




ÉTAPE 1

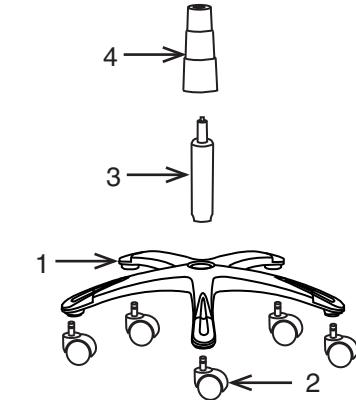


ÉTAPE 2

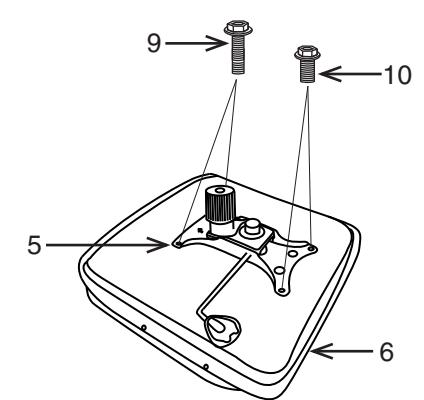


ÉTAPE 3

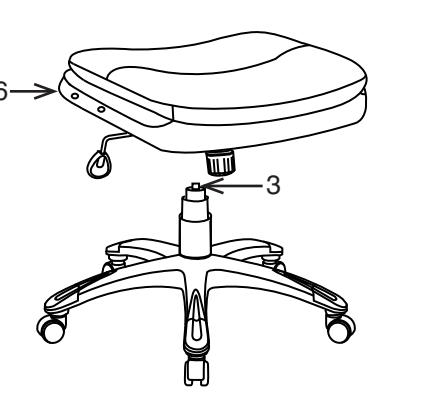


ÉTAPE 4

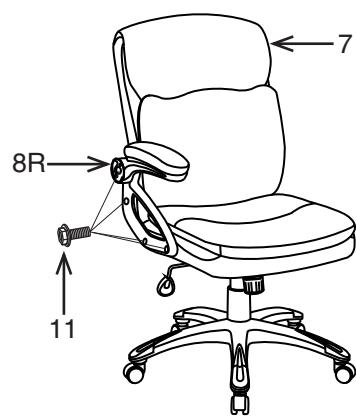

ÉTAPE 5

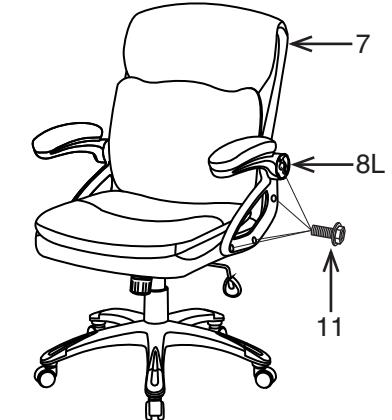

ÉTAPE 6

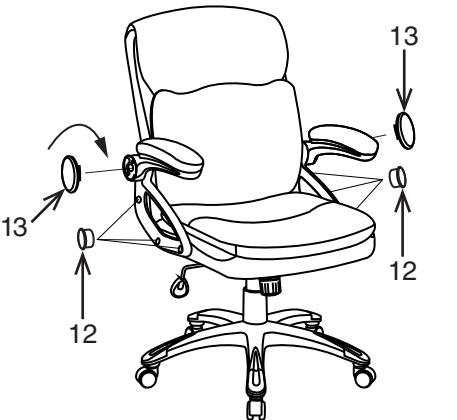

Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier que les quantités des pièces reçues sont correctes.

ÉTAPE 1 Insérer cinq roulettes (2) dans la base (1), les pousser très fort jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez la roulette (2) s'enclencher. Insérer le cylindre pneumatique (3) dans la base (1) et glisser les soufflets (4) sur le cylindre pneumatique (3).

ÉTAPE 2 Fixez la plaque du siège (5) au coussin du siège (6) avec la flèche vers l'avant de la chaise avec deux vis plaque du siège longues (9) pour le l'avant de la plaque du siège (5) et deux vis plaque du siège courtes (10) pour le dos de la plaque du siège (5). **SERREZ TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (14).**

ÉTAPE 3 Placer le coussin du siège (6) sur le dessus du Vérin pneumatique (3) et pousser vers le bas.

ÉTAPE 4 Aligner les trous des bras (8R) avec les trous des coussin du siège (6) et dossier (7), sécurisé le bras (8R) avec quatre vis de bras (11). **NE PAS SERRER LES VIS.**

ÉTAPE 5 Aligner les trous des bras (8L) avec les trous des coussin du siège (6) et dossier (7), sécurisé le bras (8L) avec quatre vis de bras (11). **APPLIQUEZ UNE FORTE PRESSION POUR ALIGNER ET SERRER ENTIÈREMENT TOUTES LES VIS AVEC CLÉ ALLEN (14).**

ÉTAPE 6 Couvrir les trous des Bras (8R et 8L) avec trois bouchons en plastique (12) et un casquette en plastique (13) pour chaque Bras (8). Tournez le bouchon en plastique (13) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

ATTENTION: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.

PIÈCE	QTÉ
1. Base	1
2. Roulettes	5
3. Vérin pneumatique	1
4. Soufflet	1
5. Plaque du siège	1
6. Coussin du siège	1
7. Dossier	1
8. Bras (8L et 8R)	2
9. Vis de plaque du siège longues	2
10. Vis de plaque du siège courtes	2
11. Vis de bras	8
12. Bouchon en plastique	6
13. Casquette en plastique	2
14. Clé allen (non montré)	1

FEATURES


- PNEUMATIC SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**
To raise seat remove pressure from seat and pull lever (1) up.
To lower seat height sit on chair and pull lever (1) up.

NOTE: It is normal for chair to slightly lower under body weight.

- LOCKING TILT ADJUSTMENT**
For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension. To lock return chair to the upright position and push lever (1) in. To unlock pull lever (1) out.

NOTE: Be careful not to loosen back tilt adjustment knob completely.

- ADJUSTABLE ARMS**
 - Flip Arm:** To flip arm, simply pull up on arm. To lower arm, simply pull down on arm.

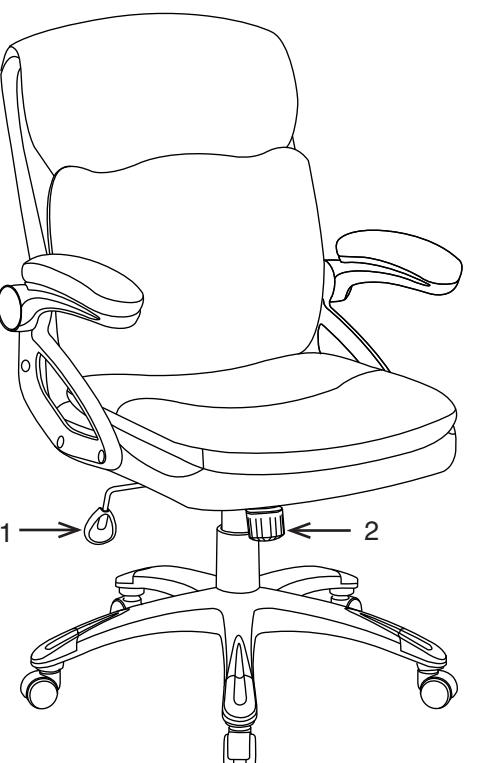

WARNING

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
6. Do not use chair as a stepladder.
7. Use this chair for its intended purpose only.
8. Use mild detergent only for cleaning.

WORK SMART LIMITED WARRANTY

Work Smart chairs are warranted from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:

- 15 Years on all non-moving metal parts.
- 5 Years on component parts including Control mechanisms, pneumatic cylinders, wood, plastic parts, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.
- Leather is not warranted against routine scratching and scuffing, as leather is subject to minor blemishes in use.

To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number, proof of purchase, description of the problem and obtain return authorization. At it's option Office Star Products will:






- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components still in warranty will be paid by Office Star Products.

**All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. The BC9601 is for persons weighing 300 lbs. or less. The BC9602 is for persons weighing 400 lbs. or less. The BC9603 is for persons weighing 500 lbs. or less. EX1098, EC1283C & ECH12801 are for persons weighing 350 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of Office Star Products. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a two year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.*

All Work Smart chairs are built to meet or exceed ANSI BIFMA standards.

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem. Contact us via e-mail parts@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

ECH91211 / ECH91216 / ECH91217 EXECUTIVE LOW BACK CHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

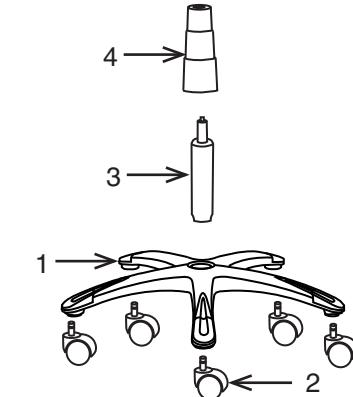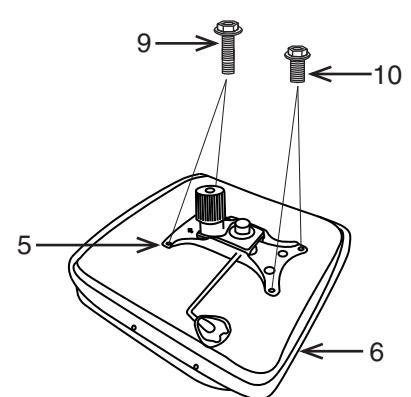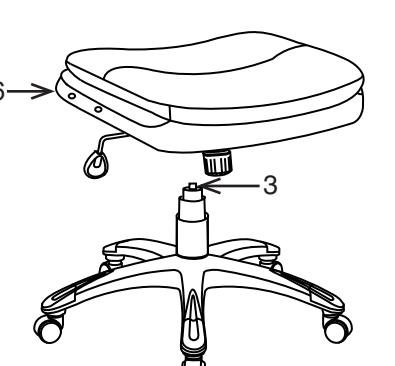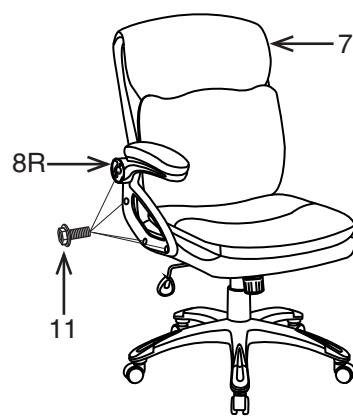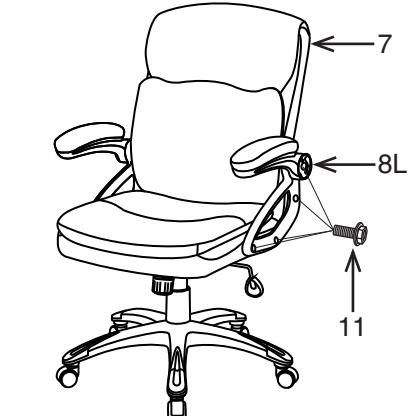STEP 1**STEP 2****STEP 3****STEP 4****STEP 5****STEP 6**

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

STEP 1 Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place. Insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1) and slip Belows (4) over Pneumatic Cylinder (3).

STEP 2 Attach Seat Plate (5) to Seat Cushion (6) with the arrow towards the front of the chair using two Long Seat Plate Screws (9) for the front of Seat Plate (5) and two Short Seat Plate Screws (10) for the back of Seat Plate (5). **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (14).**

STEP 3 Place the Seat Cushion (6) on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.

STEP 4 Align holes of Arm (8R) with holes of Seat Cushion (6) and Back Cushion (7), secure Arm (8R) using four Arm Screws (11). **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.**

STEP 5 Align holes of Arm (8L) with holes of Seat Cushion (6) and Back Cushion (7), secure Arm (8L) using four Arm Screws (11). **APPLY FIRM PRESSURE TO ALIGN & FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (14).**

STEP 6 Cover holes in Arms (8L & 8R) using three Plastic Plugs (12) and one Plastic Cap (13) for each Arm (8). Turn Plastic Cap (13) clockwise to tighten.

ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.

PART	QTY
1. Base	1
2. Casters	5
3. Cylinder	1
4. Bellows	1
5. Seat Plate	1
6. Seat Cushion.....	1
7. Back Cushion	1
8. Arms (8L & 8R)	2
9. Long Seat Plate Screw	2
10. Short Seat Plate Screw	2
11. Arm Screw	8
12. Plastic Plug	6
13. Plastic Cap	2
14. Allen Wrench (not shown)	1

ECH91211 / ECH91216 / ECH91217 FAUTEUIL DE DIRECTION À DOSSIER BAS MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PNEUMATIQUE**

Pour éléver le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).

NOTE: C'est normal que le fauteuil descend un peu lorsqu'on s'assied.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON VERROUILLABLE

Pour assurer le confort de l'individu, ce fauteuil est muni d'un réglage permettant à l'utilisateur de modifier la tension d'inclinaison. Tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension. Pour verrouiller, remettre le fauteuil en position verticale et pousser le levier (1) vers l'intérieur. Pour déverrouiller, tirer le levier (1).

NOTE: Prend garde à ne pas complètement desserrer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier.

BRAS RÉGLABLES

Bras flip: Pour inverser le bras, il suffit de tirer le bras vers le haut. Pour abaisser le bras, il suffit de tirer vers le bas sur le bras.

**AVERTISSEMENT**

- Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
- Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
- Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
- Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
- Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
- Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
- N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.

GARANTIE LIMITÉE WORKSMART

Les fauteuils Work Smart sont garantis à compter de la date d'achat contre les défaillances entraînées par des vices de matériaux et de fabrication comme suit :

- Garantie de 15 ans sur toutes les pièces métalliques non mobiles.
- Garantie de 5 ans sur les pièces, dont le mécanisme de commande, le vérin pneumatique, le bois, les pièces en plastique, la base et les roulettes.
- Garantie de 3 an sur le tissu d'ameublement et la mousse contre l'usure et la détérioration.
- Nous ne pouvons pas mériter le cuir contre le grattement de routine et érafler, comme tout cuir est sujet aux défauts mineurs dans l'usage.

Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service des pièces. Fournir le numéro de modèle, preuve de paiement, et une description du problème. À sa discréction, Office Star Products :

- fournira des pièces compatibles de produits courants
- réparera la pièce du client. Le client doit payer d'avance les frais de transport de toute pièce retournée à l'usine. Les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie seront payés par Office Star Products.

*Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur original et à l'usage commercial normal défini comme l'usage pendant une semaine de travail standard de quarante heures par des personnes pesant 250 lb ou moins. Le BC9601 est pour des personnes pesant 300 lb ou moins. Le BC9602 est pour des personnes pesant 400 lb ou moins. Le BC9603 est pour des personnes pesant 500 lb ou moins. Les EX1098, EC1283C et ECH12801 sont pour des personnes pesant 350 lb ou moins. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre, le transport ou les dégâts entraînés par la mauvaise utilisation, la négligence, la modification, les accidents, le vandalisme, la rouille, les catastrophes naturelles ou tout autre événement indépendant de la volonté Produits Office Star. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Si l'usage dépasse 40 heures par semaine, une garantie de deux ans sur toutes les pièces est applicable. Le tissu est garanti pendant un an. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état et d'une province à l'autre.

Tous les fauteuils Work Smart répondent ou dépassent les normes ANSI BIFMA.

Nos normes de qualité sont parmi les plus élevées de l'industrie. De temps en temps, malgré nos efforts, il arrive que des pièces soient endommagées ou manquantes. Notre département de pièces fera tout son possible pour régler le problème promptement. Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télexcopie à 1-909-930-5629 ou à notre numéro sans frais pour le service des pièces à 1-800-950-7262, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.