


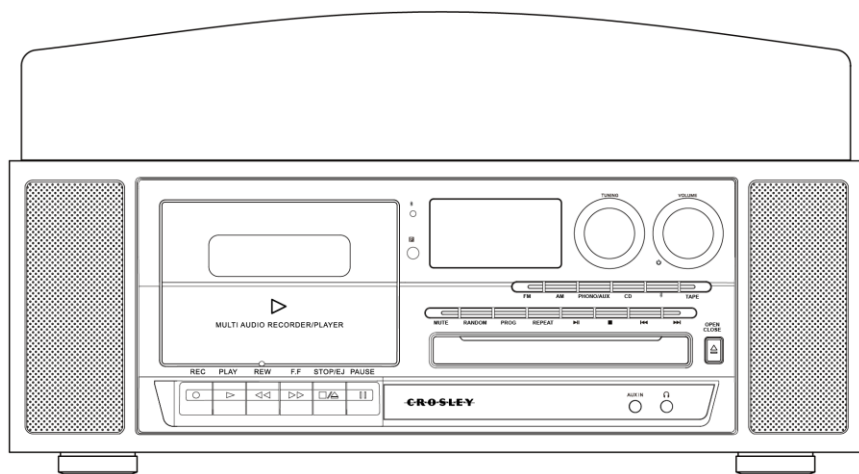

CR7010A

Ridgemont Entertainment System

Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Remote
- Power plug

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC power adapter, DC output 12V 1.6A
Power consumption	19.2 W
Speaker	5W X 2
Turntable Speed	33 1/3, 45, 78 RPM
Replacement Needle	Crosley NP-6


Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

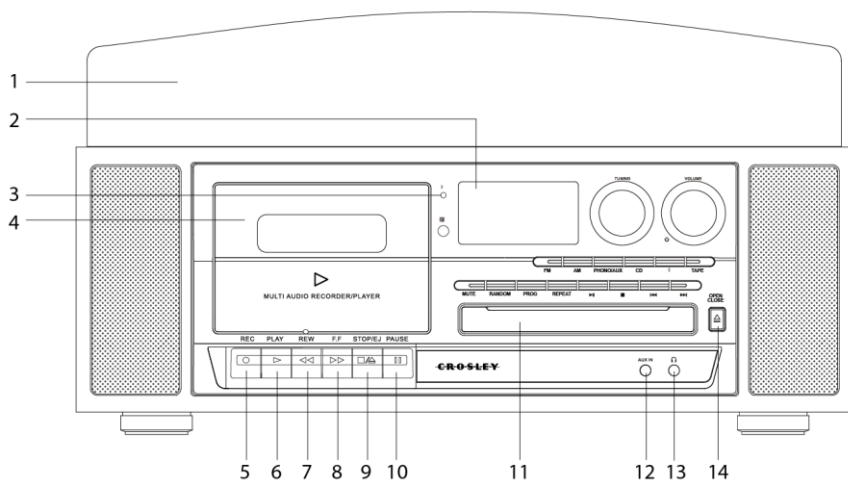

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Dust Cover | 8. Fast Forward Button |
| 2. LCD Screen | 9. Stop/Eject Button |
| 3. Bluetooth Indicator | 10. Pause Button |
| 4. Cassette Door | 11. CD Tray |
| 5. Record Button | 12. Aux In Jack |
| 6. Play Button | 13. Headphone Jack |
| 7. Rewind Button | 14. CD Door Open/Close Button |

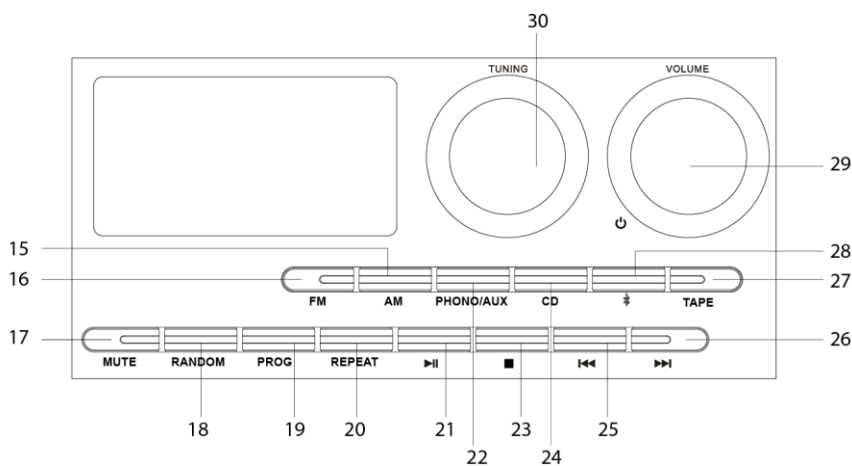

15. AM Button

16. FM Button

17. Mute Button

18. Random Button

19. Program Button

20. Repeat Button

21. Play/Pause Button

22. Phone/Aux Button

23. Stop Button

24. CD Button

25. Backward Skip Button


26. Forward Skip Button

27. Bluetooth Button

28. Tape Button

29. On/Off-Volume Knob

30. Tuning Knob

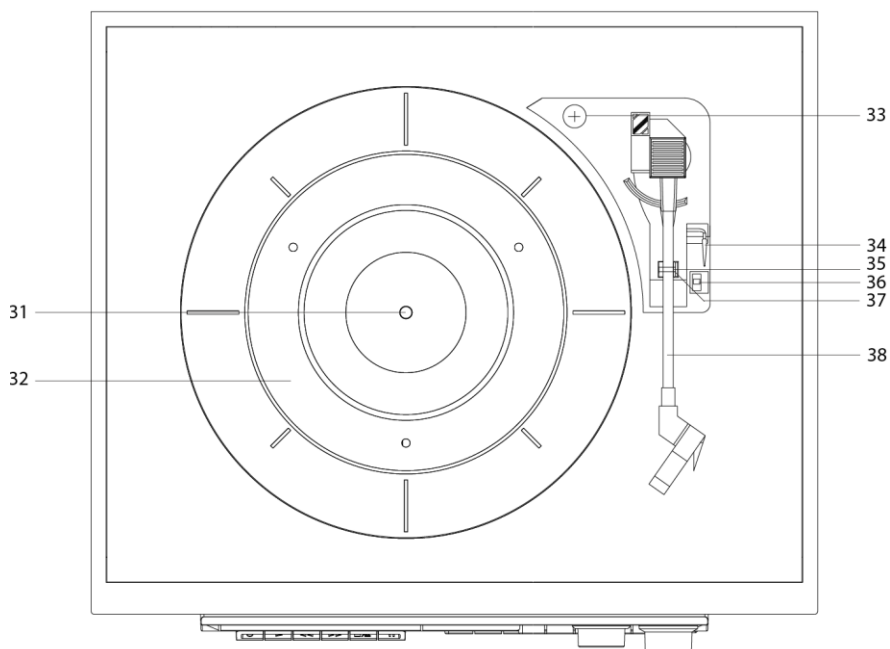

31. Turntable Spindle

32. Turntable Platter

33. Turntable Suspension Screw


34. Tonearm Lever

35. Hold Down Clip

36. Speed Switch

37. Tonearm Rest

38. Tonearm

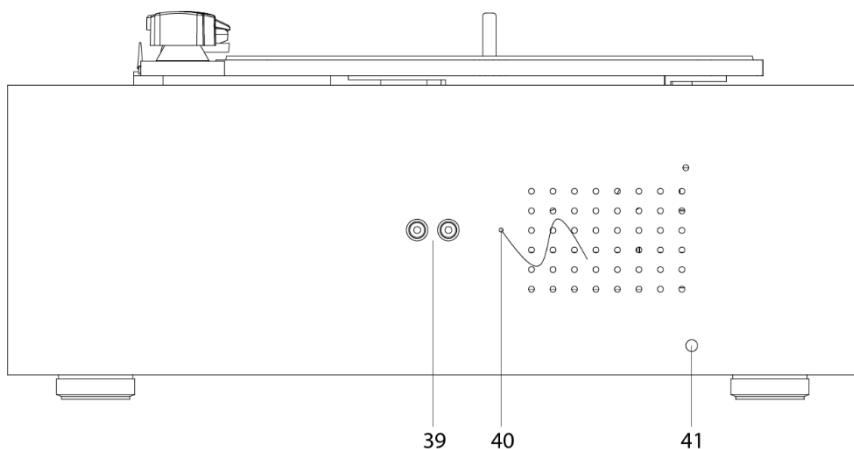


39. RCA Jacks

40. FM Wire Antenna

41. Power Jack

Remote Control

- 42. Program Button
- 43. Repeat Button
- 44. Mode Button (FM-AM-Phone/Aux-
CD-Bluetooth-Tape)
- 45. Mute Button
- 46. Play Pause Button
- 47. Random Button
- 48. Stop Button
- 49. Backward Skip Button
- 50. Forward Skip Button
- 51. Folder Up Button
- 52. Folder Down Button

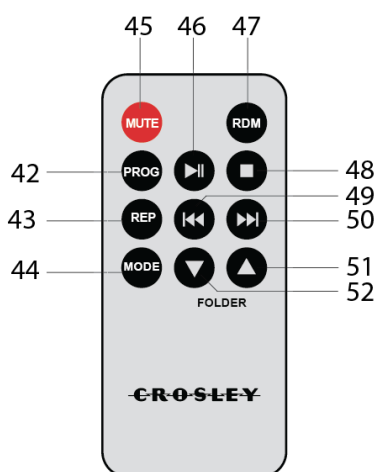

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Rotate the Turntable Suspension Screw clockwise to allow the turntable to float on its shock absorbers.
4. Connect AC adaptor to the Power Jack of the unit.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Stereo System Connection

RCA Jacks

- The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, Press the Phone/AUX button to set to Aux In mode, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing.

Note: The aux in connection will automatically override the turntable function. To resume using the turntable function, unplug the auxiliary cable from the aux in jack.

Turntable Operation

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the Phono/AUX Button to set the unit to Phono mode.
3. Set the Speed Switch accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the stylus assembly.

Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.

6. Release the tonearm Hold Down Clip.


Note: when the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.

7. Use the Tonearm Lever to lift up the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Tonearm Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
9. When the record is finished playing, the tonearm will automatically return to its rest. Or to suspend the playback, use the Tonearm Lever again to raise the tonearm and return it to the Tonearm Rest. Release the lever to lower the tonearm back to its rest.
10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

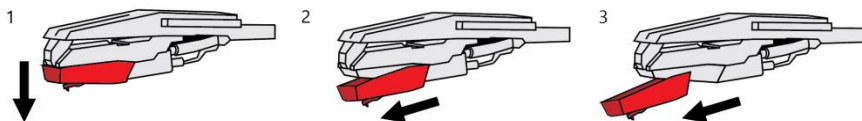

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



Radio Operation

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the AM Button or FM button to the desired band
3. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.

Note:

- The unit is equipped with a FM wire antenna. To FM improve reception, move the wire around until the reception is clear without interferences. Do not connect the wire to any additional antenna.
- The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.

Bluetooth Operation

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the Bluetooth  button to set the unit to Bluetooth mode, you will hear an activation sound from the unit.
3. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “Crosley CR7010” and pair.
4. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
5. Play and stream music from your device to the unit.

*Note: Bluetooth version - *4.1**

CD Playback Operation

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the CD Button to set the unit to CD mode.
3. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
4. Press the Open/Close button again to close the tray. The LCD display will show “--” for a few seconds, then the total number of tracks on the CD. If it is a blank CD or an unrecognizable CD, it will show “00”.
5. Press the Play/Pause button to start the playback.
6. During the playback, press the Play/Pause button to pause. Press it again to resume playback.
7. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly
8. To search fast forward or backward a track, press and hold the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
9. To repeat a specific track, press Repeat button once while that track is playing. To repeat all the tracks, press the Repeat button twice. To cancel repeat function, press the Repeat button.
10. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

Programmed Playback

1. Before starting the playback, press the Program button once to enter program mode. Program Indicator will start flashing. The LCD display will flash “01” as the track sequence which is to be edited.
2. Press the Forward Skip or Backward Skip buttons to select the desired track that you would like to play. The LCD’s number will turn steady instead of flashing, showing the sound track number at selection.

3. Press the Program button to confirm the selected track. The LCD's number will start flashing again showing the next track sequence which is to be edited.
4. Repeat steps 2 & 3 for additional sound tracks that you would like to play. The tracks can be in any number and repeated. A maximum of 20 tracks can be programmed at one time.
5. Press Play/Pause button to start the programmed playback. The tracks will play in the same sequence that you programmed earlier.
6. To exit the program mode, press the Stop button twice and the Program Indicator will be off.

Folder/Album Playback

If your MP3 CD is separated into folders, follow the steps below to access the folders.

1. While the CD is stopped, press the Folder Up or the Folder Down buttons on the remote to advance forward or backwards through the folders on your disc.
2. Once the desired folder is reached, use the Forward Skip or the Backward Skip buttons to select the desired track.
3. Press the Play button to begin playback of the selected track.

Cassette Operation

1. Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the Tape button to set the unit to Tape mode.
3. Set the Function Switch to TAPE position.
4. Insert the prerecorded cassette into the cassette tray, and press the Play button.
5. To fast forward, press the Fast Forward button in. To stop fast forwarding and return to the playback mode, press the Play button.
6. To rewind, press the Rewind button in. To stop rewinding and return to the playback mode, press the Play button.
7. To stop the playback, press the Stop/Eject button once. To eject the cassette, press the Stop/Eject button again.


Note: Remove the cassette from the cassette holder when it is not in use.

Recording

RADIO to TAPE

1. Press the AM Button or FM button to the desired band.
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from the radio.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

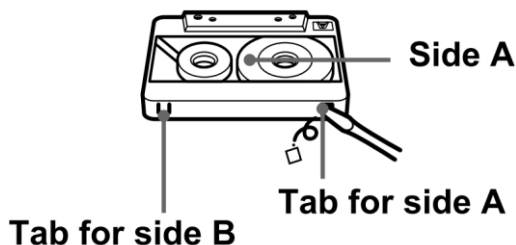


3. To pause recording, press the Pause button. Press it again to resume playback.
4. To stop recording, press the Stop/Eject button.

CD to TAPE

1. Press the CD button to set the unit to CD mode.
2. Insert and play a CD.
3. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from the CD.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

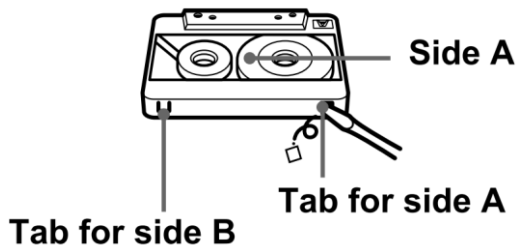


4. To pause recording, press the Pause button. Press it again to resume playback.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

PHONO to TAPE

1. Press the Phono/AUX/⌂ button and set the unit to phono mode.
2. Lower the tone arm to start playback of the record.
3. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from record.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

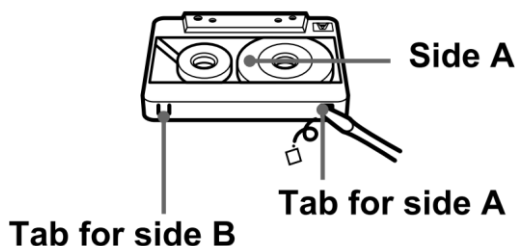


4. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

Bluetooth to TAPE

1. Press the Phono/AUX/⌂ button and set the unit to Bluetooth mode.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR7014A" and pair.
3. Play and stream music from your device to the unit.
4. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from the Bluetooth device.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

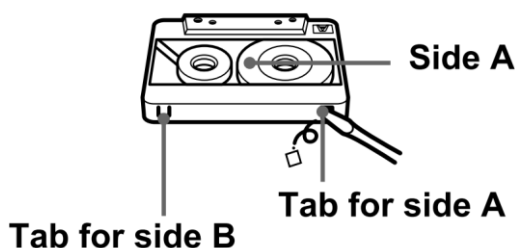


5. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
6. To stop recording, press the Stop/Eject button.

AUX IN to TAPE

1. Connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit
2. Press the Phono/AUX/⌂ button to set to Aux In mode, and start playing.
3. Insert a cassette tape, and press the RECORD and PLAY button to record the sounds from your audio device

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

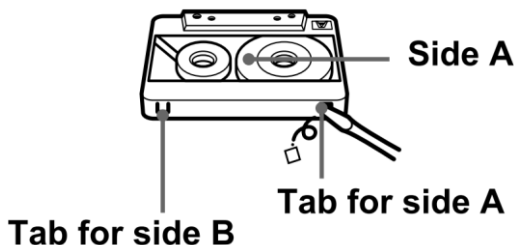

4. To pause recoding, press the Pause button. Press it again to resume playback.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

FCC Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CR7010A

Ridgemont Centro de entretenimiento

Manual de instrucciones

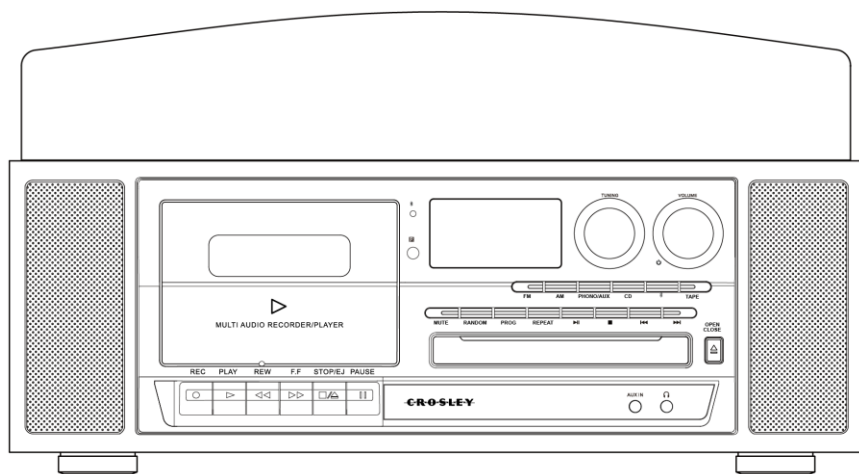

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al
Cliente

de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete sirven para ventilar y asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- TocaDiscos
- Control remoto
- Enchufe de alimentación

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 12 V 1.6 A
Consumo de energía	19.2 W
Potencia del altavoz	5W x 2
Altavoz	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP-6


Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

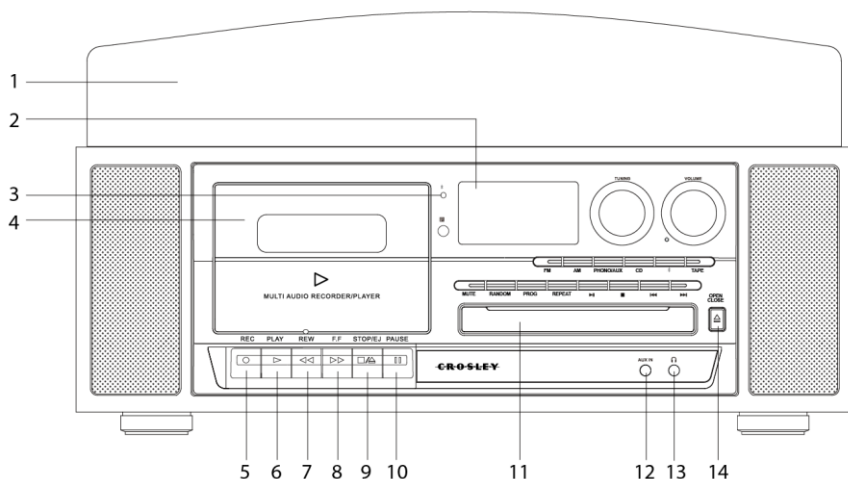

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Cubierta para polvo | 9. Botón de detención/expulsión |
| 2. Pantalla LCD | 10. Botón de pausa |
| 3. Indicador de Bluetooth | 11. Bandeja para CD |
| 4. Puerta para casete | 12. Conector de la entrada auxiliar |
| 5. Botón de grabación | 13. Conector de auriculares |
| 6. Botón de reproducción | 14. Botón de apertura/cierre de la puerta para CD |
| 7. Botón de rebobinado | |
| 8. Botón de avance rápido | |

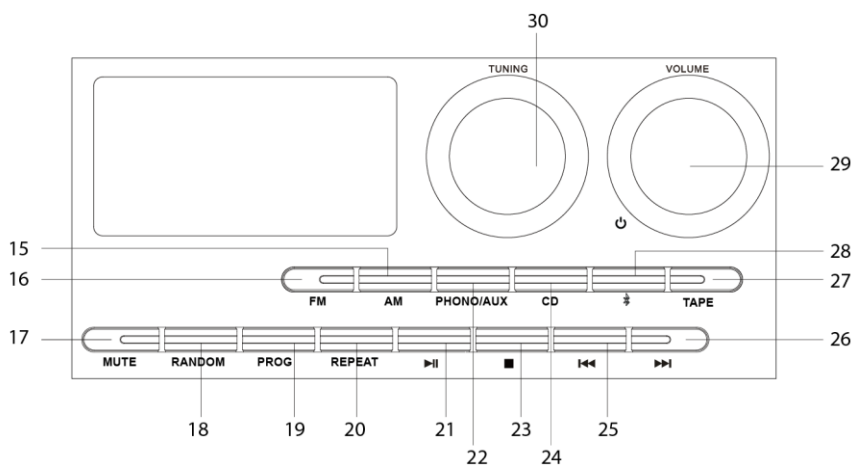

15. Botón de banda AM

16. Botón de banda FM

17. Botón de silencio

18. Botón aleatorio

19. Botón de programación

20. Botón de repetición

21. Botón de reproducción/pausa

22. Botón Teléfono/auxiliar

23. Botón de detención

24. Botón CD

25. Botón de salto hacia atrás


26. Botón de salto hacia delante

27. Botón Bluetooth


28. Botón Cinta

29. Perilla de volumen y encendido/apagado

30. Perilla de sintonización

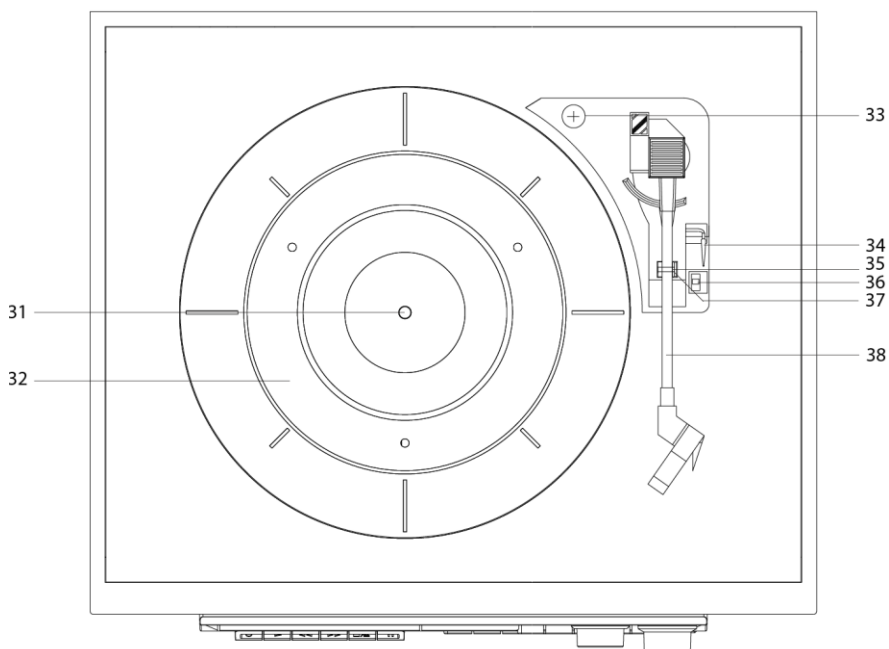


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 31. Eje del tocadiscos | 35. Broche de sujeción |
| 32. Bandeja del tocadiscos | 36. Interruptor de velocidad |
| 33. Tornillo de suspensión del tocadiscos | 37. Soporte del brazo del tocadiscos |
| 34. Palanca del brazo | 38. Brazo del tocadiscos |

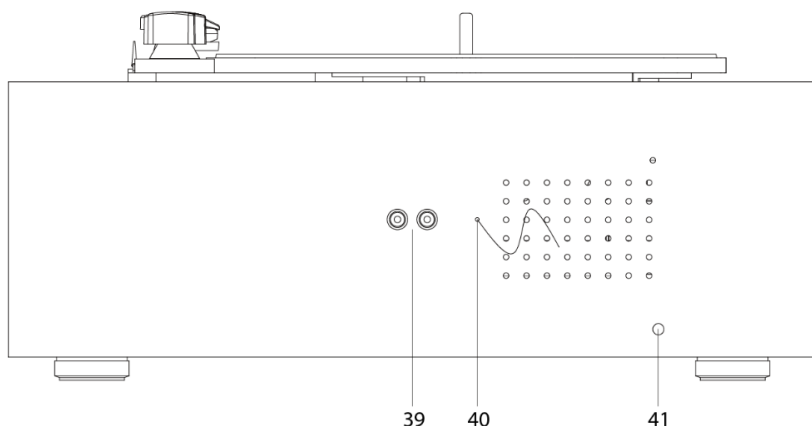

- | |
|------------------------------|
| 39. Conectores RCA |
| 40. Antena de hilo de FM |
| 41. Conector de alimentación |

Control remoto

- 42. Botón de programación
- 43. Botón de repetición
- 44. Botón de modo (FM-AM-
teléfono/auxiliar-CD-Bluetooth-
cinta)
- 45. Botón de silencio
- 46. Botón de reproducción/pausa
- 47. Botón aleatorio
- 48. Botón de detención
- 49. Botón de salto hacia atrás
- 50. Botón de salto hacia delante
- 51. Botón de subir carpeta
- 52. Botón de bajar carpeta

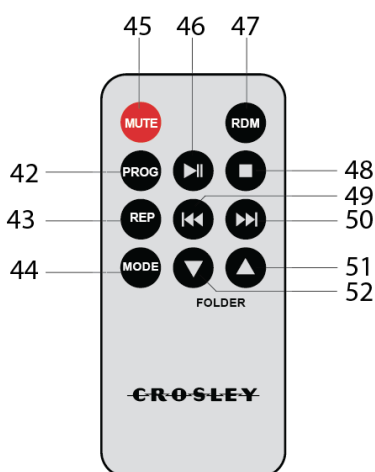

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Gire el tornillo de suspensión del tocadiscos en sentido horario para permitir que el tocadiscos flote sobre sus amortiguadores.
4. Conecte el adaptador de CA al **conector de alimentación** de la unidad.

Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.

Conexión del sistema estéreo

Conectores RCA

- Los conectores RCA generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, presione el botón teléfono/AUXILIAR para establecer el modo de entrada auxiliar, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el **conector de entrada auxiliar** de esta unidad y comience a reproducir.

Nota: La conexión de entrada auxiliar invalidará automáticamente la función tocadiscos. Para volver a utilizar la función tocadiscos, desconecte el cable auxiliar del conector de entrada auxiliar.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Gire la **Perilla de volumen encendido/apagado** para encenderlo.
2. Presione el **botón de Fono/AUXILIAR** para ajustar la unidad al modo Fono.
3. Ajuste el **Interruptor de velocidad** según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el **Adaptador de 45 rpm**.

5. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.

6. Suelte el **Broche de sujeción** del tocadiscos.

Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.


7. Use la **Palanca del brazo del tocadiscos** para levantar el brazo.
8. Mueva suavemente el brazo del tocadiscos sobre el disco en la parte que desea comenzar a reproducir. Ajuste la **Palanca del brazo del tocadiscos** de vuelta a la posición hacia abajo. El brazo bajará lentamente hacia el disco y se comenzará a reproducir.

9. Cuando el disco termine de reproducirse, el brazo del tocadiscos regresará automáticamente a su soporte. O para suspender la reproducción, utilice la **Palanca del brazo del tocadiscos** una vez más para levantar el brazo y regresarlo al **Soporte del brazo**. Suelte la palanca para que el brazo descienda nuevamente al soporte.
10. Trabe el **Broche del brazo del tocadiscos** para asegurarlo.

Reemplazo de la aguja


Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.

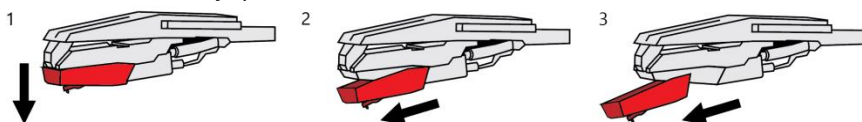

Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.

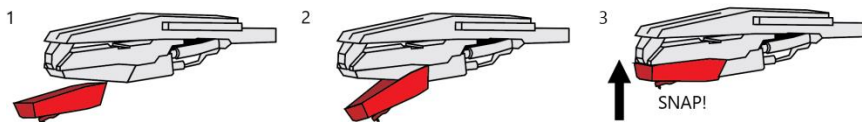

Funcionamiento de la radio

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón AM o FM para seleccionar la banda deseada.
3. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.

Nota:

- En la unidad se incluye una antena de hilo FM. Para mejorar la recepción FM, mueva el hilo hasta que la recepción sea clara y sin interferencias. No conecte el hilo a ninguna antena adicional.
- La antena AM está incorporada dentro de la unidad. Si la recepción AM no es buena, intente girar la unidad para lograr una mejor recepción.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón Bluetooth  para elegir el modo Bluetooth; escuchará un sonido de activación desde la unidad.
3. Active la función de Bluetooth del dispositivo de audio, busque "Crosley CR7010" y conéctelo.
4. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
5. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.

*Nota: Versión Bluetooth - *4.1**

Funcionamiento de la reproducción de CD

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el Botón CD para ajustar la unidad al modo CD.
3. Presione el botón de **Apertura/cierre** para abrir la bandeja para CD y colocar el CD en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
4. Vuelva a presionar el botón de **Apertura/cierre** para cerrar la bandeja. La pantalla LCD mostrará "--" durante unos pocos segundos y luego mostrará el número total de pistas en el CD. Si se trata de un CD vacío o un CD irreconocible, la pantalla mostrará "00".

Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos de audio digitales MP3 o de tipos similares.

5. Presione el botón de **Reproducción/pausa** para iniciar la reproducción.
6. Para pausar la reproducción, presione el botón de **Reproducción/Pausa**. Vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
7. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de **Salto hacia delante** o el botón de **Salto hacia atrás**, según corresponda.
8. Para avanzar o retroceder en una pista, presione y mantenga el botón de **Salto hacia delante** o el botón de **Salto hacia atrás** según corresponda hasta que llegue al tiempo deseado. Suelte el botón y se reanudará la reproducción.
9. Para repetir una pista específica, presione el botón de **Repetición** una vez mientras se esté reproduciendo la pista. Presione el botón de **Repetición** dos veces para repetir todas las pistas. Para cancelar la función de repetición, presione el botón de **Repetición**.
10. Presione el **botón de** Detención si desea detener la reproducción por completo.

Reproducción programada

1. Antes de comenzar la reproducción, presione el botón de **Programación** una vez para ingresar al modo programación. **El Indicador de programación** comenzará a parpadear. La pantalla LCD mostrará "01" como la secuencia de pista que se editará.
2. Presione el botón de **Salto hacia adelante** o el botón de **Salto hacia atrás** para seleccionar la pista que desea reproducir. El número en la pantalla LCD permanecerá en la pantalla y no parpadeará. Se mostrará el número de pista en la selección.
3. Presione el botón de **Programación** para confirmar la pista seleccionada. El número en la pantalla LCD comenzará a parpadear otra vez, lo que mostrará la siguiente secuencia de pista que será editada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para reproducir las pistas adicionales que desee. Las pistas pueden estar repetidas y ser de cualquier cantidad. Es posible programar un máximo de 20 pistas cada vez.
5. Presione el botón de **Reproducción/pausa** para iniciar la reproducción programada. Las pistas se reproducirán en la misma secuencia que usted programó anteriormente.
6. Para salir del modo programación, presione el botón de **Detención** dos veces y el Indicador de programación se apagará.

Funcionamiento del casete

1. Gire la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el botón Cinta para ajustar la unidad al modo Cinta.
3. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición CINTA.
4. Introduzca el casete pregrabado en la puerta para casetes y presione el botón de Reproducción.
5. Para avance rápido, presione el botón Avance rápido. Para detener el avance rápido y volver al modo de reproducción, presione el botón de Reproducción.
6. Para rebobinar, presione el botón Rebobinar. Para detener el rebobinado y volver al modo de reproducción, presione el botón de Reproducción.
7. Para detener la reproducción, presione el botón de Detención/Expulsión. Presione el botón de Detención/Expulsión nuevamente para expulsar el casete.


Nota: Quite el casete del soporte cuando no esté en uso.

Grabación

RADIO a CINTA

1. Presione el Botón AM o FM para seleccionar la banda deseada
2. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos de la radio.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprendla la pestaña del casete del lado A o B.

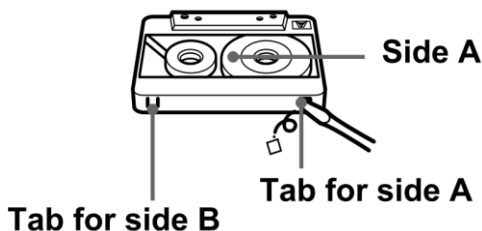


3. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
4. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

CD a CINTA

1. Presione el botón CD para ajustar la unidad al modo CD.
2. Inserte y reproduzca un CD.
3. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos del CD.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprendla la pestaña del casete del lado A o B.

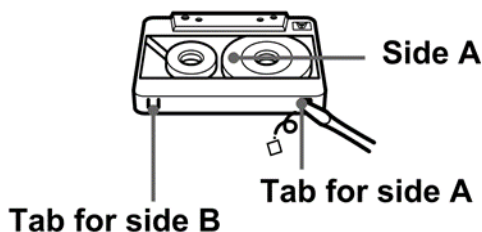


4. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa. Presiéndolo nuevamente para reanudar la reproducción.
5. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

FONO a CINTA

1. Presione el botón Fono/AUX/⌂ y ajuste la unidad al modo fono.
2. Baje el brazo del tocadiscos para iniciar la reproducción de la grabación.
3. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos desde el disco.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.

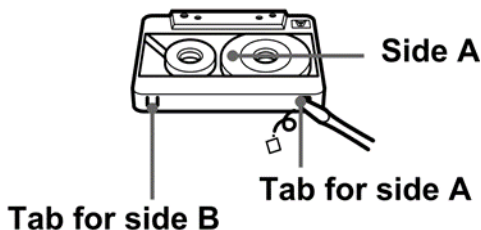


4. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
5. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

Bluetooth a CINTA

1. Presione el botón Fono/AUX/⌂ y ajuste la unidad al modo Bluetooth.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR7014A" y conéctelo.
3. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
4. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos del dispositivo Bluetooth.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.

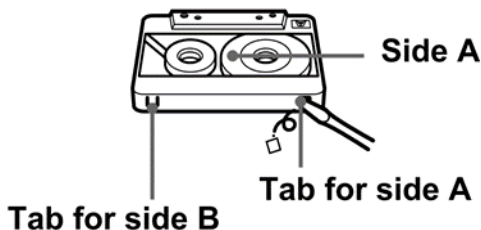


5. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
6. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

ENTRADA AUXILIAR a CINTA

1. Conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el conector de la entrada auxiliar de esta unidad.
2. Presione el botón Fono/AUX/⌂ para ajustar al modo entrada auxiliar y comience a reproducir.
3. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de GRABACIÓN y de REPRODUCCIÓN para grabar sonidos desde su dispositivo de audio.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, despegue la pestaña del casete del lado A o B.

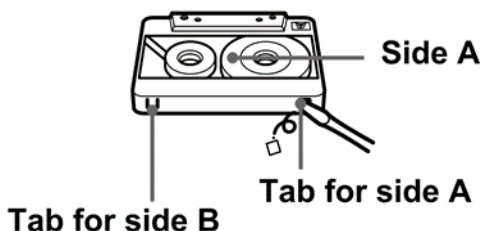

4. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
5. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

Declaraciones de la FCC

Se verificó y se comprobó que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:


1. Este dispositivo no causa interferencia perjudicial; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



CR7010A

Ridgemont centre de divertissement

Manuel d'utilisation

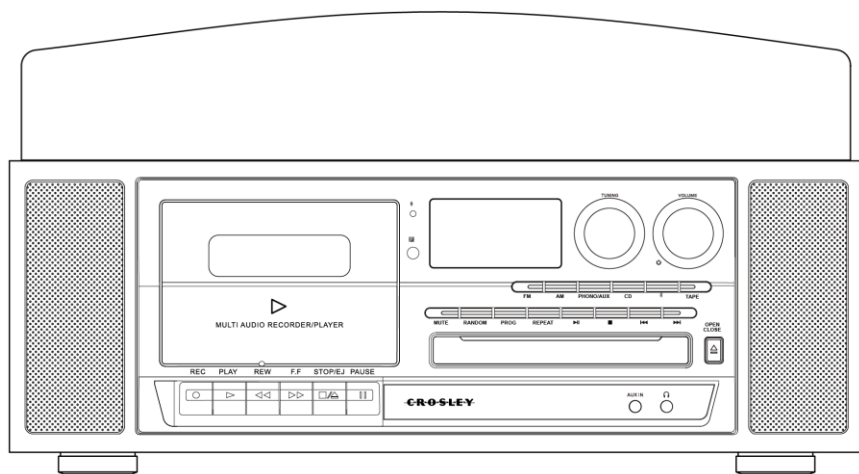

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée à deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Télécommande
- Fiche d'alimentation

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conserver les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Caractéristiques

Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 12 V 1.6 A
Consommation électrique	19.2 W
Haut-parleur	5W x 2
Vitesse du tourne-disque	33 ¹ / ₃ , 45, 78 T/M
Aiguille de rechange	Crosley NP-6


Remarque :

- La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

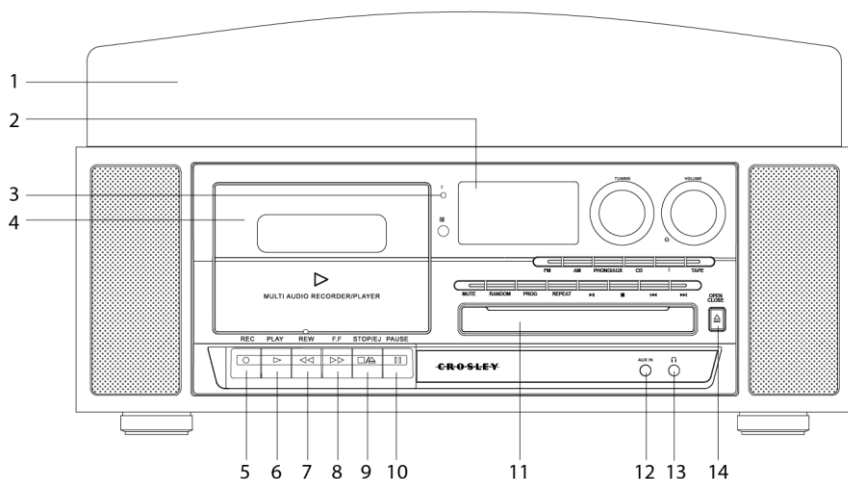

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Pare-poussière | 9. Bouton Arrêt/Éjection |
| 2. Écran ACL | 10. Bouton de pause |
| 3. Voyant Bluetooth | 11. Porte-CD |
| 4. Porte-cassette | 12. Prise d'entrée AUX |
| 5. Bouton Enregistrer | 13. Prise pour casque d'écoute |
| 6. Bouton Lecture | 14. Bouton |
| 7. Bouton Rembobinage | d'ouverture/fermeture de la |
| 8. Bouton Avance rapide | porte du compartiment CD |

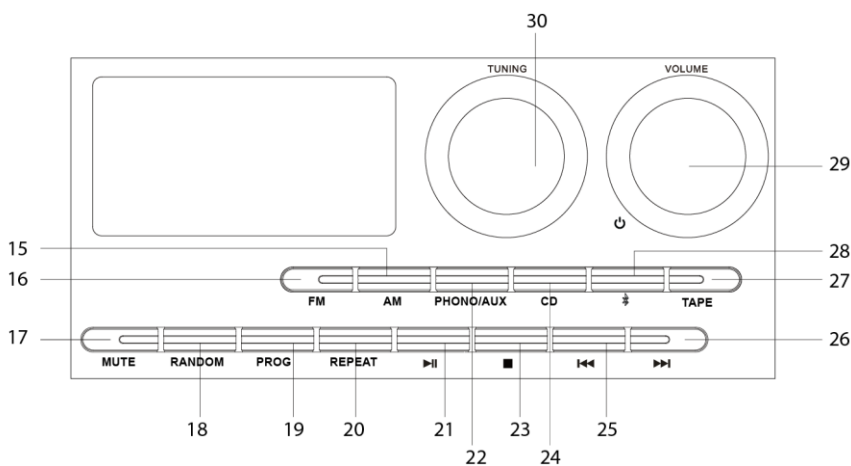

15. Bouton AM

16. Bouton FM

17. Bouton Muet

18. Bouton Aléatoire

19. Bouton de programmation

20. Bouton Lecture en boucle

21. Bouton Lecture/Pause

22. Bouton Téléphone/Auxiliaire

23. Bouton Arrêt

24. Bouton CD

25. Bouton Précédent


26. Bouton Suivant

27. Bouton Bluetooth


28. Bouton du lecteur de cassettes

29. Bouton ON/OFF du volume

30. Bouton de syntonisation

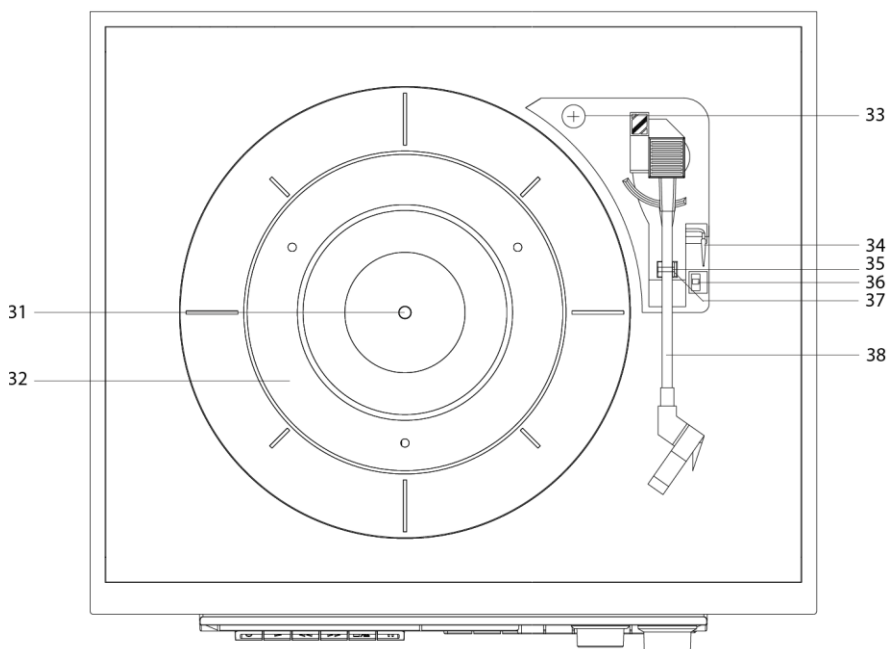


- | | |
|---|--------------------------------|
| 31. Axe du tourne-disque | 35. Attache de retenue |
| 32. Plateau du tourne-disque | 36. Sélecteur de vitesse |
| 33. Vis de suspension du
tourne-disque | 37. Support du bras de lecture |
| 34. Levier du bras de lecture | 38. Bras de lecture |

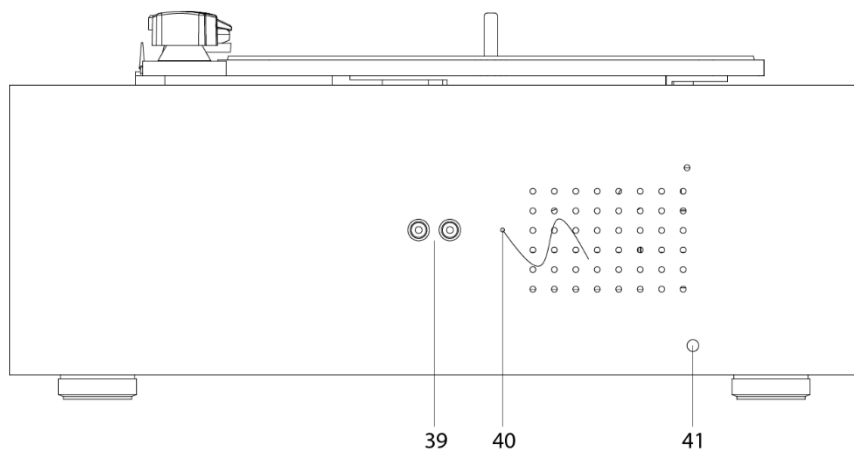

39. Prises RCA
40. Antenne FM filaire
41. Entrée d'alimentation

Télécommande

- 42. Bouton de programmation
- 43. Bouton Lecture en boucle
- 44. Bouton Mode (FM-AM-
Téléphone/Auxiliaire-CD-
Bluetooth-Cassette)
- 45. Bouton Muet
- 46. Bouton Lecture/Pause
- 47. Bouton Aléatoire
- 48. Bouton Arrêt
- 49. Bouton Précédent
- 50. Bouton Suivant
- 51. Bouton Dossier +
- 52. Bouton Dossier -

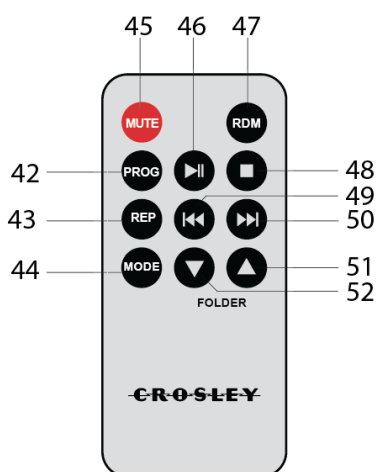

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Tournez la vis de suspension du tourne-disque dans le sens horaire pour permettre au tourne-disque de flotter sur ses amortisseurs.
4. Branchez l'adaptateur c.a. à la **prise d'alimentation** de l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer le tourne-disque, assurez-vous que toutes les connexions sont correctes. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de connecter ou de déconnecter quoi que ce soit.

Branchement du système stéréo

Prises RCA

- Les prises RCA émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

Remarque : Les prises RCA ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, tournez le bouton Téléphone/Auxiliaire sur le mode Aux In, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la **prise Aux In** de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Remarque : La prise d'entrée Aux ignorera automatiquement la fonction tourne-disque. Pour utiliser à nouveau la fonction tourne-disque, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée Aux.

Utilisation du tourne-disque

1. Tournez le bouton **On/Off du volume** pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le **bouton Phono/Auxiliaire** pour mettre l'appareil en mode Phono.
3. Réglez le **sélecteur de vitesse** en conséquence.
4. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'**adaptateur 45 tours** au besoin.
5. Retirez la protection du stylet de son assemblage.

Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place en déplaçant ou en nettoyant le tourne-disque.

6. Relâchez l'**attache de retenue** du bras de lecture.

Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.


7. Utilisez le **levier du bras de lecture** pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque à l'endroit souhaité pour commencer la lecture. Abaissez le **levier du bras de lecture**. Le bras de lecture descendra doucement sur le disque et commencera la lecture.

9. Lorsque la lecture du disque est terminée, le bras de lecture se replacera automatiquement sur son support. Ou, pour interrompre la lecture, utilisez à nouveau le **levier du bras de lecture** pour soulever le bras de lecture et le remettre sur le **support du bras de lecture**. Relâcher le levier pour abaisser le bras de lecture et le remettre sur son support.
10. Verrouillez l'**attache du bras de lecture** pour retenir le bras de lecture.

Remplacement de l'aiguille


Retrait de l'aiguille

1. Tirer doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirer l'aiguille vers l'avant.
3. Tirer pour l'enlever.

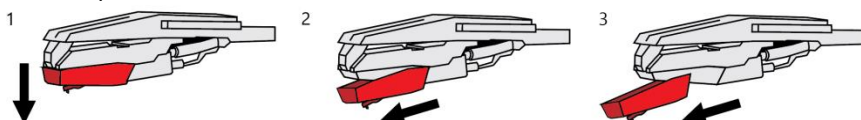

Installation de l'aiguille

1. Positionner l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Aligner l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérer l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulever doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

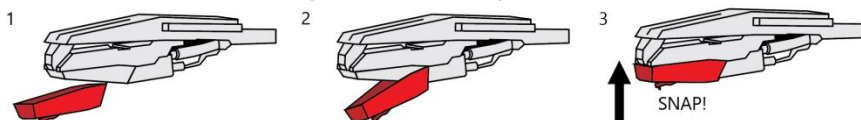

Utilisation de la radio

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton AM ou le bouton FM pour sélectionner la bande radio souhaitée.
3. Tournez le bouton de syntonisation pour sélectionner la station de radio désirée.

Remarque :

- L'appareil est équipé d'une antenne FM filaire. Pour améliorer la réception FM, déplacez l'antenne jusqu'à ce que la réception soit claire et sans interférences. Ne pas brancher le fil sur une autre antenne.
- L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est faible, essayer de faire pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.

Utilisation du Bluetooth

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth  pour sélectionner le mode Bluetooth, vous entendrez un son d'activation de l'appareil.
3. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil audio, recherchez « Crosley CR7010 » et associez l'appareil.
4. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
5. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.

*Remarque : Version Bluetooth – *4.1**

Mode d'emploi de la lecture d'un CD

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton CD pour mettre l'appareil en mode CD.
3. Appuyer sur le bouton **Ouvrir/Fermer** pour ouvrir le porte-CD et mettre le CD dans le porte-CD avec le côté marqué du disque vers le haut.
4. Appuyer de nouveau sur le bouton **Ouvrir/Fermer** pour fermer le porte-CD. L'écran ACL indique « -- » pendant quelques secondes, puis le nombre total de pistes sur le CD. S'il s'agit d'un CD vierge ou inconnu, il indiquera « 00 ». *Remarque : Le MP3 ou les types similaires de fichiers audio numériques ne peuvent pas être lus par le lecteur CD.*
5. Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** pour lancer la lecture.
6. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause**. Appuyer de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
7. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton **Suivant** ou **Précédent** selon ce que vous souhaitez.
8. Pour effectuer une avance rapide ou reculer sur une piste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Suivant** ou **Précédent** selon ce que vous souhaitez jusqu'à ce que vous ayez atteint le moment souhaité. Relâcher le bouton et la lecture reprendra.
9. Pour répéter une piste en particulier, appuyez une fois sur le bouton **Répéter** pendant la lecture de cette piste. Appuyez deux fois sur le bouton **Répéter** pour répéter toutes les pistes. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez sur le bouton **Répéter**.
10. Appuyer sur la **touche** Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Lecture programmée

1. Avant de lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton **Programmation** pour entrer dans le mode Programmation. **Le voyant Programmation** se mettra alors à clignoter. L'écran ACL affichera « 01 » en clignotant, affichant la séquence de piste devant être modifiée.
2. Appuyer sur le bouton **Suivant** ou **Précédent** pour sélectionner la piste souhaitée que vous aimeriez lire. Le numéro indiqué sur l'écran ACL arrêtera de clignoter, affichant le numéro de la piste sélectionnée.
3. Appuyer sur le bouton **Programmation** pour confirmer la piste sélectionnée. Le numéro sur l'écran ACL se remettra à clignoter affichant la séquence de la piste suivante devant être modifiée.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour les pistes supplémentaires que vous aimeriez lire. Les pistes peuvent être dans n'importe quel ordre et répétées. Un maximum de 20 pistes peut être programmé en une fois.
5. Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** pour lancer la lecture programmée. Les pistes seront lues dans la même séquence que vous avez programmée auparavant.
6. Pour quitter le mode Programmation, appuyer deux fois sur le bouton **Arrêt** et le voyant Programmation s'éteindra.

Utilisation du lecteur de cassettes

1. Tournez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton Cassette pour mettre l'appareil en mode Cassette.
3. Mettez le sélecteur de fonction en position CASSETTE.
4. Insérez la cassette préenregistrée dans le plateau à cassette et appuyez sur le bouton Lecture.
5. Pour avancer rapidement, appuyez sur le bouton Avance rapide. Pour arrêter l'avance rapide et revenir en mode de lecture, appuyez sur le bouton Lecture.
6. Pour rembobiner, appuyez sur le bouton Rembobinage. Pour arrêter de rembobiner et revenir en mode de lecture, appuyez sur le bouton Lecture.
7. Appuyez une fois sur le bouton Arrêt/Éjecter pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton Arrêt/Éjecter pour éjecter la cassette.


Remarque : Retirez la cassette du compartiment à cassettes lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Enregistrement

RADIO vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton Cassette pour mettre l'appareil en mode Cassette.
2. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons de la radio.

Remarque : Afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

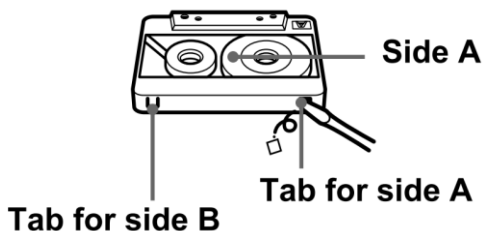


3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêter/Éjecter.

CD vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton CD pour mettre l'appareil en mode CD.
2. Insérez et faites jouer un CD.
3. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons du CD.

Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

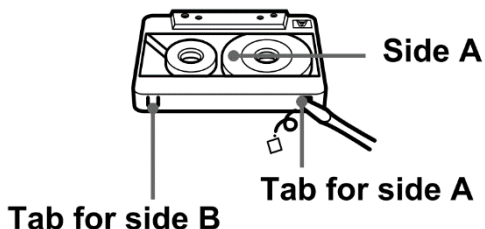


4. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

PHONO vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌂ et réglez l'appareil au mode Phono.
2. Abaissez le bras de lecture pour commencer la lecture du disque.
3. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons du disque.

Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

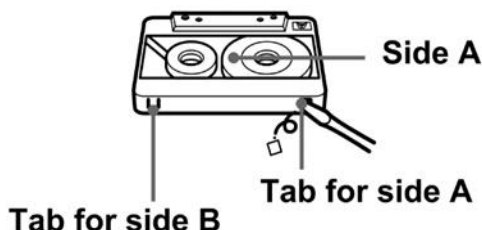


4. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
5. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

Bluetooth vers CASSETTE

1. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌂ et réglez l'appareil au mode Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR7014A » et coupez.
3. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
4. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons de l'appareil Bluetooth.

Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

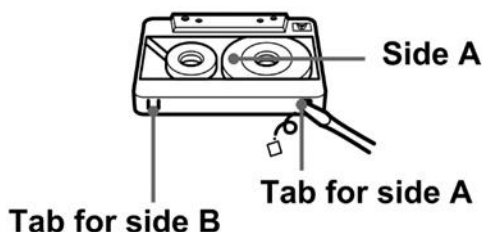


5. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
6. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

AUX IN vers CASSETTE

1. Branchez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux In de cet appareil
2. Appuyez sur le bouton Phono/AUX/⌂, réglez l'appareil au mode d'entrée auxiliaire Aux In, et commencez la lecture.
3. Insérez une cassette et appuyez sur les boutons ENREGISTRER et LECTURE pour enregistrer les sons de votre appareil audio.

Remarque : afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

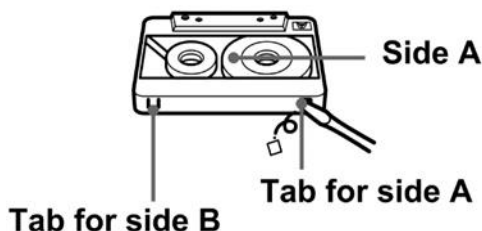

4. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
5. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêt/Éjection.

Déclarations relatives à la FCC

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.