


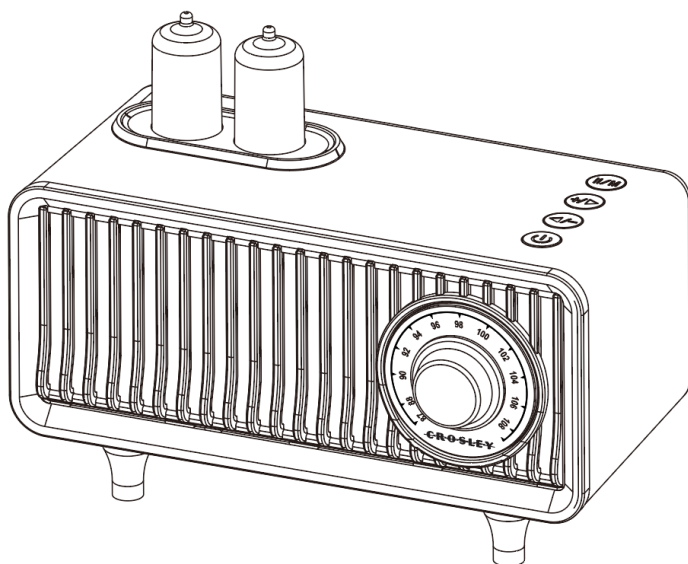

**CR3043A**  
**Milton Radio**  
**Instruction Manual**

---



Questions, problems, missing parts?  
Before returning to the store, call Customer Service  
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## **Safety Instructions**

---

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

## Items in this package

---

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Radio
- USB cable
- 3.5mm aux in cable

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

## Specifications

---


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Power             | DC output 5 V, 1A |
| Power consumption | 5 W               |
| Speaker           | 3Ω, 5W            |
| Frequency Range   | FM 87.5 – 108 MHz |
| Battery Capacity  | 1500 mAh          |
| Playing Time      | Up to 14 hours    |

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 10 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

## Product Description

### 1. Tuning Knob

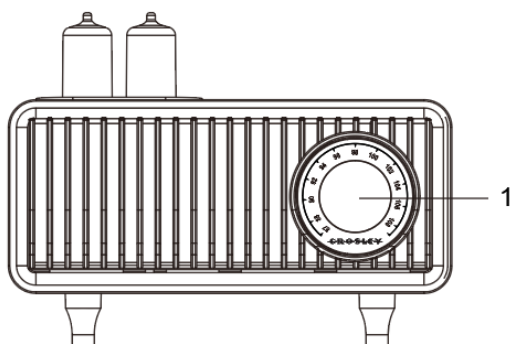


### 2. Pause/Multifunction Button

### 3. Volume Up/Forward Skip Button

### 4. Volume Down/Backward Skip Button

### 5. Power/TWS Button

### 6. Function Indicator

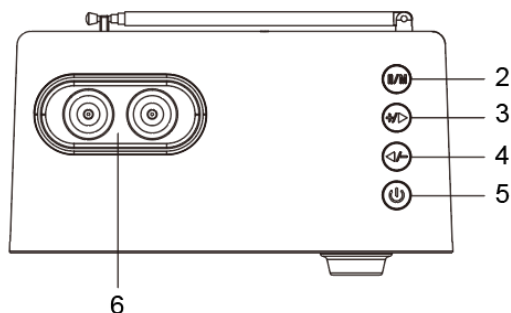


### 7. Power Jack

### 8. USB Jack

### 9. TF Card Jack

### 10. Aux In Jack

### 11. FM Antenna

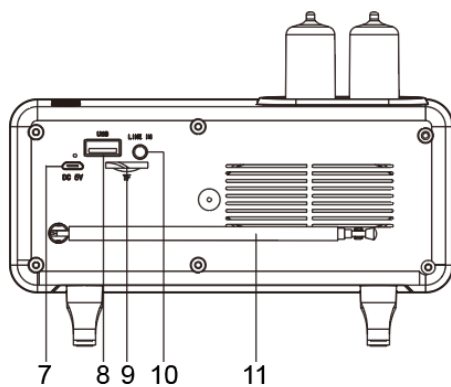

## Initial Setup

---

### Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB Cable to the Power Jack of the unit.
3. Long press the Power/TWS button to turn on the unit.

### Function Indicator Lights

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Bluetooth</b>     | <b>Blue</b>   |
| <b>USB / TF Card</b> | <b>Purple</b> |
| <b>Aux In</b>        | <b>Green</b>  |
| <b>FM Radio</b>      | <b>Yellow</b> |

### Volume Control

Long press the Volume Up button or Volume Down button to raise and lower the volume.

## Aux Input Connection

---

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speaker. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack, long press the Multifunction button until the unit is in Aux Mode.

1. To forward skip, press the Forward Skip Button in and release.
2. To backward skip, press the Backward Skip Button in and release.
3. To pause the playback, short press the Pause button.

*Note: The function indicator will be green.*

## Bluetooth Operation

---

1. Long press the multifunction button repeatedly to select Bluetooth mode   
*Note: The function indicator will be blue.*
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3043A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.

5. To forward skip, press the Forward Skip Button in and release.
6. To backward skip, press the Backward Skip Button in and release.
7. To pause the playback, short press the Pause button.

*Note: Bluetooth version – 5.1*

### **Bluetooth Calling**

When your smartphone is paired with speaker, the speaker will ring when an incoming call is received. Press the Multifunction button to answer the call and speak through your smartphone. Press and hold the Multifunction button to reject incoming call.

## **Radio Operation**

---

1. Long press the Multifunction button repeatedly to select the Radio Mode.
2. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.

*Note:*

*If the FM reception is poor, extend the FM Antenna on the back of the unit for better reception.*

*The function indicator will be yellow.*

## **Twins Connected Mode**

---

### **To Connect**

1. Turn on both speakers by long pressing the Power/TWS button.
2. Quickly double-click the Power/TWS button on each speaker separately.
3. You will hear a confirmation notification showing they are paired.
4. Connect your Bluetooth.

*Note: The function indicator will be blue.*

5. There will be a confirmation notification from one speaker showing they are paired with your Bluetooth device.

*Note:*

*This speaker will be the Primary and the other will be secondary.*

*This connection only works on Bluetooth mode.*

### **To Disconnect**

To disconnect the speakers from the Twins Connected Mode, double-click the Power/TWS button quickly on one of twins-connected speakers. You will hear a confirmation notification showing they are disconnected.

## **USB/TF Playback**

---

1. Long press the multifunction knob repeatedly to select USB/TF Card mode
2. Insert a USB device into the USB port or a TF card into the TF card slot.

3. To forward skip, press the Forward Skip Button in and release.
4. To backward skip, press the Backward Skip Button in and release.
5. To pause the playback, short press the Pause button.

*Note:*

*Only use 64 GB or smaller USB or TF card.*

*The function indicator will be purple.*

## **Troubleshooting**

---

### **There is no power**

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.
- Ensure power plug is properly inserted.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 10 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

### **Bluetooth not connecting**

- Forget the device then try connecting again.
- Ensure you are not too far away from unit when connecting.
- Power cycle both devices and try steps to connect again.

## **FCC Statements**

---

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).


## **SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://crosleybrands.com/euDoC>



**CR3043A**  
**Milton Radio**  
**Manual de instrucciones**

---

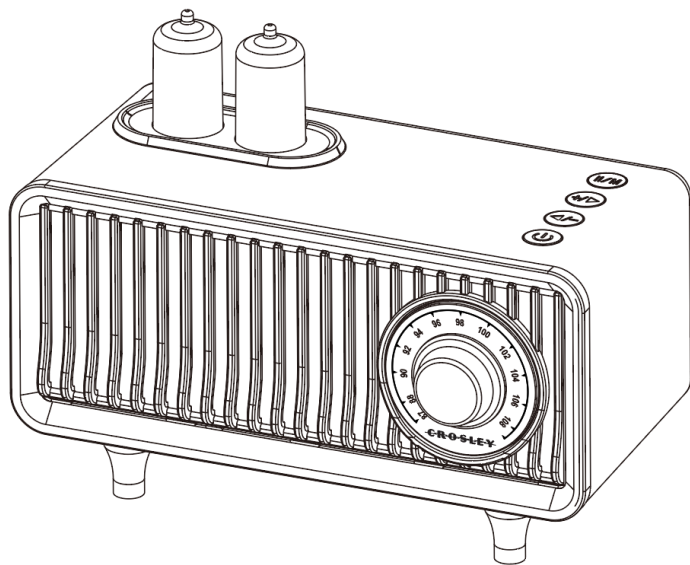

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?  
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente  
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instrucciones de seguridad

---

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

## Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Radio
- Cable de entrada de 3.5 mm
- Cable USB

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

## Especificaciones


|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Alimentación            | Salida de CC de 5 V, 1 A |
| Consumo de energía      | 5 W                      |
| Parlante                | 3Ω, 5 W                  |
| Rango de frecuencia     | FM 87.5 – 108 MHz        |
| Capacidad de la batería | 1500 mAh                 |
| Tiempo de reproducción  | Hasta 14 horas           |

*Nota:*

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 10 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

## Descripción del producto

### 1. Perilla de sintonización

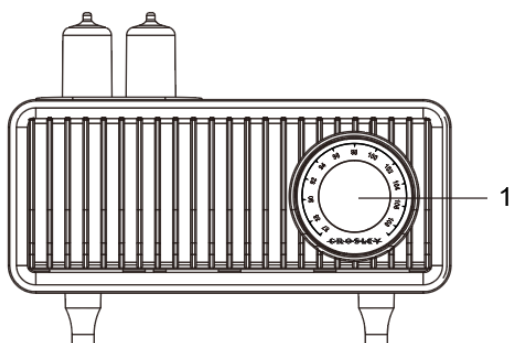


### 2. Botón de pausa/multifunción

### 3. Botón de subir el volumen/salto hacia adelante

### 4. Botón de bajar el volumen/salto hacia atrás

### 5. Botón de encendido/TWS

### 6. Indicador de función

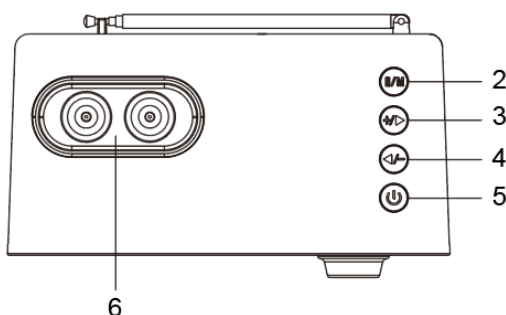


### 7. Conector de alimentación

### 8. Conector USB

### 9. Conector de tarjeta TF

### 10. Entrada auxiliar

### 11. Antena FM

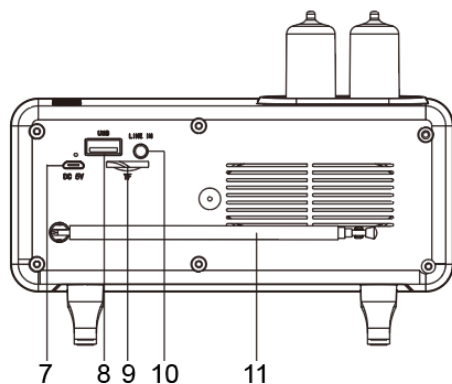

## Instalación inicial

### Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el cable USB al conector de alimentación de la unidad.
3. Mantenga presionado el botón de Power (Encendido)/TWS para encender la unidad.

### Luces indicadoras de función

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Bluetooth</b>        | <b>Azul</b>     |
| <b>Tarjeta USB/TF</b>   | <b>Morado</b>   |
| <b>Entrada Auxiliar</b> | <b>Verde</b>    |
| <b>Radio FM</b>         | <b>Amarillo</b> |

### Control del volume

Mantenga presionado el botón Subir el volumen o Bajar el volumen para subir y bajar el volumen.

## Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través del parlante. Para hacerlo, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar, mantenga presionado el botón Multifunción hasta que la unidad esté en Modo auxiliar.

1. Para saltar hacia adelante, presione el botón de Salto hacia adelante y suelte.
2. Para saltar hacia atrás, presione el botón de Salto hacia atrás y suelte.
3. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Pause (Pausa).

*Nota: El indicador de función será verde.*

## Funcionamiento de Bluetooth

1. Mantenga presionada la perilla multifunción varias veces para seleccionar modo Bluetooth. ✂  
*Nota: El Indicador de función será azul.*
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3043A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación, y el indicador de función será azul.

4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Para saltar hacia adelante, presione el botón de Salto hacia adelante y suelte.
6. Para saltar hacia atrás, presione el botón de Salto hacia atrás y suelte.
7. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Pausa (Pausa).

*Nota: Versión de Bluetooth – 5.1*

### **Llamadas a través de Bluetooth**

Cuando su teléfono inteligente se empareja con el altavoz, el altavoz sonará cuando reciba una llamada entrante. Presione el botón Multifunción para responder la llamada y hablar a través de su teléfono inteligente. Presione y mantenga presionado el botón de Multifunction (Multifunción) para rechazar la llamada entrante.

## **Funcionamiento de la radio**

---

1. Mantenga presionado el botón Multifunción varias veces para seleccionar el Modo de radio.
2. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.

*Nota:*

*Si la recepción de FM es deficiente, extienda la antena de FM en la parte posterior de la unidad para lograr una mejor recepción.*

*El indicador de función será amarillo.*

## **Modo de altavoces conectados a gemelos**

---

### **Para conectar**

1. Encienda ambos altavoces manteniendo presionado el botón de Power (Encendido)/TWS.
2. Haga doble clic rápidamente en el botón Power (Encendido)/TWS en cada altavoz por separado.
3. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están emparejados.
4. Conecte su Bluetooth.
5. Habrá una notificación de confirmación de un altavoz que muestra que están emparejados con su dispositivo Bluetooth.

*Nota:*

*Este altavoz será el primario y el otro será secundario.*

*Esta conexión solo funciona en modo Bluetooth.*

### **Para desconectar**

Para desconectar los altavoces del modo de altavoces conectados a gemelos, haga doble clic en el botón Power (Encendido/TWS) rápidamente en uno de los altavoces conectados a gemelos. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están desconectados.

## **Reproducción de USB/TF**

---

1. Mantenga presionada la perilla multifunción varias veces para seleccionar el modo de tarjeta USB/TF
2. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB o una tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF.
3. Para saltar hacia adelante, presione el botón de Salto hacia adelante y suelte.
4. Para saltar hacia atrás, presione el botón de Salto hacia atrás y suelte.
5. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Pausa (Pausa).

*Nota:*

*Solo use USB o tarjeta TF de 64 GB o menos.*

*El indicador de función será morado.*

## **Solución de problemas**

---

### **La unidad no enciende.**

- No hay energía en el tomacorriente.
- La batería debe cargarse.
- Asegúrese de que el enchufe esté insertado correctamente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 10 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

### **No se conecta el Bluetooth**

- Olvide el dispositivo e intente conectarse nuevamente.
- Asegúrese de no estar demasiado lejos de la unidad al conectarla.
- Apague y encienda ambos dispositivos y vuelva a realizar los pasos para conectarse.

## Declaraciones de la FCC

---

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).


### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
<http://crosleybrands.com/euDoC>



**CR3043A**  
**Milton Radio**  
**Manuel d'utilisation**

---

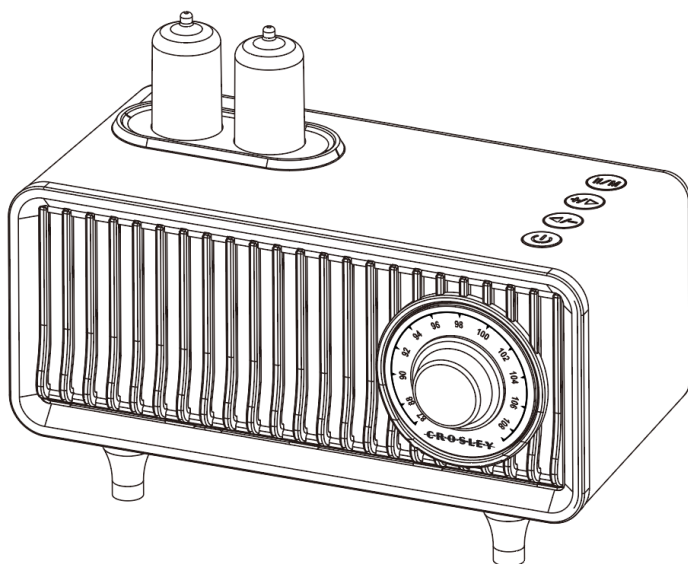

Des questions, problèmes, pièces manquantes?  
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle  
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi  
1-888-CROSELY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instructions de sécurité

---

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

## Contenu de la trousse

---

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Radio
- Câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
- Câble USB

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

## Spécifications

---


|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Alimentation            | Sortie CC 5 V, 1 A |
| Consommation électrique | 5 W                |
| Haut-parleur            | 3 $\Omega$ , 5 W   |
| Plage de fréquences     | FM 87,5 à 108 MHz  |
| Capacité de la batterie | 1 500 mAh          |
| Temps de lecture        | Jusqu'à 14 heures  |

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 10 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

## Description du produit

### 1. Bouton de syntonisation

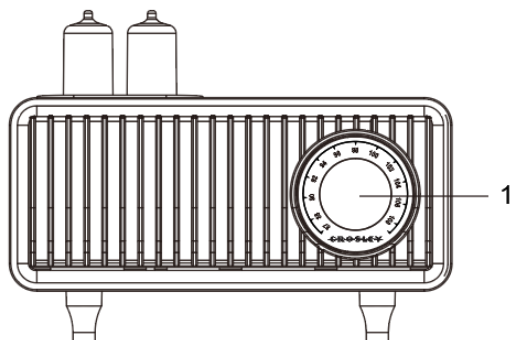


### 2. Bouton Pause/Multifonction

### 3. Bouton Volume +/Piste suivante

### 4. Bouton Volume -/Piste précédente

### 5. Bouton Mise sous tension/TWS

### 6. Voyant de fonction

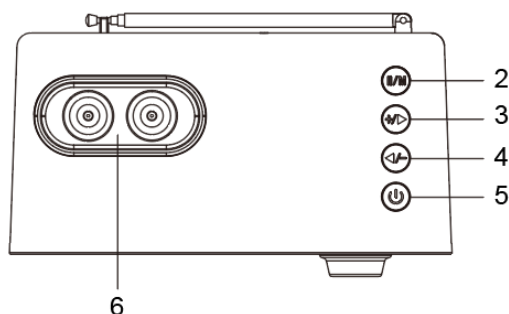


### 7. Prise d'alimentation

### 8. Prise USB

### 9. Prise carte TF

### 10. Prise d'entrée aux

### 11. FM Antenne

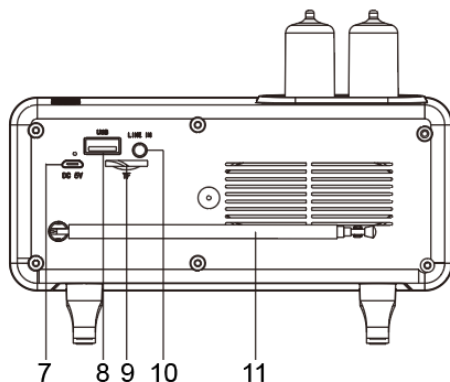

## Configuration initiale

### Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Branchez le câble USB sur la prise d'alimentation de l'appareil.
3. Appuyez longuement sur le bouton Mise sous tension/TWS pour allumer l'appareil.

### Voyants lumineux de fonction

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Bluetooth</b>    | <b>Bleu</b>  |
| <b>USB/carte TF</b> | <b>Mauve</b> |
| <b>Entrée Aux</b>   | <b>Vert</b>  |
| <b>Radio FM</b>     | <b>Jaune</b> |

### Contrôle du volume

Appuyez longuement sur le bouton Volume + ou Volume - pour augmenter ou diminuer le volume.

## Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique via son haut-parleur. Pour ce faire, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre appareil audio et la prise Entrée Aux, appuyez longuement sur le bouton Multifonction jusqu'à ce que l'appareil soit en mode Aux.

1. Pour jouer le morceau suivant, appuyez sur le bouton Piste suivante puis relâchez.
2. Pour jouer le morceau précédent, appuyez sur le bouton Piste précédente puis relâchez.
3. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Pause.

*Remarque : Le voyant de fonction sera vert.*

## Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez longuement sur le bouton Multifonction à plusieurs reprises pour sélectionner le mode Bluetooth. 

*Remarque : L'indicateur de fonction sera bleu.*

2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3043A » et associez l'appareil.

3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation, et l'indicateur de fonction sera bleu.
  4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
  5. Pour jouer le morceau suivant, appuyez sur le bouton Piste suivante puis relâchez.
  6. Pour jouer le morceau précédent, appuyez sur le bouton Piste précédente puis relâchez.
  7. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Pause.
- Remarque : Versions de Bluetooth – 5.1*

### **Appels Bluetooth**

Lorsque votre téléphone intelligent est apparié à un haut-parleur, le haut-parleur sonne lorsqu'un appel est reçu. Appuyez sur le bouton Multifonction pour répondre à un appel et parler via votre téléphone intelligent. Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pour rejeter un appel entrant.

## **Utilisation de la radio**

---

1. Appuyez longuement sur le bouton Multifonction à plusieurs reprises pour sélectionner le mode radio.
2. Tournez le bouton de syntonisation pour sélectionner la station de radio désirée.

*Remarque :*

*Si la réception FM est mauvaise, allongez l'antenne FM située à l'arrière de l'appareil pour améliorer la réception.*

*Le voyant de fonction sera jaune.*

## **Mode connecté double**

---

### **Pour se connecter**

1. Allumez les deux enceintes en appuyant longuement sur le bouton Mise sous tension/TWS.
  2. Double-cliquez rapidement sur le bouton Mise sous tension/TWS de chaque haut-parleur séparément.
  3. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont appariés se fera entendre.
  4. Connecter le Bluetooth.
- Remarque : Le voyant de fonction sera bleu.*
5. Un signal sonore d'un haut-parleur se fera entendre, indiquant qu'il est couplé à l'appareil Bluetooth.

*Remarque :*

*Ce haut-parleur sera le principal, l'autre, le secondaire.*

*Cette connexion fonctionne uniquement en mode Bluetooth.*

### **Pour se déconnecter**

Pour déconnecter les haut-parleurs du mode double, double-cliquer sur le bouton Mise sous tension/TWS sur l'un des haut-parleurs connectés en double. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont déconnectés se fera entendre.

## **Lecture depuis une clé USB/carte TF**

---

1. Appuyez longuement sur le bouton Multifonction à plusieurs reprises pour sélectionner le mode USB/carte TF
2. Insérez une clé USB dans le port USB ou une carte TF dans la fente pour carte TF.
3. Pour passer à la piste suivante, appuyez sur le bouton Piste suivante puis relâchez.
4. Pour jouer le morceau précédent, appuyez sur le bouton Piste précédente puis relâchez.
5. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Pause.

*Remarque :*

*Utilisez seulement une clé USB ou une carte TF de 64 Go ou moins.*

*Le voyant de fonction sera mauve.*

## **Dépannage**

---

### **L'appareil ne s'allume pas**

- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- La batterie doit être chargée.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement insérée.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 10 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

### **Connexion Bluetooth impossible**

- Supprimez l'appareil puis réessayez de vous connecter.
- Veillez à ne pas être trop éloigné de l'appareil lors de la connexion.
- Mettez les deux appareils sous tension et recommencez les étapes de connexion.

## **Déclarations relatives à la FCC**

---

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE**

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>