




CR7022A
Slone Shelf System
Instruction Manual

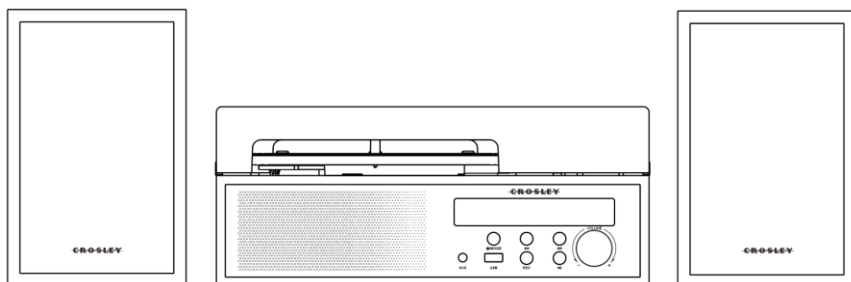

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- 45 RPM adapter
- Power adaptor
- Speakers

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC power adaptor, DC output 12V 1A
Power consumption	12 W
Speaker	3" 4Ω 5W x 2
Turntable speed	33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 RPM
Replacement needle	Crosley NP16
Frequency Range	87.5 MHz – 108 MHz

Note:


- Design and specifications are subject to change without notice.
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, power will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

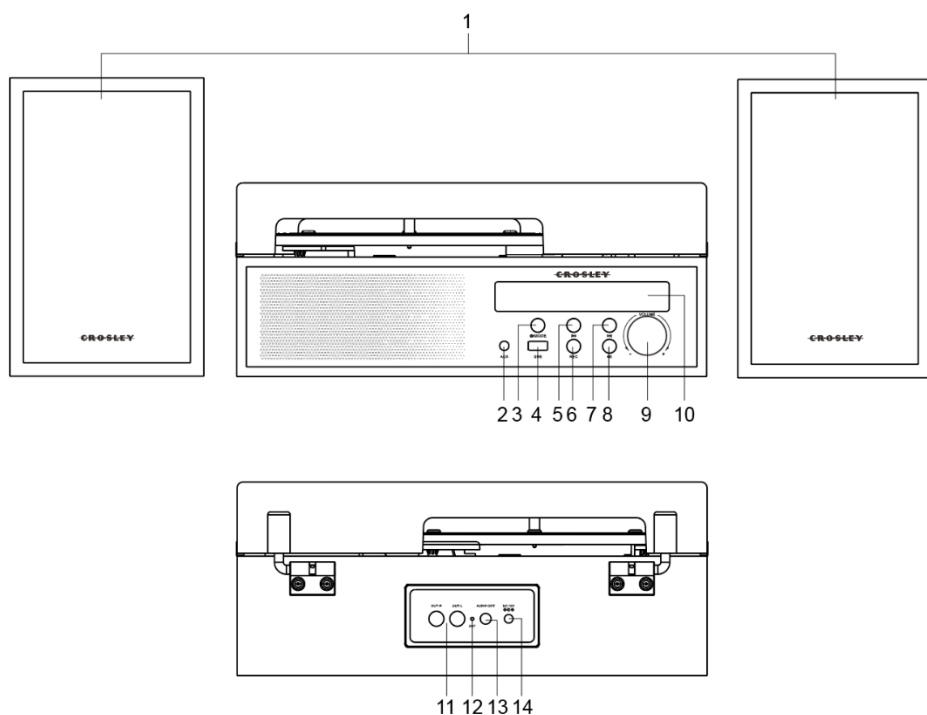

- 1. Speakers
- 2. Aux In Jack
- 3. Power/Mode Button
- 4. USB Jack
- 5. Backward Skip Button
- 6. Record Button
- 7. Forward Skip Button

- 8. Play/Pause Button
- 9. Volume Knob
- 10. Display Screen
- 11. Speaker Jacks
- 12. FM Antenna
- 13. Aux Out Jack
- 14. Power Jack

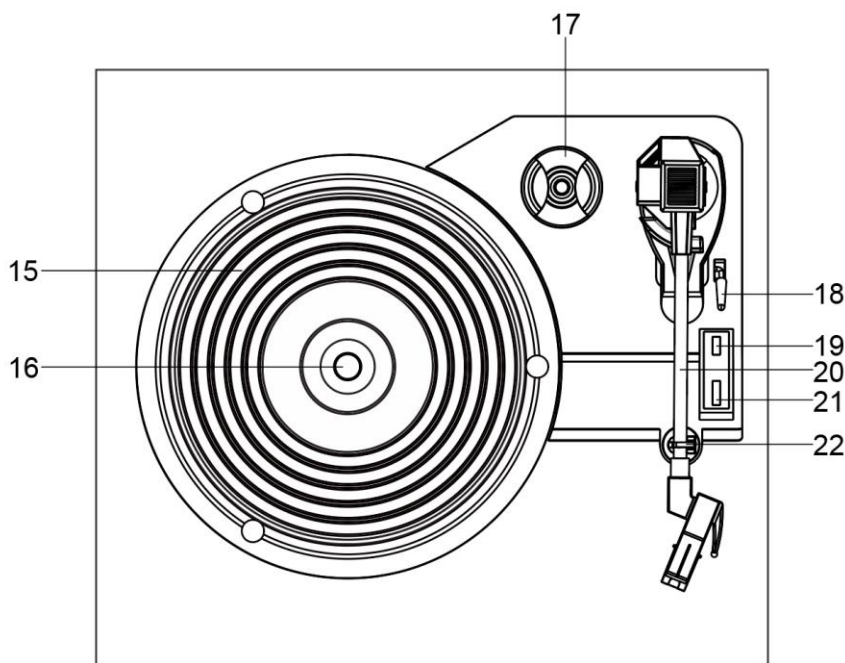

15. Turntable Platter
16. Turntable Spindle
17. 45 RPM Adapter
18. Tonearm Lever

19. Auto Stop Switch
20. Tonearm
21. Speed Switch
22. Tonearm Clip

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the Speakers to the Speaker Jacks on the back of the unit.
3. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
4. Connect power adaptor to the Power Jack of the unit.
5. Long press the Power button to turn the unit on and off.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Auxiliary Connections

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Aux In Jack of this unit, press the Mode Button until AUX Mode is selected and start playing the music.

1. To pause the playback, short press the Pause button. Adjusting the volume will resume playback.

Aux Out Connection

1. If needed, first insert one end of the 3.5mm auxiliary cable (not included) into the AUX Input jack on your powered speakers according to their user manual.
2. Insert the other end of the 3.5mm auxiliary cable into the AUX Output jack on the unit.

FM Radio Operation

1. Short press the Mode Button until a radio station is displayed on the Display Screen.
2. Once in FM mode, press the PLAY/PAUSE button on the unit to start the automatic station search. Once completed the stations will be preset.
3. Short press the Forward and Backward Skip Button to change the preset radio station.

Turntable Operation

1. Short press the Mode Button until "PHON" is displayed on the Display Screen.
2. Set the Speed Switch accordingly.
3. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
4. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
5. Release the Tonearm Clip.
Note: when the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.
6. Use the Tonearm Lever to lift the tonearm.
7. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Tonearm Lever back to the down position. The tonearm will descend slowly onto the record and begin playback.

- When the record is finished playing, use the Tonearm Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend playback, repeat the same steps.
- Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.


Platter Auto-stop

If the Auto-stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

Needle Replacement


Removing Needle

- Gently pull down the front edge of the needle.
- Pull needle forward.
- Pull out and remove.

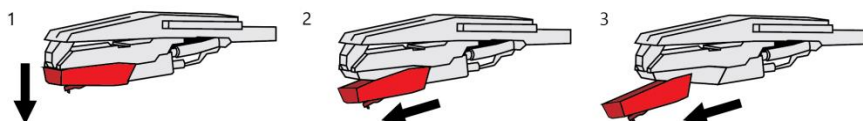

Installing Needle

- Position the needle with its tip facing down.
- Line up the back of the needle with the cartridge.
- Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.

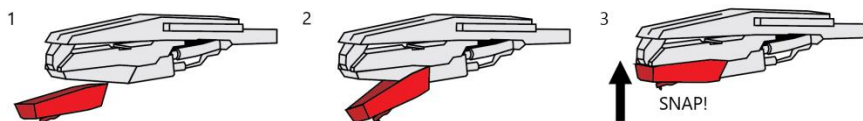

Bluetooth Operation

- Short press the Mode Button until "bt" is displayed on the Display Screen.
- Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR7022A" and pair.
- Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
- Play and stream music from your device to the unit.

5. To forward skip, press the Forward Skip Button in and release.
6. To backward skip, press the Backward Skip Button in and release.
7. To pause the playback, short press the Pause button.
8. Press and hold the Play/Pause button to disconnect the Bluetooth.

Note: Bluetooth version – 5.0

Bluetooth Output Operation

This turntable features Bluetooth output which is a device that transmits audio from this turntable to another Bluetooth device such as wireless Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, or other Bluetooth receiving devices.

1. Place the audio device that supports Bluetooth technology as close to your turntable as possible.
2. Short press the Mode Button until “bt-O” is displayed on the Display Screen.
3. Set the device that you would like to connect to pairing mode.
4. Your turntable will connect automatically to your audio device once they are both in pairing mode.

Note: If pairing is unsuccessful, make sure your audio device is not paired/connected to another Bluetooth device.

USB Playback

1. Insert a USB device into the USB port and the unit will start playback automatically.
2. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.
3. During the playback, press the Play/Pause button to pause. Press it again to resume playback.

Note: Only use 32 GB or smaller USB.

USB Recording

You can record the turntable record to a USB device.

1. Insert a USB flash stick to the USB port.
2. Short press the Mode button until “PHON” is displayed on the Display Screen.
3. Short press the Record button while the phono record is playing.
4. Short press Record button again to stop the recording.
5. To delete the recorded track, long press the REC button during playback.

Note: Only use 32 GB or smaller USB.

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records with a record cleaning brush and record cleaning solution to get rid of dust or grease.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly damp microfiber cloth.

Note: Do not use cleanser that contains alcohol, benzene, or any other harsh chemicals that can damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound is not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lifted by the lever.

Bluetooth not connecting

- Forget the device then try connecting again.
- Ensure you are not too far away from unit when connecting.
- Power cycle both devices and try steps to connect again.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY


Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR7022A

Sistema de estantes Sloane

Manual de instrucciones

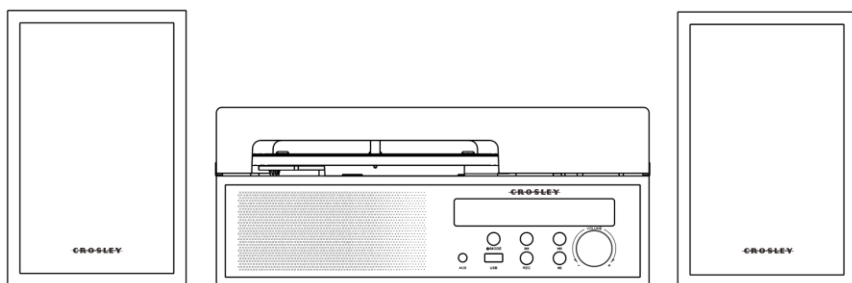

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Toca discos
- Adaptador de 45 rpm
- Cable de entrada de 3.5 mm
- Transformador

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. Conserve **el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 12 V 1 A
Consumo de energía	12 W
Potencia del altavoz	3", 4Ω, 5W x 2
Altavoz	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP16
Rango de frecuencia	FM 87.5 – 108 MHz

Nota:


- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

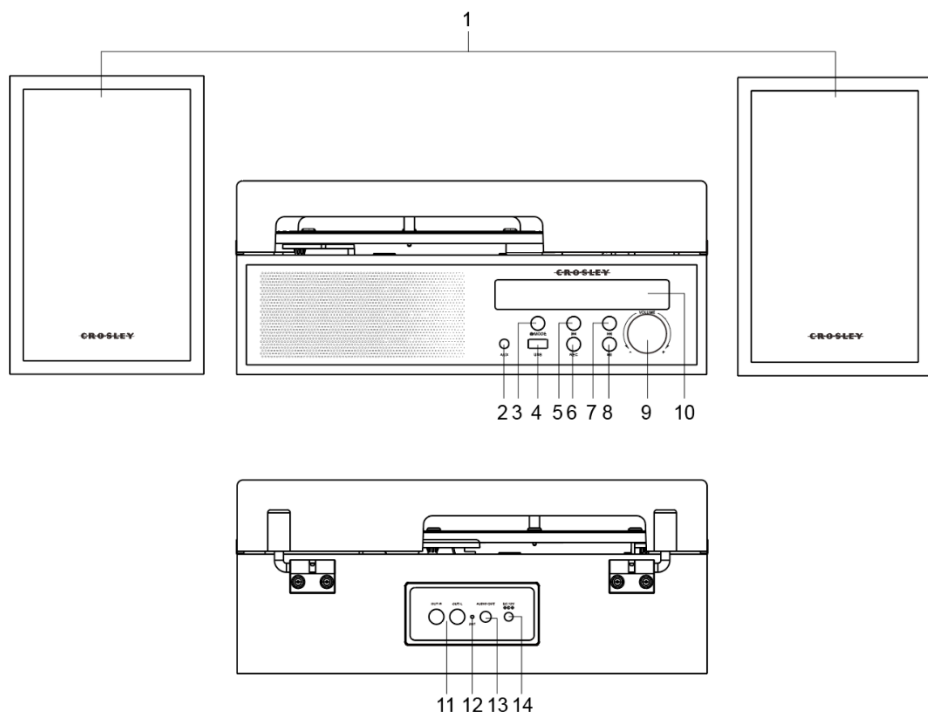

1. Altavoces
2. Conector de entrada auxiliar
3. Botón de encendido/modo
4. Puerto USB
5. Botón de salto hacia atrás
6. Boton grabar
7. Botón de salto hacia delante

8. Botón de reproducción/pausa
9. Perilla de volume
10. Pantalla de visualización
11. Conectores de altavoz
12. Antena externa
13. Conector de salida auxiliar
14. Conector de alimentación

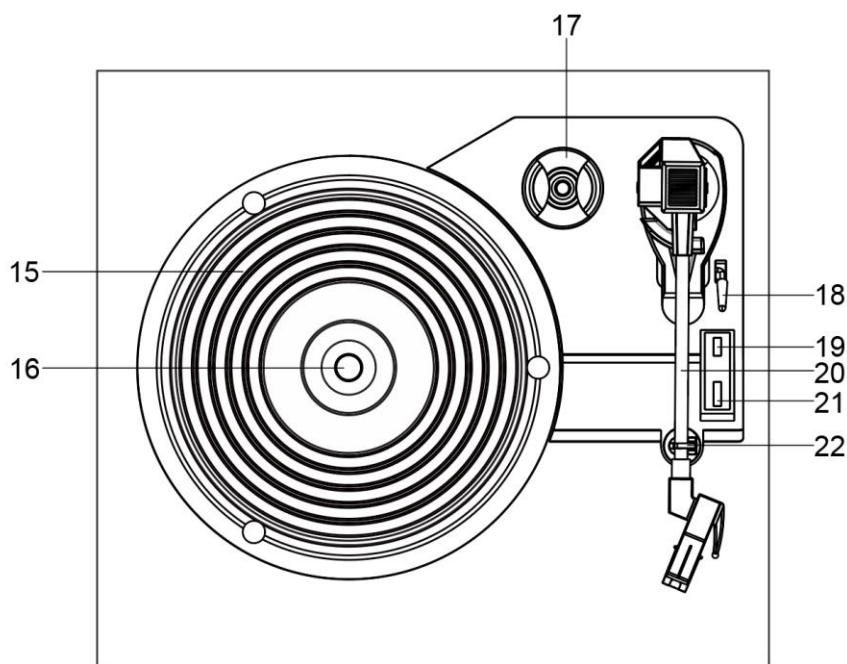

15. Bandeja del tocadiscos

16. Eje del tocadiscos

17. Adaptador de 45 rpm

18. Palanca del brazo

19. Interruptor de detención automática

20. Brazo del tocadiscos

21. Interruptor de velocidad

22. Broche de sujeción

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte los altavoces a los conectores de altavoz en la parte posterior de la unidad.
3. Quite la cinta de amarre que sujeta el brazo fonocaptor.
4. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación de la unidad.
5. Mantenga presionado el botón de encendido para encender y apagar la unidad.

Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.

Conexión de entrada auxiliar

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de sus altavoces. Para hacer esto, conecte el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y el conector de entrada auxiliar de esta unidad, presione el botón de modo hasta que se seleccione el modo AUX y comience a reproducir la música.

1. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón Pausa. Ajustar el volumen reanudará la reproducción.

Conexión de salida auxiliar

1. Si es necesario, primero inserte un extremo del cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) en el conector de entrada AUX de sus altavoces autoamplificados de acuerdo con su manual de usuario.
2. Inserte el otro extremo del cable auxiliar de 3,5 mm en el conector de salida AUX de la unidad.

Funcionamiento de la radio FM

1. Presione brevemente el botón de modo hasta que se muestre una estación de radio en la pantalla de visualización.
2. Una vez en el modo FM, presione el botón PLAY/PAUSE en la unidad para iniciar la búsqueda automática de estaciones. Una vez completado, las estaciones serán preestablecidas.
3. Presione brevemente el botón Saltar hacia adelante y hacia atrás para cambiar la estación de radio preestablecida.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Presione brevemente el botón de modo hasta que se muestre "PHON" en la pantalla de visualización.
2. Configure el interruptor de velocidad en consecuencia.
3. Coloque el disco en el plato giratorio. Use el adaptador de 45 RPM si es necesario.
4. Retire el protector de la aguja del conjunto de la aguja.
Nota: Para evitar daños en la aguja, asegúrese de que la protección de la aguja incluida esté en su lugar cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.
5. Suelte el clip del brazo fonocaptor.
Nota: cuando el tocadiscos no esté en uso, recuerde volver a bloquear el clip de sujeción.
6. Utilice la palanca del brazo fonocaptor para levantar el brazo fonocaptor.
7. Mueva suavemente el brazo fonocaptor sobre el disco donde desea que comience la reproducción. Vuelva a colocar la palanca del brazo fonocaptor en la posición hacia abajo. El brazo fonocaptor descenderá lentamente sobre el disco y comenzará la reproducción.
8. Cuando termine de reproducirse el disco, use la palanca del brazo fonocaptor nuevamente para levantar el brazo fonocaptor y luego vuelva a colocarlo en el soporte del brazo fonocaptor. Suelte la palanca para dejar que el brazo fonocaptor se asiente en su sitio. Para suspender la reproducción, repita los mismos pasos.
9. Bloquee el clip del brazo fonocaptor para asegurar el brazo fonocaptor.


Detención automática de la bandeja

Si el Interruptor de detención automática se encuentra en la posición ENCENDIDO, la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir el disco antes de que termine, ajuste el interruptor a la posición APAGADO. El problema se debería solucionar de esta manera.

Reemplazo de la aguja


Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.

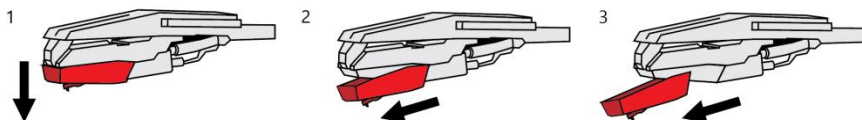

Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.



Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione brevemente el botón de modo hasta que se muestre "bt" en la pantalla de visualización.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR7022A" y conéctelo.
3. Una vez que su dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación de la unidad.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Para saltar hacia adelante, presione el botón de Salto hacia adelante y suelte.
6. Para saltar hacia atrás, presione el botón de Salto hacia atrás y suelte.
7. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Pausa (Pausa).

Nota: Versión de Bluetooth – 5.0

Operación de salida Bluetooth

Este tocadiscos cuenta con salida Bluetooth, que es un dispositivo que transmite audio desde este tocadiscos a otro dispositivo Bluetooth, como audífonos Bluetooth inalámbricos, altavoces Bluetooth u otros dispositivos receptores Bluetooth.

1. Coloque el dispositivo de audio compatible con la tecnología Bluetooth lo más cerca posible de su tocadiscos.
2. Presione brevemente el botón de modo hasta que se muestre "bt-O" en la pantalla de visualización.
3. Configure el dispositivo que le gustaría conectar al modo de emparejamiento.
4. Su tocadiscos se conectará automáticamente a su dispositivo de audio una vez que ambos estén en modo de emparejamiento.

Nota: Si el emparejamiento no es exitoso, asegúrese de que su dispositivo de audio no esté emparejado/conectado a otro dispositivo Bluetooth.

Reproducción USB

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB y la unidad comenzará a reproducir automáticamente.
2. Para saltar a la pista siguiente o anterior, presione el botón Salto hacia adelante o Salto hacia atrás según corresponda.
3. Durante la reproducción, presione el botón Reproducir/Pausar para hacer una pausa. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Nota: Solo use USB de 32 GB o menos.

Grabación USB

Puede grabar el disco del tocadiscos en un dispositivo USB.

1. Inserte una memoria flash USB en el puerto USB.
2. Presione brevemente el botón Modo hasta que se muestre "PHON" en la pantalla de visualización.
3. Presione brevemente el botón Grabar mientras se reproduce el disco fonográfico.
4. Presione brevemente el botón Grabar nuevamente para detener la grabación.
5. Para eliminar la pista grabada, mantenga presionado el botón REC durante la reproducción.

Nota: Solo use USB de 32 GB o menos.

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com.**

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- No hay energía en la toma de corriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.

Bluetooth no se conecta

- Olvídense del dispositivo e intente conectarse de nuevo.
- Asegúrese de no estar demasiado lejos de la unidad cuando la conecte.
- Apague y encienda ambos dispositivos e intente los pasos para conectarse nuevamente.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR7022A
Système d'étagères Sloane
Manuel d'utilisation

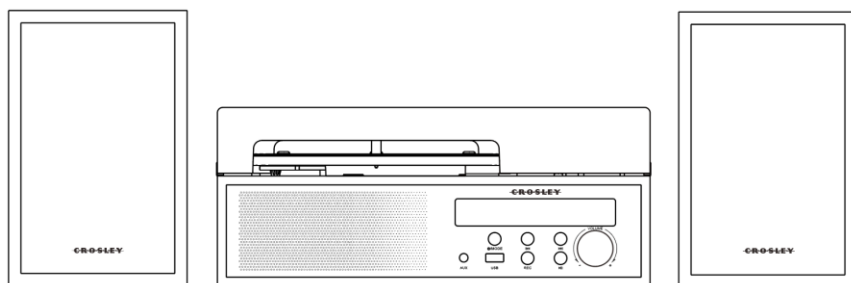

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Adaptateur 45 tours
- Câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 12 V 1 A
Consommation électrique	12 W
Haut-parleur	3", 4Ω, 5W x 2
Vitesse du tourne-disque	33 ¹ / ₃ , 45, 78 T/M
Aiguille de rechange	Crosley NP16
Gammes des Fréquences	FM (GO) 87.5 – 108 MHz


Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

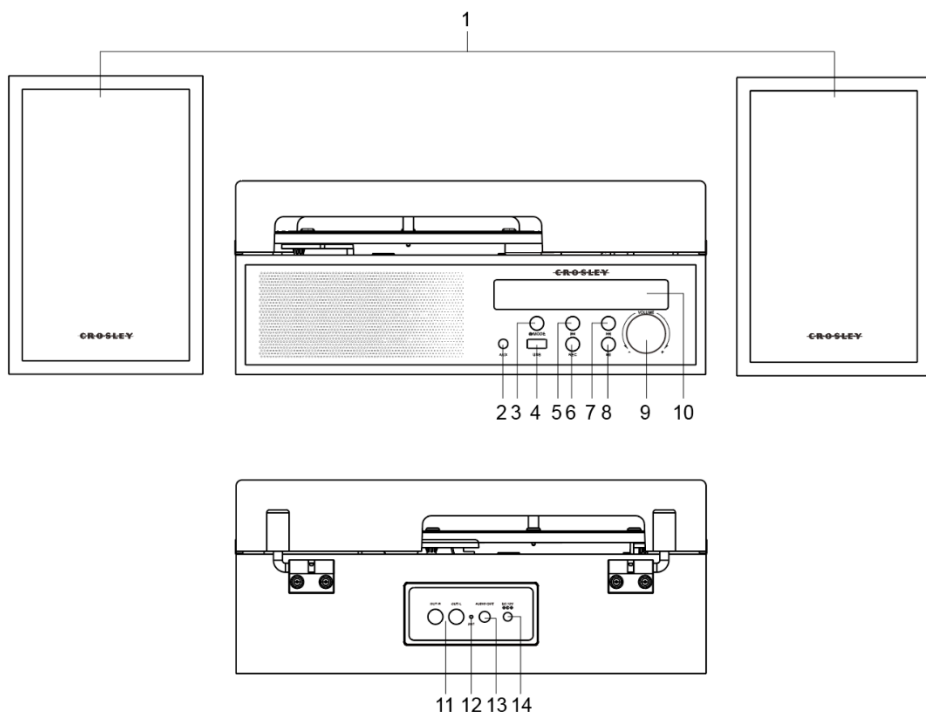

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Haut-parleurs | 8. Bouton Lecture/Pause |
| 2. Prise d'entrée aux | 9. Bouton de volume |
| 3. Bouton Marche/Mode | 10. Écran d'affichage |
| 4. Port USB | 11. Prises de haut-parleur |
| 5. Bouton Précédent | 12. Antenne externe |
| 6. Bouton d'enregistrement | 13. Prise de sortie auxiliaire |
| 7. Bouton Suivant | 14. Prise d'alimentation |

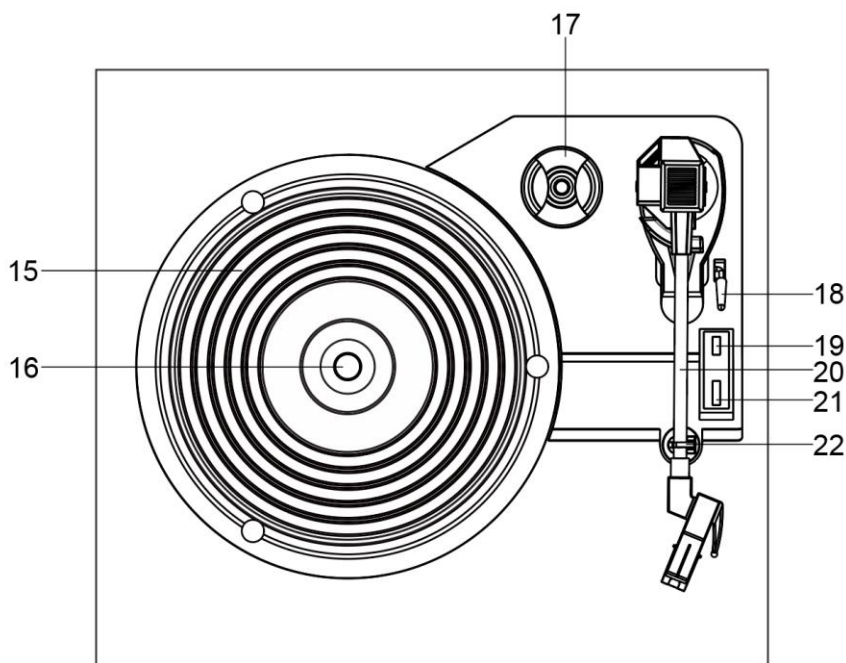

- 15. Plateau du tourne-disque**
- 16. Broche du tourne-disque**
- 17. Adaptateur 45 tours**
- 18. Levier du bras de lecture**

- 19. Commutateur d'arrêt automatique**
- 20. Bras de lecture**
- 21. Sélecteur de vitesse**
- 22. Attache de retenue**

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connectez les haut-parleurs aux prises de haut-parleur à l'arrière de l'appareil.
3. Retirez l'attache qui maintient le bras de lecture.
4. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil.
5. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des branchements.

Branchement de l'entrée Aux

Connexion d'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cet appareil et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm (non inclus) entre votre appareil audio et la prise Aux In de cet appareil, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode AUX soit sélectionné et commencez à jouer de la musique.

1. Pour interrompre la lecture, appuyez brièvement sur le bouton Pause. Le réglage du volume reprendra la lecture.

Connexion de sortie auxiliaire

1. Si nécessaire, insérez d'abord une extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm (non inclus) dans la prise d'entrée AUX de vos haut-parleurs amplifiés conformément à leur manuel d'utilisation.
2. Insérez l'autre extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm dans la prise de sortie AUX de l'appareil.

Fonctionnement de la radio FM

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce qu'une station de radio s'affiche sur l'écran d'affichage.
2. Une fois en mode FM, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE de l'appareil pour lancer la recherche automatique des stations. Une fois terminé, les stations seront préréglées.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de saut avant et arrière pour changer la station de radio préréglée.

Utilisation du tourne-disque

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que « PHON » s'affiche sur l'écran d'affichage.
2. Réglez le commutateur de vitesse en conséquence.
3. Placez le disque sur la platine. Utilisez l'adaptateur 45 tours si nécessaire.
4. Retirez le protecteur de stylet de l'assemblage du stylet.
Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, assurez-vous que le protège-stylet inclus est en place chaque fois que la platine est déplacée ou nettoyée.
5. Relâchez le clip du bras de lecture.
Remarque : lorsque la platine n'est pas utilisée, n'oubliez pas de verrouiller le clip de maintien.
6. Utilisez le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture.
7. Déplacez doucement le bras de lecture sur le disque où la lecture doit commencer. Remettez le levier du bras de lecture en position basse. Le bras de lecture descendra lentement sur le disque et commencera la lecture.
8. Lorsque le disque est terminé, utilisez à nouveau le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture, puis remettez-le sur le repose-bras de lecture. Relâchez le levier pour laisser le bras de lecture s'asseoir à son repos. Pour suspendre la lecture, répétez les mêmes étapes.
9. Verrouillez le clip du bras de lecture pour fixer le bras de lecture.


Arrêt automatique du plateau

Si le sélecteur d'arrêt automatique est en position ON (MARCHE), le plateau s'arrêtera automatiquement de tourner lorsque la lecture du disque sera terminée. Dans quelques rares occasions, si le tourne-disque s'arrête de lire avant la fin du disque, positionnez le sélecteur sur OFF (ARRÊT) : le tourne-disque devrait surmonter ce problème.

Remplacement de l'aiguille


Retrait de l'aiguille

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.

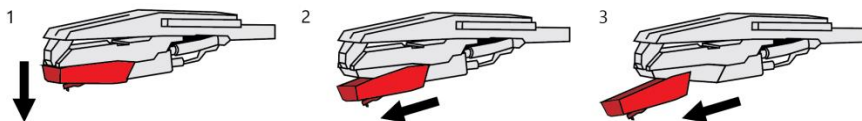

Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

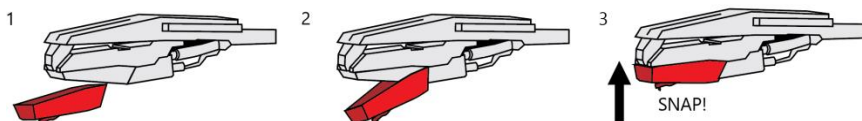

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que « bt » s'affiche sur l'écran d'affichage.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR7022A » et associez l'appareil.
3. Une fois que votre appareil est jumelé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation de l'appareil.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pour jouer le morceau suivant, appuyez sur le bouton Piste suivante puis relâchez.
6. Pour jouer le morceau précédent, appuyez sur le bouton Piste précédente puis relâchez.
7. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Pause.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.0

Fonctionnement de la sortie Bluetooth

Ce tourne-disque est doté d'une sortie Bluetooth qui transmet l'audio de ce tourne-disque à un autre appareil Bluetooth comme un casque sans fil, des haut-parleurs ou d'autres appareils de réception Bluetooth.

1. Placez l'appareil audio prenant en charge la technologie Bluetooth aussi près que possible de votre platine.
2. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que « bt-O » s'affiche sur l'écran d'affichage.
3. Réglez l'appareil que vous souhaitez connecter en mode couplage.
4. Votre tourne-disque se connectera automatiquement à votre appareil audio une fois qu'ils seront tous les deux en mode d'appairage.

Remarque : Si le jumelage échoue, assurez-vous que votre appareil audio n'est pas jumelé ou connecté à un autre appareil Bluetooth.

Lecture USB

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB et l'appareil démarrera automatiquement la lecture.
2. Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton de saut avant ou de saut arrière correspondant.
3. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour faire une pause. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture.

Remarque : Utilisez uniquement une clé USB de 32 Go ou moins.

Enregistrement USB

Vous pouvez enregistrer l'enregistrement de la platine sur un périphérique USB.

1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Appuyez brièvement sur le bouton Mode jusqu'à ce que « PHON » s'affiche sur l'écran d'affichage.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pendant la lecture de l'enregistrement phono.
4. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Enregistrer pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour supprimer la piste enregistrée, appuyez longuement sur le bouton REC pendant la lecture.

Remarque : Utilisez uniquement une clé USB de 32 Go ou moins.

Entretien du tourne-disque

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.

**** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage. Veuillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Pas de courant à la prise de courant.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.

Bluetooth ne se connecte pas

- Oubliez l'appareil, puis essayez à nouveau de vous connecter.
- Assurez-vous que vous n'êtes pas trop loin de l'appareil lors de la connexion.
- Redémarrez les deux appareils et réessayez les étapes pour vous reconnecter.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>