


取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

組み立て方法

組み立てる前に+ドライバーを用意して、部品と数量をご確認ください。※製品を組み立てる際は、ケガに十分注意してください。

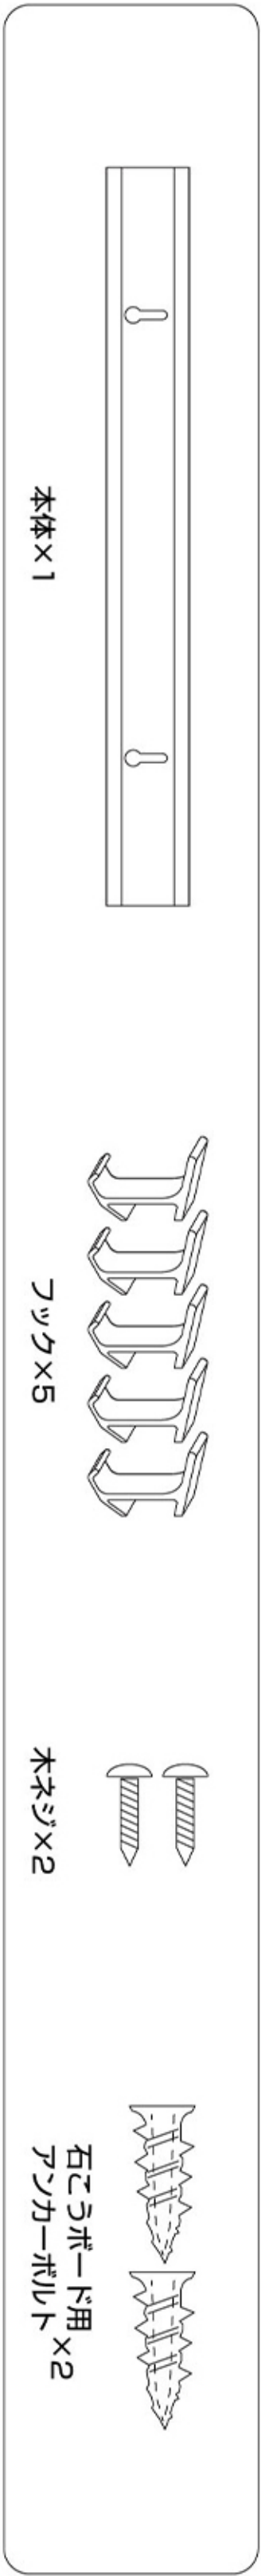

木ネジのみでの取り付け方法

※+ドライバーをご用意ください。

- ① 説明書上部の壁面ねじ取り付け位置 計測定規を壁に押し当てて、0と300の位置にキリ等で下穴を2か所あけてください。

【本体裏面図】 木ネジ取り付け位置 (幅300cm)



木ネジのみで取り付け可能な壁

柱・板壁・ブリント合板（裏側に水平にサジがある場所）

※石こうボード・しっくい・モルタル等の薄い壁・10mm以下の薄い板壁・鉄骨・コンクリート・フローリング等のかたい壁・タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。

△木ネジ使用上のご注意

- 木ネジ破壊の原因になるため電動ドライバでの取り付けはお避けください。
- 木ネジを使用した場合、壁に3mmほどの穴があきますので、穴跡が残っても差支えない所に取り付けてください。
- 壁の厚みはペニヤ板で10mm以上必要です。3mm程度のペニヤ板を挟んだ空洞の構造には取り付けられません。


木ネジ+石こうボード用アンカーボルトでの取り付け方法

※+ドライバーをご用意ください。


- ① 説明書上部の壁面ねじ取り付け位置 計測定規を壁に押し当てて、0と300の位置にキリ等で下穴を2か所あけてください。
- ② ①であけた2か所の下穴に+ドライバーで石こうボード用アンカーボルトをねじ込みます。
- ※壁面に対して段差がなくフラットになるまでねじ込んでください。

【本体裏面図】

木ネジ取り付け位置 (幅300cm)




【側面図】

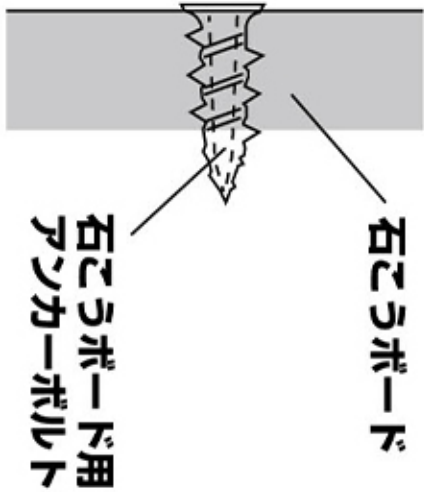

- ③ ②で壁面にねじ込んだ石こうボード用アンカーボルトの中央部に木ネジをねじ込みます。(2か所)
- その際、各木ネジの頭を6mmほど出しておきます。
- ぐらつきがないか確認の上、本体裏面の穴に木ネジの頭を入れ、下にスライドさせて固定してください。

【側面図】

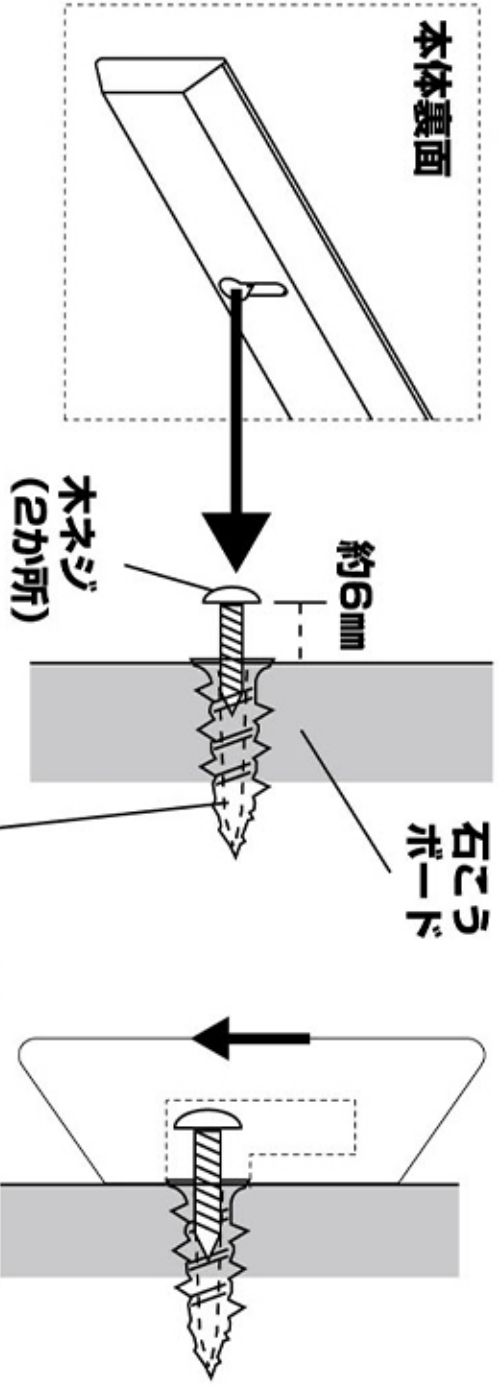

木ネジ+石こうボード用アンカーボルトで取り付け可能な壁

壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りのなどの石こうボード


※石こう吸音ボードには取り付けられません。また、しっくい・モルタル等の薄い壁・10mm以下の薄い板壁・鉄骨・コンクリート・フローリング等のかたい壁・タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。

△石こうボード用アンカーボルト使用上のご注意

- 石こうボード用アンカーボルトを使用した場合、壁に1cmほどの穴が開きますので、穴跡が残っても差支えない所に取り付けてください。
- 石こうボード用アンカーボルト破壊の原因になるため電動ドライバでの取り付けはお避けください。
- 石こうボード用アンカーボルトを使用する際は必ず下穴を壁面にあけてから石こうボード用アンカーボルトを取り付けてください。
- 石こうボード用アンカーボルトが壁面より出ていると製品がしっわりと取り付けられませんのでご注意ください。
- 石こうボード用アンカーボルト周辺の壁紙が浮いている場合はカッター等できれいに取り除いてください。
- 壁紙に木製のサジがある場合は、石こうボード用アンカーボルトを使用せず木ネジだけで取り付けてください。


ご使用方法

1. 壁面に取り付け後、フック(×5)をお好みの位置に取り付けてください。
- フックは本体横からスライドさせて差し込みます。

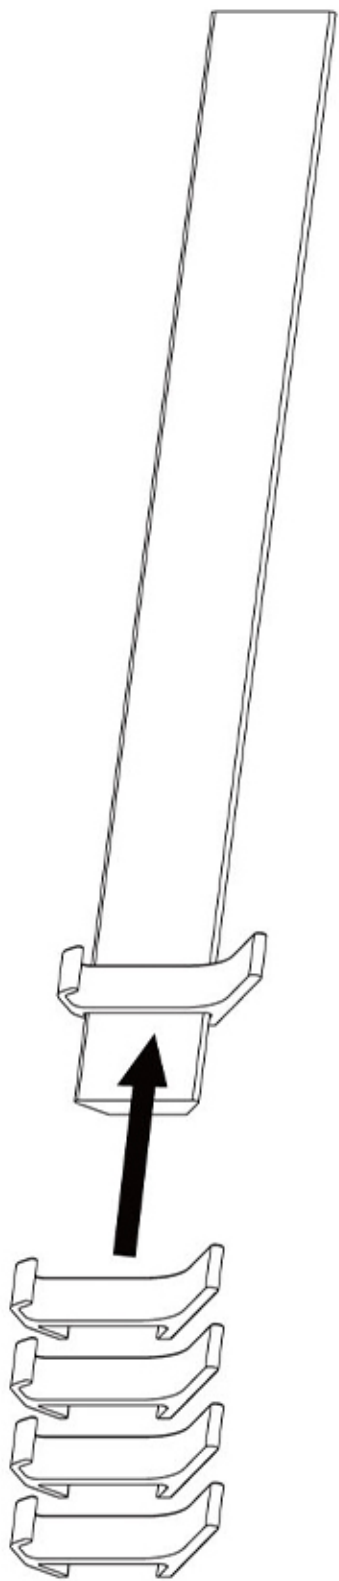

2. ご使用方法によってはフックが本体から外れる場合がありますので、フックを取り付け後、下記の点線内の位置に付属の緩衝材(×4)を貼ってください。

【本体裏面図】

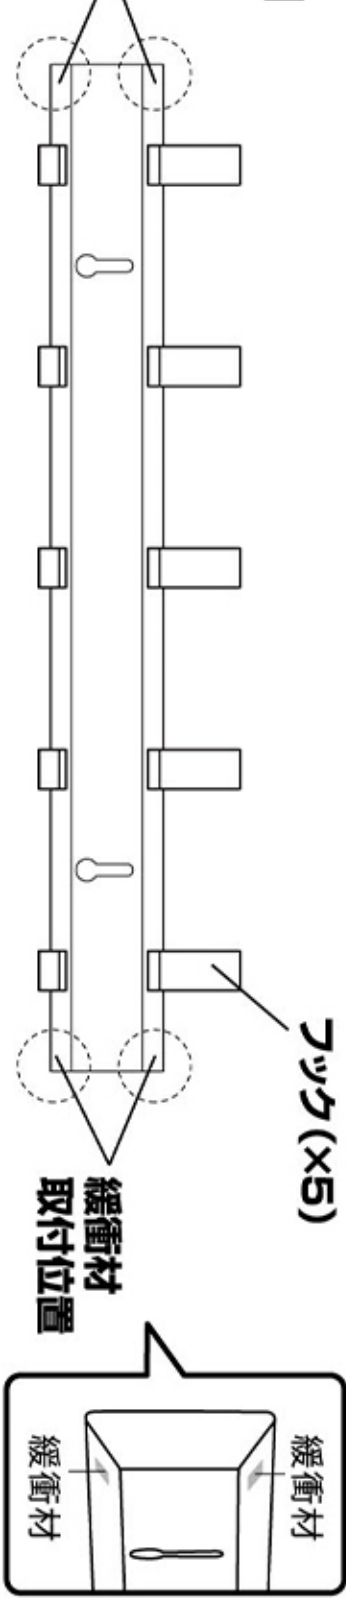

△使用上のご注意

- ※転倒・落下・ケガ・破壊・変形・変色・接地面のキズ等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- 製品本来の用途以外での使用はお止めください。
- 木ネジ、石こうボード用アンカーボルトがねじ込みできる平らな壁面へ垂直に取り付けてください。
- 木ネジ、石こうボード用アンカーボルトは正しく取り付けてください。落下するおそれがあります。
- 取り付けした後、製品が固定され安定しているかどうか、ご確認の上でご使用ください。
- 本体に傷がつかないように丁寧に取り付けてください。また取り付けの際、手や指を傷つけないようご注意ください。
- 重心の偏りのないよう、バランスよく収納してください。
- フックは無理にスライドさせないでください。
- 無理なご使用は変形や破壊の原因となりますのでご注意ください。
- 衣類の種類・サイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 濡れた状態の物・貴重品・壊れやすいもの・危険なものは収納しないでください。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破壊の原因になることがありますのでご注意ください。
- 耐荷重は表面の塗装・壁面の強度や状態によって異なります。
- 壁面に取り付け時、強度および木ネジ・石こうボード用アンカーボルトのききめが十分かを時々確認し、ぐらついてきた場合は、他の場所に取り付けなおしてください。
- 製品に肘を掛けたり、手を掛けながら立ち上がるのはお止めください。製品が落下しケガや破壊の原因となります。
- 割れ・欠け・ひびが入った場合は使用を中止してください。
- 製品に使用している素材は、天然木の性質上、色、柄、サイズ等異なる場合があります。
- 直射日光やあたる場所や、高温・多湿の場所、火のそばで使用しないでください。変形・変色の原因となります。

お手入れ方法

- 製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっわり乾かしてください。
- 長時間、付着したまま放置するとカビやシミ、腐食の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品のご使用は塗装を傷め、変色や変形の原因となりますので使用しないでください。

- 商品サイズ 約W50×D6.5×H10cm
- 品質表示 本体：天然木（ラッカー塗装） フック：アルミニウム
- 付属品 木ネジ×2
- 石こうボード用アンカーボルト：ナイロン×2
- 緩衝材：シリコン×4
- 耐荷重 約2kg（フック1つあたり）
- 組立式

品質には万全を期しておりますが、万が一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。

【お客様相談室】 0743-57-5068(9:00～17:00 土日祝祭日を除く)