


■ディスペンサーご使用方法

ディスペンサーをフィルムフックに引っ掛けてご使用ください。



注意

ポンプを押す際は、ゆっくりと丁寧に押してください。勢いよく押すと、壁面から外れ、落下する恐れがあり、ケガや破損の原因となります。ポンプを押す際は、液体が目に入る恐れがありますので、上からのぞきこまないでください。

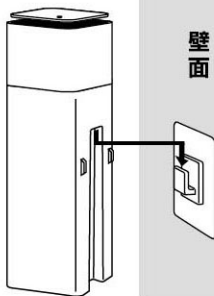


■中身の液体を入れる場合


蓋を取り外して、容器に詰め替え用パックの中身をそそいだあと、蓋を容器に取り付け直してください。

■1プッシュあたり：約1.6cc


- ①蓋の突起を親指で ②上に押し上げて
押しながら ください。

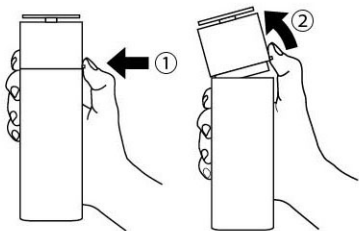

※蓋の取り外しが硬い場合は両手で行ってください。
※各パーツは分解して洗えます。

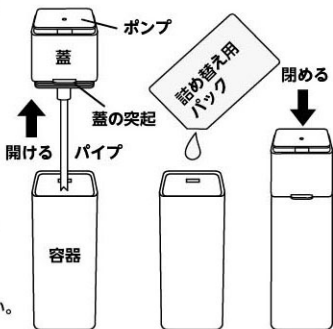

■フィルムフック取り外し方法 ※実物とイラストは多少異なる場合があります。

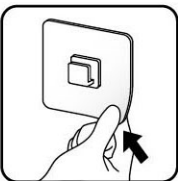

フィルムフックをはがす際は、接着面の下側の端部からはがします。

※フィルムフックは、はがして接着面をお手入れすれば、繰り返しお使いいただけますが、接着力は使用頻度とともに徐々に低下していきます。

※フィルムが曲がらないよう両手で丁寧にゆっくりはがしてください。



注意

折り曲げたり、乱暴に引き剥がすとフィルムが変形し、繰り返し使用できなくなります。無理にはがすとフィルムが曲がったり、折り目が付き、接着しなくなります。