




ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

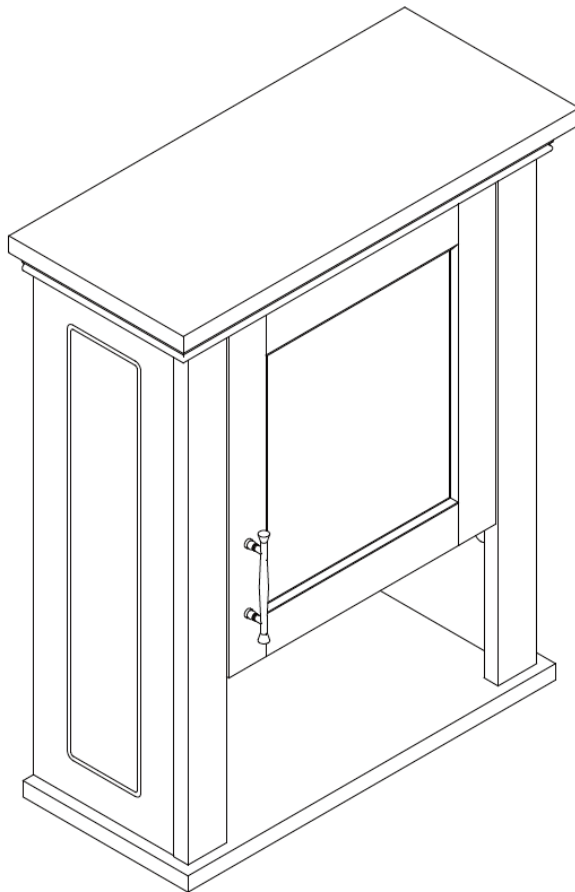

RiverRidge® Somerset Single Door Wall Cabinet
Gabinete de pared de una puerta Somerset de River Ridge
RiverRidge® Armoire murale à une seule porte Somerset

06-219 - White, Blanco, Blanc

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 10 pounds (4.5kgs) per shelf for a total weight of 20 pounds (9.1kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 10 libras (4,5 kg) por repisa para un peso total de 20 libras (9,1 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.











Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 10 livres (4,5 kg) par étagère, pour un poids total de 20 livres (9,1 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

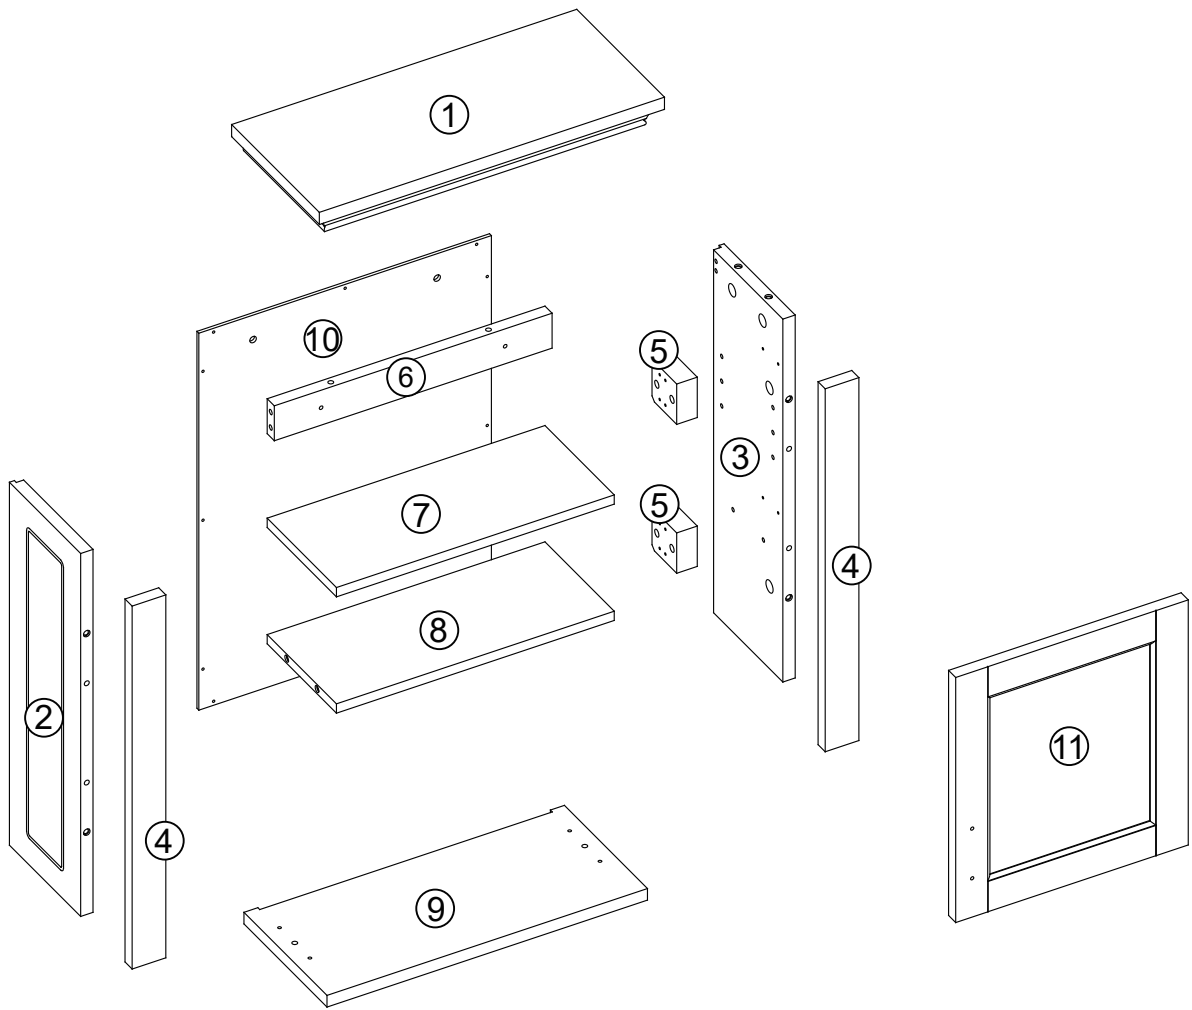

NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Left Side Panel
3	1PC	Right Side Panel
4	2PCS	Support Board
5	2PCS	Block
6	1PC	Upper Rear Cross Bar
7	1PC	Adjustable Shelf
8	1PC	Shelf
9	1PC	Bottom Board
10	1PC	Back Board
11	1PC	Door

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		12PCS	Cam Bolt
B		12PCS	Cam Lock
C		12PCS	Wood Dowel
D		1PCS	Handle
E		2PCS	Machine Screw (4x18mm)
F		2PCS	Hinge
G		12PCS	Screw (4x12mm)
H		4PCS	Shelf Holder
I		4PCS	Screw (4x30mm)
J		4PCS	Screw (4x35mm)
K		2PCS	Screw (4x45mm)
L		12PCS	Screw (2.5x10mm)
M		2PCS	Plastic Wall Anchor

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED


REPLACEMENT PARTS

If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

CONTACT US


For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

STEP 1

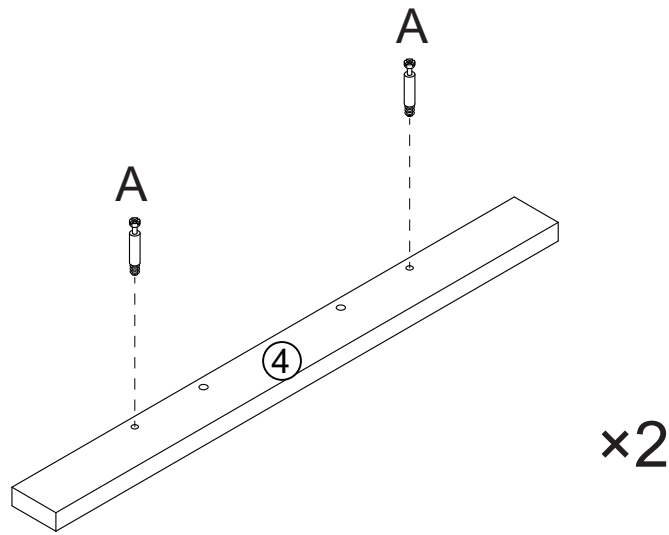


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on support boards (4).

STEP 2

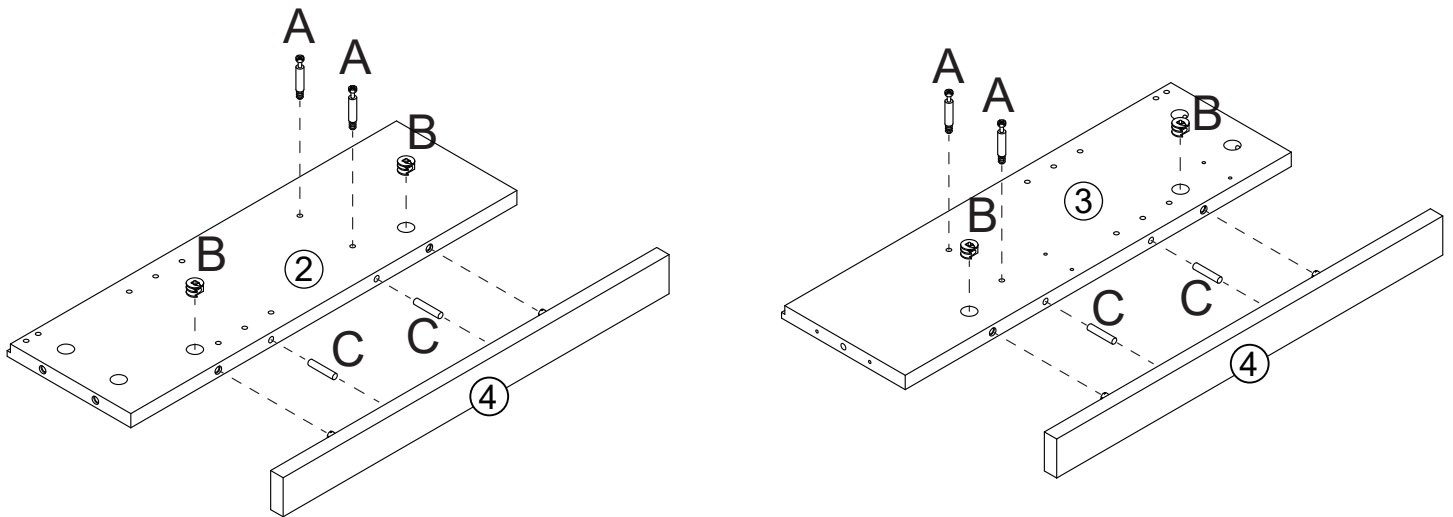


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2) and right side panel (3).
2. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on support boards (4).
3. Attach support board (4) to left side panel (2) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2).
4. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (2), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
5. Repeat the above steps to assemble another support board (4) to right side panel (3).

STEP 3

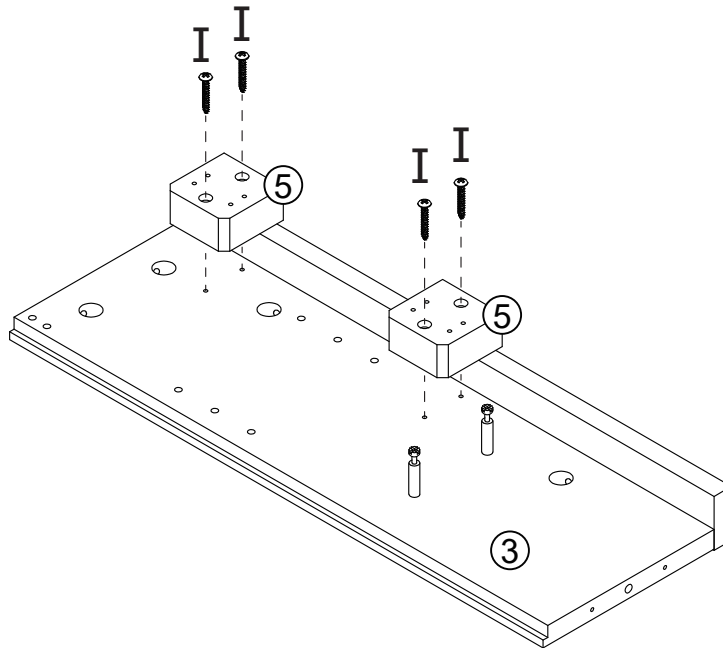


1. Attach 2 blocks (5) to right panel (3) by inserting 4 screws (I) through holes on blocks (5), then tighten to right side panel (3).

STEP 4

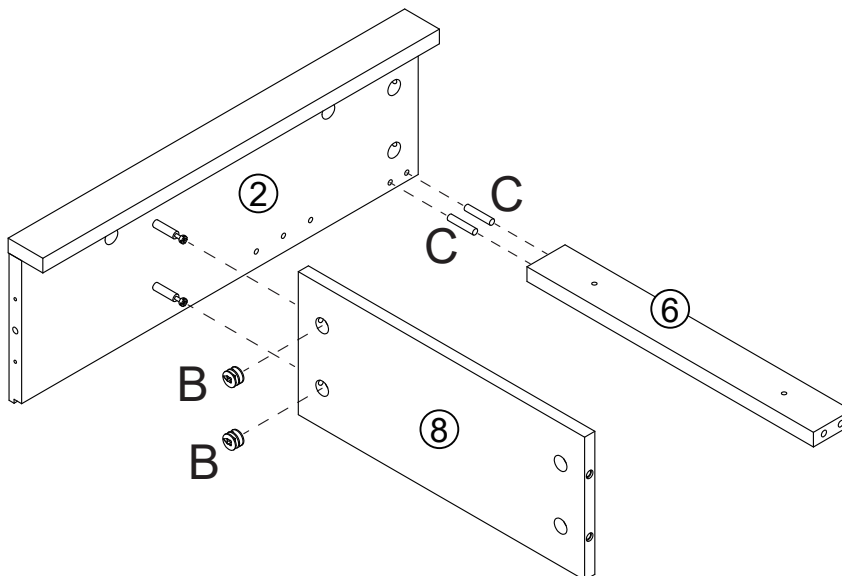


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (2).
2. Attach upper rear cross bar (6) and shelf (8) to left side panel (2) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper rear cross bar (6) and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (8).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 5

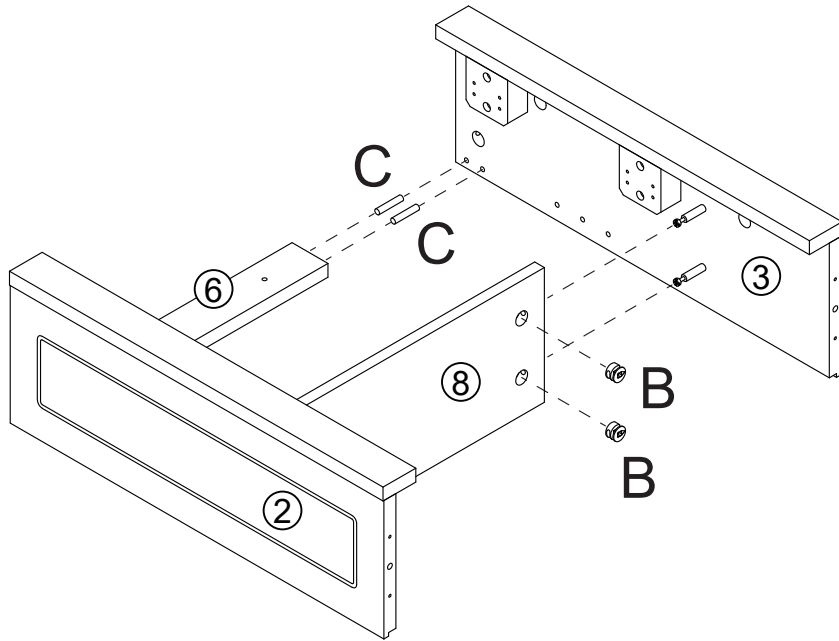


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on right side panel (3).
2. Attach upper rear cross bar (6) and shelf (8) to right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper rear cross bar (6) and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (8).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 6

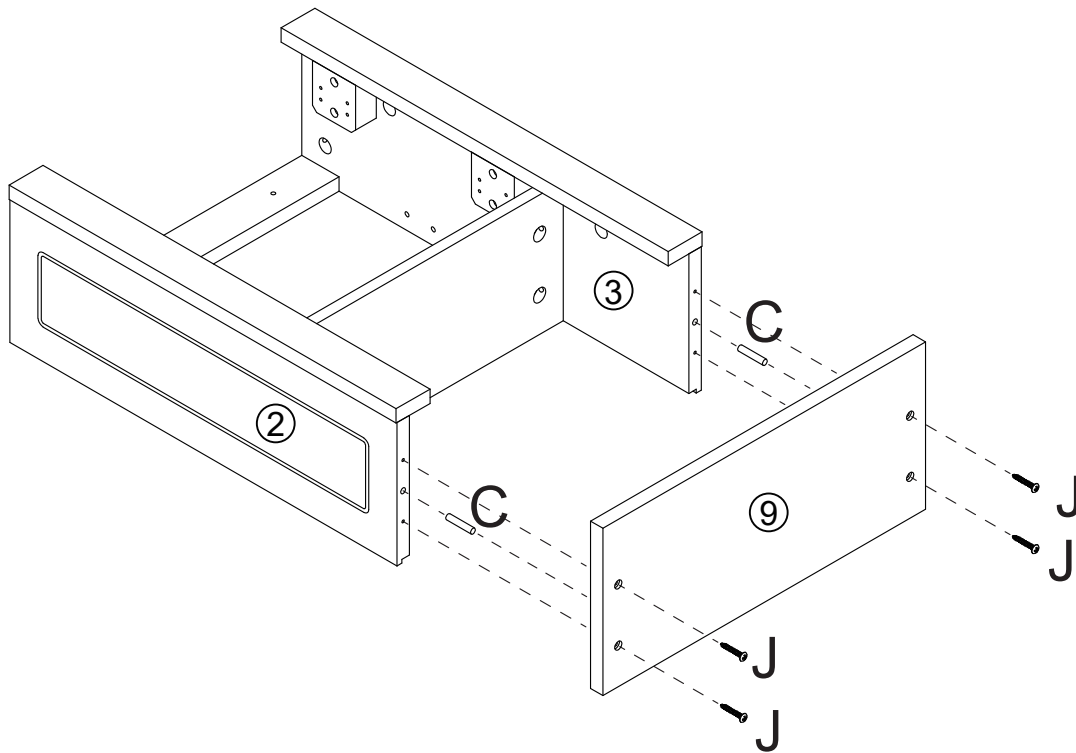


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (2) and right side panel (3).
2. Attach bottom board (9) to left side panel (2) and right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (9) and inserting 4 screws (J) through holes on bottom board (9), then tighten to left side panel (2) and right side panel (3).

STEP 7

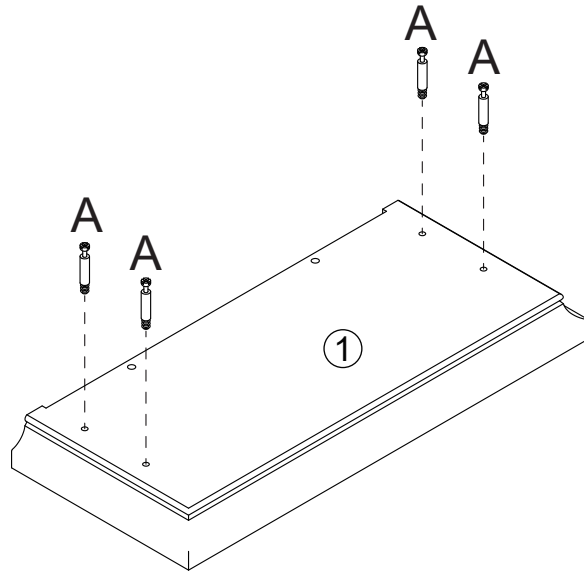


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).

STEP 8

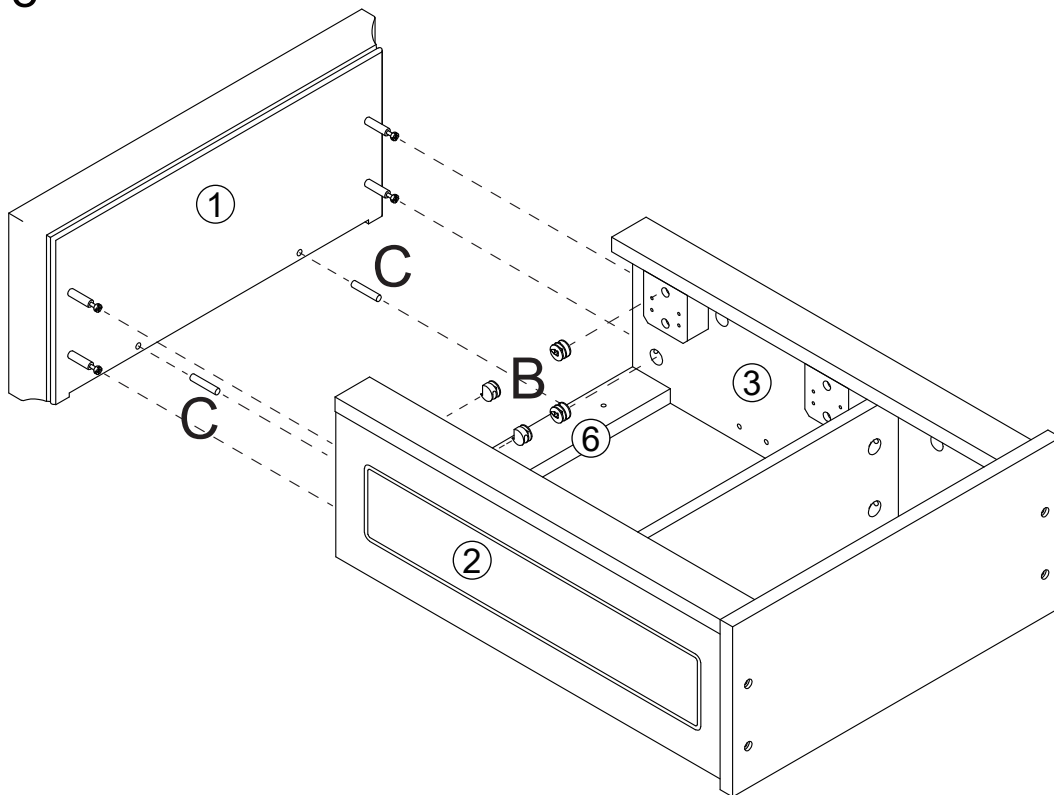



1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1).
2. Attach top board (1) to left side panel (2) right side panel (3) and upper rear crossbar (6) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2) right side panel (3) and upper rear crossbar (6).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (2) and right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 9

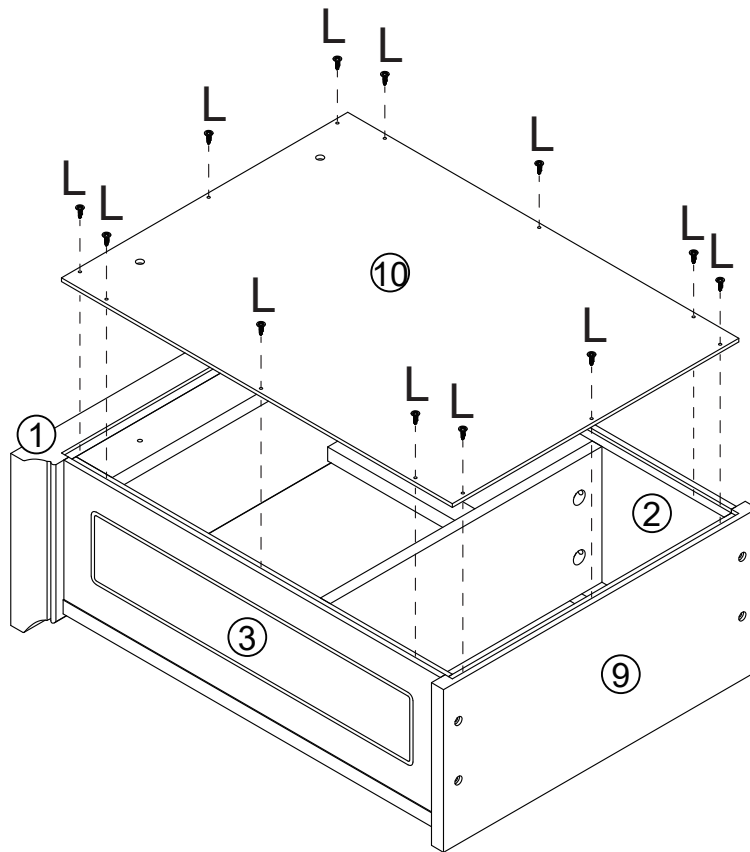


1. Attach back board (10) to back of cabinet by inserting 12 screws (L) through holes on back board (10), then tighten to back of cabinet.

STEP 10

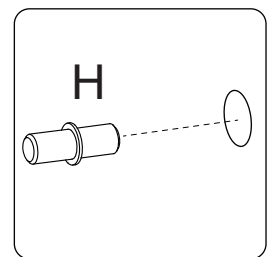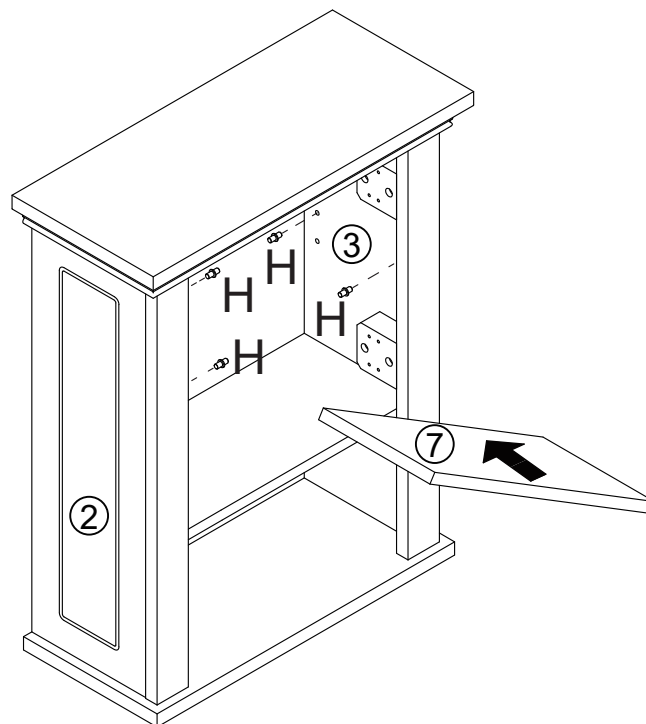


1. Insert 4 shelf holders (H) into holes on left side panel (2) and right side panel (3). Make sure the 4 shelf holders (H) are at the same level.
2. Place adjustable shelf (7) onto shelf holders (H).

STEP 11

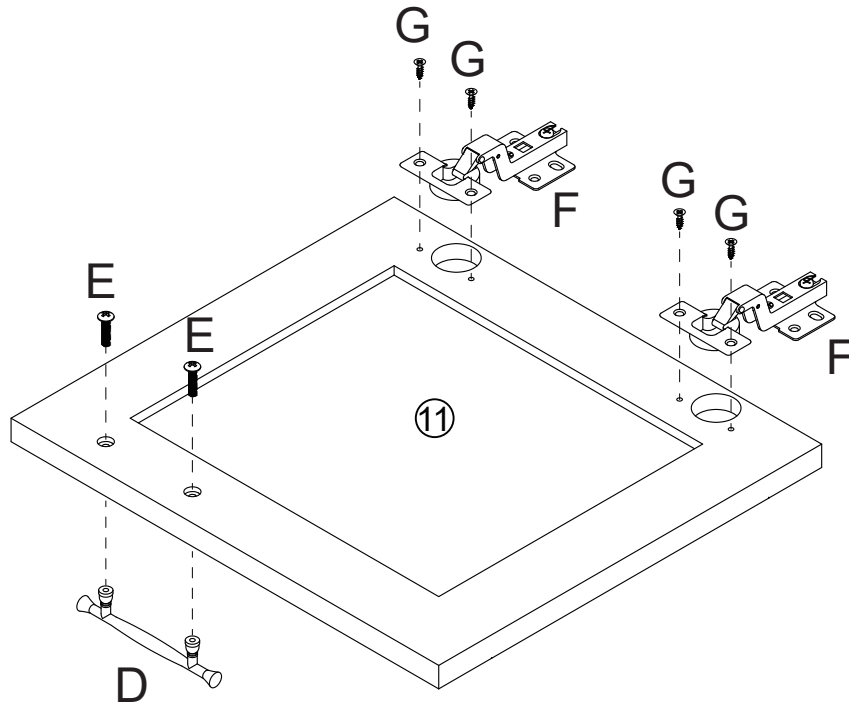


1. Attach 2 hinges (F) to door (11) by inserting 4 screws (G) through holes on hinges (F), then tighten to door (11).
2. Attach handle (D) to door (11) by inserting 2 machine screws (E) through holes on door (11), then tighten to handle (D).

STEP 12

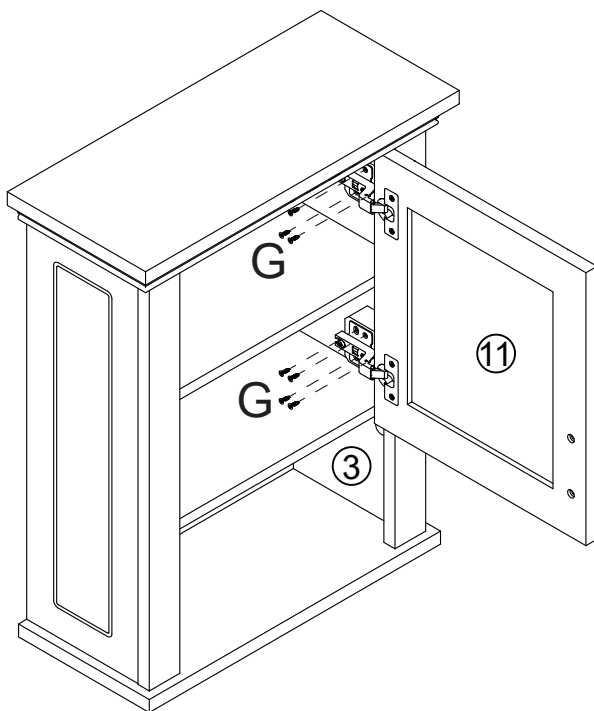

See Adjustable Hinge instructions below

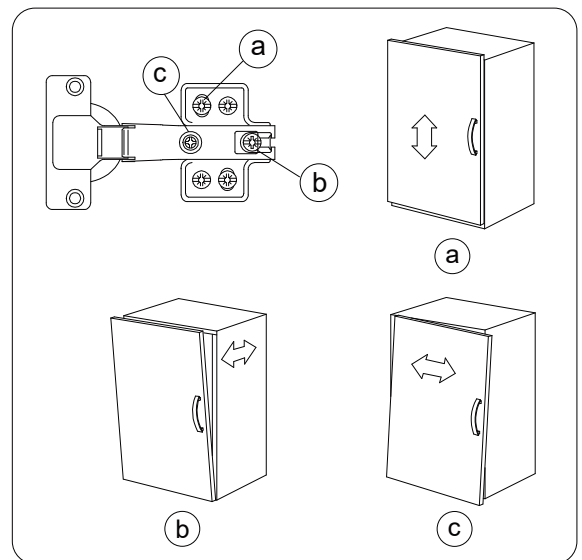


1. Attach door (11) to right side panel (3) by inserting 8 screws (G) through holes on hinges (F), then tighten to right side panel (3)

Adjustable Hinge Instructions:

*Note: Tightening screw in position "a" will adjust doors up or down; tightening screw in position "b" will adjust doors to or from cabinet and tightening screw in position "c" will adjust doors side to side.

STEP 13

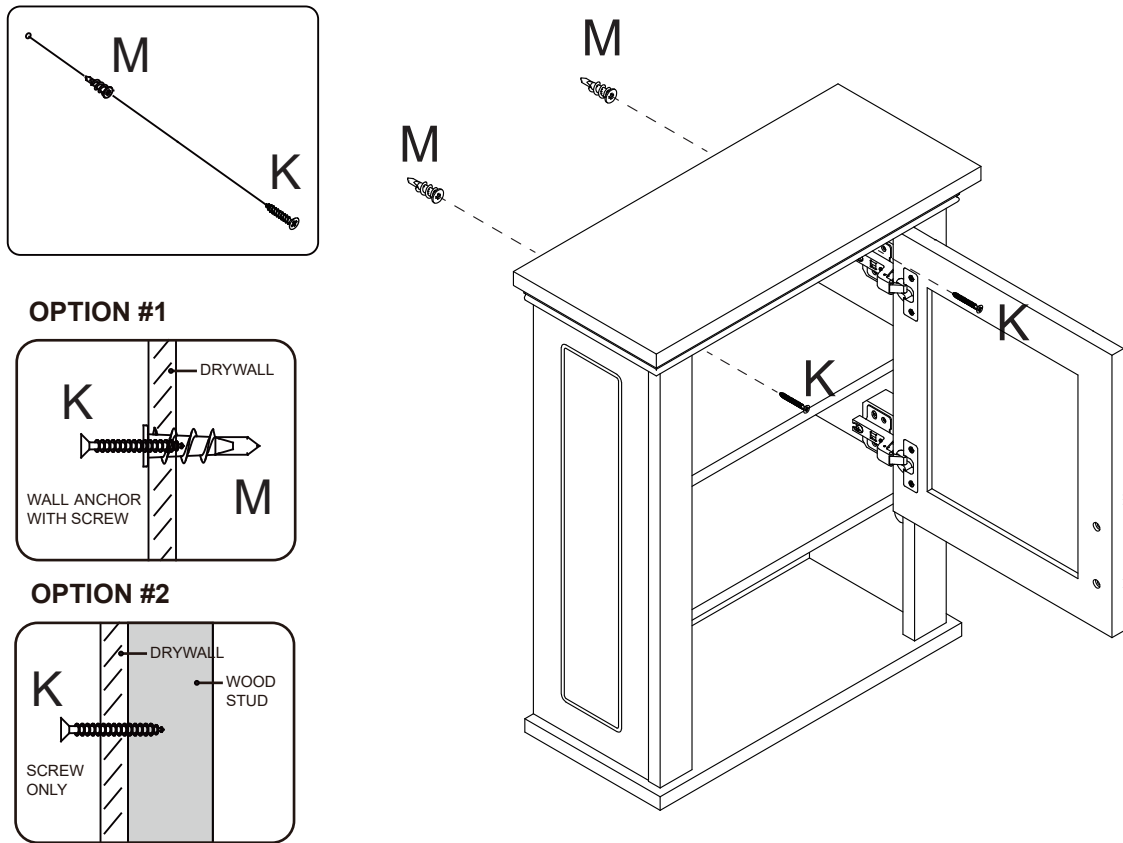

Option #1: Securing to Drywall

1. Using wall mounting paper template to determine position, screw 2 plastic anchors (M) into drywall.
2. Insert 2 screws (K) through holes on inside of cabinet and into plastic wall anchors (M) and tighten.

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Insert 2 screws (K) through holes on inside of cabinet, then tighten through drywall and into wood stud.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  **Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.**

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel izquierdo	1
3	Panel derecho	1
4	Tablero de soporte	2
5	Bloque	2
6	Barra transversal superior trasera	1
7	Repisa ajustable	1
8	Repisa	1
9	Tablero inferior	1
10	Tablero trasero	1
11	Puerta	1
A	Perno de anclaje	12
B	Pestillo de leva	12
C	Pasador de madera	12
D	Manija	1
E	Tornillo para metales (4x18mm)	2
F	Bisagra	2
G	Tornillo (4x12mm)	12
H	Soporte del estante	4
I	Tornillo (4x30mm)	4
J	Tornillo (4x35mm)	4
K	Tornillo (4x45mm)	2
L	Tornillo (2.5x10mm)	12
M	Anclajes de plástico para pared	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

PASO 1

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de los tableros de soporte (4).
-

PASO 2

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo (2) y del panel derecho (3).
 2. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de los tableros de soporte (4).
 3. Fije el tablero de soporte (4) al panel izquierdo (2) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo (2).
 4. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo (2), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
 5. Repita los pasos anteriores para ensamblar el otro tablero de soporte (4) en el panel derecho (3).
-

PASO 3

1. Fije 2 bloques (5) al panel derecho (3) introduciendo 4 tornillos (I) a través de los orificios de los bloques (5), luego apriételos al panel derecho (3)
-

PASO 4

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel izquierdo (2).
 2. Fije la barra transversal superior trasera (6) y la repisa (8) al panel izquierdo (2) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera en la barra transversal superior trasera (6) e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (8).
 3. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (8) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 5

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel derecho (3).
 2. Fije la barra transversal superior trasera (6) y la repisa (8) al panel derecho (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera en la barra transversal superior trasera (6) e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (8).
 3. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (8) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 6

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel izquierdo (2) y el panel derecho (3).
 2. Fije el tablero inferior (9) al panel izquierdo (2) y al panel derecho (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera en el tablero inferior (9) e introduciendo 4 tornillos (J) a través de los orificios en el tablero inferior (9), luego apriételos al panel izquierdo (2) y al panel derecho (3).
-

PASO 7

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero superior (1).
-

PASO 8

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero superior (1).

2. Fije el tablero superior (1) al panel izquierdo (2), al panel derecho (3) y a la barra transversal superior trasera (6) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo (2), del panel derecho (3) y de la barra transversal superior trasera (6).
 3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo (2) y del panel derecho (3), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 9

1. Fije el tablero trasero (10) a la parte trasera del gabinete introduciendo 12 tornillos (L) a través de los orificios del tablero trasero (10), luego apriételos a la parte trasera del gabinete.
-

PASO 10

1. Introduzca los 4 soportes del estante (H) en los orificios del panel izquierdo (2) y del panel derecho (3). Asegúrese de que los 4 soportes del estante (H) estén al mismo nivel.
 2. Coloque la repisa ajustable (7) en los soportes del estante (H).
-

PASO 11

1. Fije 2 bisagras (F) a la puerta (11) introduciendo 4 tornillos (G) a través de los orificios de las bisagras (F), luego apriételos a la puerta (11).
 2. Fije la manija (D) a la puerta (11) introduciendo 2 tornillos para metales (E) a través de los orificios de la puerta (11), luego apriételos a la manija (D).
-

PASO 12

1. Fije la puerta (11) al panel derecho (3) introduciendo 8 tornillos (G) a través de los orificios de las bisagras (F), luego apriételos al panel derecho (3).

Instrucciones para las bisagras ajustables

Al apretar el tornillo a la posición “a” la puerta se ajustará hacia arriba o hacia abajo, al apretar el tornillo a la posición “b” la puerta se ajustará hacia el gabinete o desde este y al apretar el tornillo a la posición “c” la puerta se ajustará de lado a lado.

PASO 13

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Atornille los 2 anclajes de plástico para pared (M) a la pared de yeso usando una plantilla de papel para ensamblaje en pared a fin de determinar la posición.
2. Introduzca los 2 tornillos (K) a través de los orificios del interior del gabinete y en los anclajes de plástico para pared (M) y apriételos.

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Introduzca 2 tornillos (K) a través de los orificios del interior del gabinete y luego apriételos a través de la pared de yeso y al montante de madera.

*Sugerencia: El soporte de anclaje (I) puede ajustarse para corregir la distancia entre la pared y el gabinete, según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a apretar el soporte dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Plaque de support	2
5	Bloc	2
6	Barre transversal arrière supérieure	1
7	Étagère réglable	1
8	Étagère	1
9	Plaque inférieure	1
10	Plaque arrière	1
11	Porte	1
A	Boulon à came	12
B	Verrou de came	12
C	Goujon en bois	12
D	Poignée	1
E	Vis mécanique (4x18mm)	2
F	Charnière	2
G	Vis (4x12mm)	12
H	Support d'étagère	4
I	Vis (4x30mm)	4
J	Vis (4x35mm)	4
K	Vis (4x45mm)	2
L	Vis (2.5x10mm)	12
M	Ancrage mural en plastique	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ÉTAPE 1

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur les plaques de support (4).
-

ÉTAPE 2

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3).
 2. Insérez 4 goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur les plaques de support (4).
 3. Fixez la plaque de support (4) au panneau latéral gauche (2) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche (2).
 4. Insérez 2 verrous de came (B) dans les trous pour boulons à came sur le panneau latéral gauche (2), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
 5. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler une autre plaque de support (4) avec le panneau latéral droit (3).
-

ÉTAPE 3

1. Fixez 2 blocs (5) sur le panneau latéral droit (3) en insérant 4 vis (I) dans les trous des blocs (5), puis serrez-les sur le panneau latéral droit (3).
-

ÉTAPE 4

1. Insérez 2 goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche (2).
 2. Fixez la barre transversale arrière supérieure (6) et l'étagère (8) au panneau latéral gauche (2) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la barre transversale arrière supérieure (6) et en insérant des boulons à came (A) prévus à cet effet dans l'étagère (8).
 3. Insérez 2 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 5

1. Insérez 2 goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral droit (3).
 2. Fixez la barre transversale arrière supérieure (6) et l'étagère (8) au panneau latéral droit (3) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la barre transversale arrière supérieure (6) et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (8).
 3. Insérez 2 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 6

1. Insérez 2 goudons en bois (C) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3) prévus à cet effet.
 2. Fixez la plaque inférieure (9) au panneau latéral gauche (2) et au panneau latéral droit (3) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque inférieure (9) et en insérant 4 vis (J) dans les trous de la plaque inférieure (9), puis serrez-les sur le panneau latéral gauche (2) et sur le panneau latéral droit (3).
-

ÉTAPE 7

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 8

1. Insérez 2 goudons en bois (C) dans les trous de goudon de la plaque supérieure (1).
2. Fixez la plaque supérieure (1) sur le panneau latéral gauche (2), sur le panneau latéral droit (3) et sur la barre transversale arrière supérieure (6) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet

sur le panneau latéral gauche (2), sur le panneau latéral droit (3) et sur la barre transversale arrière supérieure (6).

3. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous sur le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral droit (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.

ÉTAPE 9

1. Fixez la plaque arrière (10) à l'arrière de l'armoire en insérant 12 vis (L) dans les trous de la plaque arrière (10), puis serrez-les sur l'arrière de l'armoire.

ÉTAPE 10

1. Insérez 4 supports d'étagère (H) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3). Veillez à ce que les 4 supports d'étagère (H) soient tous au même niveau.
2. Placez l'étagère réglable (7) sur les supports d'étagère (H).

ÉTAPE 11

1. Fixez 2 charnières (F) sur la porte (11) en insérant 4 vis (G) dans les trous des charnières (F), puis serrez-les sur la porte (11).
2. Fixez la poignée (D) sur la porte (11) en insérant 2 vis mécaniques (E) dans les trous de la porte (11) puis serrez-les sur la poignée (D).

ÉTAPE 12

1. Fixez la porte (11) au panneau latéral droit (3) en insérant 8 vis (G) dans les trous des charnières (F), puis serrez-les sur le panneau latéral droit (3).

Instructions pour les charnières réglables

* Note : Le serrage de la vis en position « a » permet de régler la porte vers le haut ou vers le bas; le serrage de la vis en position « b » permet de régler la porte vers ou depuis l'armoire et le serrage de la vis en position « c » permet de régler la porte latéralement.

ÉTAPE 13

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. En utilisant un gabarit de papier de montage mural pour déterminer la position, vissez 2 ancrages en plastique (M) dans la cloison sèche.
2. Insérez 2 vis (K) dans les trous à l'intérieur de l'armoire et dans les ancrages muraux en plastique (M) puis serrez-les.

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Insérez 2 vis (K) dans les trous à l'intérieur de l'armoire, puis serrez à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

* Conseil : Le support d'ancrage (I) peut être réglé pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois réglé, veillez à resserrer le support dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

