




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

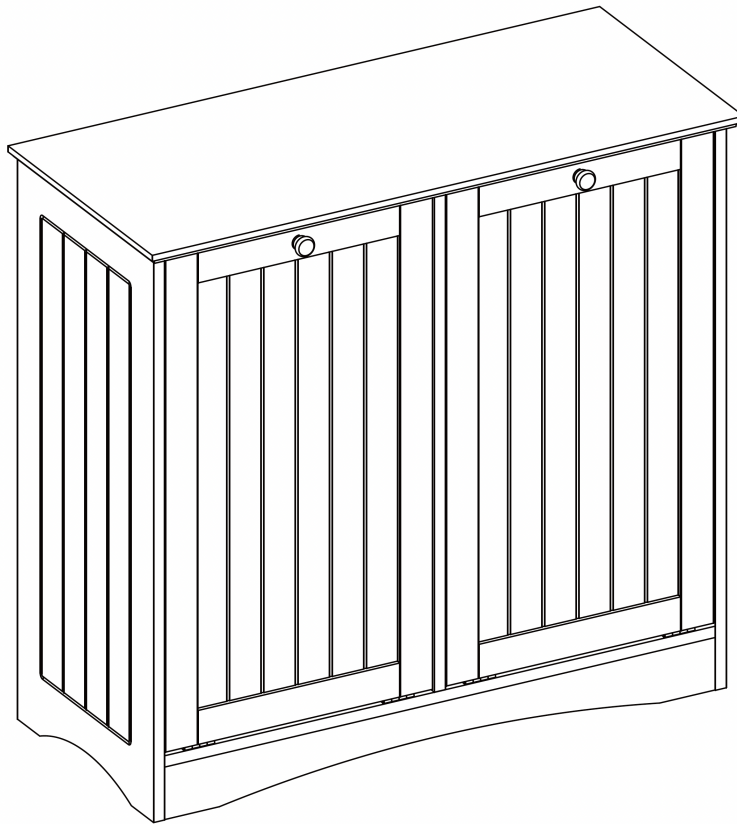

RiverRidge® Ashland Double Tilt-Out Laundry Hamper
RiverRidge® Cesto basculante doble de lavandería Ashland de RiverRidge®
RiverRidge® Panier à linge double basculant Ashland

06-217 - White, Blanco, Blanc

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per shelf and 15 pounds (6.8kgs) per cloth hamper for a total weight of 45 pounds (13.6kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: este producto soporta 15 libras (6,8 kg) por repisa, 15 libras (6,8 kg) por cesto y un peso total de 45 libras (20,41 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement ; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.









Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par étagère et 15 livres (6,8 kg) par panier à linge, pour un poids total de 45 livres (20,41 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

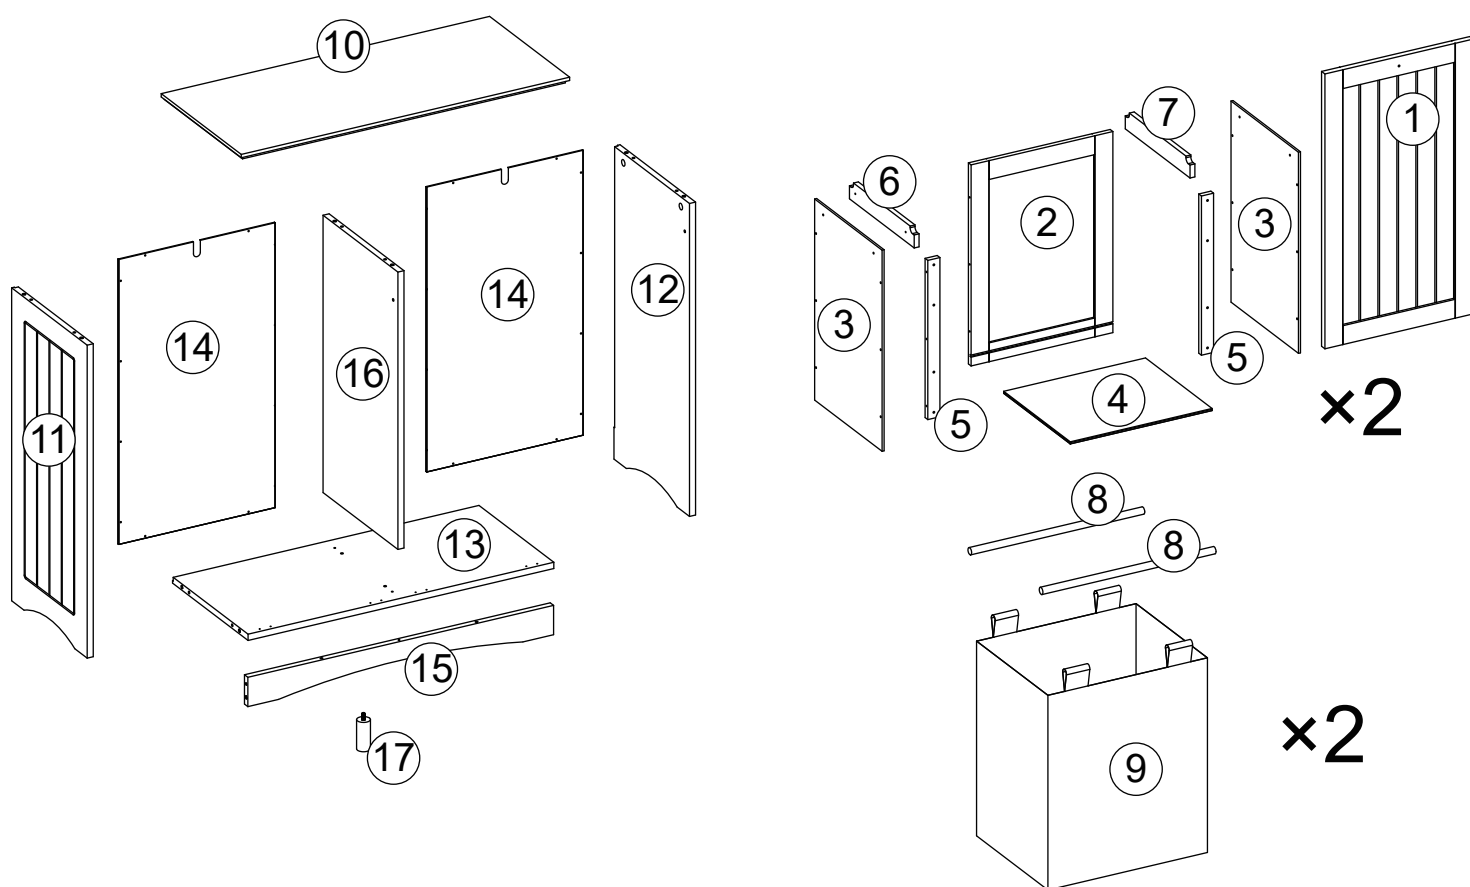

NO	QTY	DESCRIPTION
1	2PCS	Hamper front door
2	2PCS	Hamper back panel
3	4PCS	Hamper side panel
4	2PCS	Hamper bottom board
5	4PCS	Hamper support bar
6	2PCS	Hamper left cross bar
7	2PCS	Hamper right cross bar
8	4PCS	Wooden rod
9	2PCS	Cloth hamper
10	1PC	Top board
11	1PC	Left side panel
12	1PC	Right side panel
13	1PC	Bottom board
14	2PCS	Back board
15	1PC	Lower cross bar
16	1PC	Middle support panel
17	1PC	Middle support leg

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		12PCS	Cam Bolt
B		12PCS	Cam Lock
C		16PCS	Wood Dowel
D		4PCS	Hamper Stopper
E		4PCS	Hinge
F		2PCS	Machine screw (4×18mm)
G		2PCS	Handle
H		2PCS	Screw (4×10mm)
I		8PCS	Screw (4×15mm)
J		40PCS	Screw (4×20mm)
K		2PCS	Screw (4×30mm)
L		16PCS	Screw (3×12mm)
M		20PCS	Screw (2.5×10mm)
N		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
O		2PCS	Plastic Anchor
P		2PCS	Screw (4×35mm)
Q		1PC	Screw (4×45mm)

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED



REPLACEMENT PARTS

If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

CONTACT US


For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

STEP 1

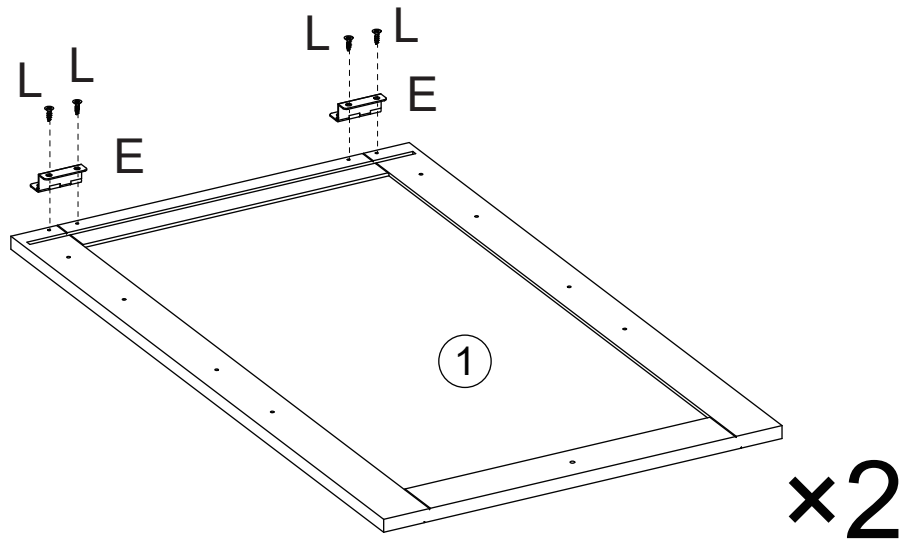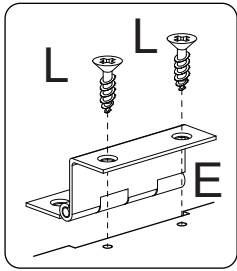


1. Attach 2 hinges (E) to hamper front door (1) by inserting 4 screws (L) through holes on hinges (E), then tighten to hamper front door (1).
2. Repeat above step to assemble hinges (E) to another hamper front door (1).

STEP 2

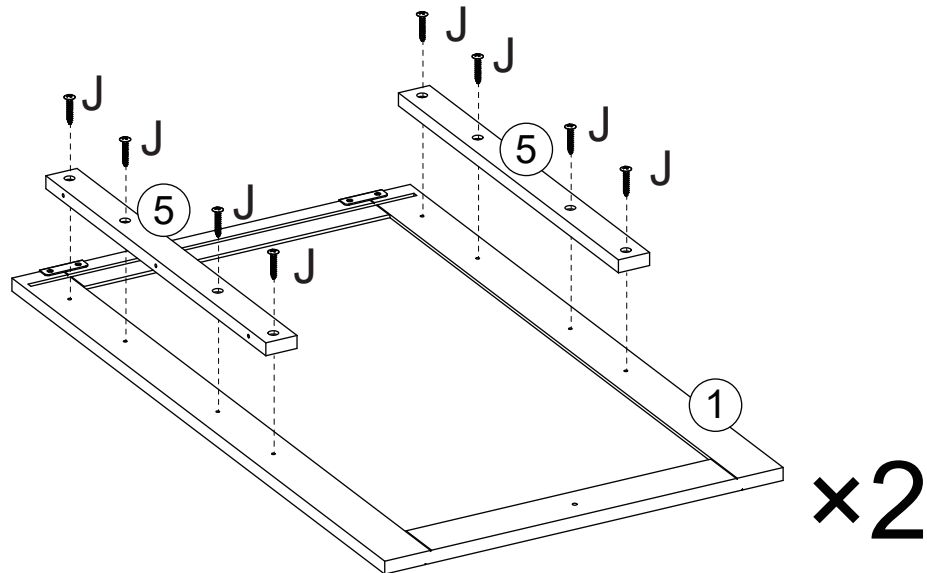


1. Attach 2 hamper support bars (5) to hamper front door (1) by inserting 8 screws (J) through holes on hamper support bars (5), then tighten to hamper front door (1). Make sure larger holes on hamper support bars (5) are facing up and screw holes on the side of hamper support bars (5) are facing out.
2. Repeat above step to assemble hamper support bars (5) to another hamper front door (1).

STEP 3

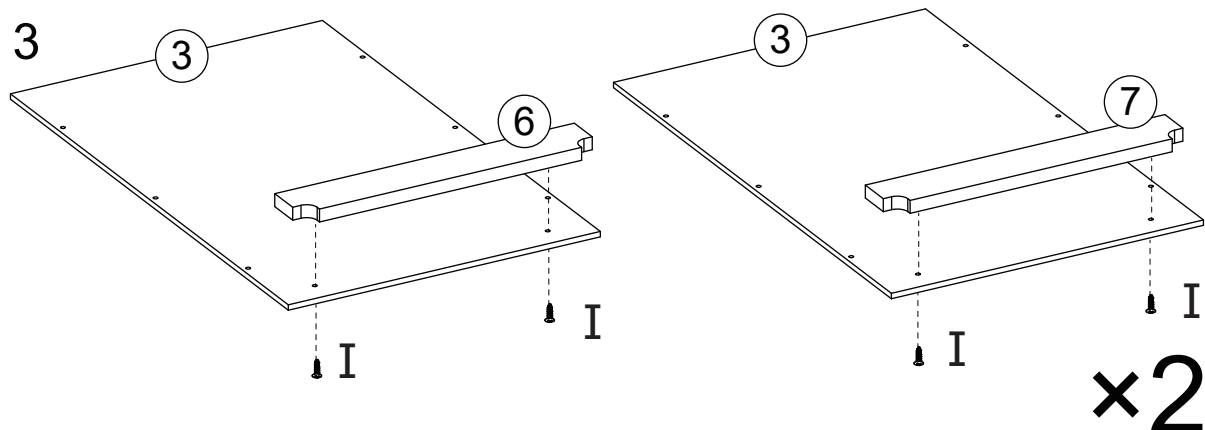


1. Attach hamper left cross bar (6) to hamper side panel (3) by inserting 2 screws (I) through holes on hamper side panel (3), then tighten to hamper left cross bar (6).
2. Attach hamper right cross bar (7) to hamper side panel (3) by inserting 2 screws (I) through holes on hamper side panel (3), then tighten to hamper right cross bar (7).
3. Repeat above steps to assemble another hamper left cross bar (6) and hamper right cross bar (7) to other hamper side panels (3).

STEP 4

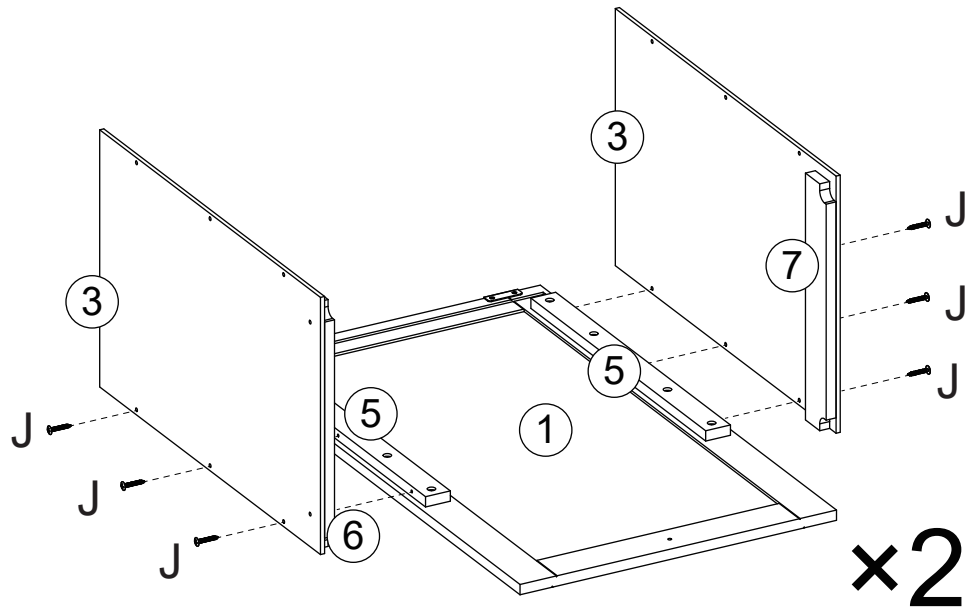


1. Attach 2 hamper side panels (3) to hamper front door (1) by inserting 6 screws (J) through holes on hamper side panels (3), then tighten to hamper support bars (5).
2. Repeat above step to assemble another 2 hamper side panels (3) to hamper front door (1).

STEP 5

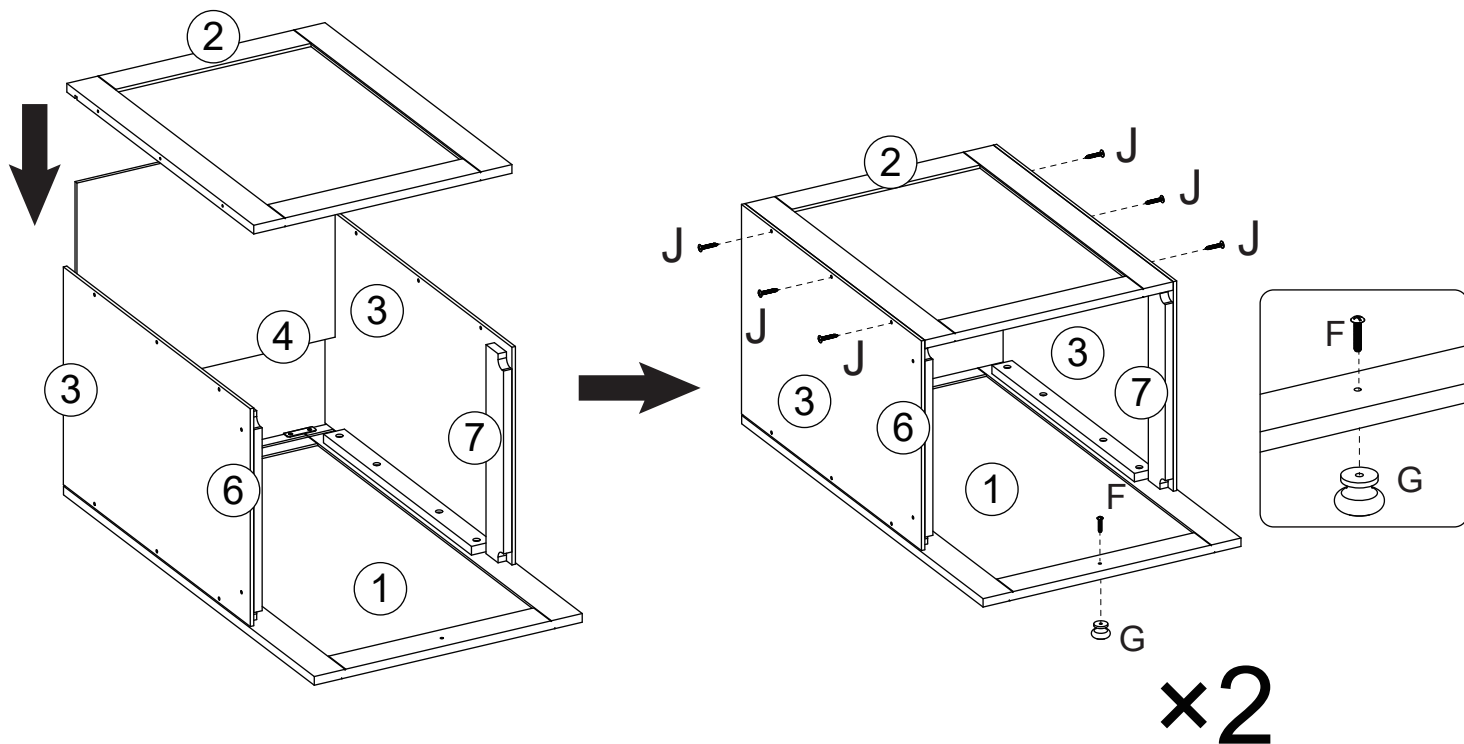


1. Slide hamper bottom board (4) into groove on hamper front door (1).
2. Attach hamper back panel (2) to hamper side panels (3) and hamper bottom board (4). Make sure hamper bottom board (4) slides into groove on hamper back panel (2).
3. Insert 6 screws (J) through holes on hamper side panels (3), then tighten to hamper back panel (2).
4. Attach knob (G) to hamper front door (1) by inserting 1 machine screw (F) through hole on hamper front door (1), then tighten to knob (G).
5. Repeat above steps to assemble another hamper bottom board (4) and hamper back panel (2) to other hamper side panels (3).

STEP 6

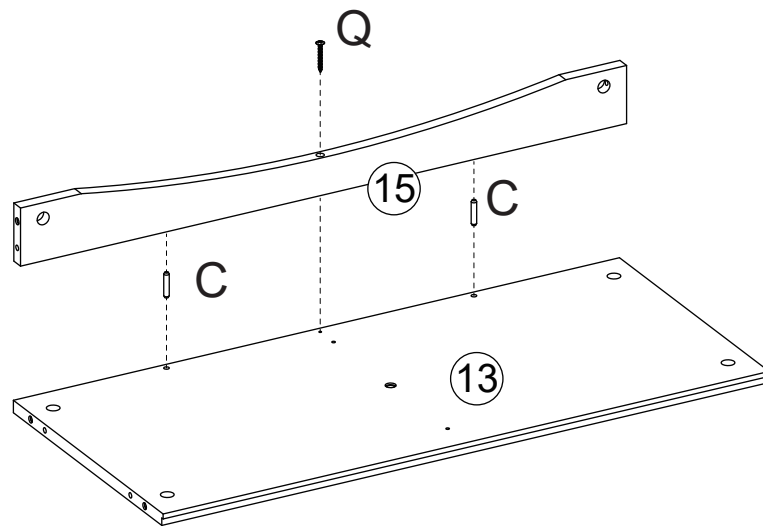



1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (13).
2. Attach lower cross bar (15) to bottom board (13) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on lower cross bar (15) and inserting 1 screw (Q) through hole on lower cross bar (15), then tighten to bottom board (13).

STEP 7

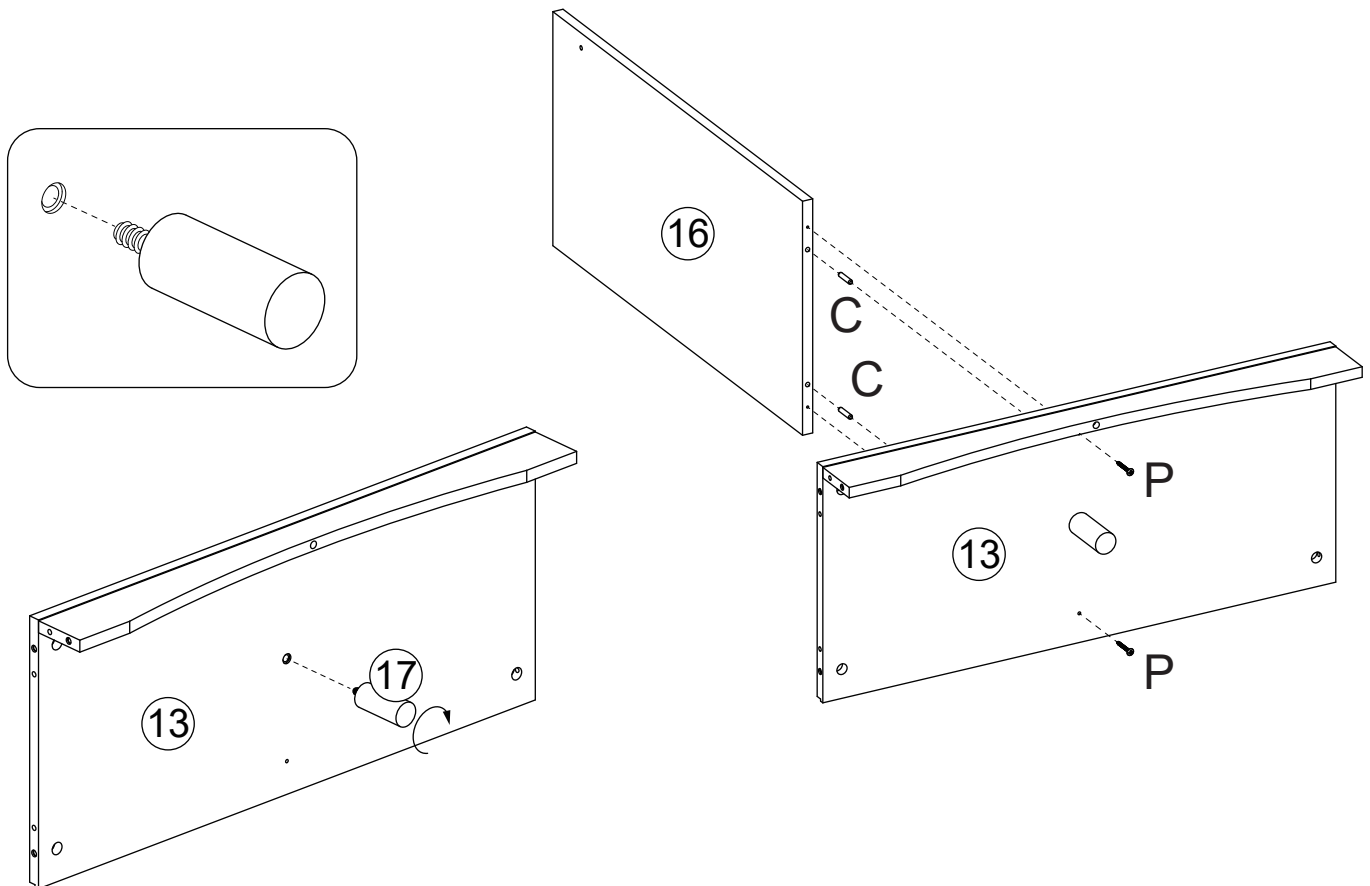


1. Attach middle support leg (17) to bottom board (13) by inserting screw into hole on bottom board (13), then rotate clockwise until secure. Do not over-tighten.
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on middle support panel (16).
3. Attach middle support panel (16) to bottom board (13) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (13) and inserting 2 screws (P) through holes on bottom board (13), then tighten to middle support panel (16).

STEP 8

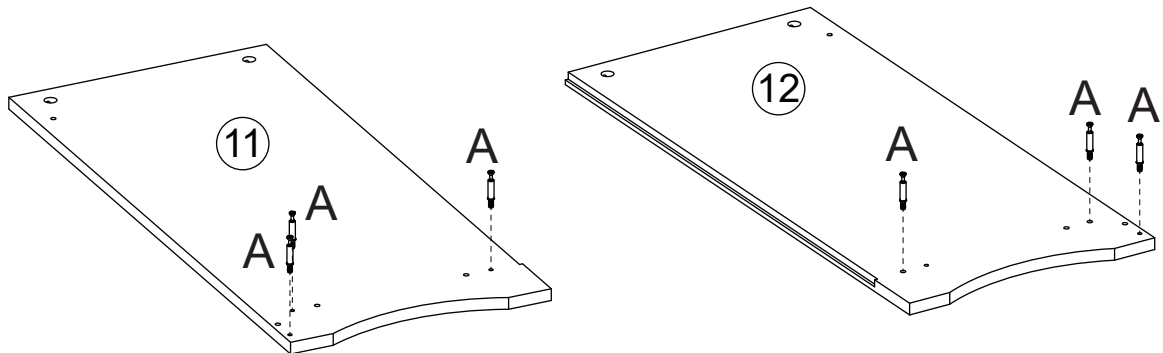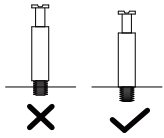



1. Screw 3 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (11).
2. Screw 3 cam bolts (A) into cam bolt holes on right side panel (12).

STEP 9

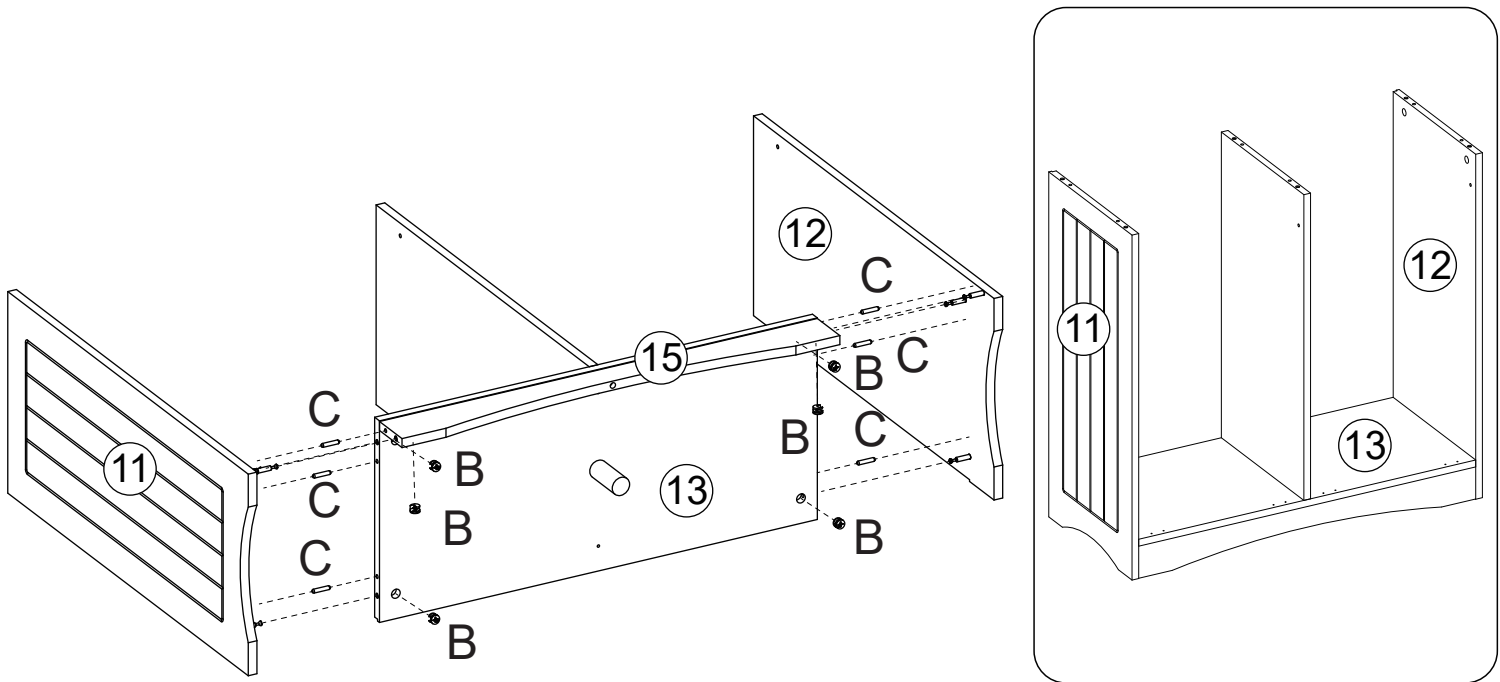


1. Insert 3 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (11).
2. Attach bottom board (13) and lower cross bar (15) to left side panel (11) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (13) and lower cross bar (15).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes, then rotate clockwise to secure the cam bolts (A) in place.
4. Repeat above steps to assemble right side panel (12) to bottom board (13) and lower cross bar (15).

STEP 10

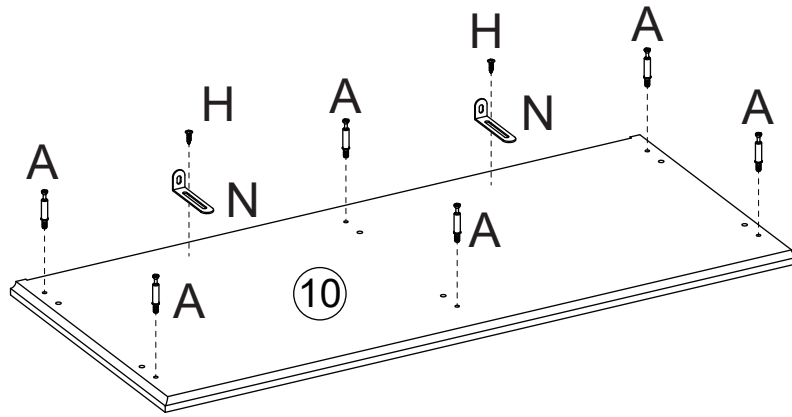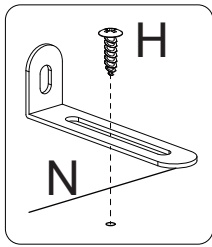


1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (10).
2. Attach 2 adjustable anchor brackets (N) to top board (10) by inserting 2 screws (H) through holes on adjustable anchor brackets (N), then tighten to top board (10).

STEP 11

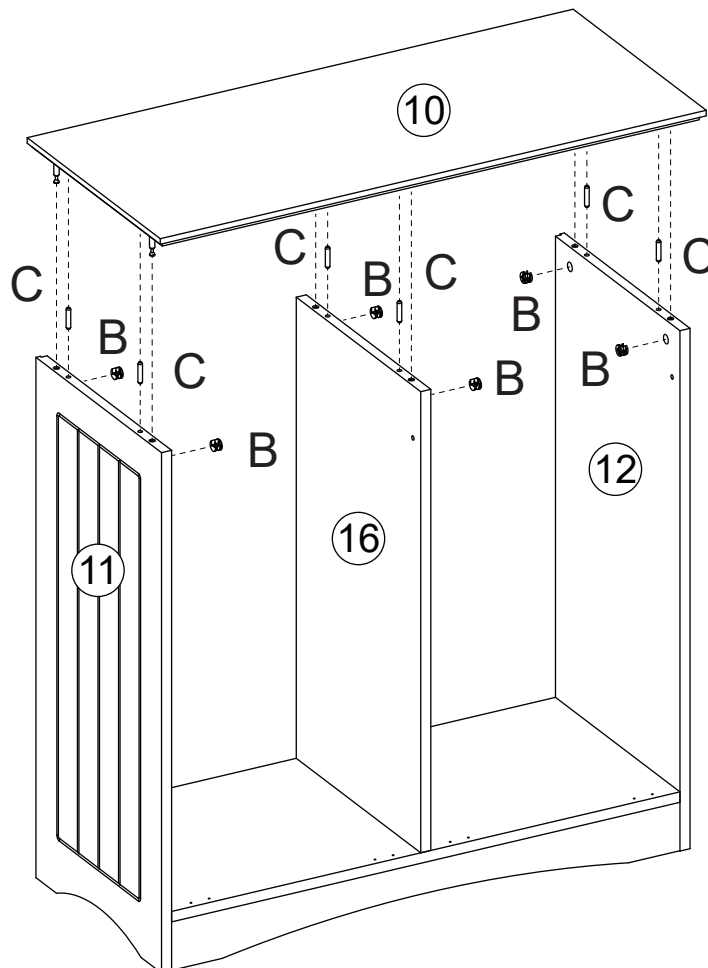


1. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (10).
2. Attach top board (10) to left side panel (11), right side panel (12) and middle support panel (16) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (11), right side panel (12) and middle support panel (16).
3. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (11), right side panel (12) and middle support panel (16), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 12

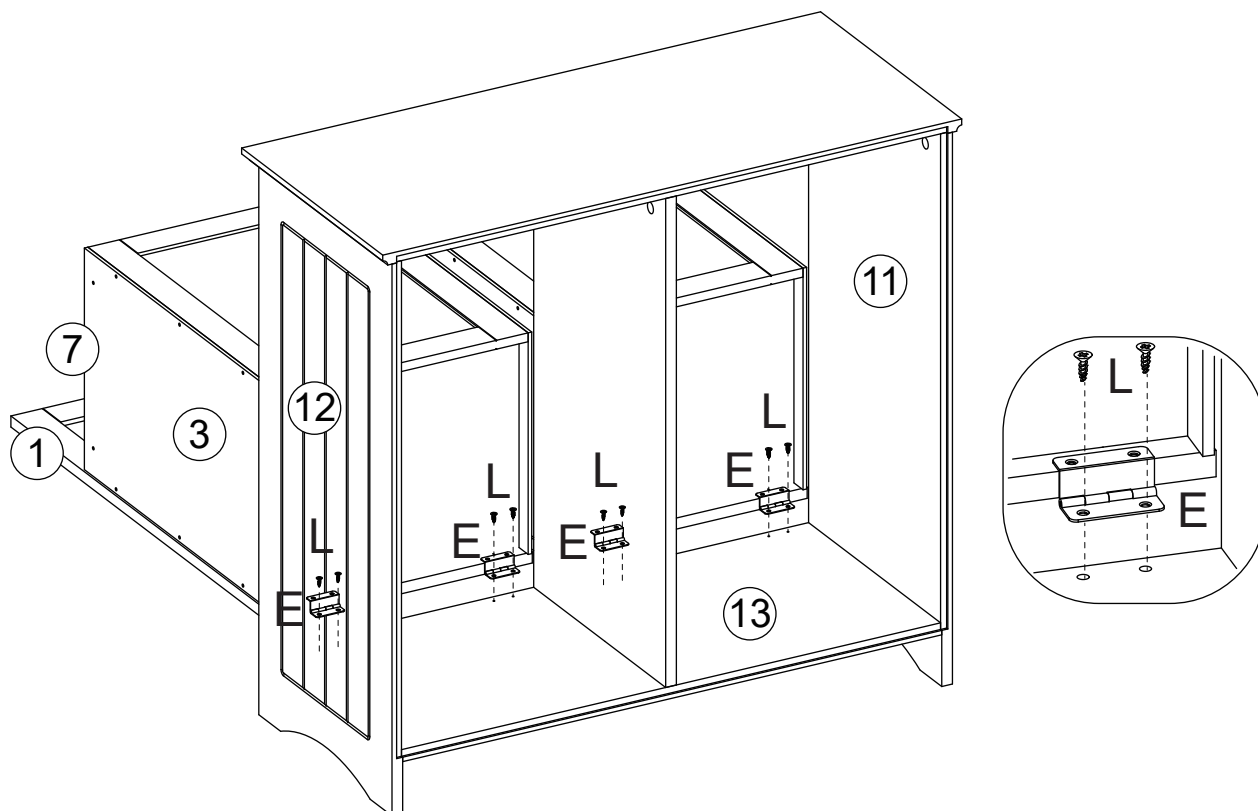


1. Attach assembled hamper to outside cabinet by inserting 8 screws (L) through holes on hinges (E), then tighten to bottom board (13).

STEP 13

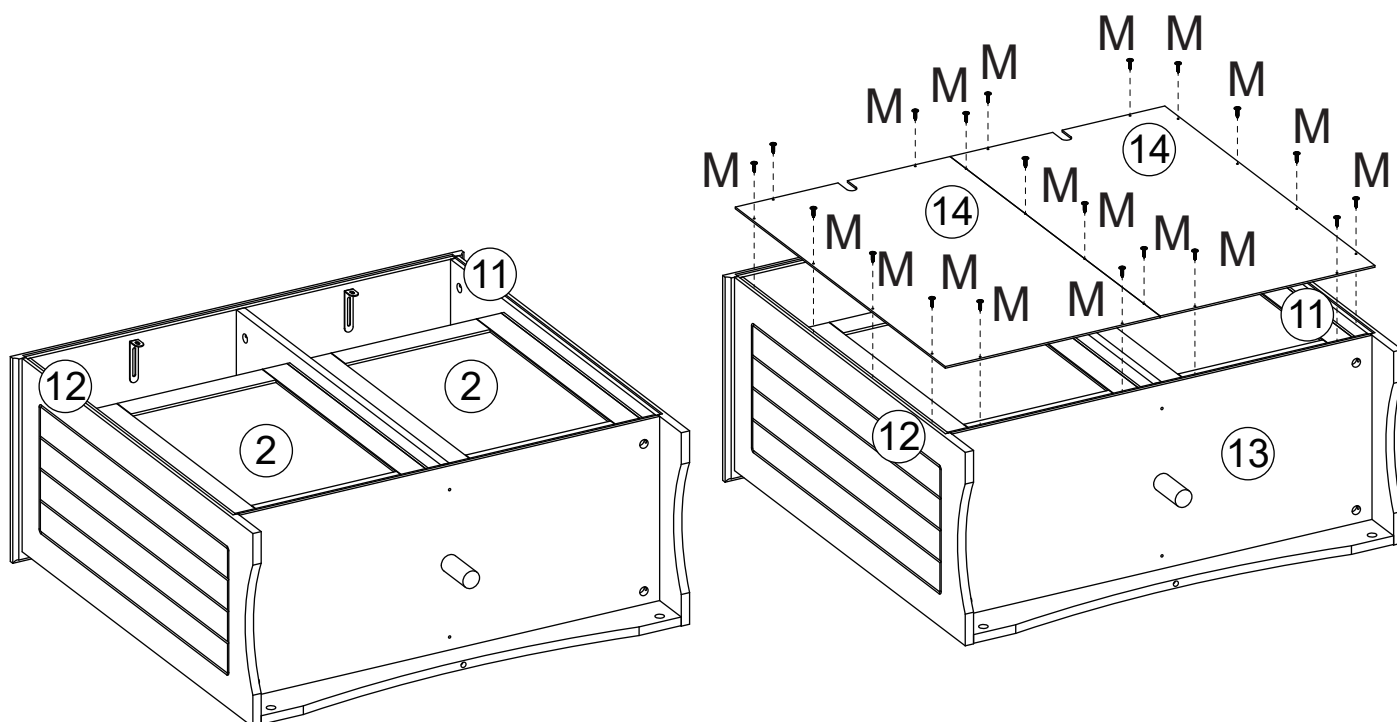


1. Attach 2 back boards (14) to back of cabinet by inserting 20 screws (M) through holes on back boards (14), then tighten to back of cabinet.



STEP 14

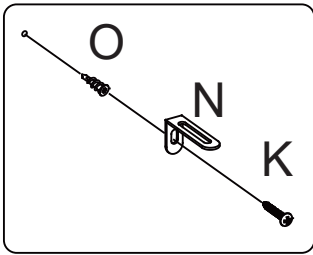

OPTION #1

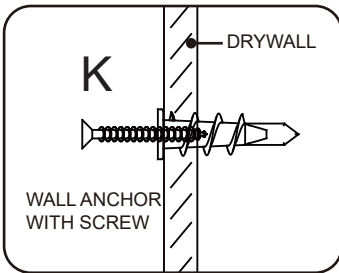

OPTION #2

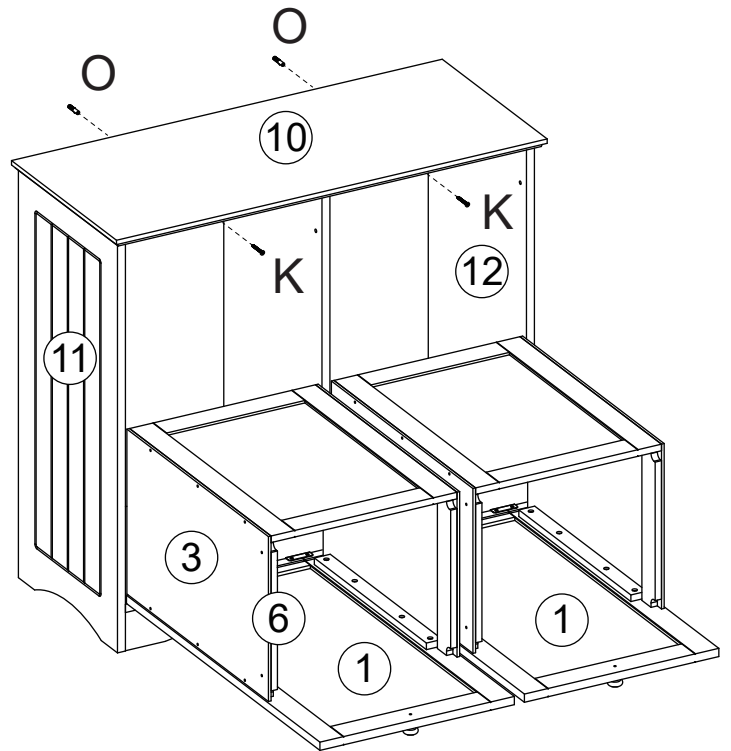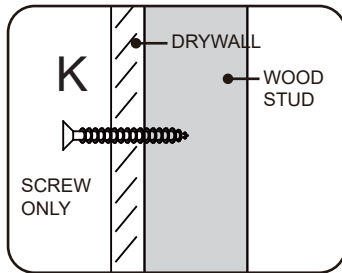



Option #1: Securing to Drywall

1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 1 small mark on wall through holes on bracket (N). Move cabinet away from wall and screw 1 plastic anchor (O) into wall on pencil mark.
2. Place cabinet against wall, insert 1 screw (K) through holes on metal bracket (N), then tighten to plastic anchor (O).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud


1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 1 screws (K) through hole on metal bracket (N), then tighten through drywall and into wood stud.
- *Tip: Anchor bracket (N) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten bracket inside cabinet for stability.

STEP 15

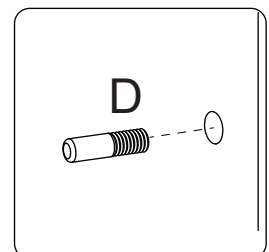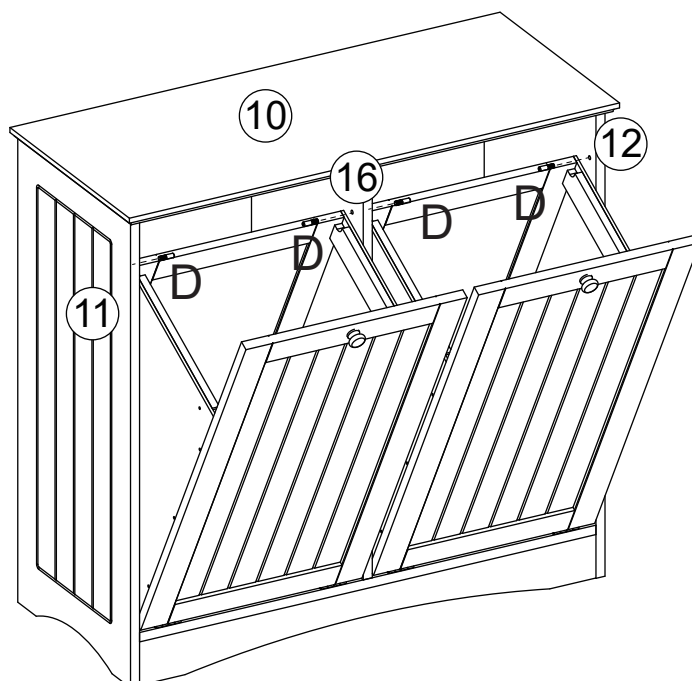

1. Insert 4 hamper stoppers (D) into holes on left side panel (11), right side panel (12) and middle support panel (16).

STEP 16

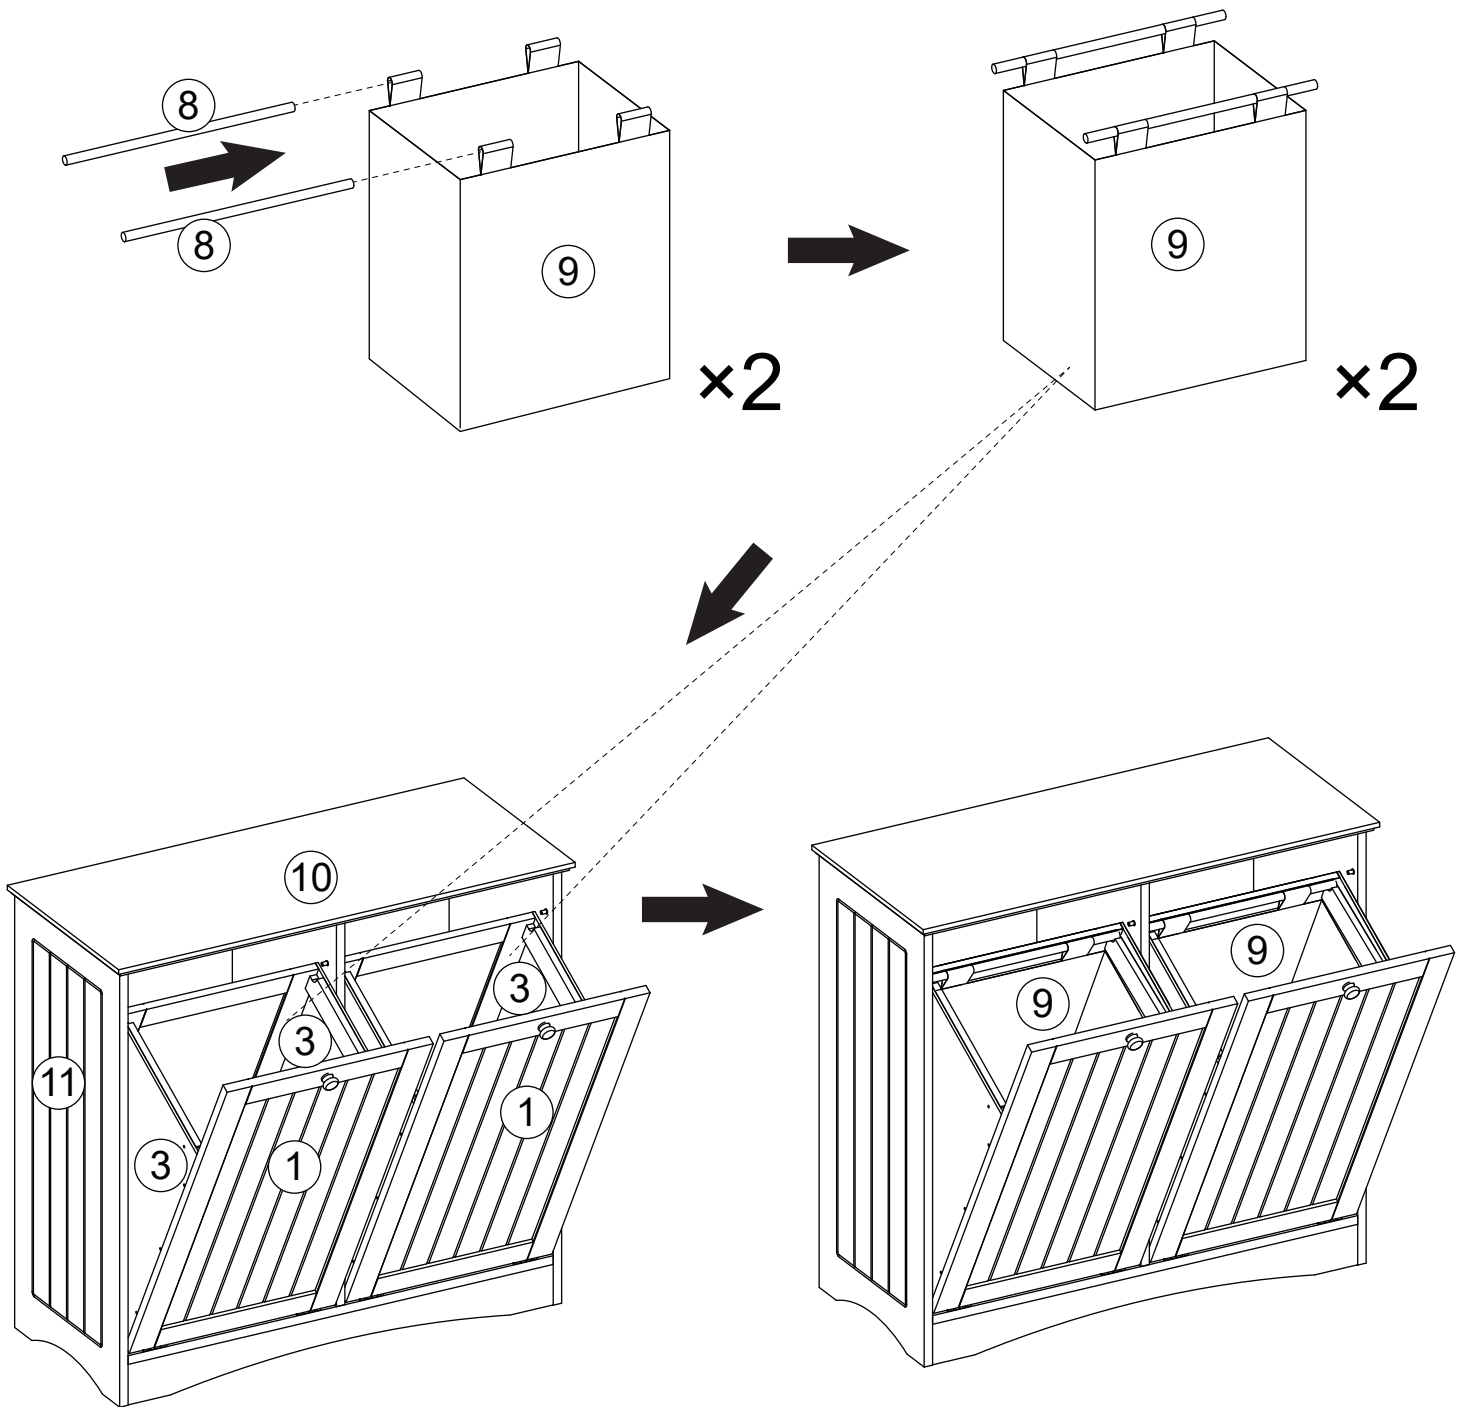

1. Insert 2 wooden rods (8) through tabs on cloth hamper (9).
2. Place wooden rods (8) and cloth hamper (9) into cabinet as shown. Insert wooden rods (8) into grooves on hamper side panels (3) to avoid movement.
3. Repeat above steps to assemble other wooden rods (8) and cloth hamper (9) to unit.
4. Adjust middle support leg (17) as needed by twisting clockwise or counter-clockwise until cabinet is level on floor. If the middle support leg (17) is not on the floor, tilt out hampers may lean towards middle support panel (16).

ATTENTION ADULTS: This item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  **Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.**

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Puerta delantera del cesto	2
2	Panel trasero del cesto	2
3	Panel lateral del cesto	4
4	Tablero inferior del cesto	2
5	Barra de soporte del cesto	4
6	Barra transversal izquierda del cesto	2
7	Barra transversal derecha del cesto	2
8	Vara de madera	4
9	Cesto para la ropa	2
10	Tablero superior	1
11	Panel izquierdo	1
12	Panel derecho	1
13	Tablero inferior	1
14	Tablero trasero	2
15	Barra transversal inferior	1
16	Panel de soporte central	1
17	Pata de soporte central	1
A	Perno de anclaje	12
B	Pestillo de leva	12
C	Pasador de madera	16
D	Tope del cesto	4
E	Bisagra	4
F	Tornillo para metales (4x18mm)	2
G	Manija	2
H	Tornillo (4x10mm)	2
I	Tornillo (4x15mm)	8
J	Tornillo (4x20mm)	40
K	Tornillo (4x30mm)	2
L	Tornillo (3x12mm)	16
M	Tornillo (2.5x10mm)	20
N	Soporte de anclaje ajustable	2
O	Anclajes plásticos para pared	2
P	Tornillo (4x35mm)	2
Q	Tornillo (4x45mm)	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

PASO 1

1. Fije 2 bisagras (E) a la puerta delantera del cesto (1) introduciendo 4 tornillos (L) a través de los orificios de las bisagras (E) y, luego, apriételos a la puerta delantera del cesto (1).
 2. Repita el paso anterior para ensamblar las bisagras (E) en la otra puerta delantera del cesto (1).
-

PASO 2

1. Fije 2 barras de soporte del cesto (5) a la puerta delantera del cesto (1) introduciendo 8 tornillos (J) a través de los orificios de las barras de soporte del cesto (5) y, luego, apriételos a la puerta delantera del cesto (1). Asegúrese de que los orificios más grandes de las barras de soporte del cesto (5) estén orientados hacia arriba y que los orificios para los tornillos del lateral de las barras de soporte del cesto (5) estén orientados hacia afuera.
 2. Repita el paso anterior para ensamblar las barras de soporte del cesto (5) en la otra puerta delantera del cesto (1).
-

PASO 3

1. Fije la barra transversal izquierda del cesto (6) al panel lateral del cesto (3) introduciendo 2 tornillos (I) a través de los orificios del panel lateral del cesto (3) y, luego, apriételos a la barra transversal izquierda del cesto (6).
 2. Fije la barra transversal derecha del cesto (7) al panel lateral del cesto (3) introduciendo 2 tornillos (I) a través de los orificios del panel lateral del cesto (3) y, luego, apriételos a la barra transversal derecha del cesto (7).
 3. Repita los pasos anteriores para ensamblar la otra barra transversal izquierda del cesto (6) y la otra barra transversal derecha del cesto (7) a los otros paneles laterales del cesto (3).
-

PASO 4

1. Fije 2 paneles laterales del cesto (3) a la puerta delantera del cesto (1) introduciendo 6 tornillos (J) a través de los orificios de los paneles laterales del cesto (3) y, luego, apriételos a las barras de soporte del cesto (5).
 2. Repita el paso anterior para ensamblar los otros 2 paneles laterales del cesto (3) a la puerta delantera del cesto (1).
-

PASO 5

1. Deslice el tablero inferior del cesto (4) en la ranura de la puerta delantera del cesto (1).
 2. Fije el panel trasero del cesto (2) a los paneles laterales del cesto (3) y al tablero inferior del cesto (4). Asegúrese de que el tablero inferior del cesto (4) se desliza en la ranura del panel trasero del cesto (2).
 3. Introduzca 6 tornillos (J) a través de los orificios de los paneles laterales del cesto (3) y, luego, apriételos al panel trasero del cesto (2).
 4. Fije la manija (G) a la puerta delantera del cesto (1) introduciendo 1 tornillo para metales (F) a través del orificio de la puerta delantera del cesto (1) y, luego, apriételo a la manija (G).
 5. Repita los pasos anteriores para ensamblar el otro tablero inferior del cesto (4) y el panel trasero del cesto (2) a los otros paneles laterales del cesto (3).
-

PASO 6

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (13).
 2. Fije la barra transversal inferior (15) al tablero inferior (13) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la barra transversal inferior (15) e introduciendo 1 tornillo (Q) a través del orificio de la barra transversal inferior (15), luego apriételo al tablero inferior (13).
-

PASO 7

1. Fije la pata de soporte central (17) al tablero inferior (13) introduciendo el tornillo en el orificio del tablero inferior (13) y, luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede asegurado. No apriete demasiado.
 2. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel de soporte central (16).
 3. Fije el panel de soporte central (16) al tablero inferior (13) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (13) e introduciendo 2 tornillos (P) a través de los orificios del tablero inferior (13), luego apriételos al panel de soporte central (16).
-

PASO 8

1. Atornille 3 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo (11).
 2. Atornille 3 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel derecho (12).
-

PASO 9

1. Introduzca 3 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel izquierdo (11).
 2. Fije el tablero inferior (13) y la barra transversal inferior (15) al panel izquierdo (11) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje e introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero inferior (13) y de la barra transversal inferior (15).
 3. Introduzca 3 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
 4. Repita los pasos anteriores para ensamblar el panel derecho (12) al tablero inferior (13) y a la barra transversal inferior (15).
-

PASO 10

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero superior (10).
 2. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (N) al tablero superior (10) introduciendo 2 tornillos (H) a través de los orificios de los soportes de anclaje ajustables (N) y, luego, apriételos al tablero superior (10).
-

PASO 11

1. Introduzca 6 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero superior (10).
 2. Fije el tablero superior (10) al panel izquierdo (11), al panel derecho (12) y al panel de soporte central (16) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo (11), del panel derecho (12) y del panel de soporte central (16).
 3. Introduzca 6 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo (11), del panel derecho (12) y del panel de soporte central (16) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 12

1. Fije el cesto ensamblado al gabinete exterior introduciendo 8 tornillos (L) a través de los orificios de las bisagras (E), luego apriételos al tablero inferior (13).
-

PASO 13

2. Fije 2 tableros traseros (14) a la parte trasera del gabinete introduciendo 20 tornillos (M) a través de los orificios de los tableros traseros (14), luego apriételos a la parte trasera del gabinete.
-

PASO 14

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 1 marca pequeña en la pared a través de los orificios del soporte de anclaje ajustable (N). Aleje el gabinete de la pared y atornille 1 anclaje de plástico para pared (O) en la pared sobre la marca que hizo con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, introduzca 1 tornillo (K) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (N) y luego apriételo al anclaje de plástico para pared (O).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Introduzca 1 tornillo (K) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (N), luego apriételo a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

*Sugerencia: El soporte de anclaje (N) puede ajustarse para corregir la distancia entre la pared y el gabinete, según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a apretar el soporte dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

PASO 15

1. Introduzca 4 topes del cesto (D) en los orificios del panel izquierdo (11), del panel derecho (12) y del panel de soporte central (16).
-

PASO 16

1. Introduzca 2 varas de madera (8) a través de las lengüetas del cesto para la ropa (9).
 2. Coloque las varas de madera (8) y el cesto para la ropa (9) en el gabinete, tal como se muestra. Introduzca las varas de madera (8) en las ranuras de los paneles laterales del cesto (3) para evitar que se muevan.
 3. Repita los pasos anteriores para ensamblar las otras varas de madera (8) y el otro cesto para la ropa (9) en la unidad.
 4. Ajuste la pata de soporte central (17), según sea necesario, girándola en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que el gabinete esté nivelado en el piso. Si la pata de soporte central (17) no está en el suelo, los cestos basculantes se pueden inclinar hacia el panel de soporte central (16).
-

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Porte avant du panier	2
2	Panneau arrière du panier	2
3	Panneau lateral du panier	4
4	Plaque inférieure du panier	2
5	Barre de support du panier	4
6	Barra transversal izquierda del cesto	2
7	Barra transversal droite du panier	2
8	Baguette en bois	4
9	Panier à linge	2
10	Plaque supérieure	1
11	Panneau lateral gauche	1
12	Panneau lateral droit	1
13	Plaque inférieure	1
14	Plaque arrière	2
15	Barre transversal inférieure	1
16	Plaque de support intermédiaire	1
17	Patte de support intermédiaire	1
A	Boulon à came	12
B	Verrou de came	12
C	Goujon en bois	16
D	Butée du panier	4
E	Charnière	4
F	Vis mécanique (4x18mm)	2
G	Poignée	2
H	Vis (4x10mm)	2
I	Vis (4x15mm)	8
J	Vis (4x20mm)	40
K	Vis (4x30mm)	2
L	Vis (3x12mm)	16
M	Vis (2.5x10mm)	20
N	Support d'ancrage réglable	2
O	Angrage mural en plastique	2
P	Vis (4x35mm)	2
Q	Vis (4x45mm)	1

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE RUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ÉTAPE 1

1. Fixez 2 charnières (E) à la porte avant du panier (1) en insérant 4 vis (L) à travers les trous des charnières (E), puis serrez-les sur la porte avant du panier (1).
 2. Répétez l'étape ci-dessus pour assembler les charnières (E) sur l'autre porte avant du panier (1).
-

ÉTAPE 2

1. Fixez 2 barres de support de panier (5) sur la porte avant du panier (1) en insérant 8 vis (J) à travers les trous des barres de support de panier (5), puis serrez-les sur la porte avant du panier (1). Veillez à ce que les trous les plus larges des barres de support du panier (5) soient orientés vers le haut et que les trous de vis sur le côté des barres de support du panier (5) soient orientés vers l'extérieur.
 2. Répétez l'étape ci-dessus pour assembler les barres de support de panier (5) sur l'autre porte avant du panier (1).
-

ÉTAPE 3

1. Fixez la barre transversale gauche du panier (6) au panneau latéral du panier (3) en insérant 2 vis (I) dans les trous du panneau latéral du panier (3), puis serrez-les sur la barre transversale gauche du panier (6).
 2. Fixez la barre transversale droite du panier (7) au panneau latéral du panier (3) en insérant 2 vis (I) dans les trous du panneau latéral du panier (3), puis serrez-les sur la barre transversale droite du panier (7).
 3. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler la barre transversale gauche du panier (6) et la barre transversale droite du panier (7) sur les autres panneaux latéraux du panier (3).
-

ÉTAPE 4

1. Fixez 2 panneaux latéraux du panier (3) sur la porte avant du panier (1) en insérant 6 vis (J) dans les trous des panneaux latéraux du panier (3), puis serrez-les sur les barres de support du panier (5).
 2. Répétez l'étape ci-dessus pour assembler 2 autres panneaux latéraux de panier (3) sur la porte avant du panier (1).
-

ÉTAPE 5

1. Faites glisser la plaque inférieure du panier (4) dans la rainure de la porte avant du panier (1).
 2. Fixez le panneau arrière du panier (2) aux panneaux latéraux du panier (3) et à la plaque inférieure du panier (4). Assurez-vous que la plaque inférieure du panier (4) glisse dans la rainure du panneau arrière du panier (2).
 3. Insérez 6 vis (J) dans les trous des panneaux latéraux du panier (3), puis serrez-les sur le panneau arrière du panier (2).
 4. Fixez la poignée bouton (G) à la porte avant du panier (1) en insérant 1 vis mécanique (F) dans le trou de la porte avant du panier (1), puis serrez-la sur la poignée (G).
 5. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler une autre plaque inférieure de panier (4) et un panneau arrière de panier (2) aux autres panneaux latéraux de panier (3).
-

ÉTAPE 6

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons de la plaque inférieure (13).
2. Fixez la barre transversale inférieure (15) sur la plaque inférieure (13) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet dans la barre transversale inférieure (15) et en

insérant 1 vis (Q) dans le trou de la traverse inférieure (15), puis serrez-la sur la plaque inférieure (13).

ÉTAPE 7

1. Fixez le pied de support intermédiaire (17) à la plaque inférieure (13) en insérant la vis dans le trou de la plaque inférieure (13), puis en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé. Ne serrez pas excessivement.
 2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau de support intermédiaire (16).
 3. Fixez le panneau de support intermédiaire (16) à la plaque inférieure (13) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque inférieure (13) et en insérant 2 vis (P) dans les trous de la plaque inférieure (13), puis serrez-les sur le panneau de support intermédiaire (16).
-

ÉTAPE 8

1. Vissez 3 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche (11).
 2. Vissez 3 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral droit (12).
-

ÉTAPE 9

1. Insérez 3 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche (11).
 2. Fixez la plaque inférieure (13) et la barre transversale inférieure (15) au panneau latéral gauche (11) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet et des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque inférieure (13) et sur la barre transversale (15).
 3. Insérez 3 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (A) en place.
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler le panneau latéral droit (12) sur la plaque inférieure (13) et la barre transversale inférieure (15).
-

ÉTAPE 10

1. Vissez 6 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (10).
 2. Fixez 2 supports d'ancrage réglables (N) sur la plaque supérieure (10) en insérant 2 vis (H) dans les trous des supports d'ancrage réglables (N), puis vissez-les dans la plaque supérieure (10).
-

ÉTAPE 11

1. Insérez 6 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (10).
2. Fixez la plaque supérieure (10) sur le panneau latéral gauche (11), sur le panneau latéral droit (12) et sur le panneau de support intermédiaire (16) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche (11), sur le panneau latéral droit (12) et sur le panneau de support intermédiaire (16).
3. Insérez 6 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet dans le panneau latéral gauche (11), dans le panneau latéral droit (12) et dans le panneau de support

intermédiaire (16), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (A) en place.

ÉTAPE 12

1. Fixez le panier assemblé sur l'armoire extérieure en insérant 8 vis (L) à travers les dans les trous des charnières (E), puis serrez-les sur la plaque inférieure (13).
-

ÉTAPE 13

1. Fixez 2 plaques arrière (14) à l'arrière de l'armoire en insérant 20 vis (M) dans les trous des plaques arrière (14), puis serrez-les sur l'arrière de l'armoire.
-

ÉTAPE 14

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 1 petite marque sur le mur à travers les trous du support d'ancrage (N). Éloignez l'armoire du mur et vissez 1 ancrage mural en plastique (O) dans le mur, sur la marque de crayon.
2. Replacez l'étagère contre le mur, insérez 1 vis (K) dans le trou du support métallique (N), puis vissez-la dans l'ancrage mural en plastique (O).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 1 vis (K) dans le trou du support métallique (N), puis serrez-la à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

* Conseil : Le support d'ancrage (N) peut être réglé pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois réglé, veillez à resserrer le support dans l'armoire pour plus de stabilité.

ÉTAPE 15

1. Insérez 4 butées de panier (D) dans les trous du panneau latéral gauche (11), du panneau latéral droit (12) et du panneau de support intermédiaire (16).
-

ÉTAPE 16

1. Insérez 2 baguettes en bois (8) à travers les languettes du panier à linge (9).
 2. Placez les baguettes en bois (8) et le panier à linge (9) dans l'armoire comme indiqué. Insérez des baguettes en bois (8) dans les rainures des panneaux latéraux du panier (3) pour éviter tout mouvement.
 3. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler les autres baguettes en bois (8) et le panier à linge (9) à l'unité.
 4. Ajustez le pied de support intermédiaire (17) selon le besoin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que l'armoire soit de niveau sur le sol. Si le pied de support intermédiaire (17) n'est pas posé sur le sol, les paniers basculants peuvent pencher vers le panneau de support intermédiaire (16).
-

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

