



CR3080A
Bluetooth Speaker
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speaker X 2
- USB-C Cable X 2

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power Source	DC Output 5V 1A
Power consumption	15W
Speaker	4Ω 5W
Playing Time	Up to 13-14 hours (50% volume)
Charging Time	4-5 hours
Battery Capacity	1500 mA/h
Bluetooth Version	5.3

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- *Use protective pads, such as felt, cork, or non-reactive mat, under equipment with “rubber” cushioning feet. Some chemical compounds used in the feet of electronics equipment may leave permanent stains or marks on your surfaces. Surfaces such as but not limited to solid wood, wood veneer, and painted wood.*

Product Description

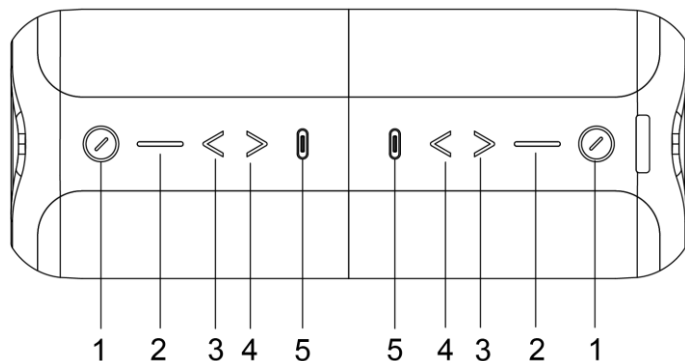

1. Power/Play/Pause Button
2. LED Indicator
3. Volume Down/Backward Skip Button
4. Volume Up/Forward Skip Button
5. USB-C Charging Port

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB-C Cable to the Charging Port of the unit.
3. To turn the units on and off, long-press the power buttons.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.
3. The LED Indicator will be red when charging and will go off when fully charged.

Bluetooth Operation

1. Long press the Power buttons to turn on the units. The LED indicator will start flashing.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3080A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. To forward skip, long press the Forward Skip Button in and release.
6. To backward skip, long press the Backward Skip Button in and release.
7. To pause the playback, short press the Pause button.

Note: Bluetooth version – 5.3

Twin Connected Mode

To Connect

1. Turn on both sets of speakers by long pressing the Power button.
2. Quickly double-click the Power button on one of the speakers.
3. You will hear a confirmation notification showing they are paired.
4. Connect your Bluetooth.
5. There will be a confirmation notification from one speaker showing they are paired with your Bluetooth device.

Note: Adjusting the volume and powering the unit off will affect both units.

To Disconnect

To disconnect the speakers from the Twin Connected Mode, double-click the Power Button quickly on one of the twins-connected speakers. You will hear a confirmation notification showing they are disconnected.

Other Operation

Standby Function

If not connected to Bluetooth, the unit will automatically shut down after fifteen minutes.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3080A

Altavoz Bluetooth

Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente

de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Altavoz X 2
- Cable USB-C

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Salida de CC de 5V 1A
Consumo de energía	3 W
Altavoz	3Ω, 3 W
Tiempo de reproducción	Hasta 15 horas (50% volumen y luces apagadas)
Tiempo de carga	1 hora
Capacidad de la batería	500 mA/h
Versión de Bluetooth	5.3

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- *Use almohadillas protectoras, como fieltro, corcho o tapete no reactivo, debajo del equipo con patas de amortiguación de “goma”. Algunos compuestos químicos utilizados en las patas de los equipos electrónicos pueden dejar manchas o marcas permanentes en las superficies. Superficies, entre otras, como madera sólida, revestimiento de madera y madera pintada.*

Descripción del producto

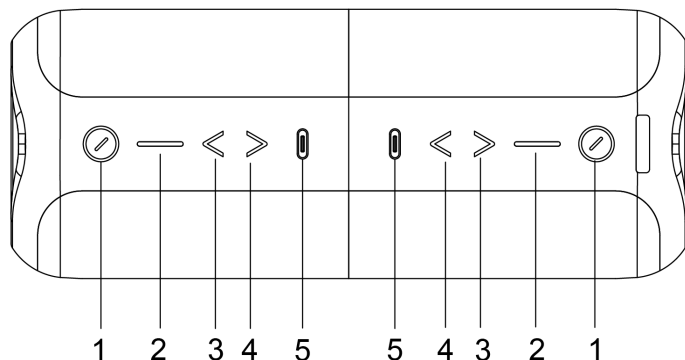

1. Botón de encendido/ reproducción/pausa
2. Indicador LED
3. Botón de bajar el volumen/ salto hacia atrás
4. Botón de subir el volumen/ salto hacia delante
5. Puerto de carga tipo USB-C

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el Cable USB-C a conector de puerto de carga de la unidad.
3. Para encender y apagar la unidades, mantenga presionados los botones de encendido.

Cargar/Fuente de alimentación

1. Esta unidad tiene una batería recargable.
2. Conéctela a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5 V con el cable USB-C incluido.
3. El indicador LED estará rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Mantenga presionados los botones de Encendido para encender las unidades. El indicador LED comenzará a parpadear.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3080A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Para saltar hacia adelante, mantenga presionado el botón de Salto hacia adelante y suelte.
6. Para saltar hacia atrás, mantenga presionado el botón de Salto hacia atrás y suelte.
7. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Pause (Pausa).

Nota: Versión de Bluetooth – 5.3

Modo de altavoces conectados a gemelo

Para conectar

1. Encienda ambos juegos de altavoces presionando prolongadamente el botón.
2. Haga doble clic rápidamente en el botón de encendido de uno de los altavoces.
3. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están

emparejados.

4. Conecte su Bluetooth.
5. Habrá una notificación de confirmación de un altavoz que muestra que están emparejados con su dispositivo Bluetooth.

Nota: Ajustar el volumen y apagar la unidad afectará a ambas unidades.

Para desconectar

Para desconectar los altavoces del modo de altavoces conectados a gemelos, haga doble clic en el botón de encendido en uno de los altavoces conectados a gemelos. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están desconectados.

Otra operación

Función de reserva

Si no está conectada a Bluetooth, la unidad se apagará automáticamente después de veinte minutos.

Solución de problemas

No hay poder

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita ser cargada.

No hay sonido

- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de terceros esté activado.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3080A
Haut-parleur Bluetooth
Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleur X 2
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Sortie CC 5V 1A
Consommation électrique	3 W
Haut-parleur	3Ω, 3W
Temps de lecture	Jusqu'à 15 heures (50% volume et les lumières éteintes)
Temps de charge	1 heure
Capacité de la batterie	500 mA/h
Bluetooth, version	5.3

Remarque :

- *La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*
- *Utilisez toujours des coussinets de protection, en feutre, en liège ou en matériau non réactif, sous les équipements dotés de patins protecteurs en « caoutchouc ». Certains composés chimiques utilisés dans la fabrication des patins des équipements électroniques peuvent laisser des taches ou des marques indélébiles sur vos surfaces. On parle ici entre autres de surfaces telles que le bois franc, le bois de placage, le bois peint, etc.*

Description du produit

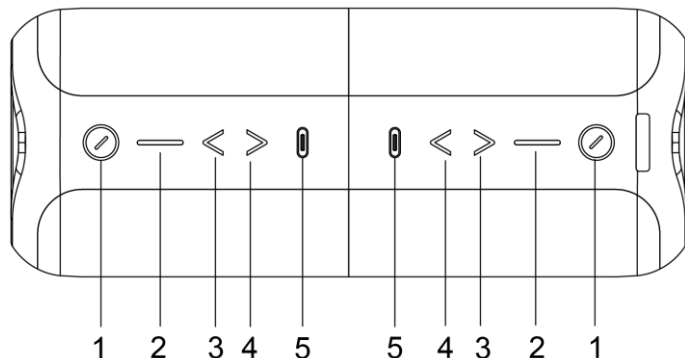

1. Bouton Mise sous tension/Lecture/Pause
2. Indicateur LED
3. Bouton Baisser le volume/ Précédent
4. Bouton Augmenter le volume/ Suivant
5. Port de charge USB-C

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connecter le câble USB-C à la prise port de charge de l'appareil.
3. Pour allumer et éteindre l'appareils, appuyez longuement sur les boutons d'alimentation.

Charger/Source d'alimentation

1. Cet appareil est doté d'une pile rechargeable intégrée.
2. Branchez-le à un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB de 5 V avec le câble USB-C fourni.
3. L'indicateur LED sera rouge lors de la charge et s'éteindra une fois complètement chargé.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez longuement sur les boutons d'alimentation pour allumer les unités. Le voyant à DEL commencera à clignoter.
2. Activer la fonction Bluetooth de l'appareil audio, rechercher « CROSLEY CR3080A » et coupler l'appareil.
3. Une fois que l'appareil est associé à l'unité avec succès, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pour jouer le morceau suivant, appuyez longuement sur le bouton Piste suivante puis relâchez.
6. Pour jouer le morceau précédent, appuyez longuement sur le bouton Piste précédente puis relâchez.
7. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Pause.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.3

Mode connecté double

Pour se connecter

1. Allumez les deux ensembles de haut-parleurs en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.
2. Double-cliquez rapidement sur le bouton d'alimentation de l'un des haut-parleurs
3. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont appariés se fera entendre.
4. Connecter le Bluetooth.

5. Un signal sonore d'un haut-parleur se fera entendre, indiquant qu'il est couplé à l'appareil Bluetooth.

Remarque : Ajuster le volume et éteindre l'unité affectera les deux unités.

Pour se déconnecter

Pour déconnecter les haut-parleurs du mode double, double-cliquer sur le bouton Mise sous tension sur l'un des haut-parleurs connectés en double. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont déconnectés se fera entendre.

Autre opération

Fonction de veille

Un appareil qui n'est pas connecté à Bluetooth s'arrête automatiquement après vingt minutes.

Dépannage

Il n'y a pas de pouvoir

- Pas d'alimentation à la prise de courant.
- La batterie doit être chargée.

Il n'y a pas de son

- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est augmenté.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>