

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

**Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !**

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

CANADA / USA 1 877 629-9022

Monday to Friday  
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time  
Lundi au vendredi  
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est

Email / Courriel  
service@nexeradistribution.com

Webpage / Page web  
www.nexeradistribution.com

**Online resources**



Ressources disponibles en ligne

- **How-to videos**   
Vidéos d'aide
- **FAQ's**  
Questions fréquentes
- **Order replacement parts**  
Commande de pièces de remplacement

product number      numéro de produit

**110005**

Lot #

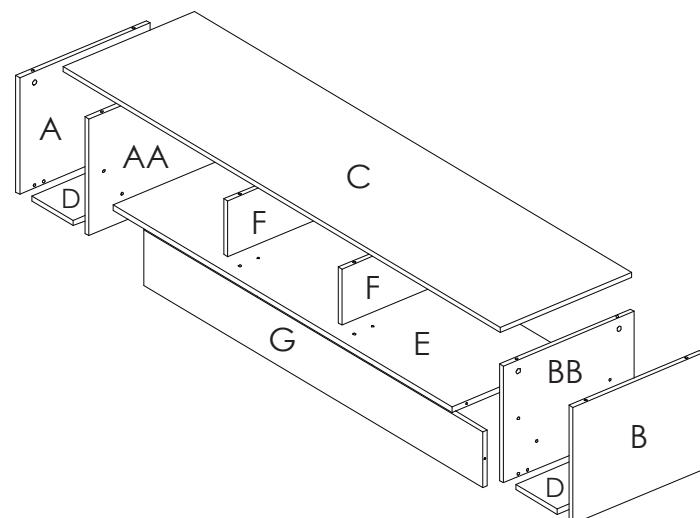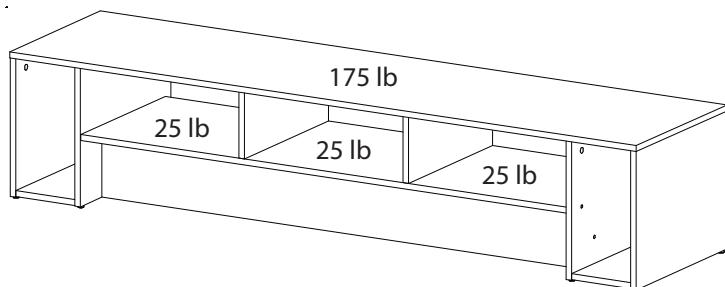

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débuter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*




**Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**

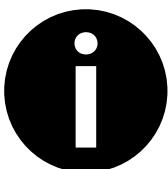

*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*





*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis

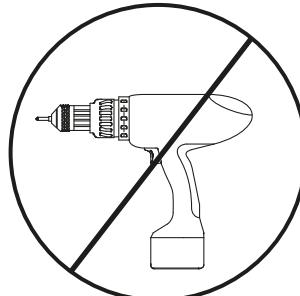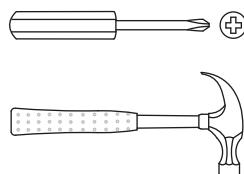


## Hardware List

## Liste de Quincaillerie

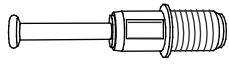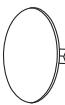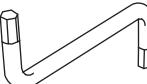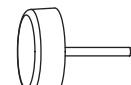
22x  # 0203	8x  # 0207	10x  # 0111
22x  # 2200	12x  # 0506	6x  # 0501
1x  # 2300	9x  # 1119	

- 1** Install the 22 cam locks # 0203 into the panels A, AA, B, BB, D, F and G  
*Installez les 22 excentriques # 0203 dans les panneaux A, AA, B, BB, D, F et G*

VIDEO

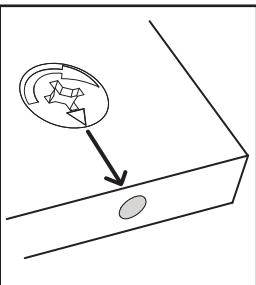


Press firmly into the hole  
*Pressez fermement dans la cavité*

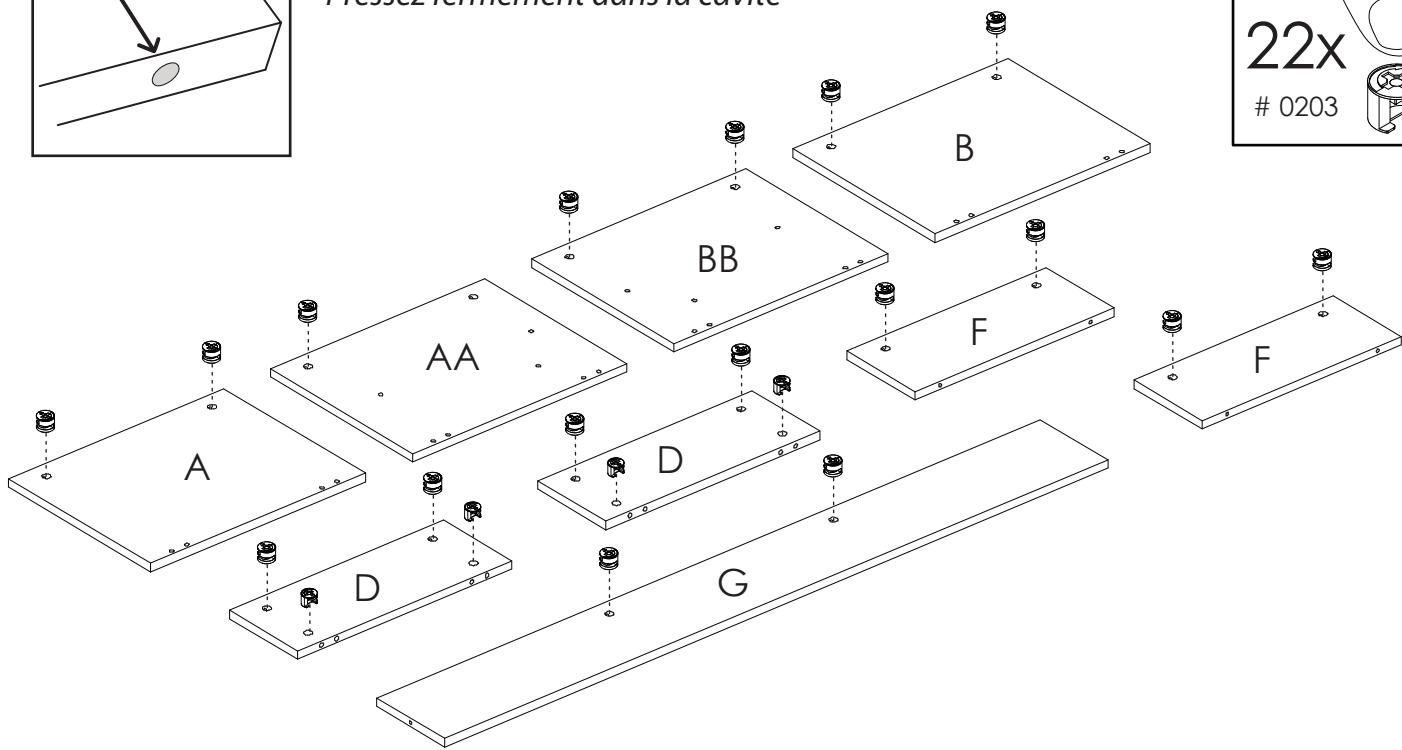

## 2 Install 22 push bolts # 2200 into the panels A, AA, B, BB, C and E



Installez 22 boulons # 2200 dans les panneaux A, AA, B, BB, C et E

VIDEO

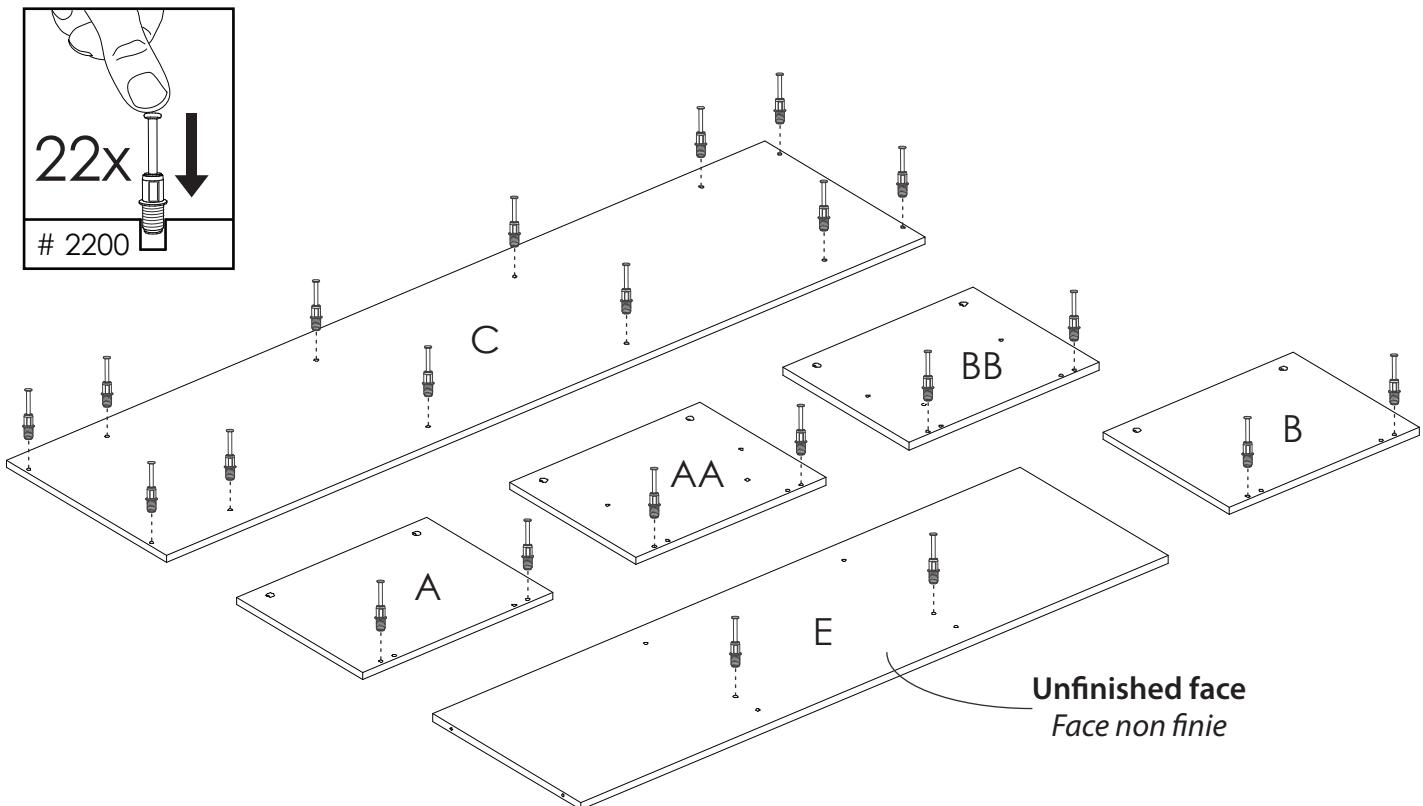


## 3 Insert the 8 wood dowels # 0207 into the 2 panels D

Insérez les 8 goujons de bois #0207 dans les 2 panneaux D

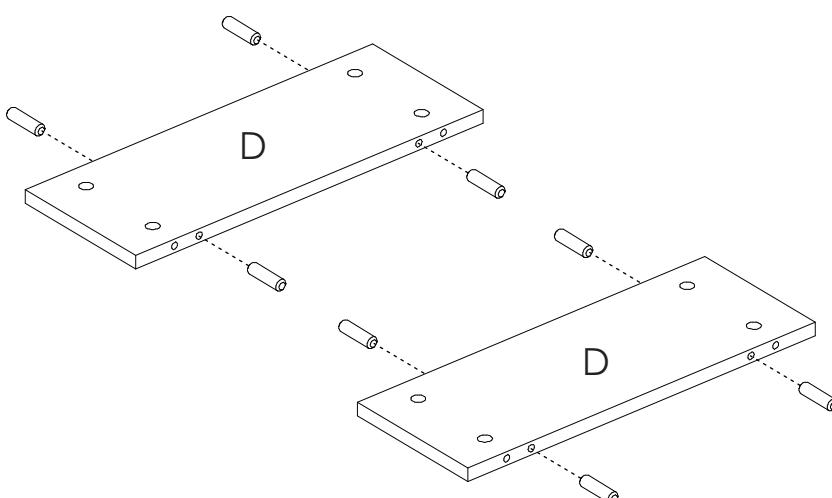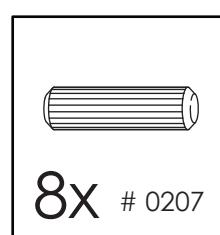


## 4 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the 2 panels F to the panel E

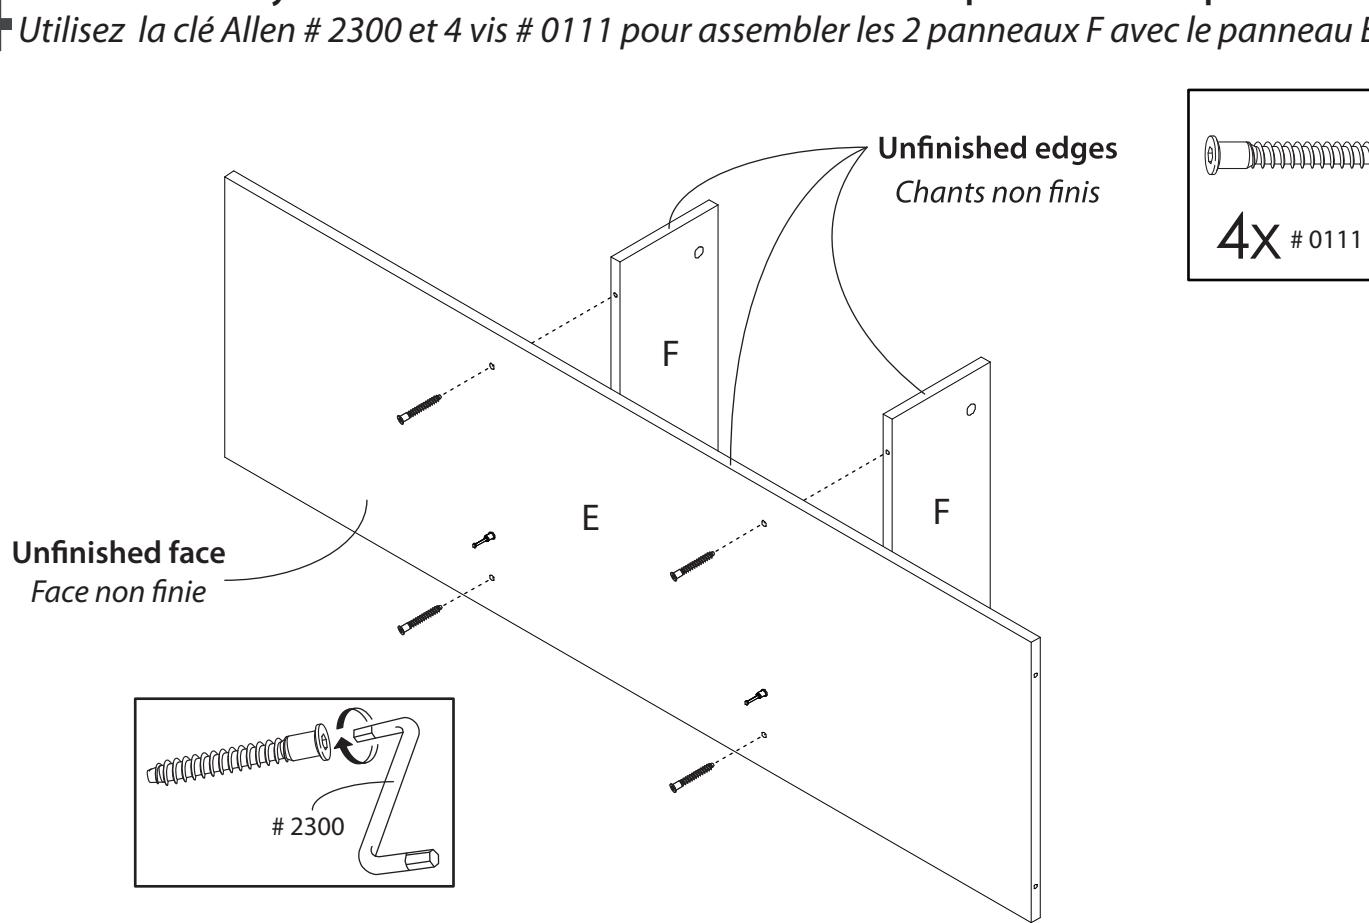


## 5 Fasten the panel G to the pre-assembled panels E-F-F. Then, tighten the 2 camlocks located on the panel G

Assemblez le panneau G avec les panneaux pré-assemblés E-F-F. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau G

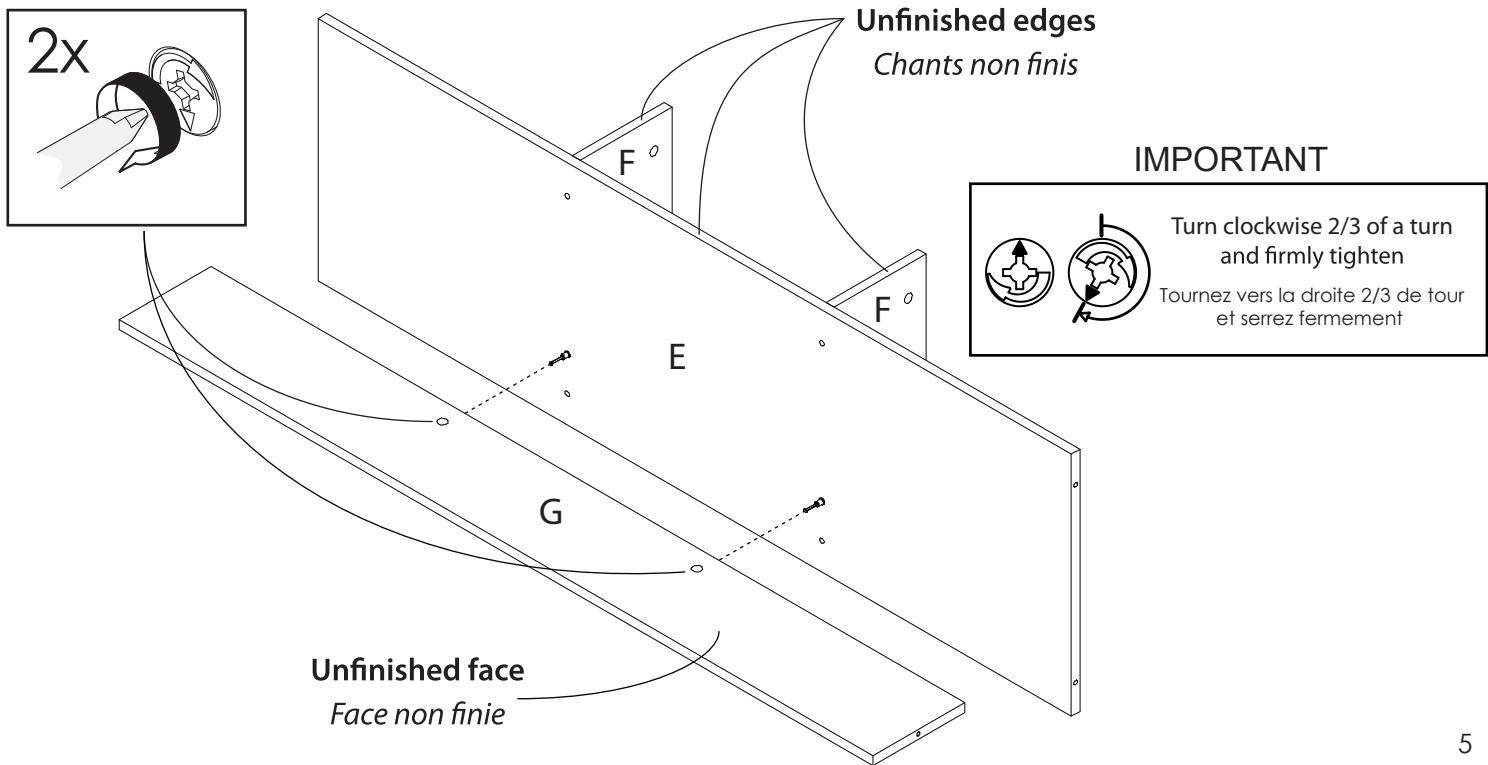


## 6 Use the Allen key # 2300 and 6 screws # 0111 to fasten the panels AA and BB to the assembled unit. Add 6 covers # 0501 to the 6 screws # 0111

Utilisez la clé Allen # 2300 et 6 vis # 0111 pour assembler les panneaux AA et BB avec l'unité déjà assemblée. Ajoutez 6 capuchons # 0501 sur les 6 vis # 0111

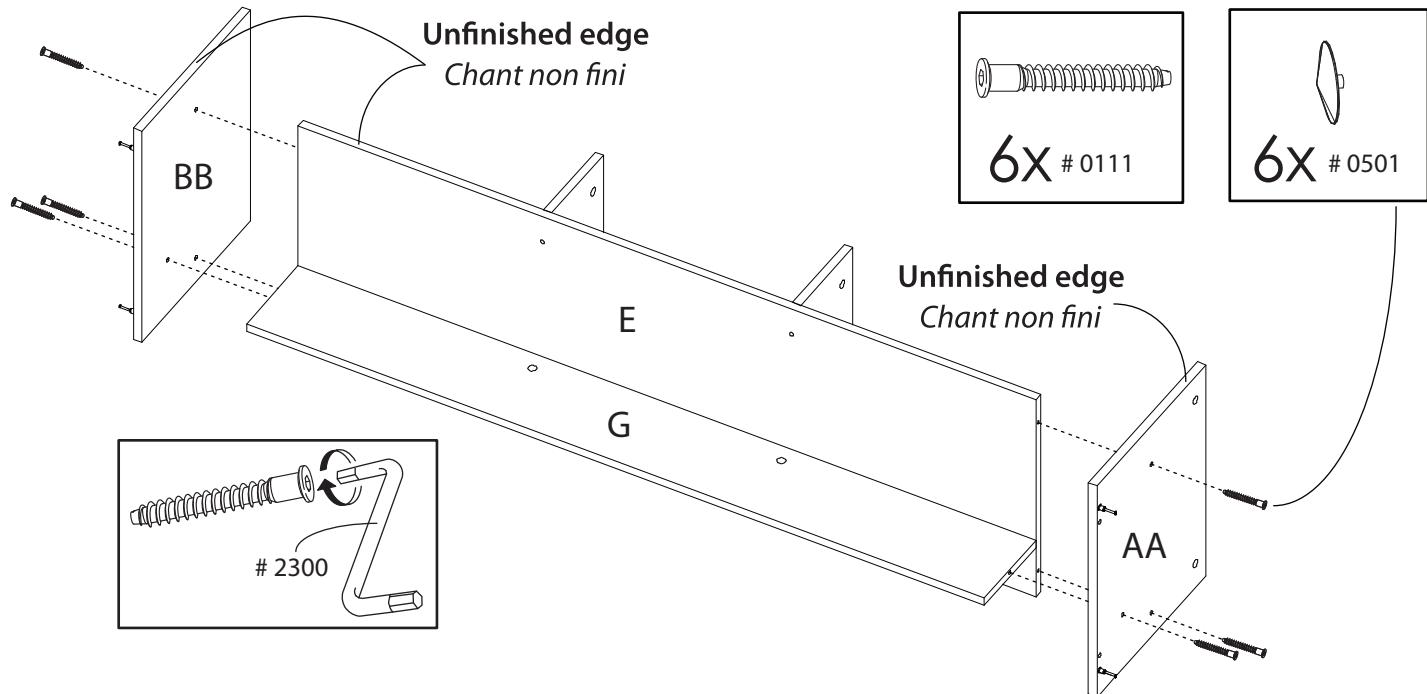


## 7 Fasten the panels A, B and both panels D to the assembled unit. Then, tighten the 8 camlocks # 0203 located on both panels D

Assemblez les panneaux A, B et les 2 panneaux D avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux D

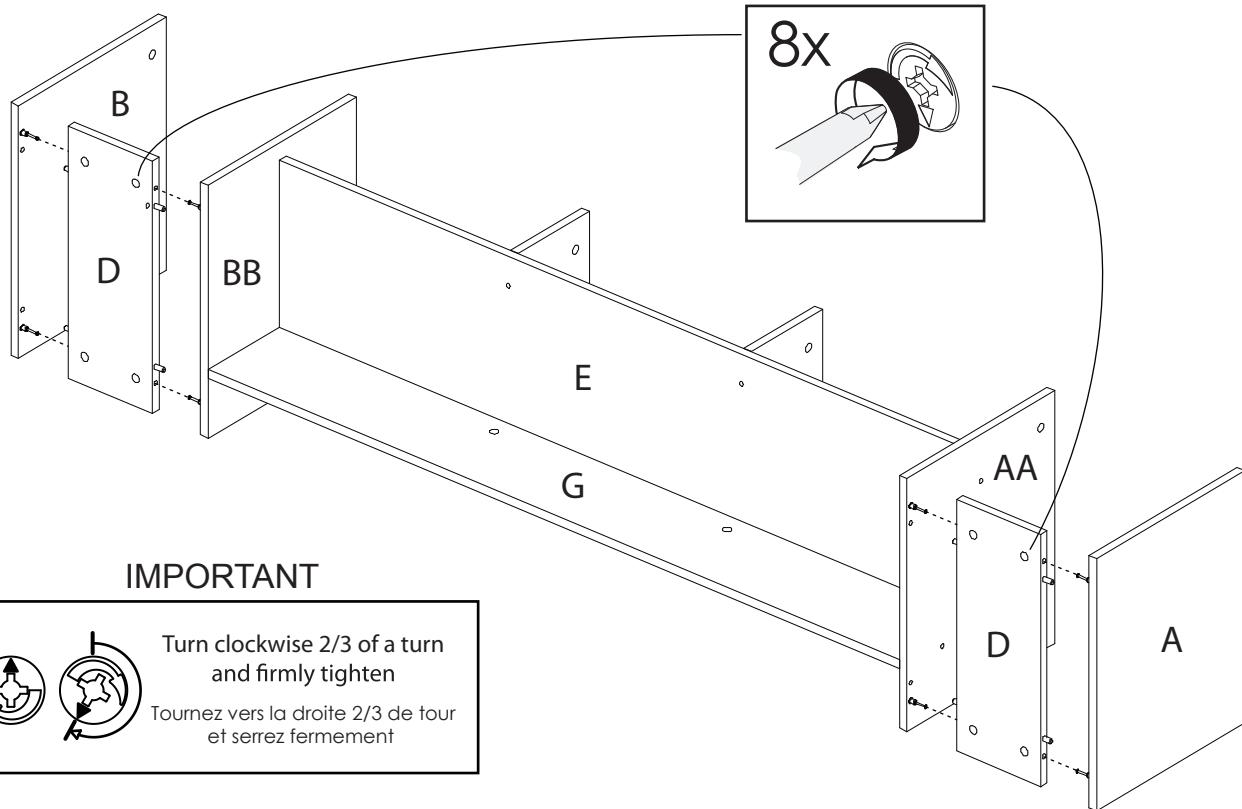


## 8 Use a hammer to fasten the 9 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A, AA, B, BB and G

Utilisez un marteau pour installer les 9 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A, AA, B, BB et G

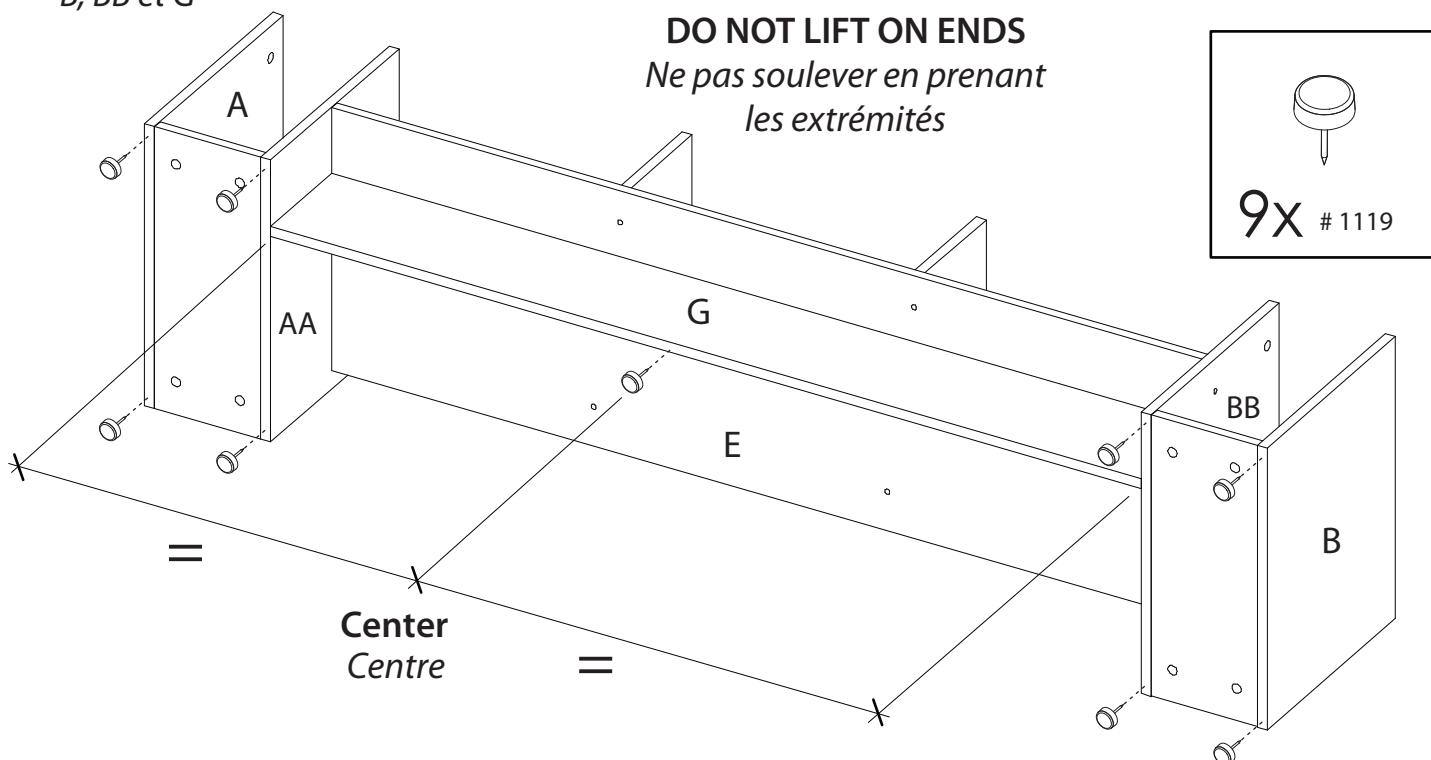

## 9 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 12 cam locks # 0203 located on panels A, AA, B, BB and both F. Add 12 covers # 0506 on the 12 camlocks

Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 12 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A, AA, B, BB et les 2 panneaux F. Ajoutez 12 capuchons # 0506 sur les 12 excentriques

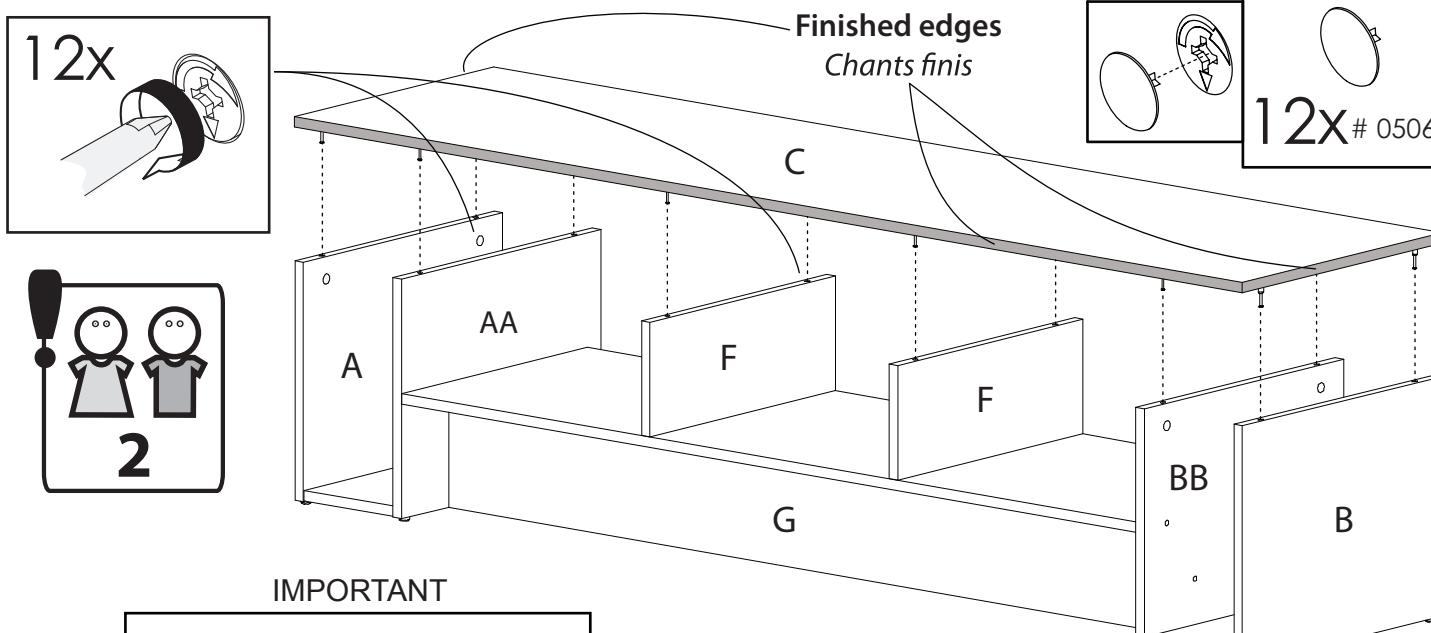

### IMPORTANT



## **Limited 1 Year Warranty**

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

## **Garantie limitée de 1 an**

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieur.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.