


Assembly Instructions

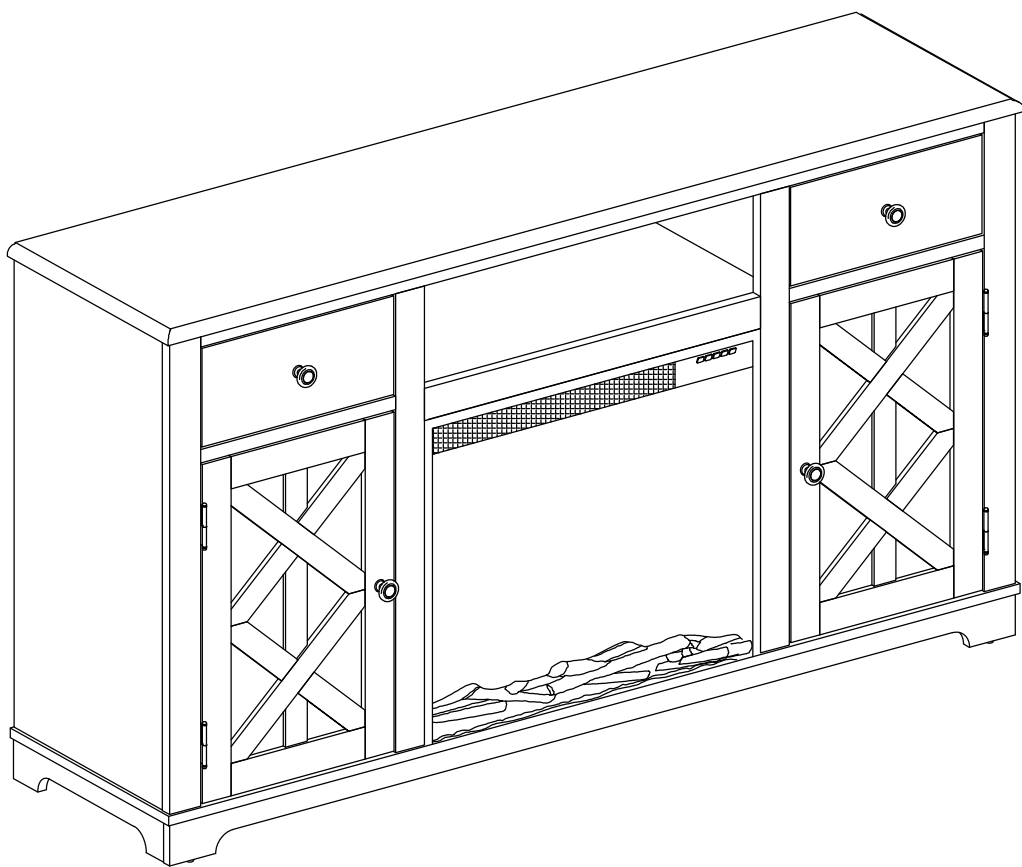

www.festival-usa.com

US Customer Service Hotline: +1 909-344-7217

US Customer Service E-mail: customerservice@festival-usa.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

DEATH OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR WHEN CHILDREN CLIMB ON AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT FURNITURE. A REMOTE CONTROL OR TOYS PLACED ON THE FURNISHING MAY ENCOURAGE A CHILD TO CLIMB ON THE FURNISHING AND AS A RESULT THE FURNISHING MAY TIP OVER ON TO THE CHILD.

MUERTE O LESIONES GRAVES PUEDEN OCURRIR CUANDO LOS NIÑOS SUBAN AL AUDIO Y / O MOBILIARIO EQUIPO DE VÍDEO. UN MANDO A DISTANCIA O LOS JUGUETES EXISTENTES EN EL MOBILIARIO PUEDE ANIMAR AL NIÑO A SUBIR A LOS MUEBLES Y COMO RESULTADO EL MOBILIARIO PUEDEN VOLCARSE A LA NIÑO(A).

MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE LORSQUE LES ENFANTS MONTER SUR L'AUDIO ET / OU DES MEUBLES DE L'ÉQUIPEMENT VIDÉO. UNE TÉLÉCOMMANDE OU LES JOUETS MIS SUR L'AMEUBLEMENT PEUVENT ENCOURAGER UN ENFANT À GRIMPER SUR LA FOURNITURE ET COMME RÉSULTAT L'AMEUBLEMENT PEUVENT BASCULER À L'ENFANT.



WARNING

RELOCATING AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT TO FURNITURE NOT SPECIFICALLY DESIGNED TO SUPPORT AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY DUE TO THE FURNISHING COLLAPSING OR OVER TURNING ONTO A CHILD.

REUBICACIÓN DE AUDIO Y / O EQUIPO DE VÍDEO A LOS MUEBLES NO ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA APOYAR EL EQUIPO DE AUDIO Y / O VÍDEO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES DEBIDO A LA DECORACIÓN COLAPSE O MÁS DE INFLEXIÓN EN UN NIÑO.

DÉPLACEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO À DES MEUBLES PAS SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉ À SOUTENIR L'ÉQUIPEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN RAISON DE LA FOURNITURE DE S'EFFONDRE OU PLUS EN TOURNANT SUR UN ENFANT.

USE AND CARE

- 1. To clean, use a soft cloth slightly dampened with water.**
- 2. Do not use abrasive cleaners or spray liquids.**
- 3. Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.**
- 4. Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.**
- 5. Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.**
- 6. Do not climb or step on the stand.**
- 7. Periodically check that all fasteners are tightened.**


-
- 1. Para limpiar, use un paño suave ligeramente humedecido con agua.**
 - 2. No use limpiadores abrasivos o rociadores.**
 - 3. El uso de disolventes de ningún tipo sobre sus muebles pueden dañar el acabado de sus muebles.**
 - 4. Los derrames de líquidos deben ser retirados inmediatamente. Con un paño suave y limpio, seque el derrame suavemente. Evite frotar.**
 - 5. Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de eliminar.**
 - 6. No se suba o pisar el stand.**
 - 7. Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén apretados.**


-
- 1. Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau.**
 - 2. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol.**
 - 3. L'utilisation de solvants d'aucune sorte sur vos meubles peut endommager le fini de votre mobilier.**
 - 4. Les déversements de liquides doivent être retirés immédiatement. L'utilisation d'un chiffon propre et doux, éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter.**
 - 5. Taches ou les marques de crayons ou des marqueurs d'encre sera difficile à enlever.**
 - 6. Ne pas monter ou marcher sur le stand.**
 - 7. Vérifier périodiquement que toutes les fixations sont serrées.**

MAXIMUM WEIGHT: 35 LBS (15.9 KG)

PESO MÁXIMO: 35 LIBRAS (15.9 KILOGRAMO)


POIDS MAXIMUM: 35 LIVRES (15.9 KILOGRAMME)

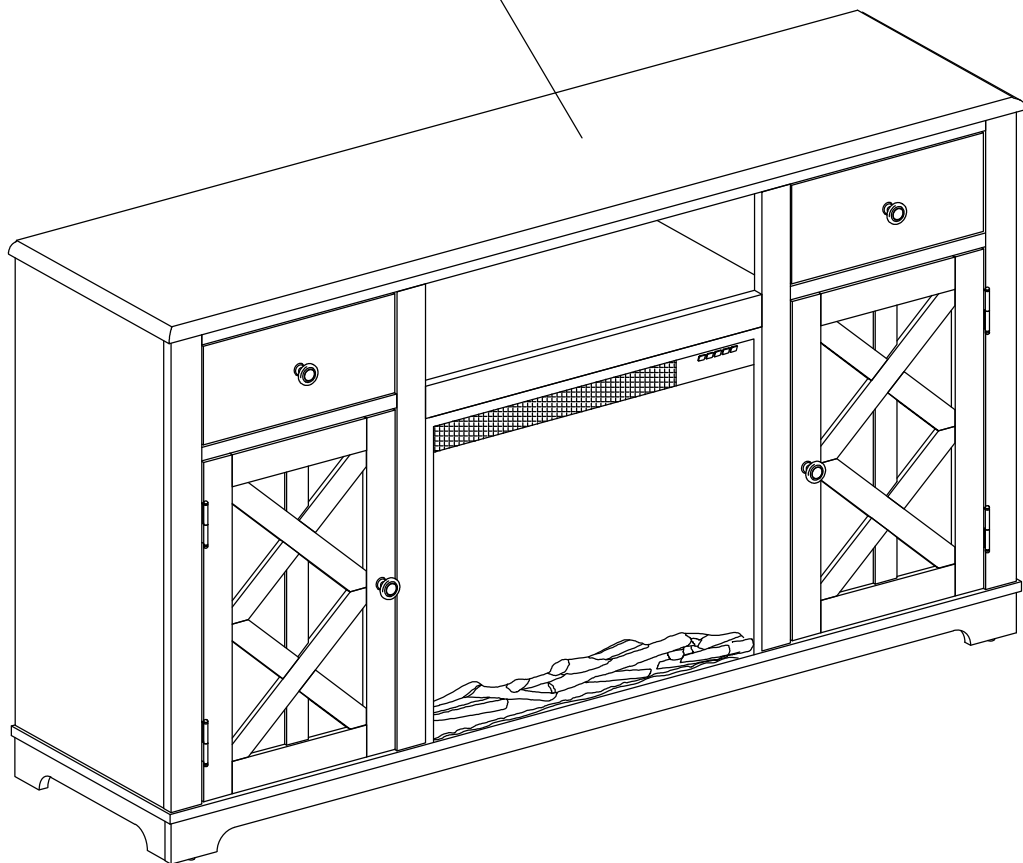

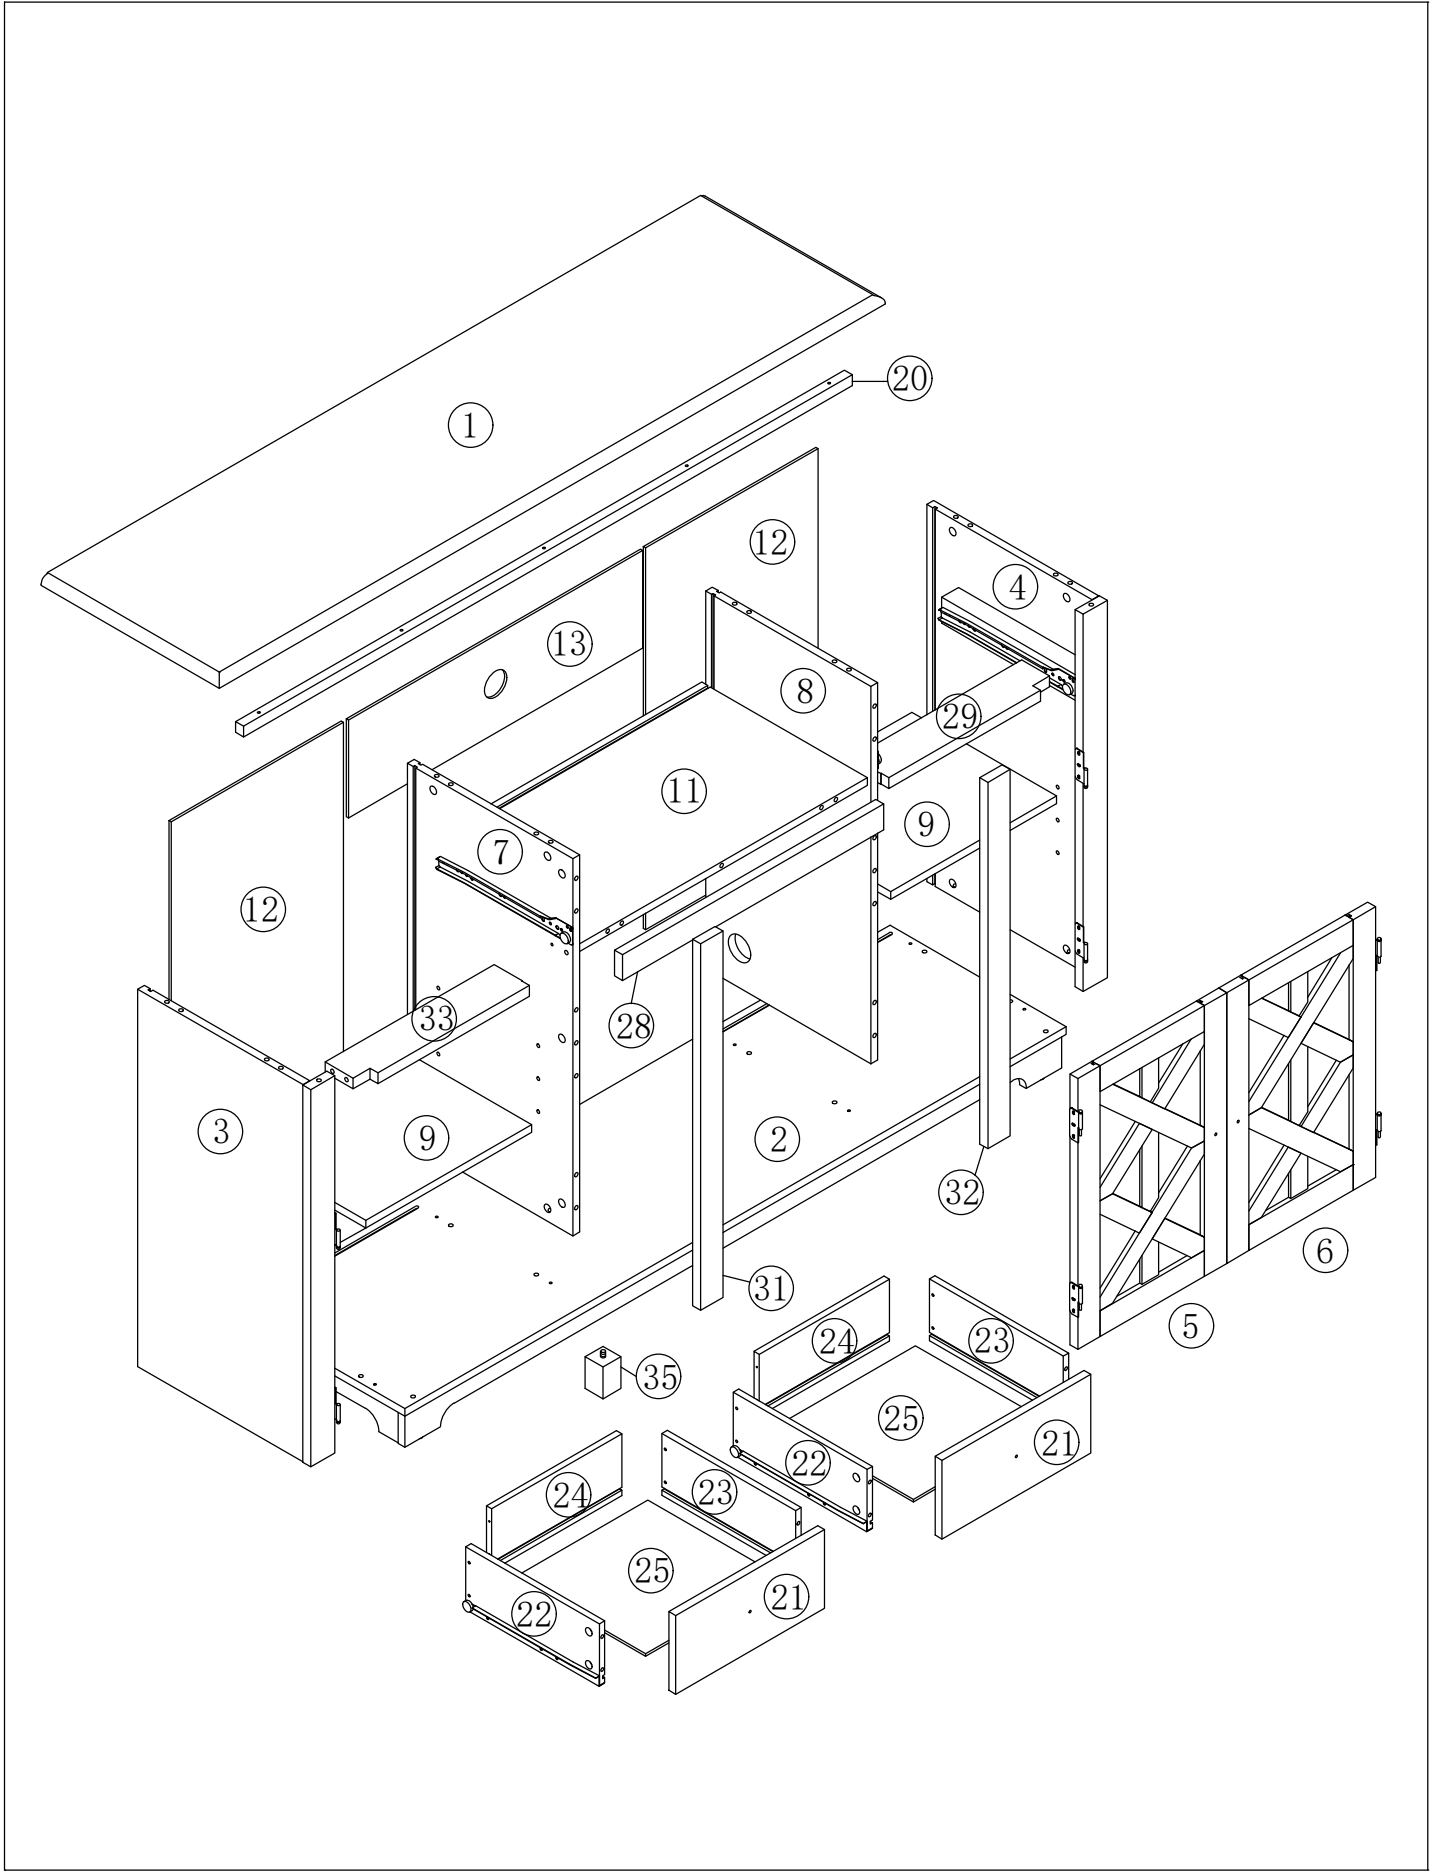


HARDWARE

×41



A


×33

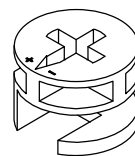

B

Ø15*12mm

×8



C

Ø15*10mm

×38



D

Ø8*30mm


×5



Y

Ø5*31mm

×8



MM

Ø5*38mm


×4



G

Ø32*24.5mm


×4



N


M4*22mm

×8

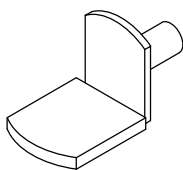

E


×8



F

HARDWARE


×8

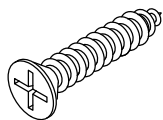

(X)


Ø3*18mm

×2

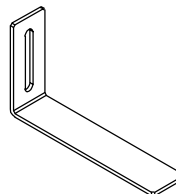

(HH)


×6



(LL)


Ø3.5*13mm

×1

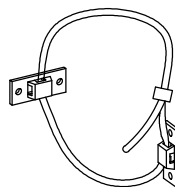

(V)


×2

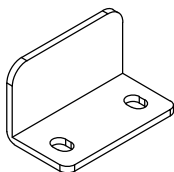

(QQ)


30*17*17mm

×1




(KK)

1

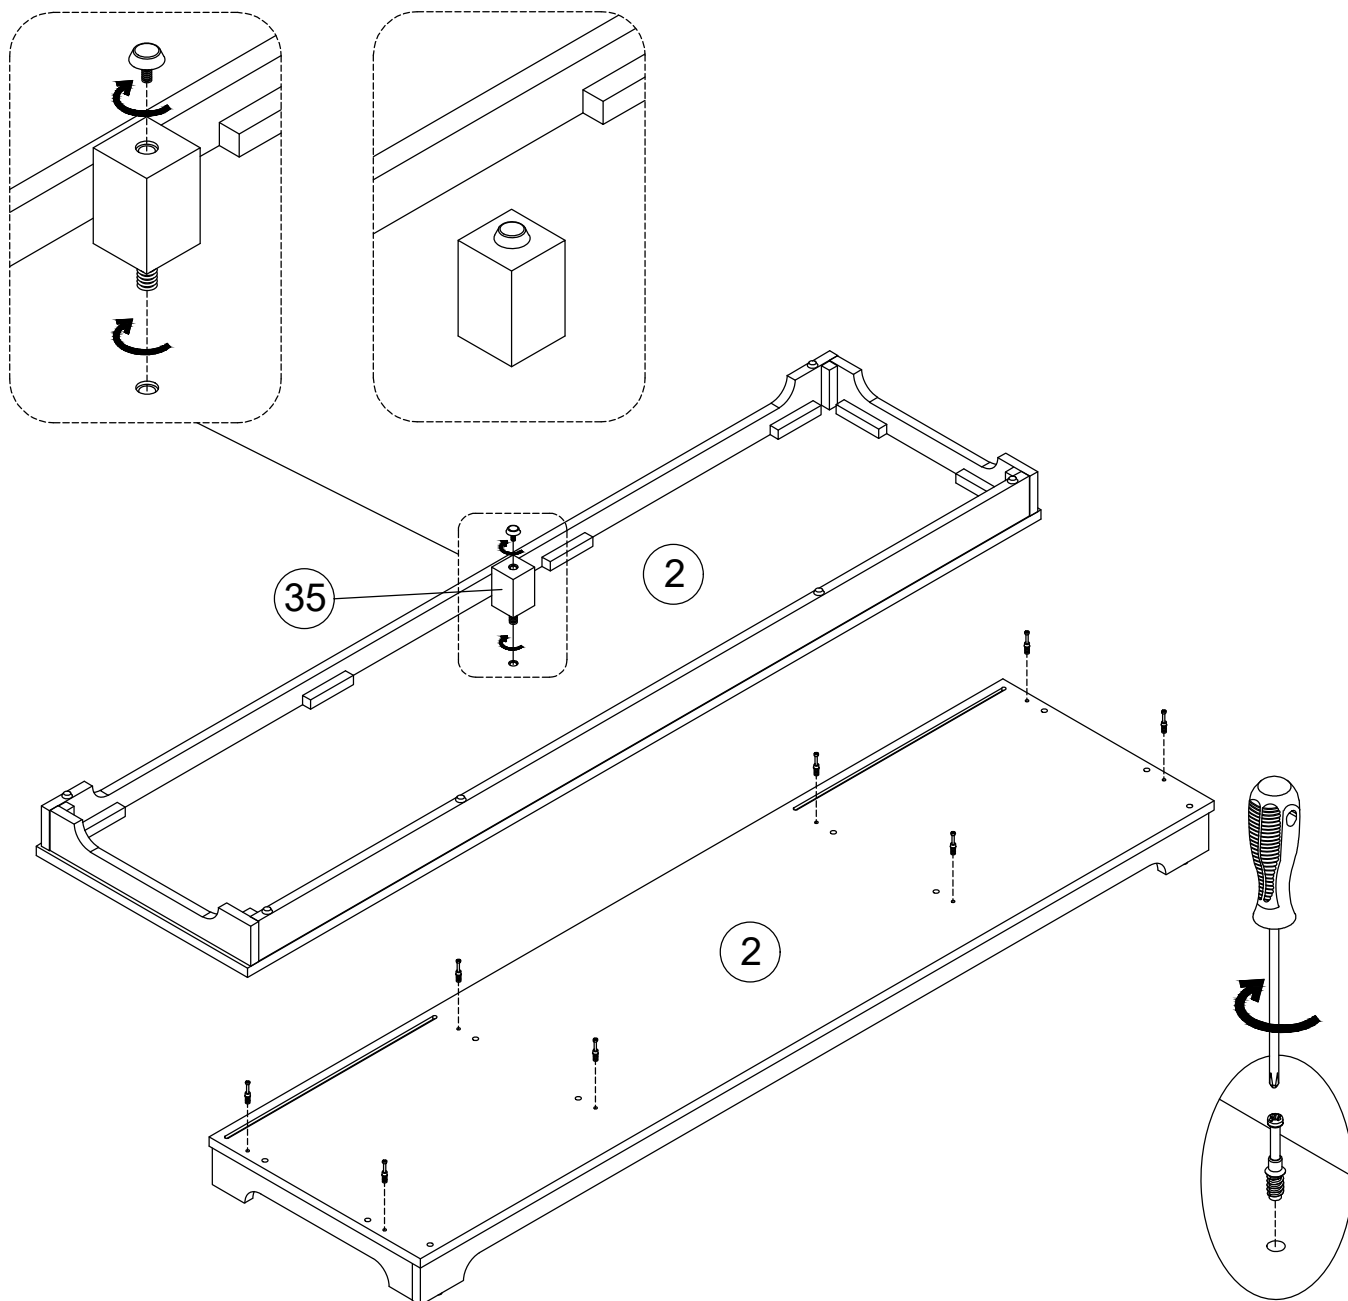


A




[×8]

K



[×1]

2

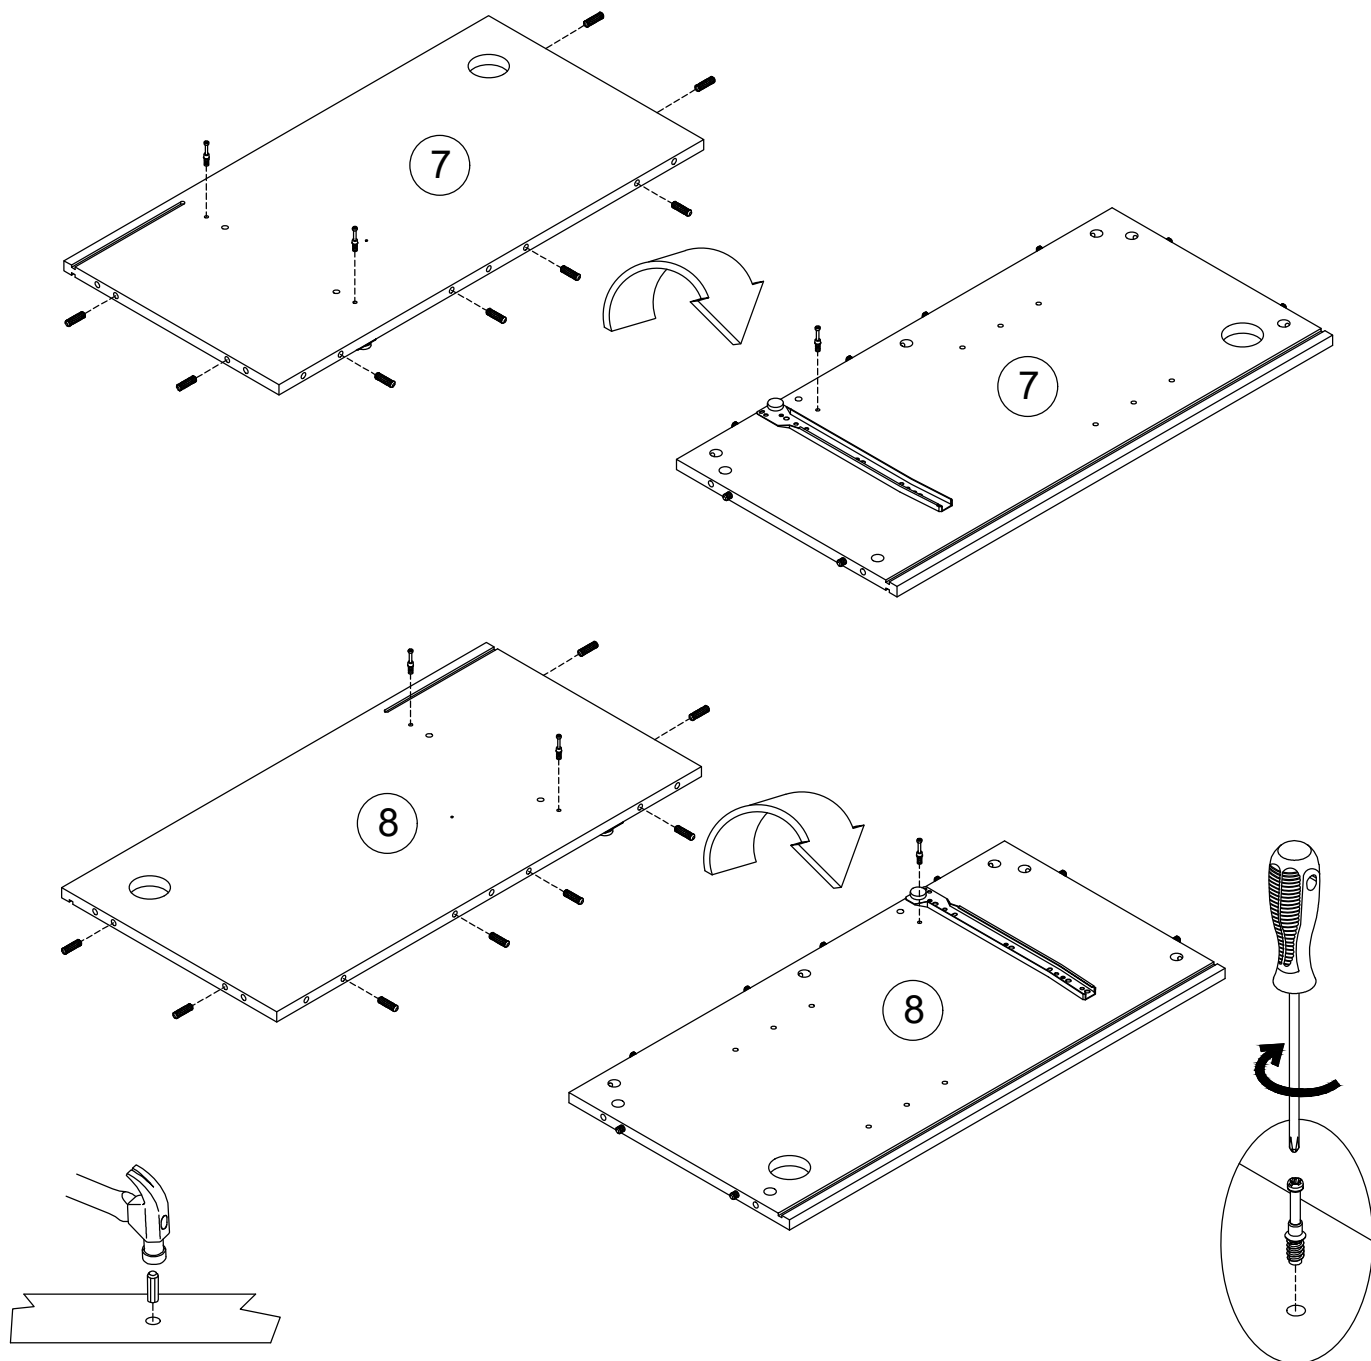

A





[×6]

D




[×16]

3

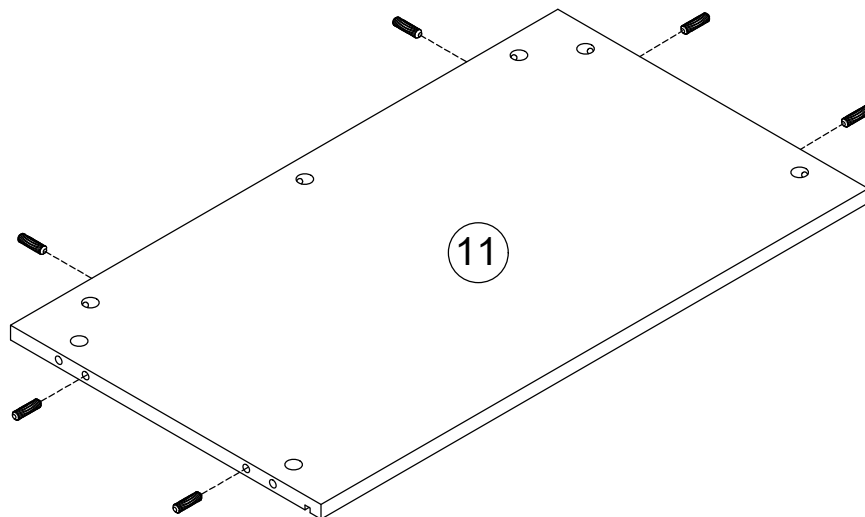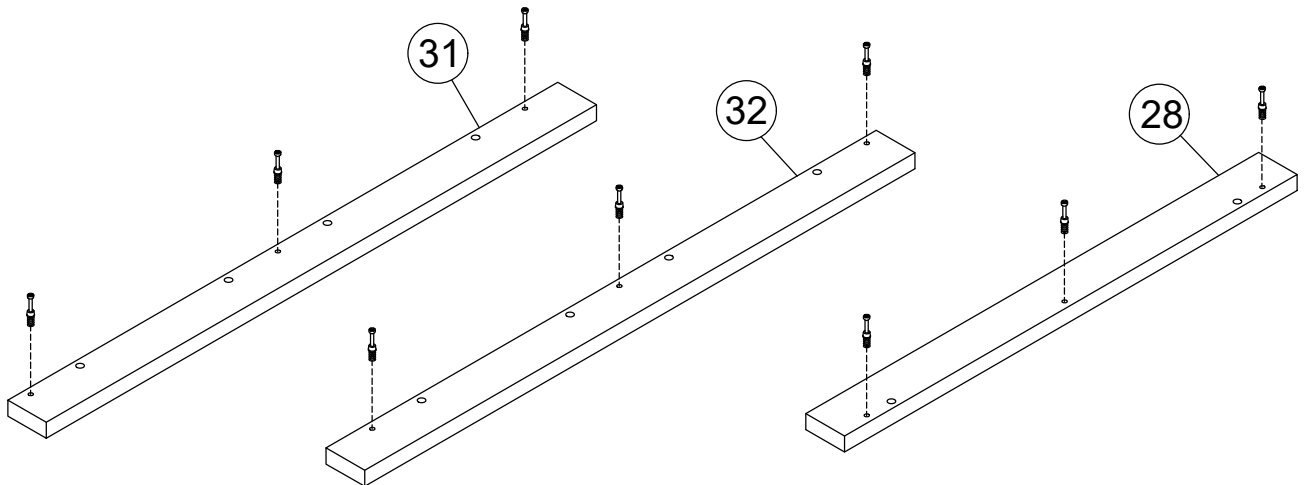

A




[×9]

D




[×6]

4


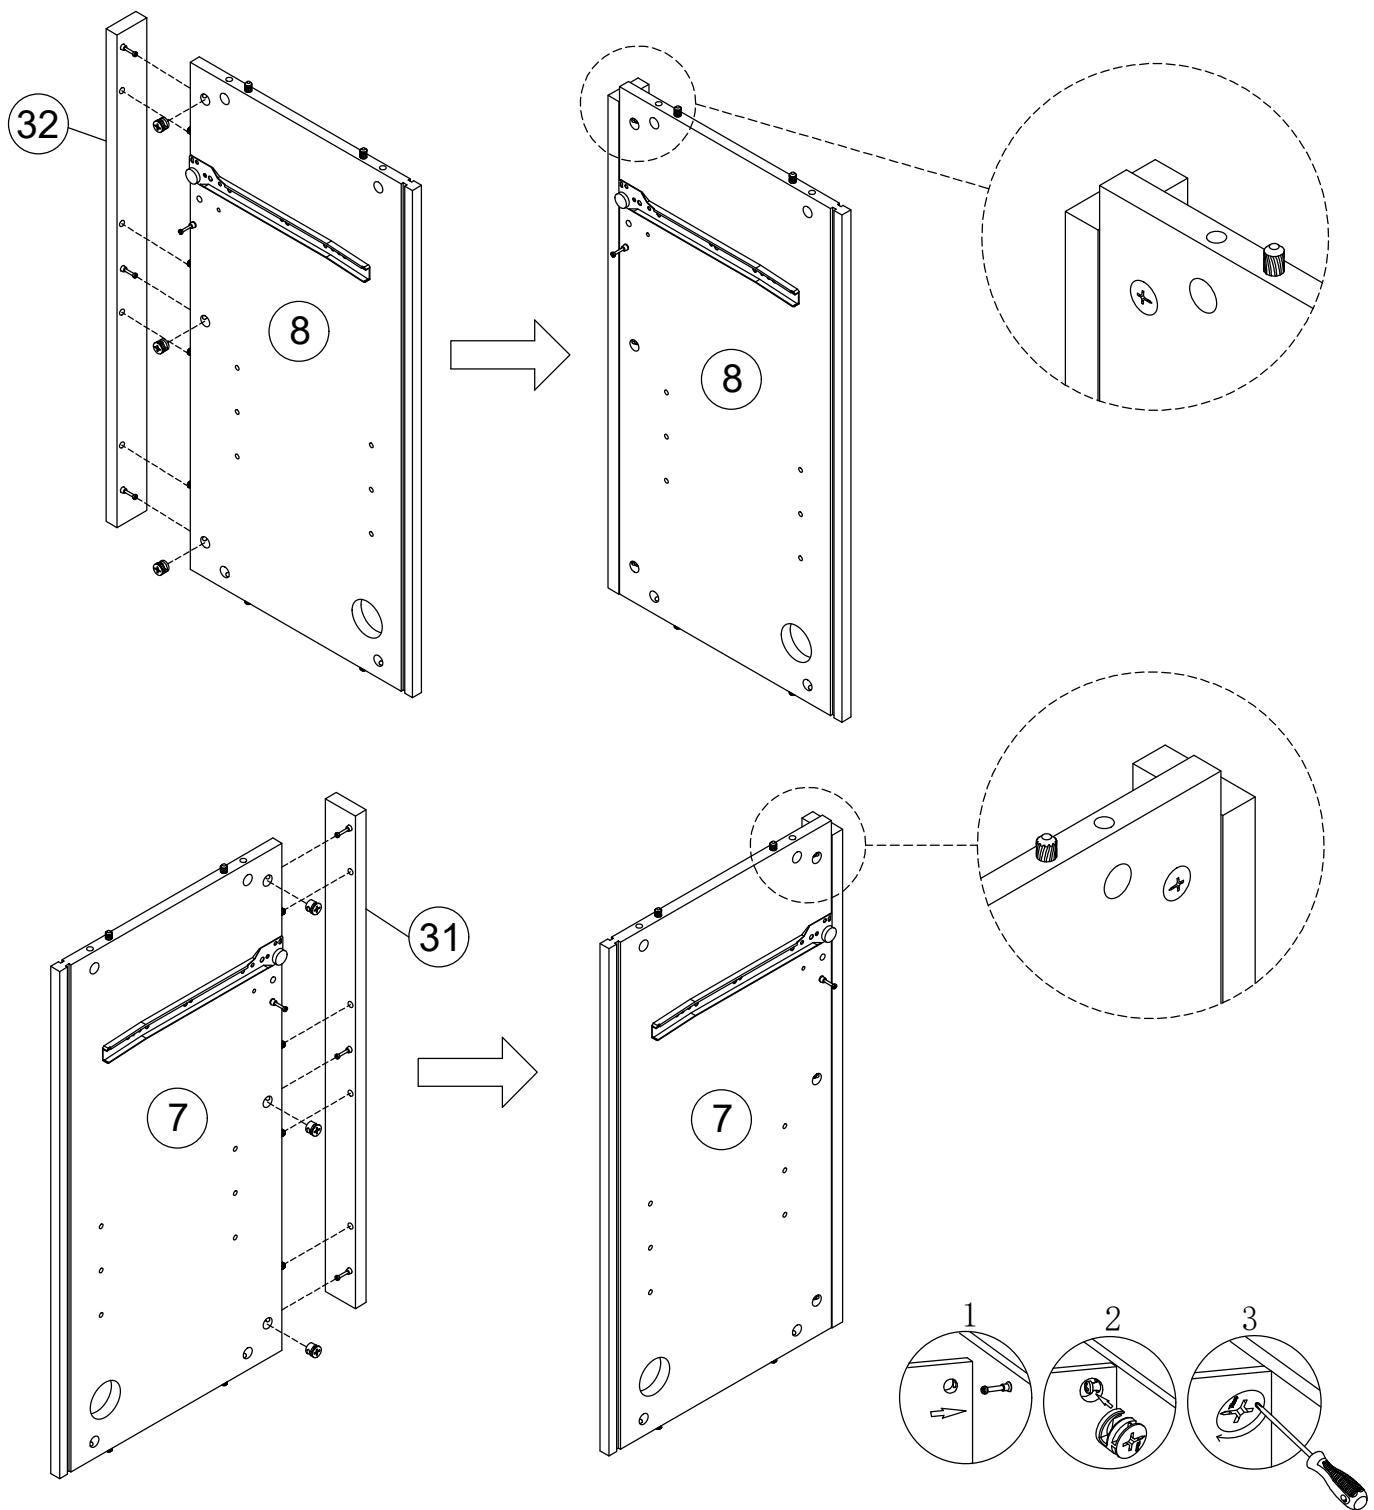


B




[x6]

5

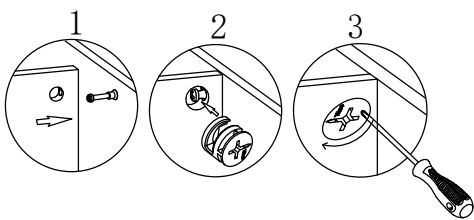
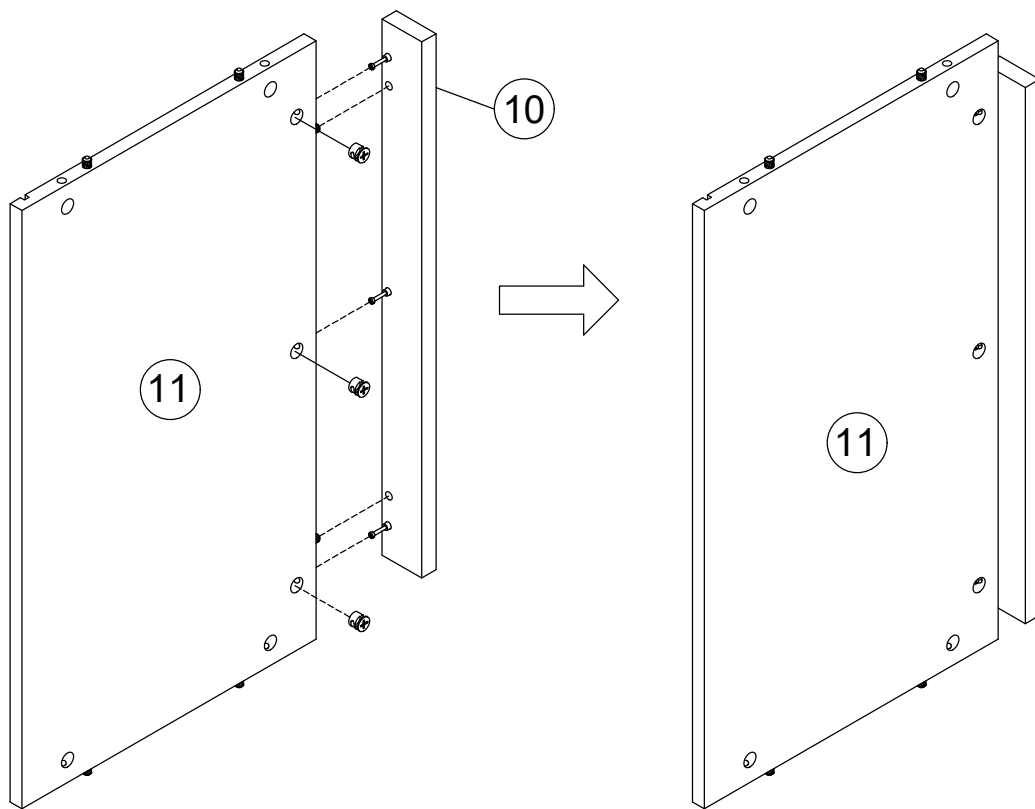


B




[×3]

6

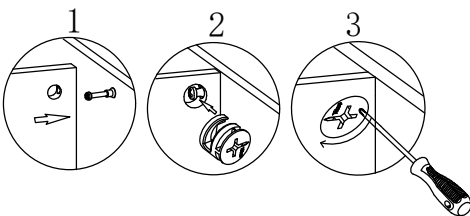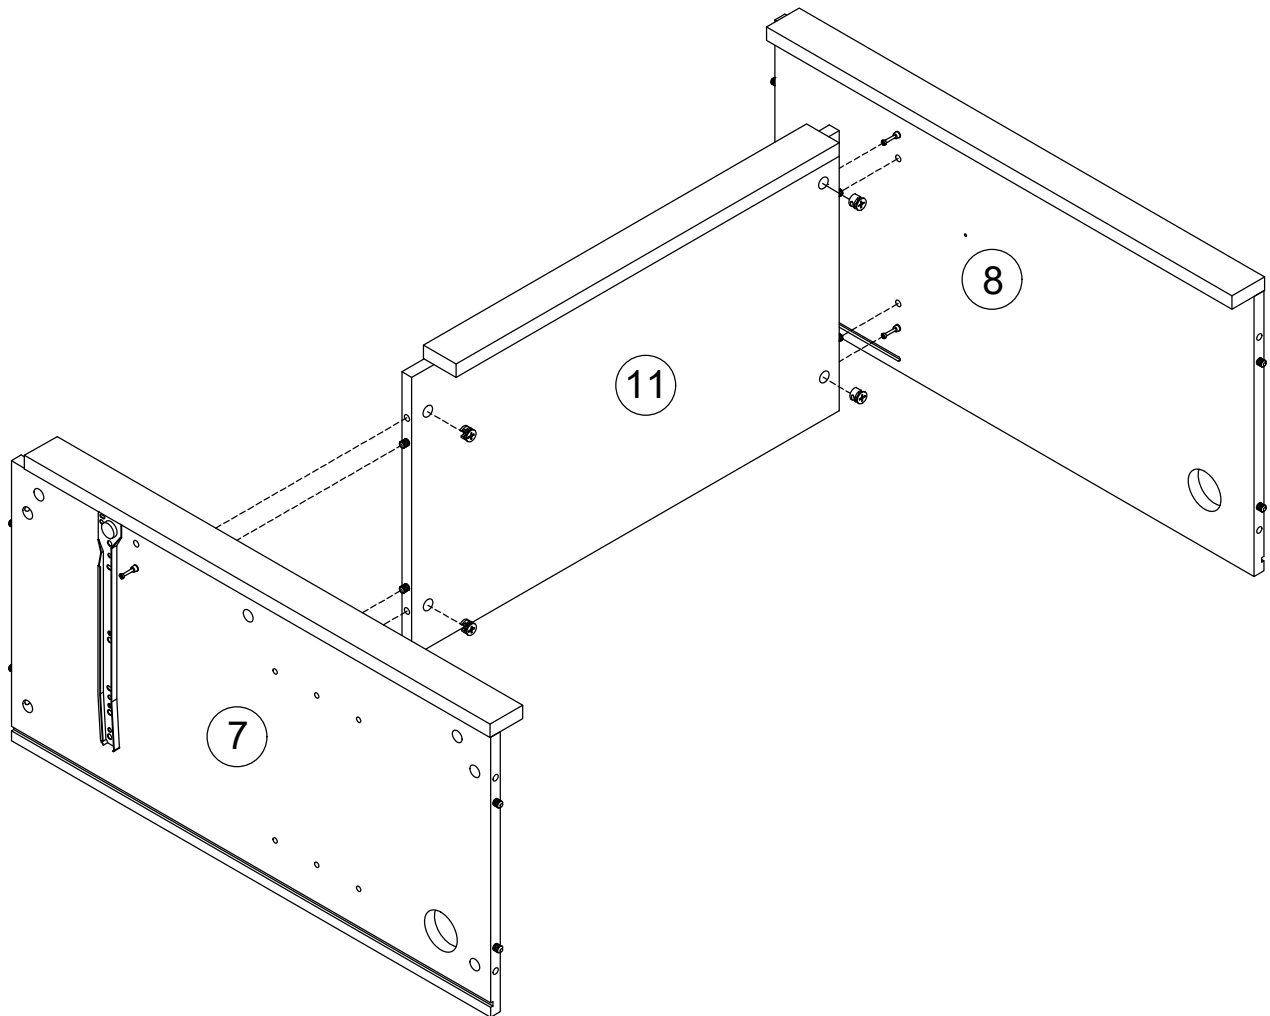


B




[×4]

7

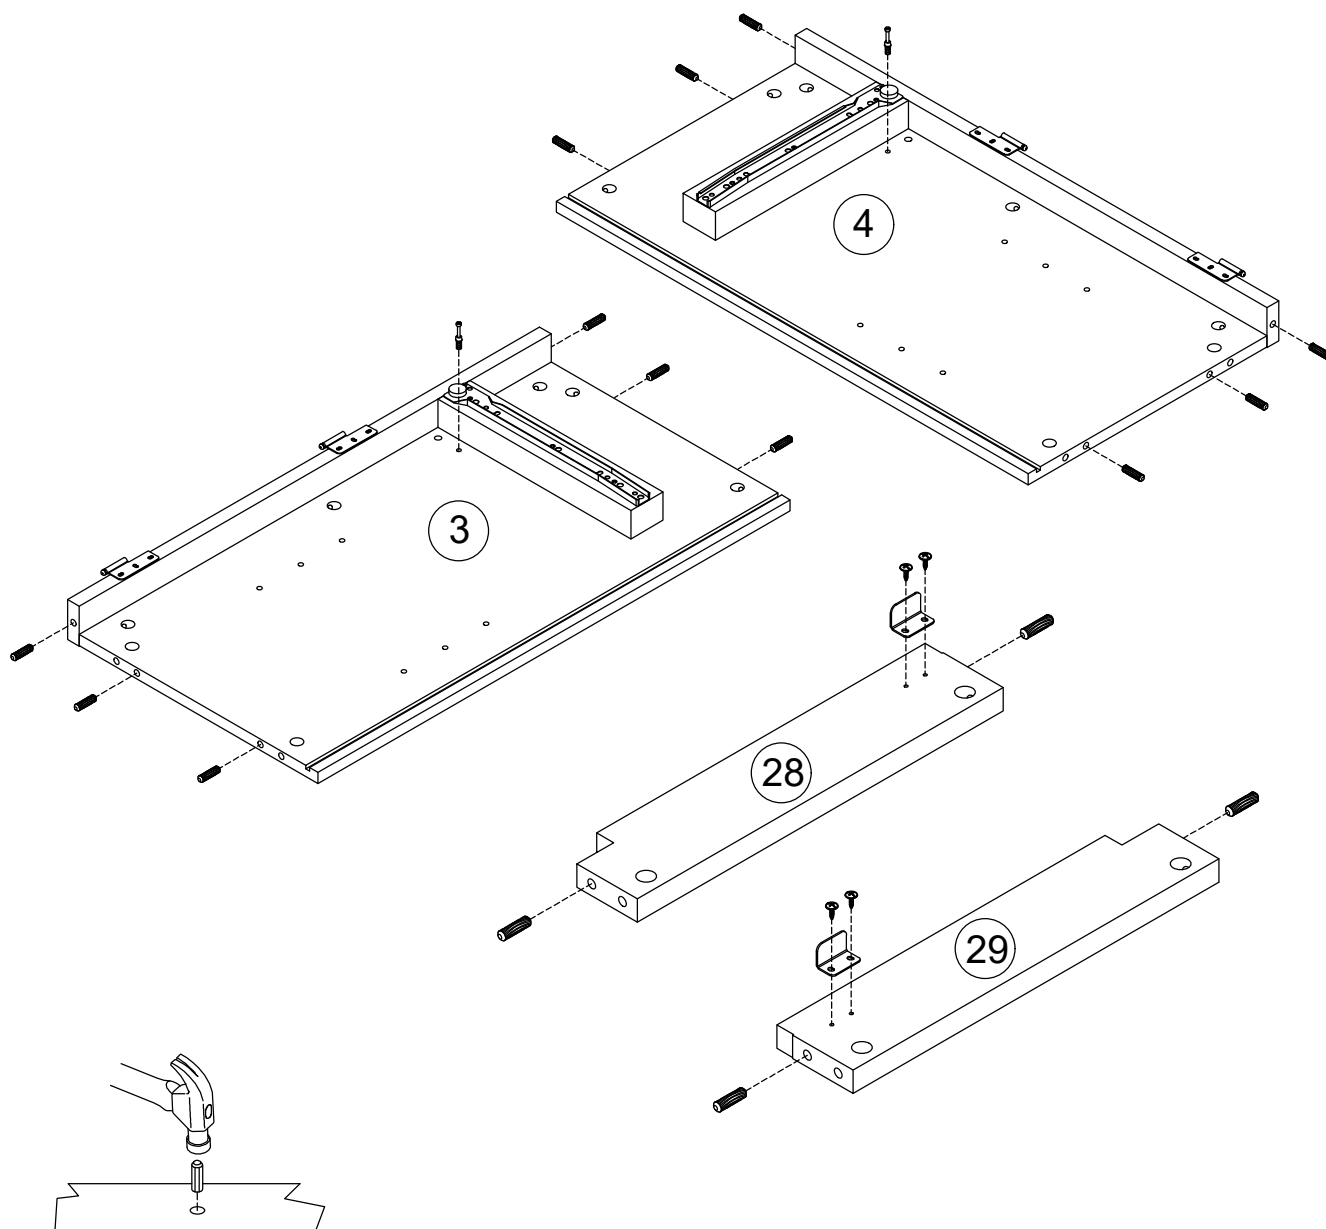

A




[×2]

D




[×16]

QQ

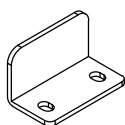



[×2]

LL




[×4]

8

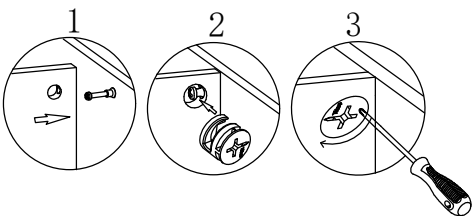
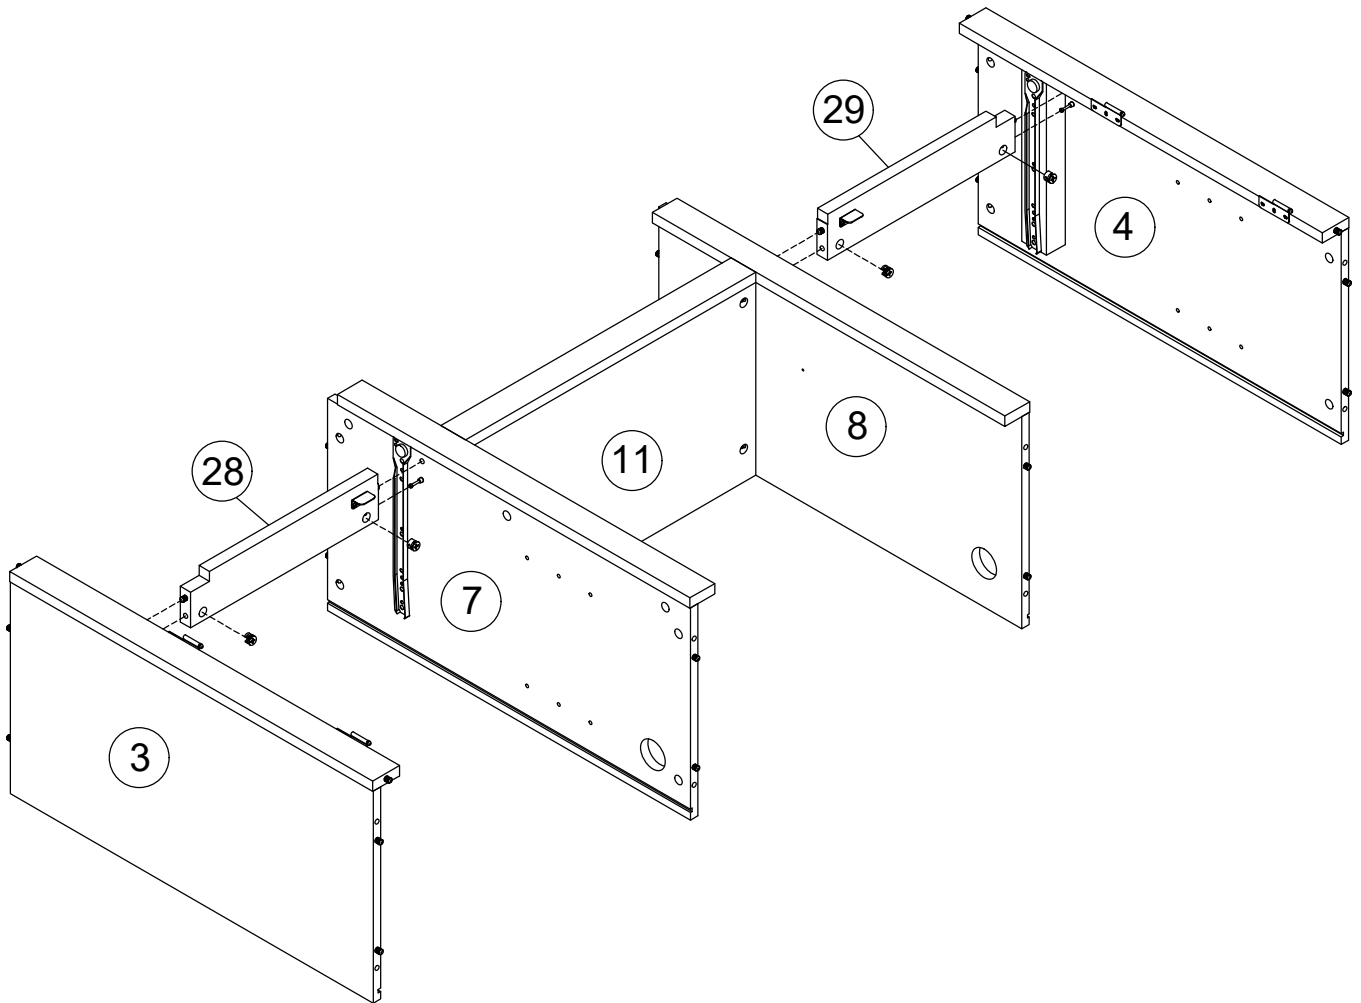


B




[×4]

9

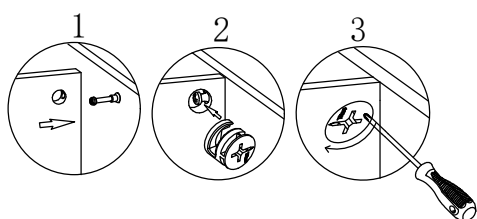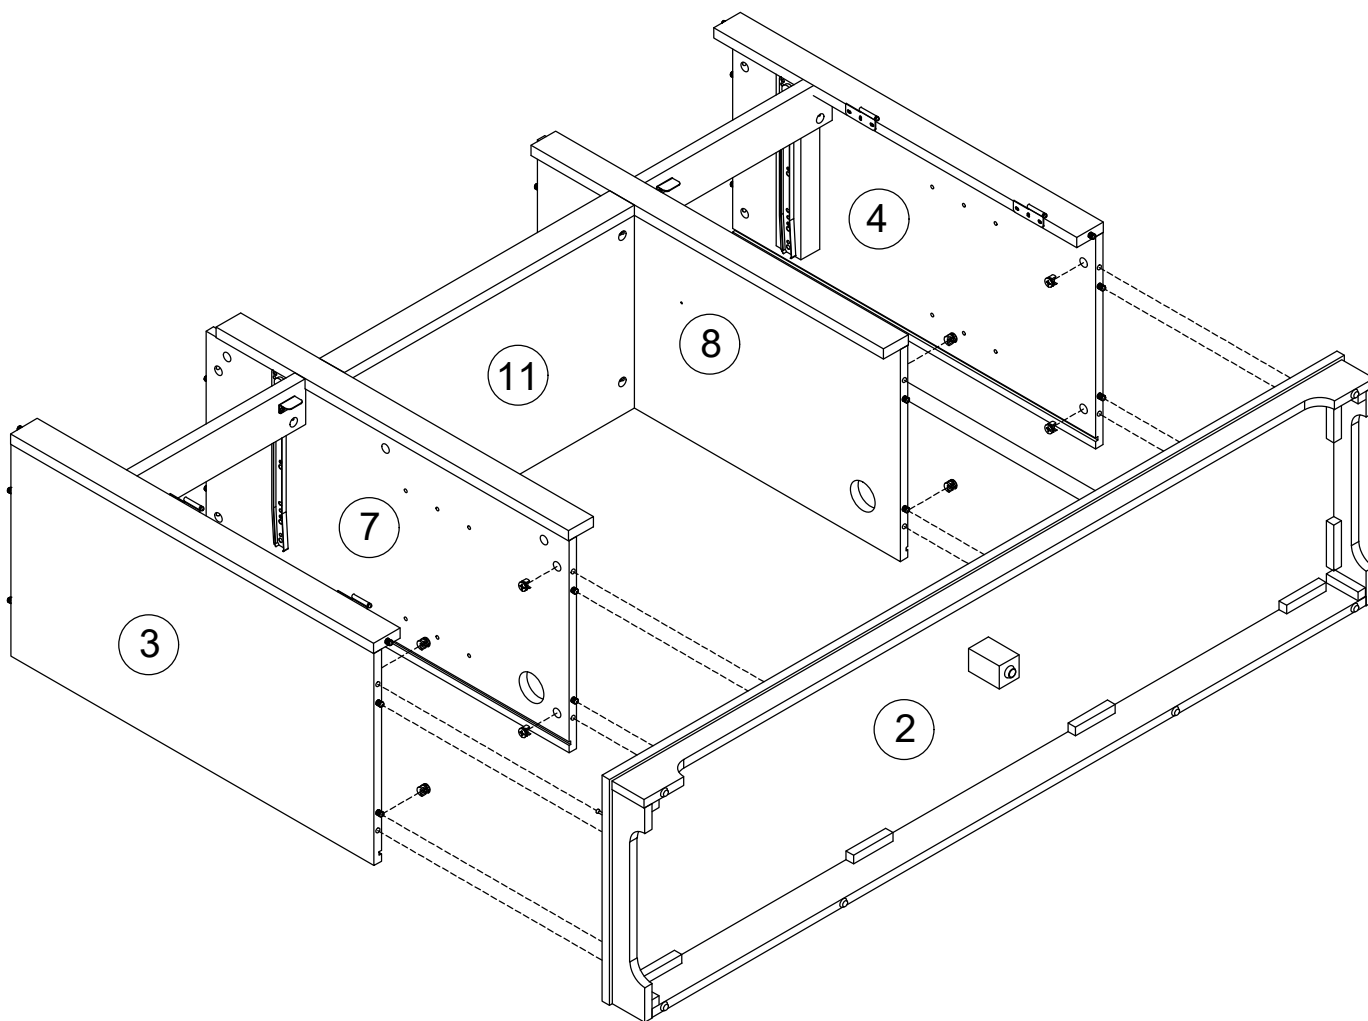



B




[×8]

10

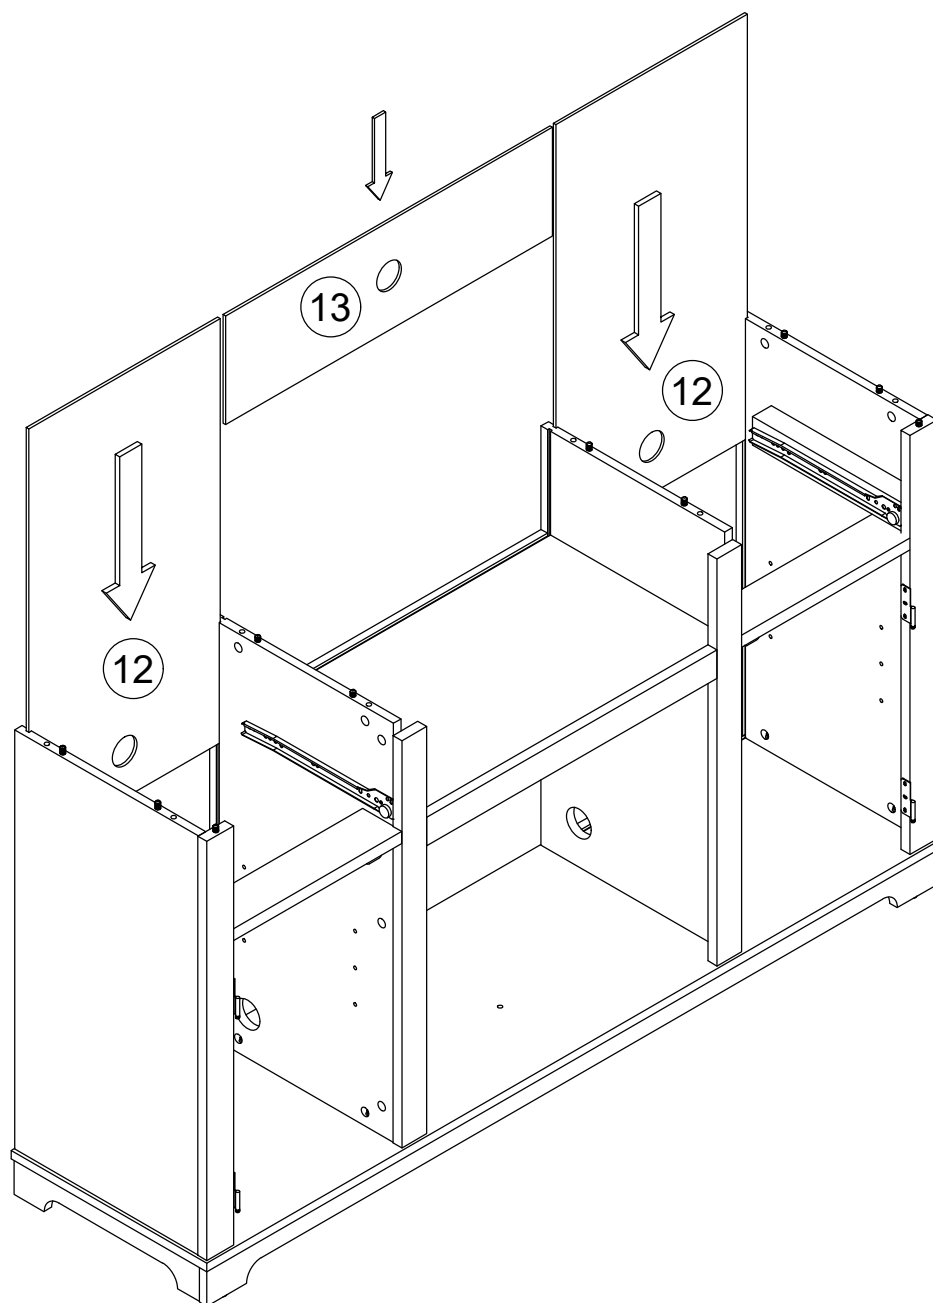

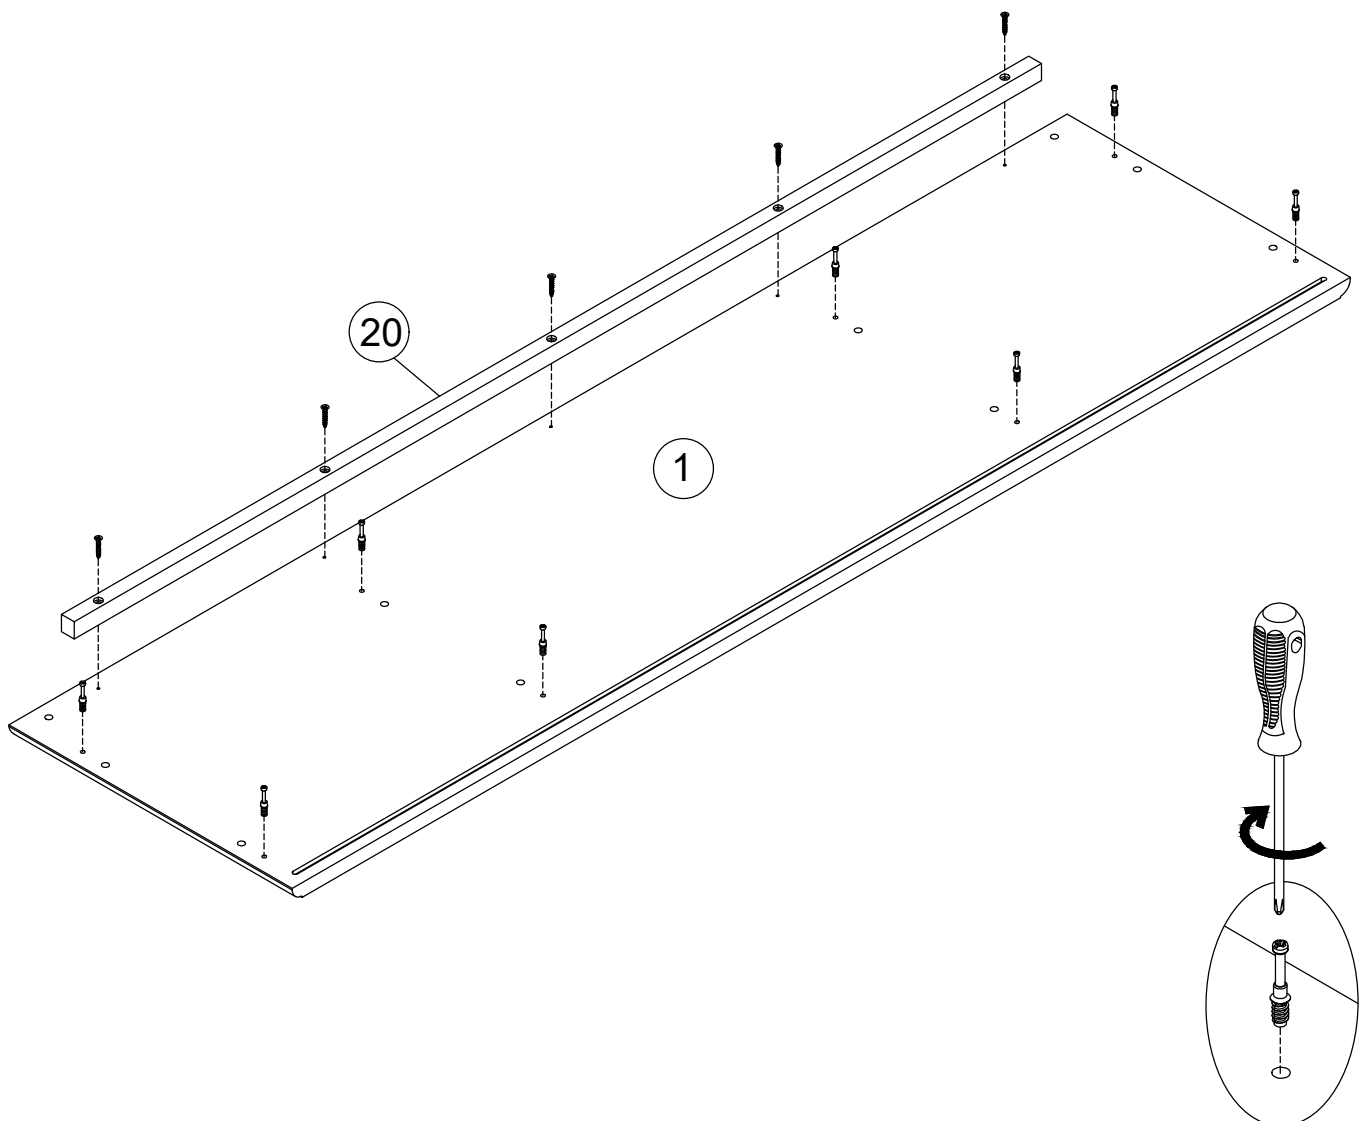

A





[×8]

Y




[×5]

12

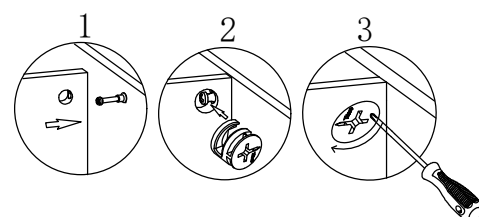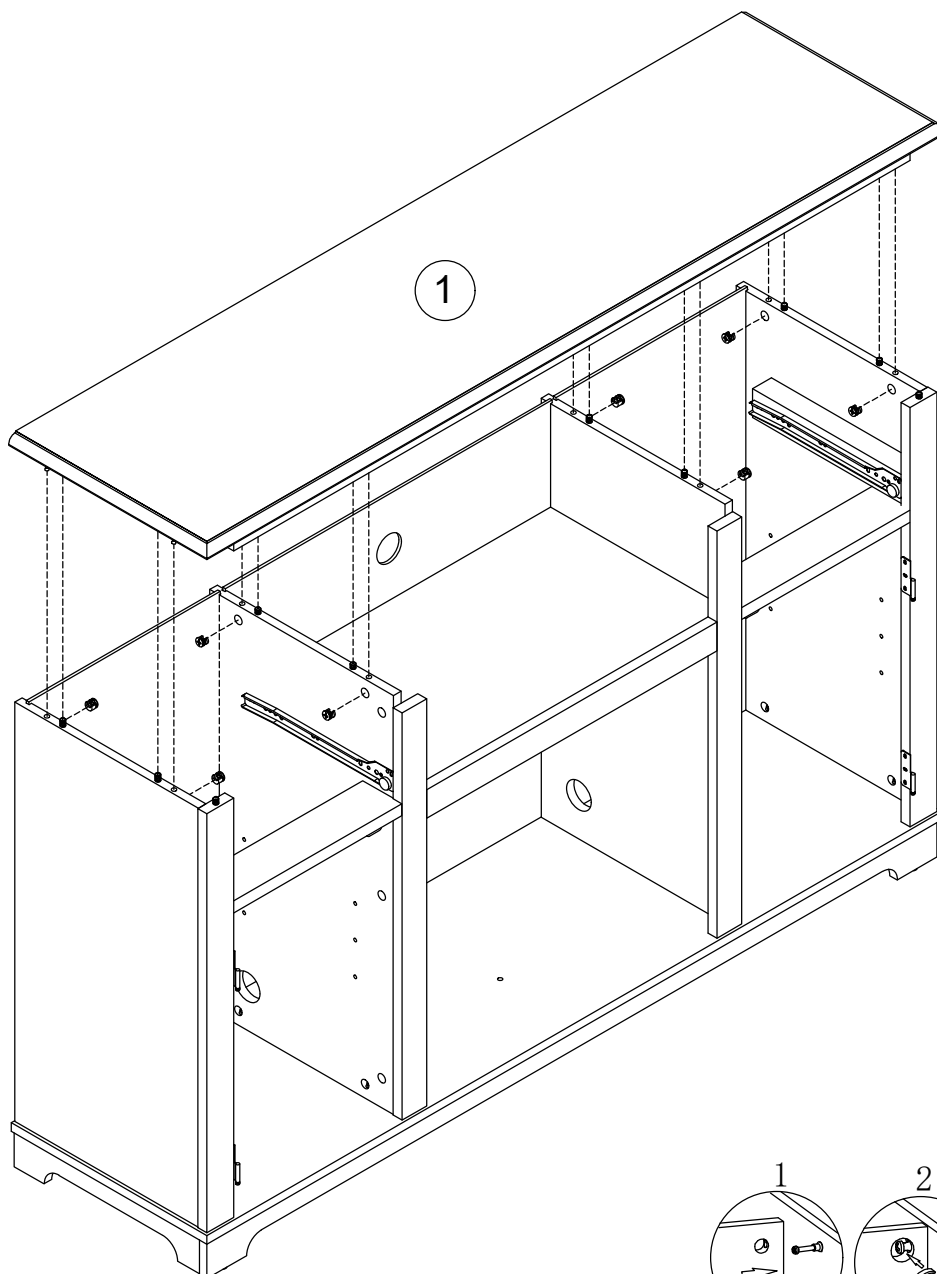


B




[×8]

13



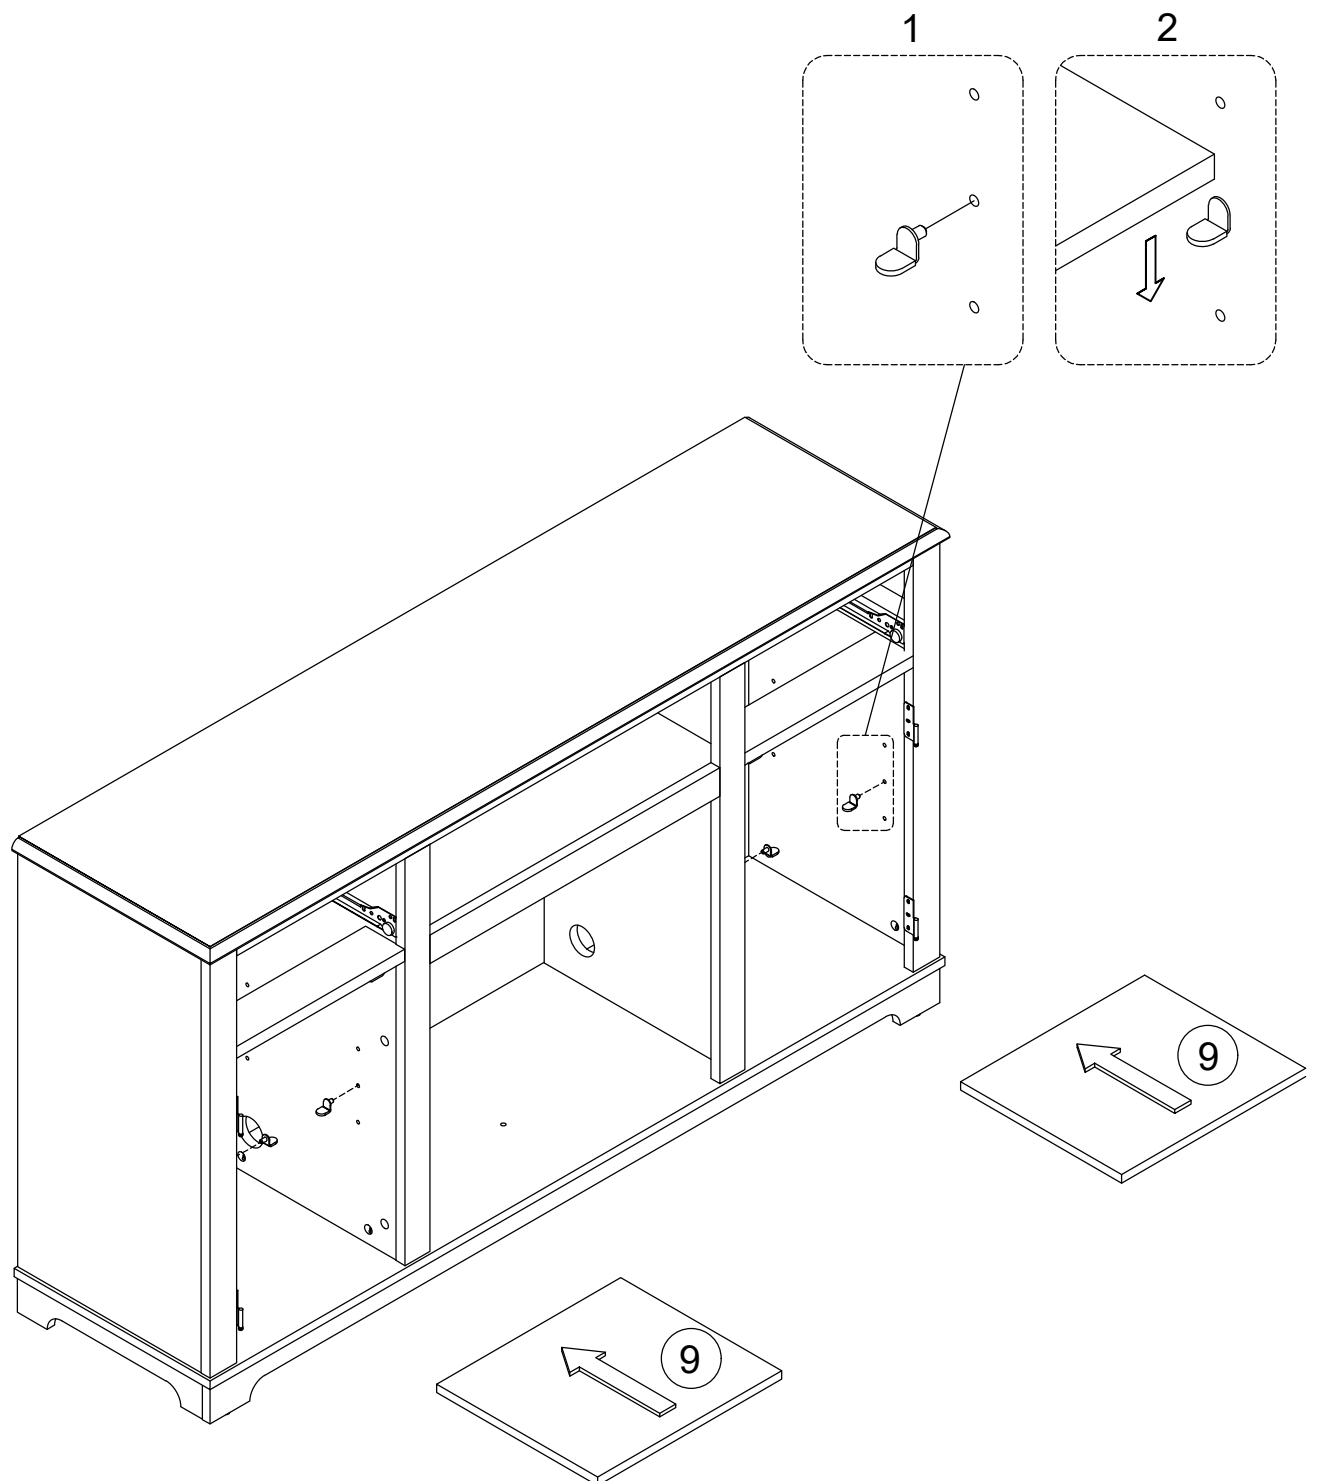


E




[×8]

14

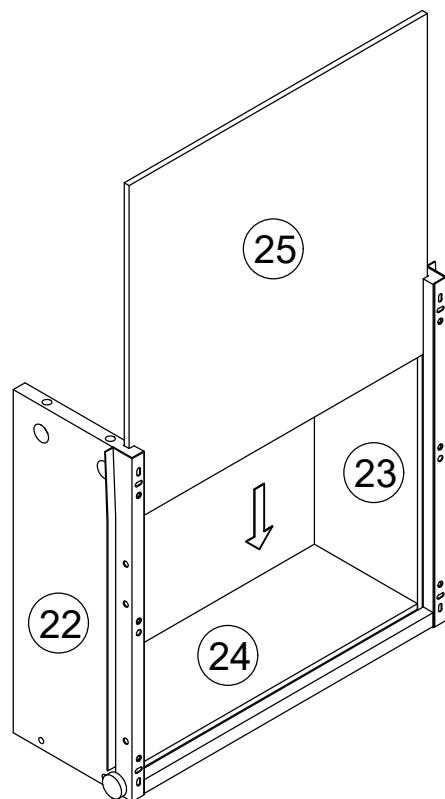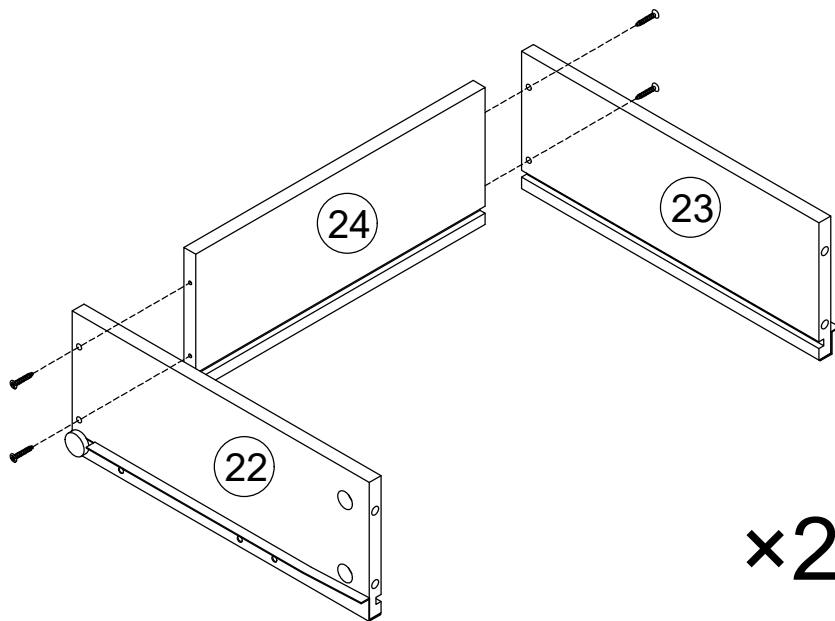


[x8]

15

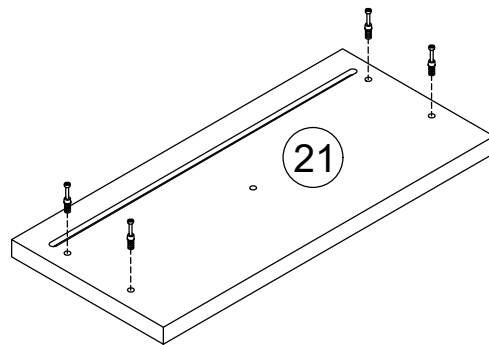

×2

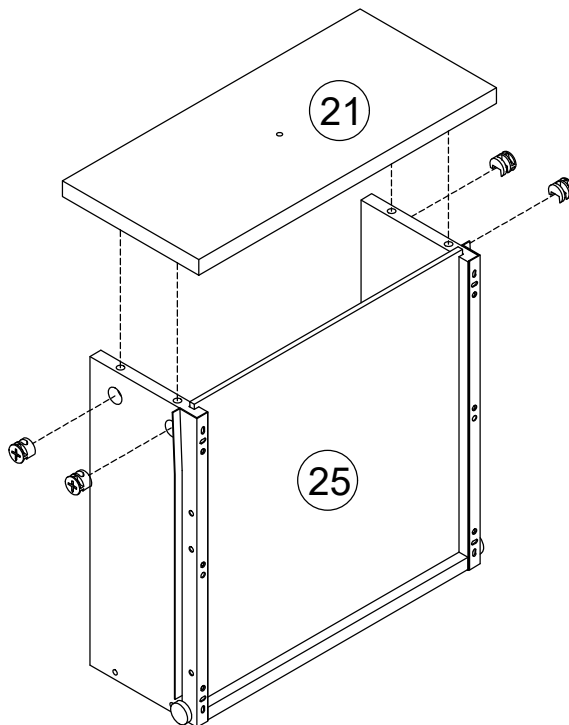


×2

A




[×8]

C





[×8]

16

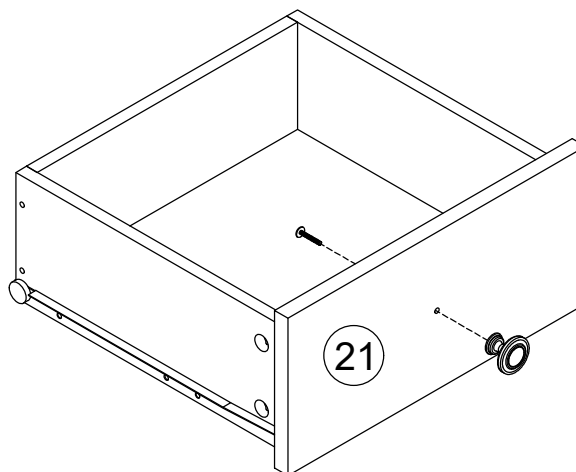

×2

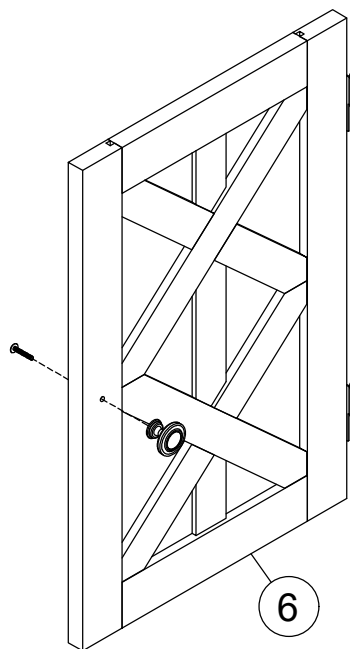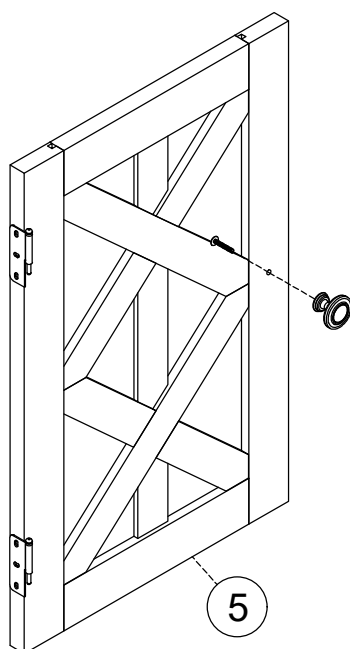


G





[×4]


NN






[×4]

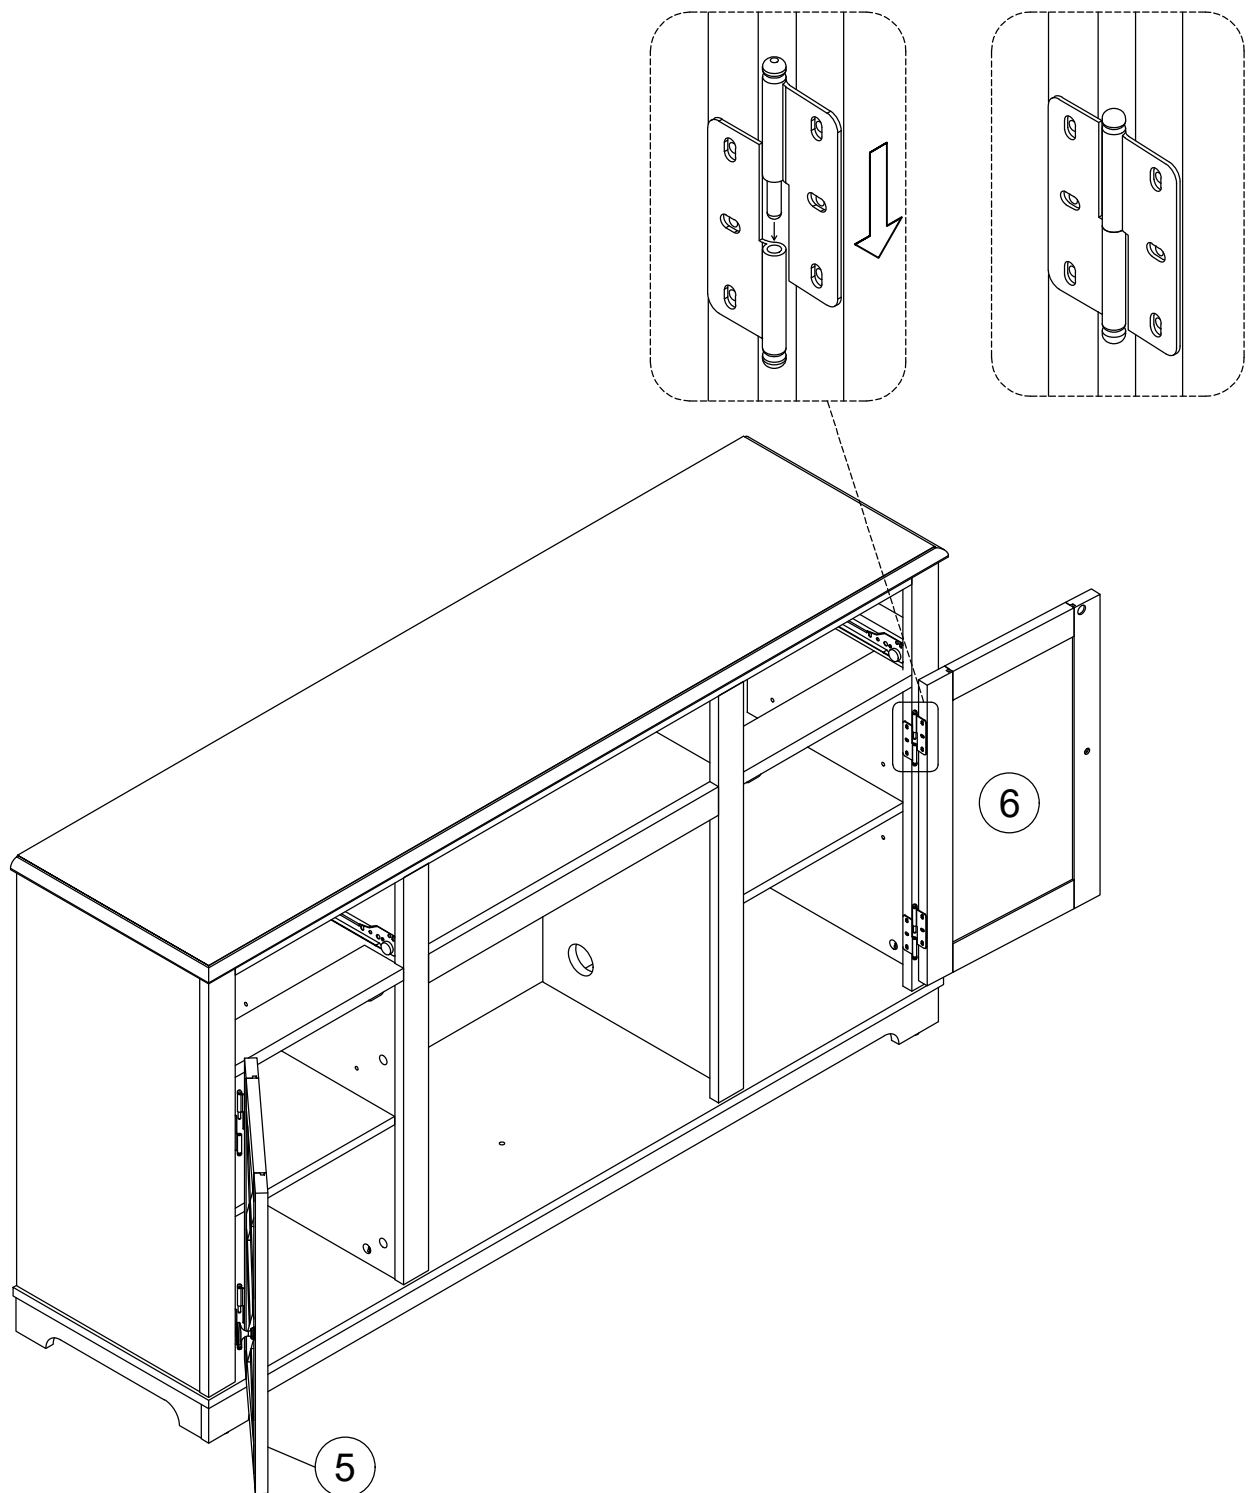

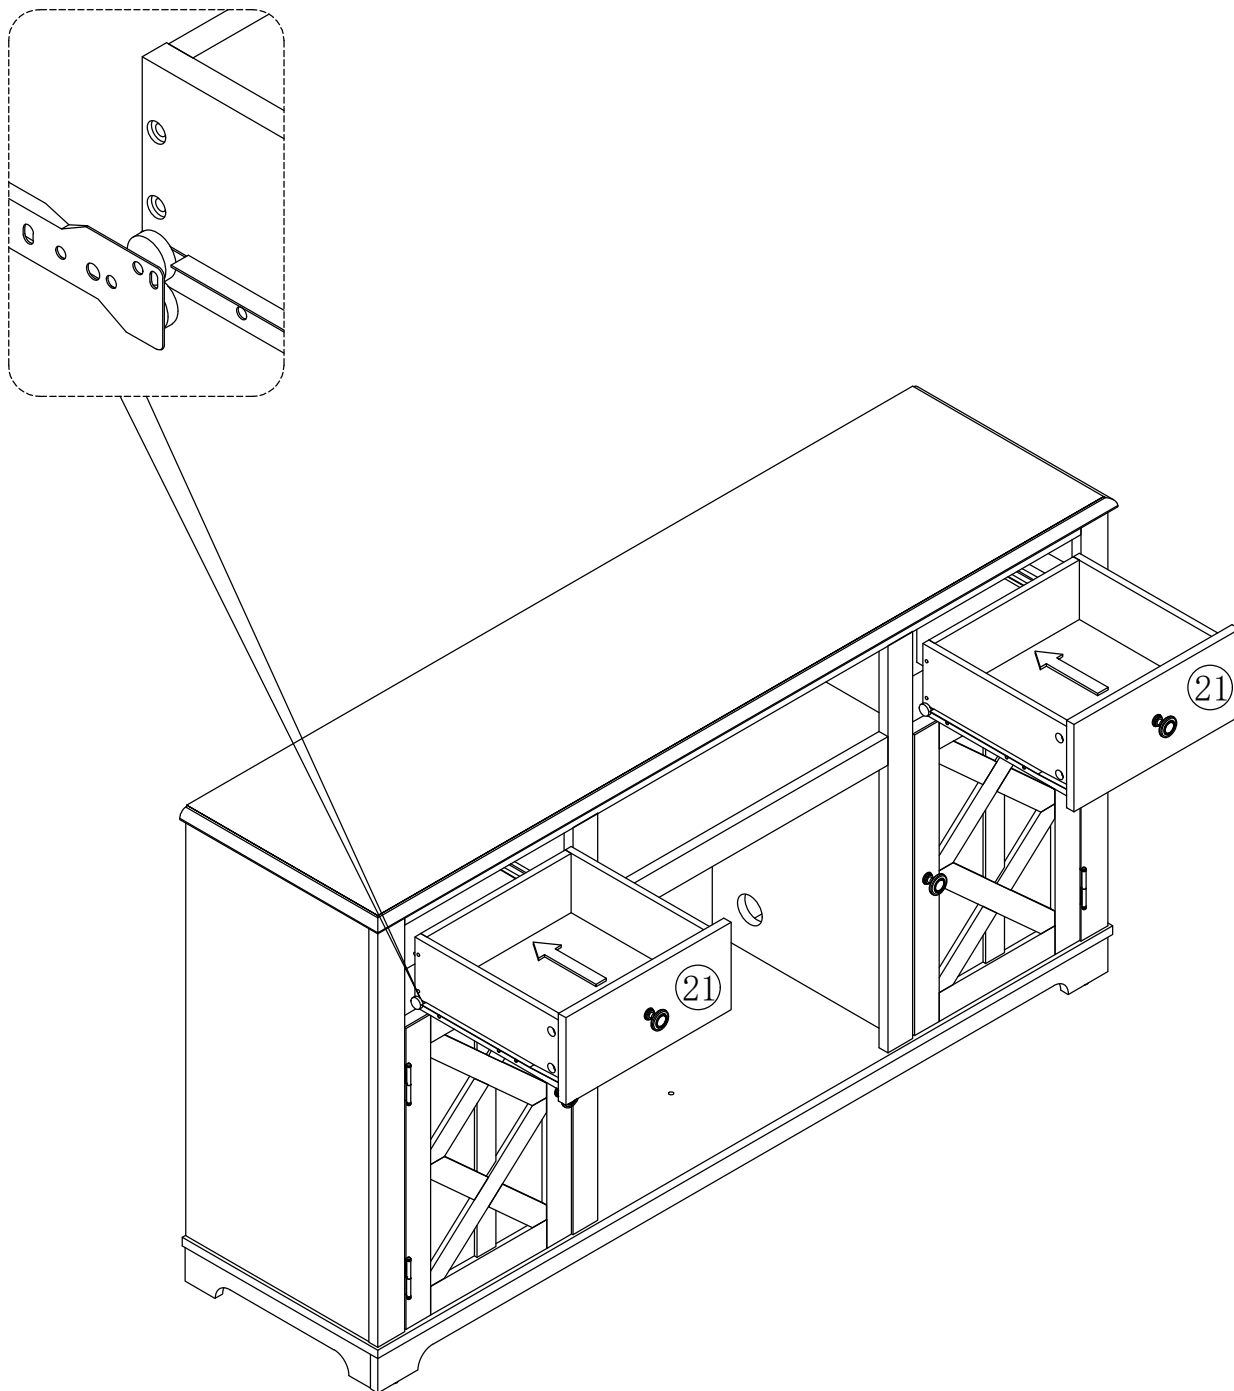


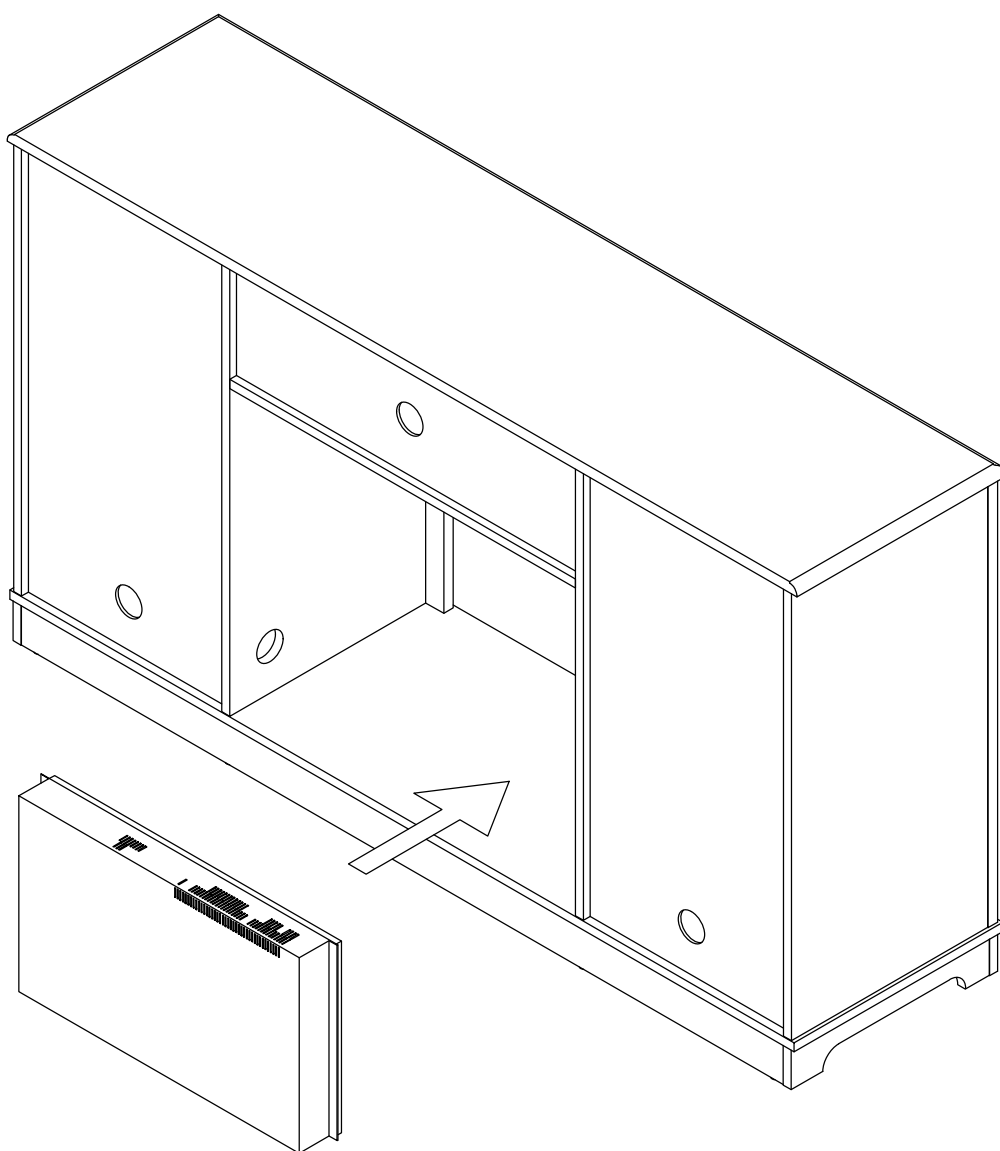

20

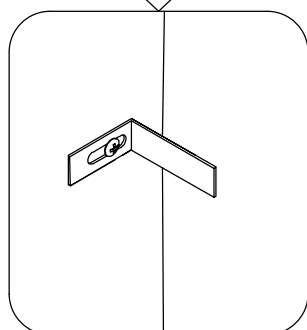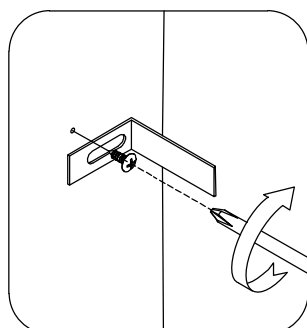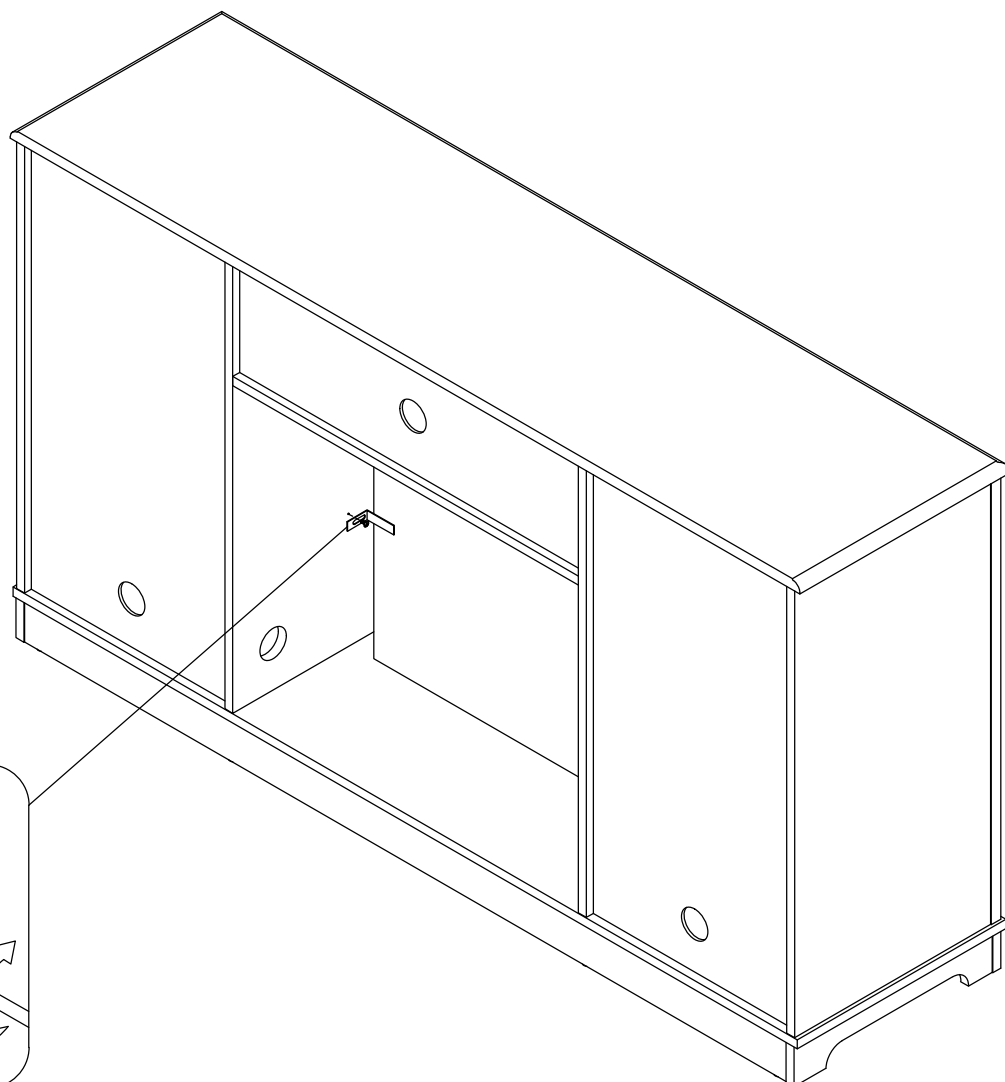


LL




[×2]

HH

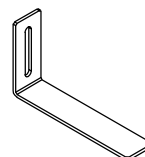


[×2]

21

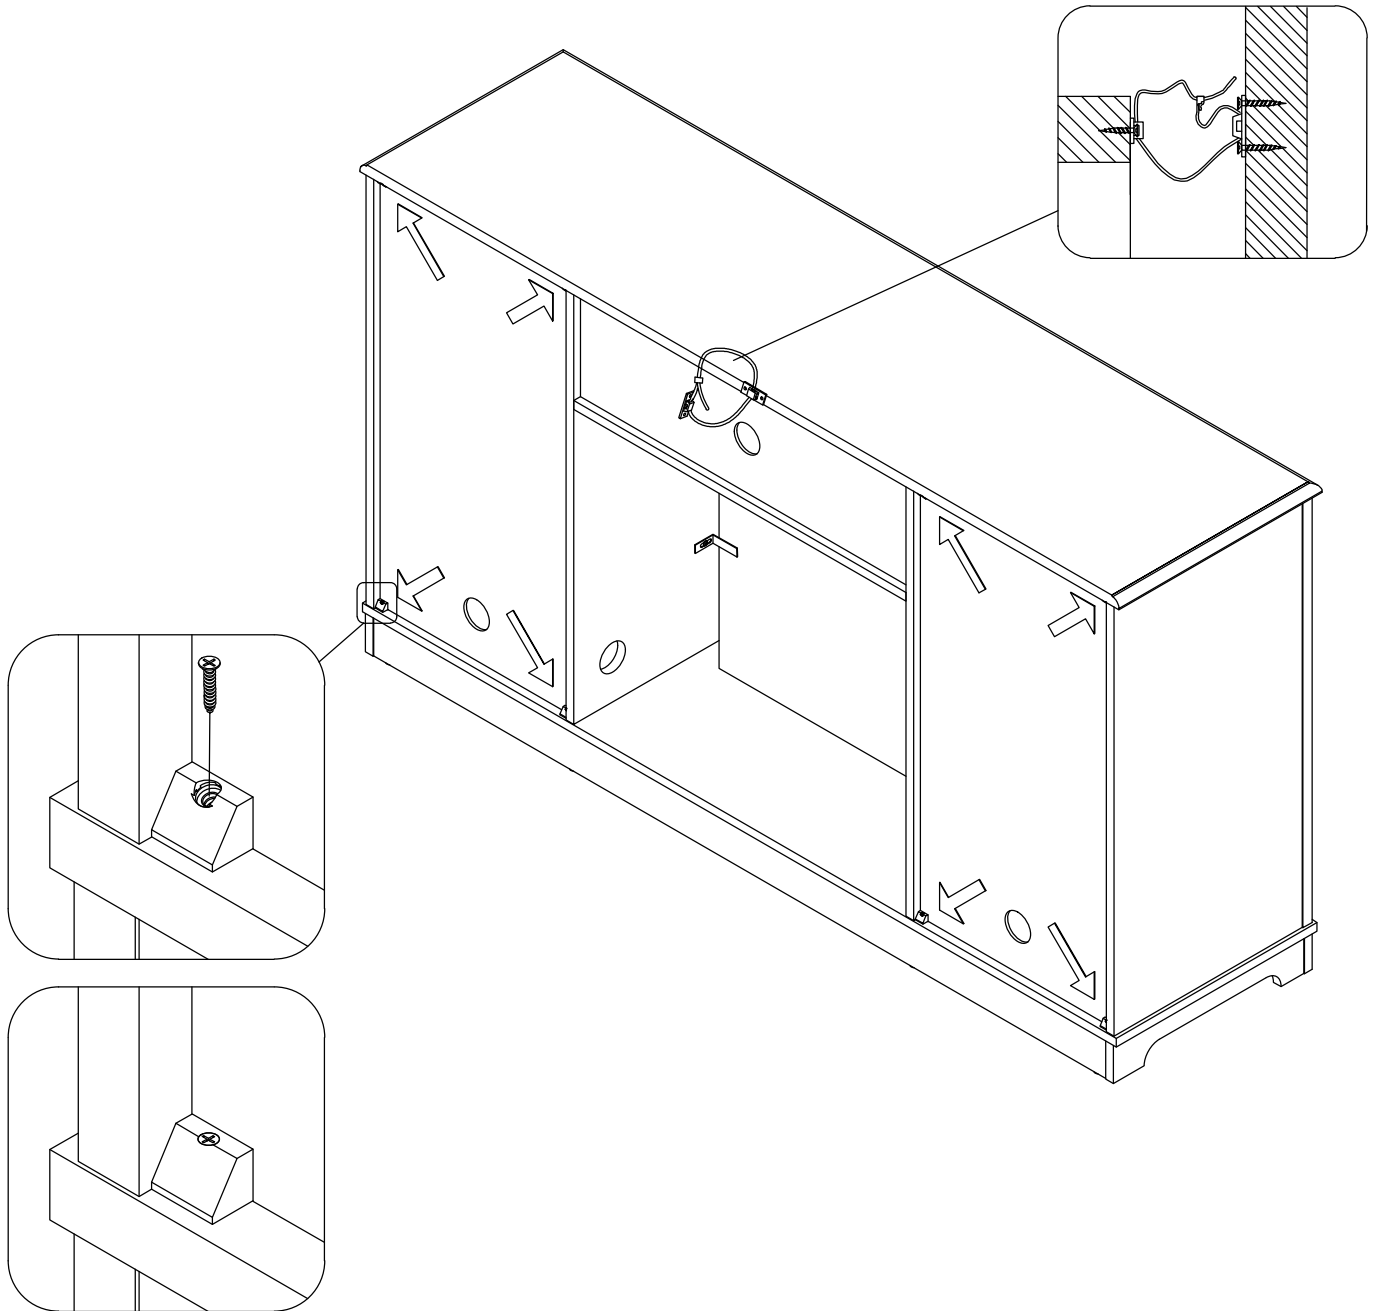


F




[×8]

X



[×8]

V



[×1]

