

Instruction Manual Rain Shower System

**Manuel d'instruction Système
de douche à effet de pluie**

W-12(YF)

Warranty Duration

All parts of this faucet system are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for a lifetime.

Repair and Replacement

If the product has defects in material and workmanship within the warranty period, we will repair or replace the product free of charge. However, you may be required to provide the invoice when requesting repairs or replacement from us.

Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantlement after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure and impurities in water pipes is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, electric storms, etc., is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns, please let me know.

Having Trouble? Contact us.

✉ Email: info@faucetsupport.com

☎ Toll Free: 1-888-969-6880



CEC **FC** **C** **€** **RoHS**



SFS-1031
Model: A
Modèle: A



SFS-1030
Model: B
Modèle: B

CONTENT

1.Installation Condition	1
2.4 functions wall mounted luxury shower faucet (Model:A)	2
3.4 functions ceiling mounted luxury shower faucet (Model:B)	4
4.Installation Depth Of Main Body (Model:A&B)	6
5.Piping Instructions Before Tiling (Model:A&B)	6
6.Main Body Valve Installation (Model:A&B)	7
7.Body Jets Installation (Model:A&B)	8
8.Installation of the Hand Shower Holder (Model:A)	8
9.Lifting Rod Installation (Model:A&B)	9
10.Clean And Maintenance	11

◆ **Installation Condition**
 ◆ **Conditions d'installation**


1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the mainbody by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have been installed and cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the rain shower system exposed to a severely corrosive environment.

1. Consultez la liste des accessoires pour vérifier que toutes les pièces sont contenues dans cet emballage.




2. Ne démontez pas le corps principal par vous-même.

3. Raccordez les tuyaux d'entrée aux vannes d'alimentation.


4. Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et les vannes d'alimentation ont été installés et nettoyés, sans impuretés dans la canalisation.
5. Après l'installation, vérifiez l'étanchéité de tous les joints.
6. Ne laissez pas le système de douche pluie exposé à un environnement fortement corrosif.

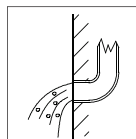

YOU MAY NEED:
VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN:




◆ **4 functions ceiling mounted luxury shower faucet**
Model:A
Accessories List

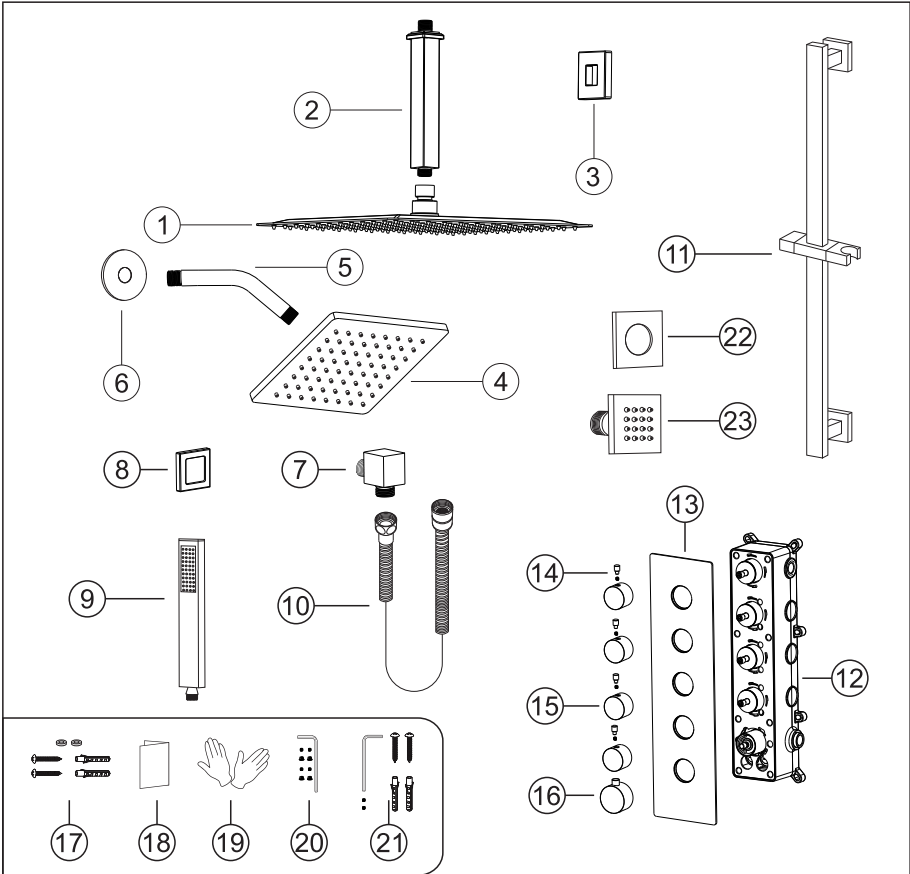


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head	1	13	Deck plate	1
2	Shower arm	1	14	Water diverter rod	4
3	Shower arm cup	1	15	Water diverter	4
4	6in Shower head	1	16	Handle	1
5	Shower arm	1	17	Main body spare parts	8
6	Shower arm cover	1	18	Instruction manual	1
7	Connector	1	19	Gloves	2
8	Cup	1	20	water distribution Handle parts	1set
9	Showe hand	1	21	Lifting rod parts	1set
10	Shower hose	1	22	Body jet cover	6
11	Lifting rod	1	23	Body jet	6
12	Main body	1			

- ◆ **Essential dimensions & water pipe line**
- ◆ **Dimensions essentielles et conduite d'eau**

Unit: mm/inch
Unité : mm/pouce

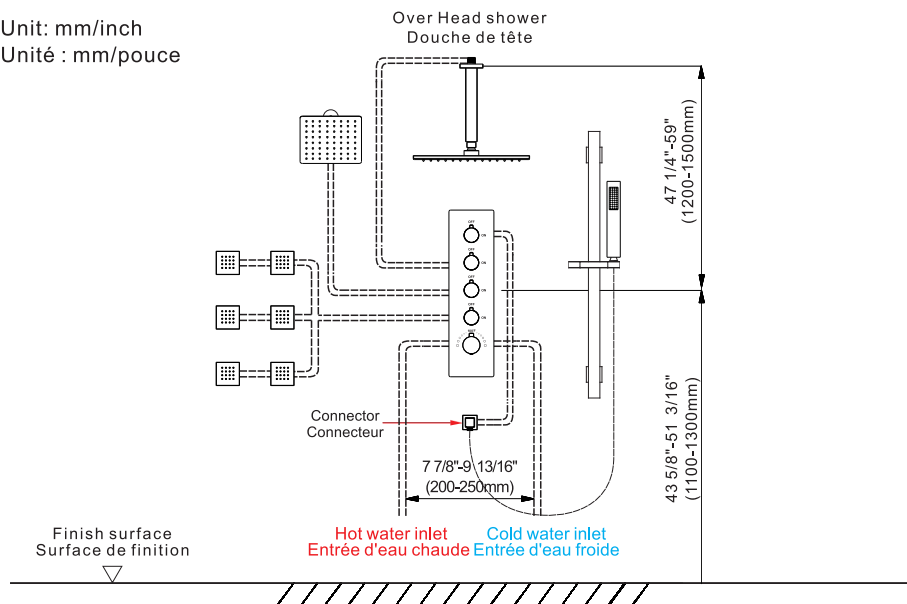

- ◆ **The installation depth of shower holder and body jet**
- ◆ **Profondeur d'installation du support de douche et du jet de corps**

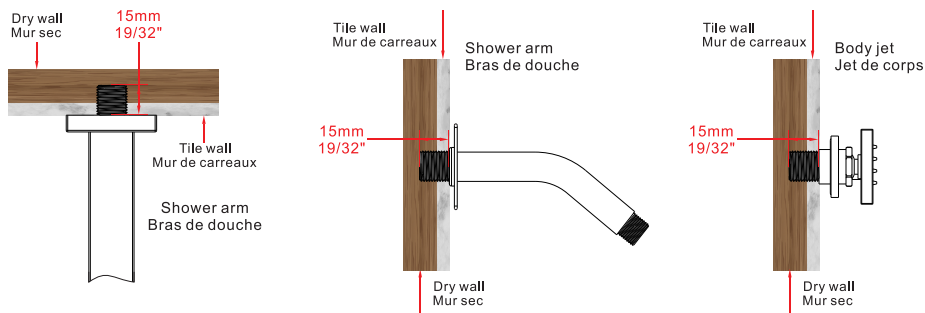


The thickness of the tile must be calculated for installation.

Connector size of male thread: USA: 1/2"-14NPT, Canada: 1/2"-14NPT, Europe: G1/2".

L'épaisseur de la tuile doit être calculée pour l'installation.

Taille du connecteur du filetage mâle : USA : 1/2"-14NPT, Canada : 1/2"-14NPT, Europe : G1/2".


◆ 4 Functions Luxury Thermostatic Shower Faucet Model:B Accessories List

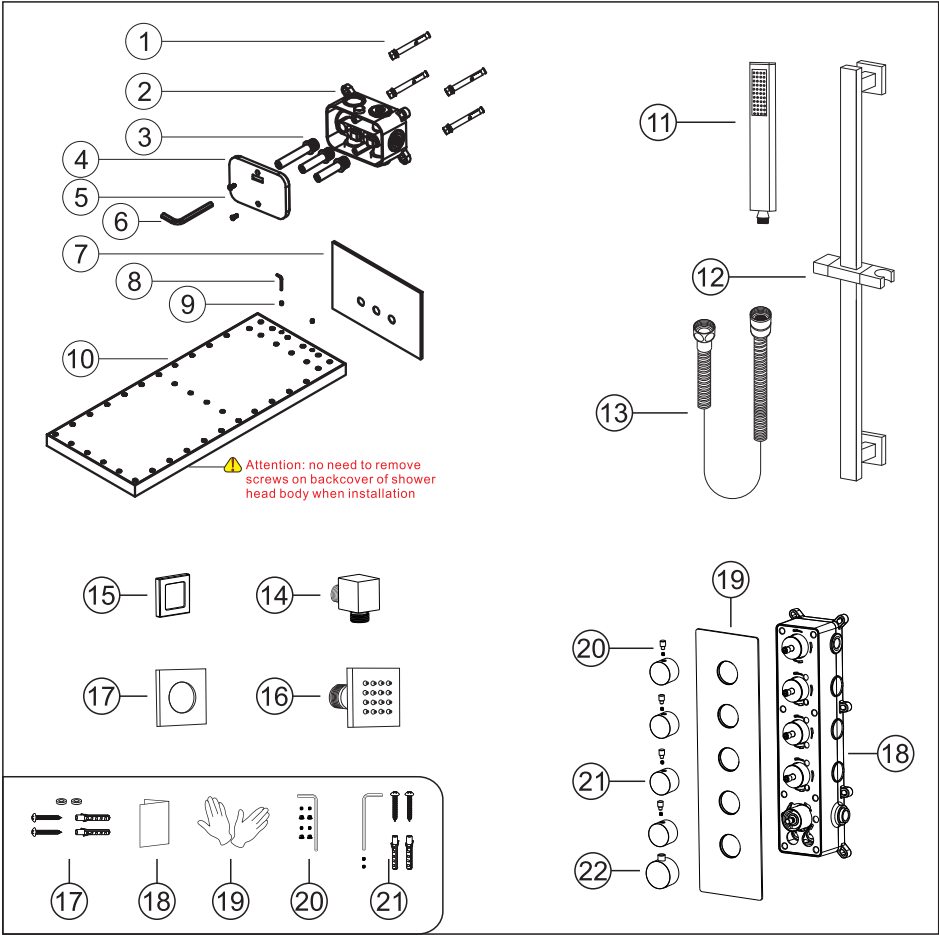


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Expansion screws	4	10	Shower head body	1	19	Deck plate	1
2	Inwall box	1	11	Hand shower	1	20	Water diverter rod	4
3	Water inlet	3	12	Lifting rod	1	21	Water diverter	4
4	Cover	1	13	Showe hand	1	22	Handle	1
5	Screw	2	14	Connector	1	23	Main body spare parts	8
6	S8 Allen key	1	15	Cup	1	24	Instruction manual	1
7	Flange	1	16	Body jet	6	25	Gloves	2
8	Allen key 2.5	1	17	Body jet cover	6	26	water distribution Handle parts	1set
9	M4 screw	2	18	Main body	1	27	Lifting rod parts	1set

- ◆ **Essential dimensions & water pipe line**
- ◆ **Dimensions essentielles et conduite d'eau**

Unit: mm/inch
Unité : mm/pouce

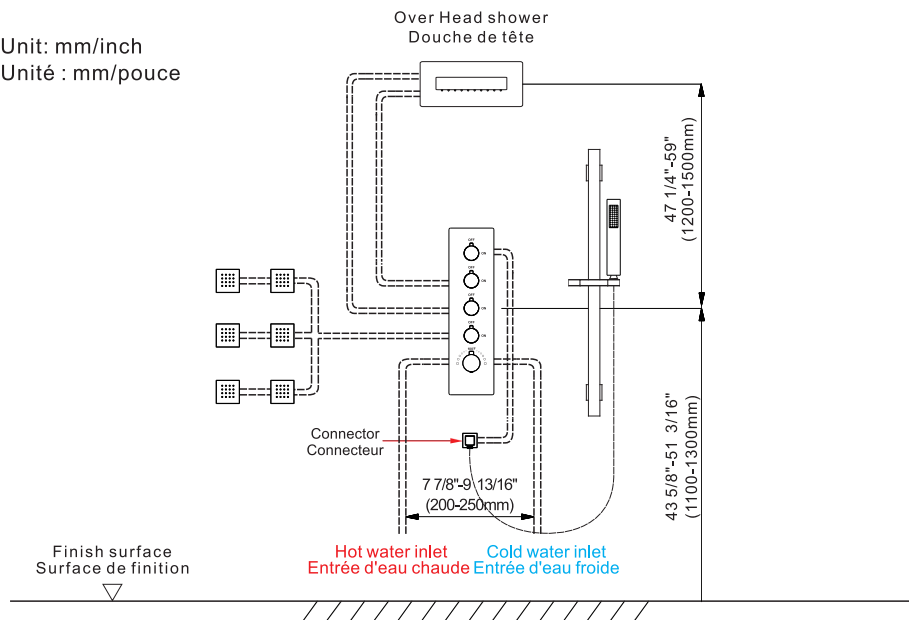

- ◆ **The installation depth of shower holder and body jet**
- ◆ **Profondeur d'installation du support de douche et du jet de corps**

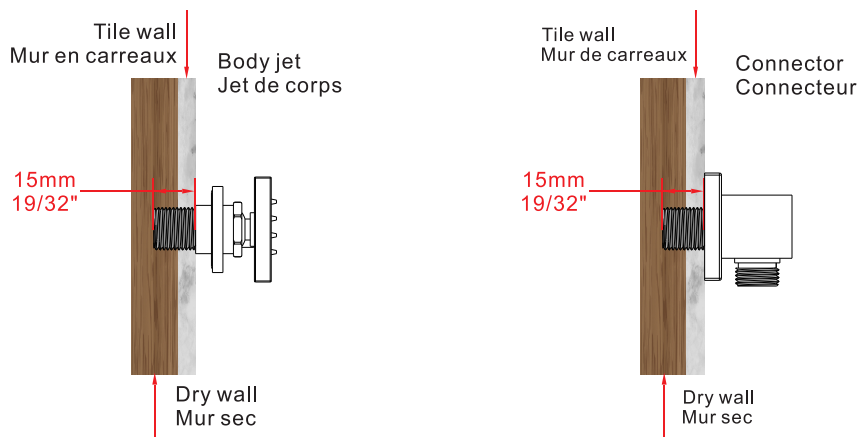


The thickness of the tile must be calculated for installation.

Connector size of male thread: USA: 1/2"-14NPT, Canada: 1/2"-14NPT, Europe: G1/2".

L'épaisseur de la tuile doit être calculée pour l'installation.

Taille du connecteur du filetage mâle : USA : 1/2"-14NPT, Canada : 1/2"-14NPT, Europe : G1/2".


◆ **Installation Depth Of Main Body(Model : A&B)**
 ◆ **Profondeur d'installation du corps principal(Modèle : A&B)**

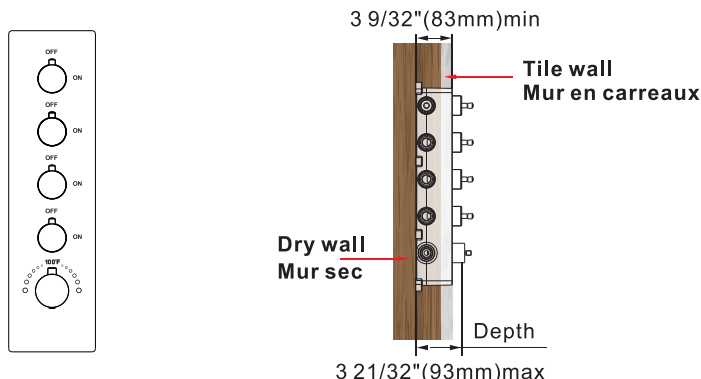

Notice: 1. The installation depth of the main body should be no less than 3 9/32" (83mm) and no more than 3 21/32" (93mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
 2. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.

Remarque: 1. La profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 3 9 / 32 " (83 mm). Et pas plus de 3 21 / 32 " (93mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, La plaque de pont ne peut pas être installée.
 2. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.

◆ **Piping Instructions Before Tiling(Model : A&B)**
 ◆ **Instructions de tuyauterie avant la pose du carrelage(Modèle : A&B)**

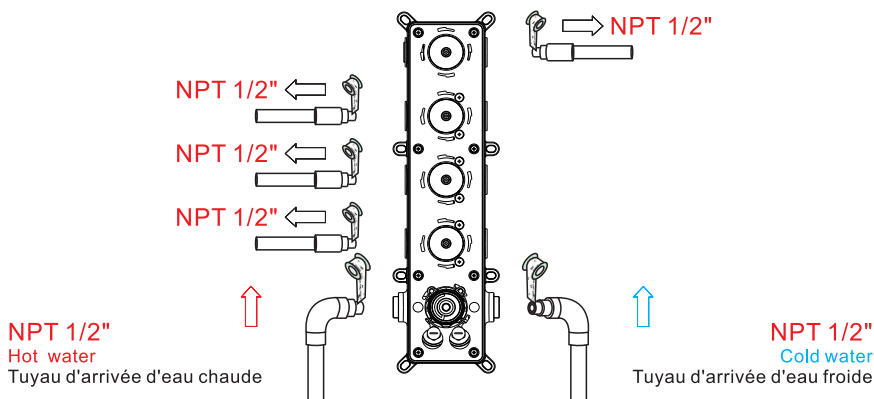


- As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction when installing the pre-buried main body.
- Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to the "on" position to check for leaks in the mixed outlet pipes.
- Comme le montre la figure, les tuyaux d'entrée et de sortie sont pré-enfouis. Veuillez faire attention à la direction correcte lors de l'installation du corps principal pré-encastré.
- Avant de poser le carrelage, faites couler l'eau pour vérifier si les tuyaux d'entrée gauche et droite sont bien raccordés et ne présentent pas de fuites. Ensuite, réglez le commutateur de débit sur la position "on" pour vérifier l'absence de fuites dans les tuyaux de sortie mixtes.

◆ Main Body Valve Installation (Model : A&B)

◆ Installation de la vanne du corps principal (Modèle : A&B)

Step1 Étape1

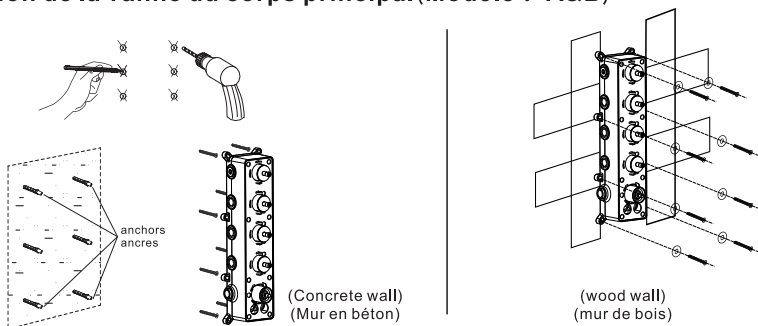


1. Make marks according to the size of the main body valve, and then drill anchors into the wall (concrete wall).
2. Lock the main body to wood directly with screws (wood wall).
3. When installing the main body, please mark the UP side up and do not install it upside down.

▲ Please note that the level meter should be parallel to the wall; otherwise, the deck plate cannot be installed.

1. faire des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percer des ancrages dans le mur (mur en béton).
2. fixer le corps principal au bois directement à l'aide de vis (mur en bois).
3. Lors de l'installation du corps principal, veuillez marquer le côté UP vers le haut et ne pas l'installer à l'envers.

▲ Veuillez noter que l'indicateur de niveau doit être parallèle au mur ; sinon, la plaque de pont ne peut pas être installée.

Step2 Étape2

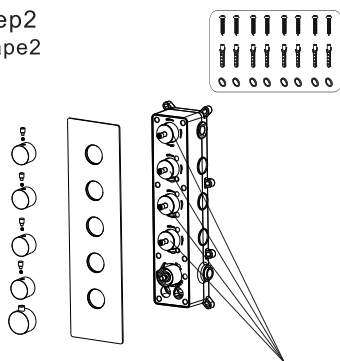

Do not remove the white wear ring; otherwise, the handwheel will be damaged.
Ne pas retirer la bague d'usure blanche, sous peine d'endommager le volant.

Water flow control: clockwise Turn-down and stop, anti-clockwise Turn-up to max

Contrôle du débit d'eau : dans le sens des aiguilles d'une montre Descente et arrêt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Augmentation jusqu'au maximum

Precautions for Handwheel Installation

※ 1. The line can't be misplaced; it should be kept in line. Otherwise, the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.


Précautions pour l'installation du volant

※ 1. la ligne ne peut pas être mal placée ; elle doit être maintenue en ligne. Sinon, la température de l'eau de 38°C ou 100°F ne sera pas correcte.



※ 2. Please ensure that the plastic locating ring (A) and handwheel locating pin (B) are kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be incorrect.

※ 2. Veuillez à ce que l'anneau de positionnement en plastique (A) et la goupille de positionnement du volant (B) soient placés sur la même ligne que 100°F ou 38°C. Dans le cas contraire, la température de l'eau sera incorrecte.

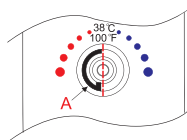

1. Please install the deck plate, water diverters, and water diverter rods step by step.


2. Install the handle with the screw and handle cap.

1. installez la plaque de pont, les déviateurs d'eau et les tiges de déviation d'eau étape par étape.

2. installer la poignée à l'aide de la vis et du capuchon de poignée.

◆ Body Jets Installation (Model:A & B)

◆ Installation des jets de carrosserie (Modèle:A & B)

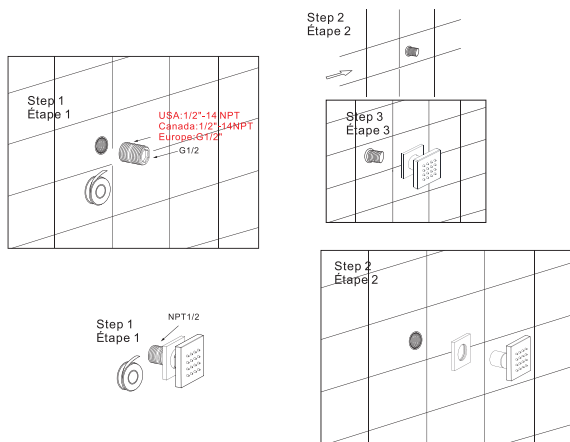

Step 1.Wrap the threaded pipe of NPT 1/2 with Teflon tape and screw it into the wall.

Step 2.Cut off any excess parts using a saw.

Step 3.Screw the massage body jet onto the wall.


Étape 1 : Envelopper le tuyau fileté de NPT 1/2 avec du ruban téflon et le visser dans le mur.

Étape 2 : Couper les parties excédentaires à l'aide d'une scie.

Étape 3 : Visser le jet de massage sur le mur.

◆ Installation of the Hand Shower Holder (Model:A)

◆ Installation du support de douchette (Modèle:A)

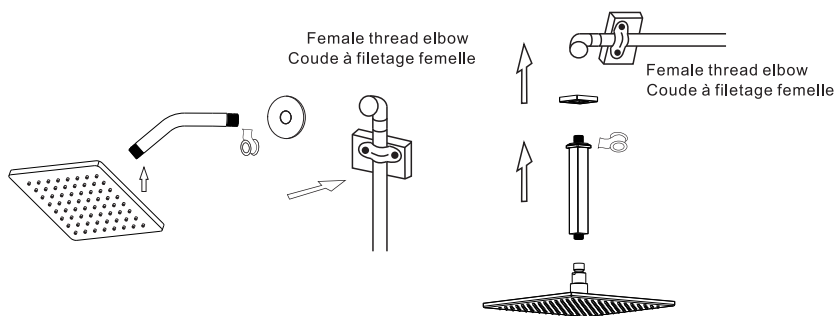

1.Connect shower arm with the cover before screwing arm into riser connection to prevent damage.

2.Fix shower head onto shower arm and apply tape to pipe threads on both ends.

3.Do not overtighten shower head.it is 360°swivel connection.







1. connecter le bras de douche avec le couvercle avant de visser le bras dans le raccord de la colonne montante pour éviter tout dommage.

2. fixer la pomme de douche sur le bras de douche et appliquer du ruban adhésif sur le filetage des tuyaux aux deux extrémités.

3. ne pas trop serrer le pommeau de douche, car il s'agit d'un raccord pivotant à 360°.

◆ **Lifting Rod Installation (Model: A & B)**

◆ **Installation de la tige de levage (Modèle: A & B)**

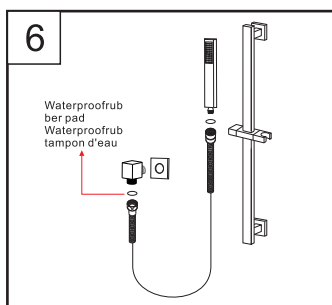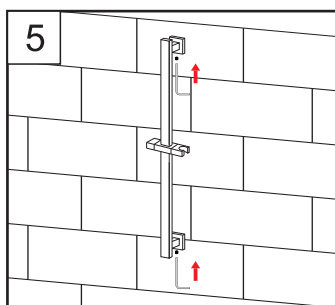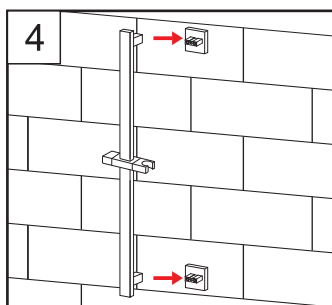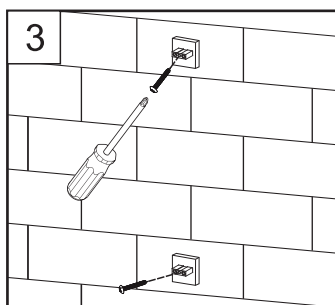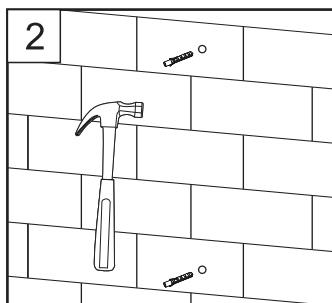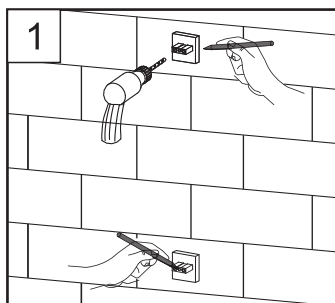

1. Mark the punch position with a pen, drill holes with a 6mm electric drill, knock the pellets in. Lastly, Place the base and screw in the screws.

2. Put the Shower Elevator Rack into the base, then Tighten the screw, done.

1. Marquez la position du poinçon avec un stylo, percez les trous avec une perceuse électrique de 6mm, enfoncez les pastilles. Enfin, placez la base et vissez les vis.

2. Placez le support de l'élevateur de douche dans la base, puis serrez la vis, terminez.

Step 1. The connector to be wrapped with teflon tape, Screw the thread into the water pipe inside the wall.

Step 2. Install the rubber pad on the shower hose and connect it with the connector

Etape 1. Le connecteur doit être enveloppé de ruban teflon. Vissez le filetage dans le tuyau d'eau à l'intérieur du mur.


Etape 2. Installez le tampon en caoutchouc sur le tuyau de douche et raccordez-le au connecteur.

◆ 22In Shower Head Installation

◆ Installation de la pomme de douche 22In


1. Digging wall according to following size, and connect rain and waterfall inlet correctly

Unit:mm/inch

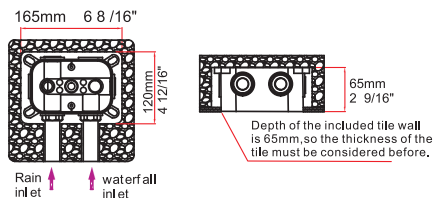


⚠ If the Inwall box is embedded too deep, the shower head will not be installed properly and it will cause water leakage and sag problems. Please attention to the installation depth.


2. Lock Inwall box refer to level meter guarantee horizontal level and test leaking for 24 hours.

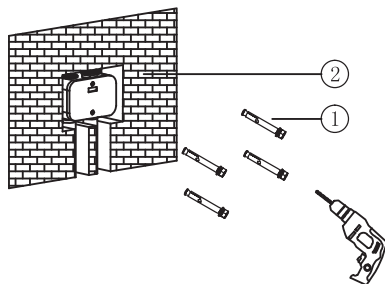


3. Remain inwall box in same level as wall after seal the tile and cover exceed wall.

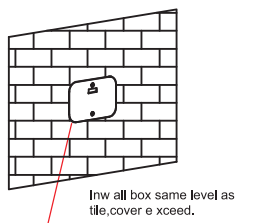


4. Install Shower head body. First remove box cover and plug, screw three water inlets into inwall box with S8 Allen Key. Longes role is support.

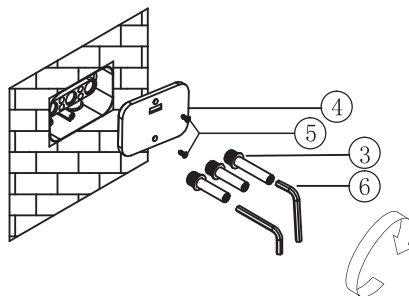

5. Install Flange as picture. Caution: do setp 4-5-6 to test horizontal and vertical position of shower head before wall seal to avoid any trouble of repair after wall seal.


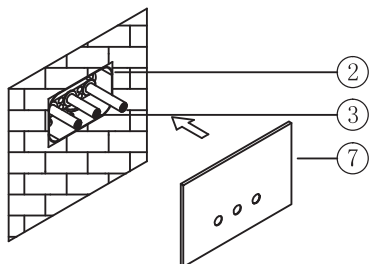


6. Push shower head body into according water inlets, and tighten shower body by M4 screw with Allen key 2.5.

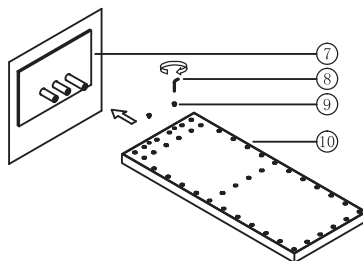

Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
 - a. Mild liquid cleaner.
 - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
 - c. Polish liquid that does not cause abrasion.

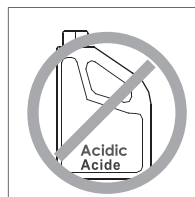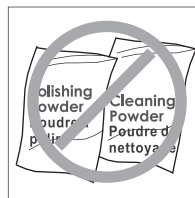

À faire

1. Pour que la surface du mixeur reste brillante, nettoyez-le régulièrement.
2. rincer le robinet à l'eau claire et l'essuyer avec un chiffon doux en coton.
3. utilisez l'un des nettoyants suivants pour enlever la saleté de la surface la surface :
 - a. Nettoyant liquide doux.
 - b. Nettoyant incolore pour vitres et nettoyant en poudre qui ne causent pas d'abrasion et peuvent être dissous. ne provoquent pas d'abrasion et peuvent être dissous complètement.
 - c. Liquide de polissage qui ne provoque pas d'abrasion.

Don'ts

- a. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
- b. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

À ne pas faire

- a. Éviter d'utiliser de la poudre de nettoyage, des produits chimiques agressifs, des brosses et des chiffons grossiers pour éviter les rayures et les frottements.
- b. Ne pas utiliser de nettoyants acides pour nettoyer le robinet car ils peuvent provoquer une corrosion de la surface du robinet. Si le robinet est exposé à des substances acides nocives, veuillez le rincer immédiatement à l'eau.