



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS D' ASSEMBLAGE

Thank you for purchasing this product. Please check to ensure that all parts are included. Contact place of purchase for any service issues.

Keep this document for reference in case parts are needed.

*Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces. Nous vous conseillons de contacter l'endroit où vous avez fait votre achat si vous nécessitez un service quelconque.*  
*Veuillez conserver ce document à titre de référence si vous avez besoin de pièces.*


\* THIS ITEM IS NOT RECOMMENDED FOR COMMERCIAL USE \*  
\* CET ARTICLE N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR USAGES COMMERCIAUX \*

## \*\* IMPORTANT \*\*


# MUST READ BEFORE ASSEMBLY!

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.  
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.


### BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES

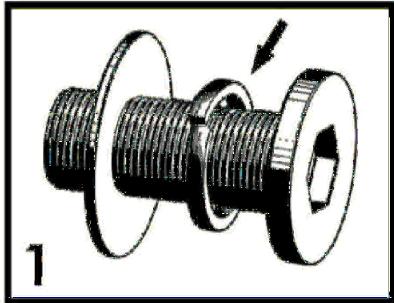


Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer is between** the larger washer and the head of the screw.

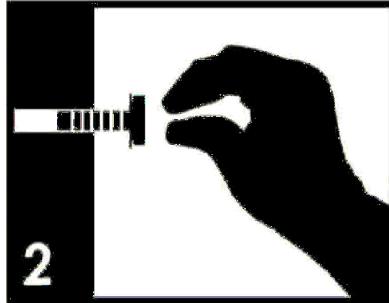


Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tighten** only until 70% tight. Complete tightening with the tools will come at a later step.

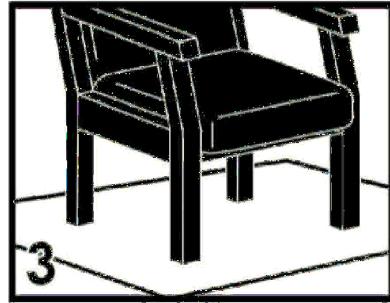


Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground. Use a soft blanket or carpet underneath when turning the piece on its side.

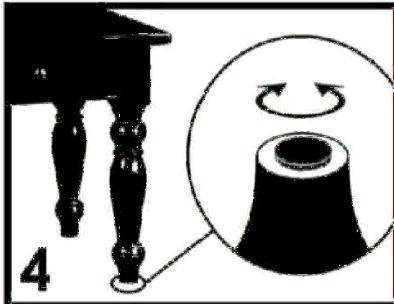

Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn this knob counterclockwise to raise the leg level or clockwise to lower the leg level.

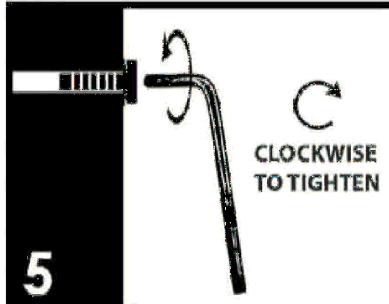

Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **tools** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.

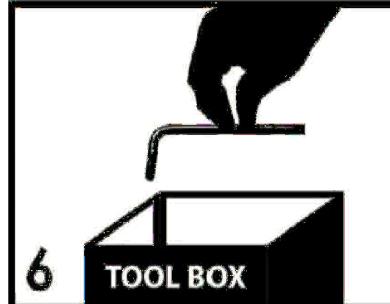

Store the **tools** for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

**IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.**




**FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT IN INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**

## \*\* IMPORTANT \*\*


# DEVEZ LIRE AVANT ASSEMBLAGE!

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTRETIENIR CORRECTEMENT.  
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.


### ASSEMBLAGE

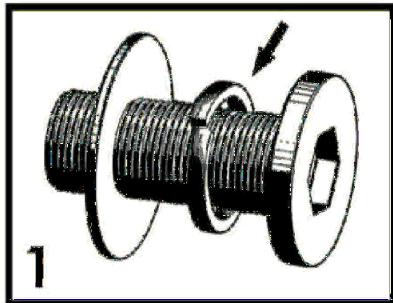


Avant de serrer chacune des vis, assurez-vous que la petite rondelle de blocage se trouve en la rondelle plus large et la tête de la vis.

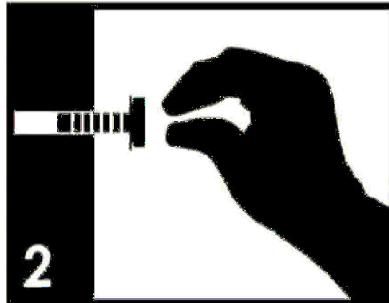


Positionnez correctement chacune des pièces et insérez les vis dans leurs orifices respectifs. puis serrer à la main seulement jusqu'à 70%. Resserrement complète avec les outils viendre à une étape ultérieure.

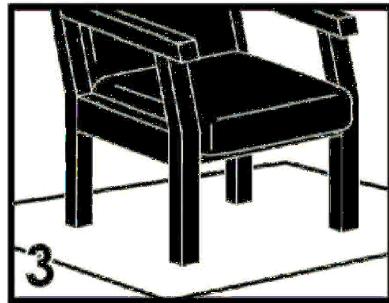


Assurez-vous que le meuble repose sur une surface plane et à niveau, que chaque pied touche au sol. Utilisez une couverte douce ou un tapis en dessous en tournant la pièce sur le côté.

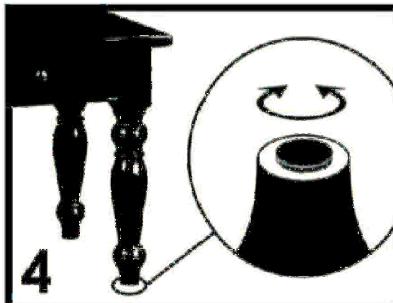

Certains meubles sont dotés d'une vis de réglage de la hauteur sous chaque pied. Tournez ce bouton vers la gauche pour augmenter le niveau du pied ou dans le sens horaire pour abaisser le niveau du pied.

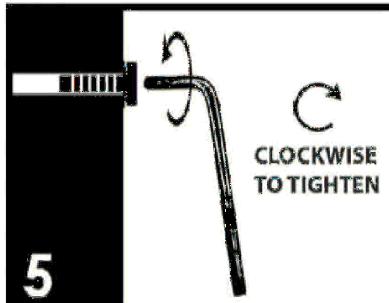

Une fois que vous êtes assuré que chaque pièce est alignée correctement, utilisez les outils inclus pour bien serrer toutes les vis. Vous pouvez maintenant utiliser votre meuble.

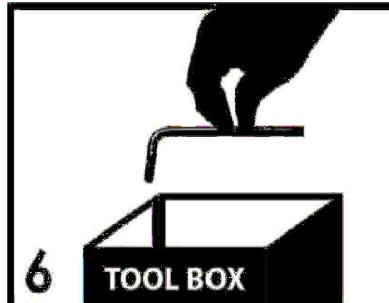

Rangez les outils pour réutiliser plus tard, pour effectuer l'entretien de votre meuble. Après deux (2) semaines d'utilisation, serrez de nouveau les vis; serrez-les ensuite au moins une fois tous les six (6) mois.

L'UTILISATEUR À LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.




LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS  
PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.




# ASSEMBLY INSTRUCTION

## Instruction D'Assemblage

ITEM NO/ARTICLE : 202-863

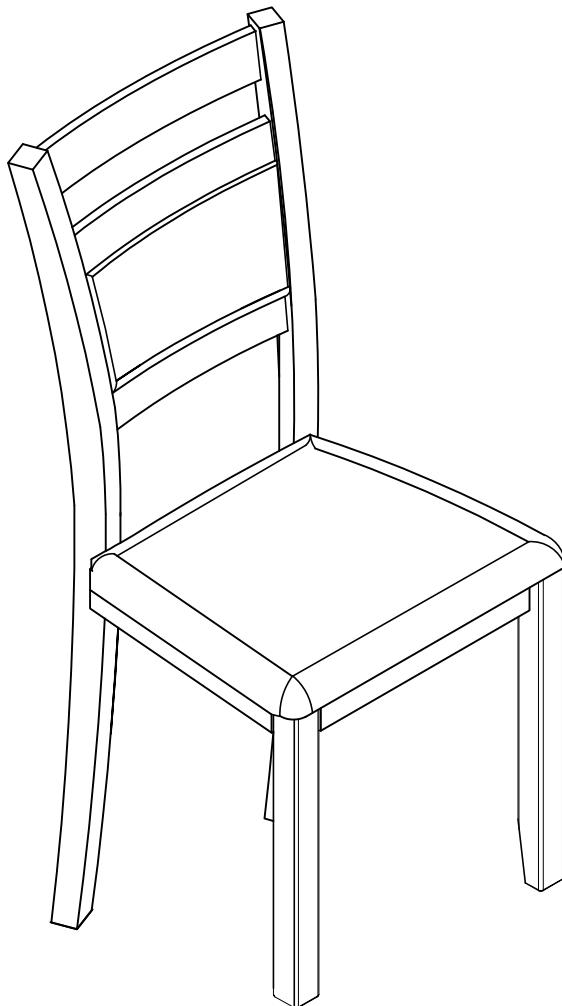

EASY  
FACILE



DIFFICULT  
DIFFICILE

\*2 Persons recommended /  
\*2 Personnes recommandées


### ASSEMBLY RATING

The Assembly Rating is a 5-point system that shows the degree of effort needed in assembling a specific product (with 1 being easy and 5 being difficult). For some products, two persons are recommended.


### DIFFICULTÉ D'ASSEMBLAGE

Le vendeur Assemblée est un système à 5 points qui montre le degré d' effort nécessaire à l'assemblage d'un produit spécifique (1 étant facile et 5 étant relativement difficile). Pour certains produits, deux personnes sont recommandées.

**DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL EACH STEP IS COMPLETED**  
**NE PAS SERRER LES VIS JUSQU'À CE QUE CHAQUE ÉTAPE EST TERMINÉ**


PARTS IDENTIFICATION LIST LISTE DES PIÈCES			
NO	DRAWING SHAPE	DESCRIPTION DESCRIPTION	QTY QTÉ
#1		Chair Back Dossier de Chais	1 PC
#2		Seat Cushion Place	1 PC
#3		Front Leg Pied	2 PCS

HARDWARE LIST LISTE DE QUINCAILLERIE			
NO	DRAWING SHAPE	DESCRIPTION DESCRIPTION	QTY QTÉ
#A		Flat Washer Ø1/4" Rondelle plate Ø1/4"	6 PCS
#B		Lock Washer Ø1/4" Rondelle de blocage Ø1/4"	6 PCS
#C		Bolt Ø5/16" x 3" Boulon Ø5/16" x 3"	4 PCS
#D		Bolt Ø5/16" x 1 1/2" Boulon Ø5/16" x 1 1/2"	2 PCS
#E		Allen Key 4mm Clé Allen 4mm	1 PC
#F		Flat Washer Ø5/16" Rondelle plate Ø5/16"	4 PCS
#G		Lock Washer Ø5/16" Rondelle de blocage Ø5/16"	4 PCS
#H		Nut Ø5/16" Écrou Ø5/16"	4 PCS
#I		Allen Wrench 4mm Arrache d'allen 4mm	1 PC

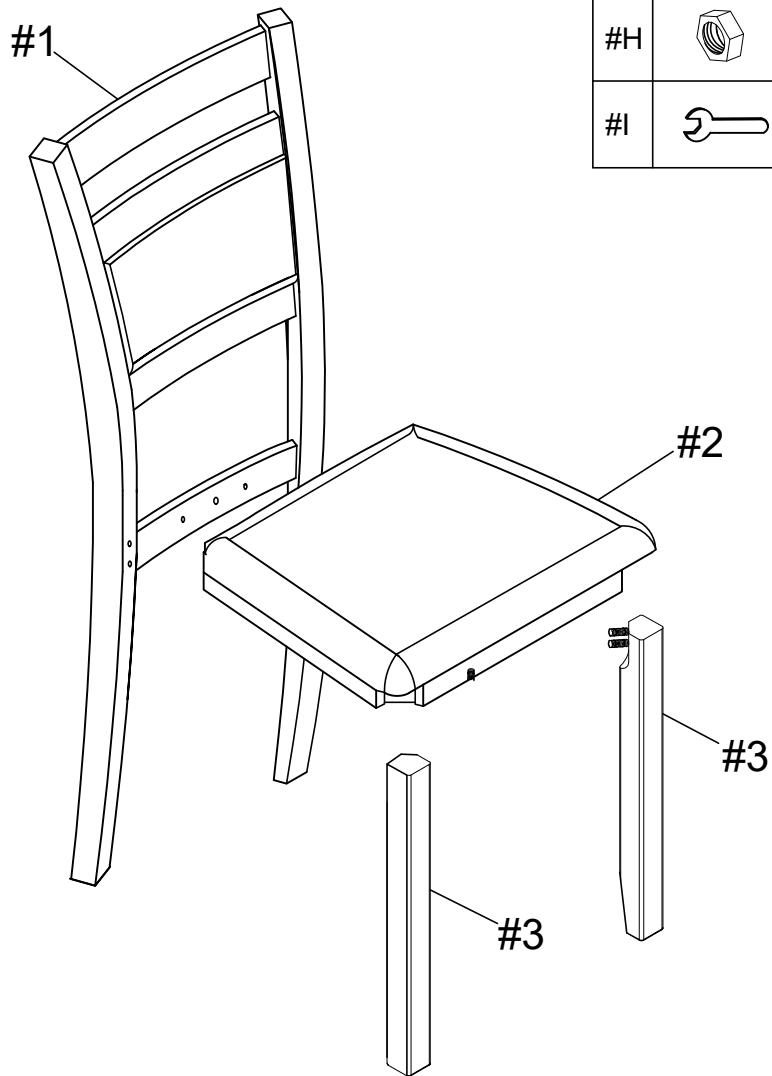


**Do not tighten screws until completely assembled.  
Ne serrez pas vis jusqu'à qui entièrement assemblé**

STEP 1  
ÉTAPE 1

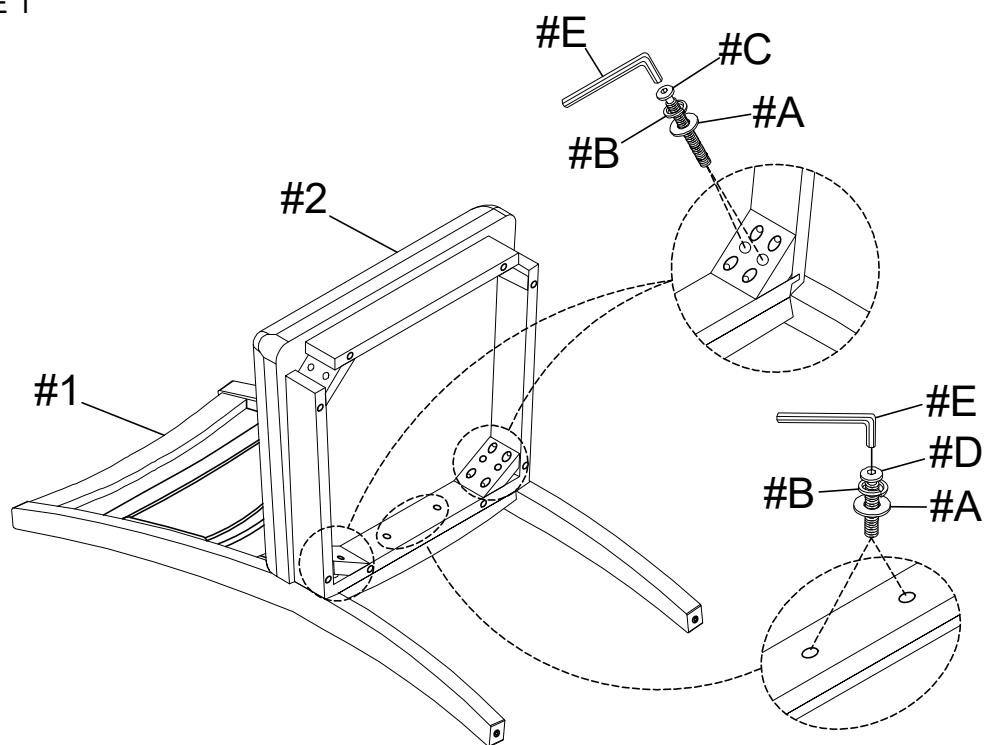

STEP 2  
ÉTAPE 2

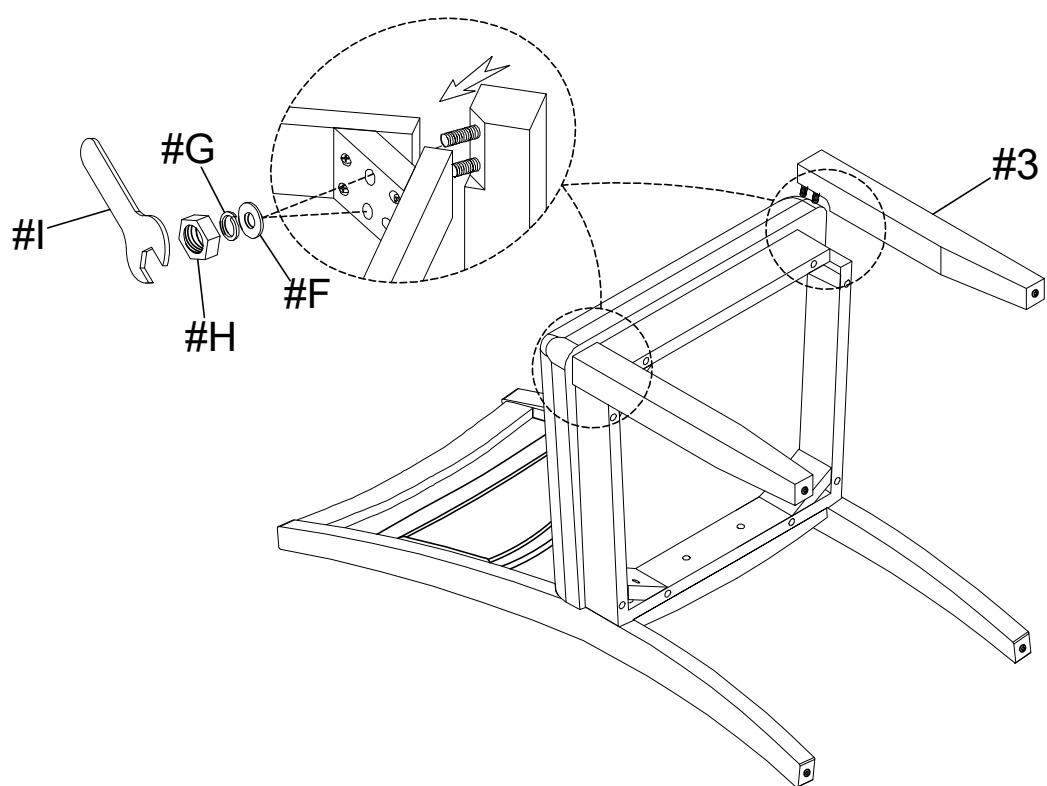

**Do not tighten screws until completely assembled.  
Ne serrez pas vis jusqu'à qui entièrement assemblé**