

Assembly Instructions














Instructions de montage

Caution : You must read this before you proceed

Note: Vous devez lire ceci avant de continuer

Care & Maintenance

Maintenance et entretien

-  ● Not for commercial use. For residential use only.
Pas pour un usage commercial. Usage résidentiel uniquement.
 -   ● Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.
Les meubles peuvent rayer le sol. Nous recommandons d'utiliser Les tapis de meubles protègent votre sol.
 -  ● Do not put hot items directly on furniture surface.
Ne mettez pas quelque chose de chaud directement sur la surface du meuble.
 -  ● Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
Ne nettoyez pas les meubles avec des détergents ou des vernis agressifs.
 -  ● Do not place furniture under direct sunlight.
Ne laissez pas vos meubles à la lumière directe du soleil.
 -  ● Do not place furniture near heating or cooling vents.
Ne placez pas les meubles près des événements de chauffage ou de refroidissement.
 -  ● Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
N'écrivez pas sur des meubles qui n'ont pas de surface de protection rembourrée.
 -  ● Do not place furniture outside . For indoor use only.
Ne laissez pas les meubles à l'extérieur. Pour usage intérieur uniquement.
-
-  ● Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
Les taches peuvent être enlevées avec une solution savonneuse douce et un chiffon
 -  ● Children should not climb or jump on the furniture.
Les enfants ne devraient pas grimper ou sauter sur les meubles.
 -   ● Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
Utiliser un propre, non coloré et sans pelle pour déverser depoussière et de captage Tissu.


Please look into the Carton for hardware packs and legs.

Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.





S'il vous plaît vérifier s'il y a un emballage matériel et des jambes dans le carton.

Les costumes sont généralement livrés dans plusieurs boîtes et peuvent arriver séparés d'un jour ou deux.






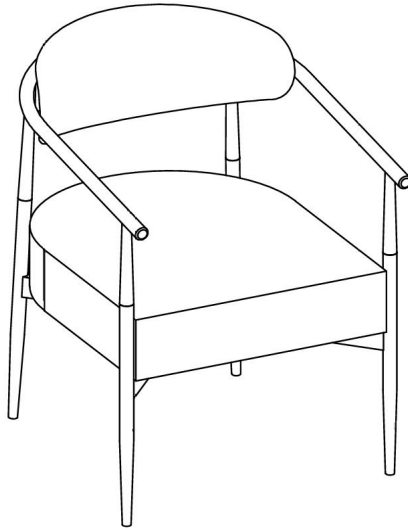Dining Chair/Chaise à manger

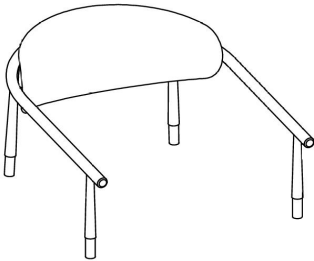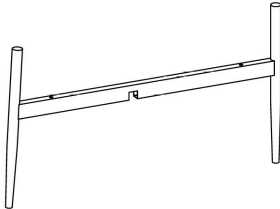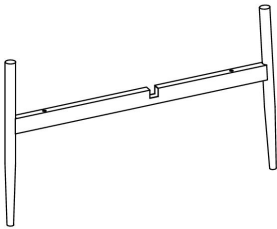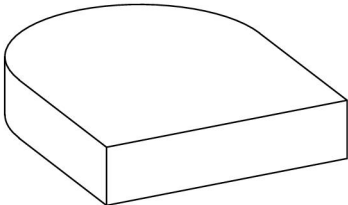

Parts List /Liste des pièces


Label /Étiquettes	Picture/Photos	Description/ Description	QTY/ Quantité
A		Backrest/Le dossier	1
B		Leg 1/Étape 1	1
C		Leg 2/Étape 2	1
D		Seat Panel/Panneau de siège	1

Hardware/Hardware


Label /Étiquettes	Picture/Photos	Description/ Description	QTY/ Quantité
①		Allen Wrench /Clé hexagonale intérieure	1
②		Bolt/Le loquet (M6*16MM)	8+1
③		Bolt/Le loquet (M6*60MM)	4+1
④		Bolt /Le loquet (M6*14MM)	12+1
⑤		Connection Bar/ Barre de connexion	1

Assembly Preparation/Préparation de l'assemblage


Before Beginning Assembly: Avant de commencer l'assemblage:

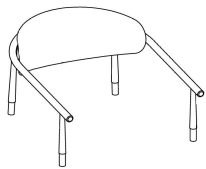


A

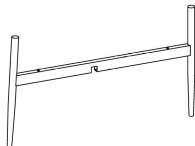

B

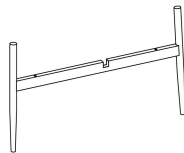


C

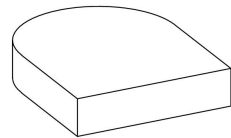

D



×1




×9



×5



×13



×1

①

②

③

④

⑤



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-



- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-



•

Lisez attentivement les instructions.



•

2 adultes étaient présents pour le montage.



•

Ne pas assembler sur le sol ou la moquette.



•

Assemblage sur une surface propre et non endommagée (mousse de remplissage).




•

Conservez tous les emballages jusqu'à ce qu'ils soient finis.

Assembly Steps/Étapes d'assemblage


Overview/Aperçu

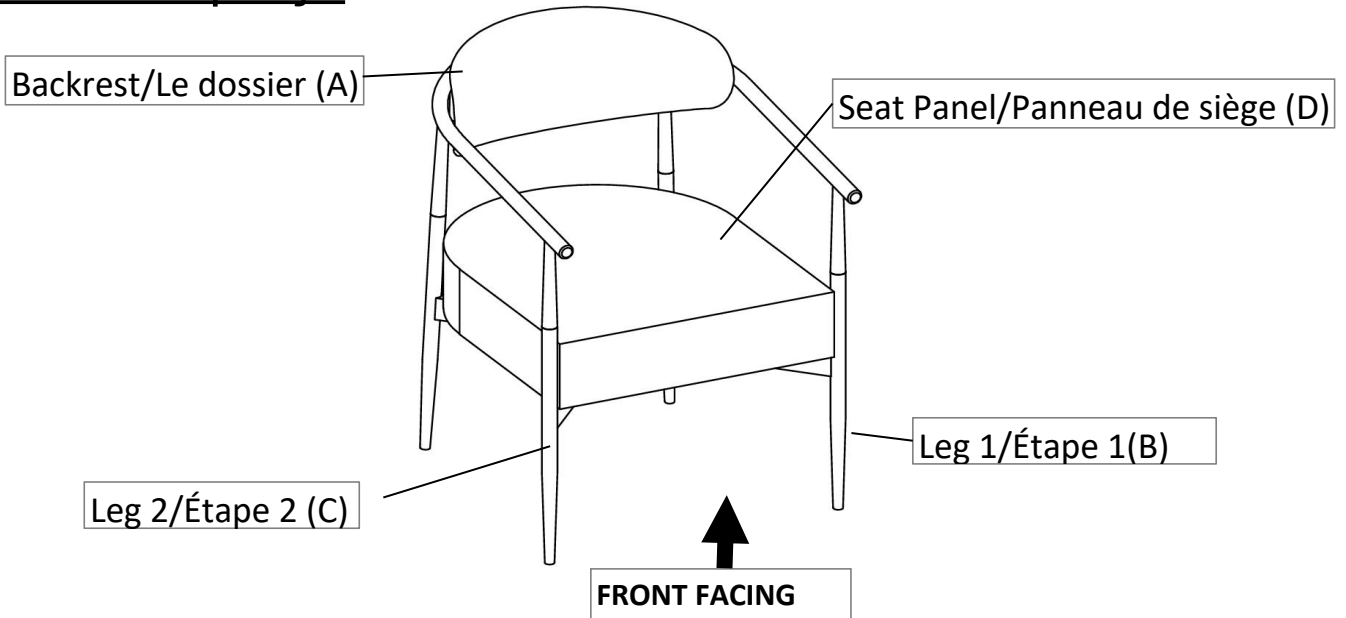

This Dining Chair has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Dining Chair parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions herebelow to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Ce Chaise à manger a plusieurs pièces et peut prendre jusqu'à 30 minutes pour assembler. Pour vous donner un aperçu des pièces de barstool, les images ci-dessus sont là pour vous aider à mettre les pièces en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant de les assembler.

Step 1 Étape 1

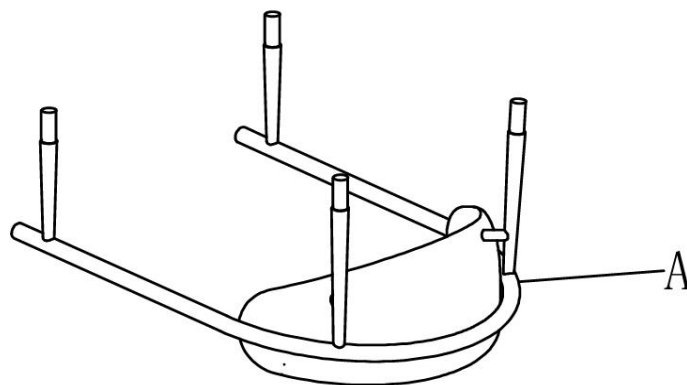


Open the carton and place all the parts onto a clean, non-marring surface. Place Backrest (A) on the ground, as shown in picture above.

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et sans marbrure. Placez le dossier (A) au sol, comme le montre l'image ci-dessus.

Step 2 Étape 2

② × 2

④ × 2

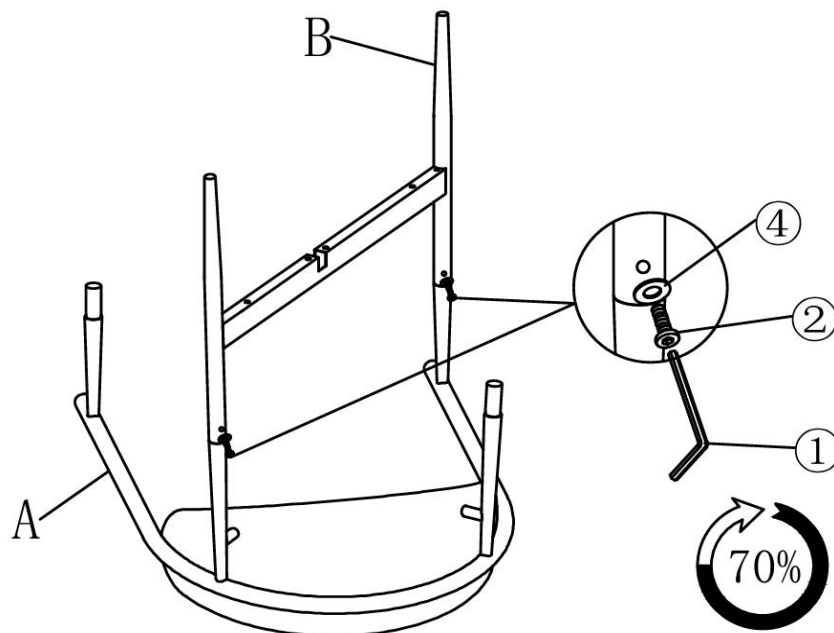


Attach Leg 1 (B) to the Backrest (A) using Bolts(②) and Washer (④) with Allen Wrench(②).
DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS.

Attacher la jambe 1 (B) au dossier (A) à l'aide de boulons (②) et de rondelle (④) avec clé Allen (②).
Ne pas serrer complètement les boulons.

Step 3 Étape 3

② × 2

④ × 2

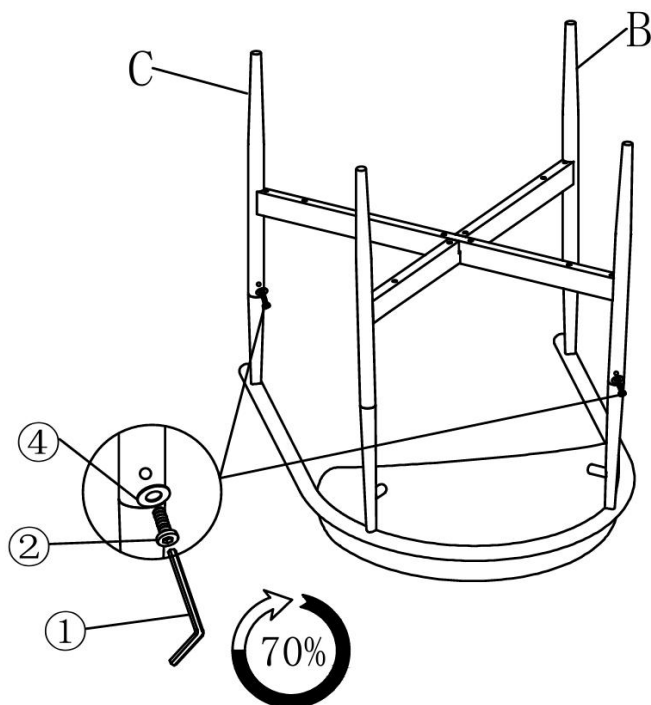

Attach Leg 2 (C) to the Backrest (A) using Bolts(②) and Washer (④) with Allen Wrench(②).
DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS.


Attacher la jambe 2 (C) au dossier (A) à l'aide de boulons (②) et de rondelle (④) avec clé Allen (②).
Ne pas serrer complètement les boulons.

Step 4 Étape 4

② × 4

④ × 4

⑤ × 1

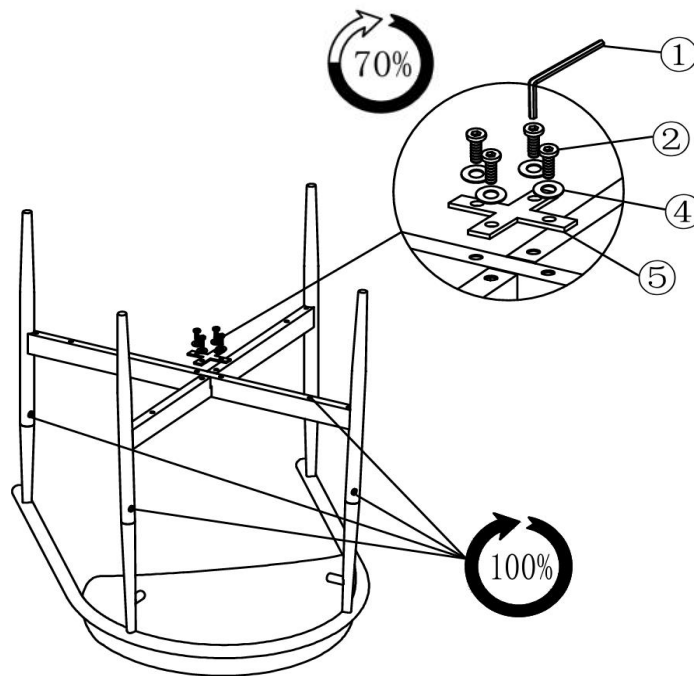

Using Bolts(②), Washer (④) and Connection Bar (⑤) to connect the Legs together as the picture shown.

DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS.


Utilisant des boulons (②), la rondelle (④) et la barre de connexion (⑤) pour relier les jambes ensemble comme l'image montrée.

Ne pas serrer complètement les boulons.

Step 5 Étape 5

③ × 4

④ × 4

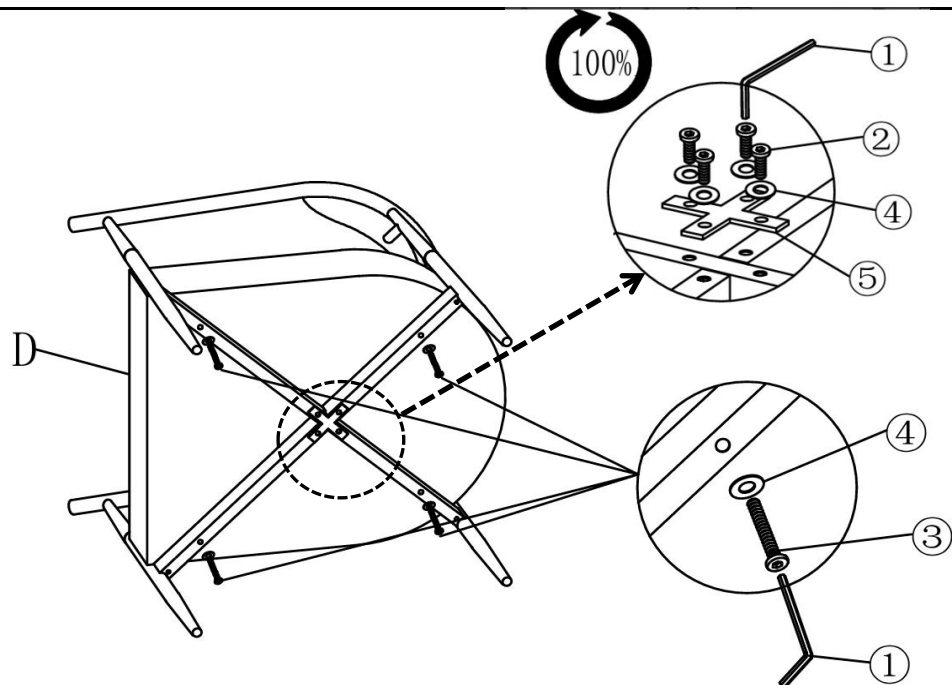

Turn over part of step 2 with the assistant of your adult partner.

Using Bolts (③) and Washer (④) with Allen Wrench (①) to attach the Seat Panel (D) to the chair frame as shown above.


FULLY TIGHTEN THE BOLTS.

Retournez une partie de l'étape 2 avec l'assistant de votre partenaire adulte. Utilisant des boulons (③) et une rondelle (④) avec une clé Allen (①) pour attacher le panneau de siège (D) au cadre de la chaise comme indiqué ci-dessus.

Serrez complètement les boulons.

Step 6

Étape 6

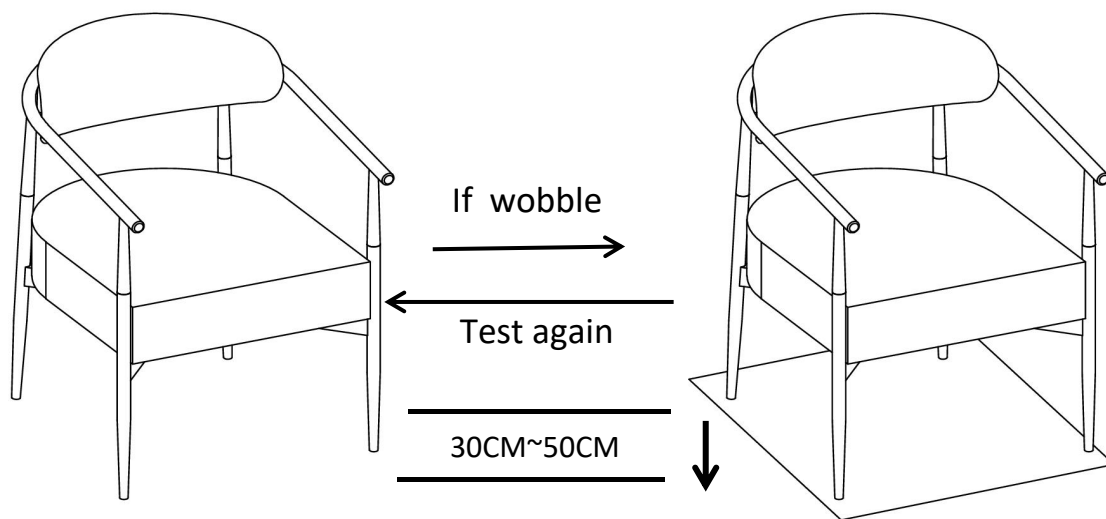


Place the Dining Chair on a **LEVEL SURFACE** to check for wobbles.
If it wobbles, lift the Dining Chair to some 30cm to 50cm in height from the ground.
Keep your feet and toes well away from the drop zone.
Drop the Dining Chair freely and vertically with the four legs, hitting the ground, all at the same time.
This Drop Test will help to ensure that all the bolts and gaps all reach full alignment status.
Test again for evenness on a **LEVEL SURFACE**.
If no wobbles are found, slowly and steadily turn the Dining Chair upside down.
Then, proceed to tighten all bolts in a sequential manner.

CAUTION: When tightening these bolts, tighten sequentially.
DO NOT tighten any screw fully and then towards the next one.
This would cause the frame to warp.
If there is still wobbles, loosen the bolts and execute these same drop tests.
WARNING!! IF Dining CHAIR IS NOT STABLE, IT COULD LEAD TO DAMAGING THE PRODUCT.

Step 7

Étape 7

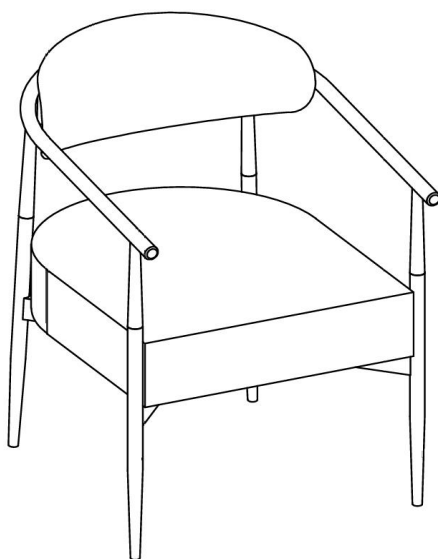

Your Dining Chair is ready for use.
The chair can only be used on a flat, level surface.

Votre chaise de salle à manger est prête à l'emploi.
La chaise ne peut être utilisée que sur une surface plane et plane.