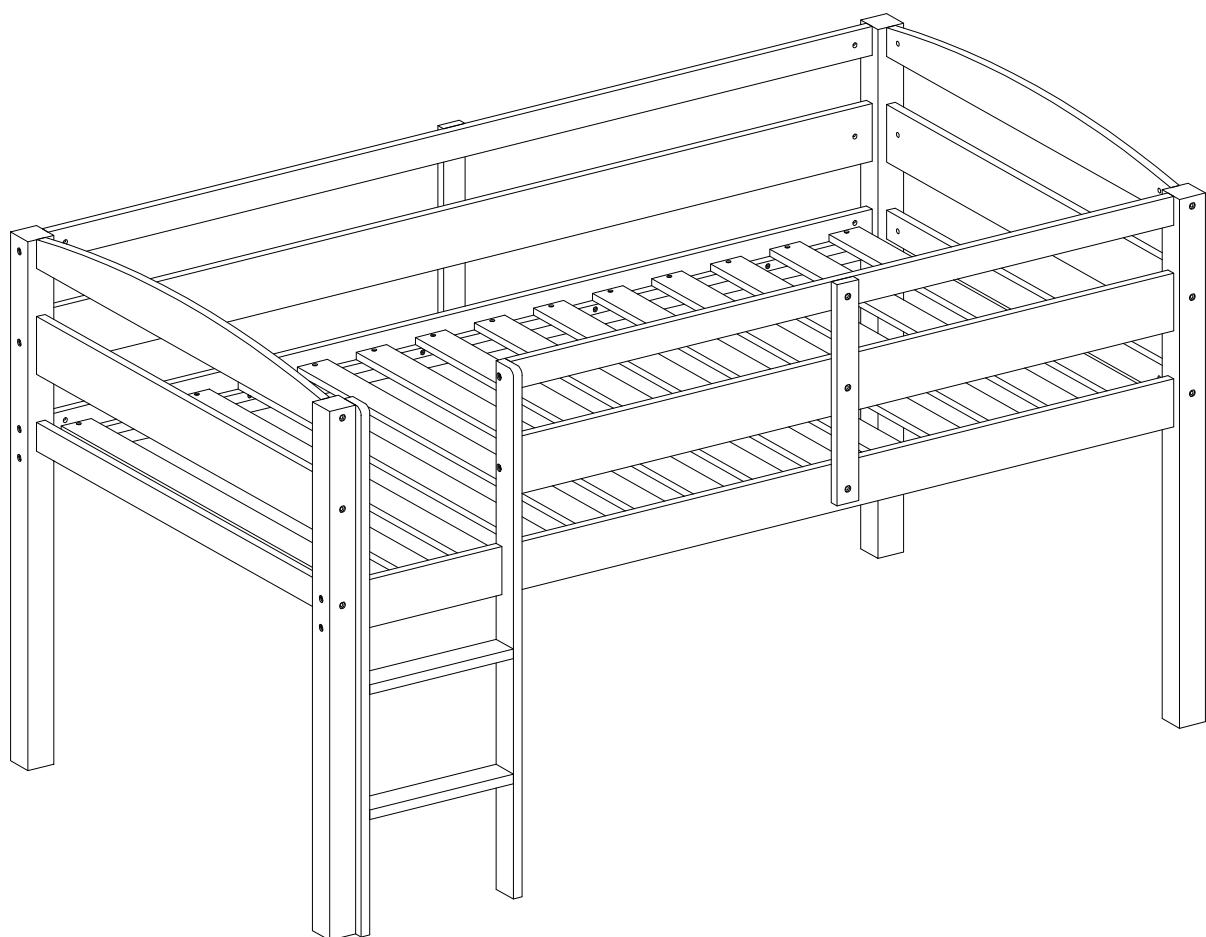


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

SKU CODE: N708P340482





SAFETY WARNINGS



1. At the beginning:

Tighten all hardware.

Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.

Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members.

Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

2. Twice a month:

Tighten all hardware.

Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

3. Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

4. Disposal Instructions:

There shall be instructions advising the owner to disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the playground equipment is discarded.

5. The instructions shall also include the information found in Section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission's (USCPSC) Outdoor Home Playground Safety Handbook or specific surfacing guidelines for the product consistent with the USCPSC Handbook. A copy of this section may be found in Appendix X2.

6. Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

7. Specifying the number and weight of occupants that may safely use the equipment singly or simultaneously.

8. Recommending on-site adult supervision for children of all ages.

9. Warning the owner to instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

10. Warning the owner to instruct children not to get off equipment while it is in motion.

11. Warning the owner not to allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes, and ponchos. These items can cause death by strangulation.

12. Warning the owner to instruct children not to climb when the equipment is wet.

13. Warning the owner to instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables, and chains as they may cause a strangulation hazard.

14. Warning the owner to instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.

15. Warning the owner to dress children with well-fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.

16. Place the equipment on level ground, not less than 6 ft (1.8 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.

17. Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the equipment user.

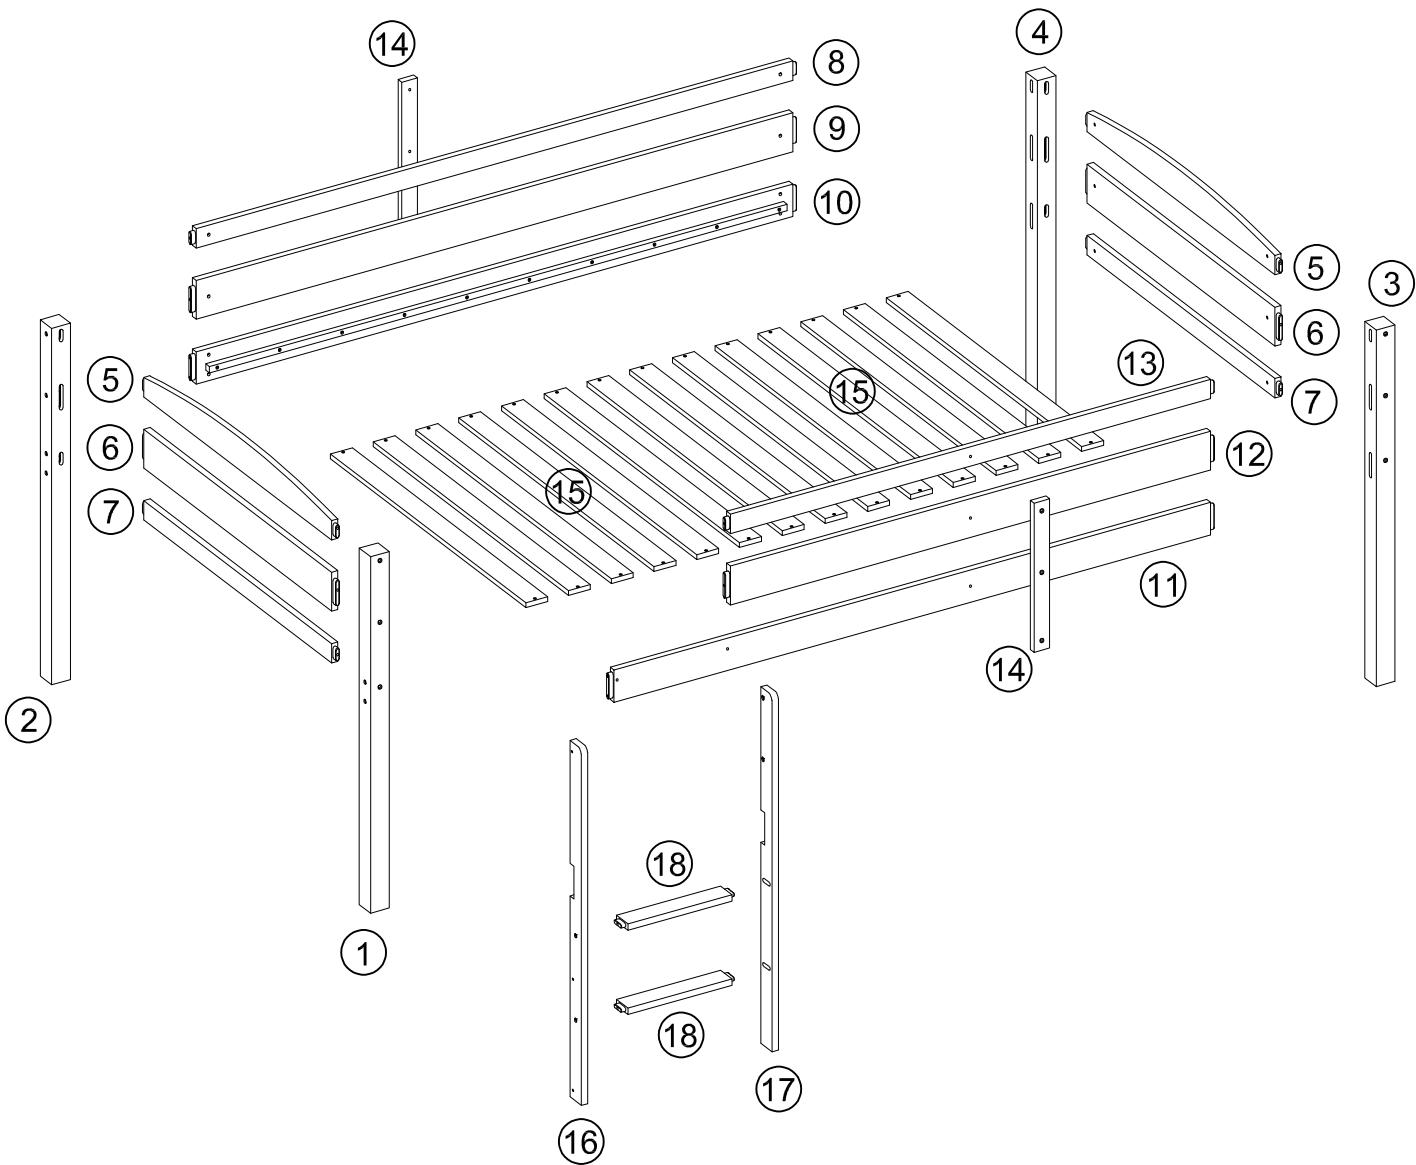
18. To prevent serious injury, cautionary statements shall be included which warn that children must not use the equipment until properly installed.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



1. Au début :
Serrez tout le matériel.
Vérifiez les pièces métalliques pour déceler la rouille. Si vous en trouvez, poncez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences de 16 CFR 1303.
Vérifiez tous les éléments en bois pour déceler toute détérioration et éclats. Poncer les éclats et remplacer ceux qui se détériorent (membres en bois).
Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
2. Deux fois par mois :
Serrez tout le matériel.
Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
3. Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
4. Instructions d'élimination :
Il doit y avoir des instructions conseillant au propriétaire de démonter et de se débarrasser de l'équipement de terrain de jeu de telle manière qu'aucun danger déraisonnable n'existe au moment où l'équipement est mis au rebut.
5. Les instructions doivent également inclure les informations contenues dans la section 4 du document de la Commission de sécurité (USCPSC) ou le revêtement spécifique, directives pour le produit conformes au manuel USCPSC. Une copie de cette section peut être trouvée dans Annexe X2.
6. Le respect des déclarations et avertissements suivants réduit le risque de blessures graves, voire mortelles.
7. Préciser le nombre et le poids des occupants pouvant utiliser l'équipement en toute sécurité, seuls ou simultanément.
8. Recommander la surveillance d'un adulte sur place pour les enfants de tous âges.
9. Avertir le propriétaire de demander aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
10. Avertir le propriétaire de demander aux enfants de ne pas descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
11. Avertir le propriétaire de ne pas permettre aux enfants de porter des articles inappropriés, tels que, sans toutefois s'y limiter, des vêtements amples, cordons de capuche et de cou, foulards, articles reliés par cordon, capes et ponchos. Ces articles peuvent provoquer la mort par strangulation.
12. Avertir le propriétaire de demander aux enfants de ne pas grimper lorsque l'équipement est mouillé.
13. Avertir le propriétaire de demander aux enfants de ne pas attacher d'objets à l'équipement de terrain de jeu qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que, sans toutefois s'y limiter, cordes à sauter, corde à linge, laisses pour animaux de compagnie, câbles et chaînes car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
14. Avertir le propriétaire de demander aux enfants de retirer leur vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement de terrain de jeu.
15. Avertir le propriétaire d'habiller les enfants avec des chaussures bien ajustées et couvrant tout le pied. Exemples de chaussures inappropriées : sabots, tongs et sandales.
16. Placer l'équipement sur un sol plat, à au moins 6 pi (1,8 m) de toute structure ou obstacle tel qu'une clôture, garage, maison, branches en surplomb, cordes à linge ou fils électriques.
17. Ne pas installer d'équipement de terrain de jeu domestique sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, de la moquette ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves, voire la mort de l'utilisateur de l'équipement.
18. Pour éviter des blessures graves, des mises en garde doivent être incluses pour avertir que les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement jusqu'à ce qu'il soit correctement installé.

Detail VieW - Vue détaillée -

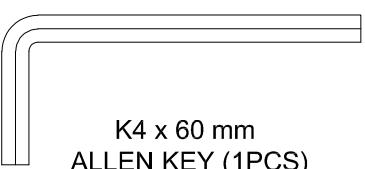






Identifying the Hardware - Identify the hardware using the illustrations below.
(Identification du matériel - Identification du matériel à l'aide des illustrations ci-dessous)


Part List (Liste des pièces) - N708P340482

1		2	
	FRONT LEG LEFT (1PC) (Pied avant gauche)		BACK LEG LEFT (1PC) (Pied arrière gauche)
3		4	
	FRONT LEG RIGHT (1PC) (Pied avant droit)		BACK LEG RIGHT (1PC) (Pied arrière droit)
5		6	
	TOP SIDE RAIL (2PCS) (Longeron latéral supérieur)		MIDDLE SIDE RAIL (2PCS) (Longeron latéral central)
7		8	
	BOTTOM SIDE RAIL (2PCS) (Longeron latéral inférieur)		TOP BACK RAIL (1PC) (Longeron arrière supérieur)
9		10	
	MIDDLE BACK RAIL (1PC) (Longeron arrière central)		BOTTOM BACK RAIL (1PC) (Longeron arrière inférieur)
11		12	
	BOTTOM FRONT RAIL (1PC) (Longeron avant inférieur)		MIDDLE FRONT RAIL (1PC) (Longeron avant central)
13		14	
	TOP FRONT RAIL (1PC) (Longeron avant supérieur)		SUPPORT RAIL (2PCS) (Rail de support)
15		16	
	SLATS (14PCS) (Lattes)		LEFT RAIL OF STAIR (1PC) (Rampe gauche de l'escalier)
17		18	
	RIGHT RAIL OF STAIR (1PC) (Rampe droite de l'escalier)		STAIR BAR (2PCS) (Barre d'escalier)

Hardware List (Liste du matériel) - N708P340482

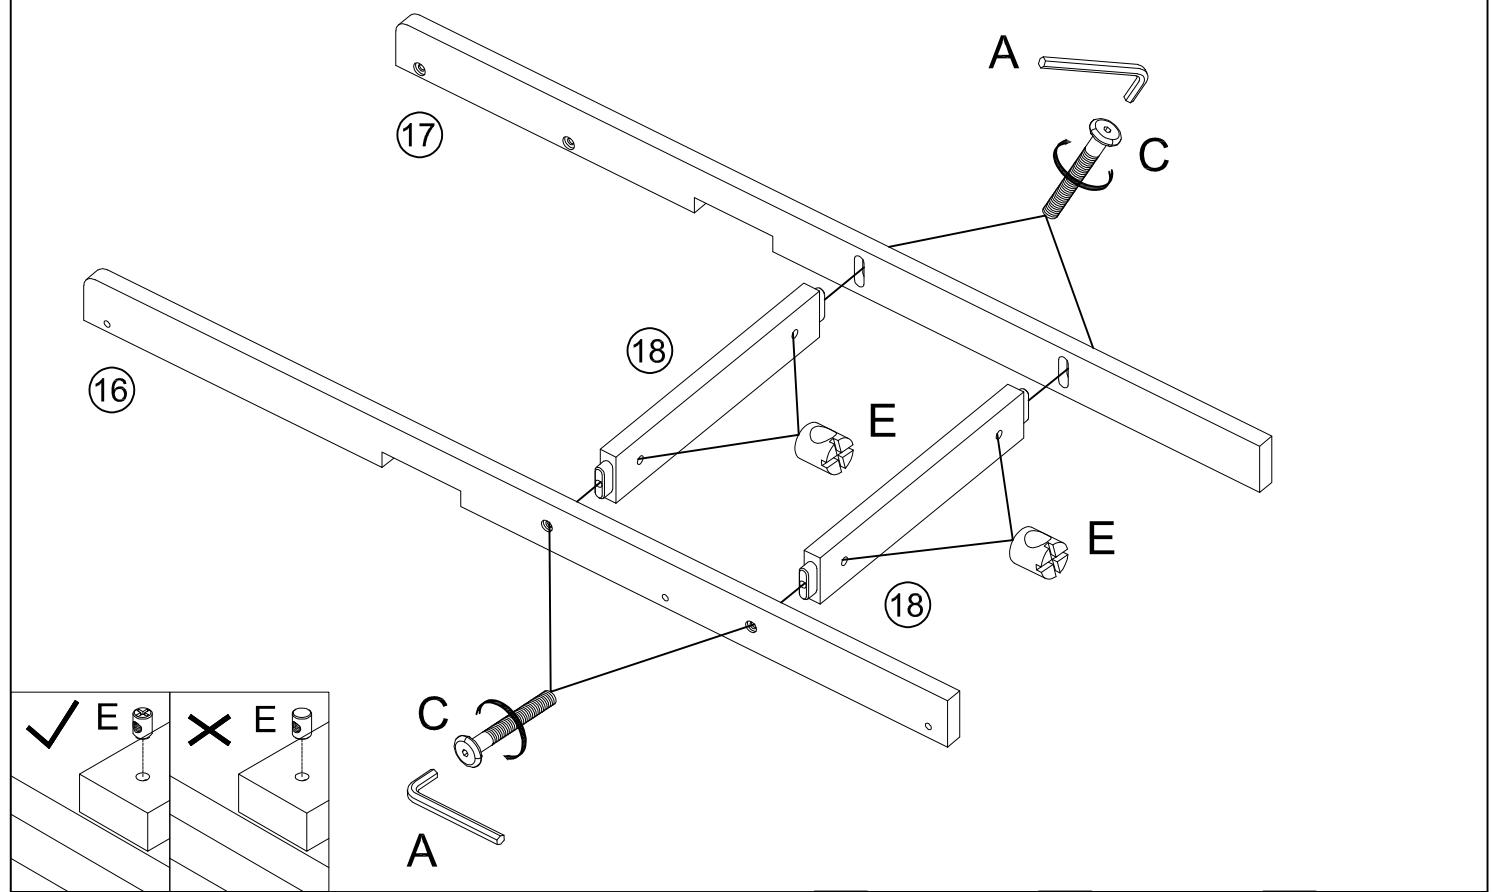
A	 <p>K4 x 60 mm ALLEN KEY (1PCS) (Clé Allen)</p>	B	 <p>Ø13 x 1/4" x 90 mm HEX HEAD BOLT (26PCS) (Boulon à tête hexagonale)</p>
C	 <p>Ø13 x 1/4" x 60 mm HEX HEAD BOLT (6PCS) (Boulon à tête hexagonale)</p>	D	 <p>Ø13 x 1/4" x 30 mm HEX HEAD BOLT (2PCS) (Boulon à tête hexagonale)</p>
E	 <p>Ø10 x 13 mm BARREL NUT (32PCS) (Écrou tonneau)</p>	F	 <p>Ø8 x Ø4 x 30 mm WOOD SCREW (37PCS) (Vis à bois)</p>

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



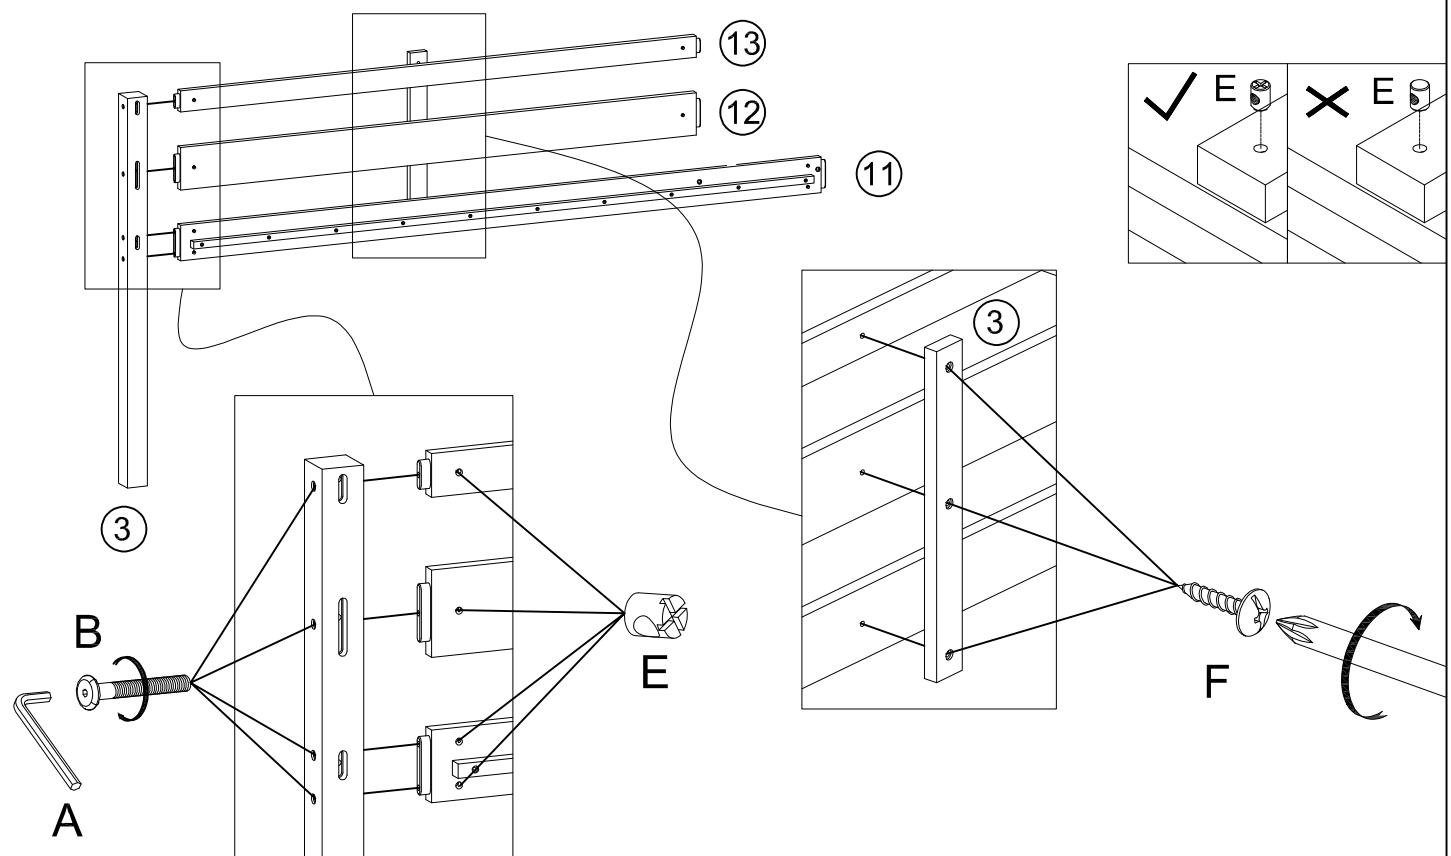
Step 1:
(ÉTAPE: 1)

C		4 PCS	E		4 PCS
---	--	-------	---	--	-------




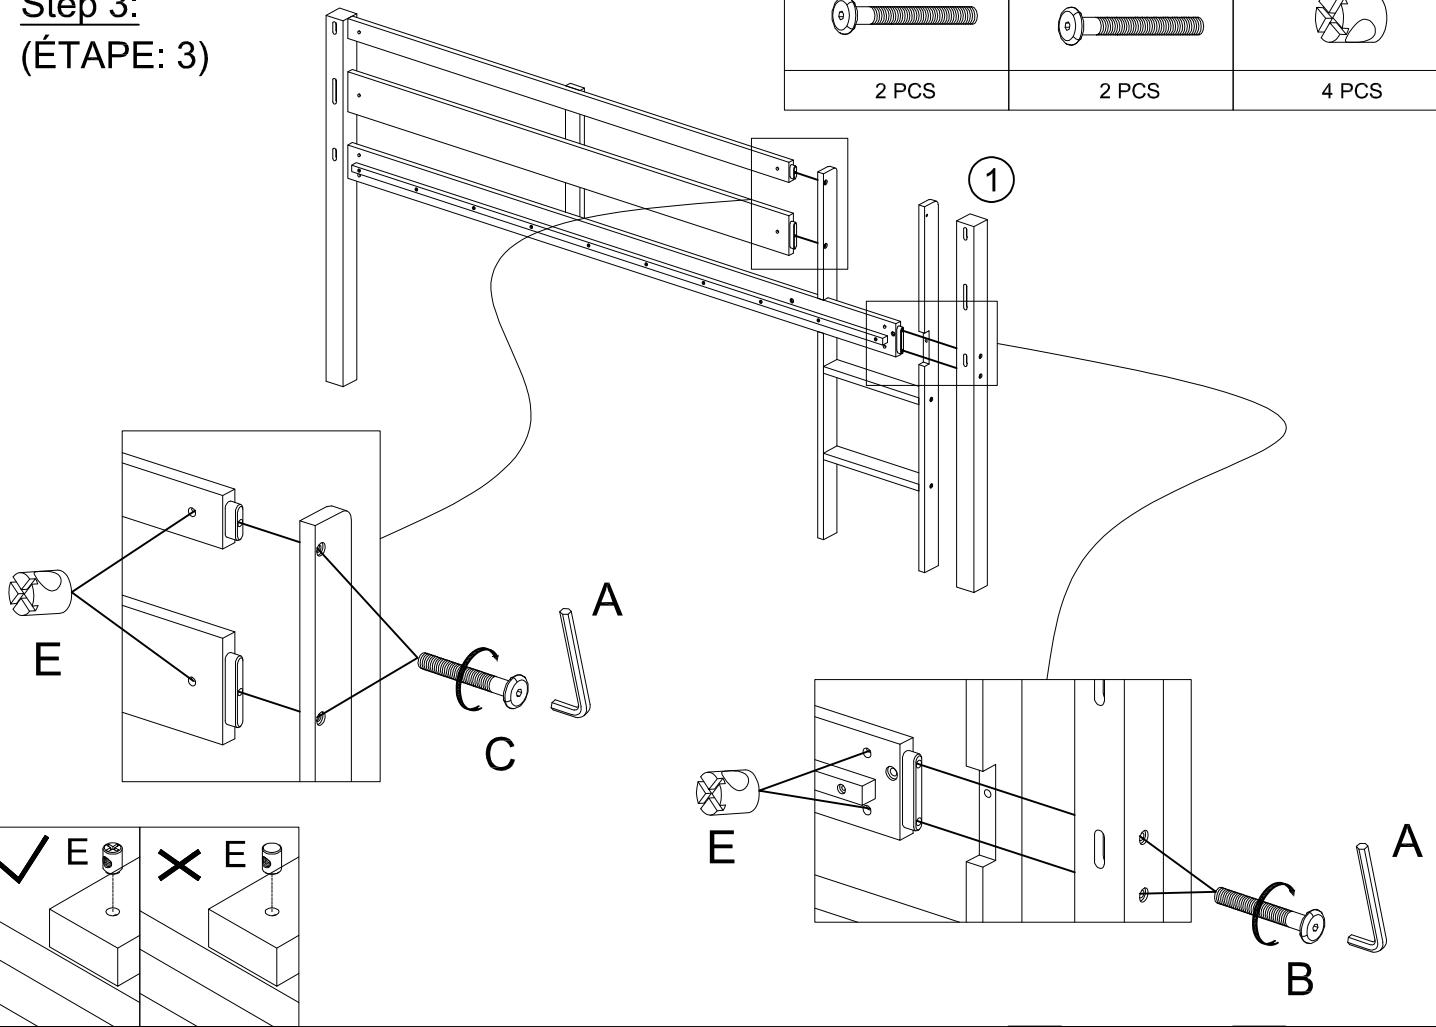
Step 2:
(ÉTAPE: 2)

B		4 PCS	E		4 PCS	F		3 PCS
---	--	-------	---	--	-------	---	--	-------



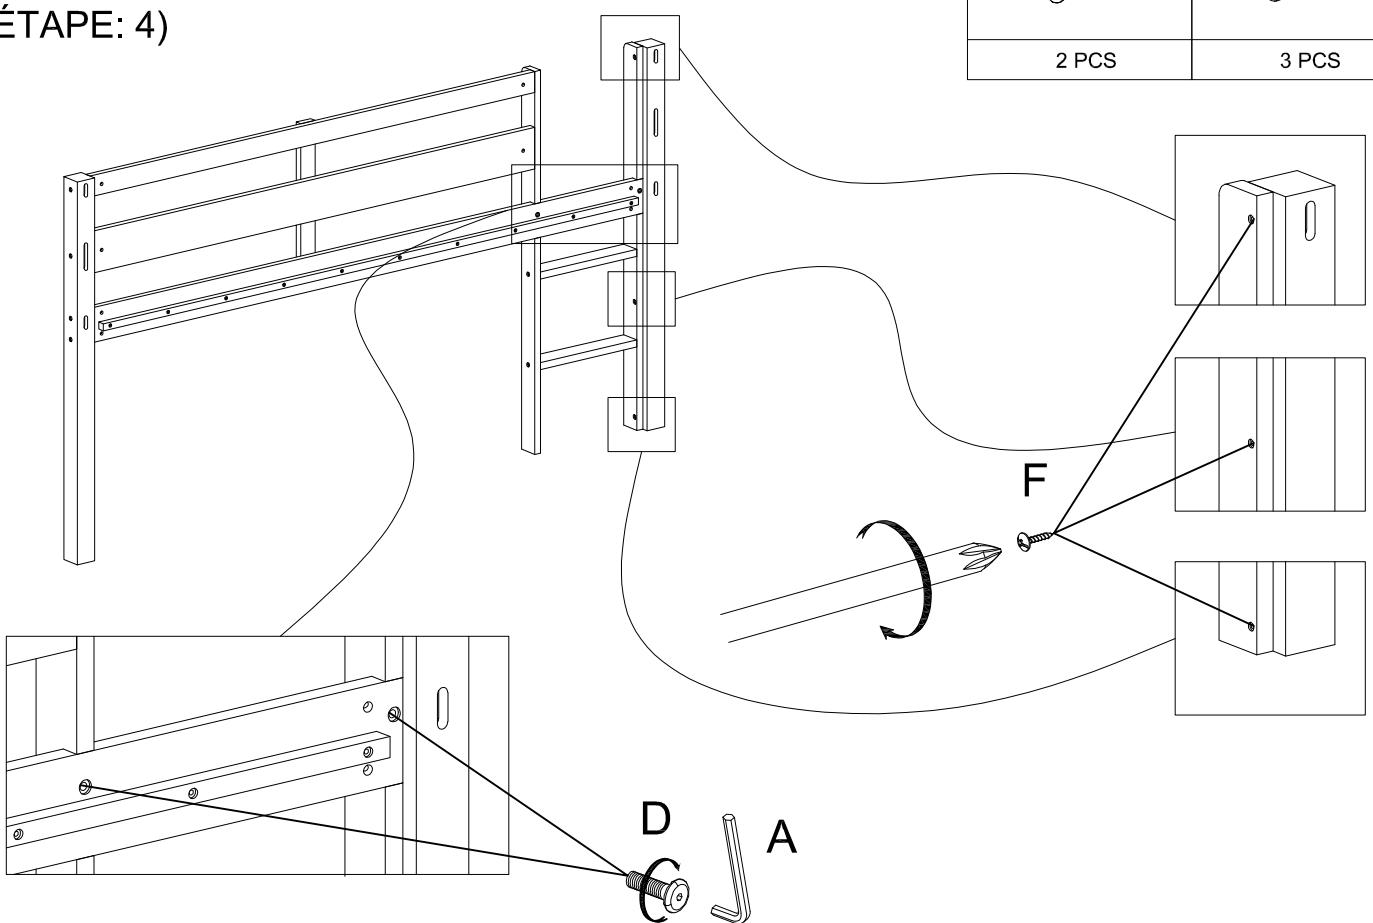
Step 3: (ÉTAPE: 3)

B		C		E	
	2 PCS		2 PCS		4 PCS




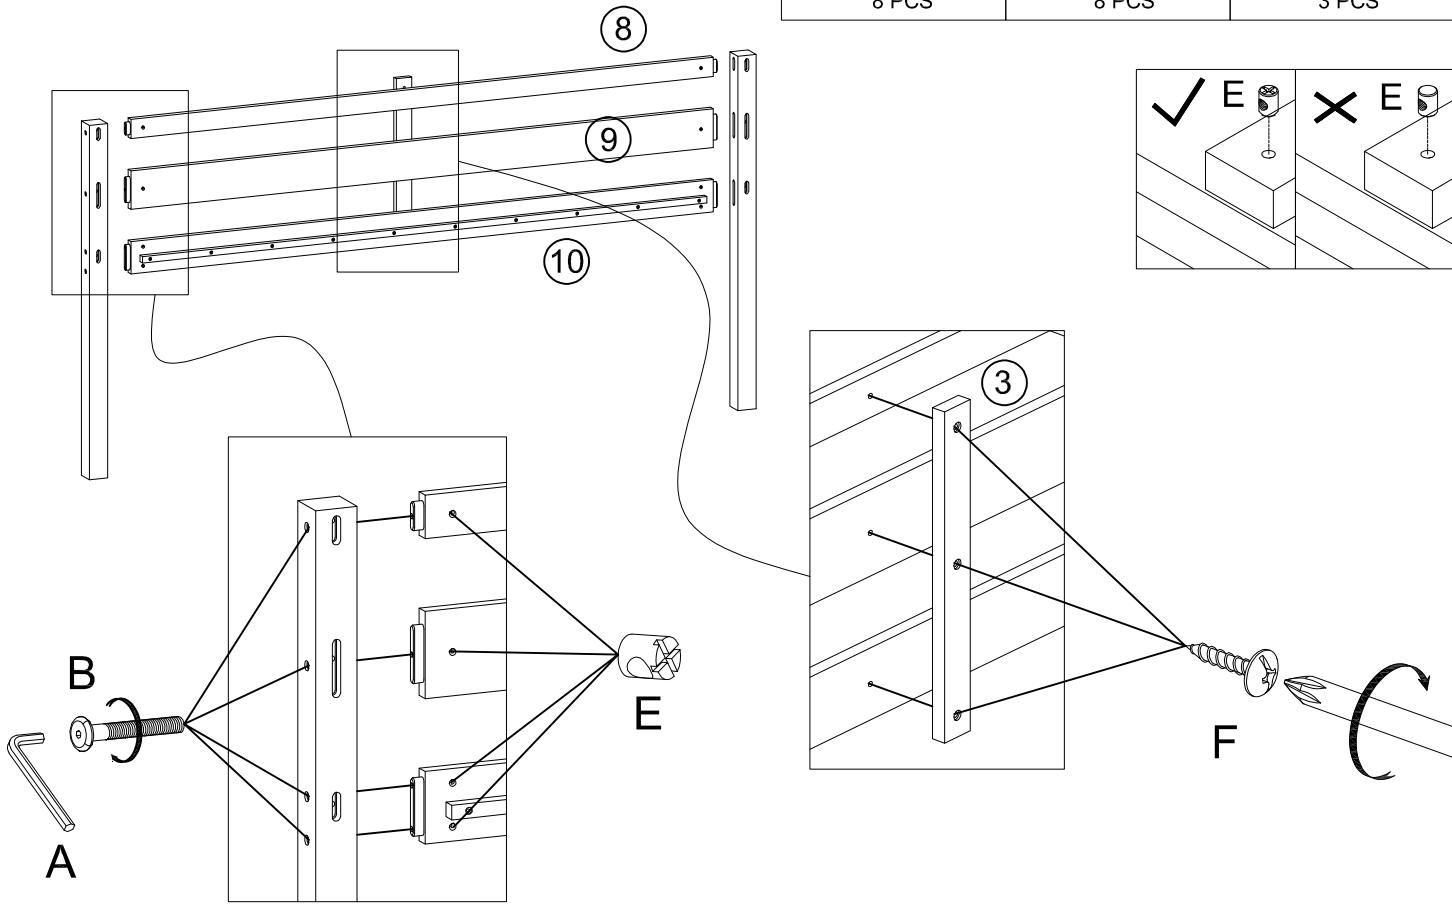
Step 4: (ÉTAPE: 4)

D 	F 
2 PCS	3 PCS




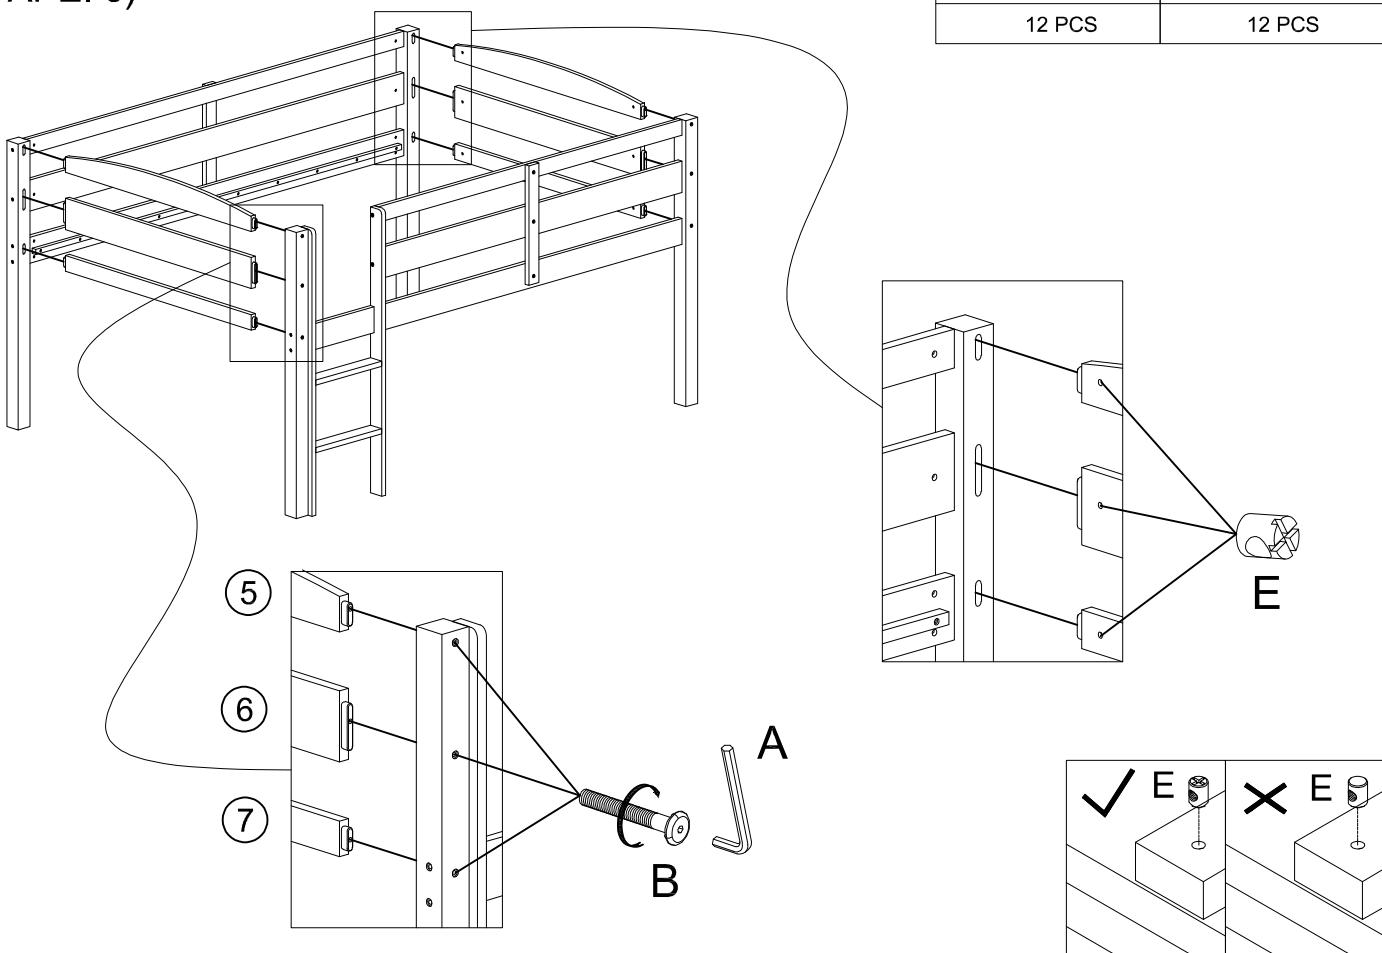
Step 5:
(ÉTAPE: 5)

B		E		F	
8 PCS	8 PCS	3 PCS			




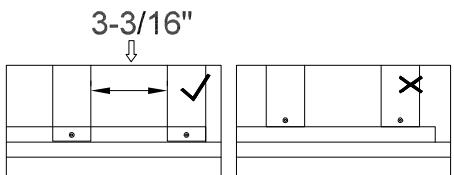
Step 6:
(ÉTAPE: 6)

B		E	
12 PCS	12 PCS		



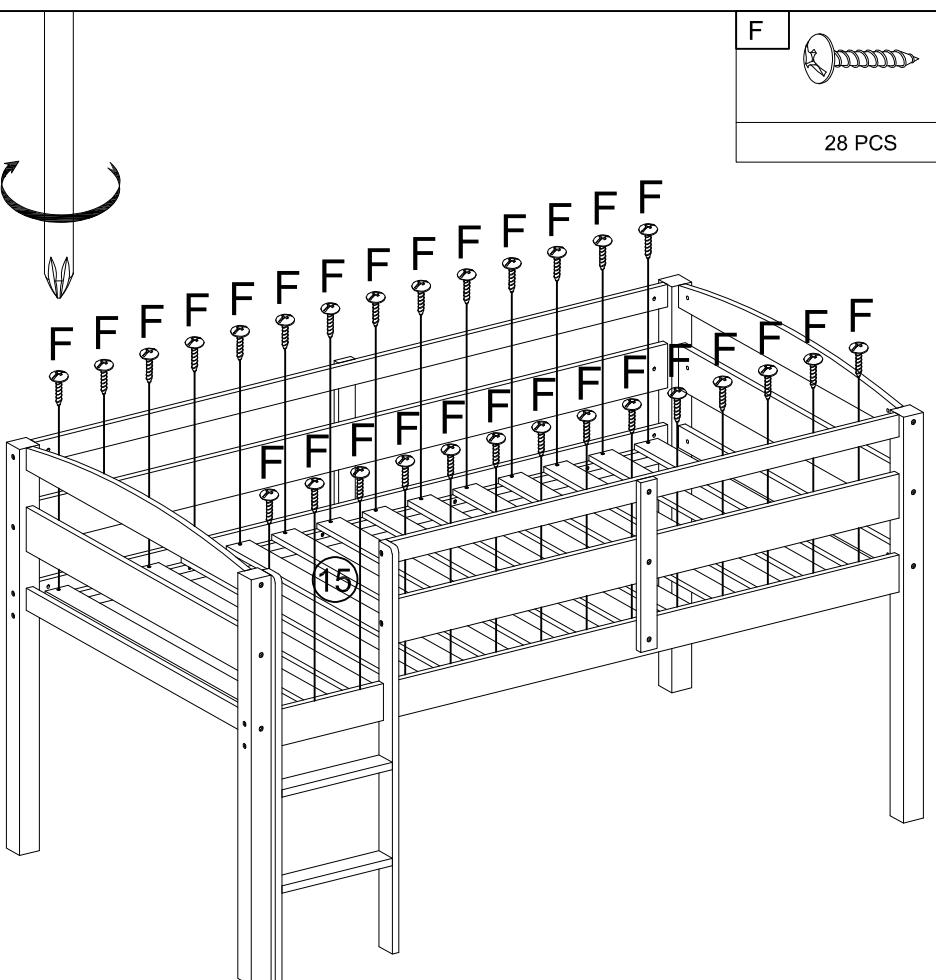
Step 7: (ÉTAPE: 7)

F

28 PCS



Note: Do not lock the screws of the bed slats to the outermost edge the bed slats, you need to leave a certain space at the edges, otherwise it will cause the board to break.

(Remarque : Ne verrouillez pas les vis des lattes du lit sur le bord le plus extérieur des lattes du lit, vous devez laisser un certain espace sur les bords, sinon la planche risque de se casser)



Step 8: (ÉTAPE: 8)

