


INSTRUCTIONS

Electric Smart Sofa	SIZE: Medium	ERP SPU: P1.02.001
---------------------	-----------------	-----------------------

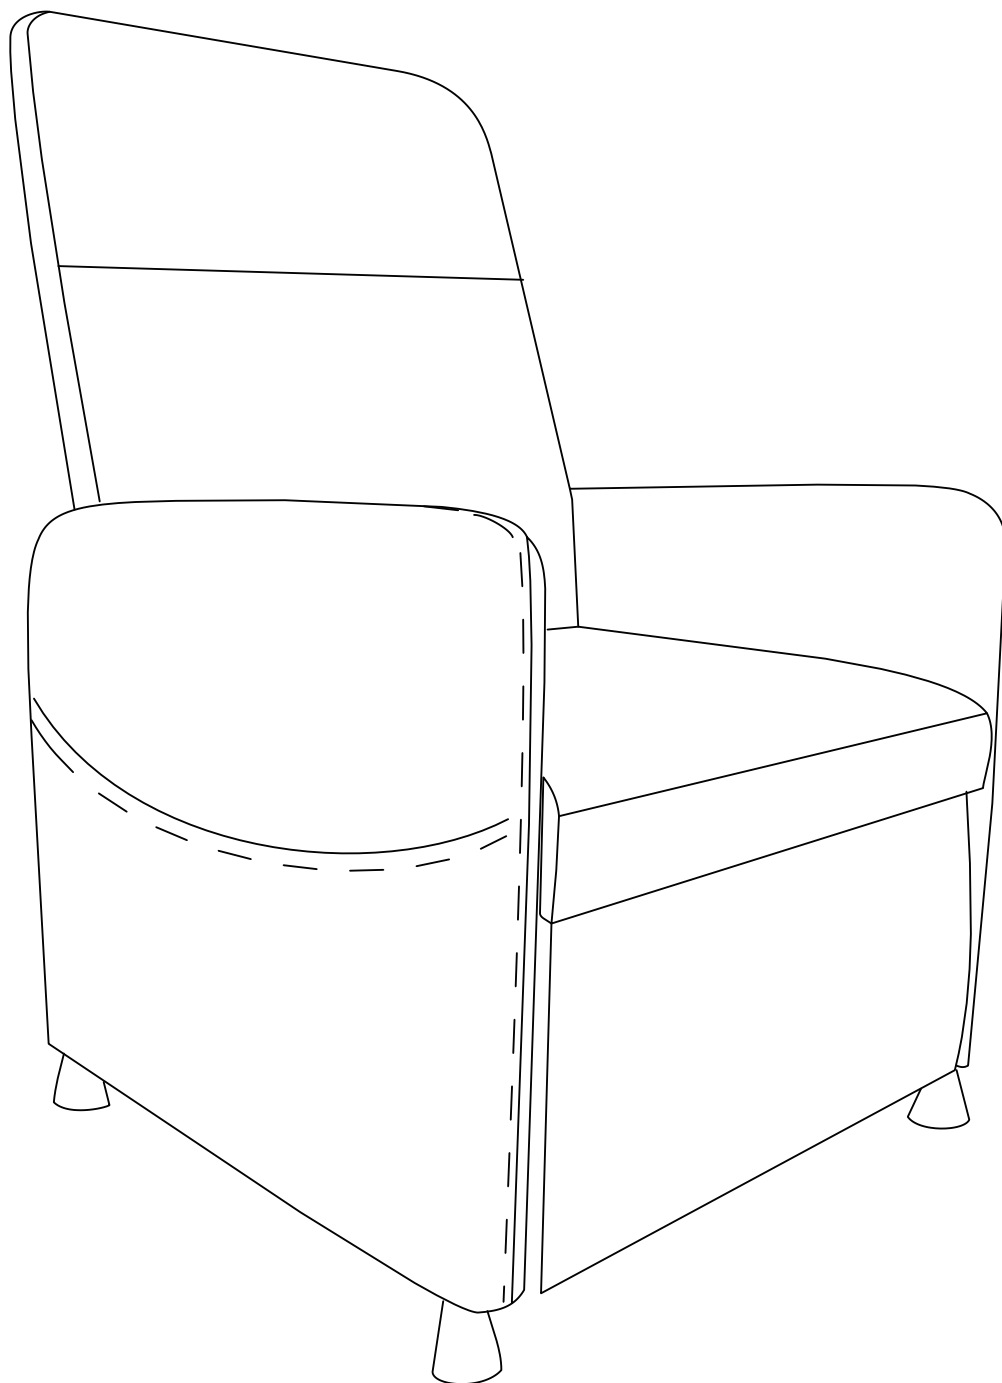

mkxservice@outlook.com

Specifications



Power Input
100V-240V



Max. Load
440lbs/200kg

★ Caution:

For a better user experience, it is recommended that the daily load of the sofa does not exceed 180 kilograms or 396 pounds.

Note: Please be aware that as the sofa's load capacity increases, the noise generated by the motor will also increase accordingly.

Vorsicht: Für eine bessere Nutzungserfahrung wird empfohlen, dass die tägliche Belastung des Sofas nicht 180 Kilogramm oder 396 Pfund überschreitet.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass mit zunehmender Belastungsfähigkeit des Sofas auch das von der Motoranlage erzeugte Geräusch entsprechend ansteigt.

Attention: Pour une meilleure expérience d'utilisation, il est recommandé que la charge quotidienne du canapé ne dépasse pas 180 kilogrammes ou 396 livres.

Remarque: Veuillez noter que plus la capacité de charge du canapé est élevée, plus le bruit généré par le moteur augmente également en conséquence.

¡Precaución! Para una mejor experiencia de uso, se recomienda que la carga diaria del sofá no supere los 180 kilogramos o 396 libras.

Nota: Tenga en cuenta que a medida que aumenta la capacidad de carga del sofá, el ruido generado por el motor también aumentará en consecuencia.

お知らせ: より良い使用体験を得るために、ソファの日常使用の負担量は180キログラムまたは396ポンドを超過しないことをお勧めします。

お知らせ: ソファの負担能力が高くなるにつれて、モーターによって生成される騒音もそれに応じて増加します。


注意: 为了获得更好的使用体验, 建议桌子的日常使用承重不超过180公斤或396磅。

注意: 请注意, 随着沙发的承重能力增加, 电机产生的噪音也会相应增加。

Size Reference

★ NOTE:

If you are not familiar with the size of the screw, you can compare it with the ruler on this page to facilitate your subsequent installation.

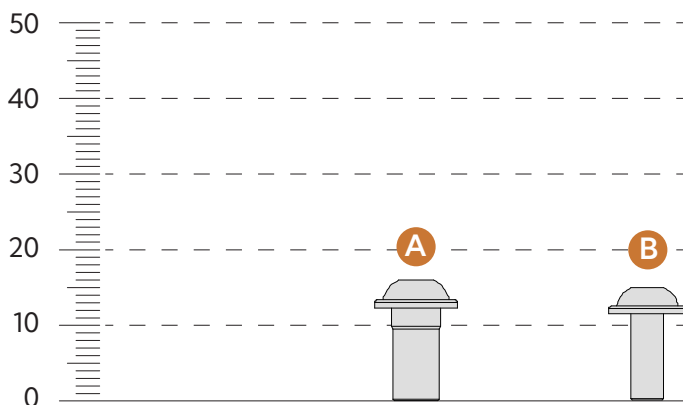

Wenn Sie mit der Größe der Schraube nicht vertraut sind, können Sie diese mit dem Lineal auf dieser Seite vergleichen, um die nachfolgende Installation zu erleichtern.








Si vous n'êtes pas familier avec la taille de la vis, vous pouvez la comparer avec la règle sur cette page pour faciliter votre installation ultérieure.

Si no estás familiarizado con el tamaño del tornillo, puedes compararlo con la regla en esta página para facilitar tu instalación posterior.






もしスクリーサイズがわからない場合は、このページの定規と比較して後続の取り付けを容易にすることができます。

如果您对螺丝的尺寸不熟悉, 您可以将其与页面上的尺子进行比较, 以便于后续的安装。

Parts List

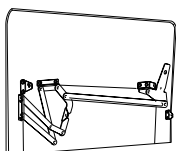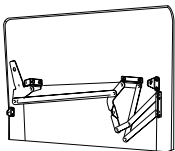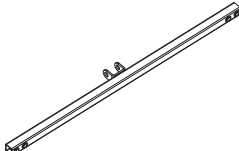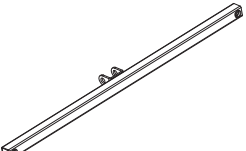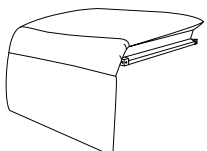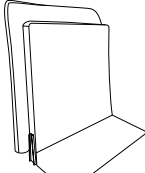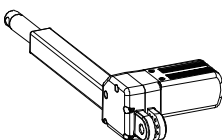01  Right Armrest (x1)	02  Left Armrest (x1)	03  Rear Crossbeam (x1)
04  Front Crossbeam (x1)	05  Cushion (x1)	06  Backrest (x1)
07  Electric Pushrod (x1)	08  Controller (x1)	09  Power Supply (x1)

Hardware List

A  Adjustable feet (x4)	B  Screws M8x16mm (x10)	C  Screws M6x15mm (x4)
D  Dowel pin 10x40 (x2)	E  R-clip 2x40 (x2)	F  Allen Key S=5mm (x1)





Note:

The numbers 01 to 09 are only for identification purposes and are not labeled. The labels A to F correspond to the fixtures and fittings supplied in the package. In addition, there will be a package of spare parts inside the packaging box.

1

A

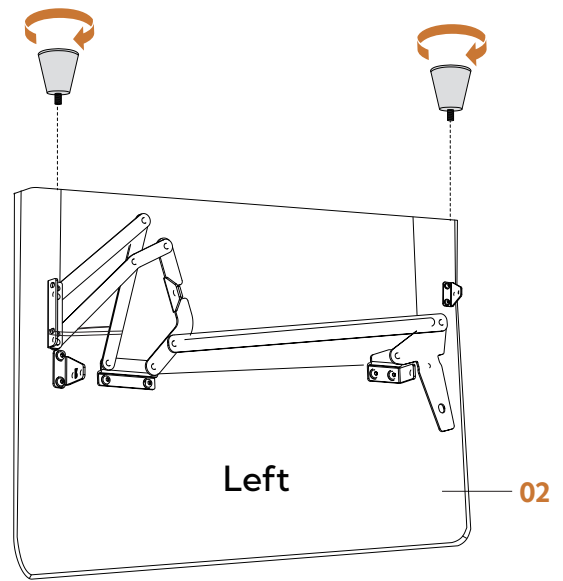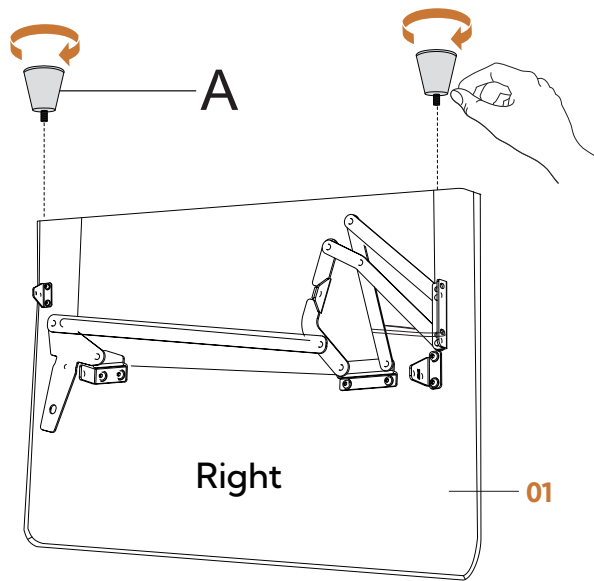Adjustable
feet(x4)

2

B




M8x16mm(x4)


F




S=5mm

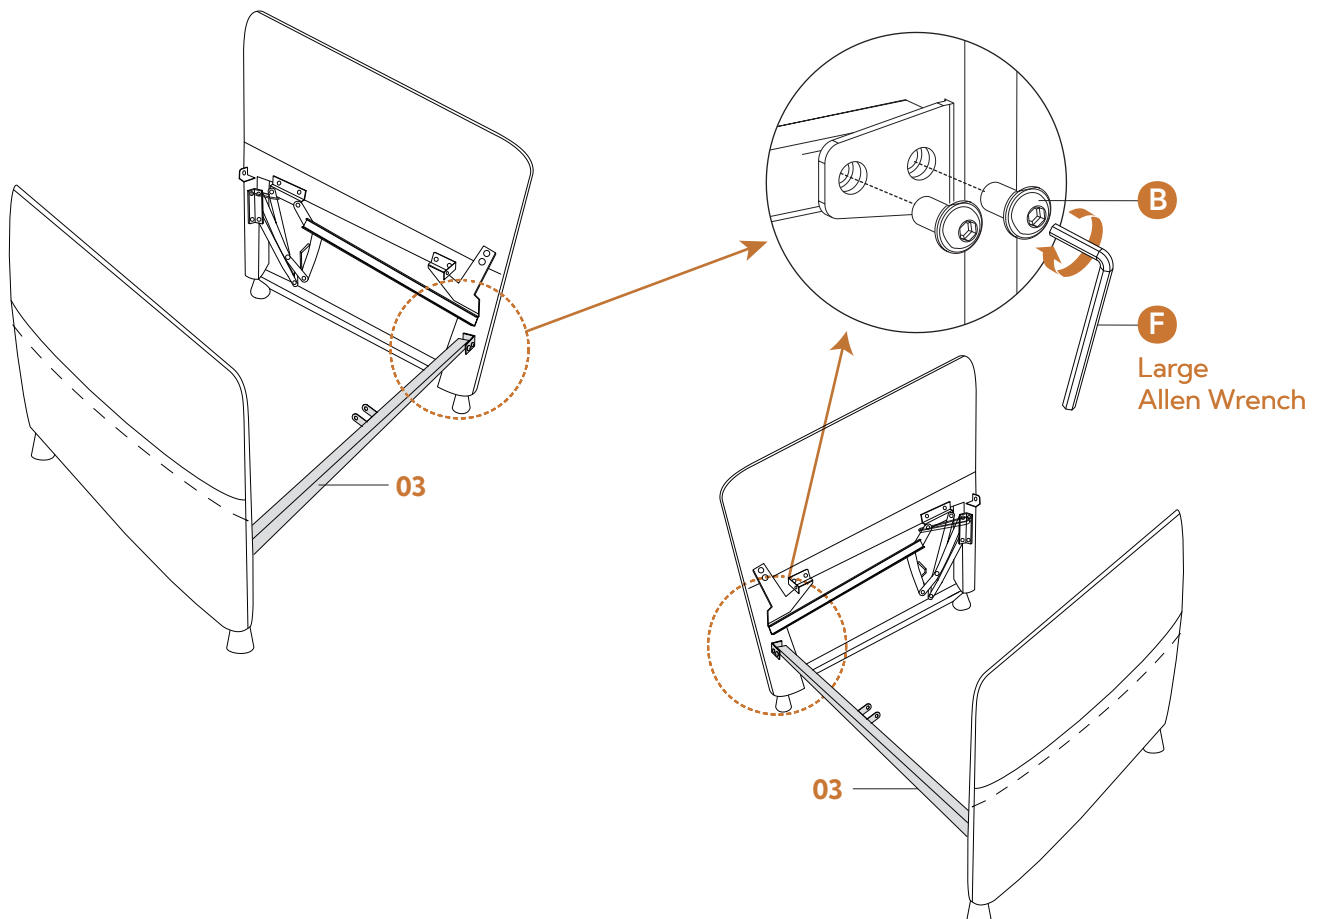

3

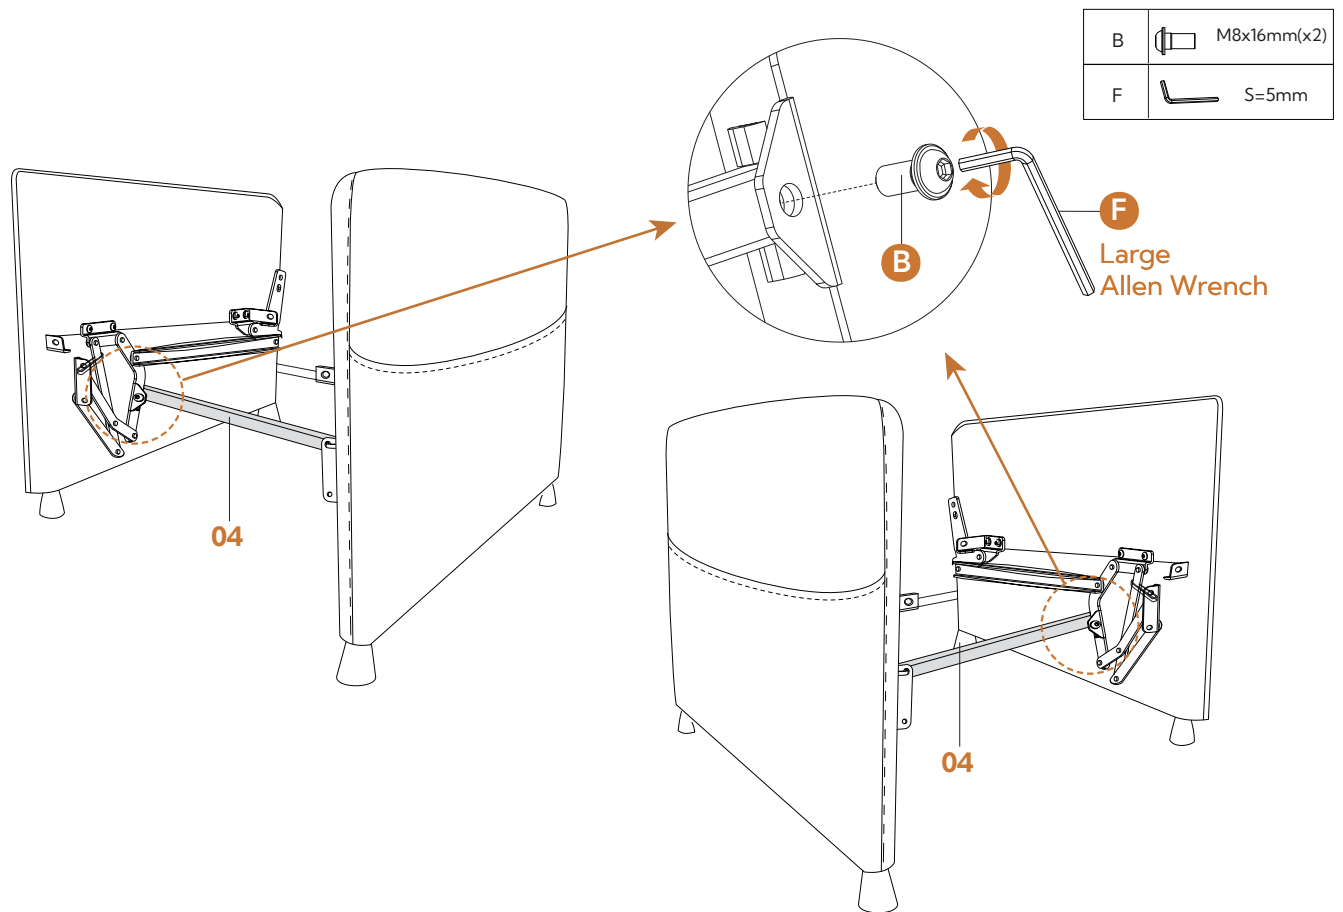

4

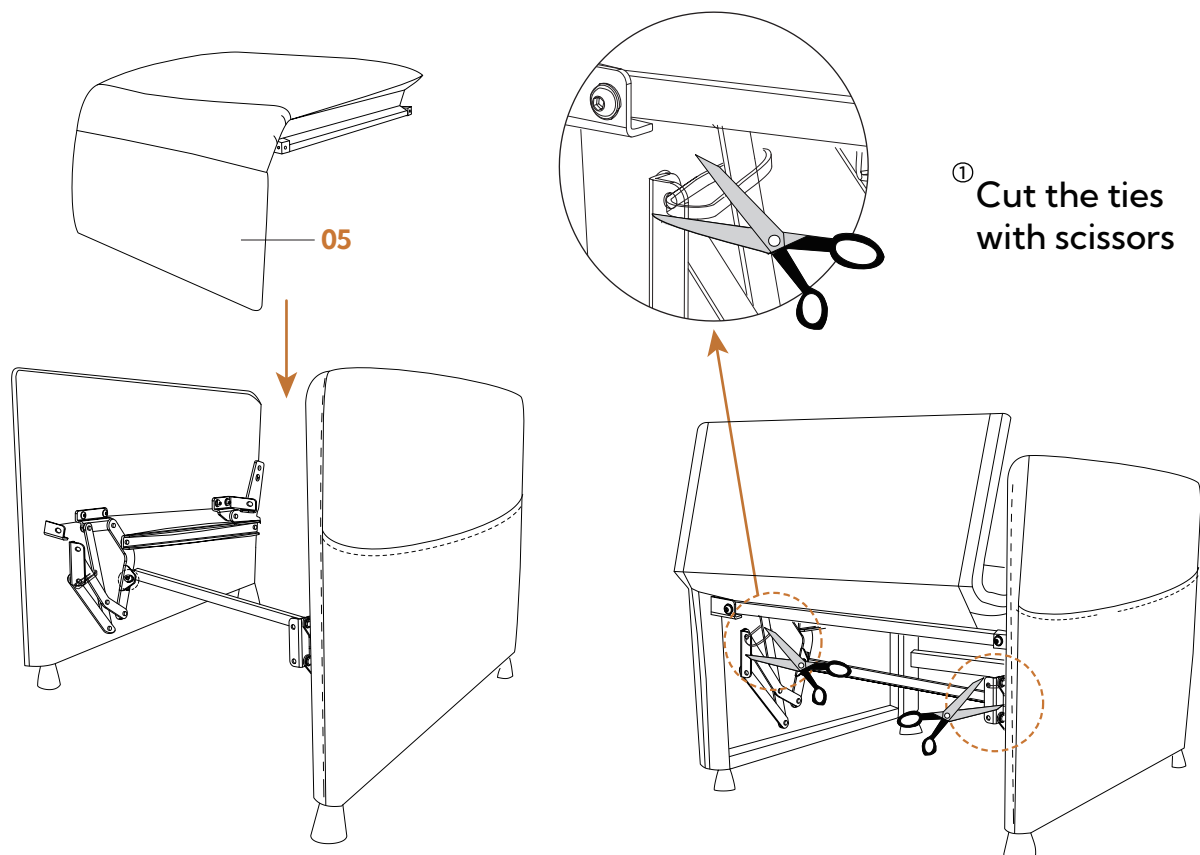

① Schneiden Sie die Verbindungen
mit Schere

① Coupez les liens avec des
ciseaux


① Corta los lazos con tijeras

① はさみで絆を断つ

① 用剪刀剪断系带


5

B	 M8x16mm(x2)
F	 S=5mm

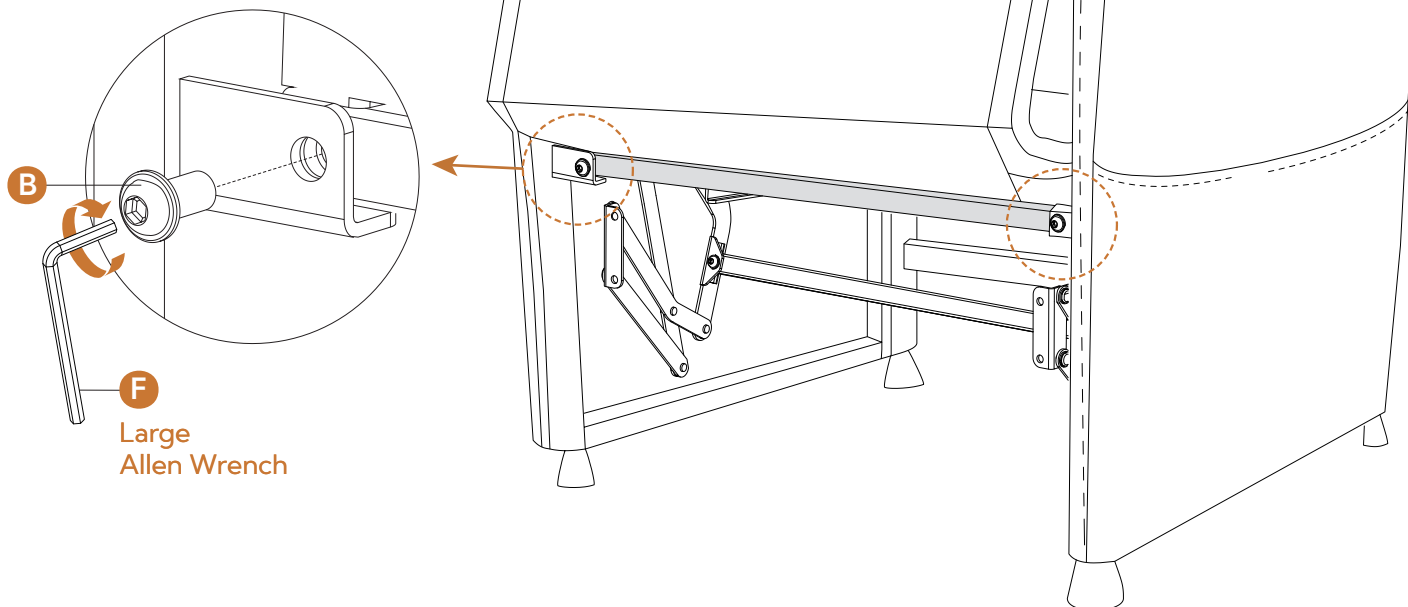


6


B	 M8x16mm(x2)
F	 S=5mm

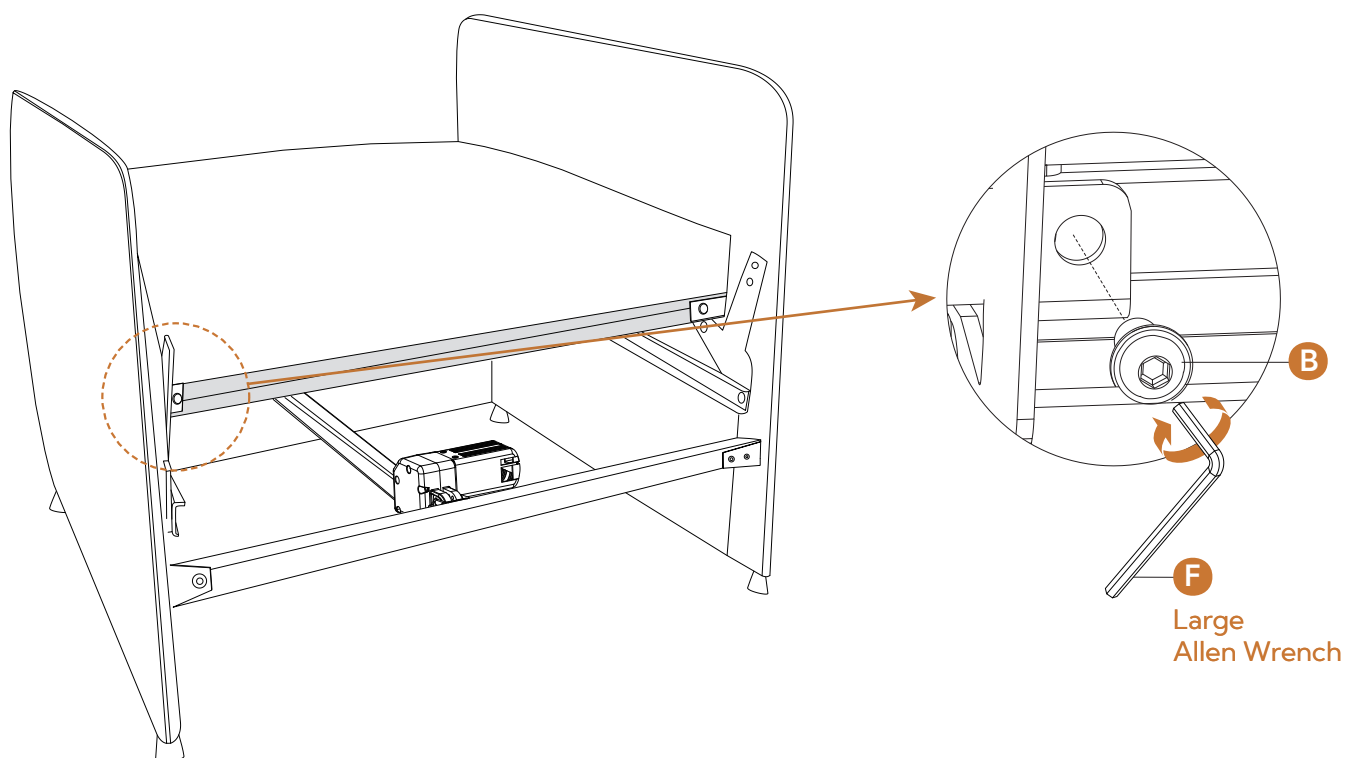

7

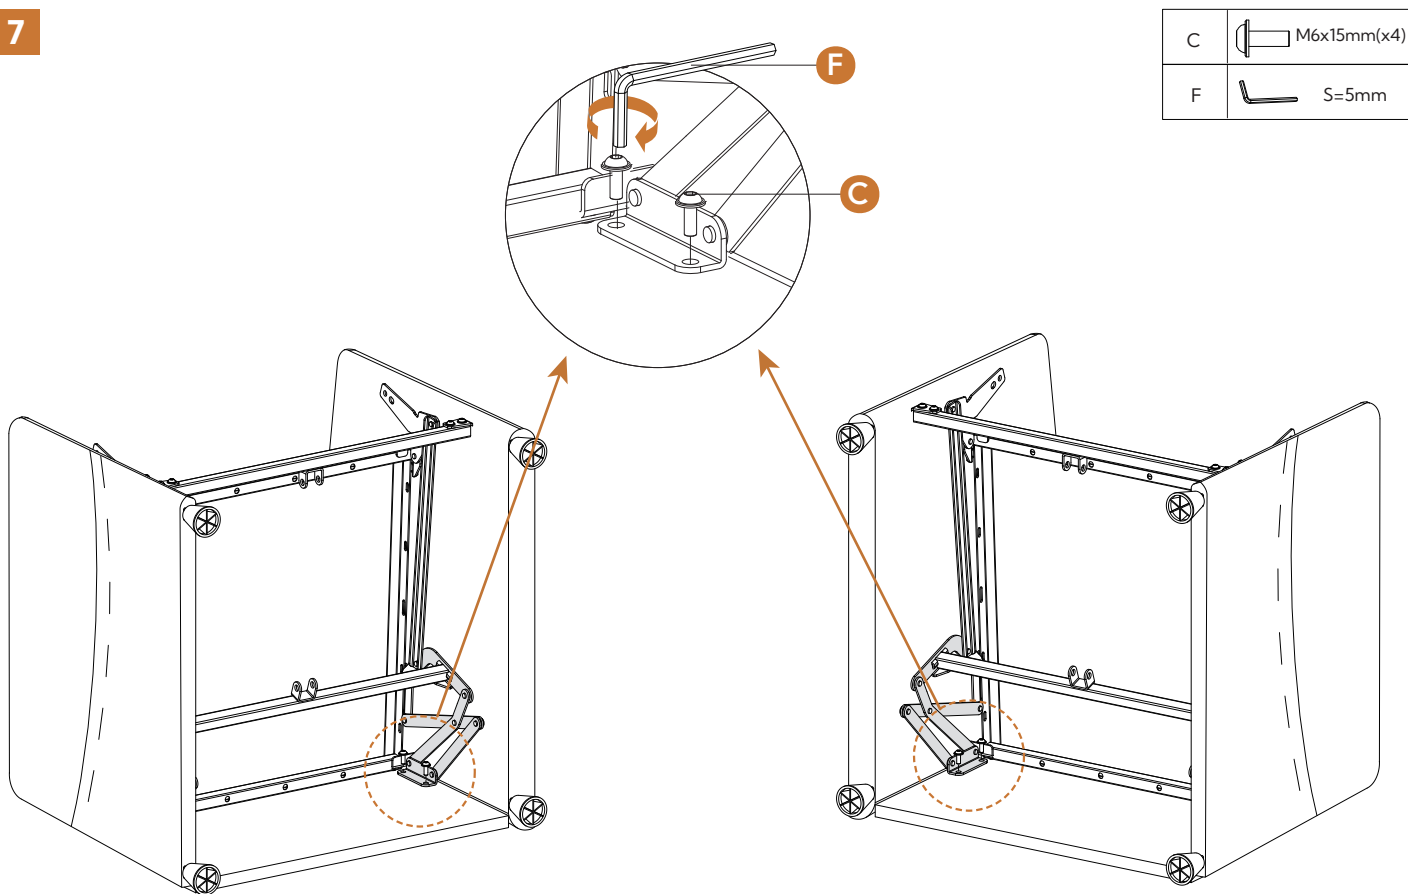





8

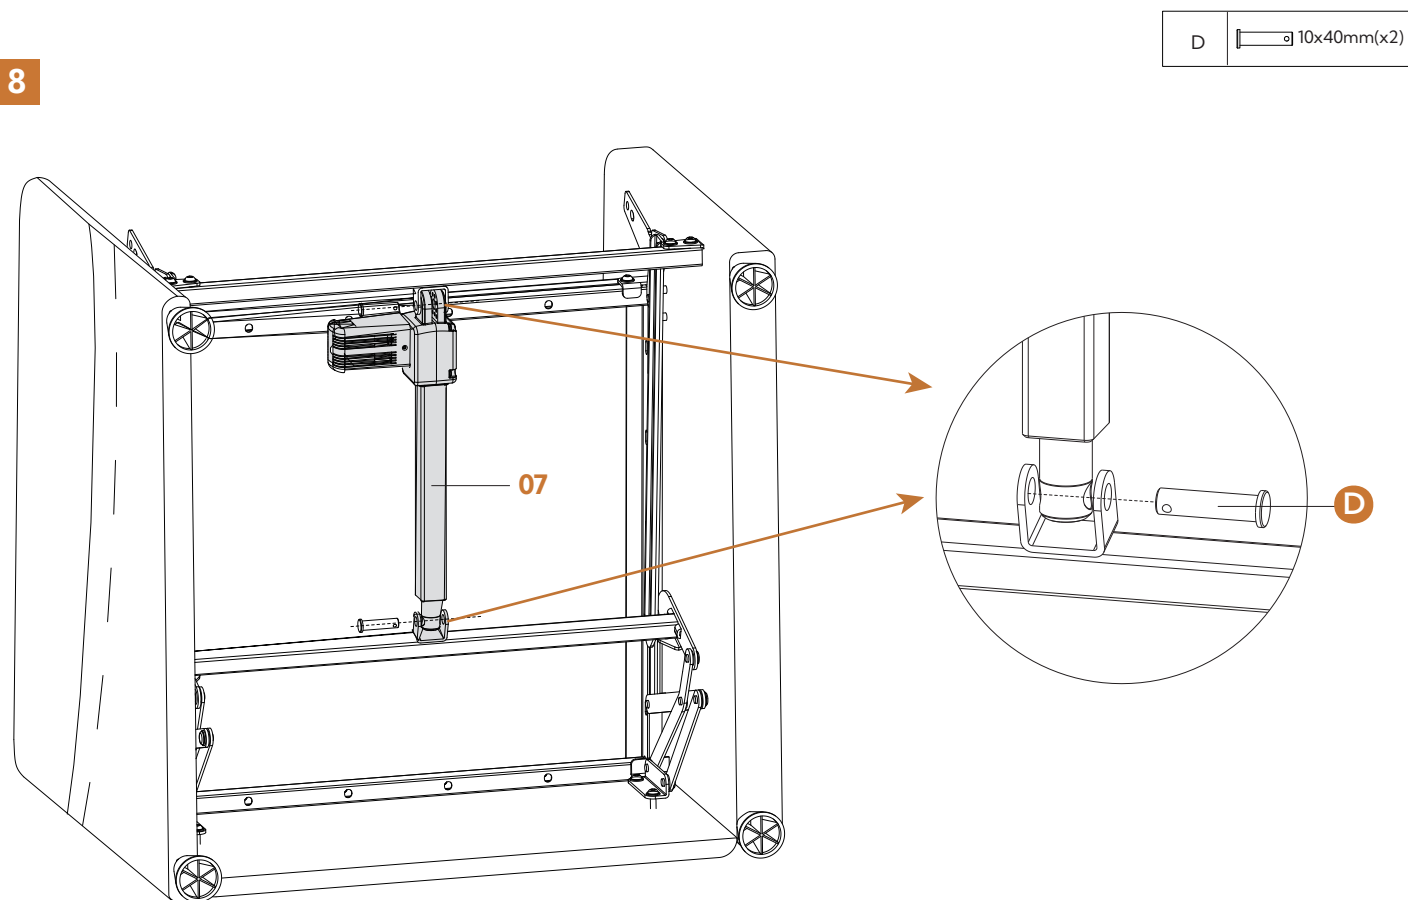


1

E

2x40mm(x2)

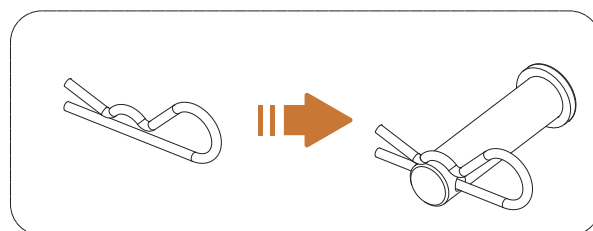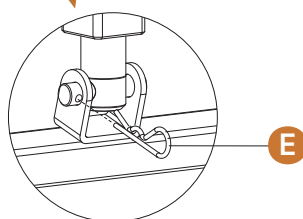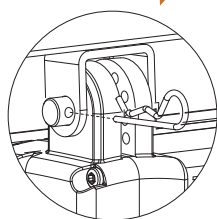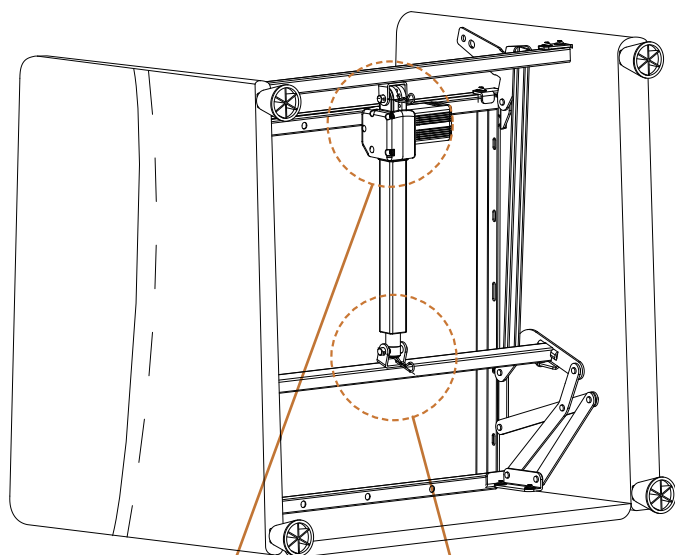


2

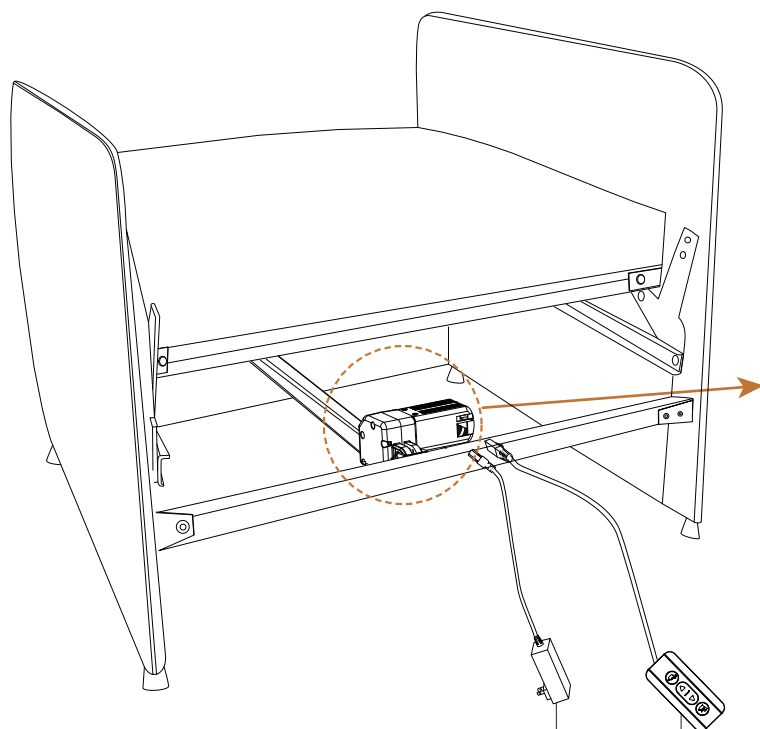


09


08

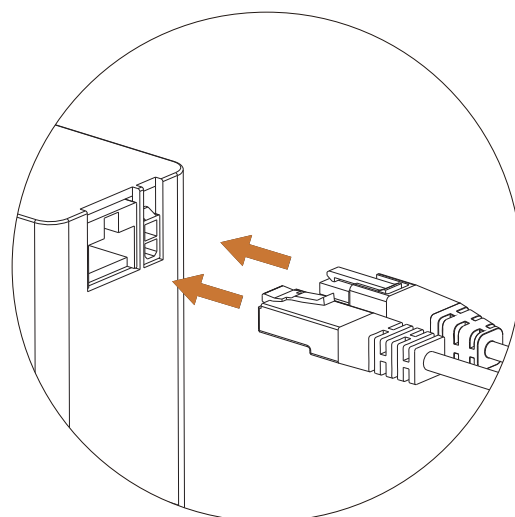

1

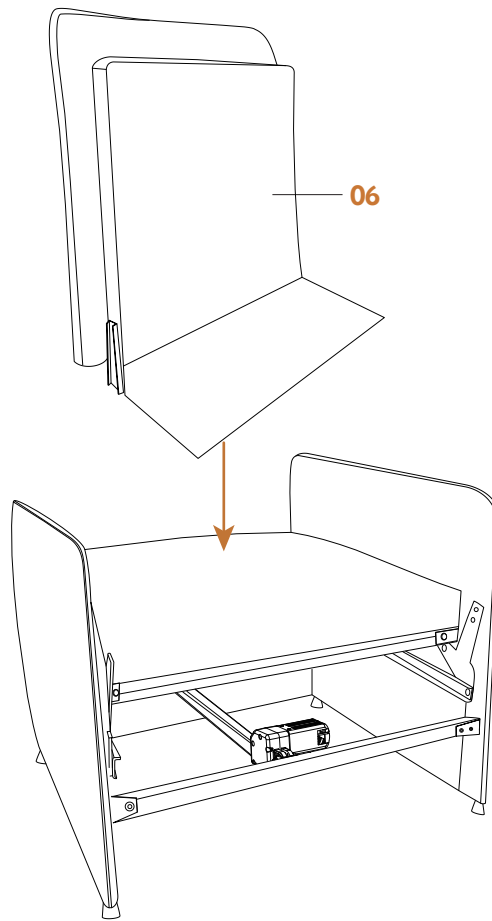


2

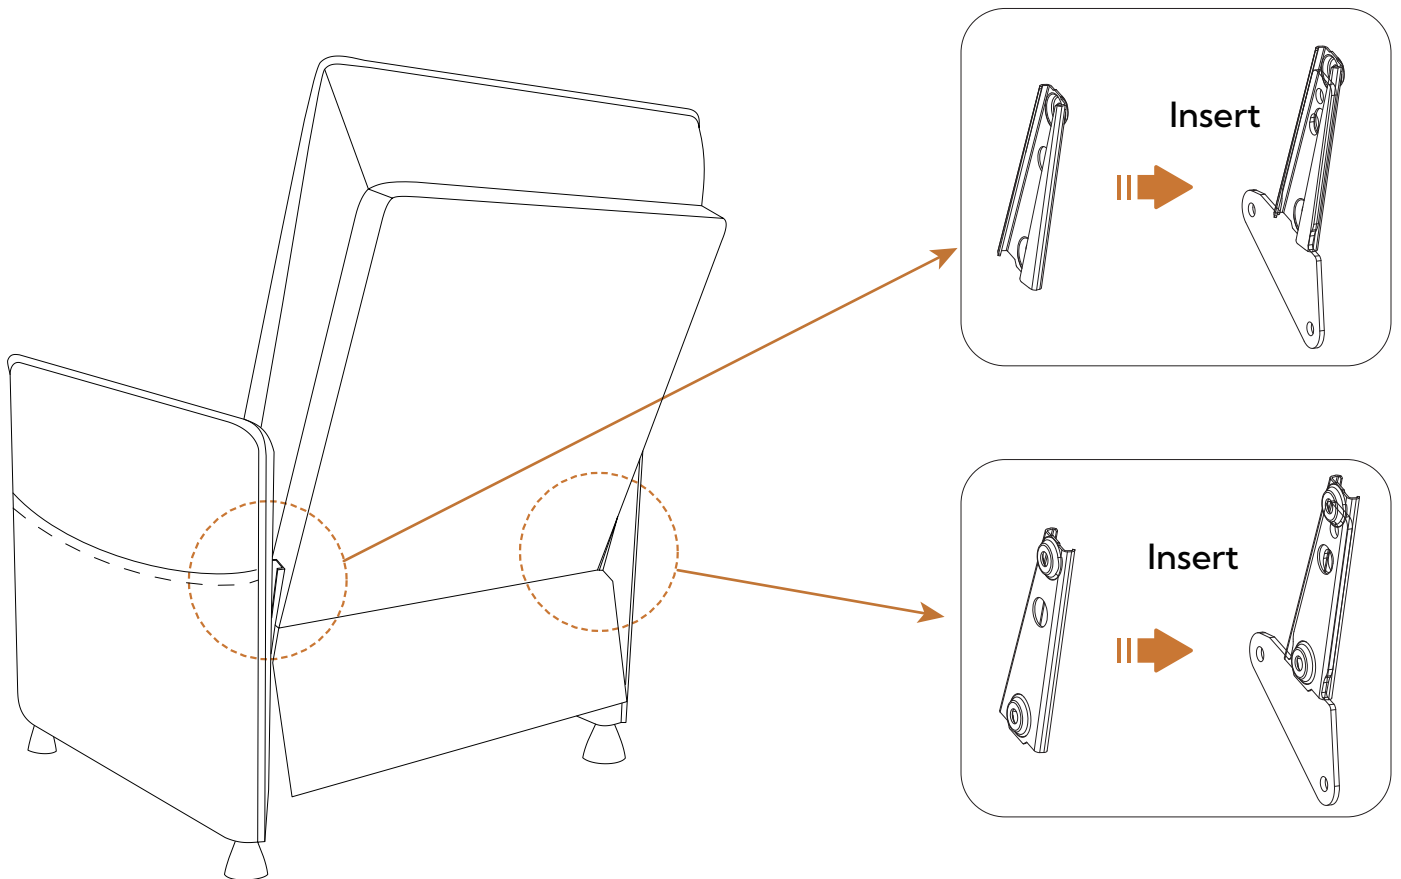

Controller Introduction

Reset Setting

Press and hold the  button until the sofa reaches the lowest limit position and release the button. Then press and hold the  button again until the footrest slightly retract and bounce back. This indicates a successful reset.

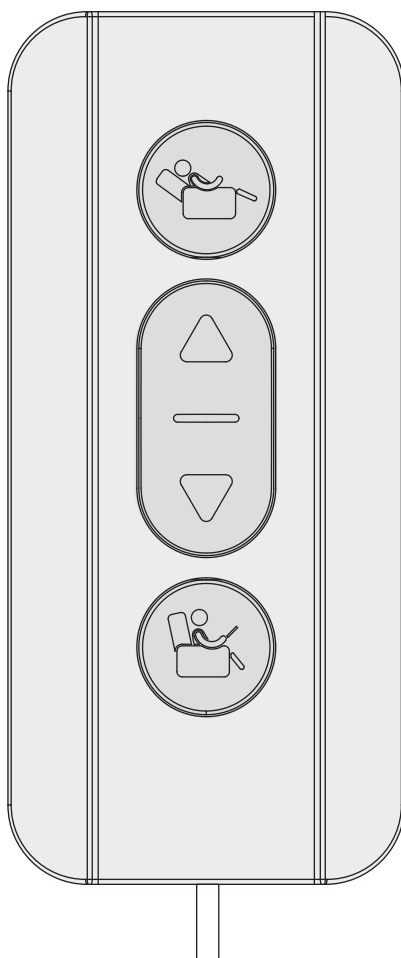

Press and hold the  button.

The footrest will slowly rise, while the backrest synchronously lowers. The movement will automatically stop when it reaches the maximum position.



Press and hold the  button.

The footrest will slowly lower, while the backrest synchronously rises. The movement will automatically stop when it reaches the maximum position.



Memory setting:




Adjust the sofa to your desired position, then press and hold the memory button  or  for more than 3 seconds. The position will be successfully memorized.

Einführung des Controllers

Einstellung zurücksetzen

Drücken und Halten der  -Taste, bis das Sofa die untere Grenzposition erreicht und die Taste loslassen. Dann die  -Taste erneut drücken und halten, bis der Hohlraum leicht einklappt und zurückprallt. Dies zeigt eine erfolgreiche Rücksetzung an.

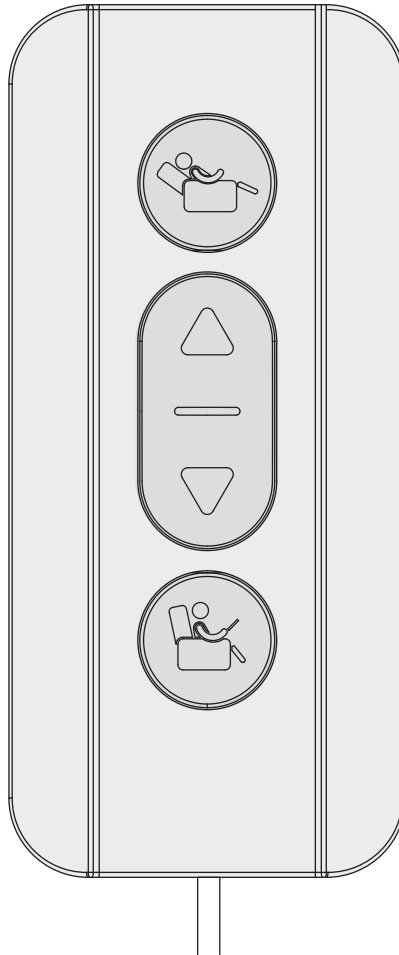

Drücken und Halten der  -Taste.

Der Hohlraum wird langsam ansteigen, während der Lehnen synchron absinkt. Die Bewegung stoppt automatisch, wenn sie die höchste Position erreicht.



Drücken und Halten der  -Taste.

Der Hohlraum wird langsam absinken, während der Lehnen synchron ansteigt. Die Bewegung stoppt automatisch, wenn sie die höchste Position erreicht.



Speichern der Einstellungen:




Stellen Sie das Sofa auf die gewünschte Position ein und halten Sie die Erinnerungs-Taste  oder  für mehr als 3 Sekunden lang drücken. Die Position wird erfolgreich gespeichert.

Introduction du contrôleur.

Réinitialisation des paramètres

Appuyez et maintenez le bouton  jusqu'à ce que le canapé atteigne la position limite inférieure et relâchez le bouton. Ensuite, appuyez et maintenez à nouveau le bouton  jusqu'à ce que le piedestal se replie légèrement et rebondisse. Ceci indique une réinitialisation réussie.

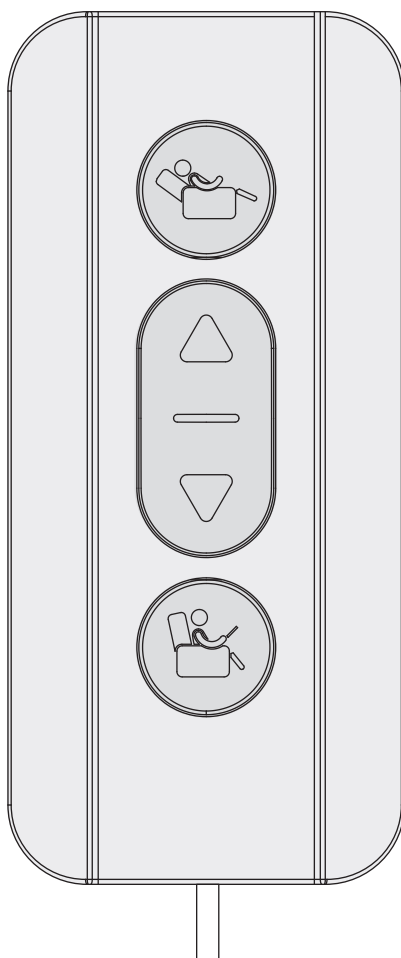

Appuyez et maintenez le bouton .

Le piedestal se lèvera doucement, tandis que le dossier se baisse simultanément. Le mouvement s'arrêtera automatiquement lorsqu'il atteint la position maximale.



Appuyez et maintenez le bouton .

Le piedestal descendra doucement, tandis que le dossier se lève simultanément. Le mouvement s'arrêtera automatiquement lorsqu'il atteint la position maximale.



Réglage de mémoire :




Ajustez le canapé à la position souhaitée, puis appuyez et maintenez le bouton de mémoire  ou  pendant plus de 3 secondes. La position sera mémorisée avec succès.

Introducción del controlador.

Restablecimiento de configuración

Presione y mantenga el botón  hasta que el sofá alcance la posición límite inferior y suelte el botón. Luego, presione y mantenga el botón  nuevamente hasta que el pie de respaldo se retraiga ligeramente y rebote. Esto indica un restablecimiento exitoso.

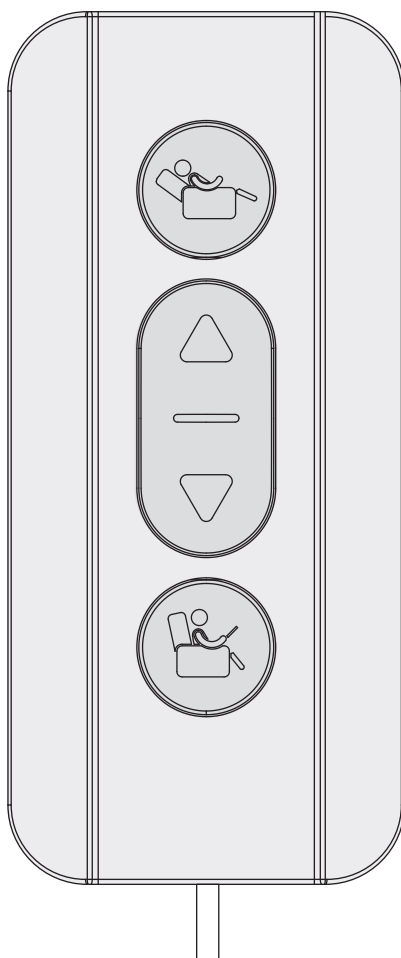

Presione y mantenga el botón .

El pie de respaldo se levantará lentamente, mientras que el respaldo se bajará simultáneamente. El movimiento se detendrá automáticamente cuando alcance la posición máxima.



Presione y mantenga el botón .

El pie de respaldo se bajará lentamente, mientras que el respaldo se levantará simultáneamente. El movimiento se detendrá automáticamente cuando alcance la posición máxima.



Configuración de memoria:


Ajuste el sofá a la posición deseada y luego presione y mantenga el botón de memoria  o  por más de 3 segundos. La posición será memorizada con éxito.



コントローラーの紹介

設定のリセット

ソファーが最低限の位置に達するまで ④ ボタンを押し続け、ボタンを離します。次に、足台が少し引っ込むまで ⑤ ボタンを再び押し続け、反発するとリセット成功を示します。

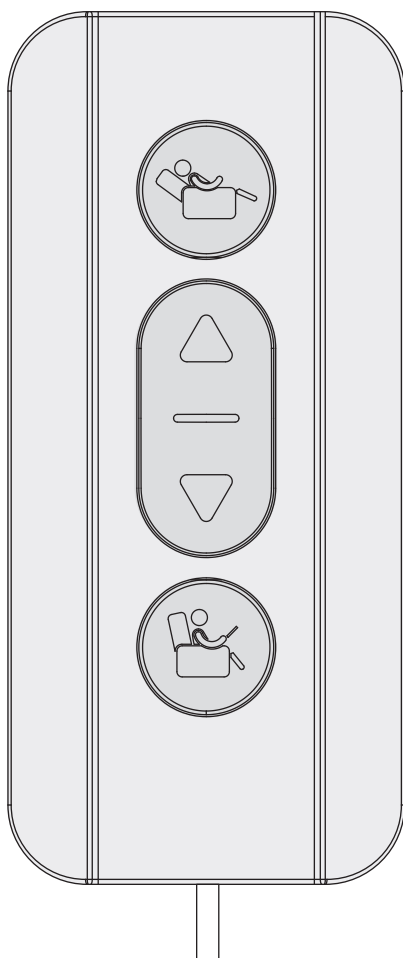

④ ボタンを押し続けます。

足台がゆっくりと上がり、同時に背もたれが下がります。最大幅度に達すると自動的に停止します。



⑤ ボタンを押し続けます。

足台がゆっくりと下がり、同時に背もたれが上がります。最大幅度に達すると自動的に停止します。



メモリ設定:




ソファーを希望の位置に調整し、記憶ボタン ⑥ または ⑦ を3秒以上押し続けます。位置が正常に記憶されます。

控制器介绍

重置设置

按住  按钮直到沙发达到最低限位位置并释放按钮。然后再次按住  按钮，直到脚托轻微收缩并反弹。这表示成功重置。

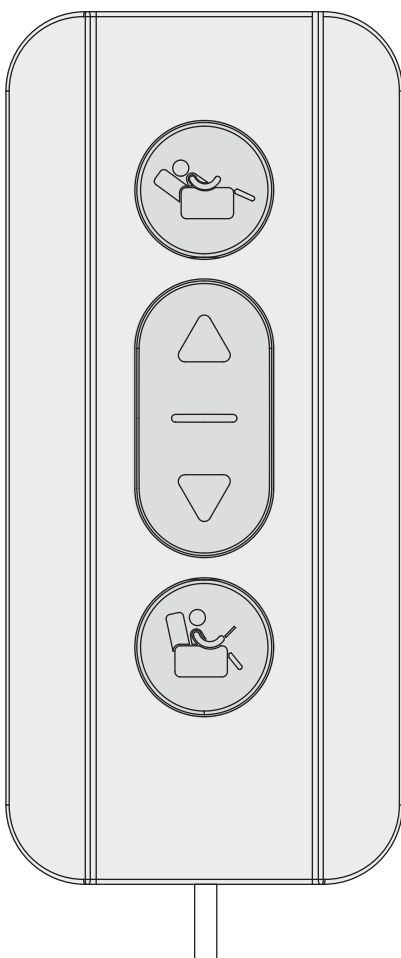

按住  按钮。

脚托会慢慢升起，同时背靠同步下降。当达到最大位置时，动作会自动停止。



按住  按钮。

脚托会慢慢降低，同时背靠同步升起。当达到最大位置时，动作会自动停止。



记忆设置：



将沙发调整到您希望的位置，然后按住记忆按钮  或  超过3秒。位置将成功记忆。

