



W3871P368795

Installation instruction Instructions d'installation

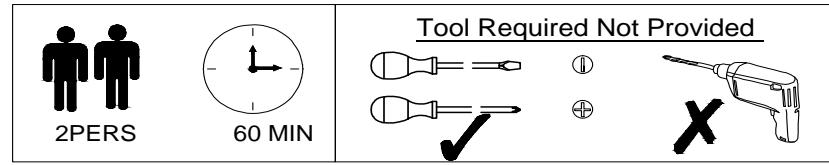

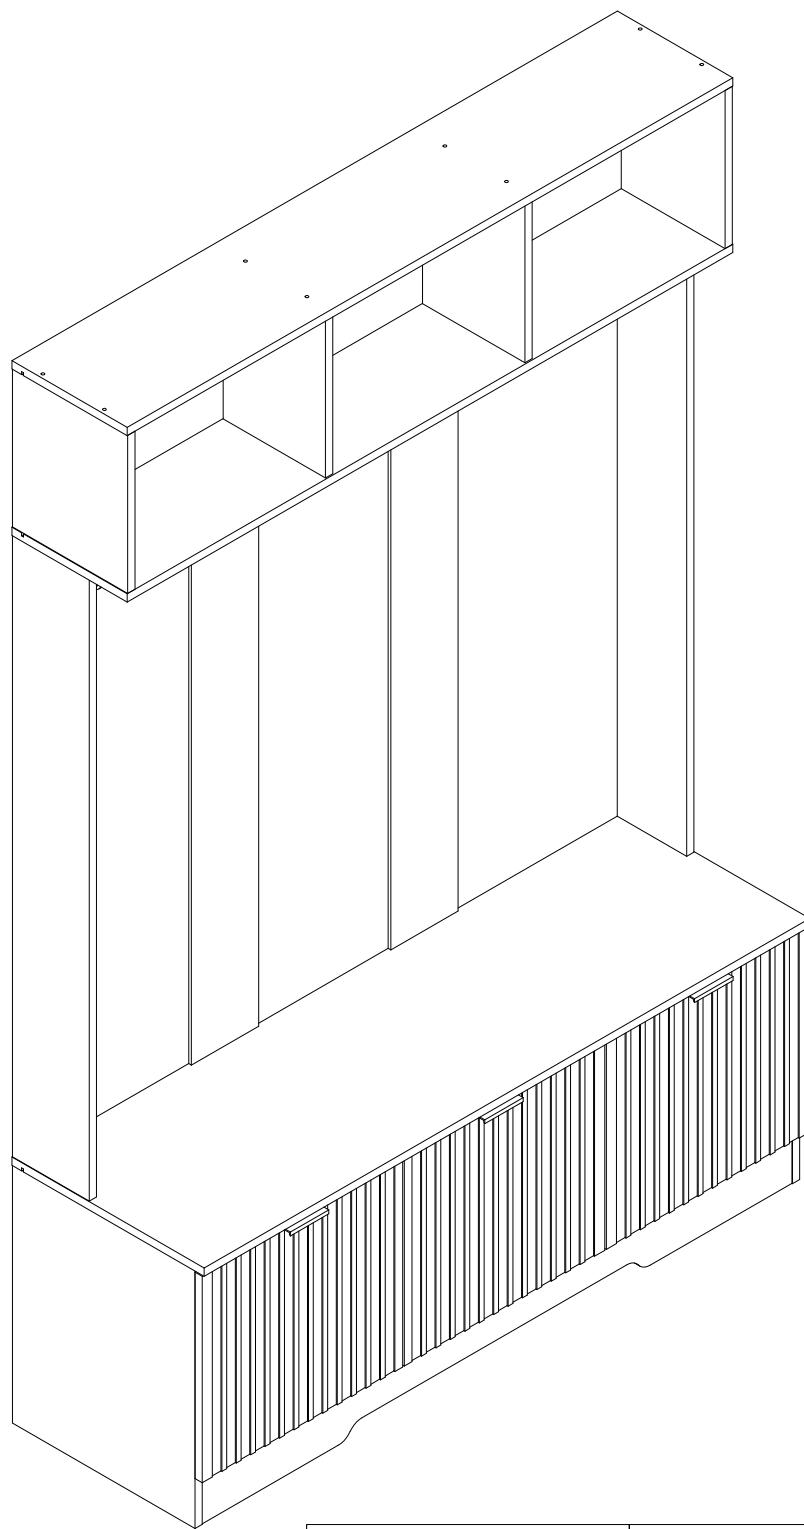

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.


Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.


Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

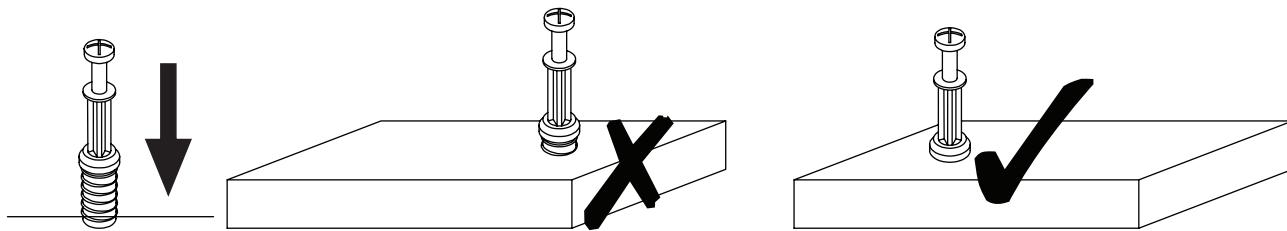


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne fau

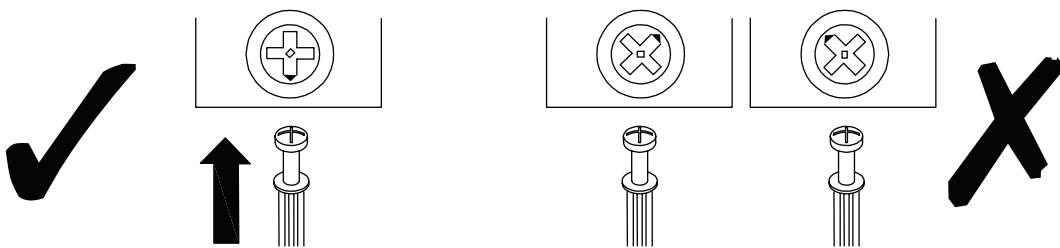

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orient

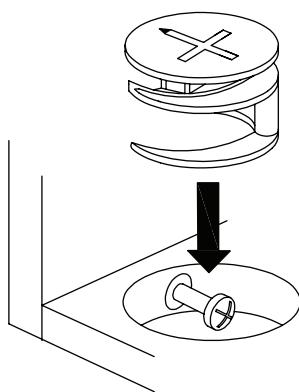

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le r

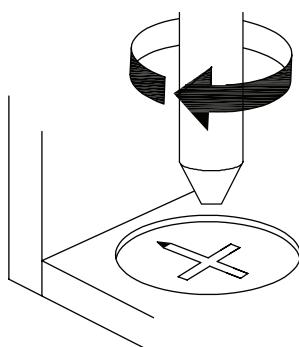


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la ress


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous

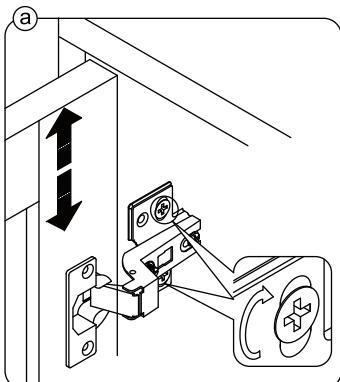


EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas

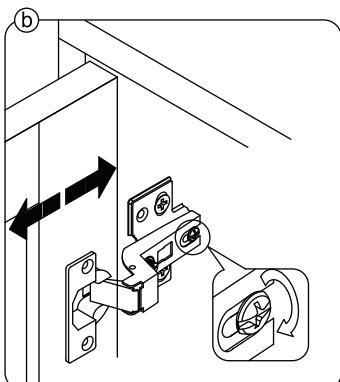


EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse

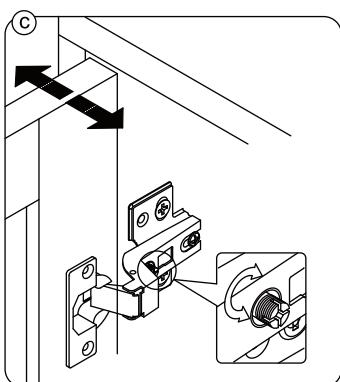

EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.


FR Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse

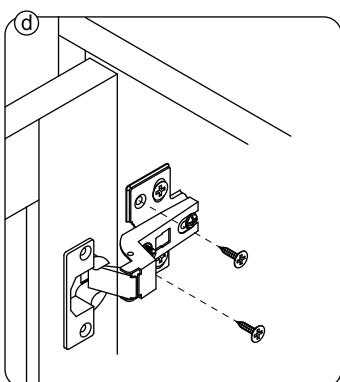

EN Please fix other screws

FR Merci de serrer les autres vis

Parts List

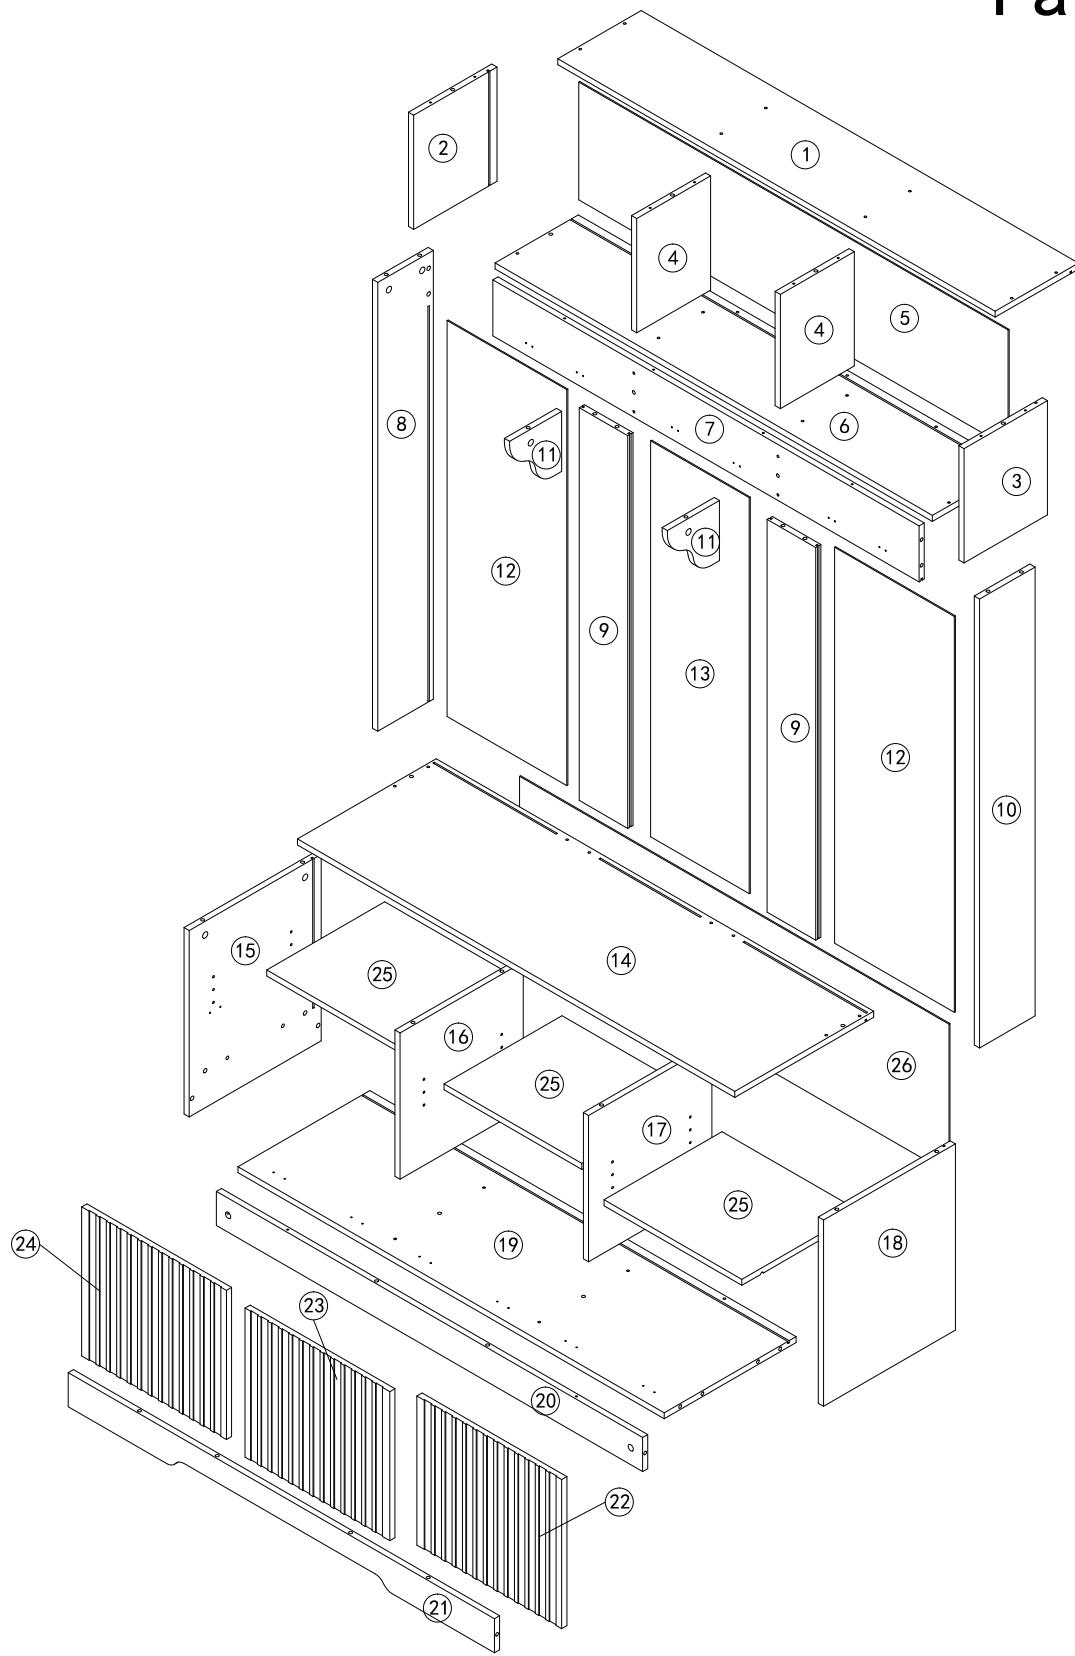

Hardware

A	32pcs	B	32pcs	C	36pcs	D	20pcs	E	6pcs	F	6pcs	G	12pcs	H	64pcs
I	112pcs	J	3pcs	K	46pcs	L	L1 6pcs L2 3+1pcs	M	1pc	N	N1 N2 N3	N4 N5	4pcs		
	14*3.5mm				40*5mm		40*8mm								

1

A



32pcs

I




12pcs

F



6pcs

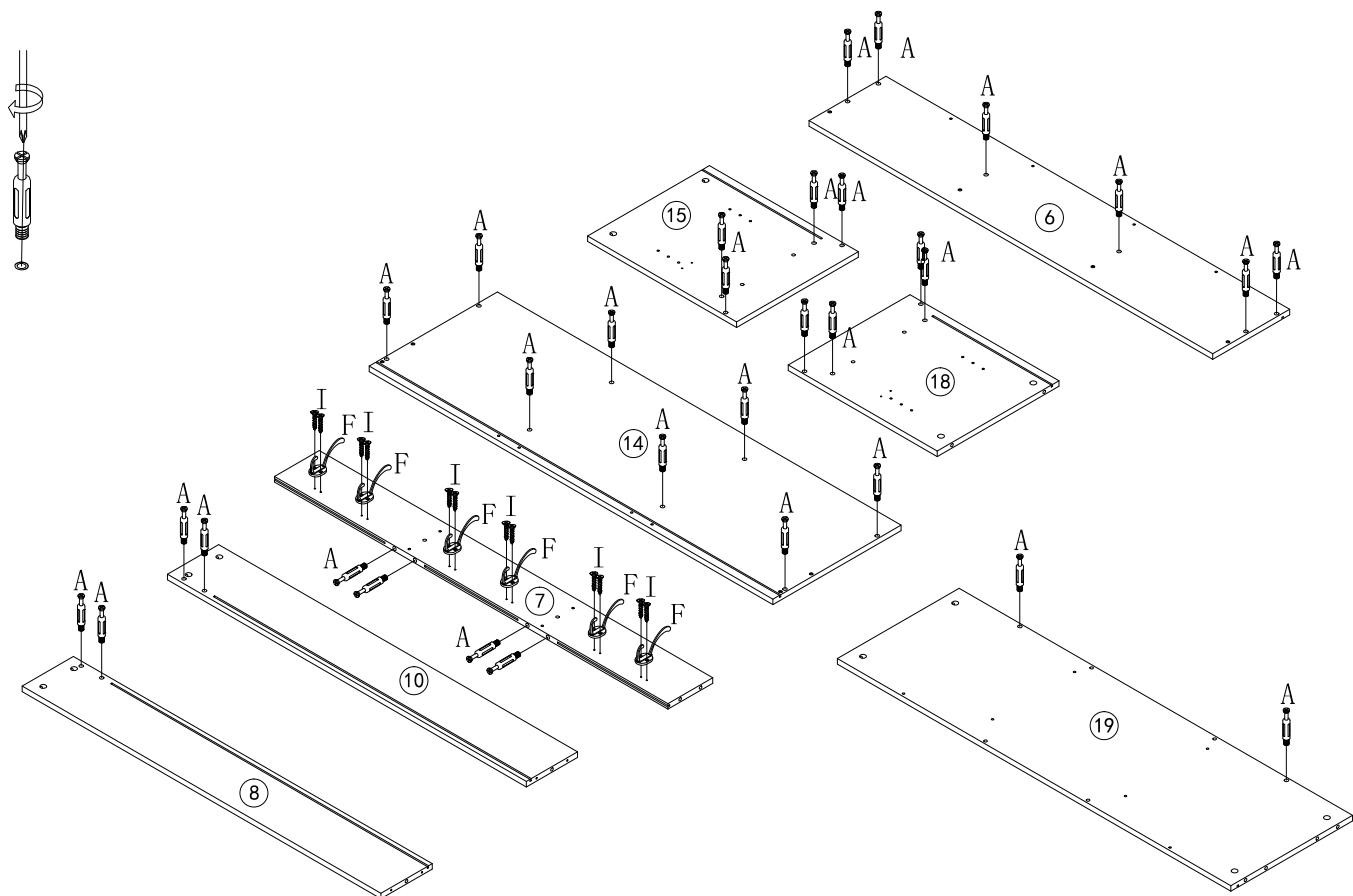

2


C



4pcs



2pcs


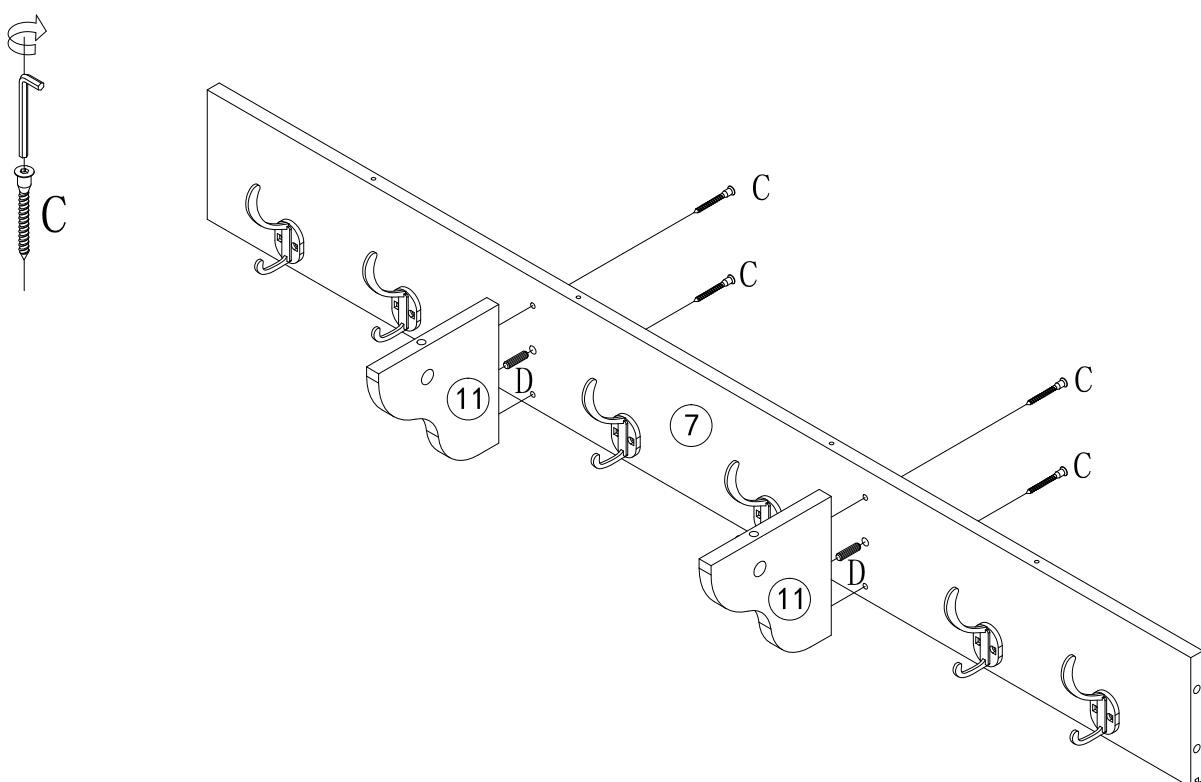


3

B



8pcs

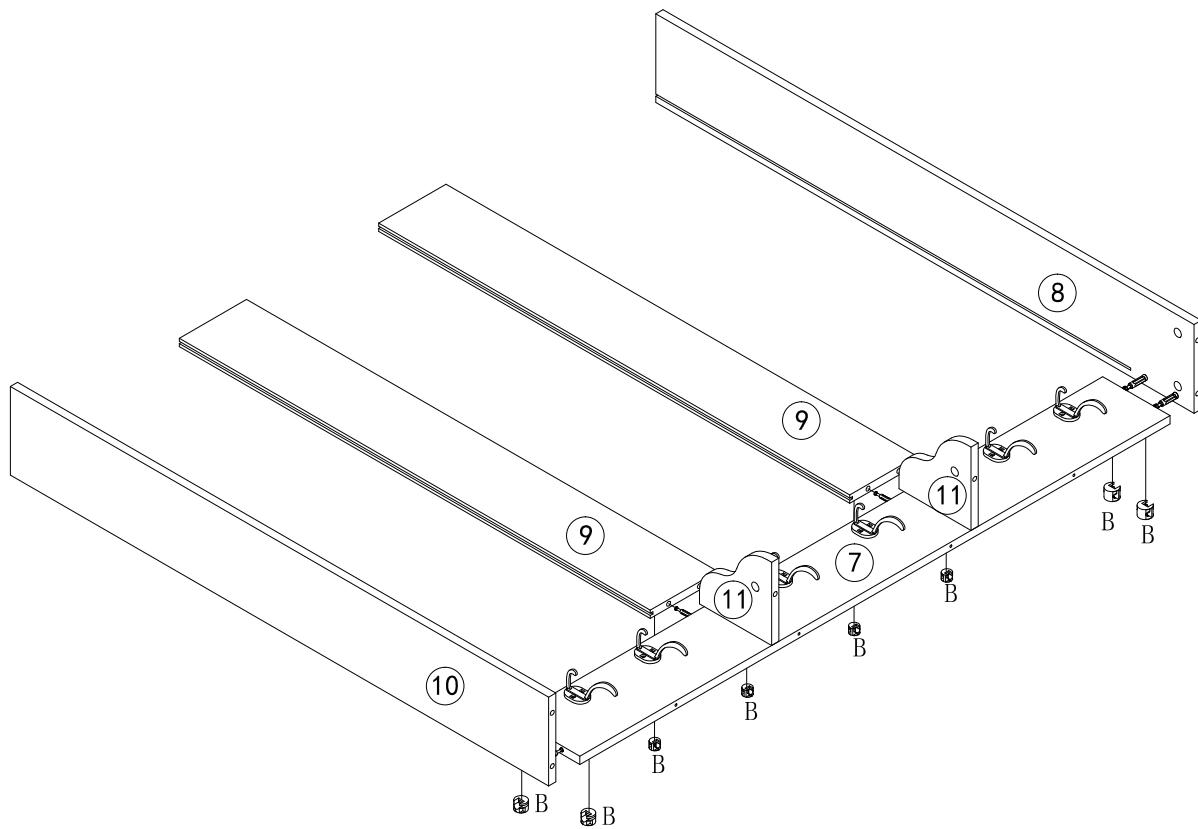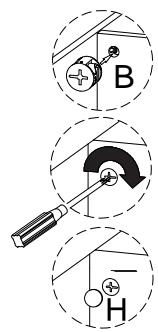

4

C





6pcs


D



2pcs

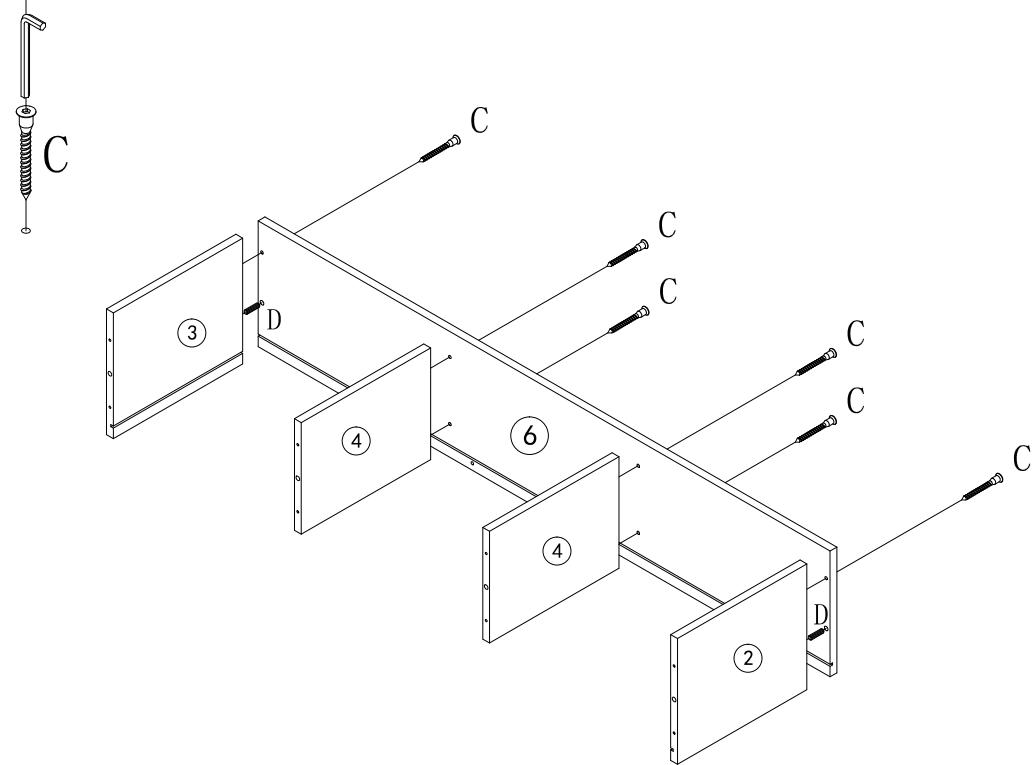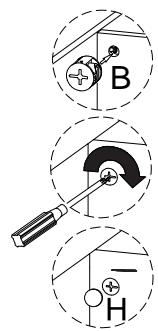

5

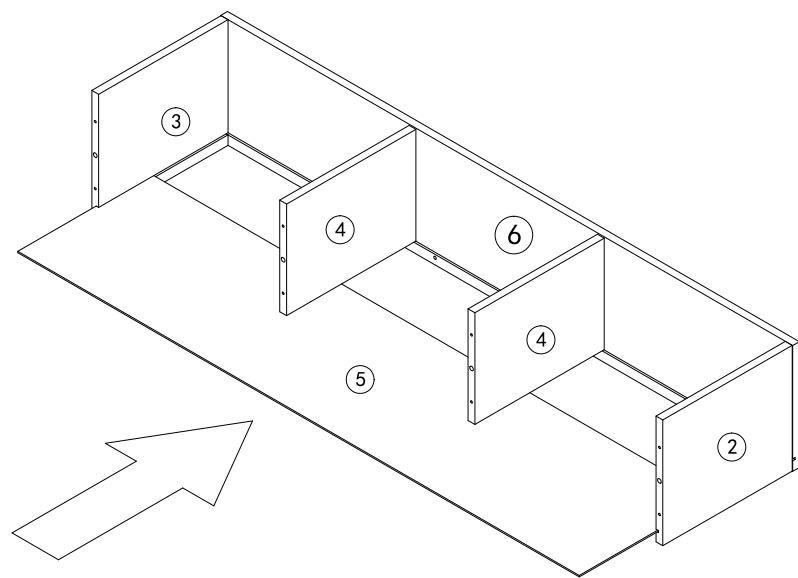



6



8pcs



4pcs

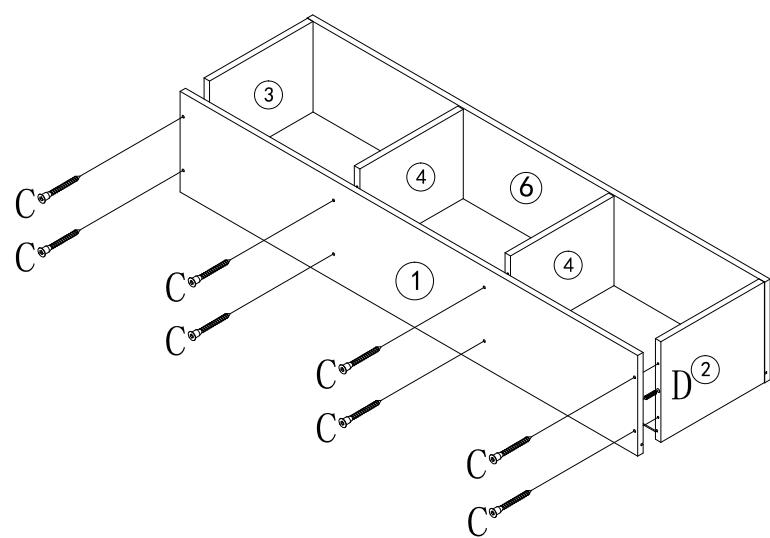

7

B




6pcs


C



4pcs

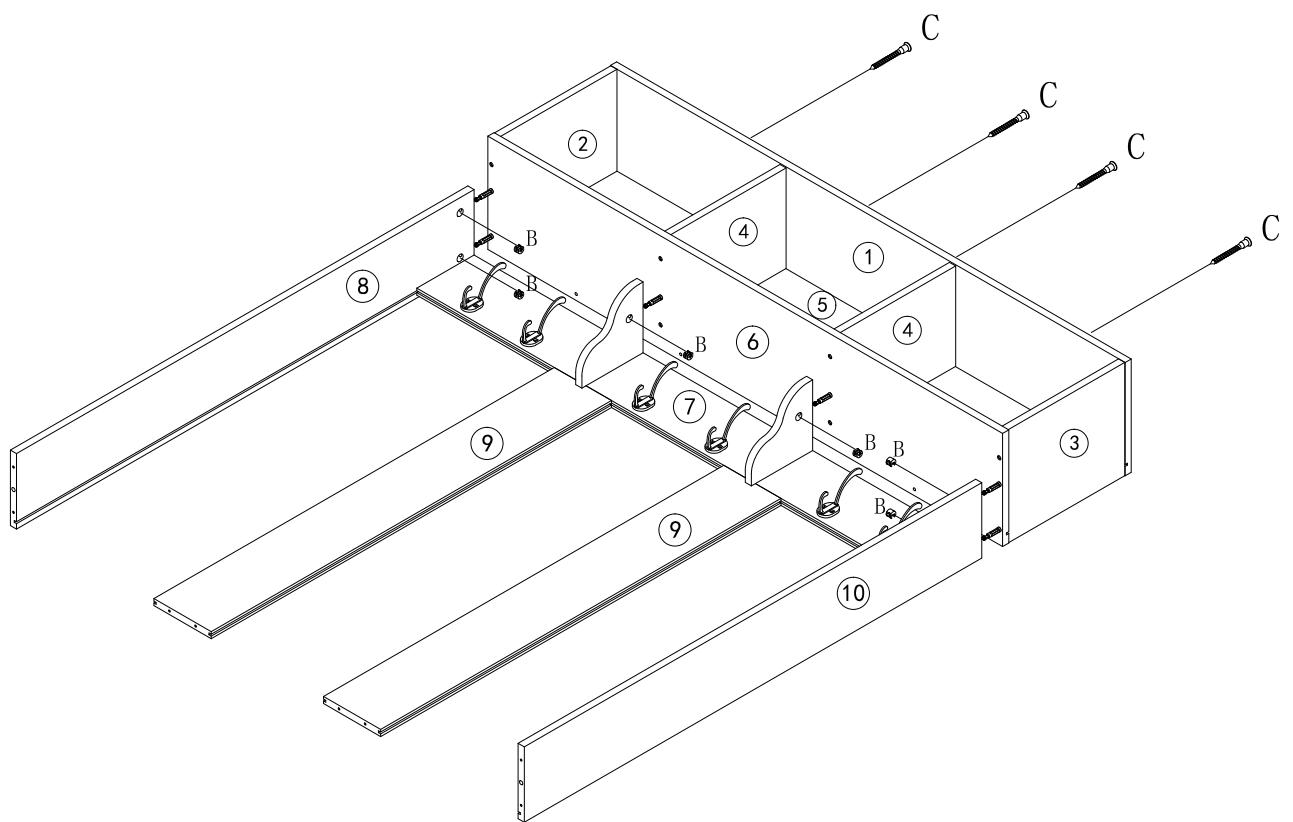

8

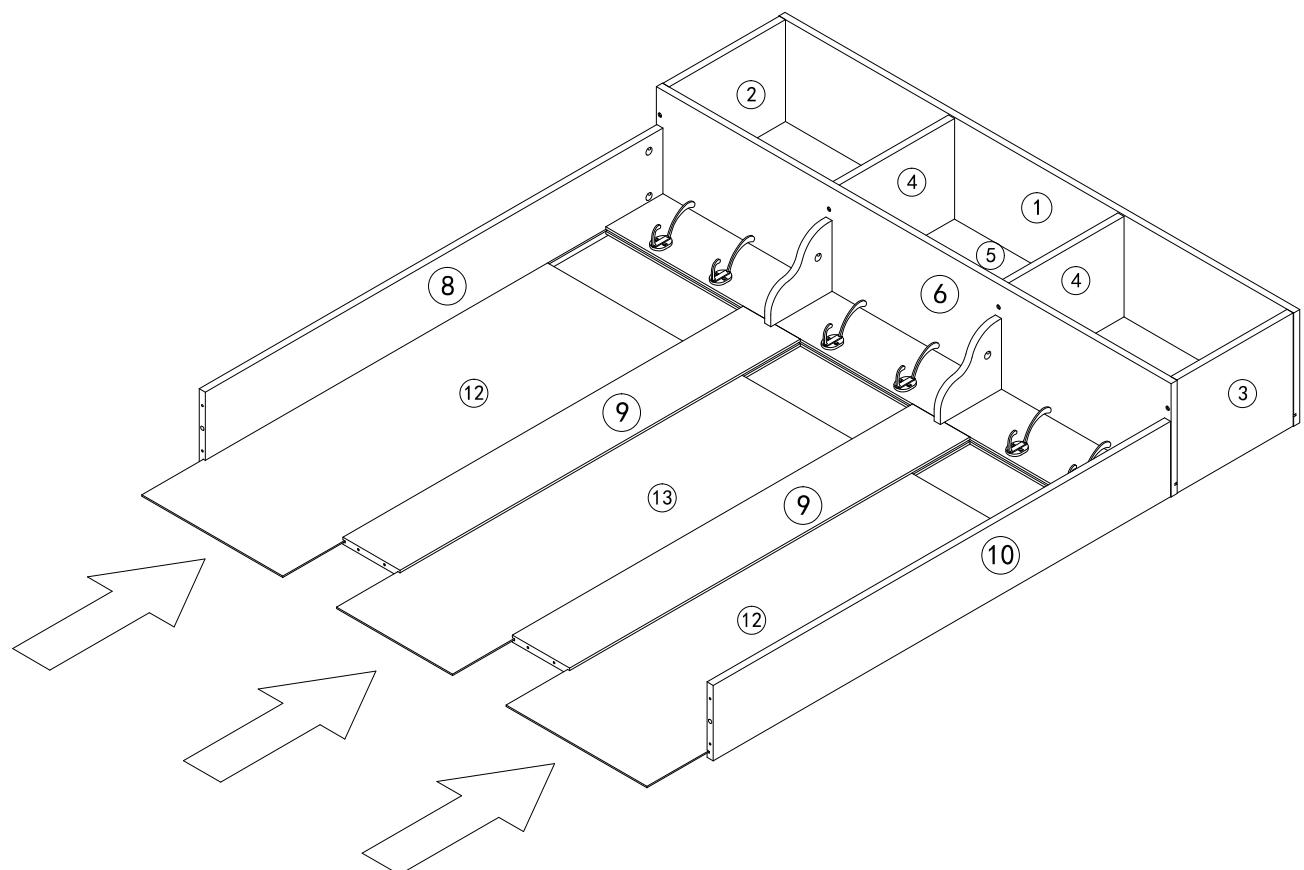

9

C





8pcs

D



2pcs

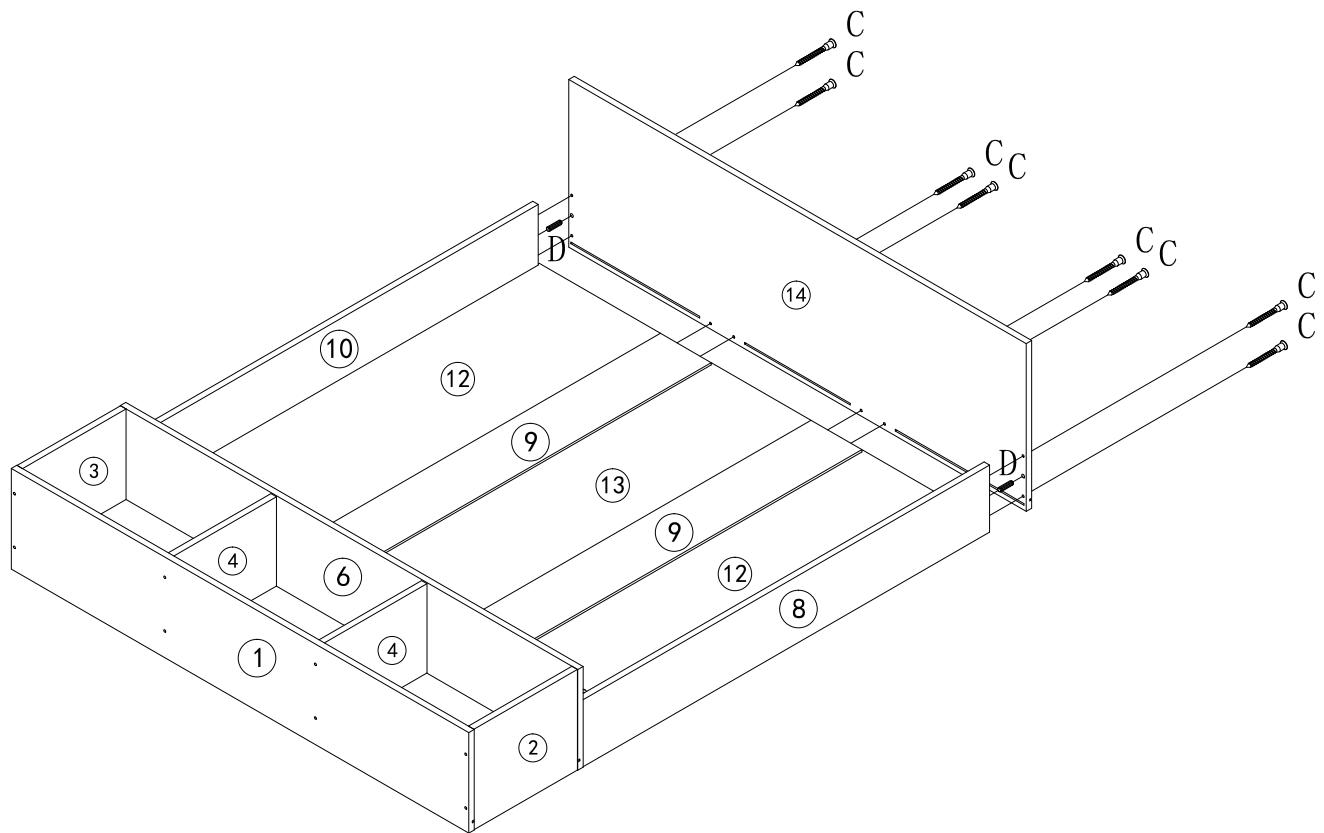

10

B



2pcs

C






2pcs

D



4pcs

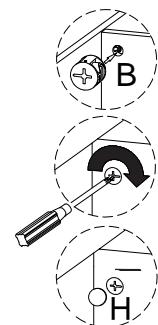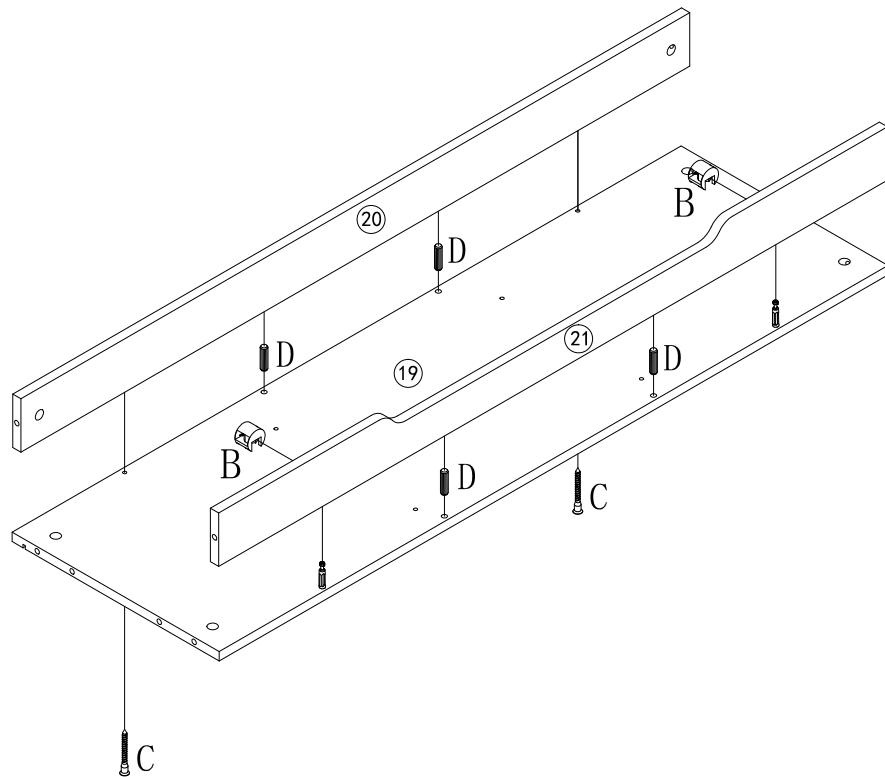

11

B



8pcs

C





4pcs


D



6pcs

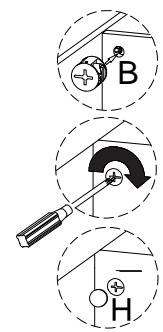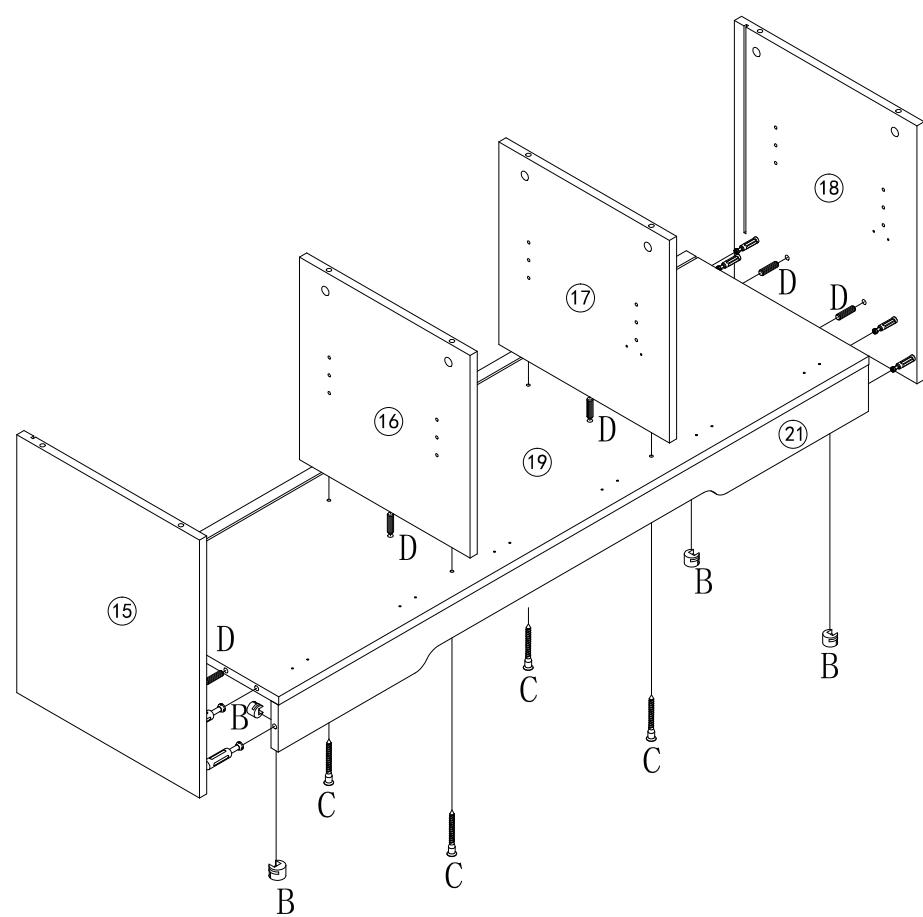

12


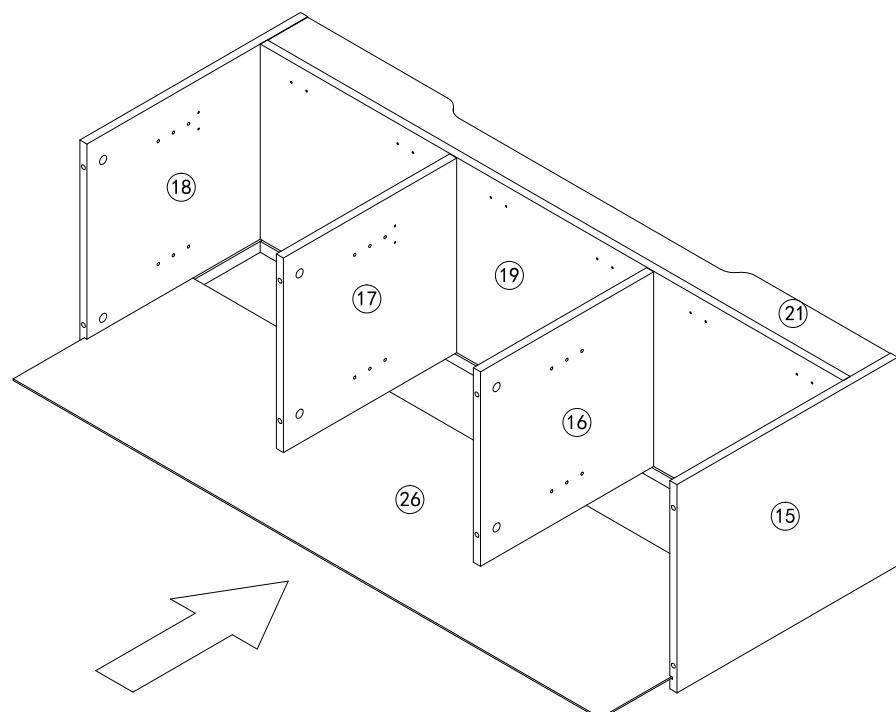


13

B




8pcs

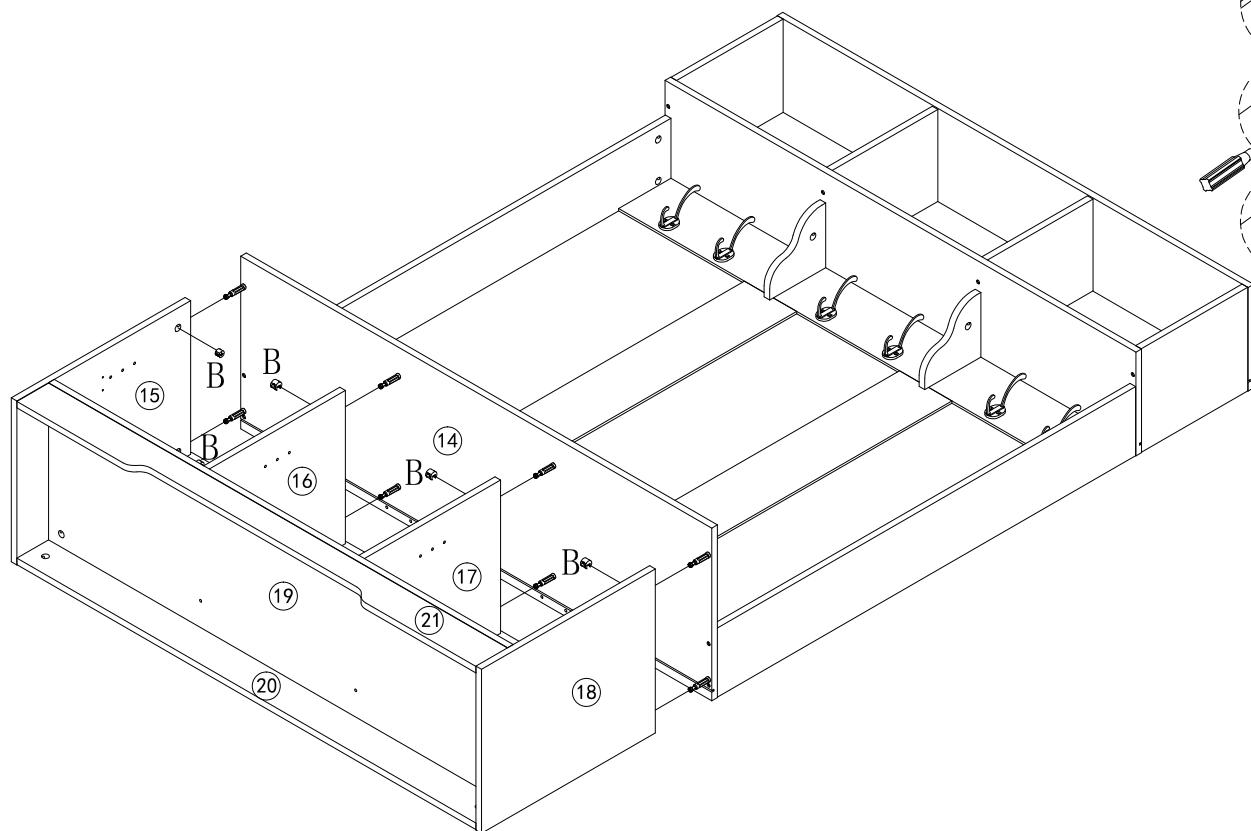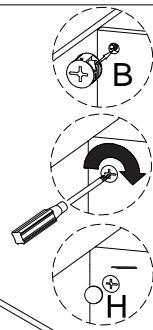


14

E



6pcs

J



3pcs

L1




3pcs

I



24pcs

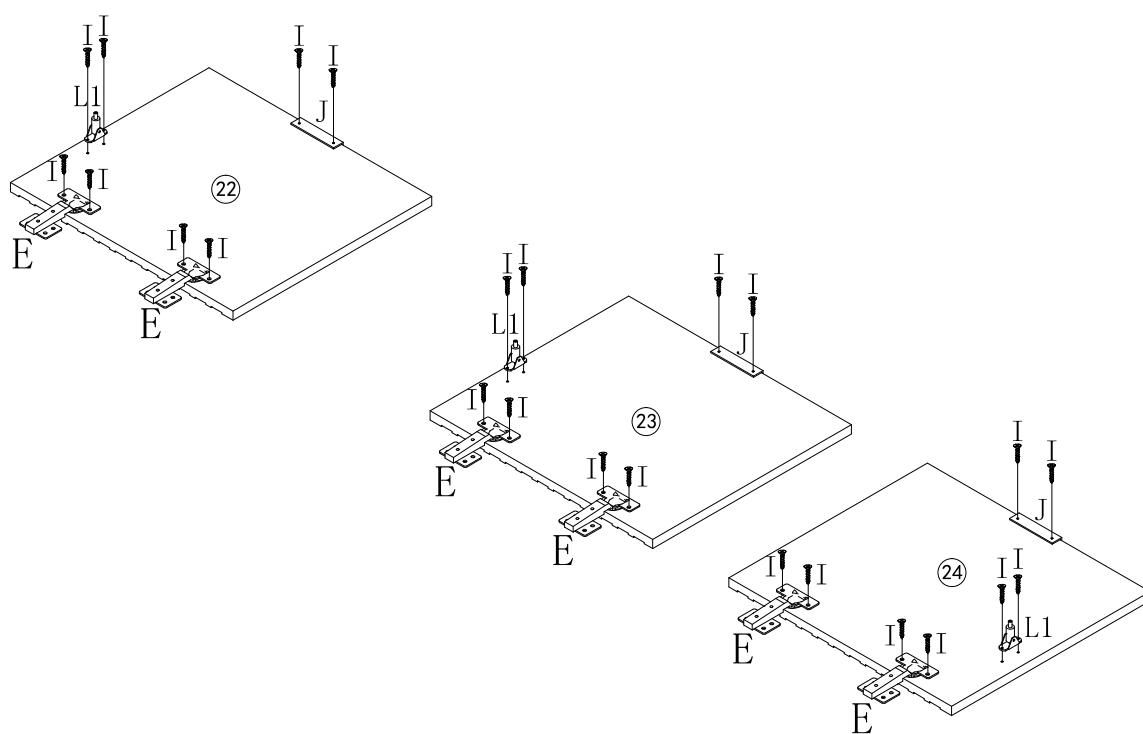

15

L1



L2



3pcs

I





30pcs

G



12pcs

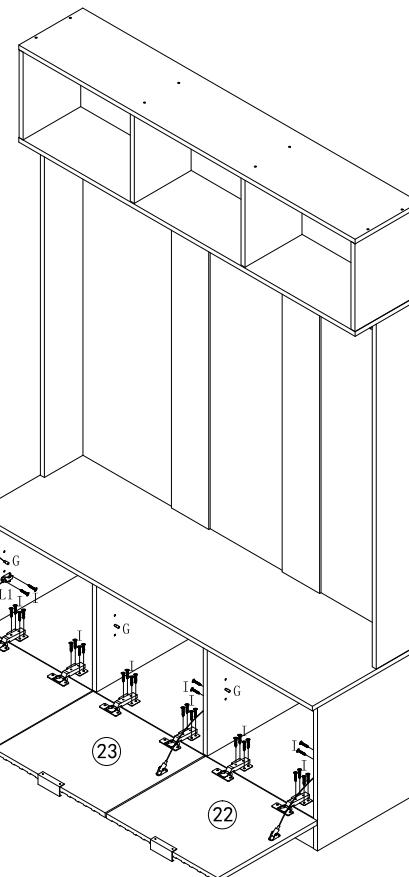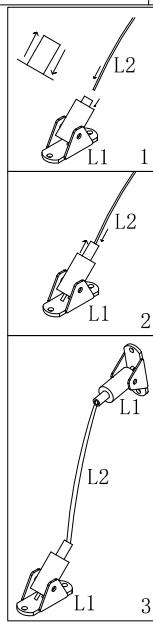

EN

First, locate the thinner end of the head of part L1 and press it downwards.

While keeping the thinner end pressed, insert L2 into the designated position.

Once L2 is visible protruding from the other side, release the previously pressed thinner end. The operation is now complete.

FR

Tout d'abord, trouvez l'extrémité plus fine de la tête de la pièce L1 et appuyez-la vers le bas.

Maintenez l'extrémité fine en position appuyée, puis insérez la pièce L2 dans l'emplacement indiqué. Une fois que vous voyez la pièce L2 apparaître de l'autre côté, relâchez l'extrémité fine que vous avez appuyée précédemment ; l'opération est terminée.

16

I





46pcs


K



46pcs

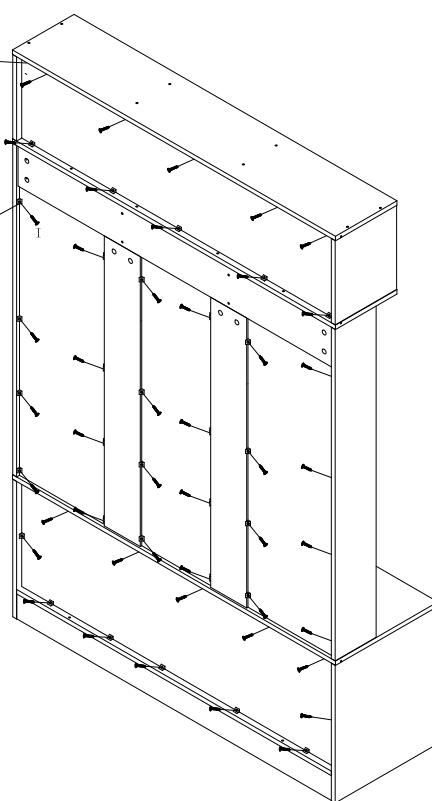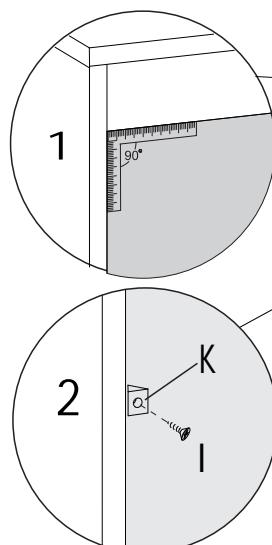



17

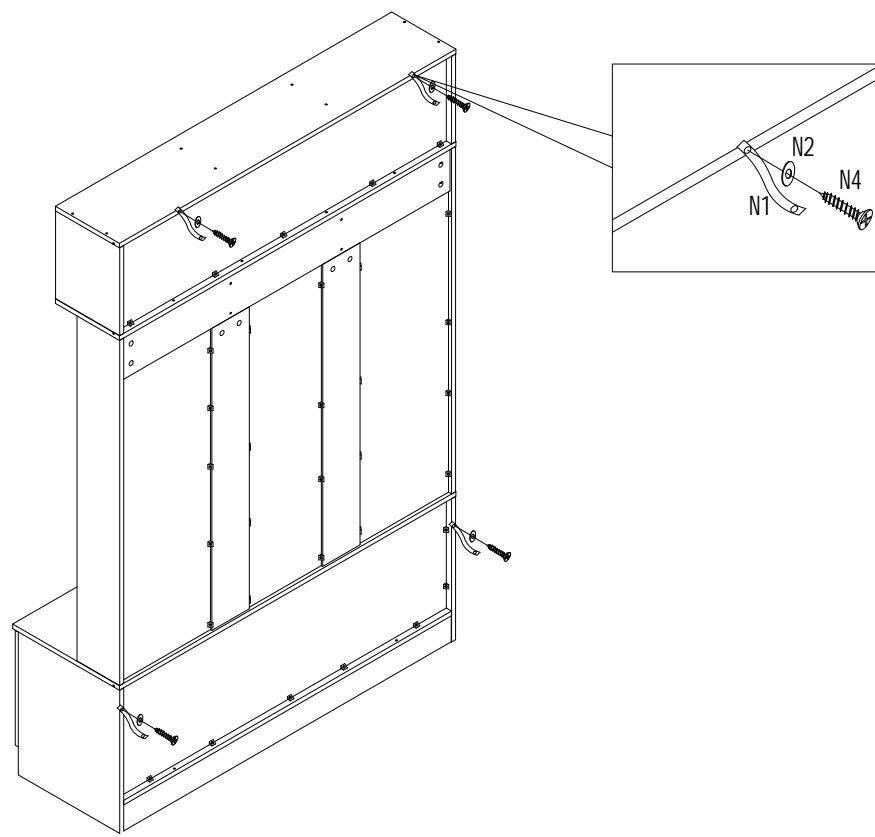

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

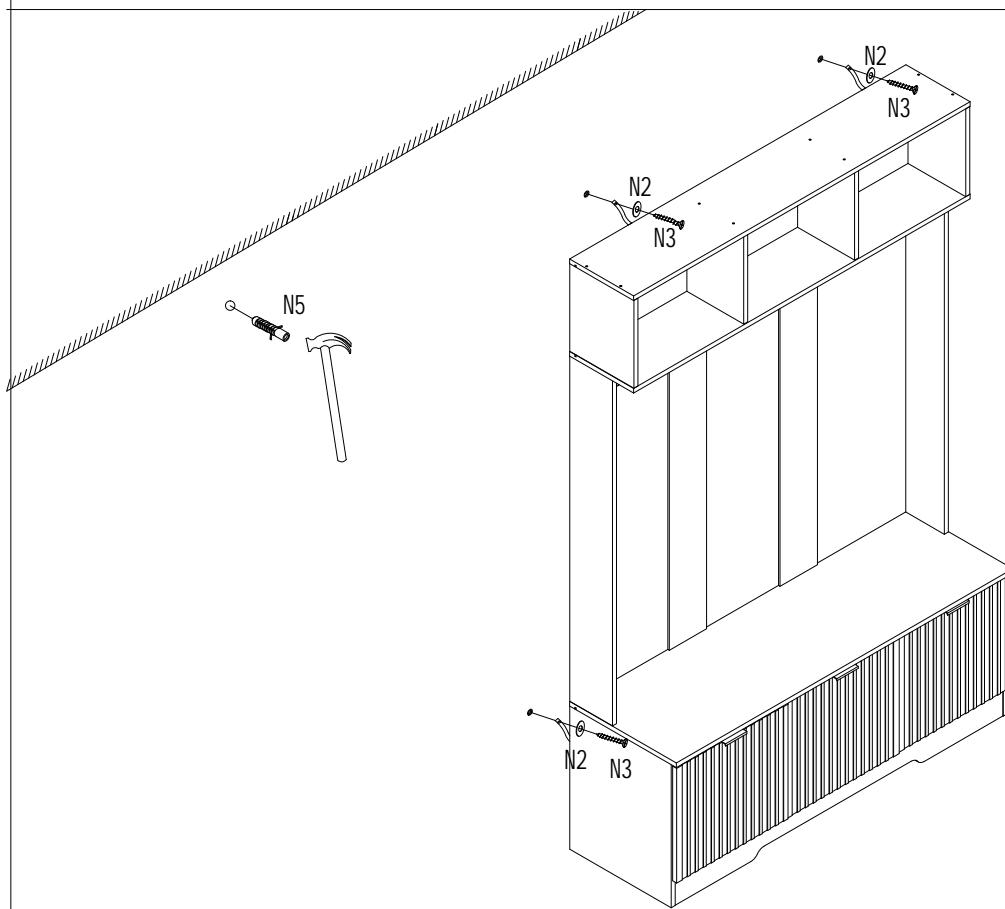

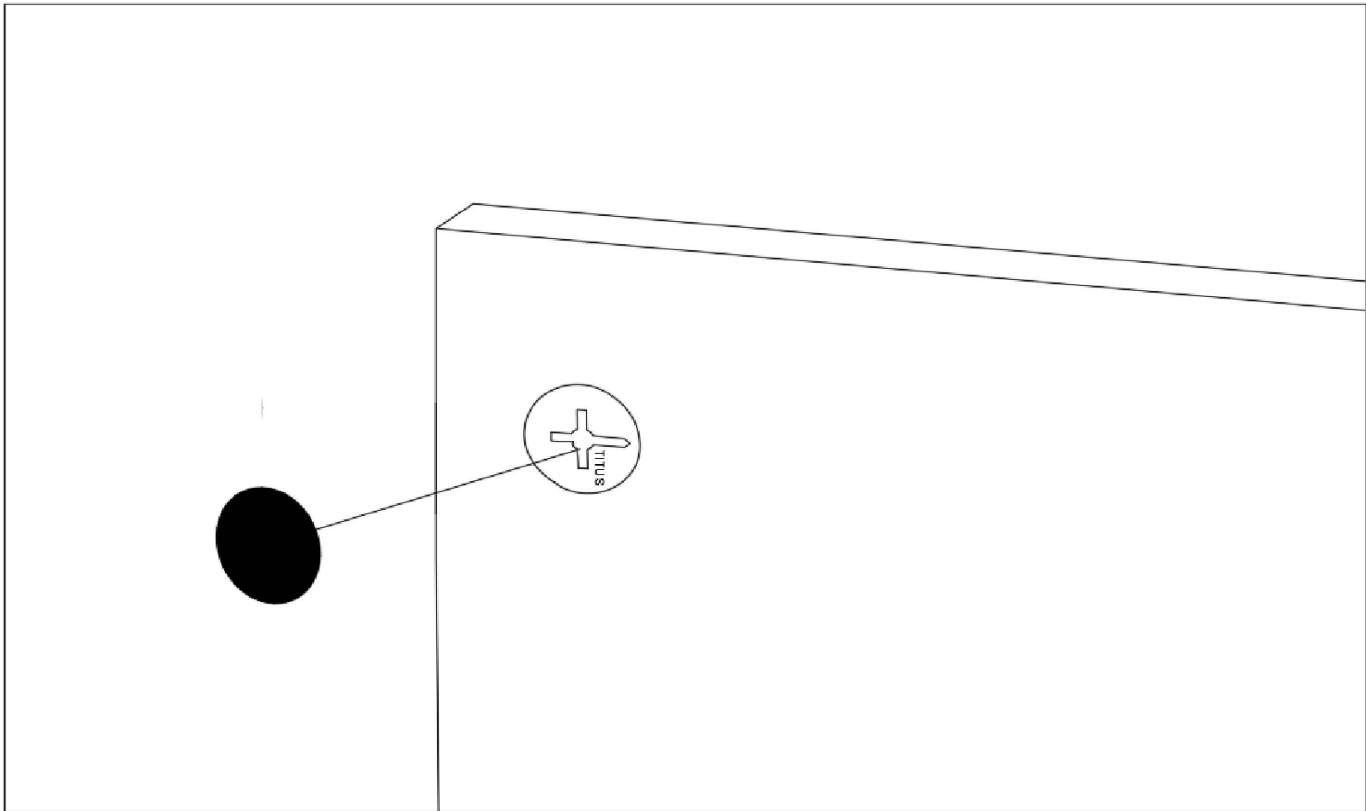

EN:In order to make the product more beautiful, please paste hardware H on the exposed holes.

FR:Afin de rendre le produit plus beau, s' il vous plaît coller le matériel H sur les trous exposés.