



ROD SETS  
INSTALLATION INSTRUCTIONS

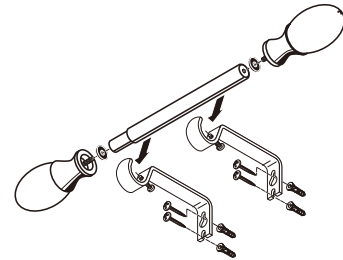

NOTE: Finial shown is for illustration purposes only It may not represent the style of finial purchased.


STEP 1:

Place brackets against wall at desired locations. Mark screw holes with pencil. Be sure marks are level across opening.

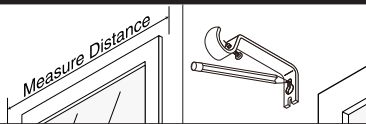


STEP 2:

If screws are going directly into wood trim or wall studs, drill a 1/8" pilot hole at pencil marks.




STEP 2A: (FOR MOUNTING TO DRYWALL, CEILING, OR PANELING)

Pre-drill two pilot holes for each bracket and insert anchors into wall/ceiling and insert screws into anchors.




STEP 2B: (FOR MOUNTING TO WOOD OR STUDS)

If mounting directly into wood or studs pre-drill two pilot holes for each bracket (1/8" drill bit) and install bracket on the wall with screws.




STEP 3:

Assemble rod and shirr drapery treatment onto rod.




STEP 4:

Screw finials onto rod. Rotate finial on rod for proper alignment if required.




STEP 5:

Extend rod to desired width. Lift rod with drapery and drop into brackets. Adjust draperies to desired position.

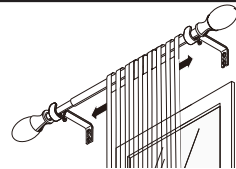


STEP 6:

Lock rods into position by tightening leveling screw by hand until finger tight. This will prevent the rod from moving.

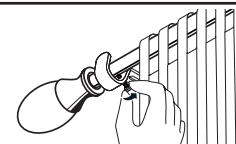


AJUSTE DE LOS POSTES  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

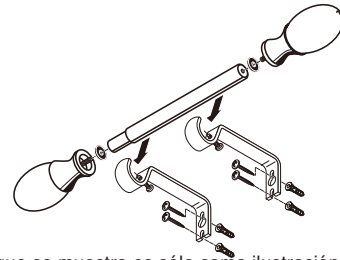

NOTA:El extremo del poste que se muestra es sólo como ilustración.Puede que no represente el estilo de extremo que usted compró.


PASO 1:

Coloque las ménsulas en la pared en el lugar que desee. Marque los agujeros a taladrar con un lápiz. Asegure que las marcas estén niveladas con la apertura.

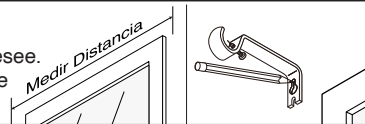


PASO 2:

Si los tornillos se ponen directamente en un borde de madera o en adornos de pared, perfore un agujero piloto de 3 mm




PASO 2A: (PARA INSTALAR SOBRE CARTÓN YESO, TECHO Y PANEL)

Perfore dos agujeros pilotos. Inserte los anclajes en la pared/techo e inserte los tornillos en el anclaje.




PASO 2B: (PARA INSTALAR SOBRE MADERA O SOPORTES DE MADERA)

Para instalación sobre madera perfore dos agujeros pilotos (3 mm) para cada ménsula e instalarlas en la pared con los tornillos.



PASO 3:

Ensamble el poste y frunza la cortina en la varilla.




PASO 4:

Atornille los extremos decorativos a la varilla. Gire el florón o poste a su posición adecuada, si fuese necesario.




PASO 5:

Extienda la varilla al largo deseado. Levante la varilla con las cortinas y deposite en las ménsulas. Ajuste las cortinas como usted desee.

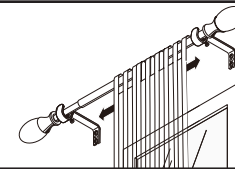


PASO 6:

Ponga la varilla en el lugar deseado apretando a mano el tornillo nivelador, hasta que lo sienta apretado. Esto previene el movimiento de la varilla.

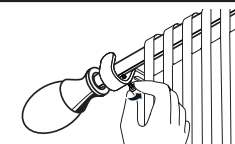


ENSEMBLE DE PÔLES  
DIRECTIVES D'INSTALLATION

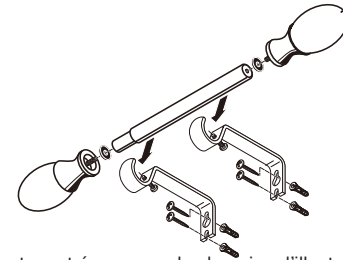

REMARQUE :Le faîteau n'est montré que pour les besoins d'illustration. Il peut ne pas représenter le style du faîteau acheté.


ÉTAPE 1 :

Placez les supports contre le mur aux endroits désirés. Indiquez les trous à percer avec un crayon. Assurez-vous que les marques soient au niveau à travers l'ouverture.

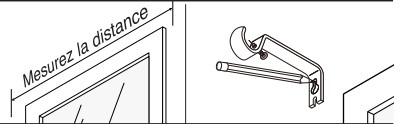

ÉTAPE 2 :

Si des vis seront vissées directement dans la boiserie ou des poteaux muraux, percez un trou de guidage de 1/8 po aux marques faites au crayon.




ÉTAPE 2A: (MONTAGE SUR PLAQUE DE PLÂTRE, PLAFOND OU PANNEAU)

Pré-percez deux avant-trous pour chaque support et insérez les chevilles dans le mur/plafond et insérez les vis dans les ancres.




ÉTAPE 2B: (MONTAGE SUR BOIS OU POTEAUX EN BOIS)

En cas de montage directement dans du bois, pré-percez deux avant-trous pour chaque support (mèche de 1/8 po) et installez le support sur le mur avec des vis.




ÉTAPE 3 :

Assemblez la pôle à rideau et glissez les rideaux sur la pôle.




ÉTAPE 4 :

Vissez les faîteaux sur la pôle. Faites pivoter le faîteau sur la pôle pour bien l'aligner si nécessaire.



ÉTAPE 5 :

Allongez la pôle à la largeur désirée. Soulevez la pôle avec les rideaux et déposez-la dans les supports. Ajustez les rideaux à la position désirée.

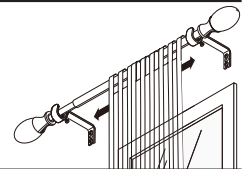

ÉTAPE 6 :

Verrouillez les pôles en position en serrant la vis de calage manuellement jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Cela empêchera la pôle de se déplacer.

