

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

192Y4966-A/BR-A/DG-A : LSF Side Panel & RSF Side Panel & Trundle Side Panel & Daybed Slats & Trundle Slats /

Panneau De Côté Gauche & Panneau De Côté Droits & Panneau De Côté & Lattes

192Y4966-B/BR-B/DG-B : Daybed Back Panel & Daybed Side Rail & Trundle Front Panel & Trundle Back Panel /

Panneau Arrière & Longerons & Panneau De Devant & Arri ère Panneau

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or otherhard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

DAYBED PARTS LIST / LISTE DE PIECES - LIT DE REPOS				TRUNDLE PARTS LIST / LISTE DE PIECES - LIT GIGOGNE			
1.	Daybed Back Panel / Panneau Arrière		1 pc	6.	Trundle Front Panel / Panneau De Devant		1 pc
2.	LSF Side Panel / Panneau De Côté Gauche		1 pc	7.	Trundle Side Panel / Panneau De Côté		2 pcs
3.	RSF Side Panel / Panneau De Côté Droite		1 pc	8.	Trundle Back Panel / Arri ère Panneau		1 pc
4.	Daybed Side Rail / Longerons		2pcs	9.	Trundle Slats / Lattes [BOTTOM / BASE]		13 pcs
5.	Daybed Slats / Lattes [TOP / HAUT]		13 pcs				

*DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.


*NES PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE.

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE							
DAYBED / LIT DE REPOS			TRUNDLE / LIT GIGOGNE				
A	JCBC Bolt / Boulon M6 x 30mm		8 pcs	I	JCBC Bolt / Boulon M6 x 30mm		20 pcs
B	JCBC Bolt / Boulon M6 x 50mm		4 pcs	J	Flat Washer / Rondelle Plate M6 x 19mm		12 pcs
C	Flat Washer / Rondelle Plate (2mm Thk)		12 pcs	K	CSK screw / Vis M4 x 25mm		20 pcs
D	CSK screw / Vis M4 x 25mm		26 pcs	L	CSK screw / Vis M4 x 16mm		16 pcs
E	CSK screw / Vis M4 x 38mm		4 pcs	M	Castor / Rouleau		4 pcs
F	Bun Foot / Pied		4 pcs	*HARDWARE AND BUN FOOT ARE PACKED IN 4966-A / 4966BR-A / 4966DG-A*			
G	Allen Key / Cle Allen		1 pc				
H	Wood Dowel / Goujun En Bois		2 pcs				


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTÉMENT TERMINÉ

DAYBED / LIT DE REPOS



STEP 1 / ÉTAPE 1

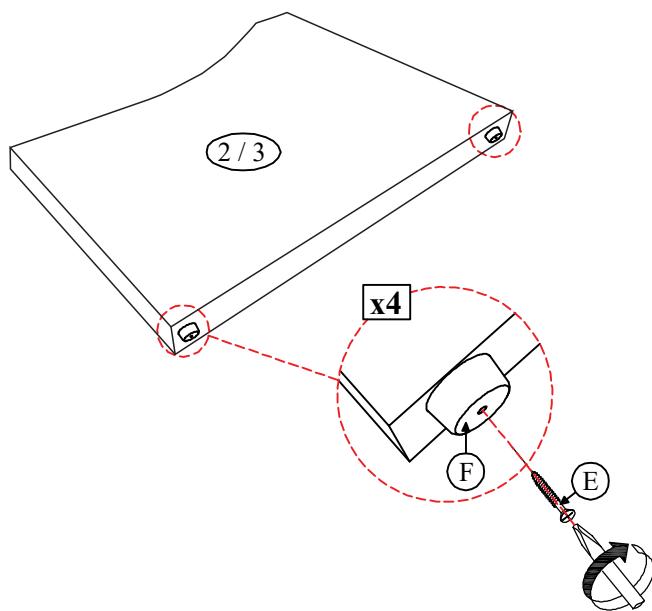

STEP 2 / ÉTAPE 2

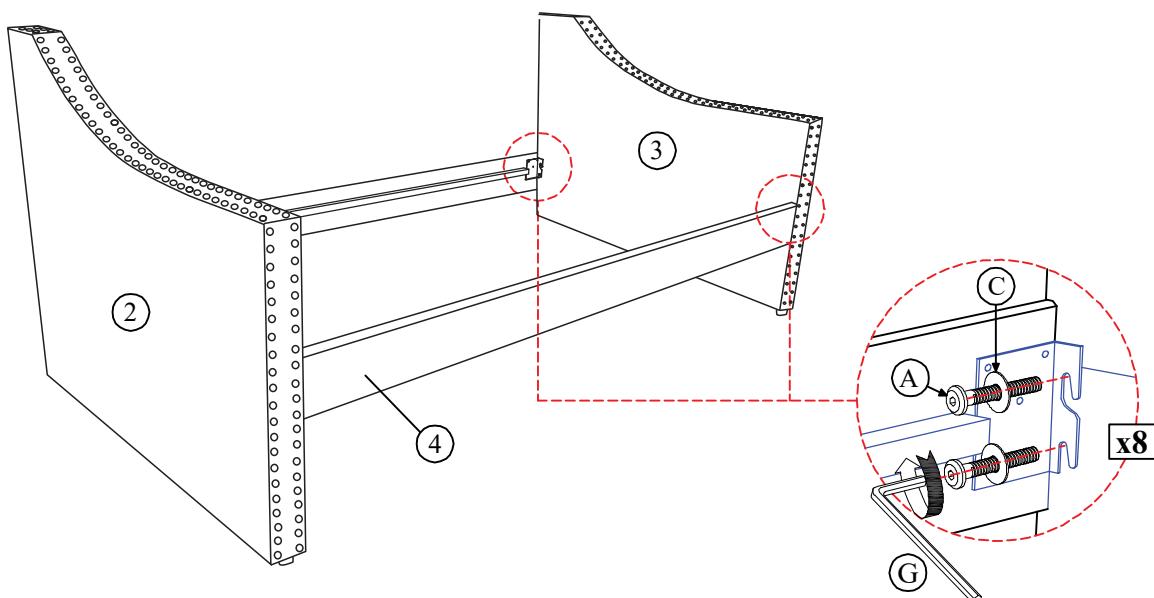


STEP 3 / ÉTAPE 3

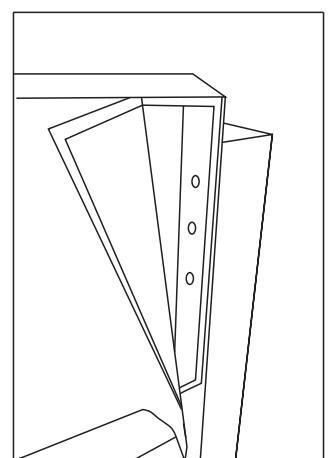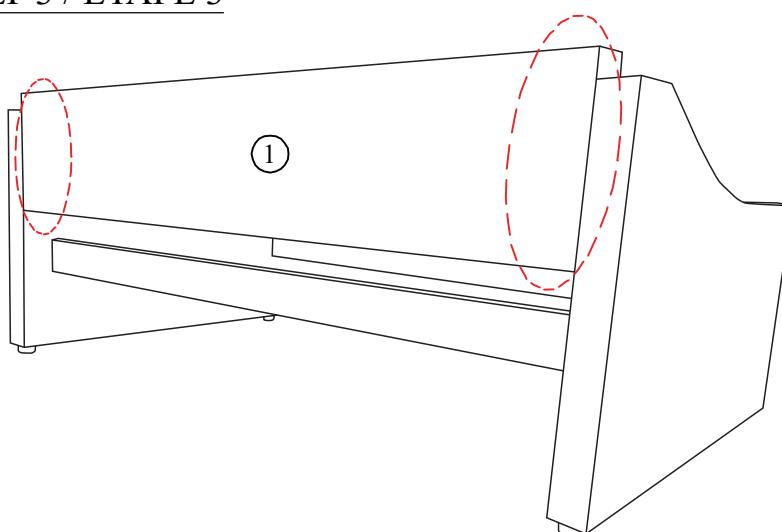


Remove the non woven behind the Back Panel /
Retirer le tissu non-tissé derrière le panneau arrière

STEP 4 / ÉTAPE 4

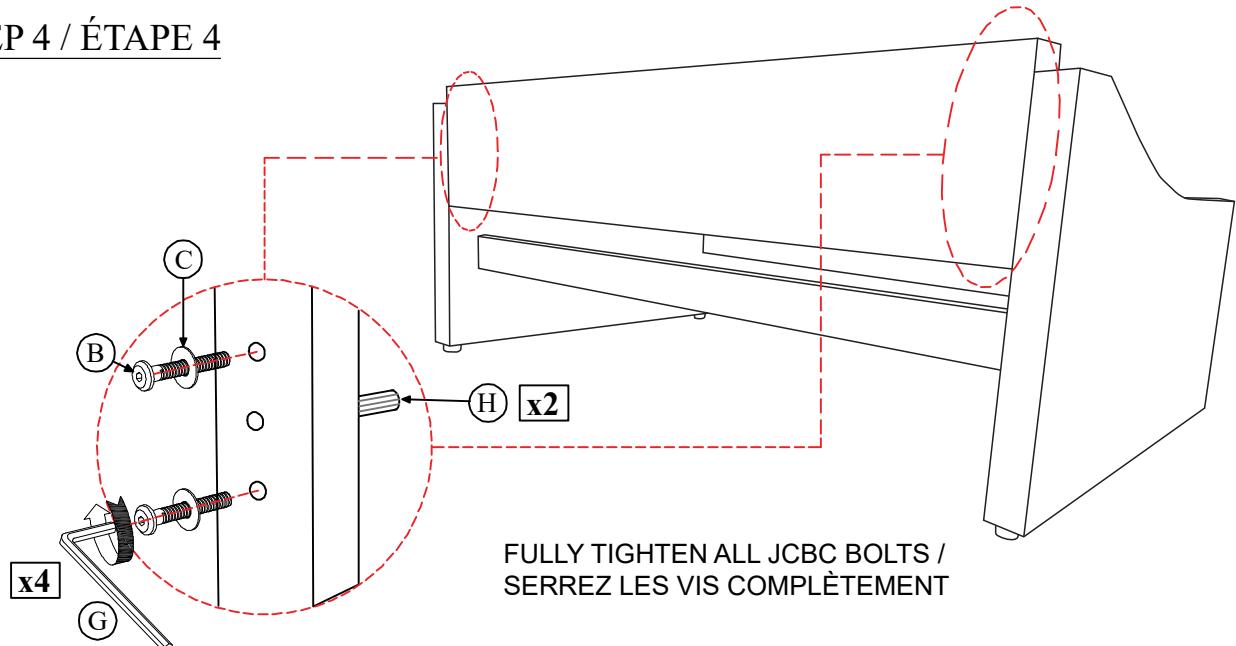


STEP 5 / ÉTAPE 5

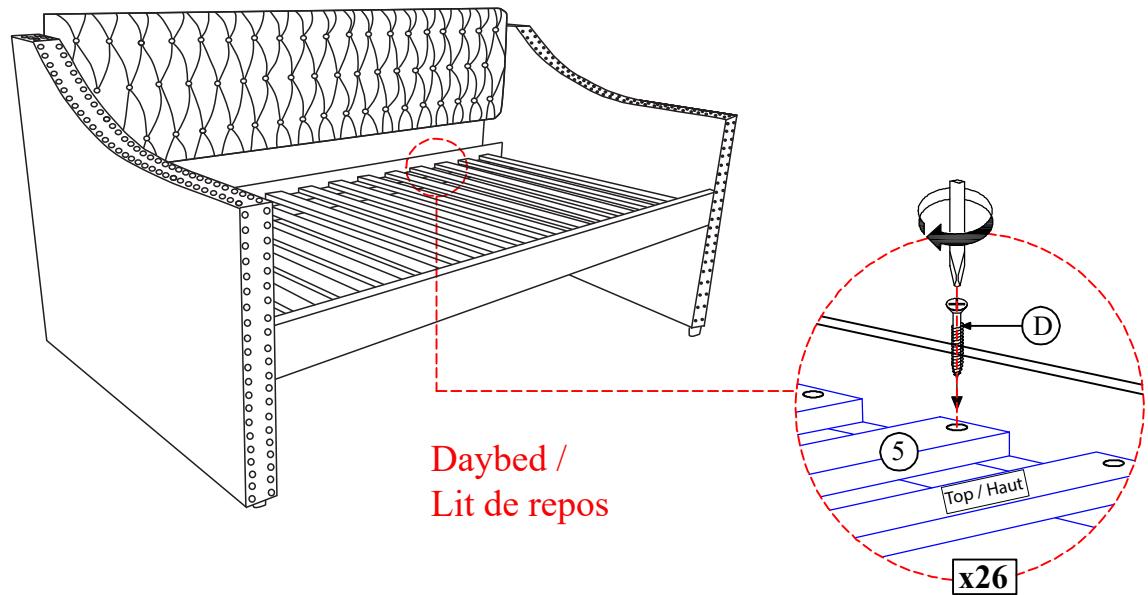


TRUNDLE / LIT GIGGOGNE


STEP 6 / ÉTAPE 6

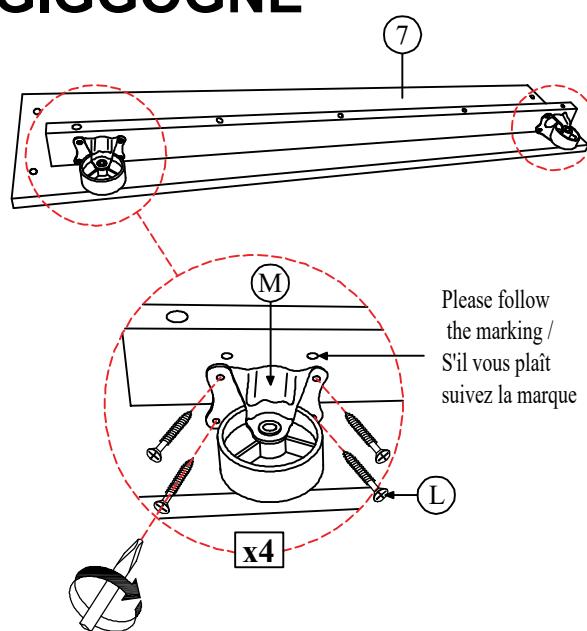

STEP 7 / ÉTAPE 7

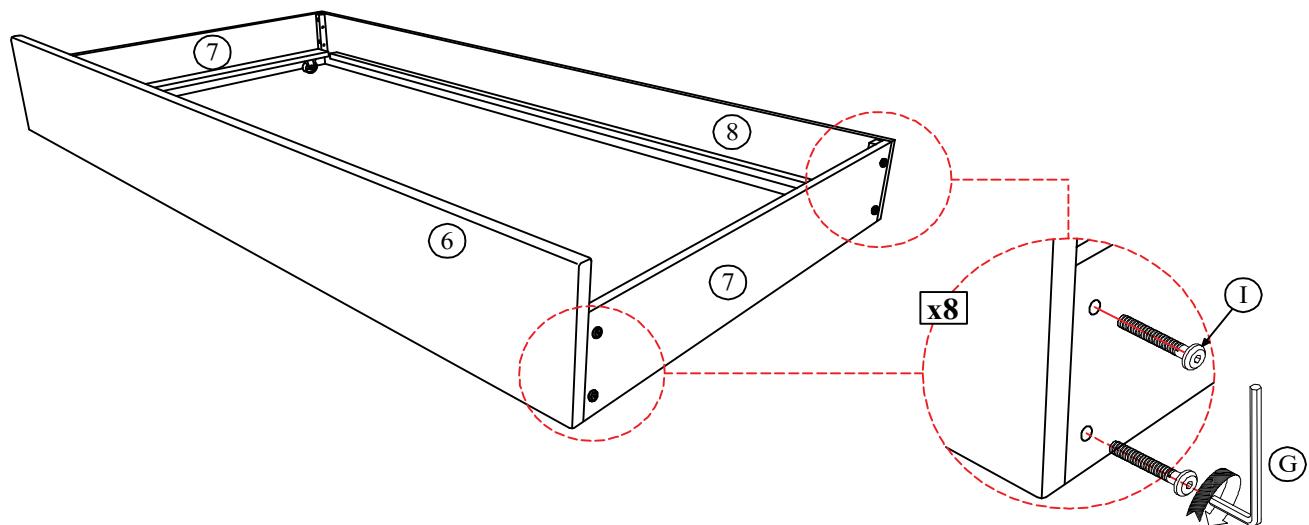

STEP 8 / ÉTAPE 8

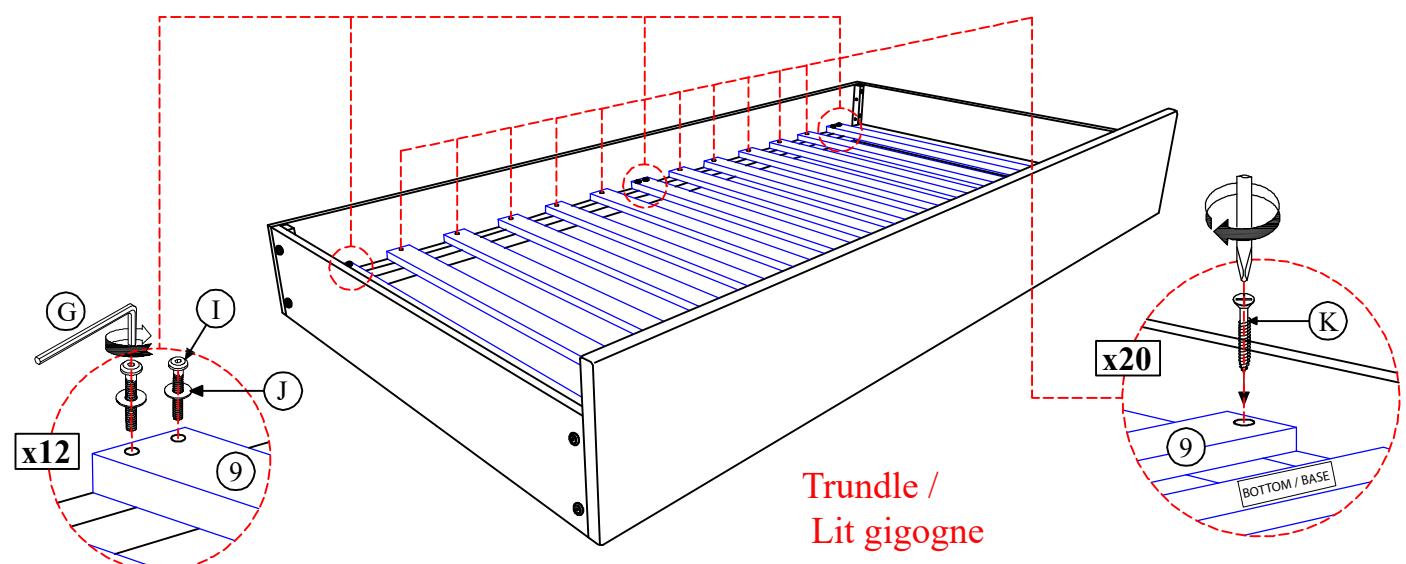

ASSEMBLY COMPLETED / ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ