





AC1049A
Record Storage Display
Instruction Manual

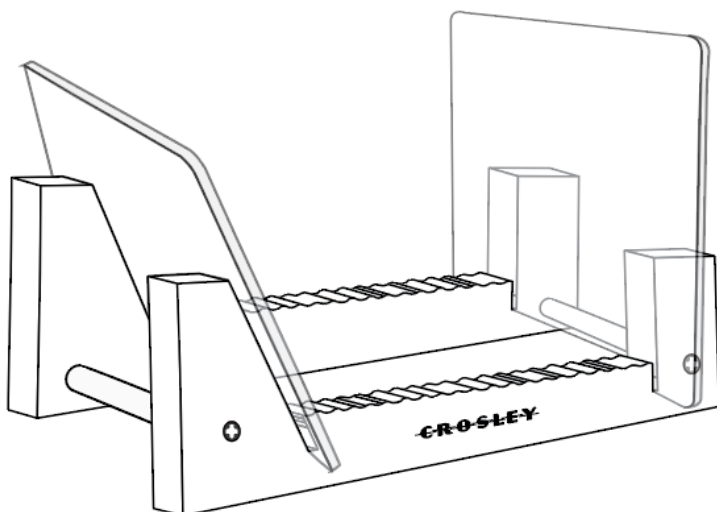


Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

PARTS LIST

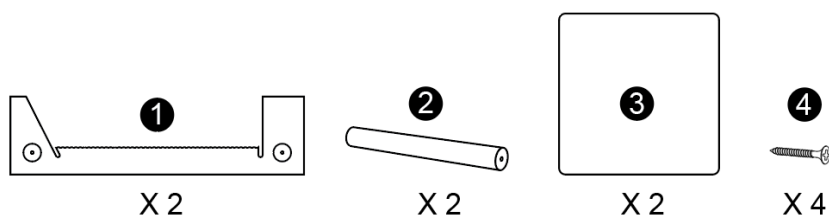


STEP 1. Place the two bases (1) on a flat surface.

Note: Ensure both base pieces are facing the same way.

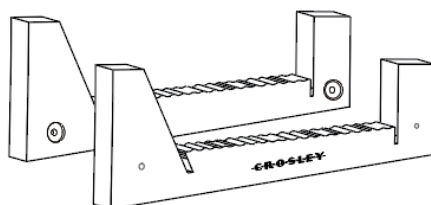


1

STEP 2. Insert the wooden dowels (2) into the holes on the base, insert the screws (4), and with the provided screwdriver turn clockwise until tight.

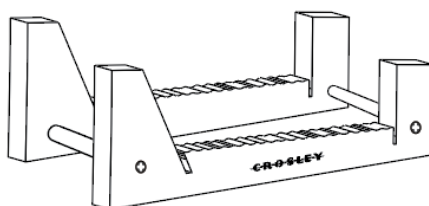

2


STEP 3. Slide the panels (3) into place.

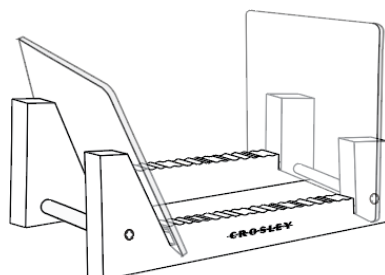

3




AC1049A
Record Storage Display
Manual de instrucciones

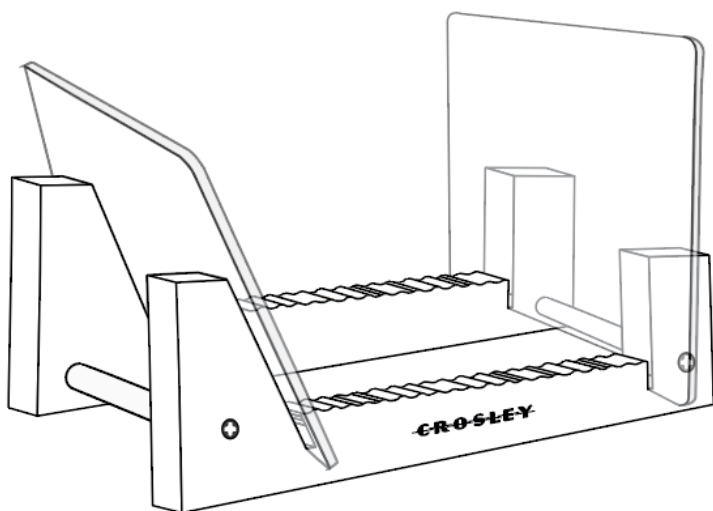


¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

LISTA DE PARTES

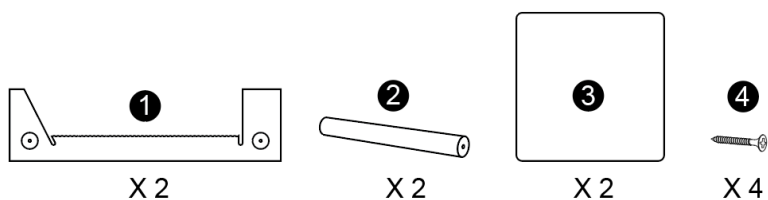


PASO 1. Coloque las dos bases (1) sobre una superficie plana.

Nota: Asegúrese de que ambas piezas de la base estén orientadas de la misma manera.

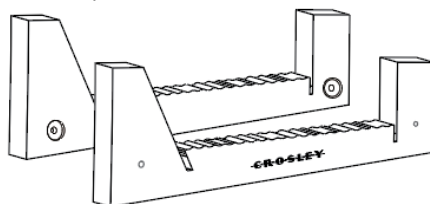


1

PASO 2. Inserte las clavijas de madera (2) en los orificios de la base, inserte los tornillos (4), y con el destornillador proporcionado gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.

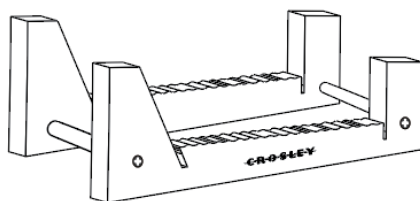

2


PASO 3. Deslice los paneles (3) en su lugar.

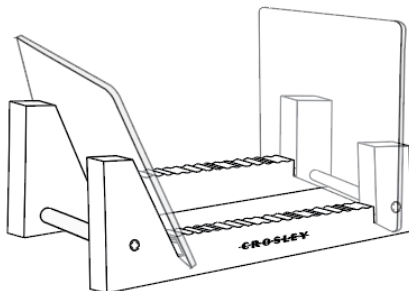

3




AC1049A
Record Storage Display
Manuel d'utilisation

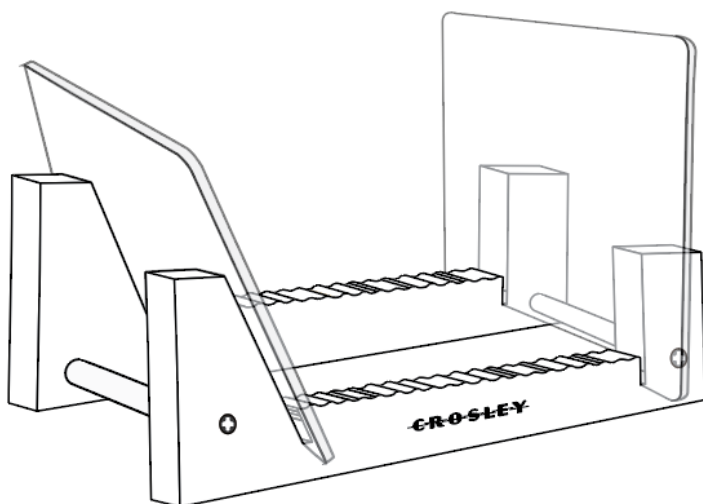


Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

LISTE DES PIÈCES

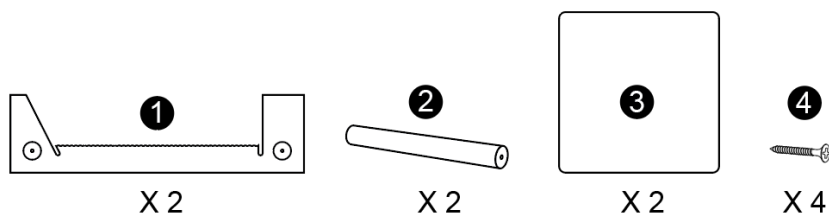


ÉTAPE 1. Placez les deux bases (1) sur une surface plane.

Remarque: Assurez-vous que les deux pièces de base sont orientées dans le même sens.

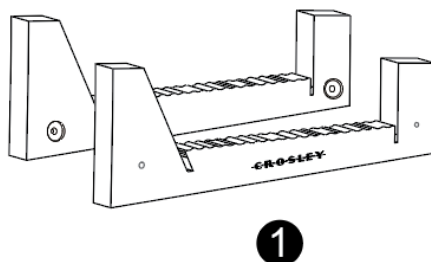

ÉTAPE 2. Insérez les chevilles en bois (2) dans les trous de la base, insérez les vis (4), et avec le tournevis fourni, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

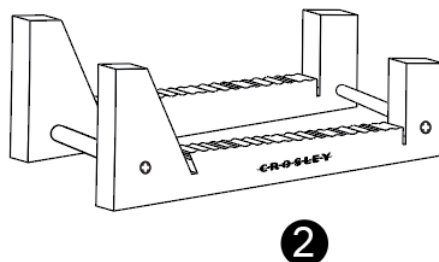

ÉTAPE 3. Glissez les panneaux (3) en place.

