


## **BOLD 3.0 48" NTA LOCKER**



### **WARNING: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury.

For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

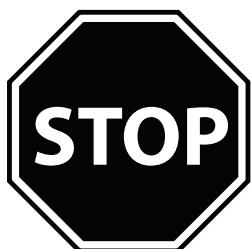

### **ATTENTION:**

Is your cabinet damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for U.K 0800-031-4069 or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).

Do not return to the retailer.

# Worktop

(for Base Cabinets)









48" Worktop. Fits over 2 Base Cabinets



72" Worktop. Fits over 3 Base Cabinets


## Weight Capacity

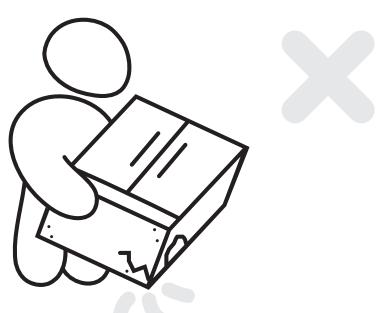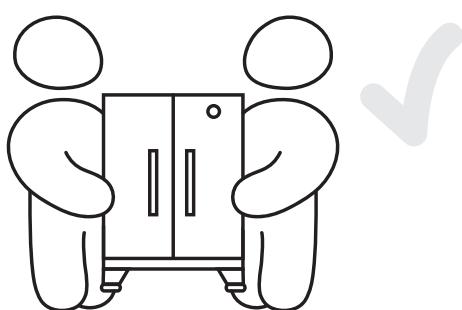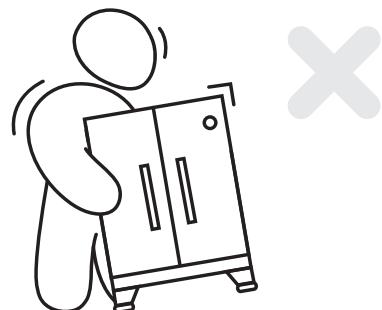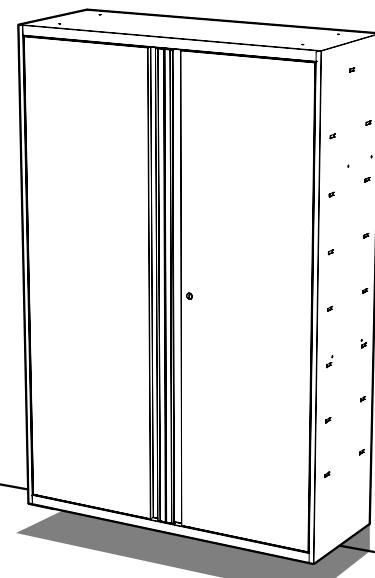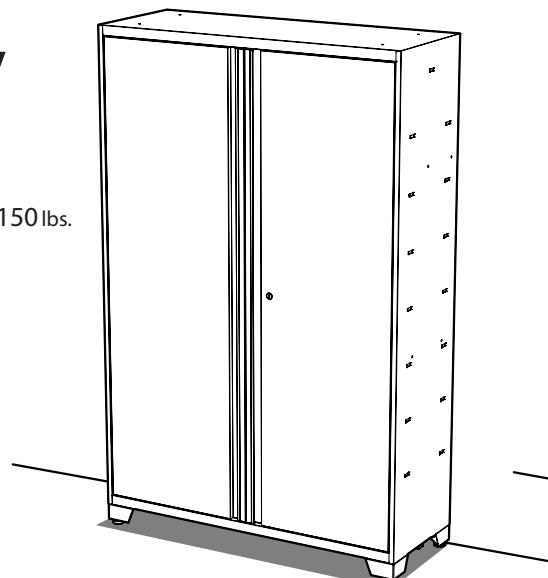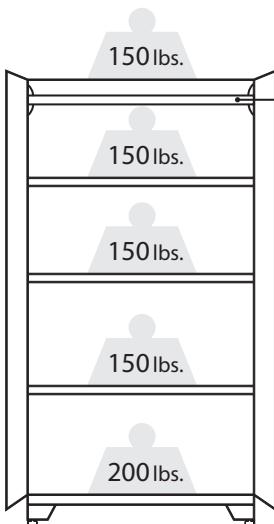


# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.


## Parts

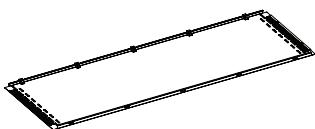


1 X Left Back Panel (A)

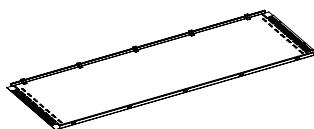


1 X Right Back Panel (B)

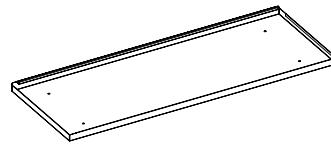


1 X Top Panel (F)

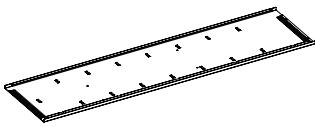


1 X Left Side Panel (C)

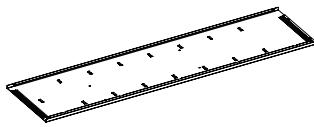


1 X Right Side Panel (D)

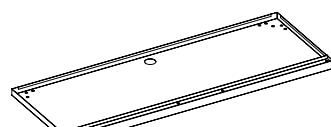

1 X Bottom Panel (H)

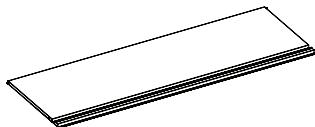

1 X Left  
Door (J)

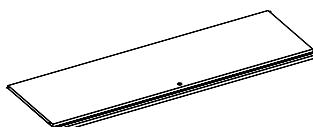


1 X Right  
Door (I)




3 X Shelf




2 X Support  
Bar (E,G)

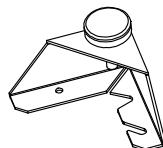


4 X Feet




1 X Side  
Bracket



2 X Key



4 X  
Spring Pin

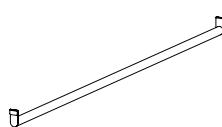

1 X Closet Rod



6 X  
Wall Screw  
( $\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{4}''$ )




1 X Rubber  
Grommet




4 X  
Lock Nut  
( $\frac{1}{4}''$ )




10 X  
Washer  
( $\frac{1}{4}''$ )



6 X  
Hex Bolt  
( $\frac{1}{4}'' \times \frac{5}{8}''$ )



2 X  
Wood Screw  
(#8 x  $\frac{5}{8}''$ )




6 X  
Wall Washer  
( $\frac{1}{4}''$ )




4 X Plastic Hinge  
Bushings

# Tools Needed



**1 x Adjustable wrench**



**1 x 12" Magnetic Leveler**



**1 x Stud Finder**




**1 x Tape Measure**




**1 x 7/16" Socket driver wrench**



**1 x 7/16" socket**



**1 x Pencil**

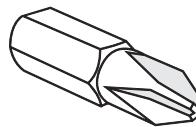


**1 x #2 Phillips Bit**



**1 x #2 Phillips head screwdriver**



**1 x Cordless Power Drill**

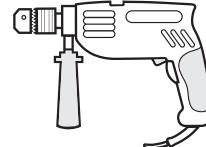

**1 x Hammer Drill**



**1 x Masonry Bit**  
[optional for masonry]

## Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

### **NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:**

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installatin, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commerical environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemcal interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Replacement keys or locking mechanisms.
9. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
10. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
11. Any labor costs during the limited warranty period.


**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

### **DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**


IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

# Assembling the Locker


- 1 Lay (A) & (B) back panels flat.

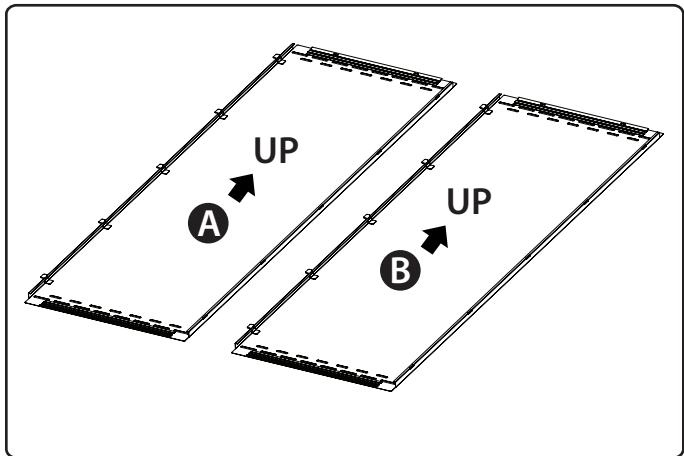


- 2 Hook the panels together.

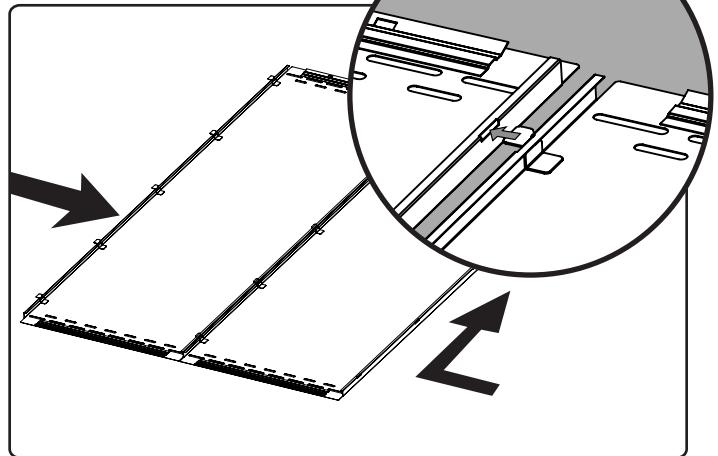


- 3 Attach left side panel (C)

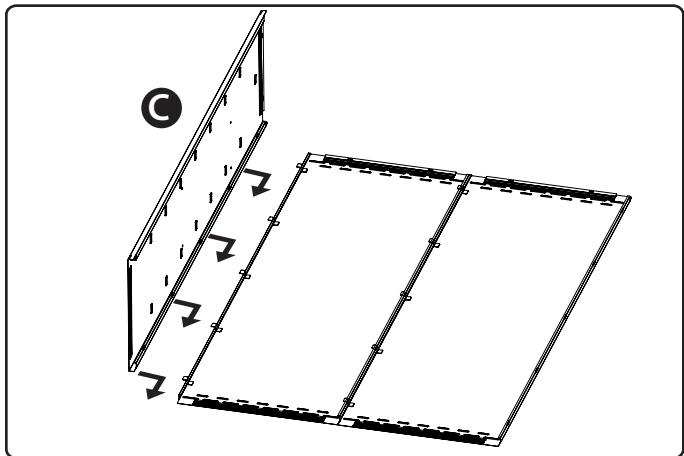

- 4 Attach right side panel (D)

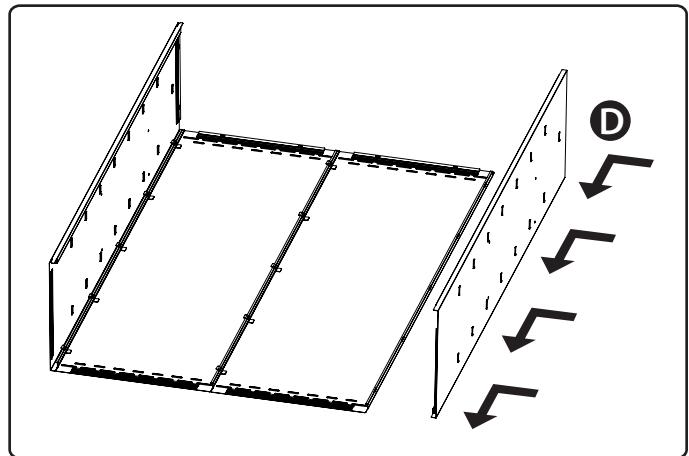


- 5 Insert top support bar (E) half way.

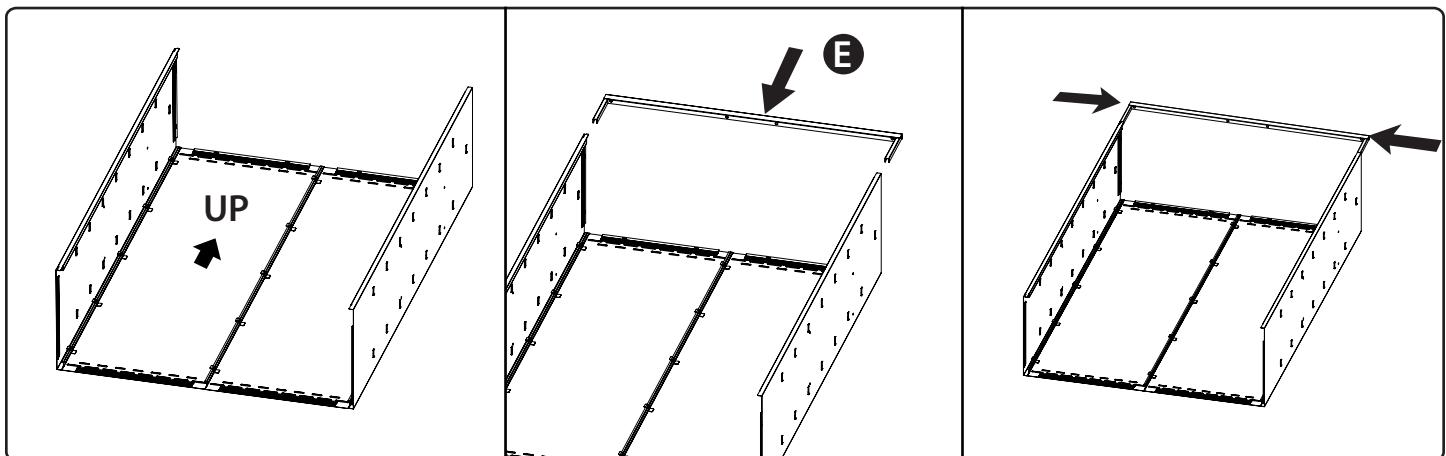


# Assembling the Locker


- 6 Overlap top panel (F) over support bar.

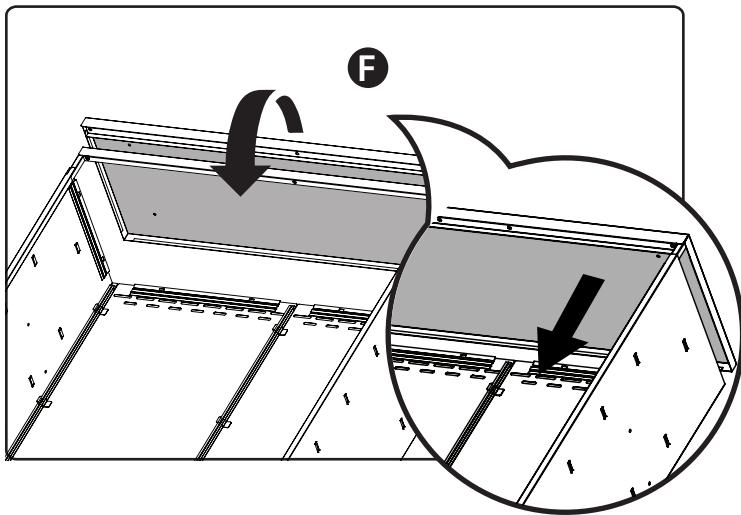


- 8 Top will "click" when all visible hooks are fully engaged with the panel.

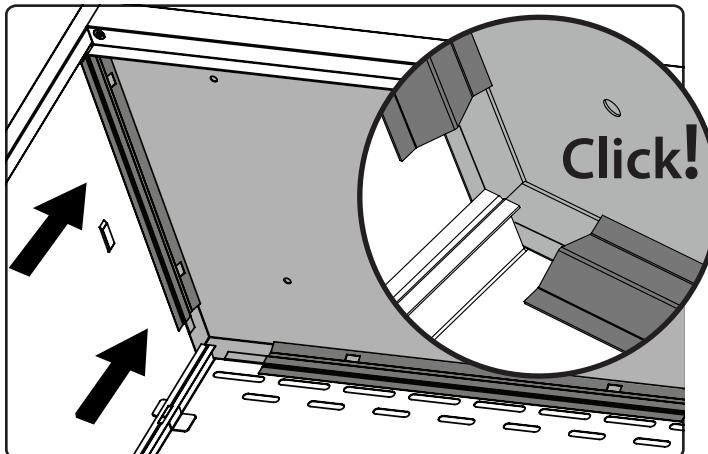


- 10 Overlap bottom panel over support bar.

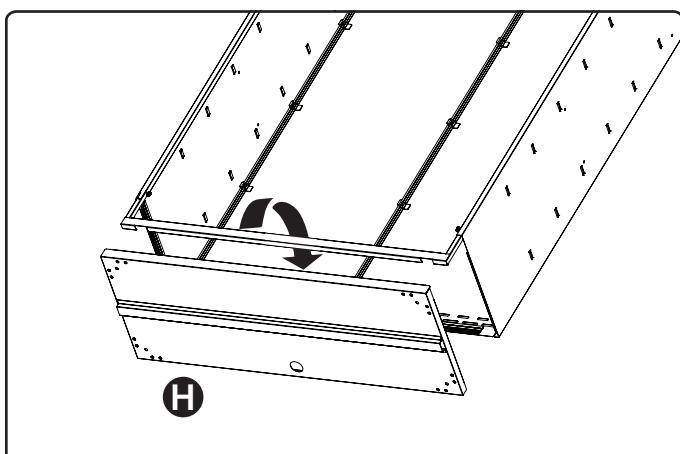


- 7 Insert support bar & top fully. Ensure all edges of top panel are inside the side and back panels.

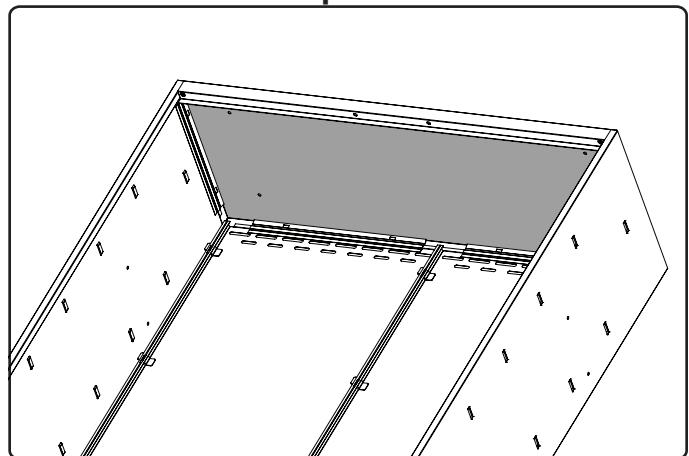

- 9 Insert bottom support bar (G) half way.

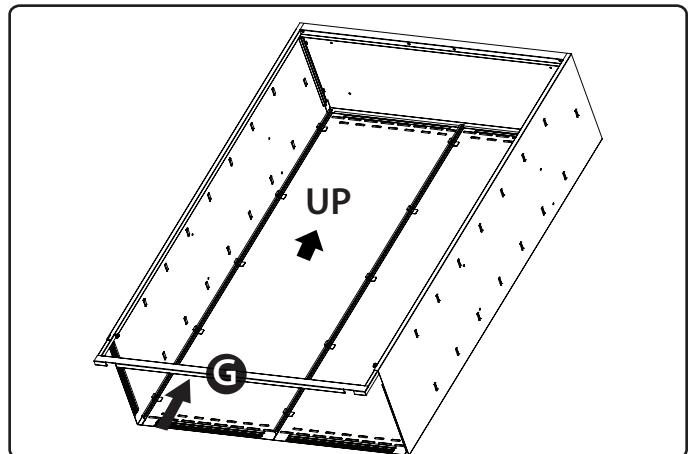


- 11 Insert bottom support and bottom panel fully. Ensure all edges of top panel are inside the side and back panels.


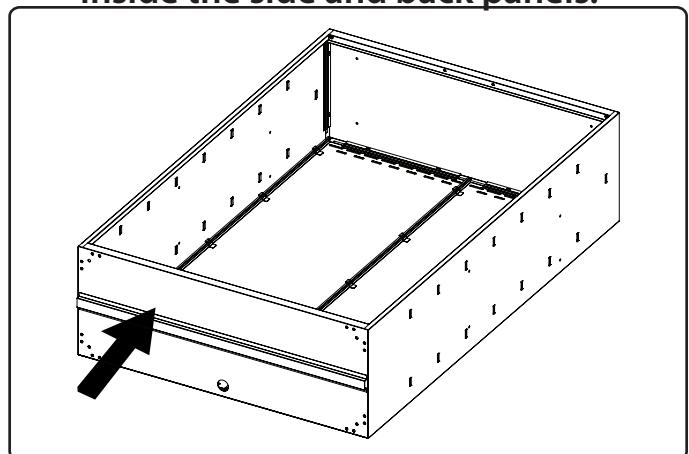


# Assembling the Locker

- 12** Bottom will “click” when inserted into grip bars.

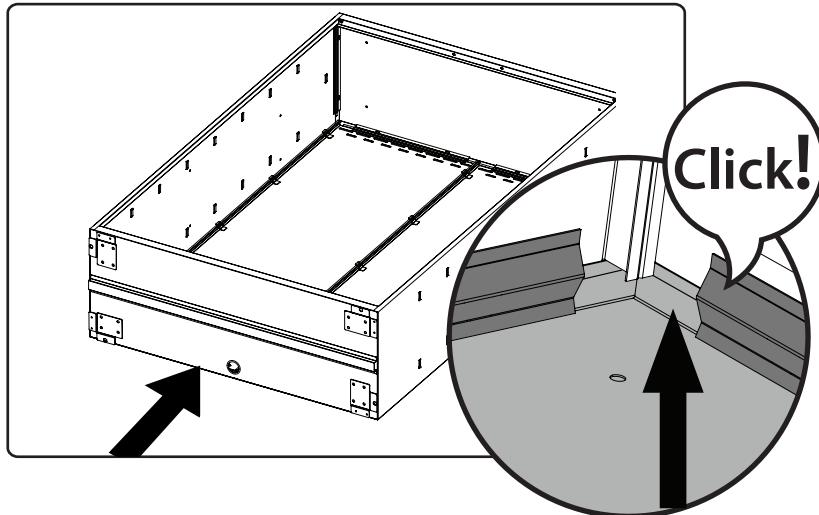


- 13** Insert rubber grommet in hole on bottom panel.

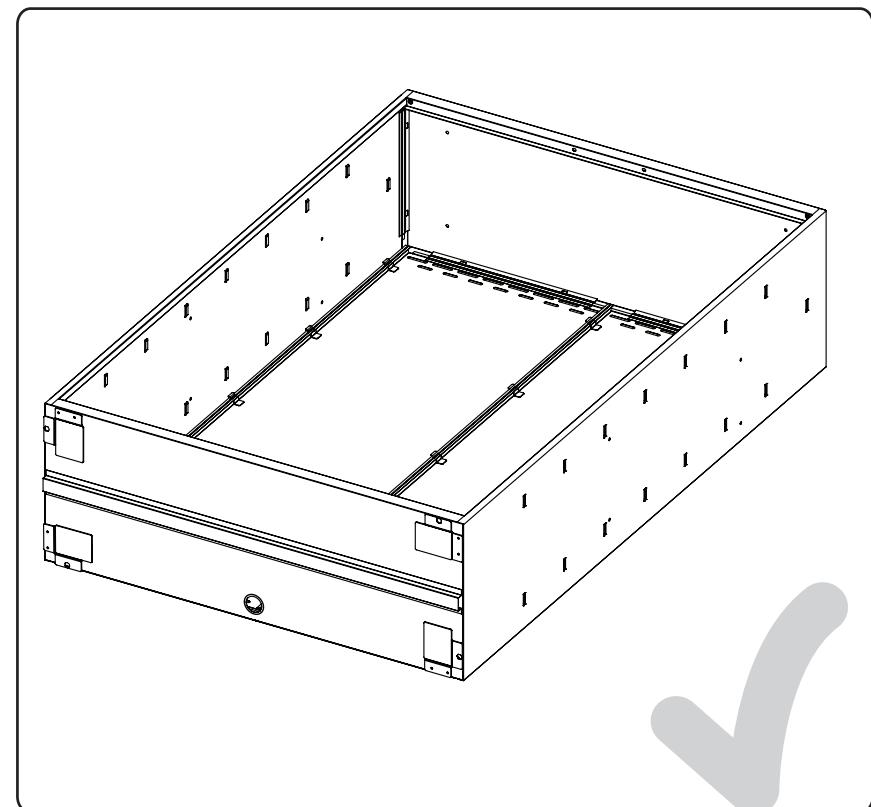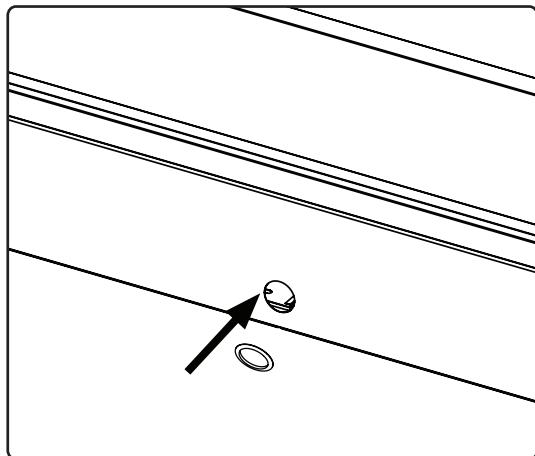


# Assembling the Feet


- 1** Screw in the Spring Pull Pins into the four locations on the bottom panel. Then slide feet into bottom base foot slots and hook onto pin.

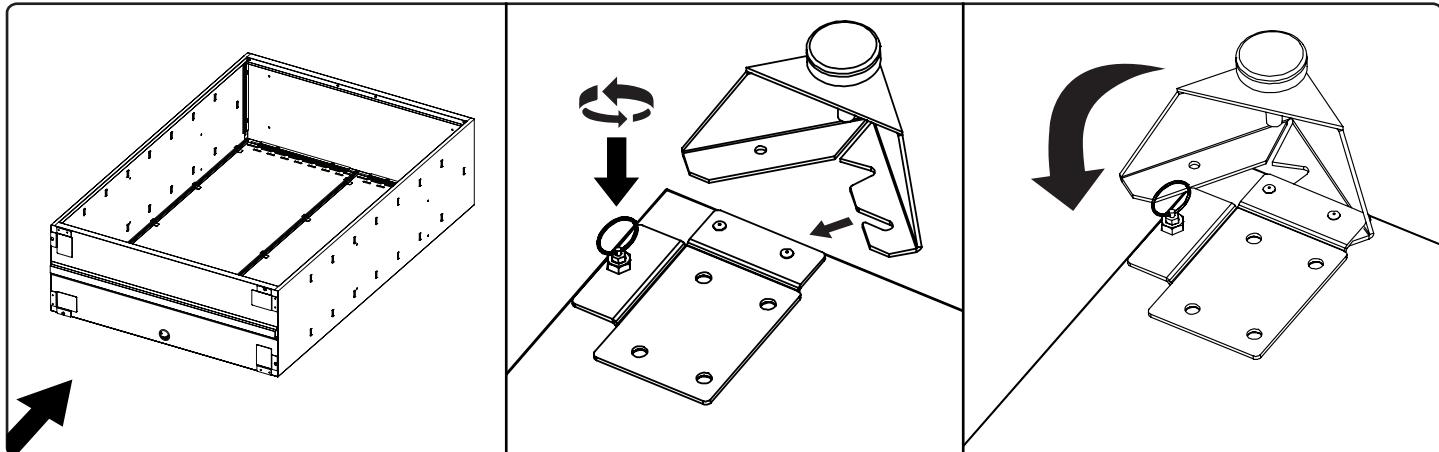


- 2** Lift spring pull pin.

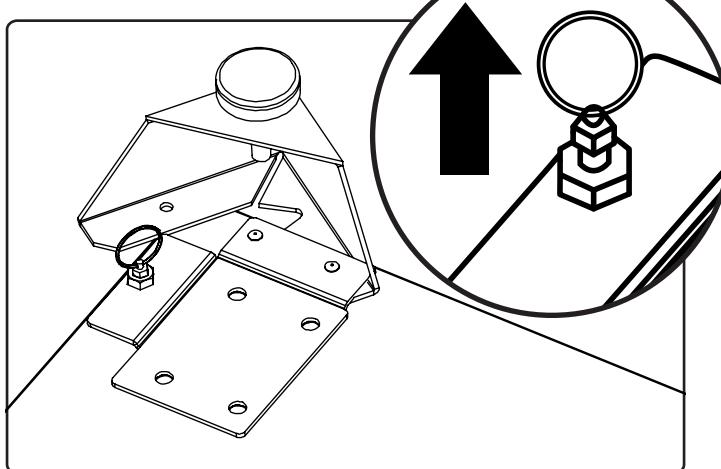


- 3** Rotate foot in and release pin.

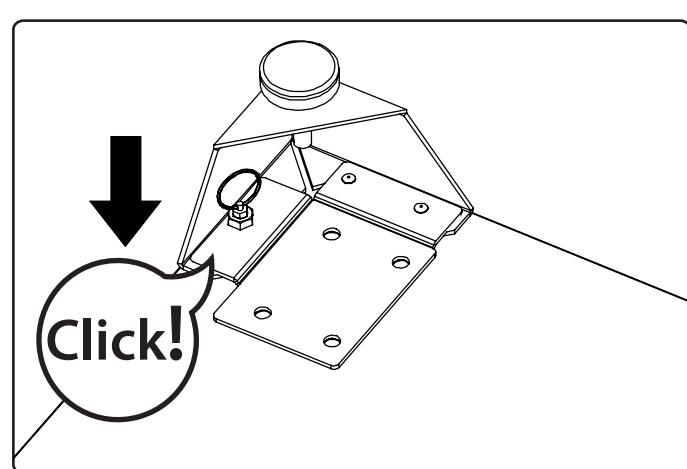

- 4** Repeat steps 1-3 for all sides. Ensure feet are securely attached.

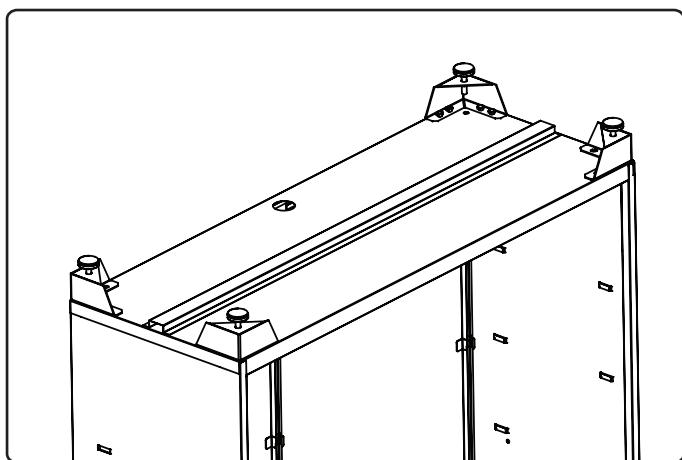


- 5** Stand & level feet.

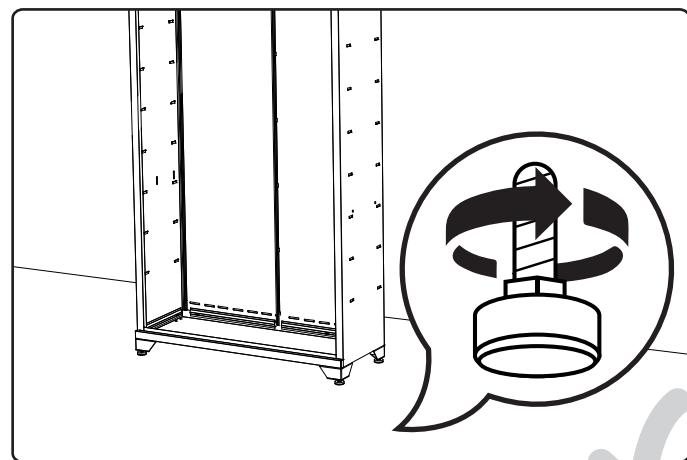

# Mounting Locker (Drywall/Studded Wall)


- 1** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

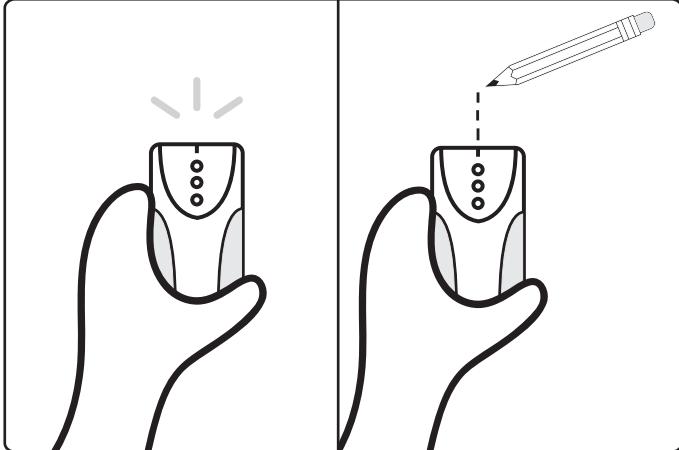


## Warning

Always secure locker to the wall. Failure to do so can result in injury.


- 2** Gather parts.

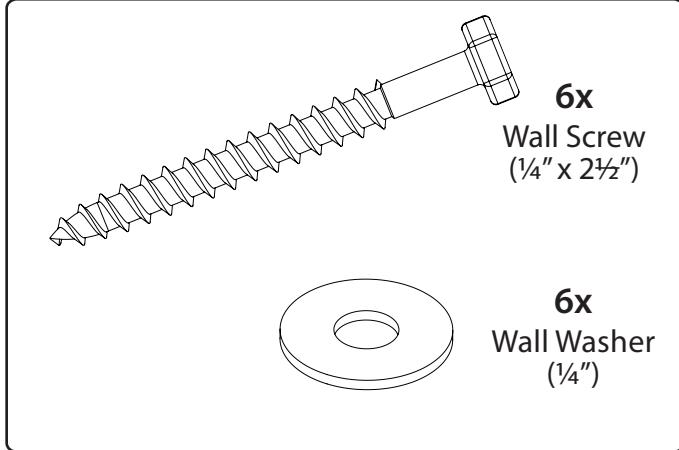


- 3** Place cabinet tight against the wall.

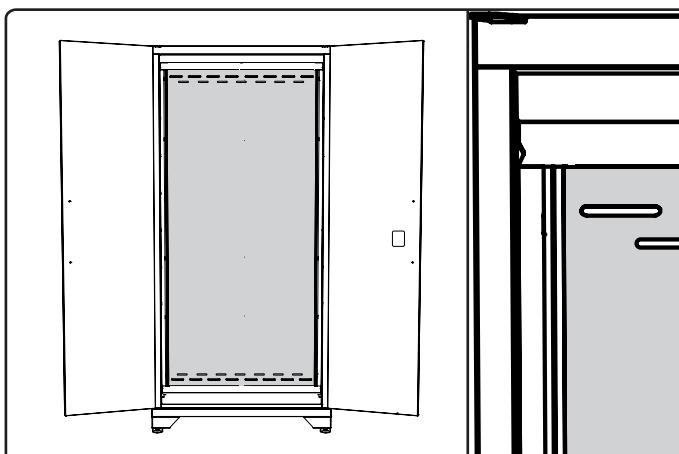


- 4** Align cabinet to stud marks.

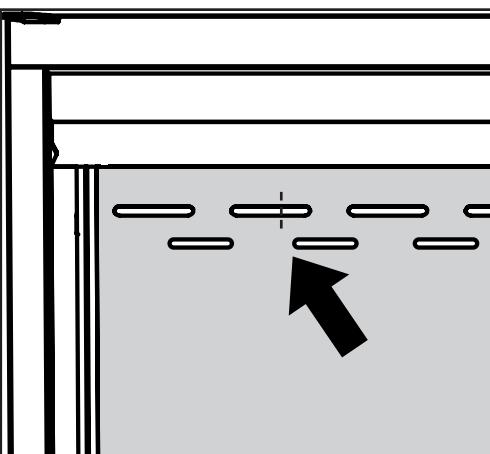

- 5** Level cabinet

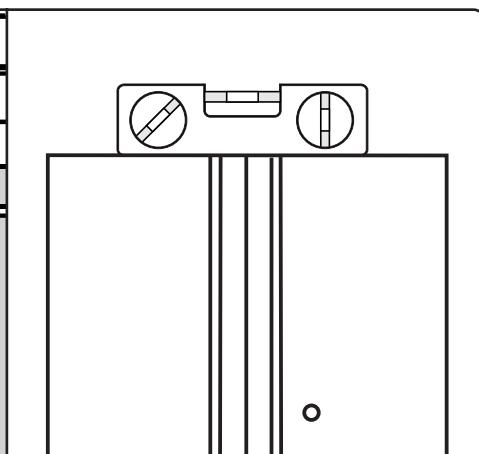

- 6** Drill 6 wall screws and washers through perforated holes into studs.

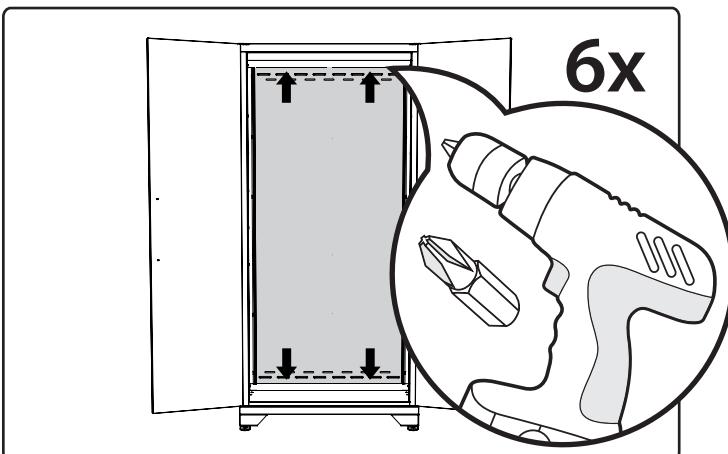


## i Masonry.


- Follow steps 1 to 5.
- Drill 6 pilot holes through the perforated strip with hammer drill & masonry bit.
- Use 6 x (2 1/4" x 1/4") Tapcon Concrete Anchor into wall. (Not Included)
- OR 6 x (#10 x 2") Screw with 3/16" masonry plug into wall. (Not Included)
- Follow Step 6.

# Inserting Shelves and Closet Rod


**1** Stand locker up.

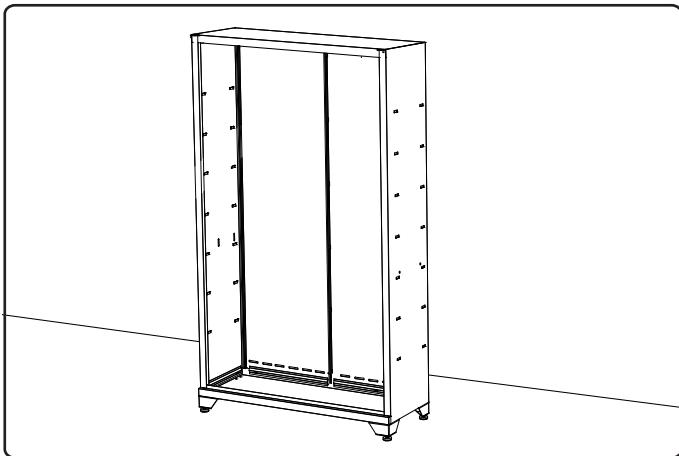


**2** Insert Shelf on 45° degree angle.

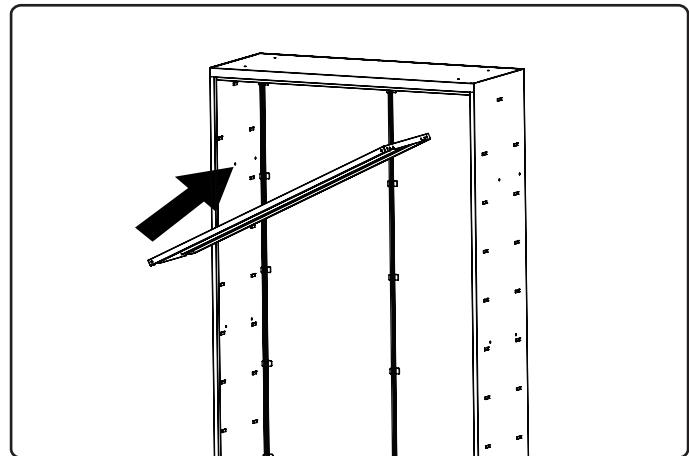


**3** Level shelf.

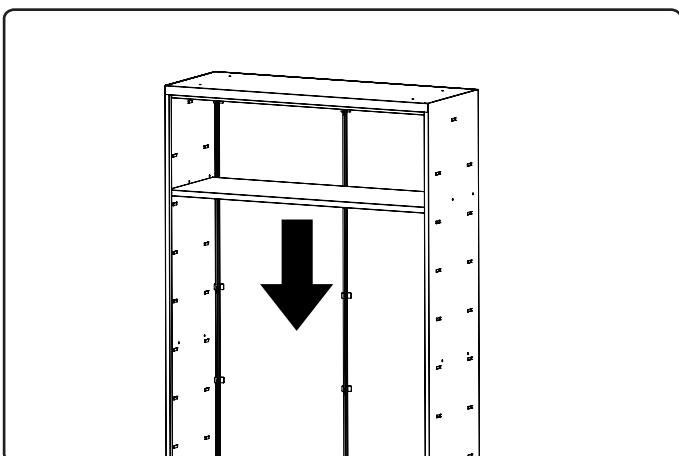


**4** Push shelf down into grooves.

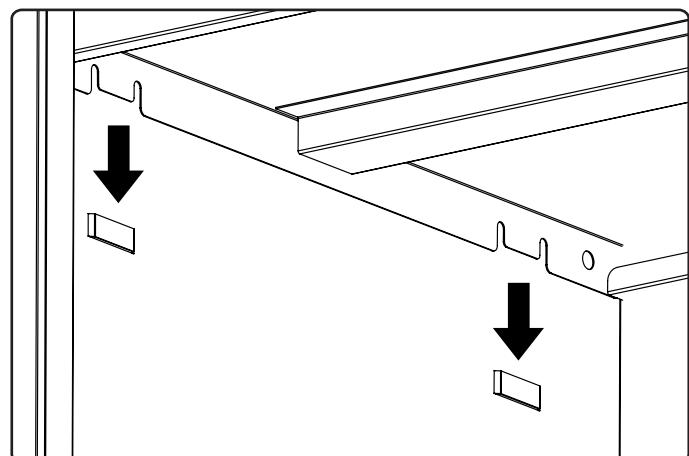


**5** Ensure shelf is clipped in position.

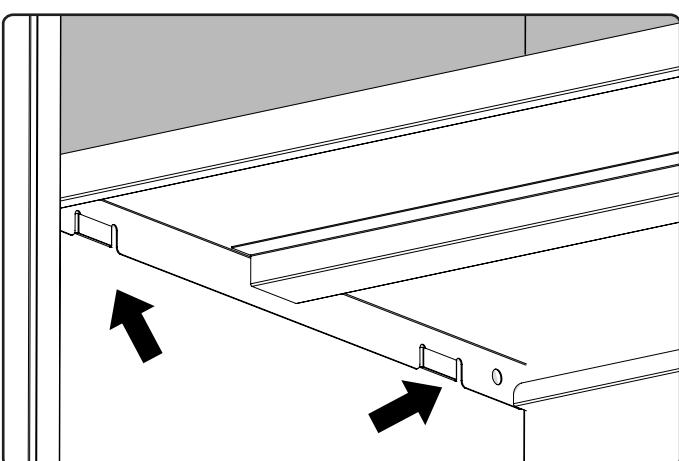


**6** Insert remaining shelves.

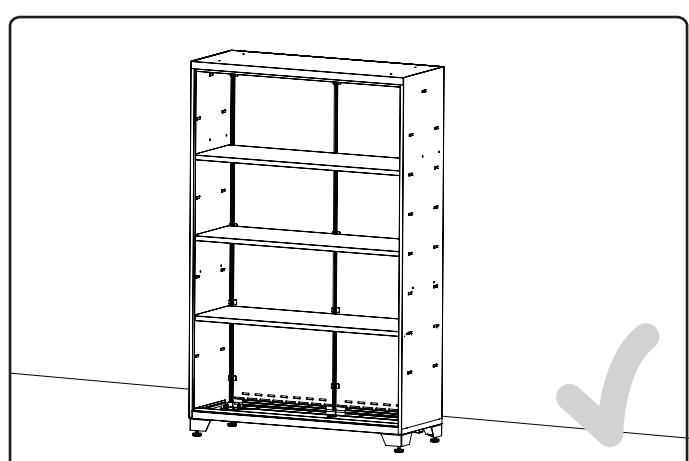

**7** Insert Closet Rod on a slight angle into cabinet.

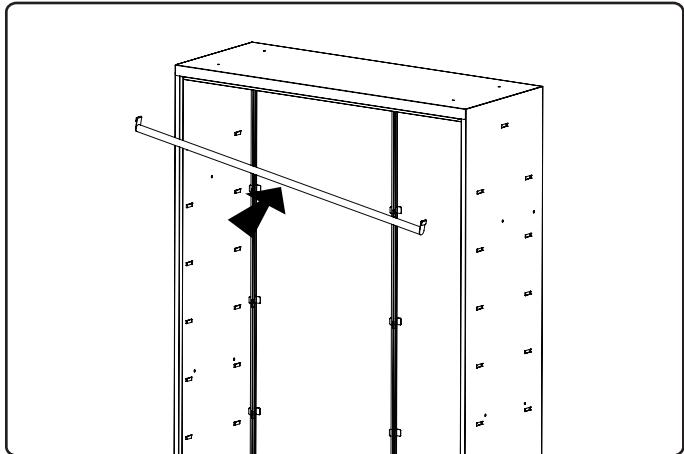


**8** Level Rod and slide down into middle slot.

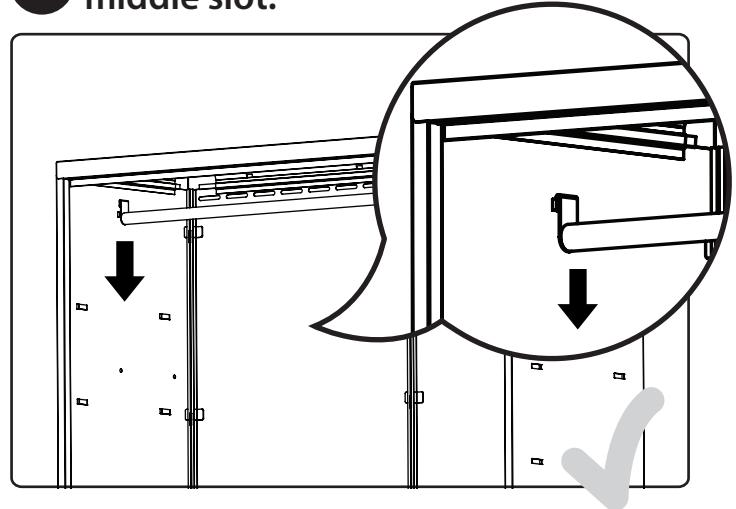


# Attaching doors



- 1 Insert plastic bushings into four hole positions located near top and bottom corners of frame.

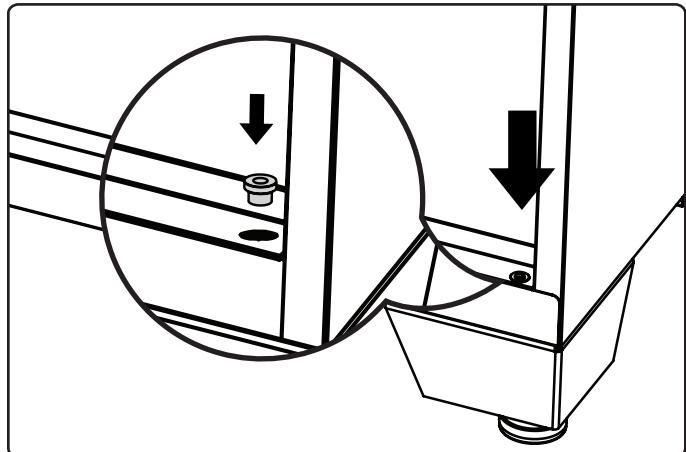


- 2 Insert spring pin into bushing at bottom corner of locker.

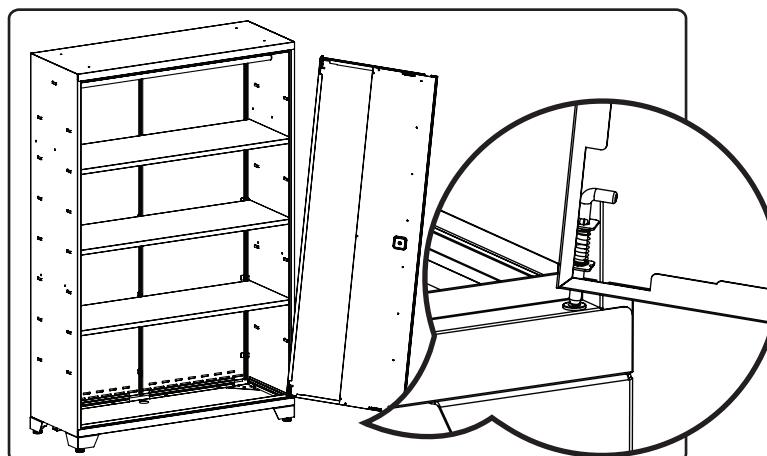


- 4 Ensure spring pin inserts into hole.

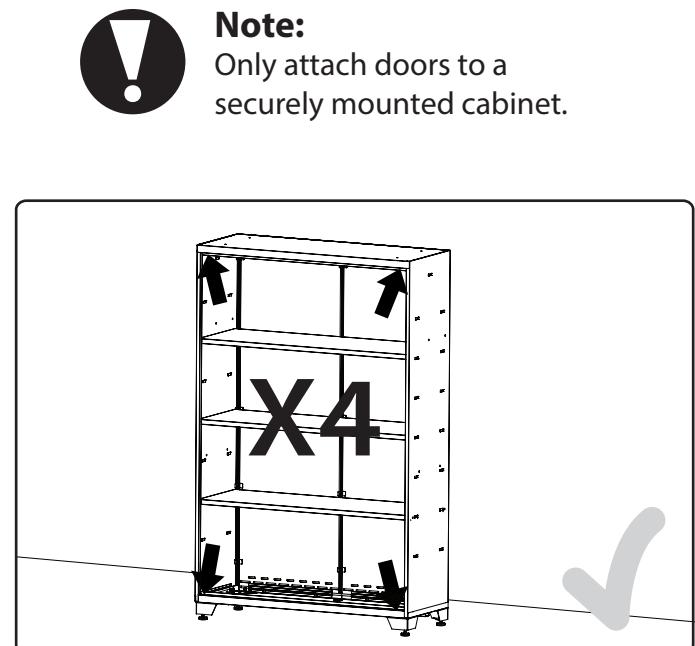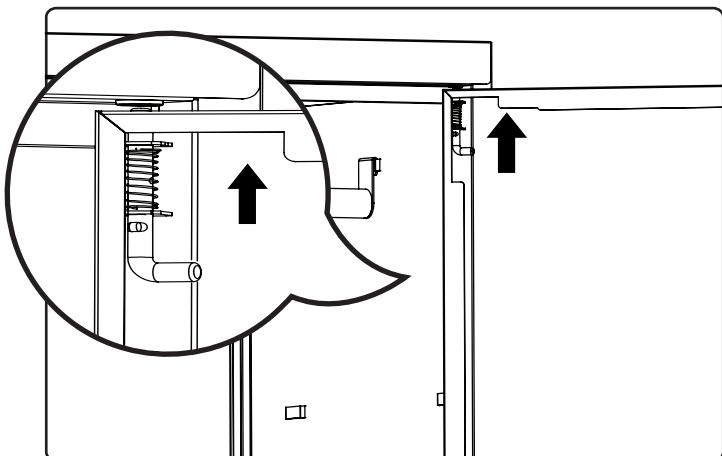

- 3 Pull down on spring pin at top of door panel and insert into bushing hole located at top of cabinet.

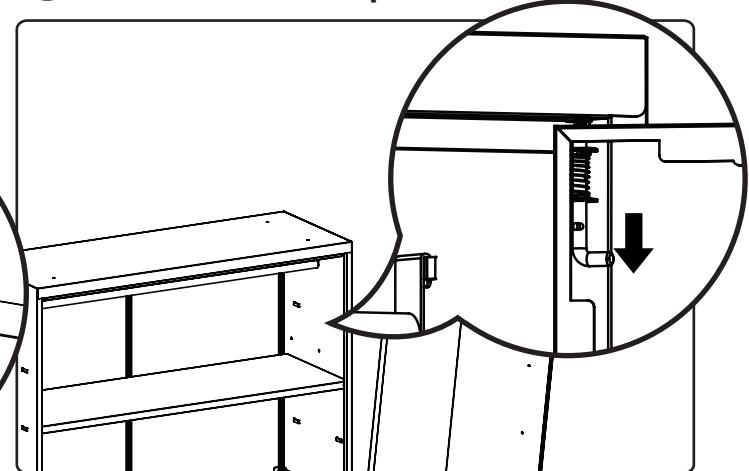

- 5 Repeat steps 1 to 3 for left door.

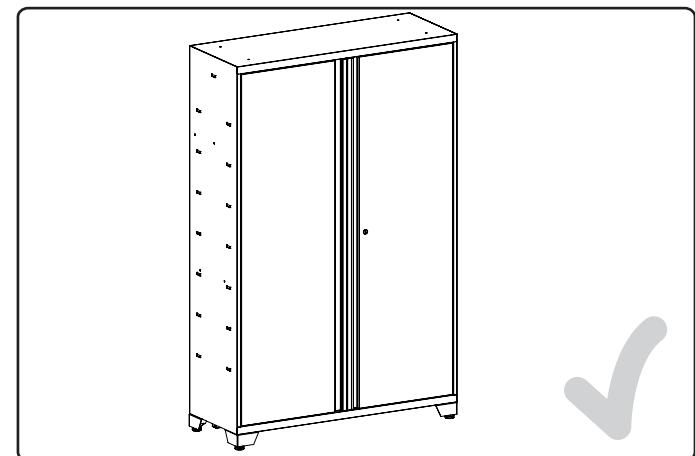


**Note:**  
Only attach doors to a securely mounted cabinet.

# Installing Worktop Side Support Bracket


## Note:

A support bracket is to be used if the worktop is added to the set without a secondary supporting base/tool cabinet.


## Parts.

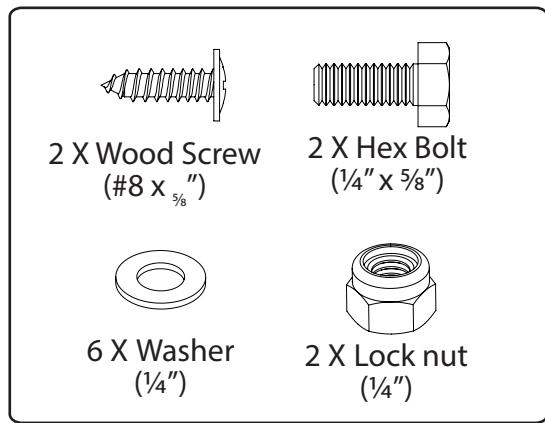


## 1 Open locker and locate holes on either side.

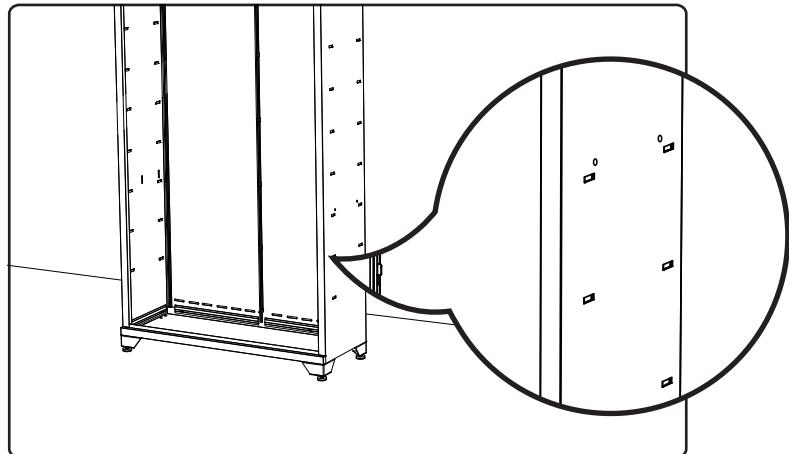


## 2 Align bracket slots with holes on cabinet.

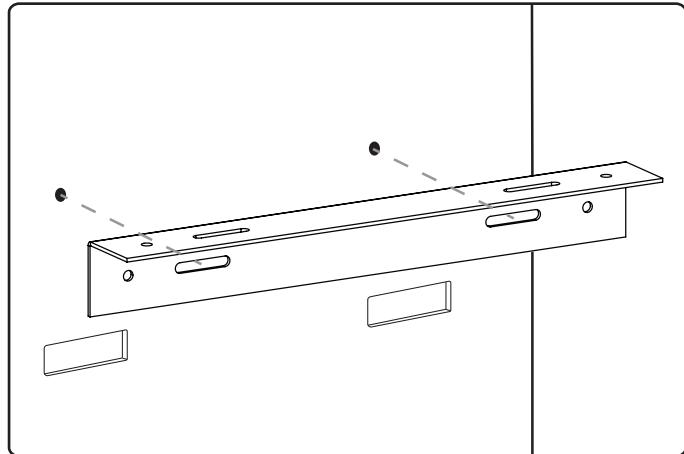


## 3 Fasten nuts, bolts, and lock washers.

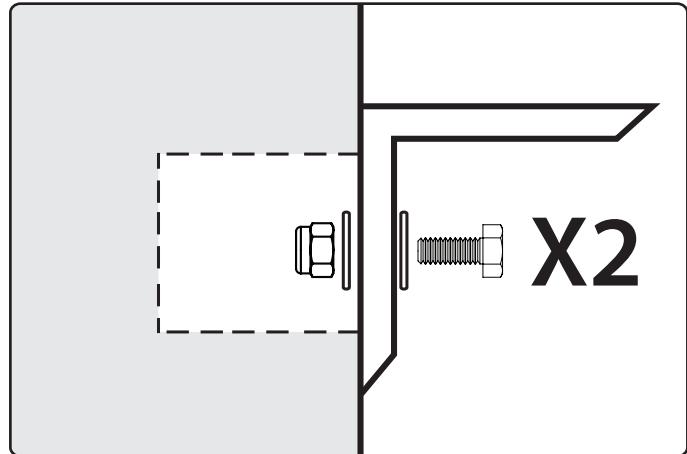


## 5 Level bracket and ensure it is at the same height as the base cabinet.

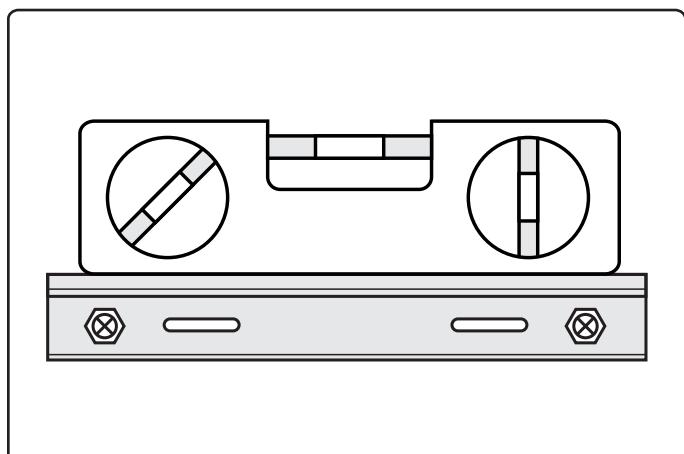


## 4 Tighten nuts & bolts.

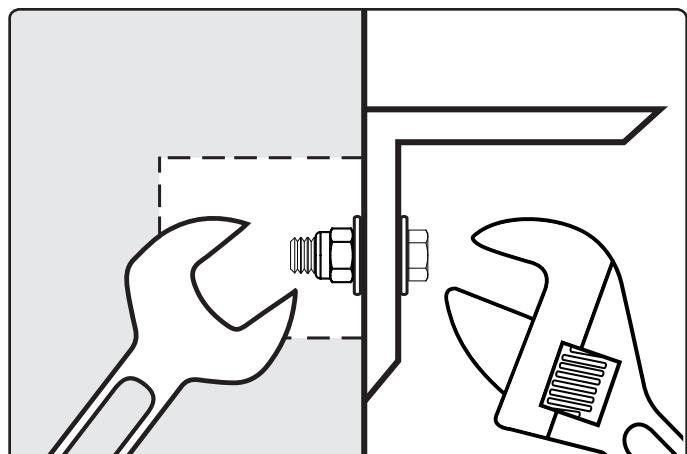

**Optional:** For locker support bracket.

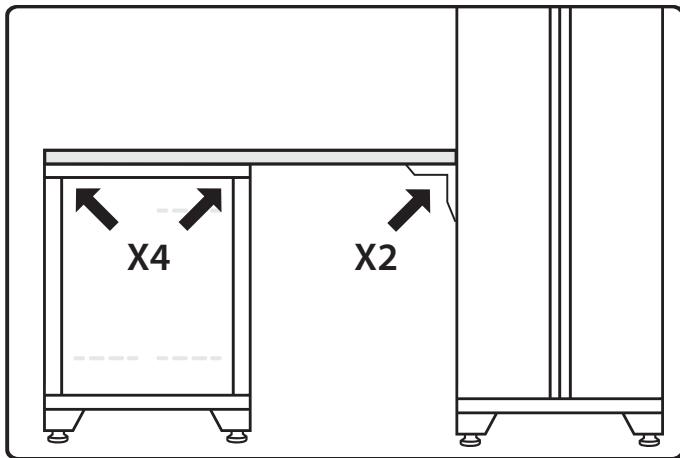

Use 2 washers & #8 x 5/8" wood screws.  
Provided in the locker packaging.

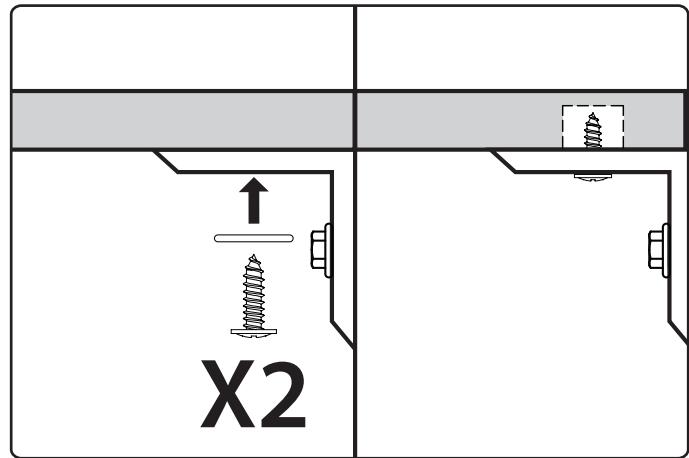


# Fastening Cabinets




## Note:


Fasten additional cabinets to initial securely mounted cabinet.

- 1 Align bolts, tighten lightly.

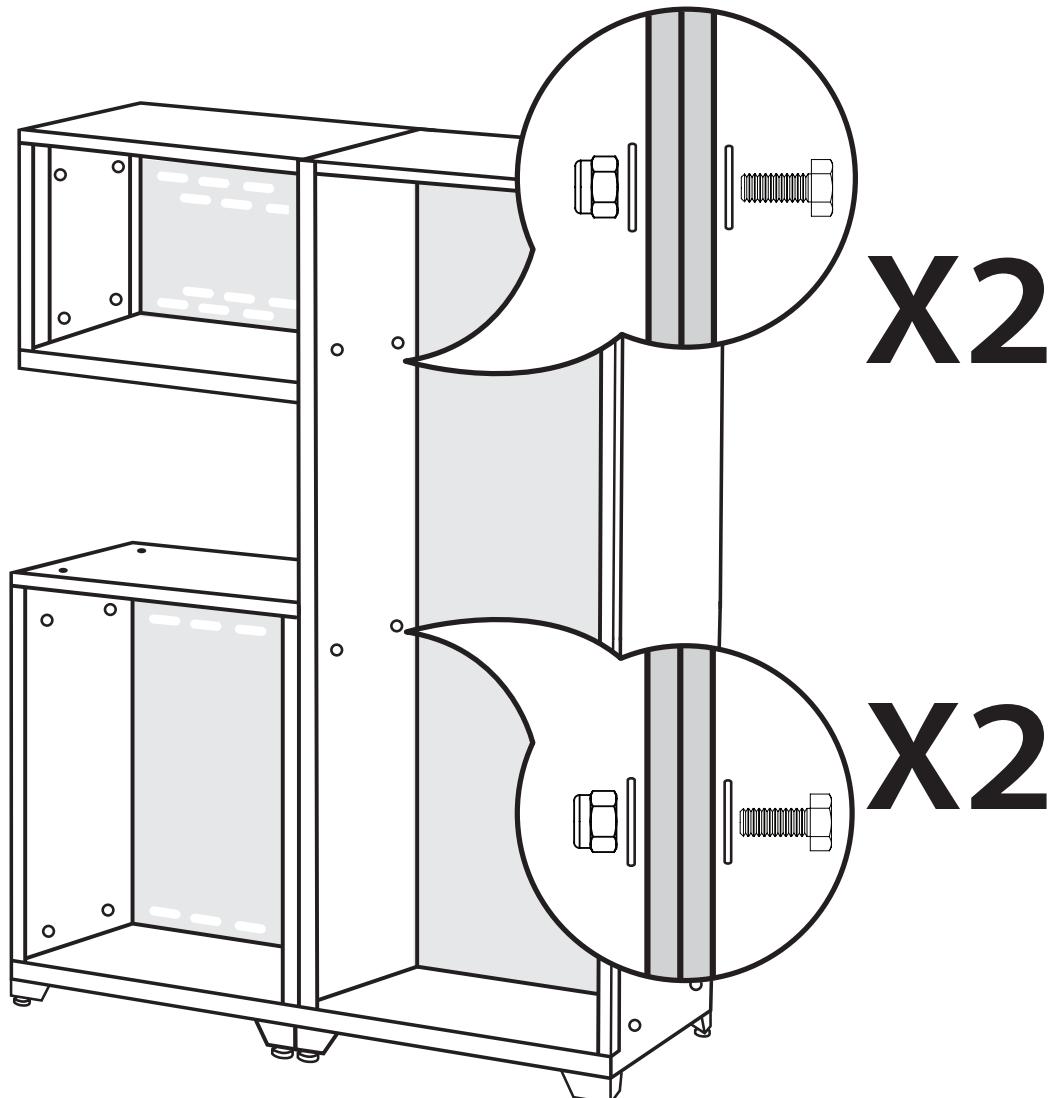

- 2 Level cabinets and tighten all bolts.

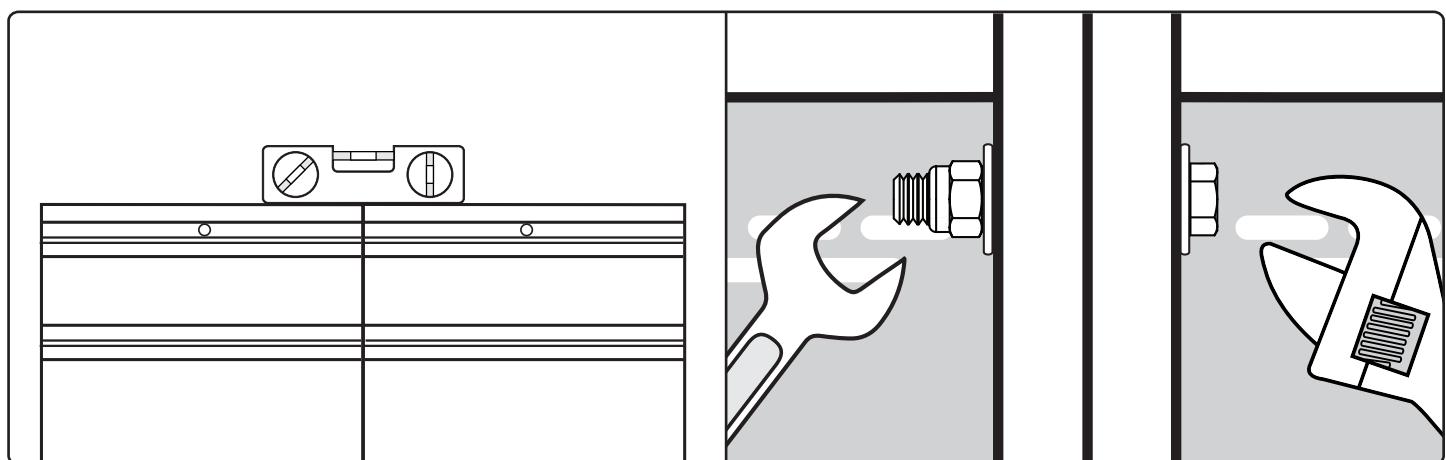

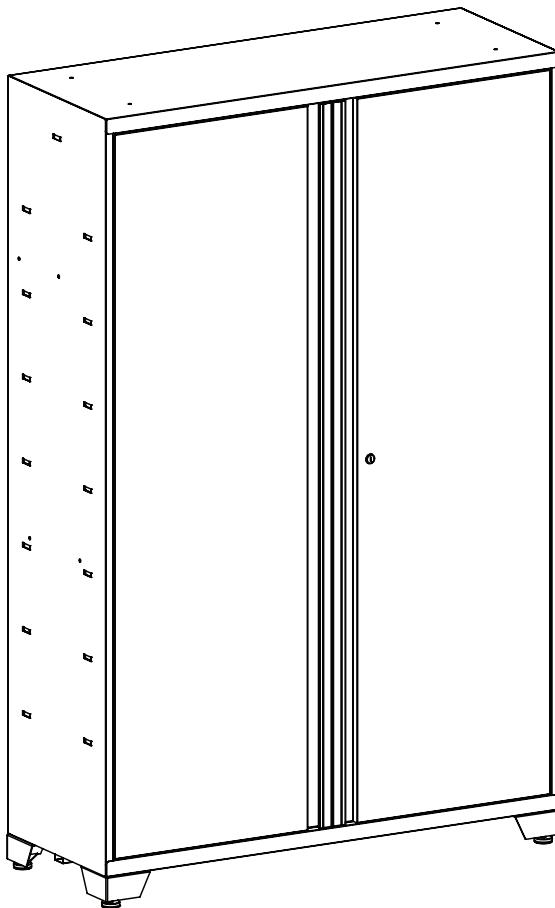

## **BOLD 3.0 48" CASIER SANS OUTILS**



### **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



### **ATTENTION:**

Est votre armoire endommagée?  
Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez  
NewAge Products a 1-877-306-8930; ou  
[support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).  
Ne pas retourner au détaillant.

# Plan de travail

(pour meubles en bas)




Plan de travail 48 po. Peut se poser sur deux meubles.



Plan de travail 72 po. Peut se poser sur trois meubles.

## Capacité des poides

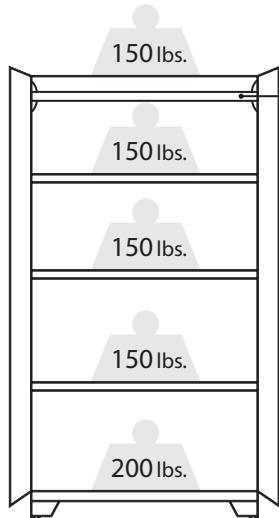


150 lbs.

150 lbs.


150 lbs.

150 lbs.




200 lbs.

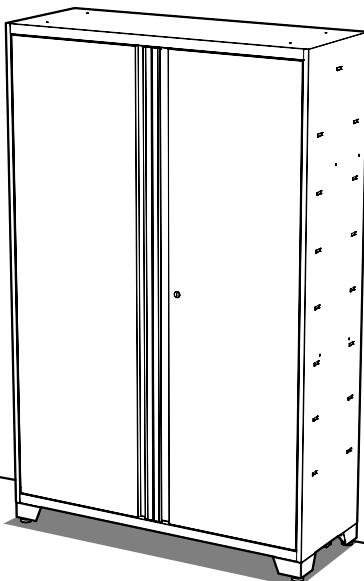

Avec Pieds  
MAX 800LBS

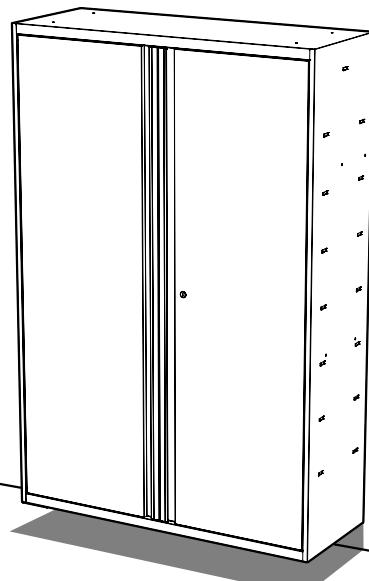


Sans Pieds  
MAX 500LBS

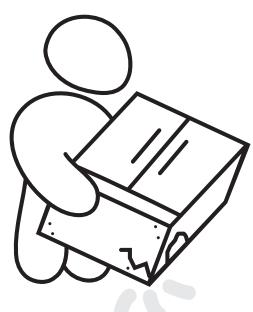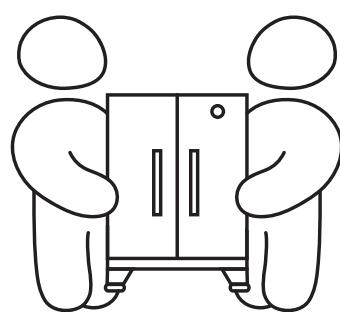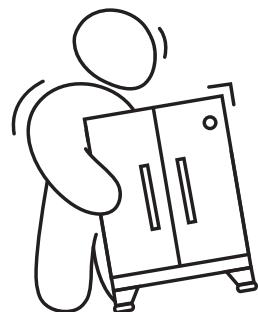


# Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir « Pièces » et « Outils nécessaires »


## Pièces fournies

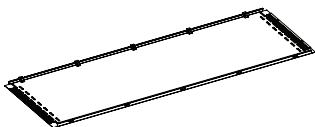


1 X Panneau arrière gauche (A)

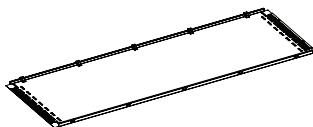


1 X Panneau arrière droit (B)

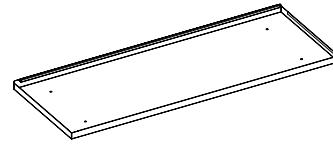


1 X Panneau supérieure (F)

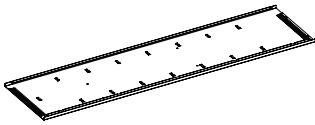


1 X Panneau latéral gauche (C)

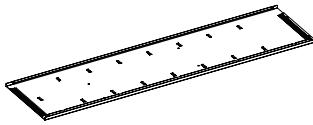


1 X Panneau latéral droit (D)

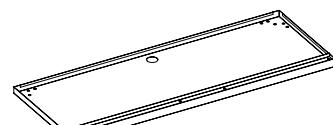

1 X Panneau de fond (H)

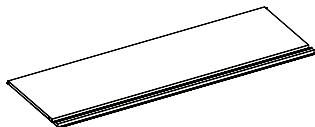

1 X Porte gauche (J)

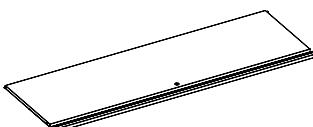


1 X Porte droit (I)




3 X Étagères




2 X Barre de soutien (E,G)

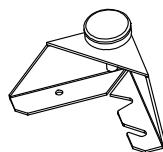


4 X Pied




1 X Support du plan de travail



2 X Clés




4 X Goupille élastique

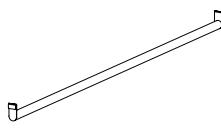


1 X Tringle




4 X Vis murales (1/4" x 2 1/2")




4 X Contre-écrous (1/4")




10 X Rondelles (1/4")



6 X Boulons hexagonaux (1/4" x 5/8")



2 X Vis à bois (#8 x 5/8")



4 X Rondelles murales (1/4")




4 X Bague plastique




1 X Passe-câble en caoutchouc

# Outils nécessaires



1 x clé ajustable




1 x vérin magnétique de 12 po



1 x localisateur de montants




1 x ruban à mesurer



1 x cle a douilles de 7/16" po



1 x douille de 7/16" po




1 x crayon




1 x tournevis cruciforme Philips #2



1 x perceuse mecanique sans fil

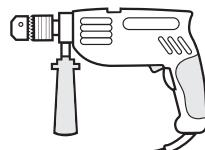

1 x marteau perforateur



1 x tournevis Phillips #2



1 x meche à maçonnerie

[facultatif pour la maçonnerie]

## Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

### NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Les clés ou mécanismes de verrouillage de rechange.
9. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
10. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
11. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.


**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

### EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS


LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENIENCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITÉ OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENIENCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

# Assemblage du casier


- 1** Poser les panneaux arrière (A) et (B) à plat.

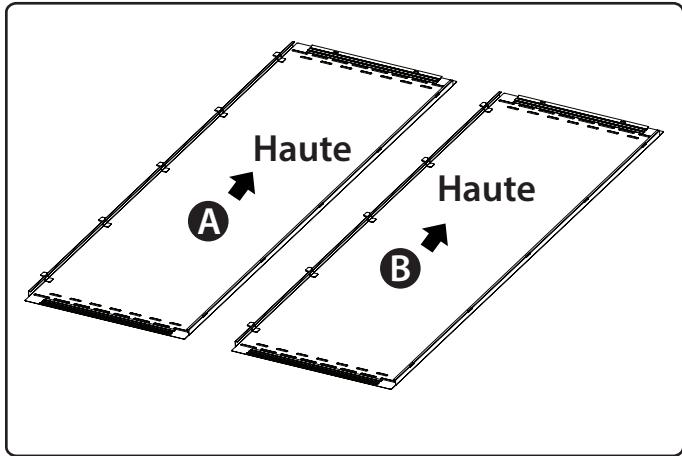


- 2** Accrocher les panneaux ensemble.

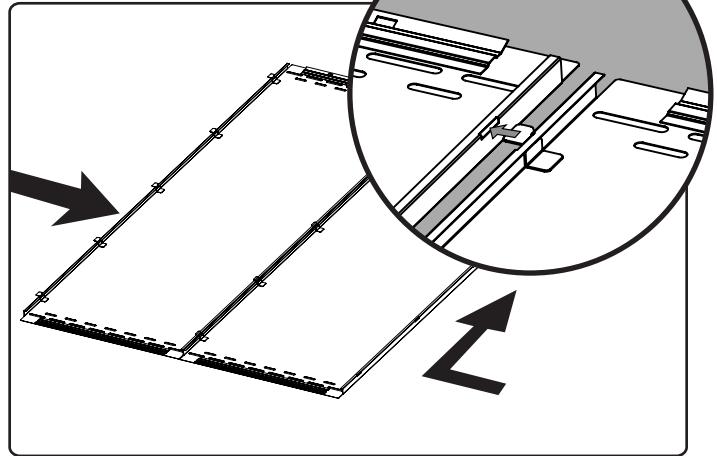


- 3** Attacher le panneau latéral gauche (C)

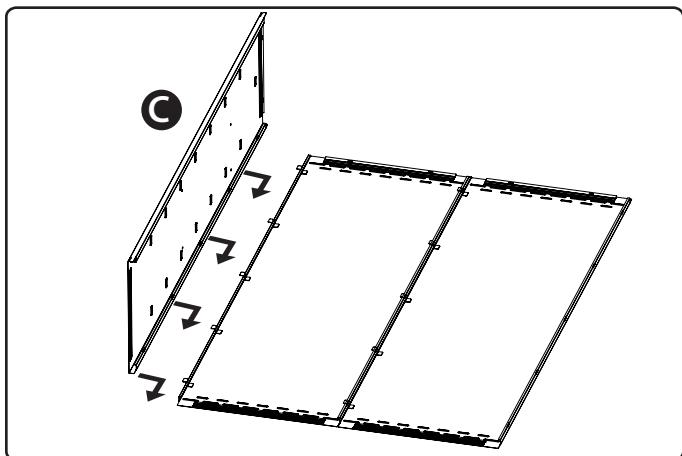

- 4** Attacher le panneau latéral droit (D)

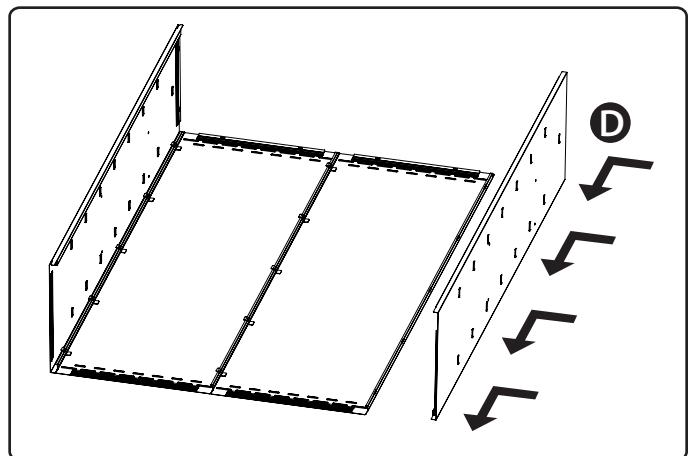


- 5** Insérer la barre de soutien supérieure (E) à mi-chemin.

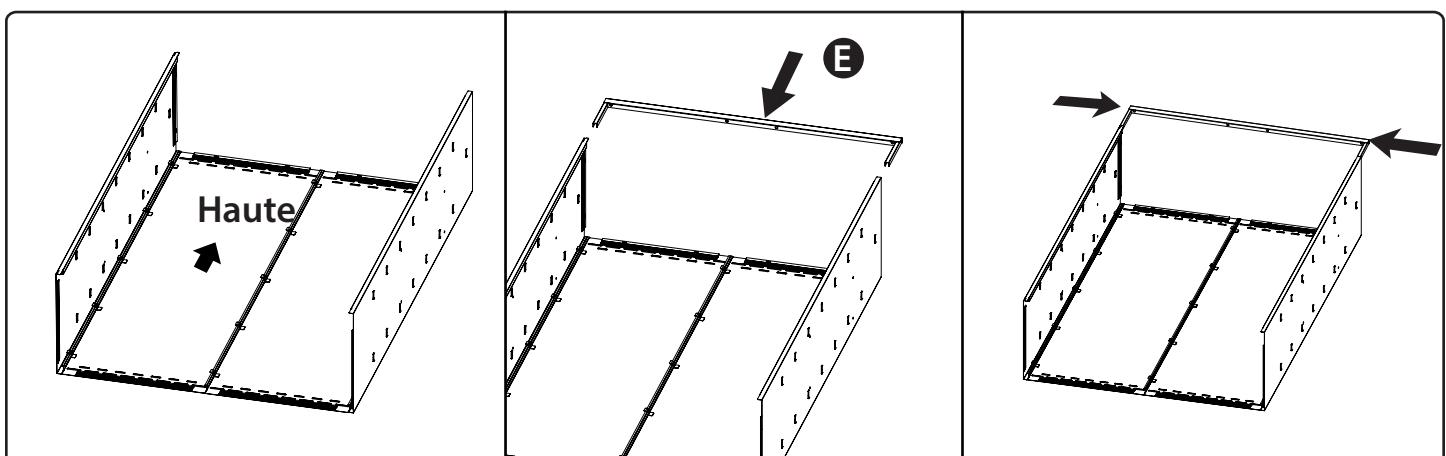


# Assemblage du casier


- 6** Monter le panneau supérieur (F) sur la barre de soutien.

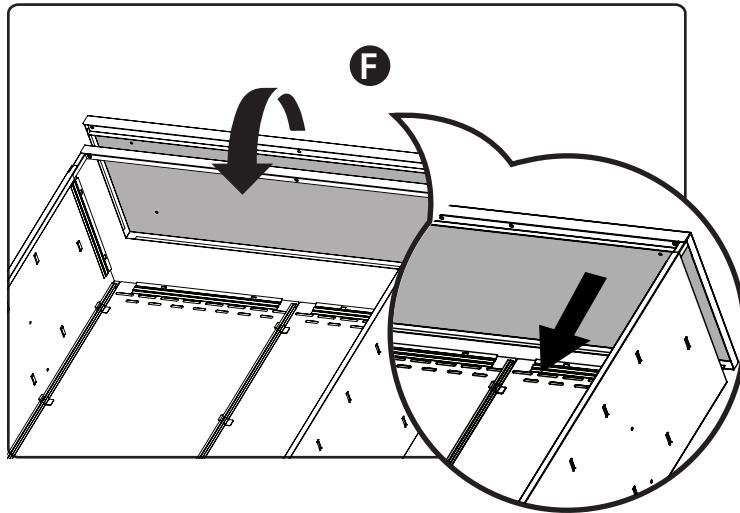


- 8** Top sera "cliquez sur" lorsque tous les crochets visibles sont pleinement engagés avec le panneau.

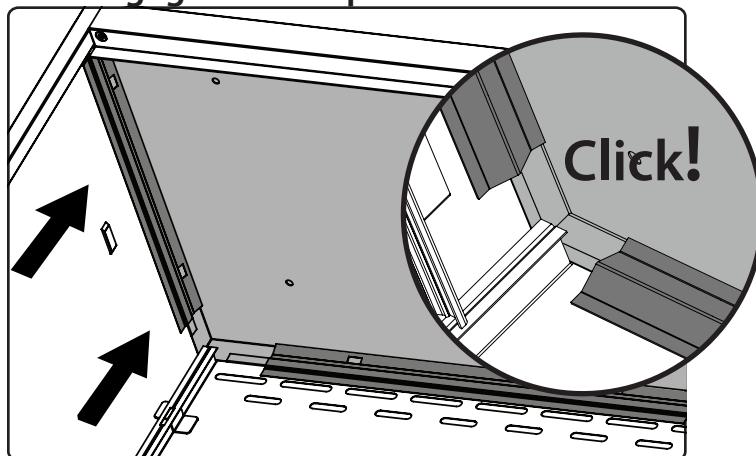


- 10** Aligner le panneau de base (H) sur la barre de soutien inférieure.

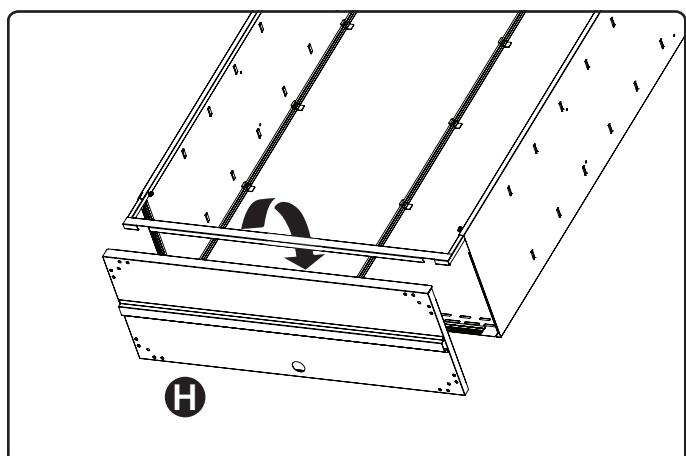


- 7** Insérer complètement la barre de soutien et le panneau supérieur. Assurer que chaque bords du panneau supérieur sont à l'intérieur des panneaux laterals.

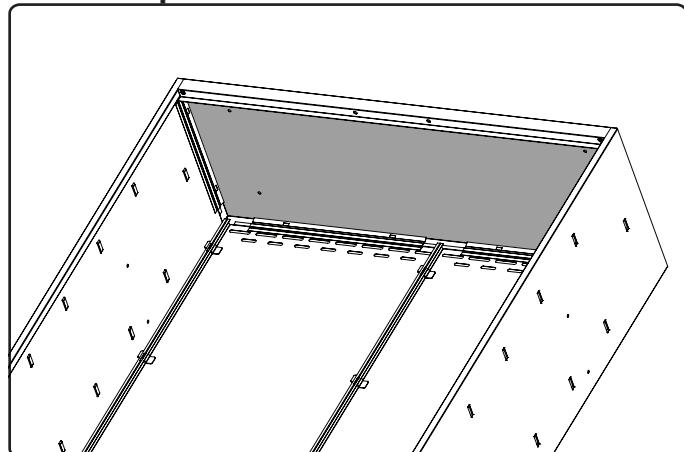

- 9** Insérer la barre de soutien inférieure (G) à mi-chemin.

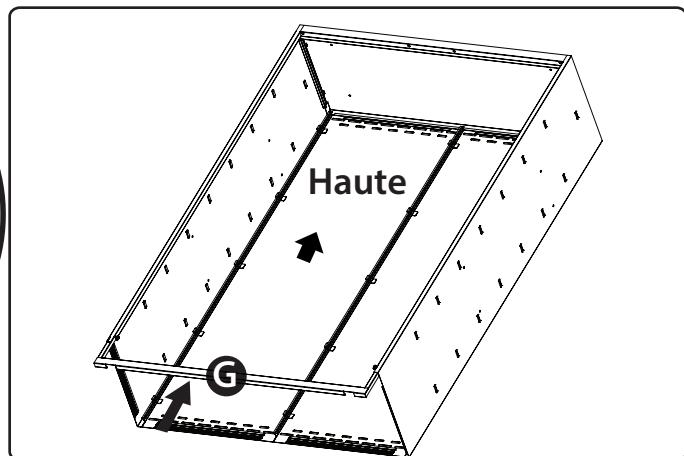


- 11** Insérez support inférieur et le panneau inférieur pleinement . Assurer tous les bords du panneau supérieur sont à l'intérieur des panneaux latéraux et arrière .


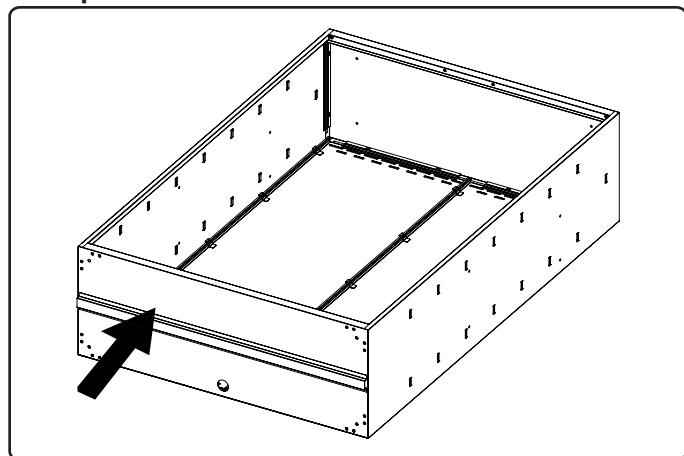


# Assemblage du casier

Un déclic se fait entendre lorsque le  
**12** panneau inférieur est inséré dans les  
barres de soutien.

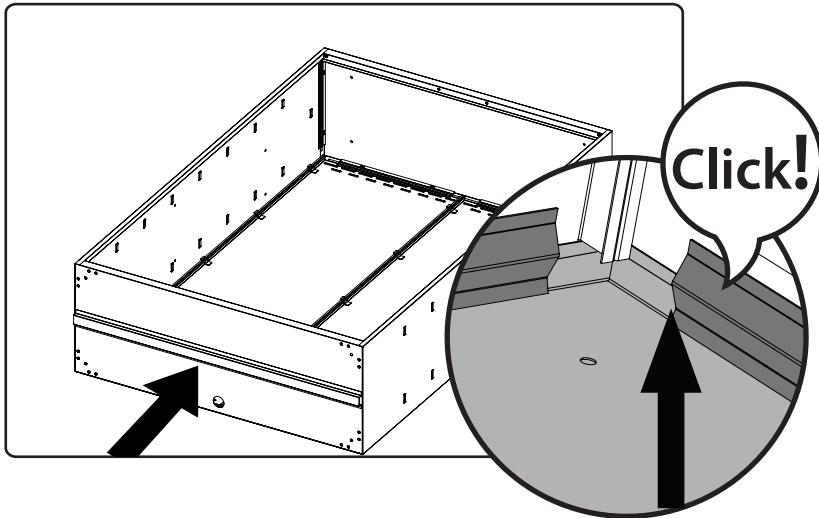


**13** Insérez passe-câble en  
caoutchouc dans le trou sur le  
panneau inférieur .

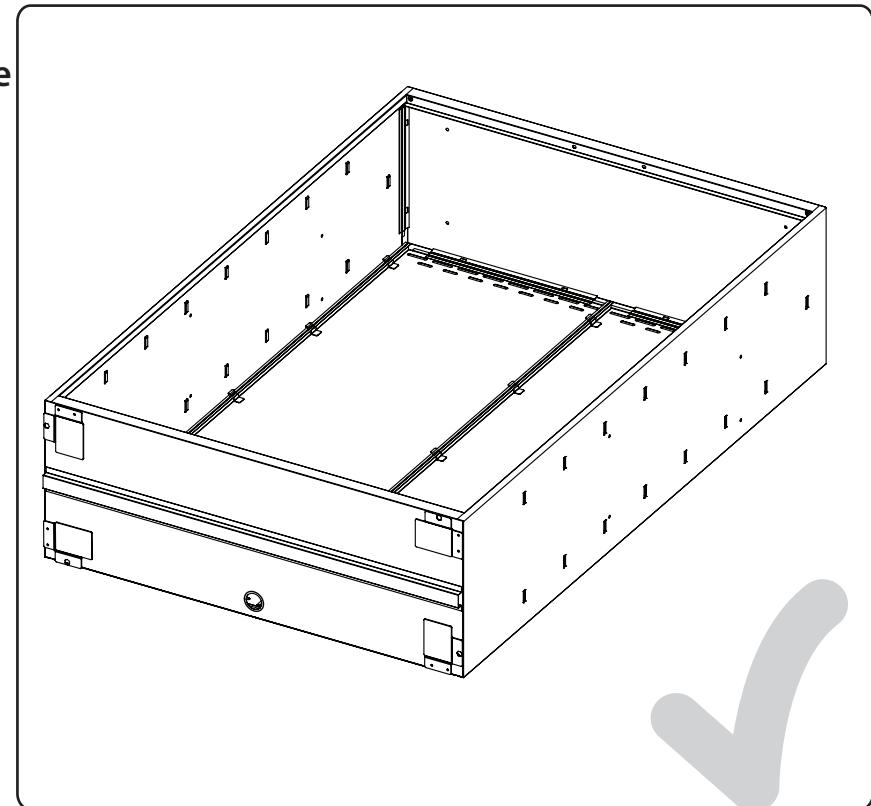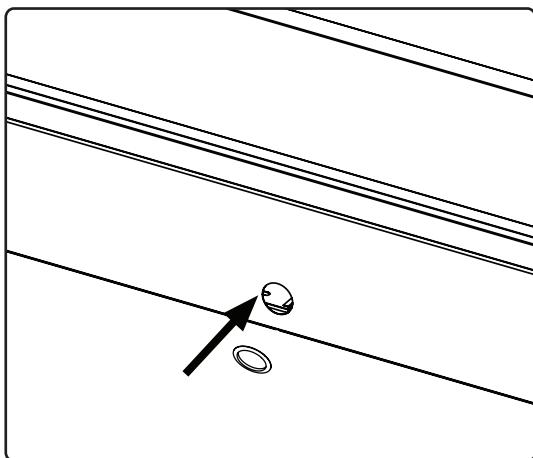


# Assemblage des pieds

Vissez les goupilles élastiques dans les quatre endroits sur le panneau inférieur.


- 1 Faites ensuite glisser les pieds dans le fond des fentes de pied de base et accrocher broches.

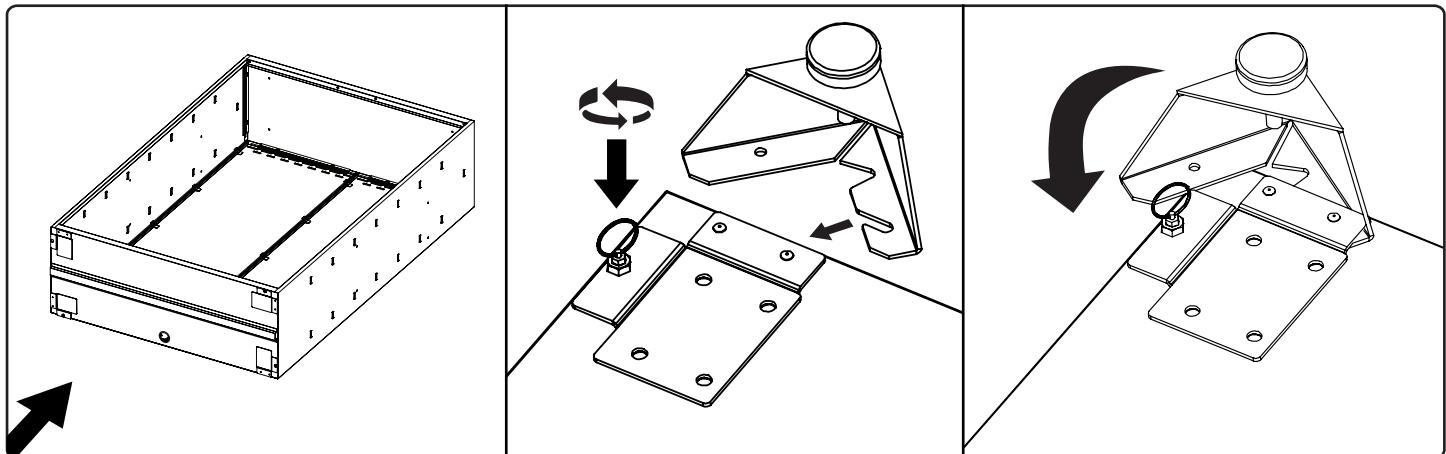


- 2 Tirer sur la goupille à ressort.

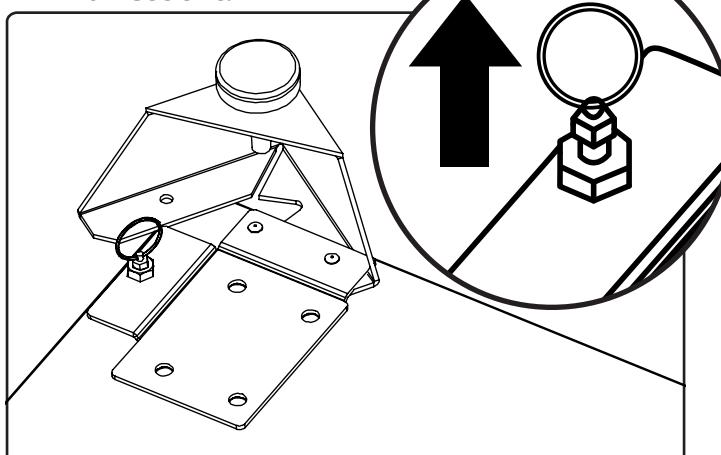


- 3 Tourner le pied et relâchez goupille élastique.

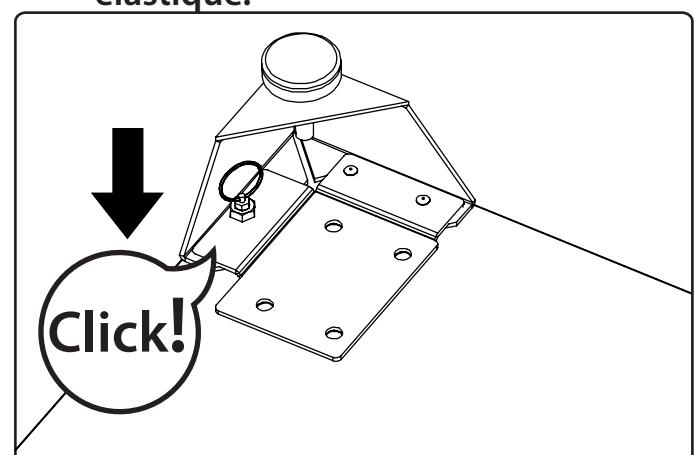

- 4 Répéter les étapes 1 à 3 pour chacun des côtés. Veiller à ce que les pieds soient bien fixés.

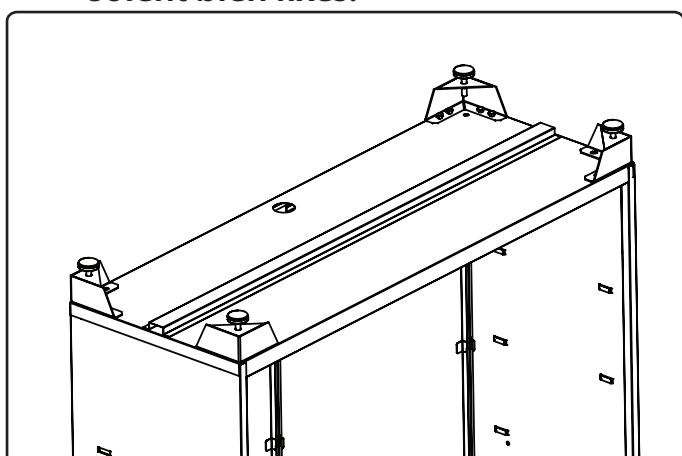


- 5 Redresser le casier et mettre les pieds à niveau.

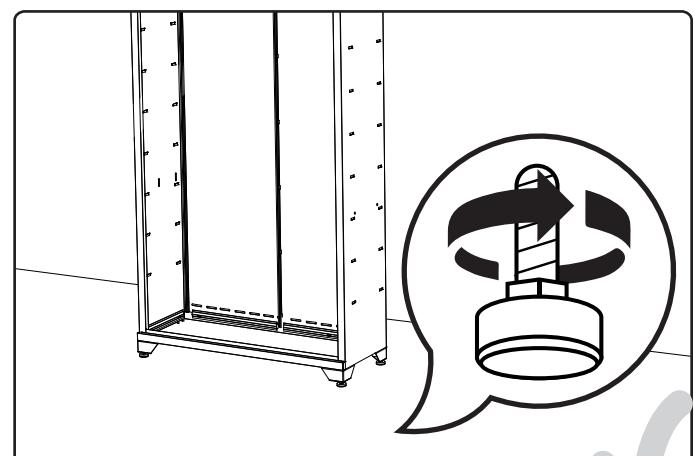

# Montage des meubles

(cloison sèche/cloison creuse à colombage)


**1** Utiliser le localisateur de montants pour trouver les montants et marquer leur emplacement avec un crayon.

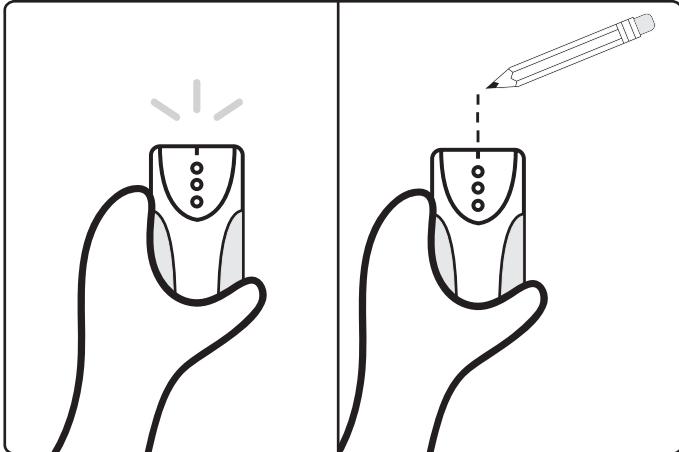


## Avertissement

Toujours attacher le meuble contre le mur. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des blessures.


**2** Rassembler les pièces.

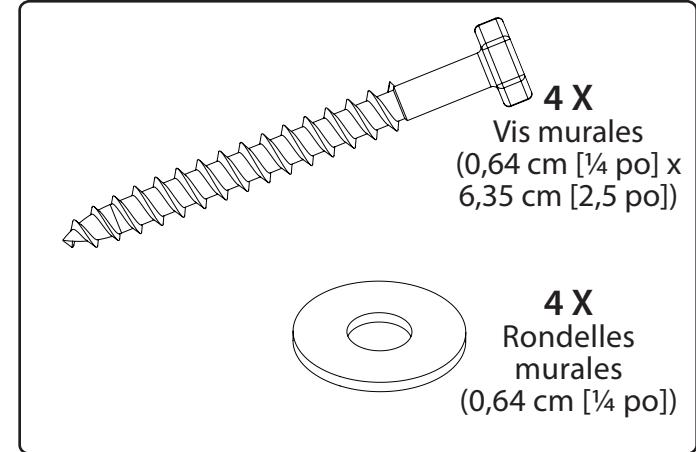


**3** Placer le meuble contre le mur.

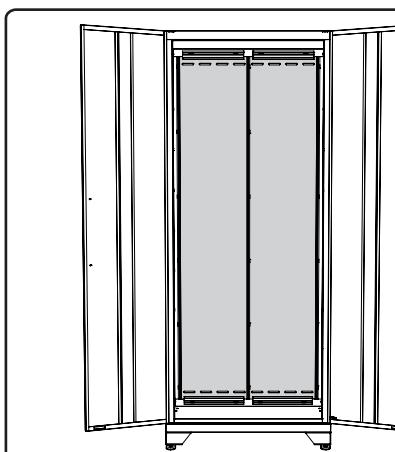


**4** Aligner le meuble sur les marques utilisées pour marquer l'emplacement des montants.

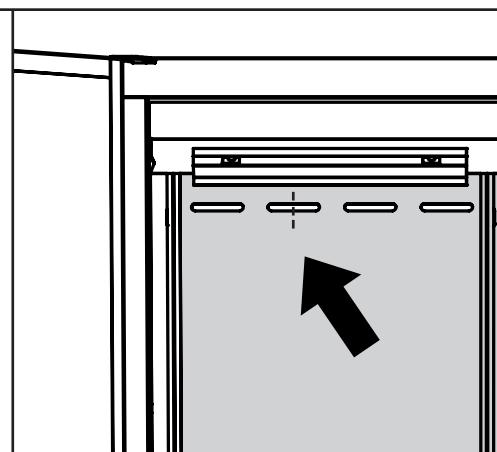

**5** Mettre le meuble à niveau.

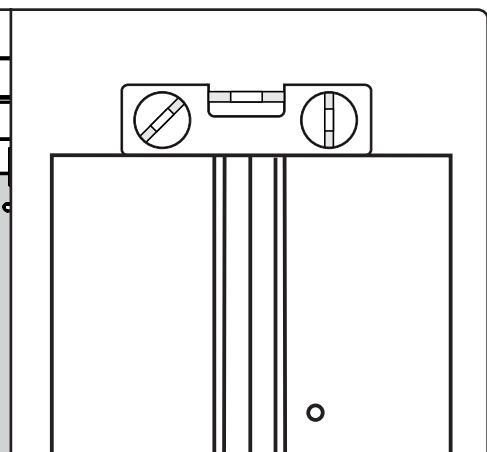

**6** Poser quatre rondelles murales et insérer quatre vis murales dans les trous percés dans les montants.

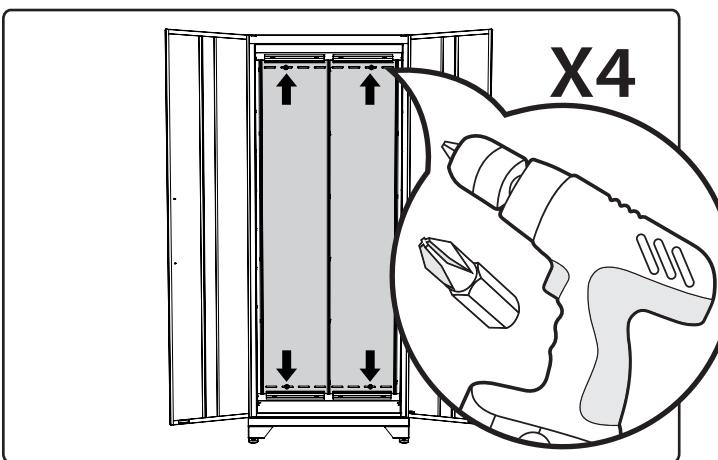


## i Maçonnerie


- Suivre les étapes 1 à 5.
- Percer quatre avant-trous à travers la bande perforée avec un marteau perforateur et une mèche à maçonnerie.
- Insérer deux ancrages pour béton Tapcon (2,72 cm [2 1/4 po] x 0,64 cm [1/4 po]) dans le mur.
- OU Insérer deux vis (no 10 x 5,1 cm [2 po]) avec une cheville de maçonnerie de 0,48 cm (3/16 po) dans le mur
- Suivre l'étape 6.

# Insertion des étagères et le tringle


**1** Redresser le casier.

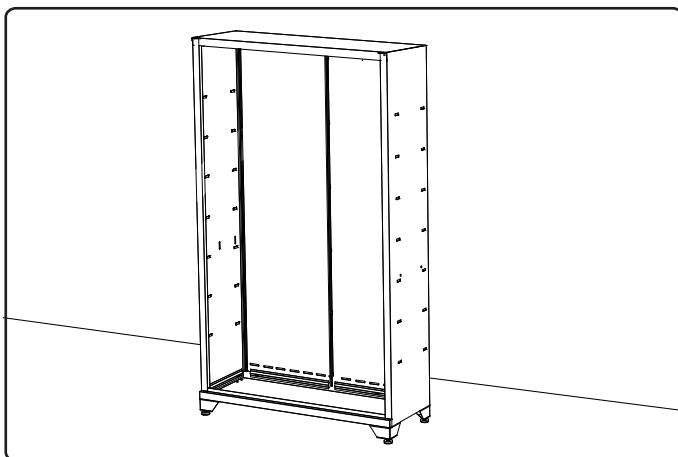


**2** Insérer l'étagère à un angle de 45° degrés.

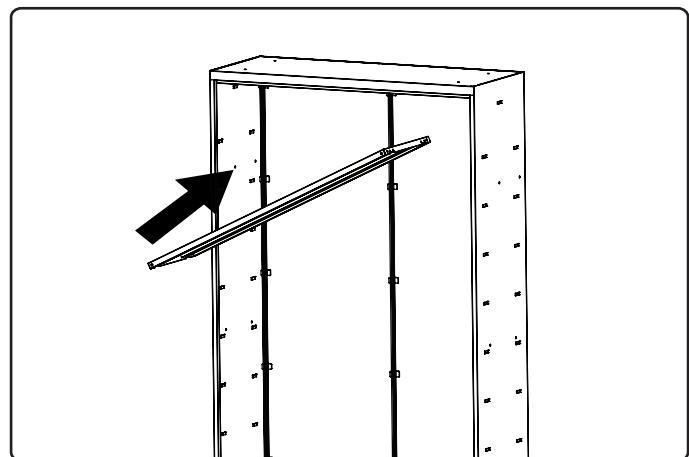


**3** Faire pivoter l'étagère pour qu'elle se retrouve en position horizontale.

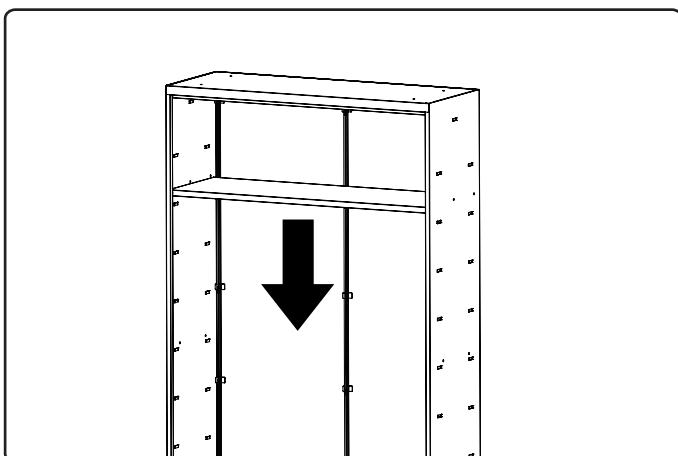


**4** Exercer une pression sur l'étagère pour l'insérer dans les rainures.

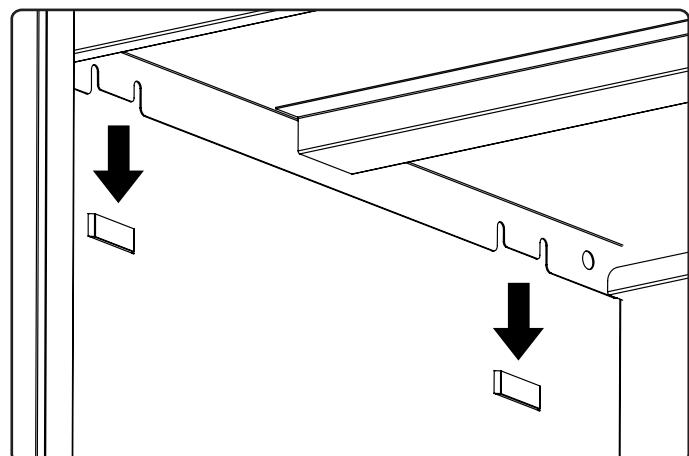


**5** Veiller à ce que l'étagère soit bien en place.

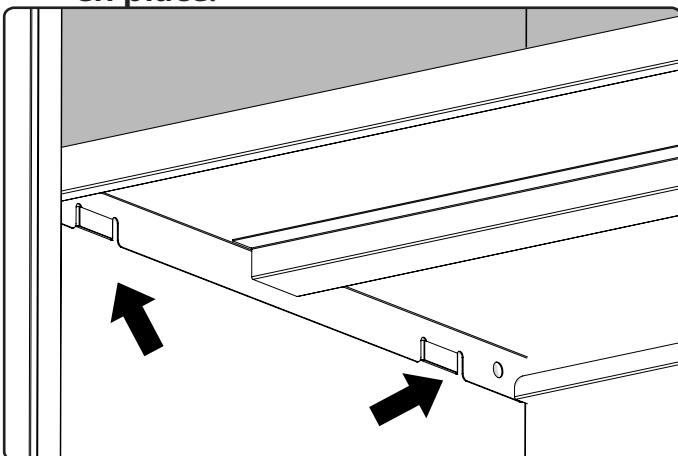


**6** Insérer les étagères restantes.

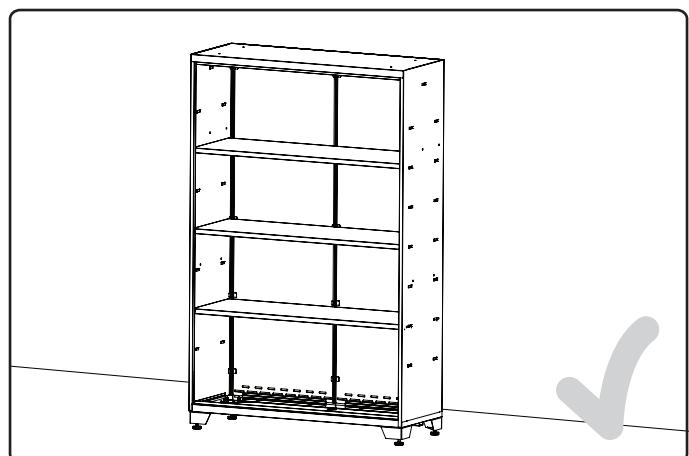

**7** Insérer le tringle à un angle de 45° degrés.

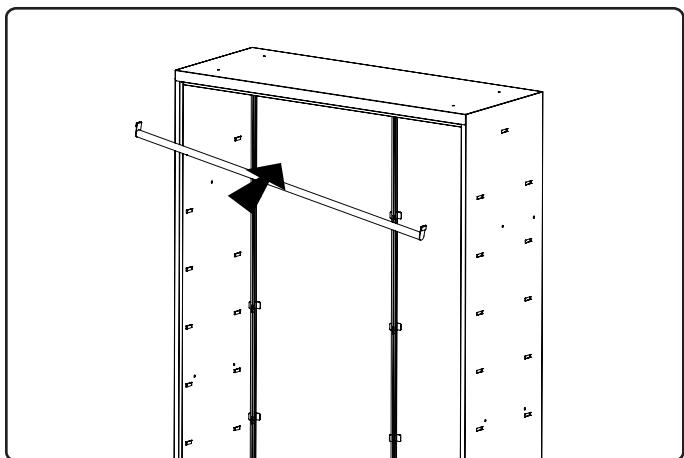


**8** Pivoter le tringle. Exercer une pression sur l'étagère pour l'insérer dans les rainures.

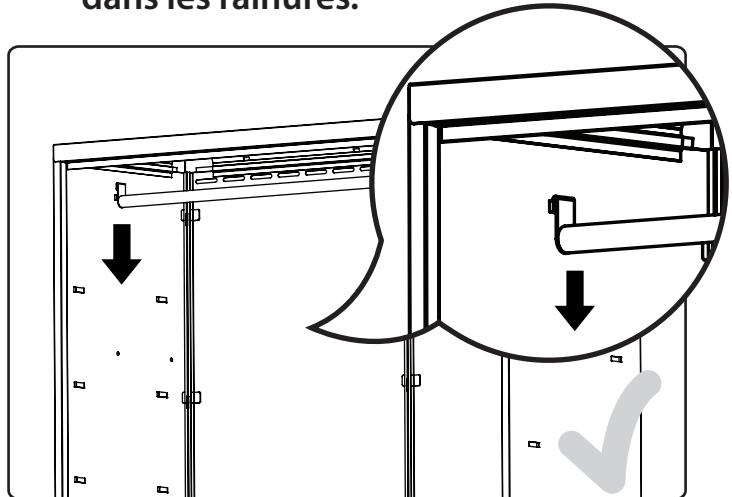


# Fixation des portes


- 1** Insérer la bague plastique dans les quatre trous au coins de l'armoire.

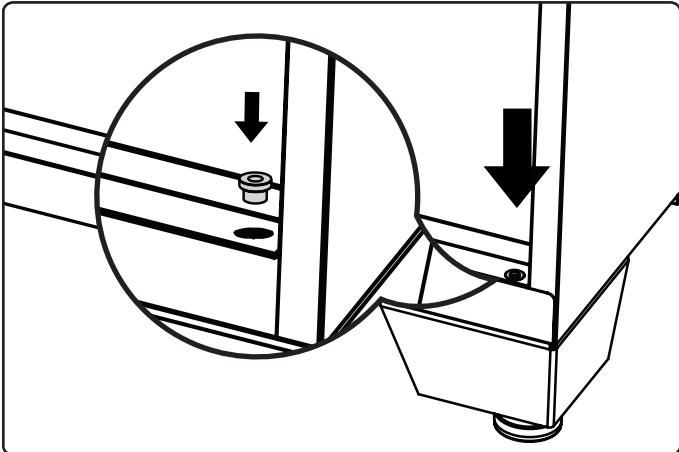

- 2** Insérer la goupille élastique dans la bague au coin en bas de l'armoire.

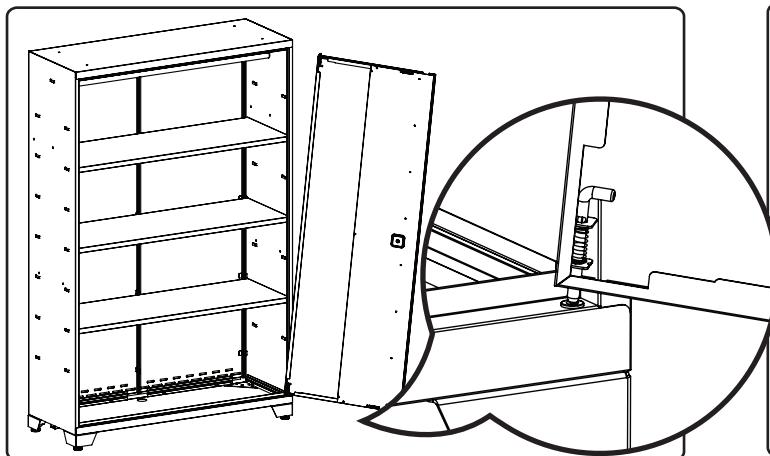


- 4** Assurer la goupille élastique inserts dans le trou.

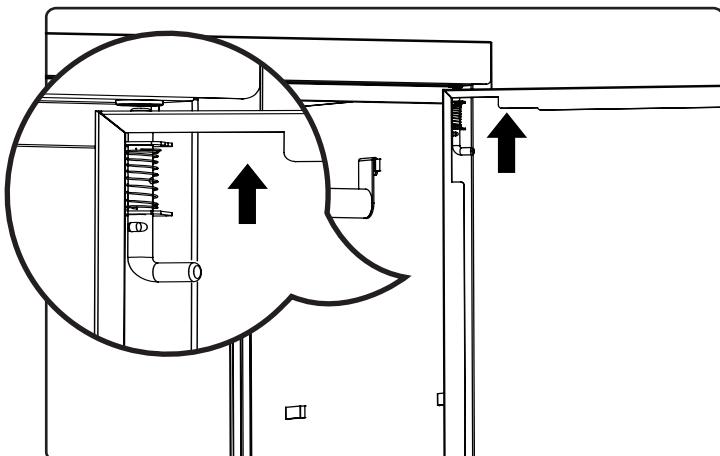


## Remarque:


Attacher les portes seulement au meuble monté initialement

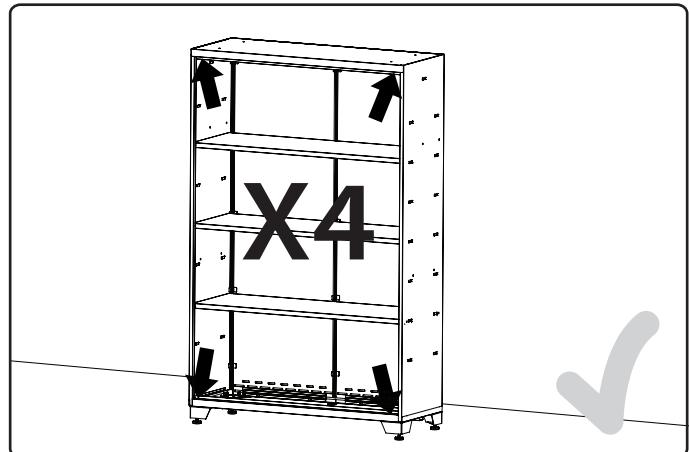

- 3** Tirez sur la goupille élastique en haut du panneau de porte et insérer dans le trou de la bague située en haut de l'armoire .

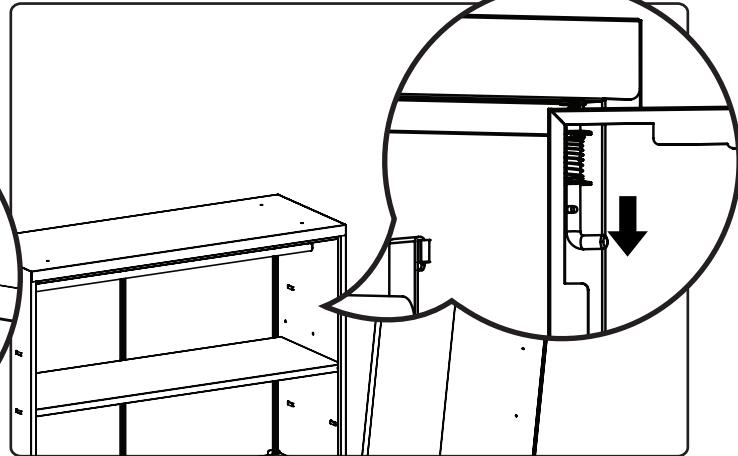


- 5** Répétez les étapes 1 à 3 pour la porte gauche .

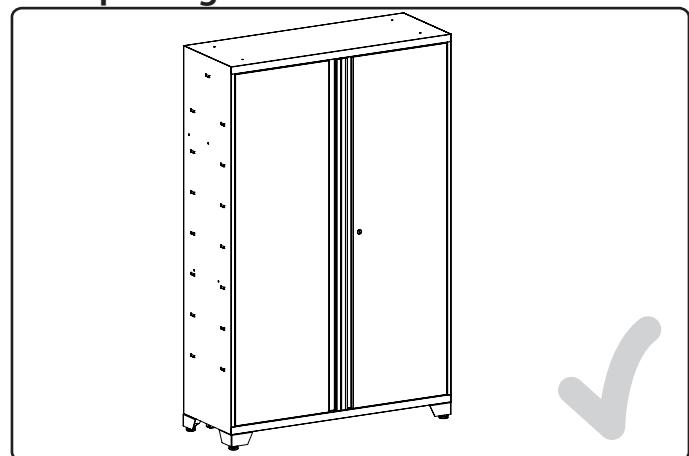


# Installation du support latéral du plan de travail

## 1 Pièces

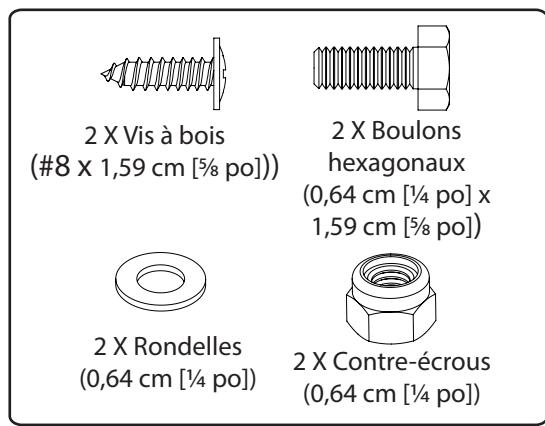


## 1


Ouvrir le casier et déterminer l'emplacement des encoches des deux côtés.

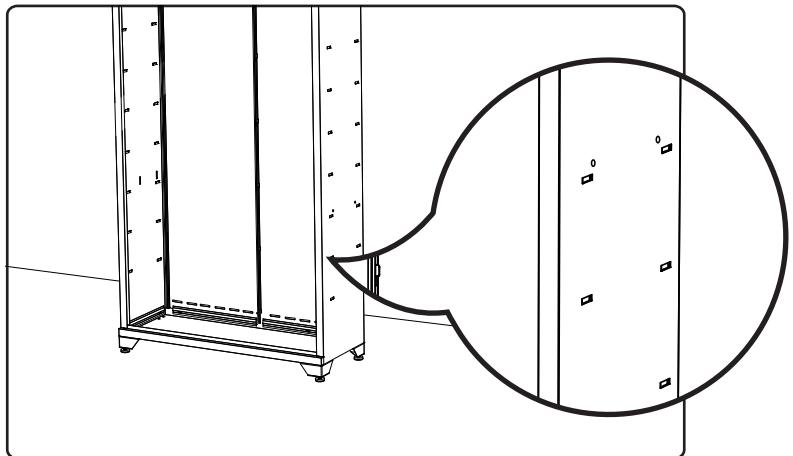


## 2 Aligner le support.

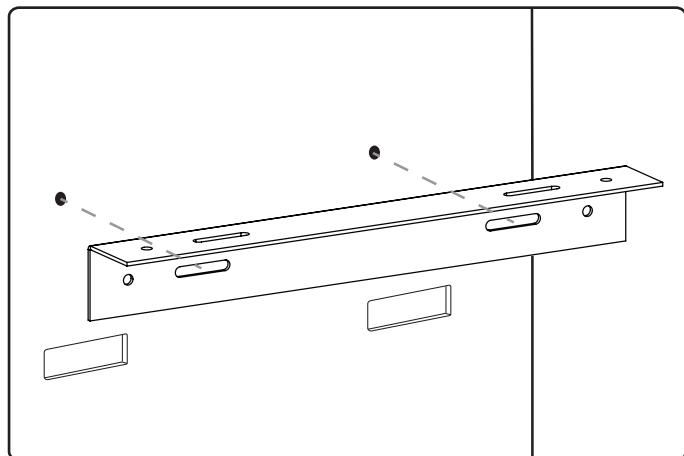


## 3 Serrer les écrous, les boulons et les rondelles de blocage.

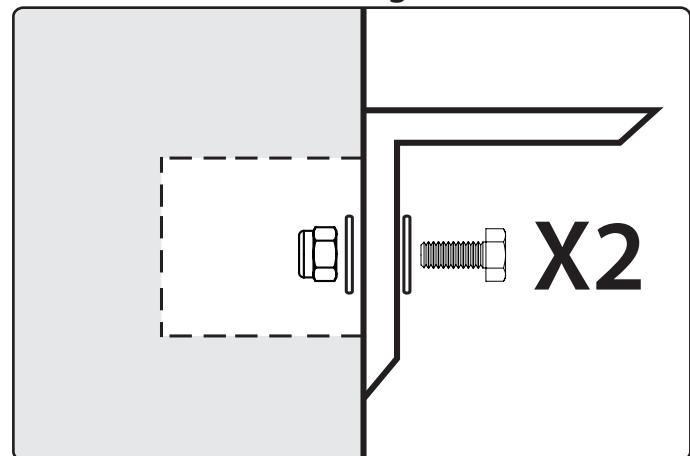

## 5 Mettre le support à niveau et veiller à ce qu'il soit à la même hauteur que le meuble de base.

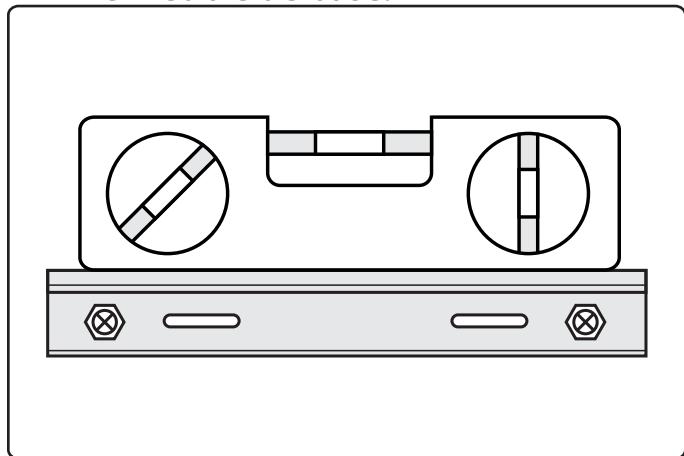

## 4 Serrer les écrous et les boulons.

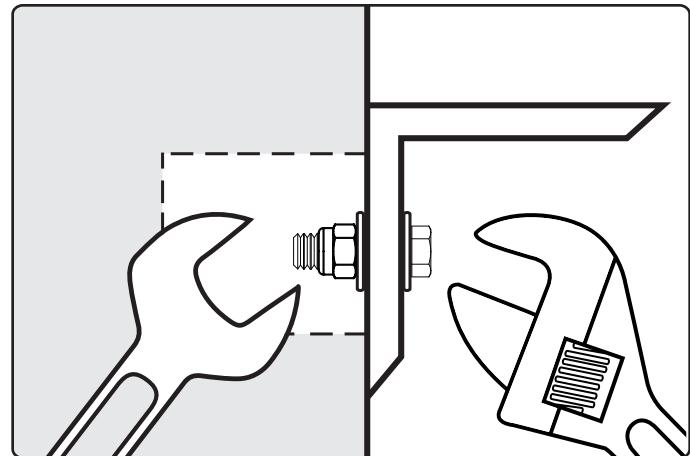


## Remarque :


Il faut utiliser un support si le plan de travail est ajouté à un ensemble ne comprenant pas de meuble de base/à outils de soutien secondaire.



**Facultatif : Pour le support du casier.**

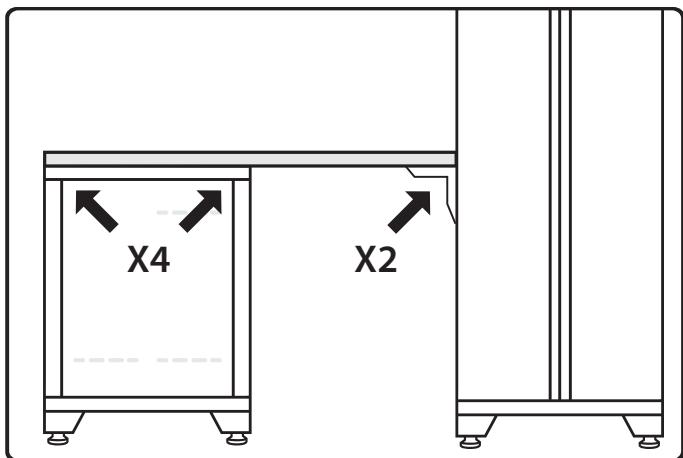

**Utiliser deux rondelles et deux vis à bois n° 8 x 1,59 cm (5/8 po). Fournies dans l'emballage du casier.**

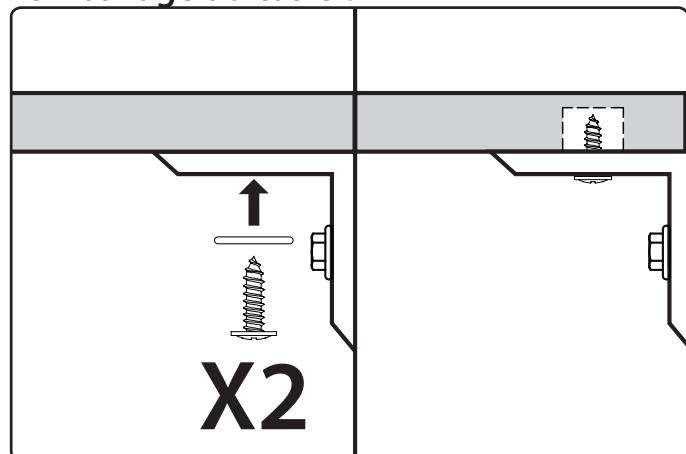


# Fixation des meubles



## Remarque :

Il est possible de fixer des meubles supplémentaires au meuble monté initialement.

- 1 Aligner les boulons, serrer légèrement.

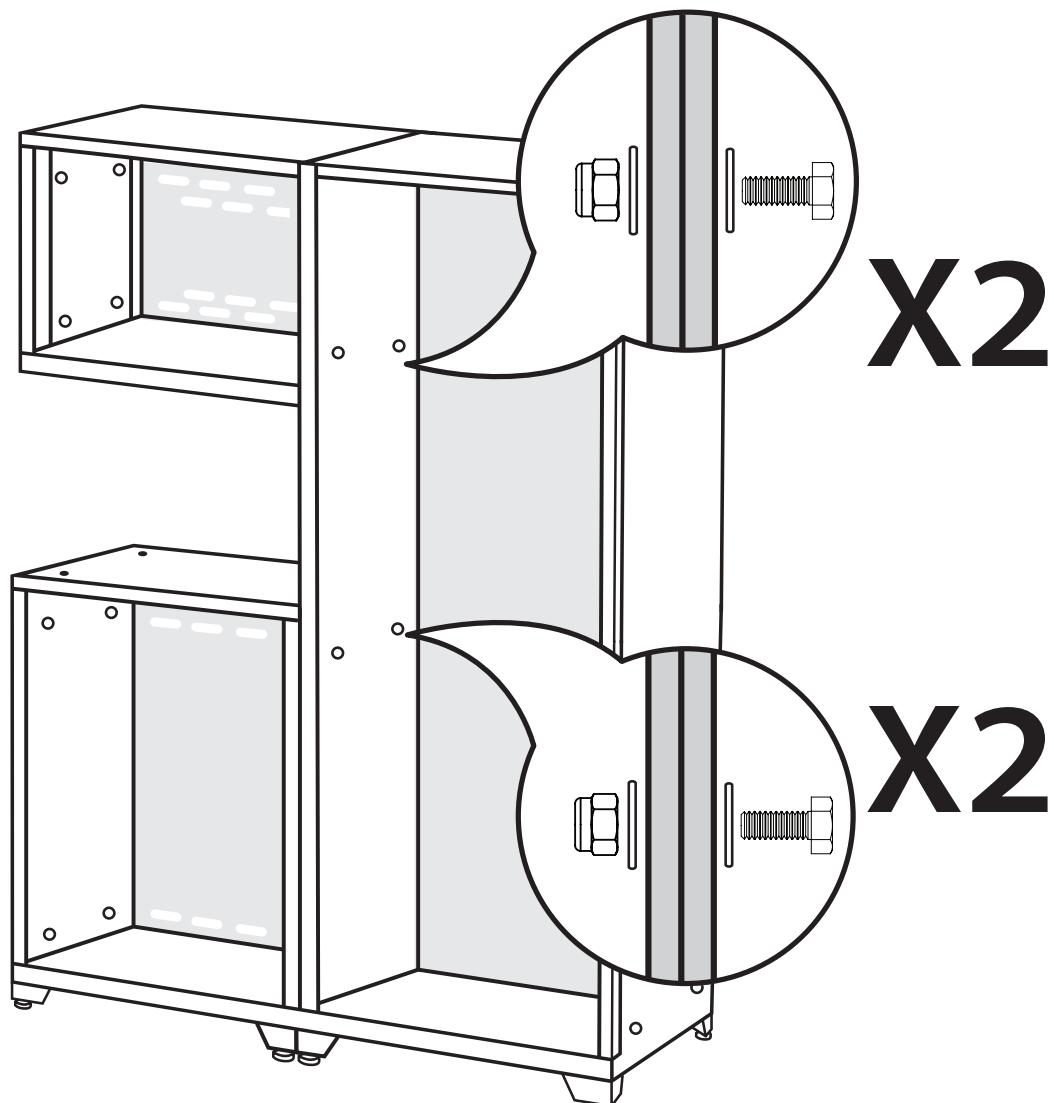

- 2 Mettre les meubles à niveau et serrer tous les boulons.

