


Hanging Cabinets on Slatwall


Note: Slatwall Brackets Sold Separately. Check with your slatwall supplier to determine the rated capacity of your slatwall. **DO NOT OVERLOAD.**

NEWAGE
PRODUCTS INC.


Parts Needed.

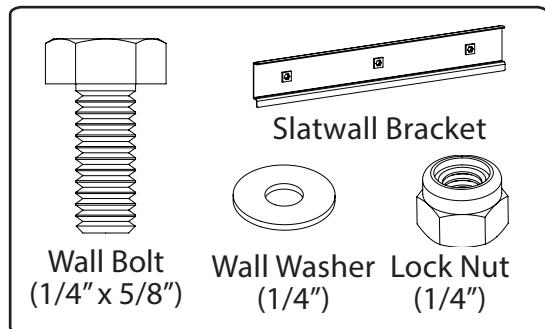


1 Insert bolts through Slatwall Bracket.

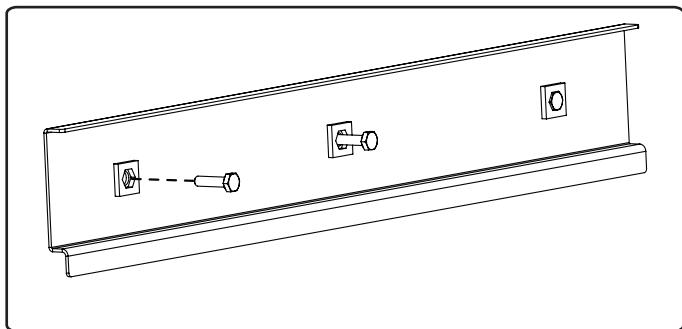

2 Attach bracket to slatwall at desired height.

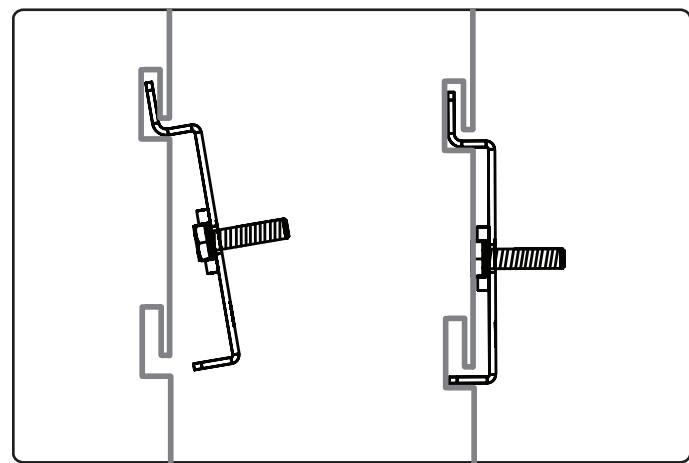


3 Align bolt with slots on back of cabinet and hang cabinet .

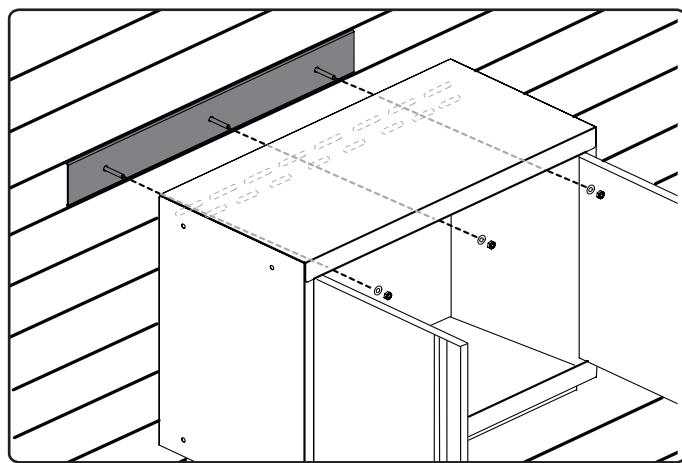

Note:For Locker cabinet attach second bracket 66" below first bracket.
For Base cabinet attach second bracket 18" below first bracket.

4 Using 7/16" drill socket or 7/16" wrench securely tighten lock nuts to each wall bracket from inside cabinet .

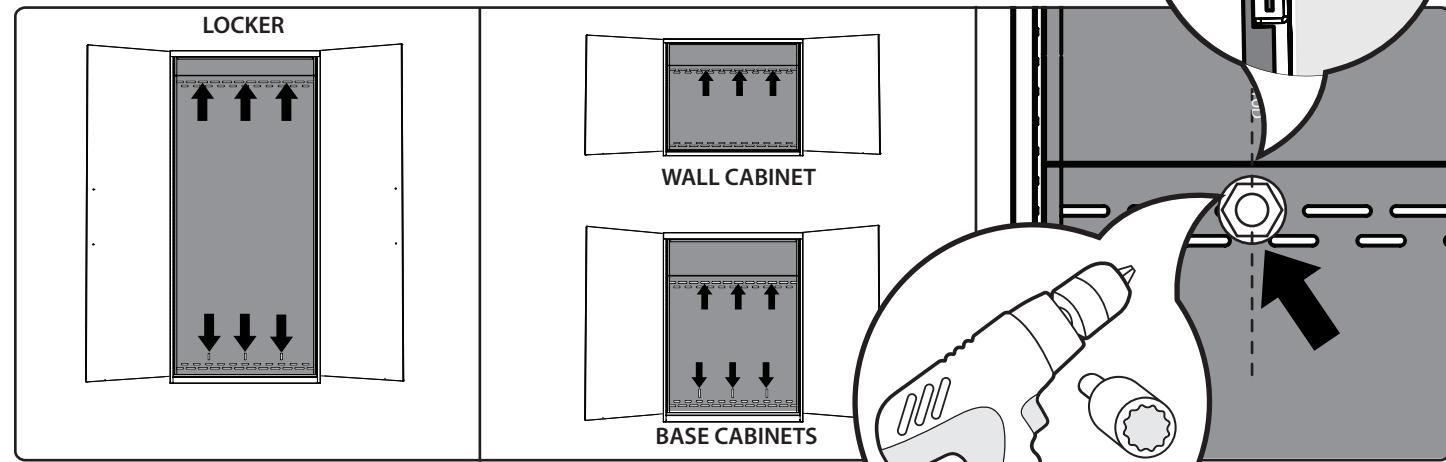

For assistance, call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069;
e-mail info@newageproducts.com

Fixation des armoires sur une paroi à lattes


Remarque : Les supports pour les parois à lattes sont vendus séparément.

Vérifier auprès de votre fournisseur de parois à lattes pour déterminer la capacité nominale de votre paroi à lattes. **NE PAS SURCHARGER.**


NEWAGE
PRODUCTS INC.




Pièces nécessaires.

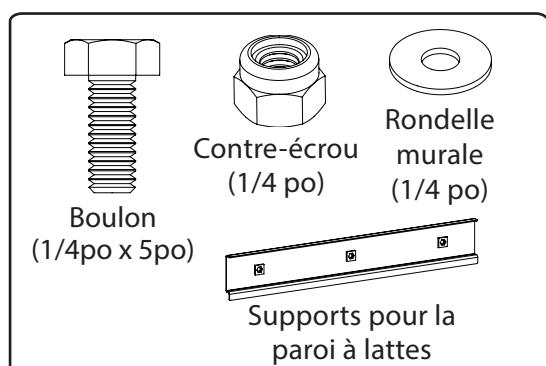


1 Insérer les boulons dans les supports pour la paroi à lattes

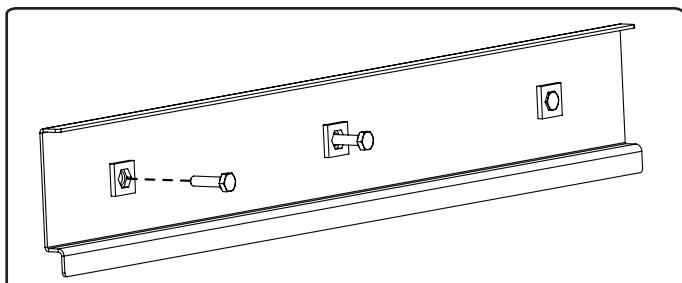

2 Fixer le support à la paroi à lattes à la hauteur voulue.

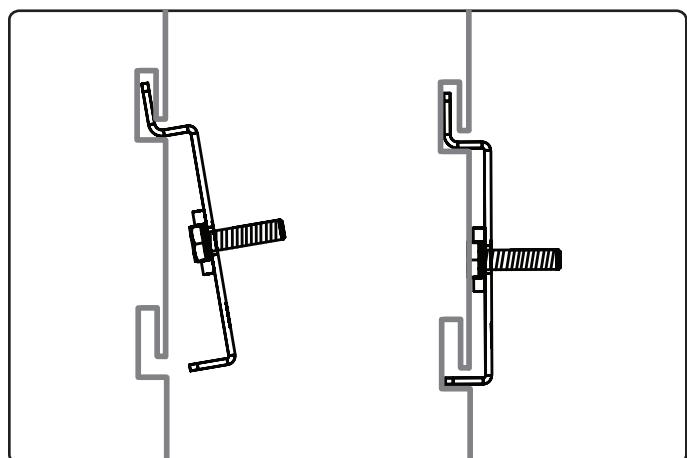


3 Aligner le boulon sur les fentes à l'arrière de l'armoire et suspendre l'armoire.

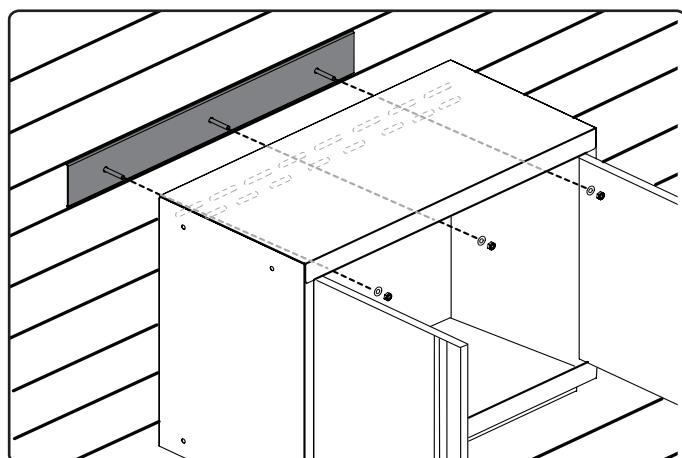

Remarque : Pour l'armoire-vestiaire, fixer le deuxième support à 66 po au-dessous du premier support. Pour l'armoire sur plancher, fixer le deuxième support à 18 po au-dessous du premier support.

4 En utilisant une douille pour foret de 7/16 po ou une clé de 7/16 po, fixer solidement les contre-écrous à chaque support mural depuis l'intérieur de l'armoire.

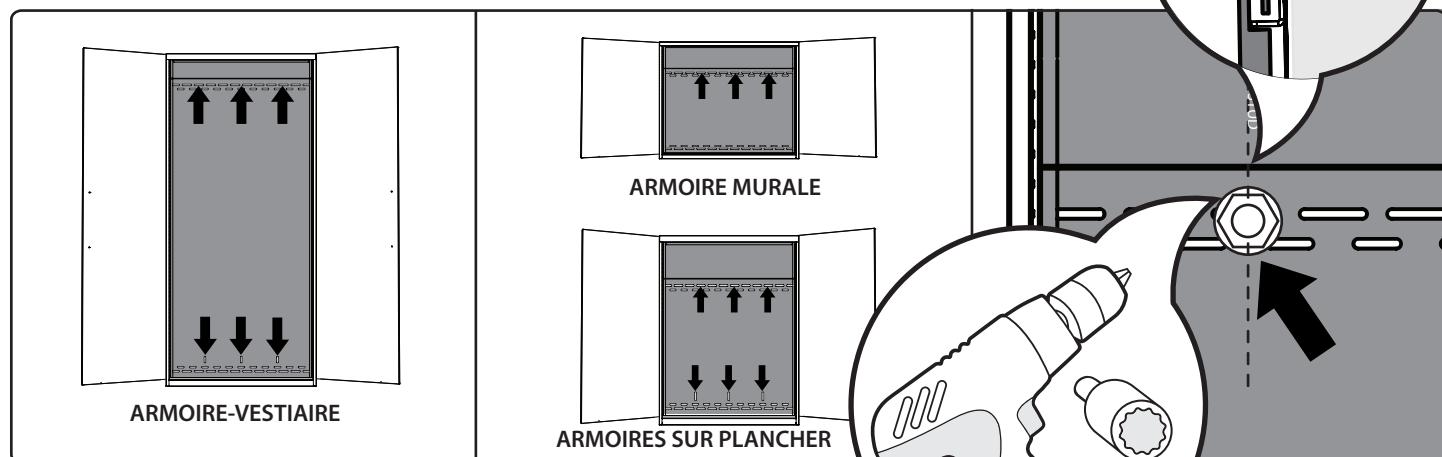

Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.