




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

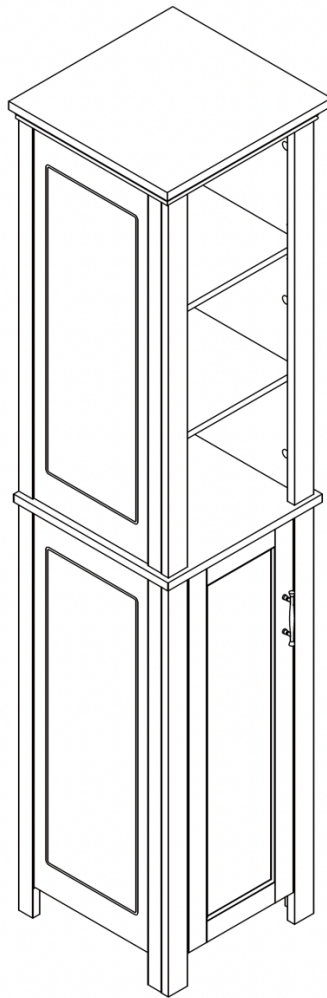

RiverRidge® Somerset Single Door Tall Cabinet with 3 Open Shelves
Gabinete alto de una puerta con 3 repisas abiertas Somerset de RiverRidge®
RiverRidge® Armoire haute à une porte et trois compartiments ouverts Somerset

06-218 - White, Blanco, Blanc

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 10 pounds (4.5kgs) per shelf for a total weight of 60 pounds (27.2kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 4,5 kg (10 lb) por repisa, para un total de 27,2 kg (60 lb). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.











Capacité de poids: Ce produit peut supporter jusqu'à 10 livres (4,5 kg) par étagère, pour un poids total de 60 livres (27,2 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

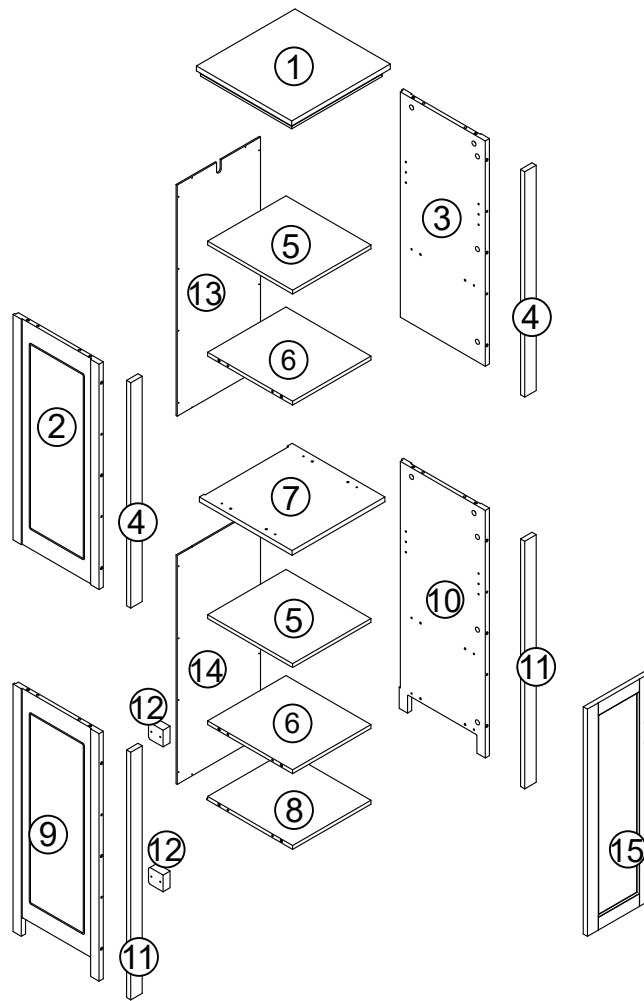

NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	2PCS	Upper Support Board
5	2PCS	Adjustable Shelf
6	2PCS	Shelf
7	1PC	Middle Connection Board
8	1PC	Bottom Board
9	1PC	Lower Left Side Panel
10	1PC	Lower Right Side Panel
11	2PCS	Lower Support Board
12	2PCS	Block
13	1PC	Upper Back Board
14	1PC	Lower Back Board
15	1PC	Door

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		32PCS	Cam Bolt
B		32PCS	Cam Lock
C		32PCS	Wood Dowel
D		1PC	Handle
E		2PCS	Machine Screw (4x18mm)
F		2PCS	Hinge
G		12PCS	Screw (4x12mm)
H		8PCS	Shelf Holder
I		8PCS	Screw (4x30mm)
J		1PC	Screw (4x10mm)
K		1PC	Screw (4x30mm)
L		22PCS	Screw (2.5x10mm)
M		1PC	Adjustable Anchor Bracket
N		1PC	Plastic Wall Anchor

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED


REPLACEMENT PARTS

If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

CONTACT US


For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

STEP 1

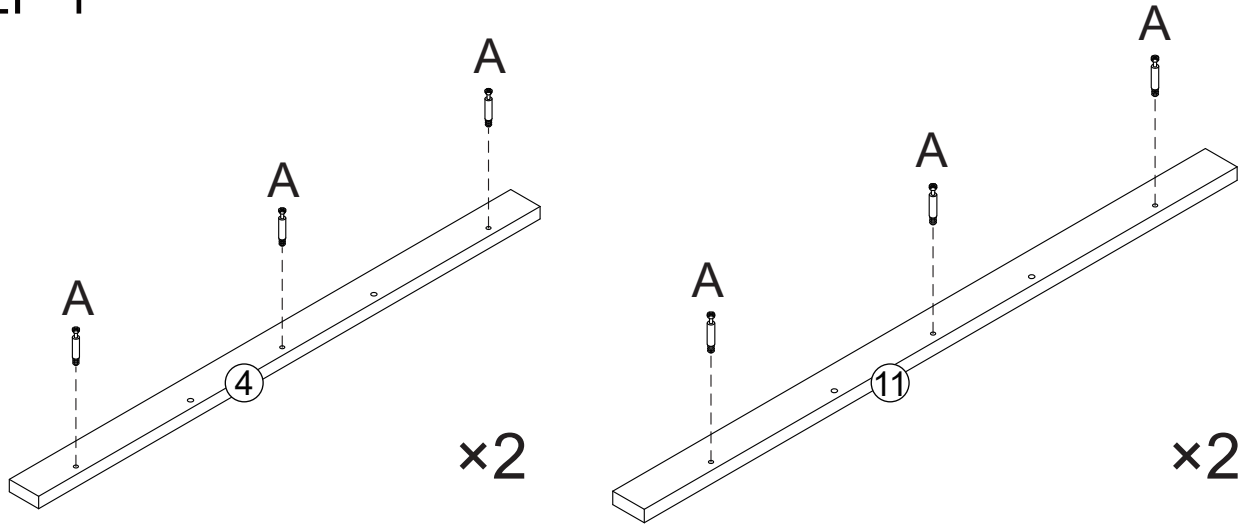


1. Screw 12 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper support boards (4) and lower support boards (11).

STEP 2

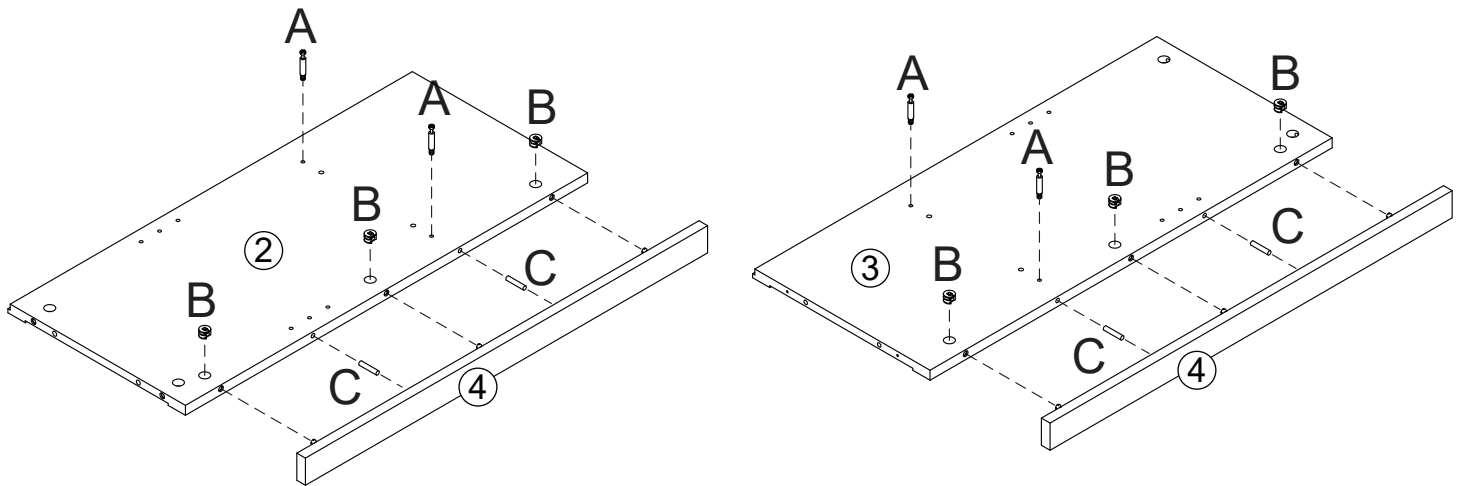


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper support boards (4).
3. Attach upper support board (4) to upper left side panel (2) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2).
4. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
5. Repeat steps 3 and 4 above to assemble the other upper support board (4) to upper right side panel (3).

STEP 3

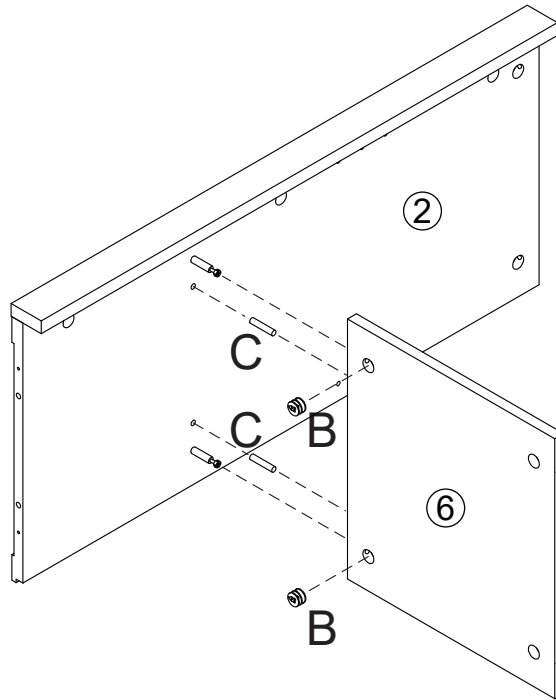


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2).
2. Attach shelf (6) to upper left side panel (2) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (6).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 4

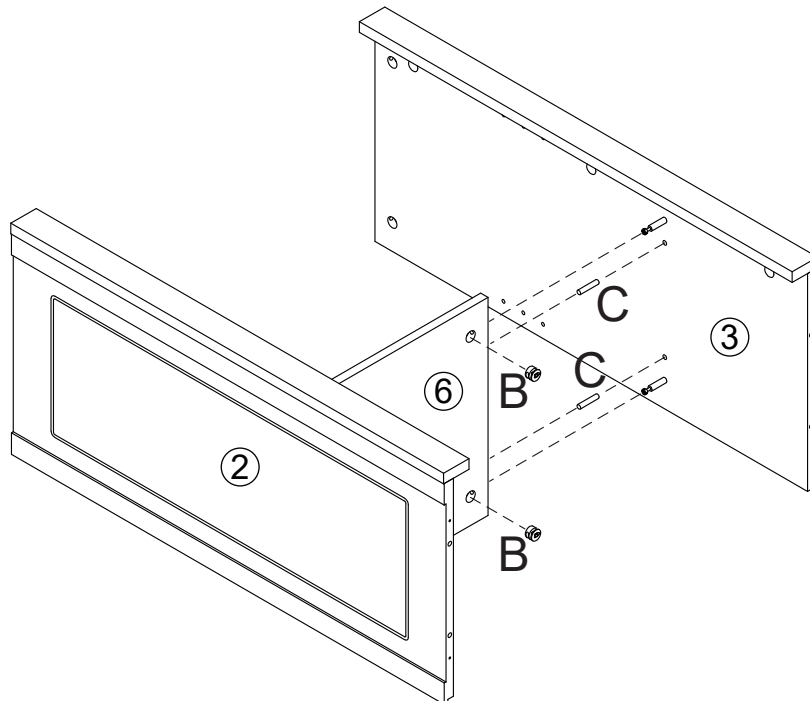


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side panel (3).
2. Attach shelf (6) to upper right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (6).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 5

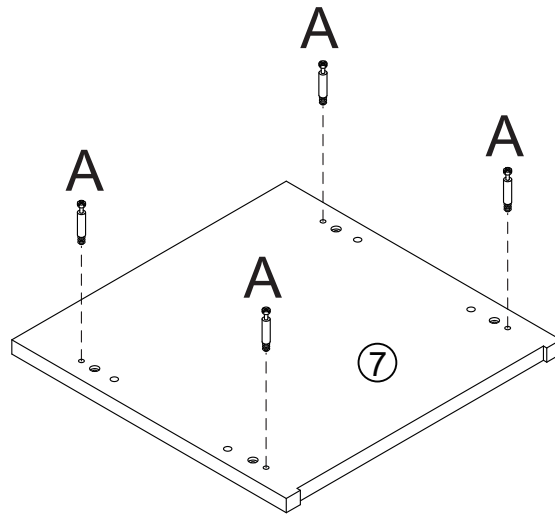



1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle connection board (7).

STEP 6

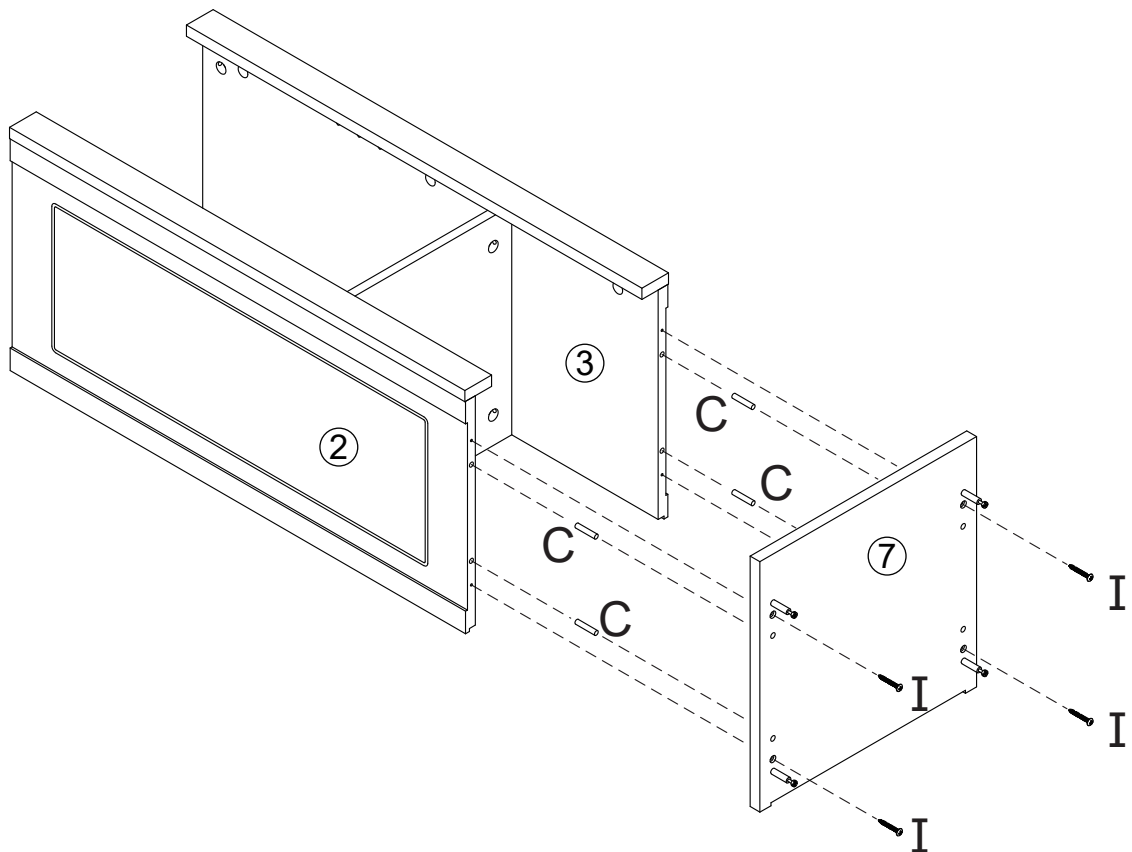


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on middle connection board (7).
2. Attach middle connection board (7) to upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Insert 4 screws (I) through holes on middle connection board (7), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

STEP 7

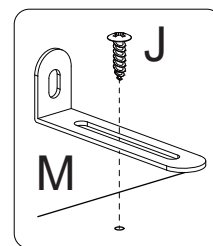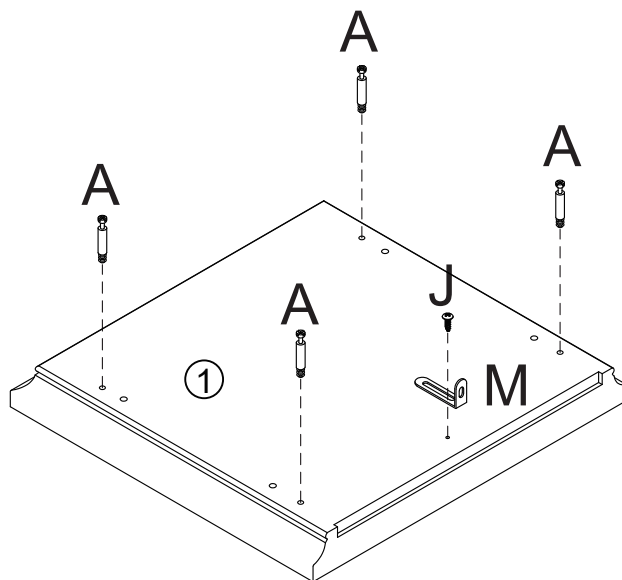


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach adjustable anchor bracket (M) to top board (1) by inserting screw (J) through hole on adjustable anchor bracket (M), then tighten to top board (1).

STEP 8

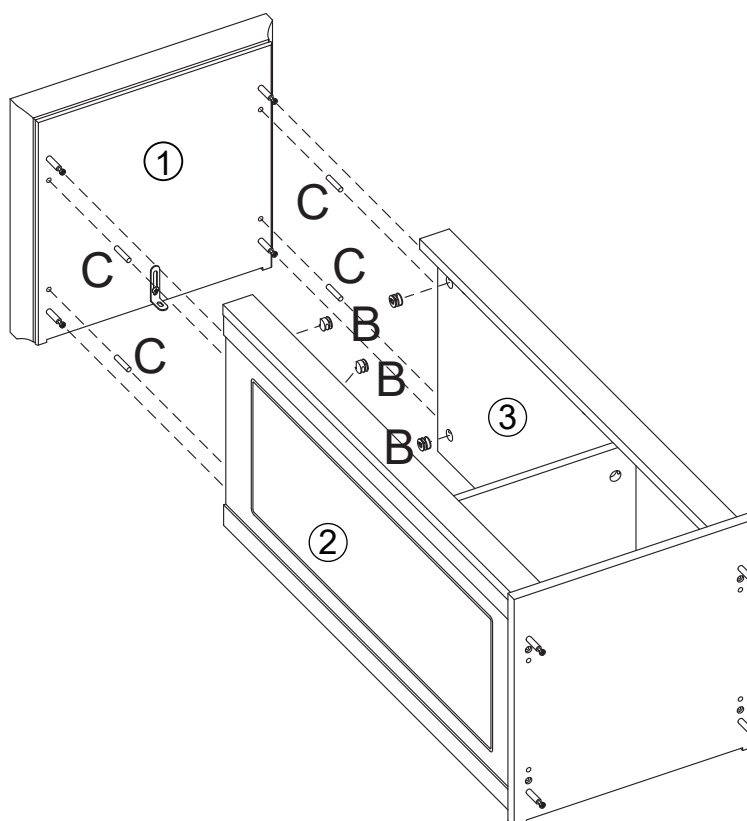


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1).
2. Attach top board (1) to upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 9

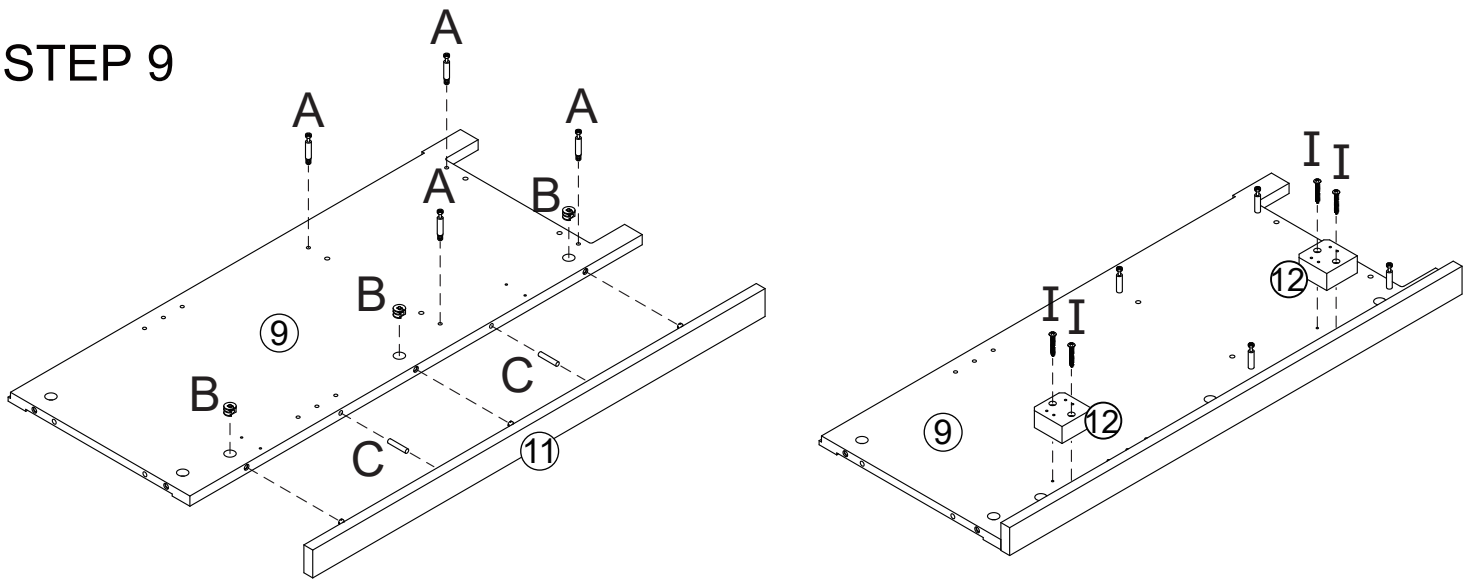


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (9).
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower support board (11).
3. Attach lower support board (11) to lower left side panel (9) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (9).
4. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on lower left side panel (9), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
5. Attach 2 blocks (12) to lower left side panel (9) by inserting 4 screws (I) through holes on blocks (12), then tighten to lower left side panel (9).

STEP 10

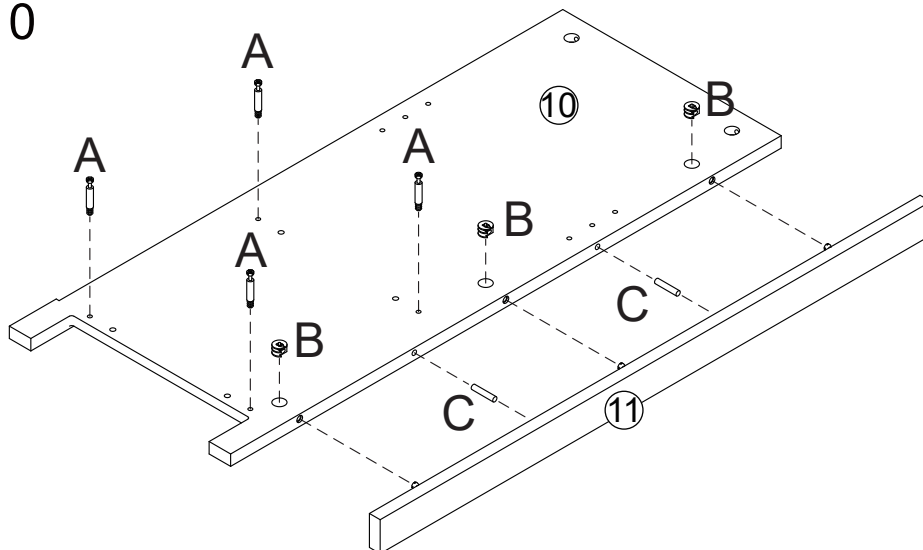


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower right side panel (10).
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower support board (11).
3. Attach lower support board (11) to lower right side panel (10) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on lower right side panel (10).
4. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on lower right side panel (10), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 11

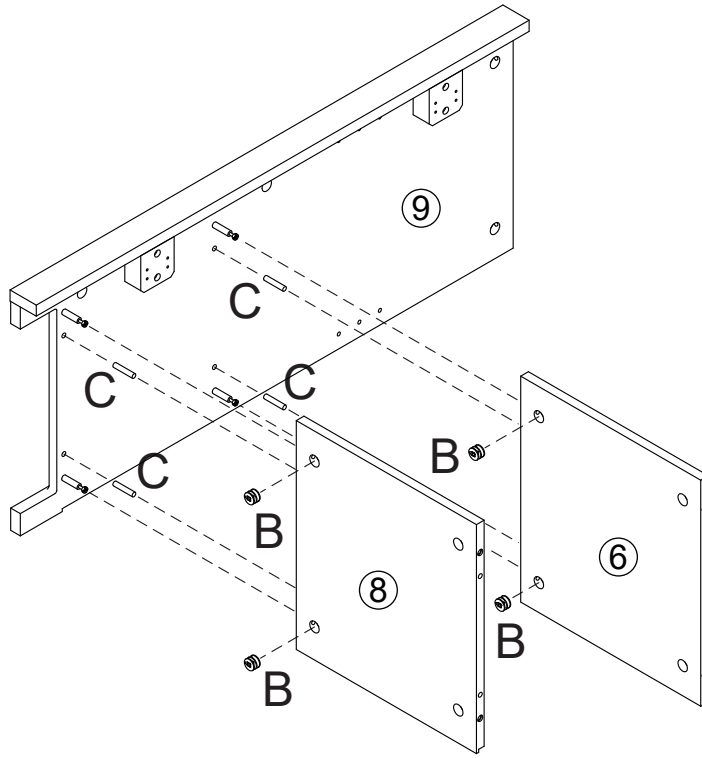


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (9).
2. Attach shelf (6) and bottom board (8) to lower left side panel (9) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (6) and bottom board (8).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6) and bottom board (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 12

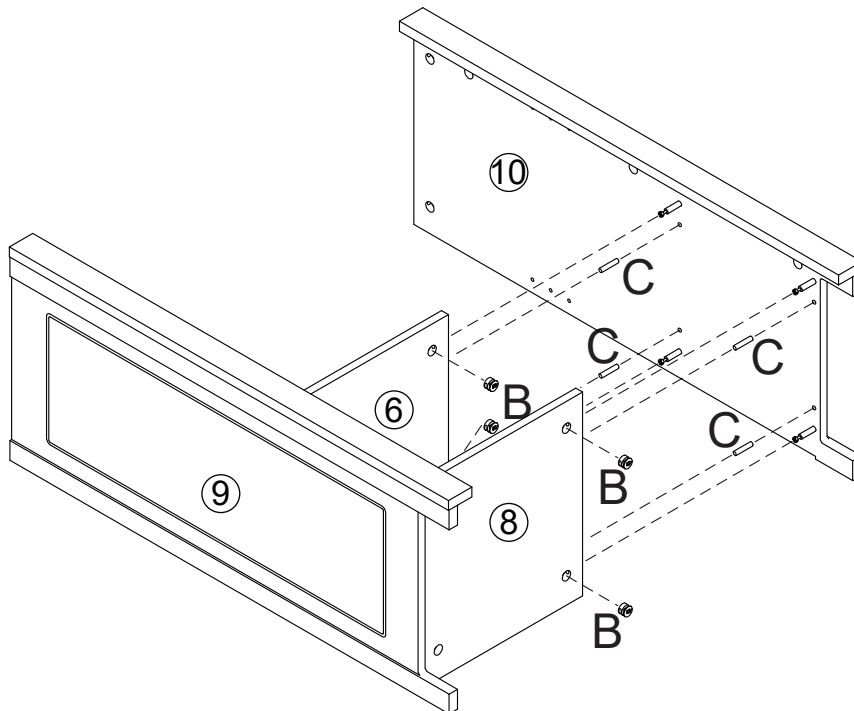


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower right side panel (10).
2. Attach shelf (6) and bottom board (8) to lower right side panel (10) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (6) and bottom board (8).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (6) and bottom board (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 13

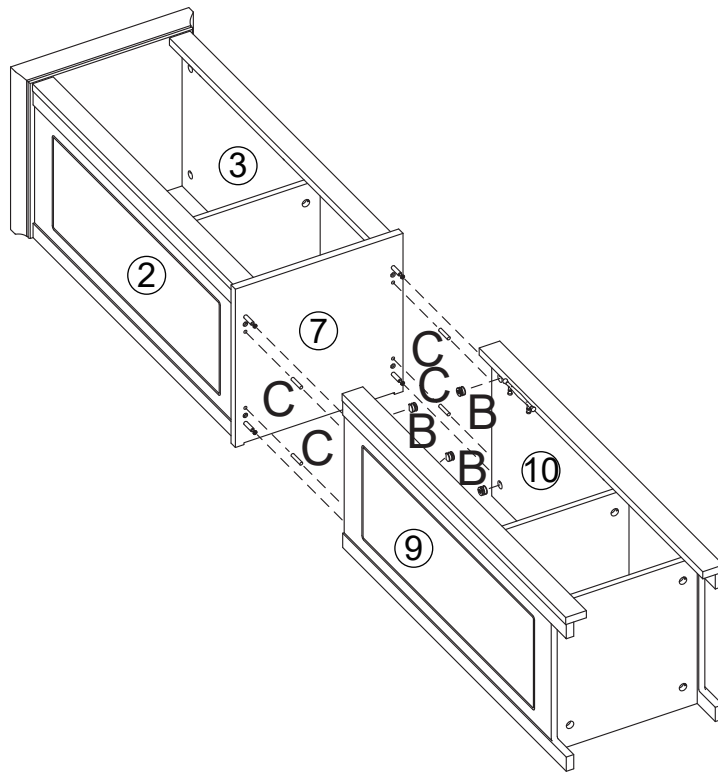


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on middle connection board (7).
2. Attach upper pre-assembled unit to lower pre-assembled unit by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 14

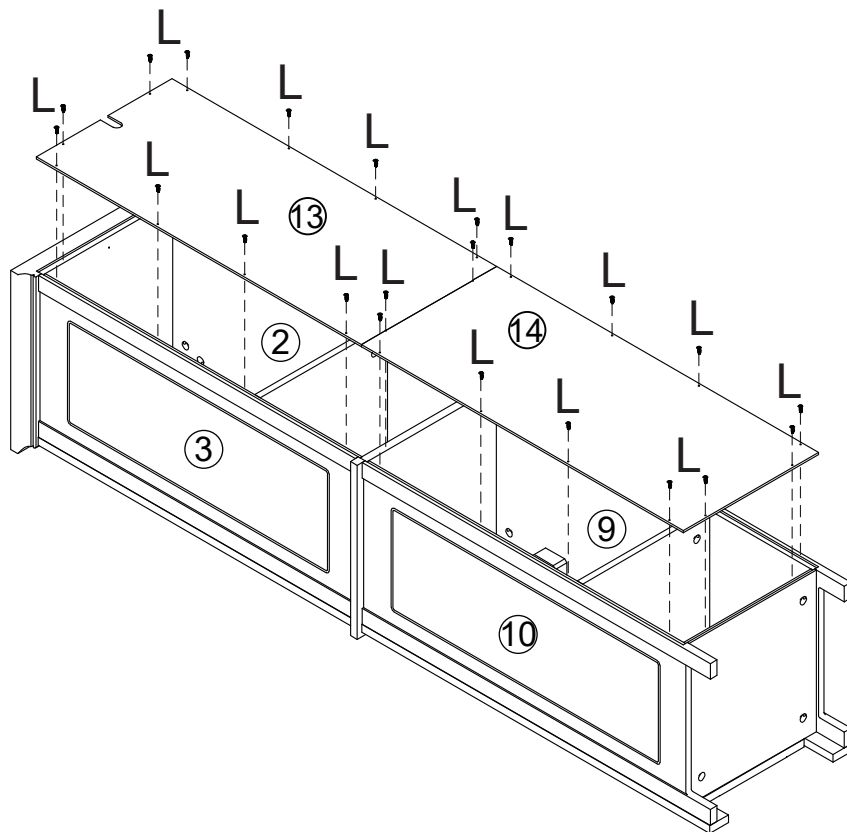


1. Attach upper back board (13) and lower back board (14) to back of cabinet by inserting 22 screws (L) through holes on upper back board (13) and lower back board (14), then tighten to back of cabinet.

STEP 15

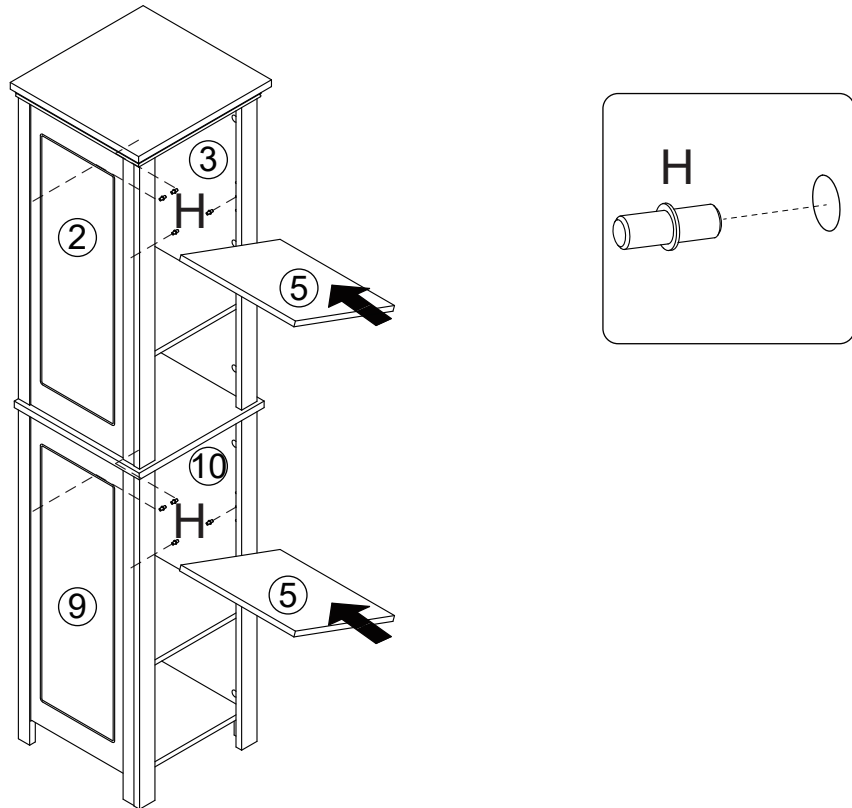


1. Insert 4 shelf holders (H) into holes on upper left side panel (2), upper right side panel (3), at desired shelf height. Place adjustable shelf (5) onto shelf holders (H).
2. Repeat above step for lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

STEP 16

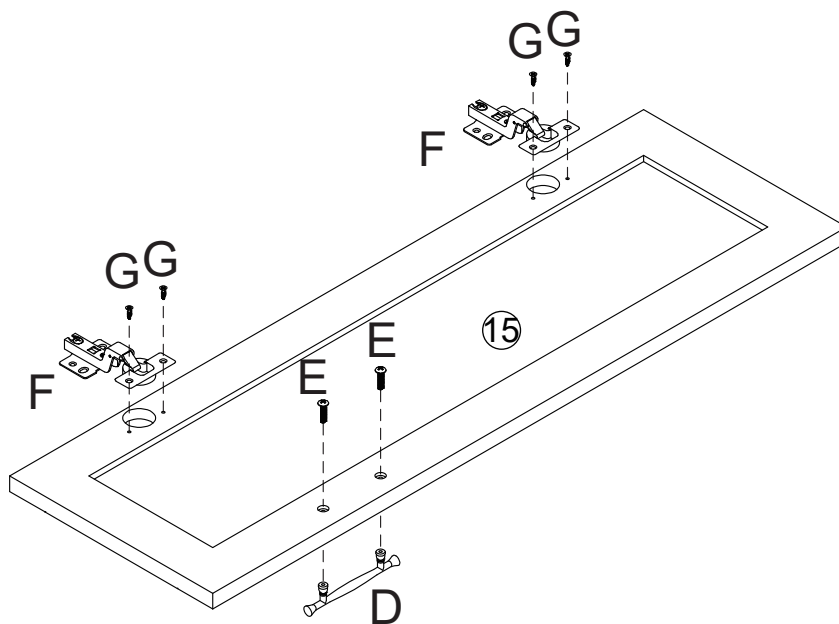


1. Attach 2 hinges (F) to door (15) by inserting 4 screws (G) through holes on hinges (F), then tighten to door (15).
2. Attach handle (D) to door (15) by inserting 2 machine screws (E) through holes on door (15), then tighten to handle (D).

STEP 17

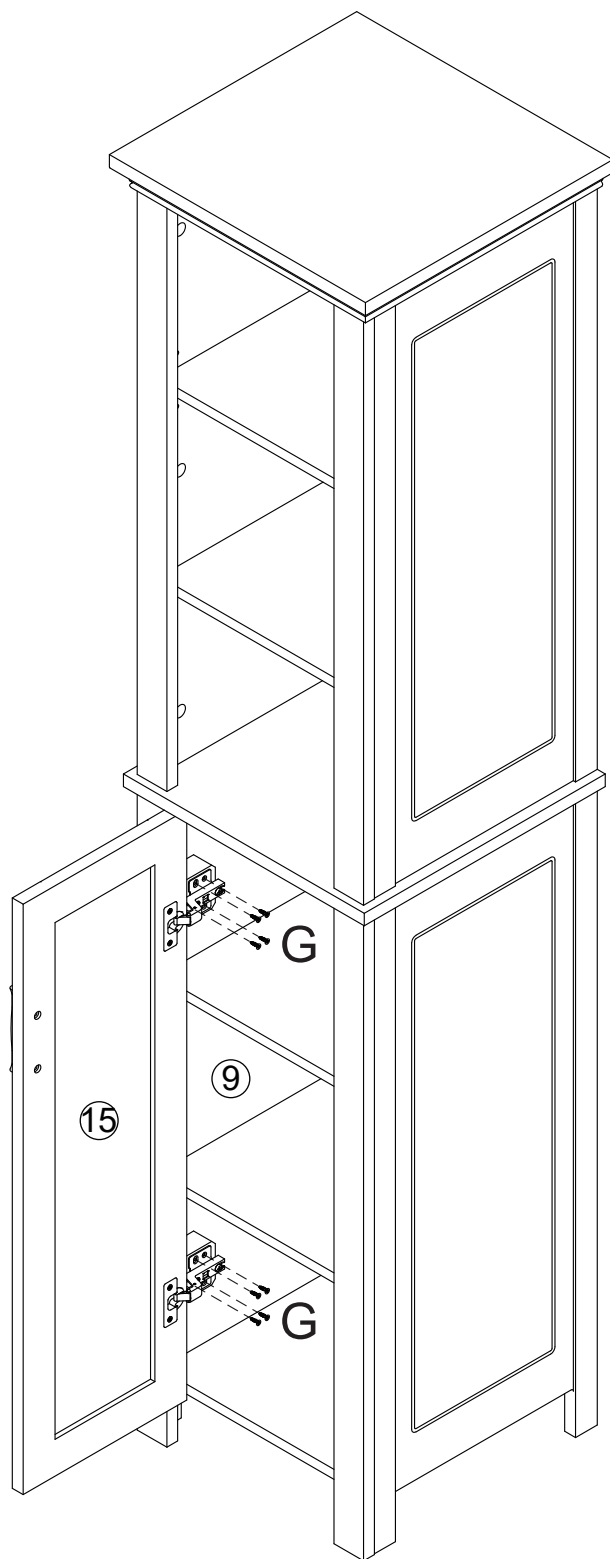

See Hinge Adjustment Instructions below

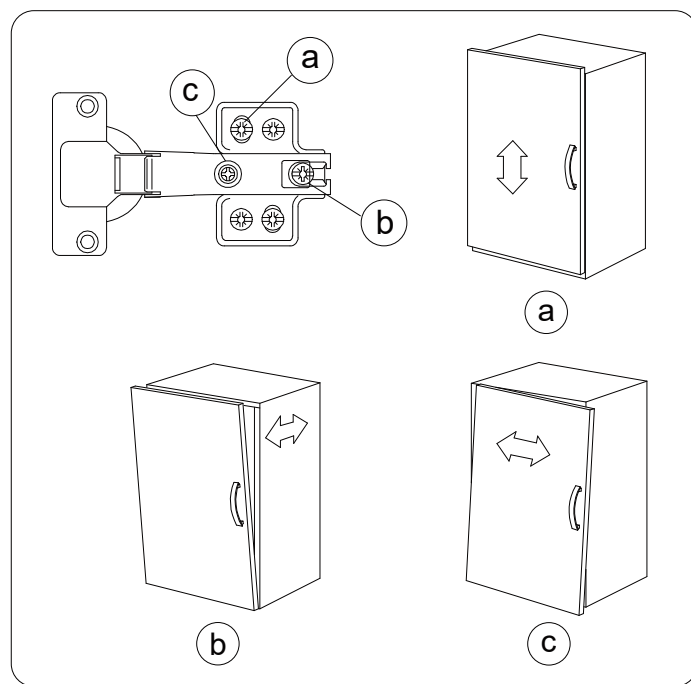


1. Attach door (15) to lower left side panel (9) by inserting 8 screws (G) through holes on hinges (F), then tighten to lower left side panel (9).


Hinge Adjustment instructions:

*Note: Tightening screw in position “a” will adjust doors up or down; tightening screw in position “b” will adjust doors to or from cabinet and tightening screw in position “c” will adjust doors side to side.



STEP 18

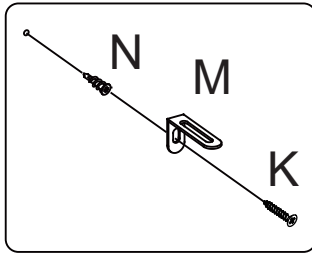

OPTION #1

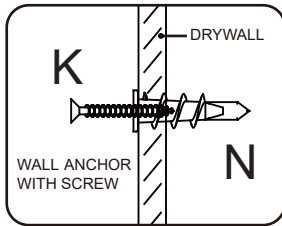

OPTION #2

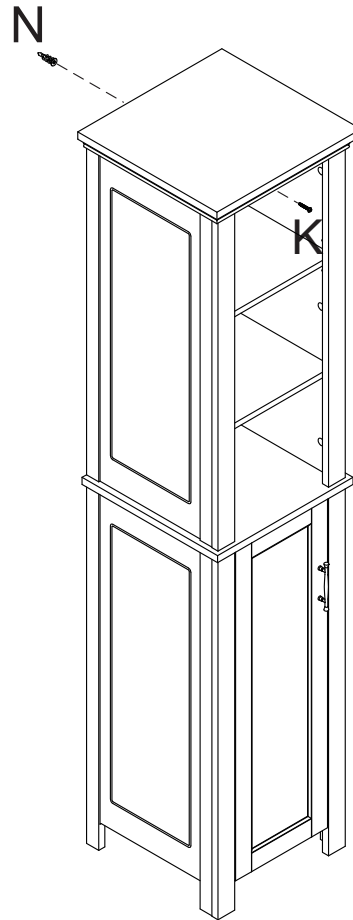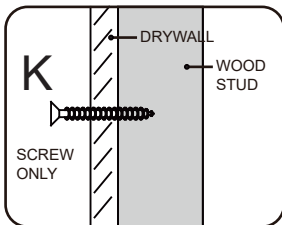

Option #1: Securing to Drywall

1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 1 small mark on wall through hole on bracket (M). Move cabinet away from wall and screw 1 plastic anchor (N) into wall on pencil mark.
2. Place cabinet against wall, insert 1 screw (K) through hole on bracket (M), then tighten to plastic anchor (N).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 1 screw (K) through hole on bracket (M), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Anchor bracket (M) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING ⚠ Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Tablero de soporte superior	2
5	Repisa ajustable	2
6	Repisa	2
7	Tablero de conexión media	1
8	Tablero inferior	1
9	Panel izquierdo inferior	1
10	Panel derecho inferior	1
11	Tablero de soporte inferior	2
12	Bloque	2
13	Tablero trasero superior	1
14	Tablero trasero inferior	1
15	Puerta	1
A	Perno de anclaje	32
B	Pestillo de leva	32
C	Pasador de madera	32
D	Manija	1
E	Tornillo para metales (4x18mm)	2
F	Bisagra	2
G	Tornillo (4x12mm)	12
H	Soporte del estante	8
I	Tornillo (4x30mm)	8
J	Tornillo (4x10mm)	1
K	Tornillo (4x30mm)	1
L	Tornillo (2.5x10mm)	22
M	Soporte de anclaje ajustable	1
N	Anclaje de plástico para pared	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

PASO 1

1. Atornille 12 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de los tableros de soporte superiores (4) y de los tableros de soporte inferiores (11).
-

PASO 2

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3).
 2. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de los tableros de soporte superiores (4).
 3. Fije el tablero de soporte superior (4) al panel superior izquierdo (2) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel superior izquierdo (2).
 4. Introduzca 3 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel superior izquierdo (2) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
 5. Repita los pasos 3 y 4 anteriores para ensamblar el otro tablero de soporte superior (4) al panel superior derecho (3).
-

PASO 3

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel superior izquierdo (2).
 2. Fije la repisa (6) al panel superior izquierdo (2) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (6).
 3. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 4

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel superior derecho (3).
 2. Fije la repisa (6) al panel superior derecho (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (6).
 3. Introduzca 2 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 5

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero de conexión media (7).
-

PASO 6

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero de conexión media (7).
 2. Fije el tablero de conexión media (7) al panel superior izquierdo (2) y al panel superior derecho (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3).
 3. Introduzca 4 tornillos (I) a través de los orificios del tablero de conexión media (7) y, luego, apriételos al panel superior izquierdo (2) y al panel superior derecho (3).
-

PASO 7

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero superior (1).
 2. Fije el soporte de anclaje ajustable (M) al tablero superior (1) introduciendo el tornillo (J) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (M) y, luego, apriételo al tablero superior (1).
-

PASO 8

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero superior (1).
 2. Fije el tablero superior (1) al panel superior izquierdo (2) y al panel superior derecho (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3).
 3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 9

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo inferior (9).
 2. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero de soporte inferior (11).
 3. Fije el tablero de soporte inferior (11) al panel izquierdo inferior (9) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo inferior (9).
 4. Introduzca 3 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo inferior (9), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
 5. Fije 2 bloques (12) al panel izquierdo inferior (9) introduciendo 4 tornillos (I) a través de los orificios de los bloques (12), luego apriételos al panel izquierdo inferior (9).
-

PASO 10

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel derecho inferior (10).
 2. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero de soporte inferior (11).
 3. Fije el tablero de soporte inferior (11) al panel derecho inferior (10) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel derecho inferior (10).
 4. Introduzca 3 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel derecho inferior (10), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 11

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel izquierdo inferior (9).
 2. Fije la repisa (6) y el tablero inferior (8) al panel izquierdo inferior (9) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (6) y del tablero inferior (8).
 3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6) y del tablero inferior (8), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
-

PASO 12

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel derecho inferior (10).
2. Fije la repisa (6) y el tablero inferior (8) al panel derecho inferior (10) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los

pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (6) y del tablero inferior (8).

3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva de la repisa (6) y del tablero inferior (8), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

PASO 13

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero de conexión media (7).
2. Fije la unidad preensamblada superior a la unidad preensamblada inferior introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera e introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo inferior (9) y del panel derecho inferior (10).
3. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo inferior (9) y del panel derecho inferior (10), luego gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

PASO 14

1. Fije el tablero trasero superior (13) y el tablero trasero inferior (14) a la parte trasera del gabinete introduciendo 22 tornillos (L) a través de los orificios del tablero trasero superior (13) y del tablero trasero inferior (14), luego apriételos a la parte trasera del gabinete.

PASO 15

1. Introduzca 4 soportes del estante (H) en los orificios del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3), a la altura de la repisa deseada. Coloque la repisa ajustable (5) en los soportes del estante (H).
2. Repita el paso anterior para el panel izquierdo inferior (9) y el panel derecho inferior (10).

PASO 16

1. Fije 2 bisagras (F) a la puerta (15) introduciendo 4 tornillos (G) a través de los orificios de las bisagras (F), luego apriételos a la puerta (15).
2. Fije la manija (D) a la puerta (15) introduciendo 2 tornillos para metales (E) a través de los orificios de la puerta (15), luego apriételos a la manija (D).

PASO 17

1. Fije la puerta (15) al panel izquierdo inferior (9) introduciendo 8 tornillos (G) a través de los orificios de las bisagras (F), luego apriételos al panel izquierdo inferior (9).

Instrucciones para las bisagras ajustables

Al apretar el tornillo a la posición “a” la puerta se ajustará hacia arriba o hacia abajo, al apretar el tornillo a la posición “b” la puerta se ajustará hacia el gabinete o desde este y al apretar el tornillo a la posición “c” la puerta se ajustará de lado a lado.

PASO 18

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 1 marca pequeña en la pared a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (M). Aleje el gabinete de la pared y atornille 1 anclaje de plástico para pared (N) en la pared sobre la marca que hizo con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, introduzca 1 tornillo (K) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (M) y luego apriételo al anclaje de plástico para pared (N).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Introduzca 1 tornillo (K) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (M), luego apriételo a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

*Sugerencia: El soporte de anclaje (I) puede ajustarse para corregir la distancia entre la pared y el gabinete, según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a apretar el soporte dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Plaque de support supérieure	2
5	Étagère réglable	2
6	Étagère	2
7	Plaque de raccordement intermédiaire	1
8	Plaque inférieure	1
9	Panneau latéral gauche inférieur	1
10	Panneau latéral droit inférieur	1
11	Plaque de support inférieure	2
12	Bloc	2
13	Plaque arrière supérieure	1
14	Plaque arrière inférieure	1
15	Porte	1
A	Boulon à came	32
B	Verrou de came	32
C	Goujon en bois	32
D	Poignée	1
E	Vis mécanique (4x18mm)	2
F	Charnière	2
G	Vis (4x12mm)	12
H	Support d'étagère	8
I	Vis (4x30mm)	8
J	Vis (4x10mm)	1
K	Vis (4x30mm)	1
L	Vis (2.5x10mm)	22
M	Support d'ancrage réglable	1
N	Ancrage mural en plastique	1

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ÉTAPE 1

1. Vissez 12 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet dans les plaques de support supérieures (4) et dans les plaques de support inférieures (11).
-

ÉTAPE 2

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3).
 2. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur les plaques de support supérieures (4).
 3. Fixez la plaque de support supérieure (4) au panneau latéral gauche supérieur (2) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche supérieur (2).
 4. Insérez 3 verrous de came (B) dans les trous du panneau latéral gauche (2), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
 5. Répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus pour assembler l'autre plaque de support supérieure (4) au panneau latéral droit supérieur (3).
-

ÉTAPE 3

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral gauche supérieur (2).
 2. Fixez l'étagère (6) au panneau latéral gauche supérieur (2) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant les boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6).
 3. Insérez 2 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 4

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral droit supérieur (3).
 2. Fixez l'étagère (6) au panneau latéral droit supérieur (3) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant les boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6).
 3. Insérez 2 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 5

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque de raccordement intermédiaire (7).
-

ÉTAPE 6

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque de raccordement intermédiaire (7).
 2. Fixez la plaque de raccordement intermédiaire (7) sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3).
 3. Insérez 4 vis (I) dans les trous sur la plaque de raccordement intermédiaire (7), puis serrez-les sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3).
-

ÉTAPE 7

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1).
 2. Fixez le support d'ancrage réglable (M) sur la plaque supérieure (1) en insérant une vis (J) dans le trou du support d'ancrage réglable (M), puis serrez-le sur la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 8

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1).
 2. Fixez la plaque supérieure (1) sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3).
 3. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 9

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche inférieur (9).
 2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque de support inférieure (11).
 3. Fixez la plaque de support inférieure (11) au panneau latéral gauche inférieur (9) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral gauche inférieur (9).
 4. Insérez 3 verrous de came (B) dans les trous pour boulons à came sur le panneau latéral gauche inférieur (9), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
 5. Fixez 2 blocs (12) sur le panneau latéral gauche inférieur (9) en insérant 4 vis (I) dans les trous des blocs (12), puis serrez-les sur le panneau latéral gauche inférieur (9).
-

ÉTAPE 10

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral droit inférieur (10).
 2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque de support inférieure (11).
 3. Fixez la plaque de support inférieure (11) au panneau latéral droit inférieur (10) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral droit inférieur (10).
 4. Insérez 3 verrous de came (B) dans les trous pour boulons à came sur le panneau latéral droit inférieur (10), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 11

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral gauche inférieur (9).
 2. Fixez l'étagère (6) et la plaque inférieure (8) au panneau latéral gauche inférieur (9) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6) et sur la plaque inférieure (8).
 3. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6) et la plaque inférieure (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 12

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral droit inférieur (10).
2. Fixez l'étagère (6) et la plaque inférieure (8) au panneau latéral droit inférieur (10) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6) et sur la plaque inférieure (8).

3. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (6) et la plaque inférieure (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 13

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque de raccordement intermédiaire (7).
 2. Fixez l'unité supérieure préalablement assemblée sur l'unité inférieure préalablement assemblée en insérant les goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet et en insérant les boulons à came (A) dans les trous pour verrous de came sur les panneau latéral gauche inférieur (9) et sur le panneau latéral droit inférieur (10).
 3. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous du panneau latéral gauche inférieur (9) et du panneau latéral droit inférieur (10), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 14

1. Fixez la plaque arrière supérieure (13) et la plaque arrière inférieure (14) à l'arrière de l'armoire en insérant 22 vis (L) dans les trous de la plaque arrière supérieure (13) et de la plaque arrière inférieure (14), puis vissez-les à l'arrière de l'armoire.
-

ÉTAPE 15

1. Insérez 4 supports d'étagère (H) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2), du panneau latéral droit supérieur (3), à la hauteur d'étagère souhaitée. Placez l'étagère réglable (5) sur les supports d'étagère (H).
 2. Répétez l'étape ci-dessus pour le panneau latéral gauche inférieur (9) et le panneau latéral droit inférieur (10).
-

ÉTAPE 16

1. Fixez 2 charnières (F) sur la porte (15) en insérant 4 vis (G) dans les trous des charnières (F), puis serrez-les sur la porte (15).
 2. Fixez la poignée (D) sur la porte (15) en insérant 2 vis mécaniques (E) dans les trous de la porte (15) puis serrez-les sur la poignée (D).
-

ÉTAPE 17

1. Fixez la porte (15) sur le panneau latéral gauche inférieur (9) en insérant 8 vis (G) dans les trous des charnières (F), puis serrez-les sur le panneau latéral gauche inférieur (9)

Instructions pour les charnières réglables

* Note : Le serrage de la vis en position « a » permet de régler la porte vers le haut ou vers le bas; le serrage de la vis en position « b » permet de régler la porte vers ou depuis l'armoire et le serrage de la vis en position « c » permet de régler la porte latéralement.

ÉTAPE 18

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 1 petite marque sur le mur à travers le trou du support d'ancrage (M). Éloignez l'armoire du mur et vissez 1 ancrage en plastique (N) dans le mur sur la marque de crayon.
2. Replacez l'armoire contre le mur, insérez 1 vis (K) dans le trou du support d'ancrage (M), puis vissez-la dans l'ancrage en plastique (N).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 1 vis (K) dans le trou du support d'ancrage (M), puis serrez-la à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

* Conseil : Le support d'ancrage (I) peut être réglé pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois réglé, veillez à resserrer le support dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

