




## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

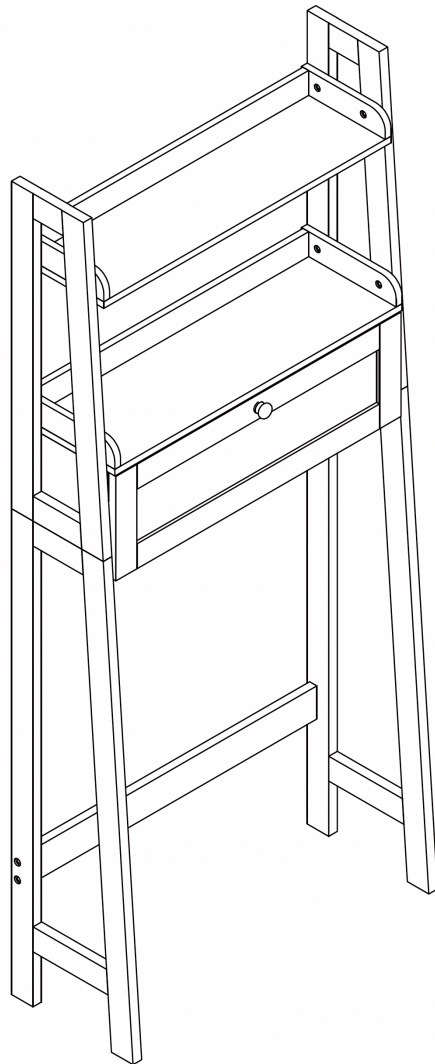

RiverRidge® Amery Ladder Shelf Spacesaver, Drop Down Door  
RiverRidge® Escalera de repisa ahorradora de espacio con puerta abatible Amery  
RiverRidge® Étagère échelle compacte à une porte à abattant Amery

**06-222 - White, Blanco, Blanc**

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



**ADULT ASSEMBLY REQUIRED:**

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.  
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE  
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

**PLEASE READ WARNINGS BELOW.**

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

**Weight Capacity:** This product will hold up to 10 pounds (4.5kgs) per shelf for a total weight of 30 pounds (13.6kgs) per cloth hamper for a total weight of 45 pounds (13.6kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



# ADVERTENCIA

## **REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:**

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

## **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 4,5 kg (10 lb) por repisa, para un total de 13,6 kg (30 lb). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



# AVERTISSEMENT

## **L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :**

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.


## **VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.**

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids: Ce produit peut supporter jusqu'à 10 livres (4,5 kg) par étagère, pour un poids total de 30 livres (13,6 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.













# PARTS LIST

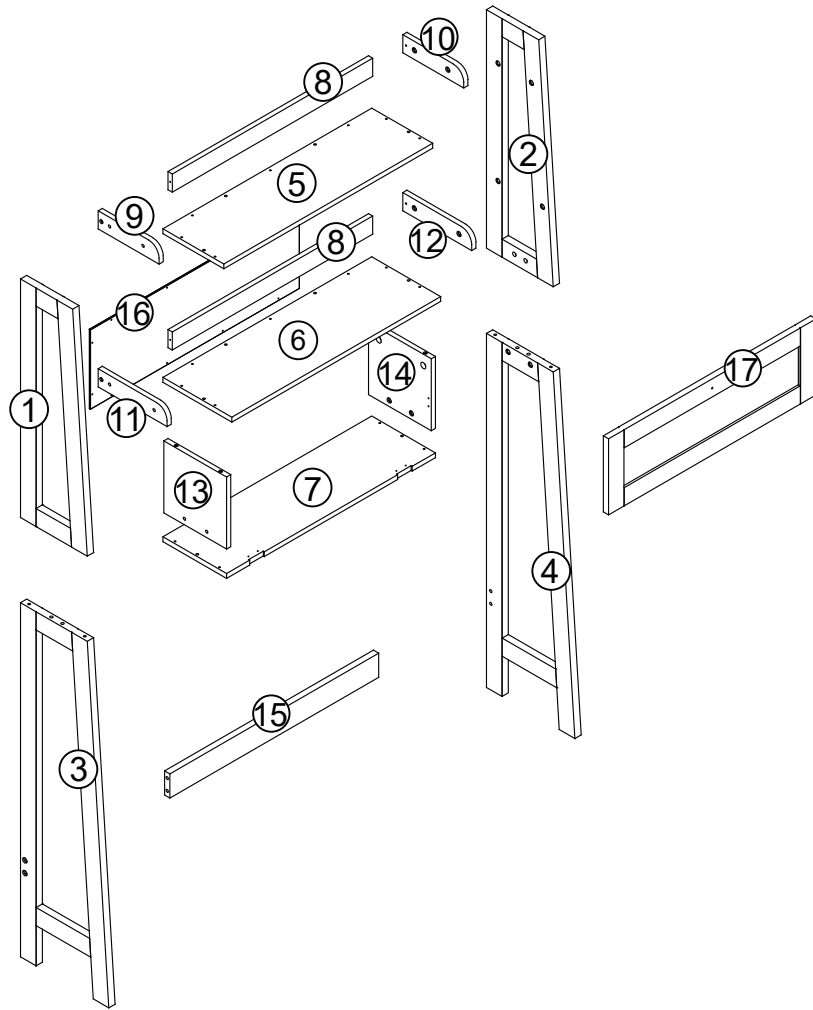

| NO | QTY  | DESCRIPTION                   |
|----|------|-------------------------------|
| 1  | 1PC  | Upper Left Side Frame         |
| 2  | 1PC  | Upper Right Side Frame        |
| 3  | 1PC  | Bottom Left Side Frame        |
| 4  | 1PC  | Bottom Right Side Frame       |
| 5  | 1PC  | Top Shelf                     |
| 6  | 1PC  | Middle Shelf                  |
| 7  | 1PC  | Bottom Shelf                  |
| 8  | 2PCS | Rear Rail Board               |
| 9  | 1PC  | Top Shelf Left Rail Board     |
| 10 | 1PC  | Top Shelf Right Rail Board    |
| 11 | 1PC  | Middle Shelf Left Rail Board  |
| 12 | 1PC  | Middle Shelf Right Rail Board |
| 13 | 1PC  | Left Panel                    |
| 14 | 1PC  | Right Panel                   |
| 15 | 1PC  | Bottom Rear Cross Bar         |
| 16 | 1PC  | Back Board                    |
| 17 | 1PC  | Door                          |

# PARTS LIST

| NO | PARTS                                                                               | QTY   | DESCRIPTION               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| A  |    | 4PCS  | Cam Bolt                  |
| B  |    | 4PCS  | Cam Lock                  |
| C  |    | 14PCS | Wood Dowel                |
| D  |    | 1PC   | Knob                      |
| E  |    | 1PC   | Machine Screw(4x18mm)     |
| F  |    | 1PC   | Left Hinge                |
| G  |    | 1PC   | Right Hinge               |
| H  |    | 20PCS | Screw (3x12mm)            |
| I  |  | 22PCS | Screw (3.5x30mm)          |
| J  |  | 2PCS  | Screw (4x10mm)            |
| K  |  | 2PCS  | Screw (4x30mm)            |
| L  |  | 12PCS | Screw (2.5x10mm)          |
| M  |  | 2PCS  | Adjustable Anchor Bracket |
| N  |  | 2PCS  | Plastic Wall Anchor       |
| O  |  | 12PCS | Machine Screw(6x20mm)     |
| P  |  | 4PCS  | Machine Screw(6x50mm)     |
| Q  |  | 4PCS  | Machine Screw(6x70mm)     |
| R  |  | 8PCS  | Nut                       |
| S  |  | 1PC   | Magnet                    |
| T  |  | 1PC   | Magnet Plate              |

# PARTS LIST

| NO | PARTS                                                                             | QTY  | DESCRIPTION  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| U  |  | 2PCS | Hinge        |
| V  |  | 1PC  | Allen Wrench |

**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)**  
**THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY**  
**DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**


## REPLACEMENT PARTS

If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

## CONTACT US


For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## STEP 1

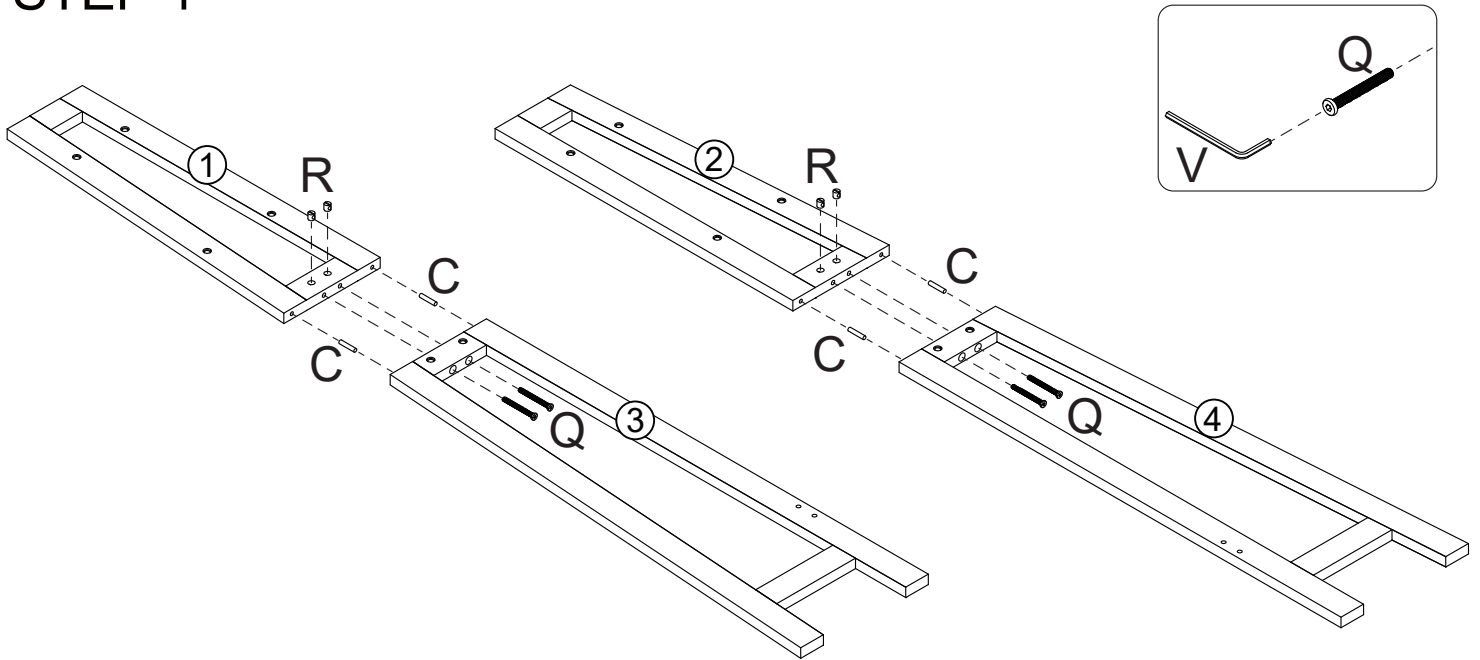


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom left side frame (3) and bottom right side frame (4).
2. Insert 4 nuts (R) into nut holes on upper left side frame (1) and upper right side frame (2).
3. Attach upper left side frame (1) to bottom left side frame (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side frame (1) and inserting 2 machine screws (Q) through holes on bottom left side frame (3), and then tighten to upper left side frame (1) with allen wrench (V).
4. Attach upper right side frame (2) to bottom right side frame (4) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side frame (2) and inserting 2 machine screws (Q) through holes on bottom right side frame (4), and then tighten to upper right side frame (2) with allen wrench (V).

## STEP 2

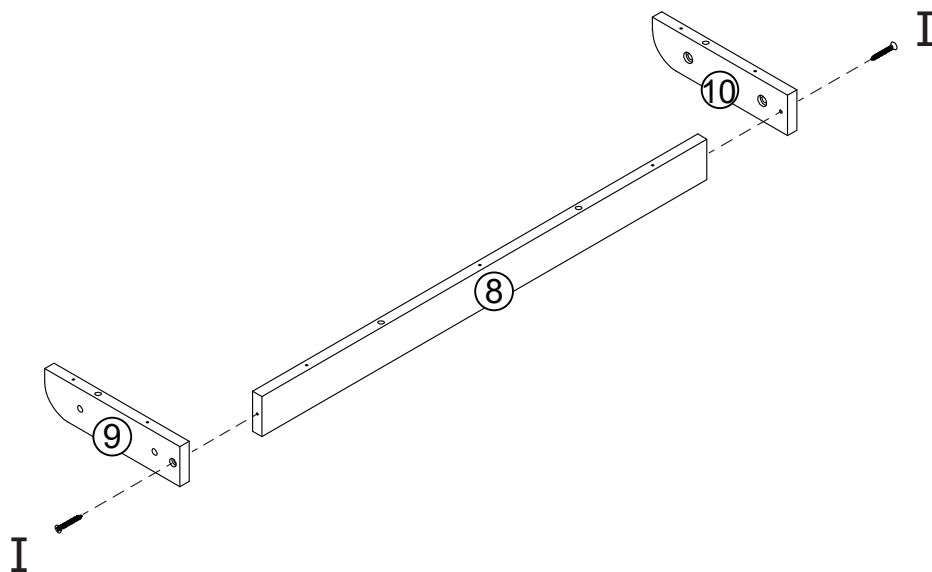



1. Attach top shelf left rail board (9) and top shelf right rail board (10) to rear rail board (8) by inserting 2 screws (I) through holes on top shelf left rail board (9) and top shelf right rail board (10), then tighten to rear rail board (8).

## STEP 3

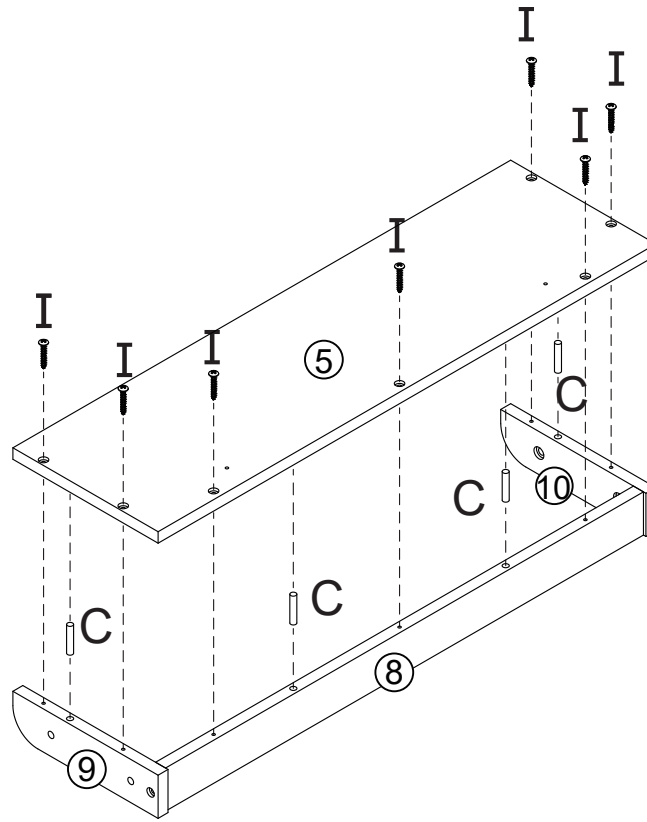


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on rear rail board (8), top shelf left rail board (9) and top shelf right rail board (10).
2. Attach top shelf (5) to rear rail board (8), top shelf left rail board (9) and top shelf right rail board (10) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on top shelf (5) and inserting 7 screws (I) through holes on top shelf (5), then tighten to rear rail board (8), top shelf left rail board (9) and top shelf right rail board (10).

## STEP 4

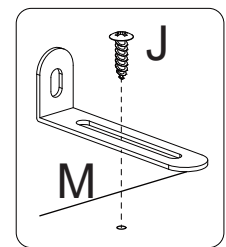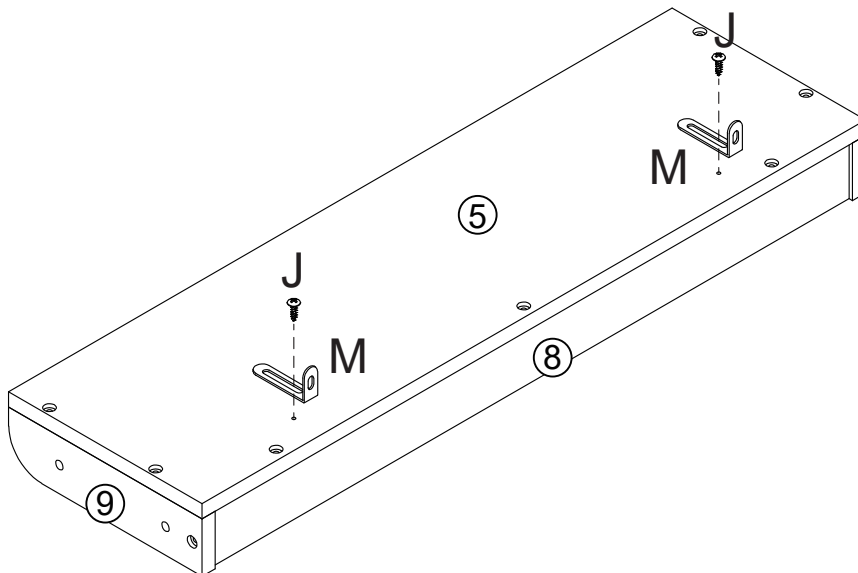


1. Attach 2 adjustable anchor brackets (M) to top shelf (5) by inserting 2 screws (J) through holes on adjustable anchor brackets (M), then tighten to top shelf (5).

## STEP 5

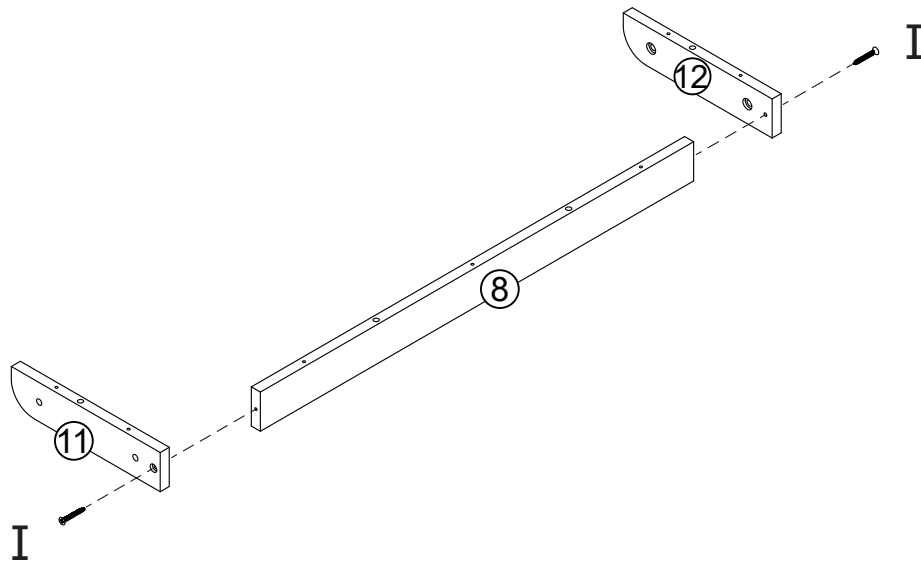


1. Attach middle shelf left rail board (11) and middle shelf right rail board (12) to rear rail board (8) by inserting 2 screws (I) through holes on middle shelf left rail board (11) and middle shelf right rail board (12), then tighten to rear rail board (8).

## STEP 6

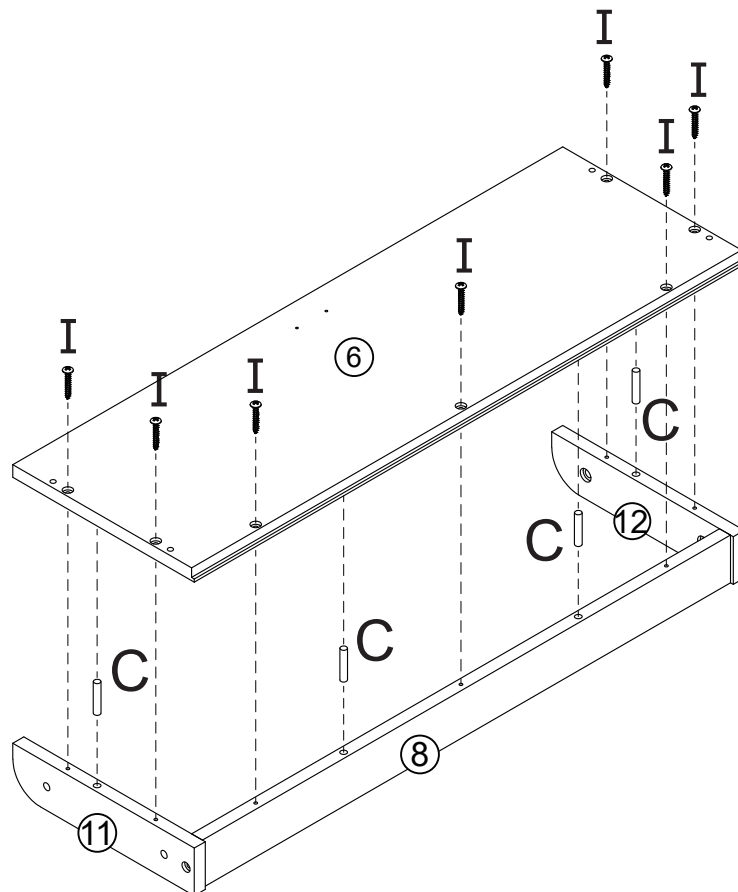


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on rear rail board (8), middle shelf left rail board (11) and middle shelf right rail board (12).
2. Attach middle shelf (6) to rear rail board (8), middle shelf left rail board (11) and middle shelf right rail board (12) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle shelf (6) and inserting 7 screws (I) through holes on middle shelf (6), then tighten to rear rail board (8), middle shelf left rail board (11) and middle shelf right rail board (12).

## STEP 7

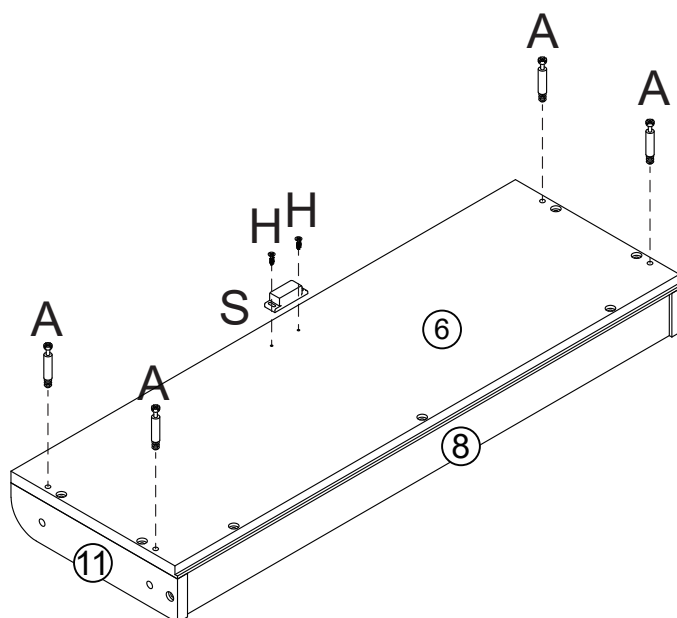

1. Attach 1 magnet (S) to middle shelf (6) by inserting 2 screws (H) through holes on magnet (S), then tighten to middle shelf (6).
2. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle shelf (6).


## STEP 8

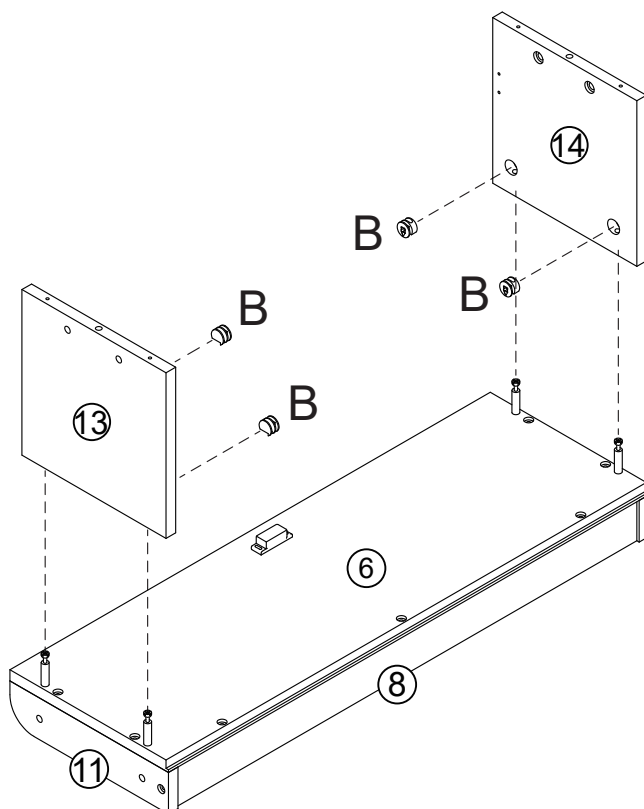

1. Attach left panel (13) and right panel (14) to middle shelf (6) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on left panel (13) and right panel (14).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on left panel (13) and right panel (14), and rotate clockwise to secure cam bolts in place.




## STEP 9

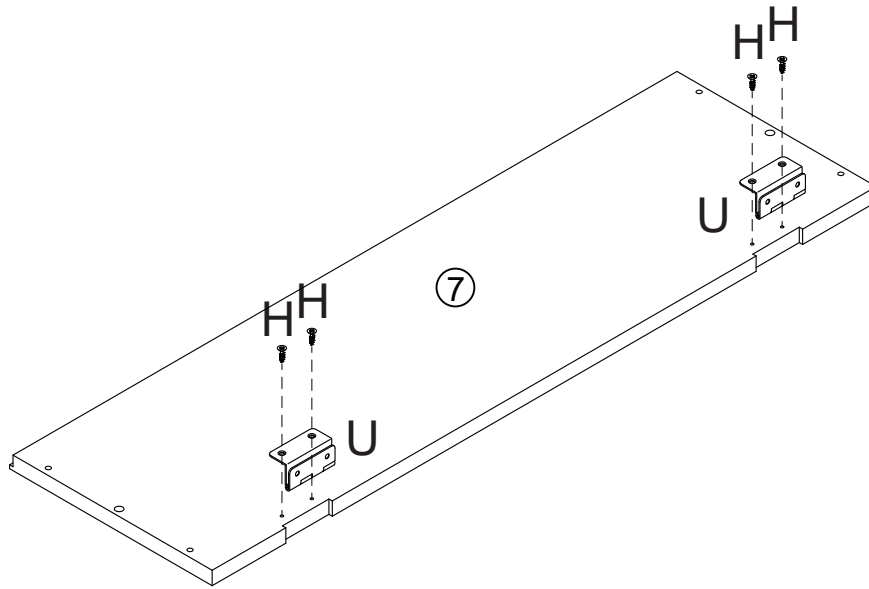


1. Attach 2 hinges (U) to bottom shelf (7) by inserting 4 screws (H) through holes on hinges (U), then tighten to bottom shelf (7).

## STEP 10

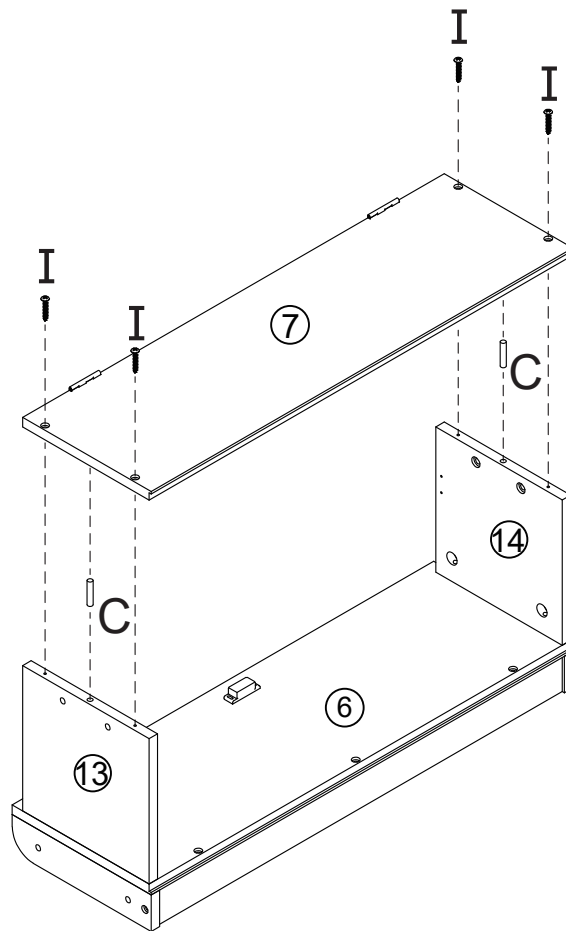


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on left panel (13) and right panel (14).
2. Attach bottom shelf (7) to left panel (13) and right panel (14) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom shelf (7) and inserting 4 screws (I) through holes on bottom shelf (7), then tighten to left panel (13) and right panel (14).

## STEP 11

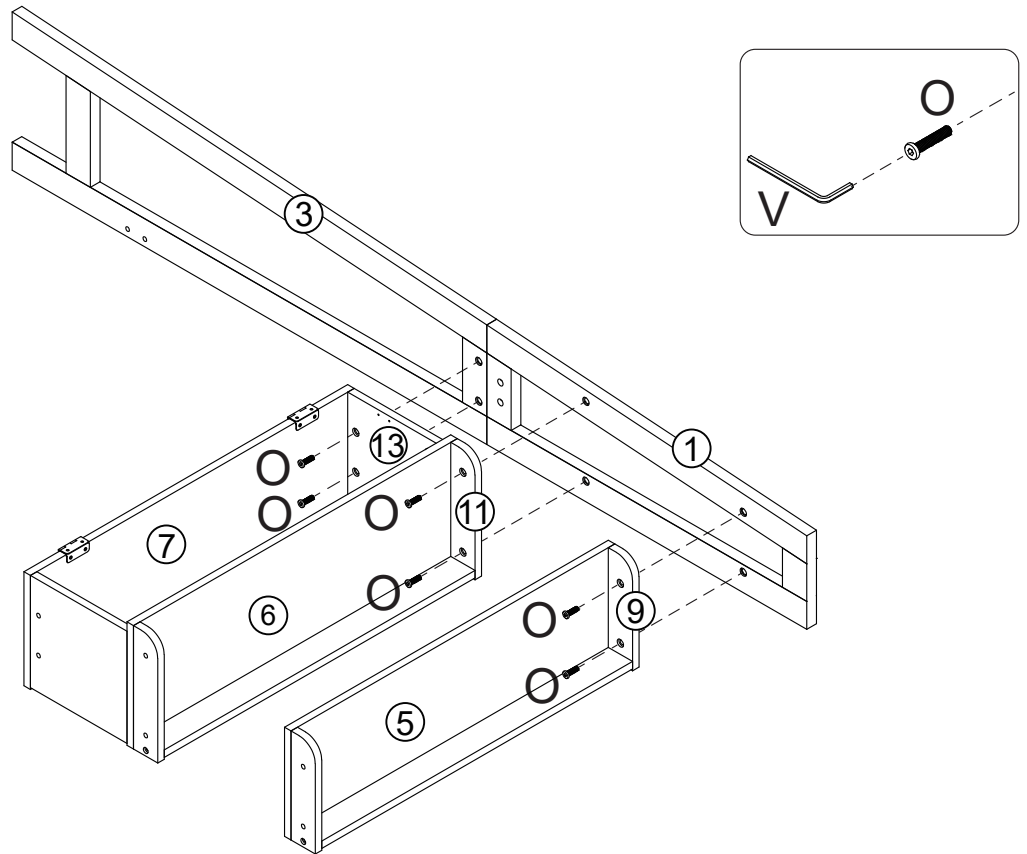


1. Attach 2 assembled units to upper left side frame (1) and bottom left side frame (3) by inserting 6 machine screws (O) through holes on top shelf left rail board (9), middle shelf left rail board (11) and left panel (13), then tighten to upper left side frame (1) and bottom left side frame (3) with allen wrench (V).

## STEP 12

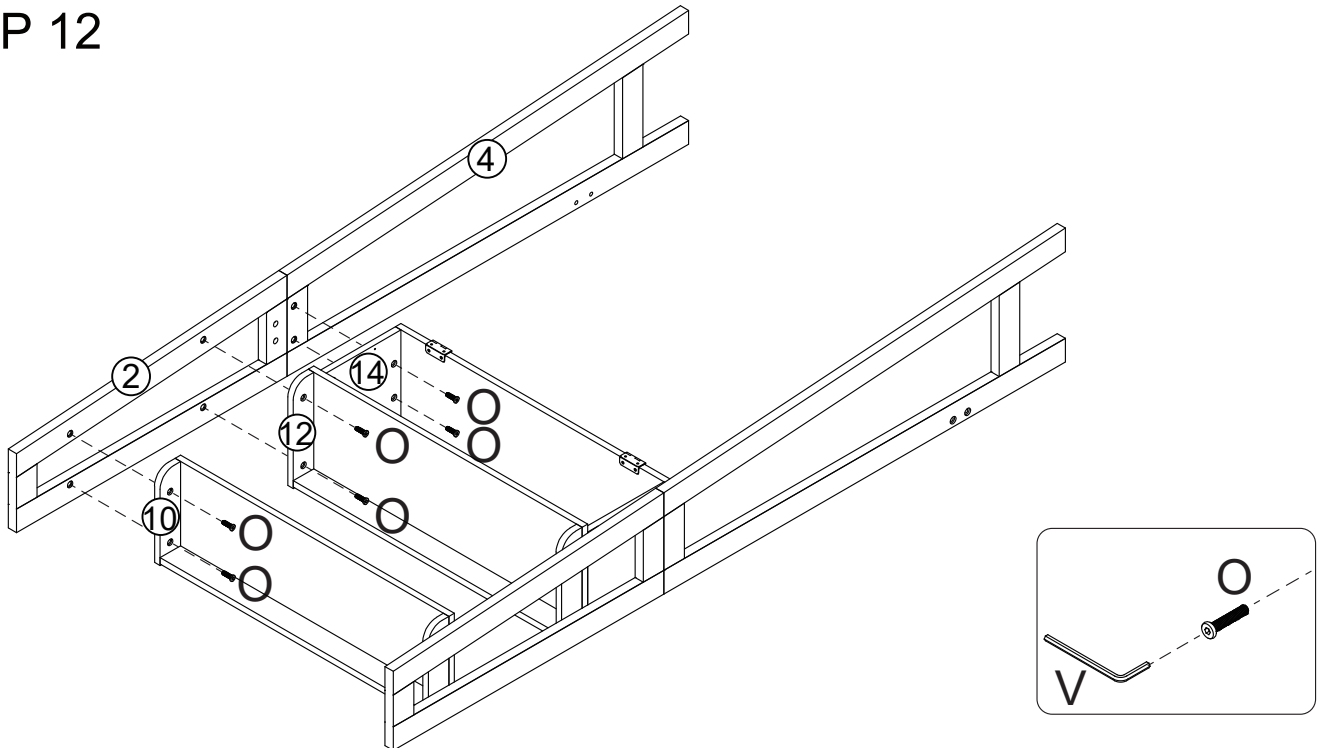


1. Attach assembled unit to upper right side frame (2) and bottom right side frame (4) by inserting 6 machine screws (O) through holes on top shelf right rail board (10), middle shelf right rail board (12) and right panel (14), then tighten to upper right side frame (2) and bottom right side frame (4) with allen wrench (V).

## STEP 13

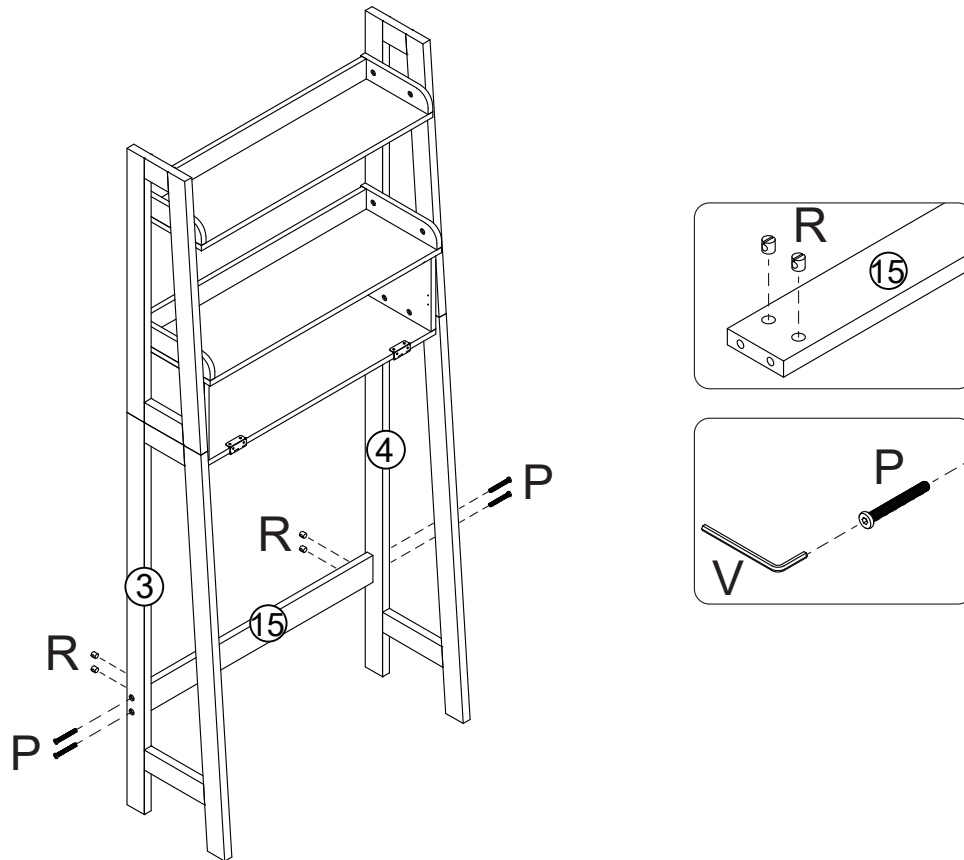



1. Insert 4 nuts (R) into nut holes on bottom rear cross bar (15).
2. Attach bottom rear cross bar (15) to bottom left side frame (3) and bottom right side frame (4) by inserting 4 machine screws (P) through holes on bottom left side frame (3) and bottom right side frame (4), then tighten to bottom rear cross bar (15) with allen wrench (V).

## STEP 14

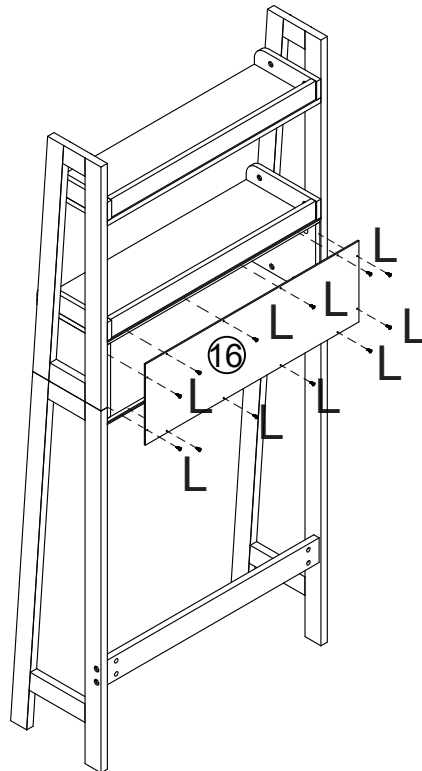





1. Attach back board (16) to the cabinet by inserting 12 screws (L) through holes on back board (16), then tighten to the cabinet.

## STEP 15

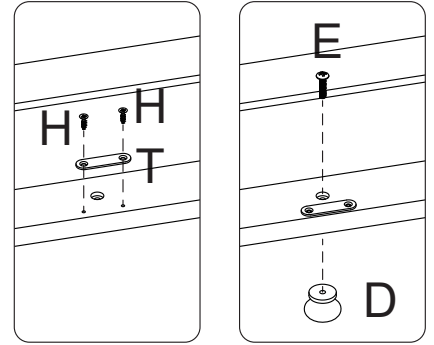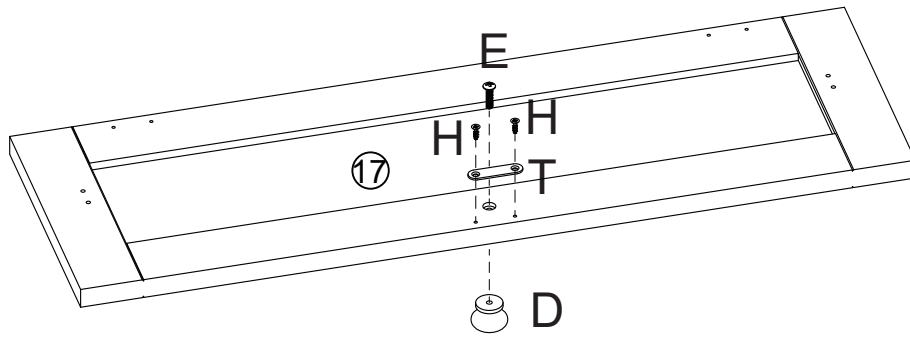


1. Attach magnet plate (T) to door (17) by inserting 2 screws (H) through holes on magnet plate (T), then tighten to door (17).
2. Attach knob (D) to door (17) by inserting machine screw (E) through holes on door (17), then tighten to knob (D).

## STEP 16

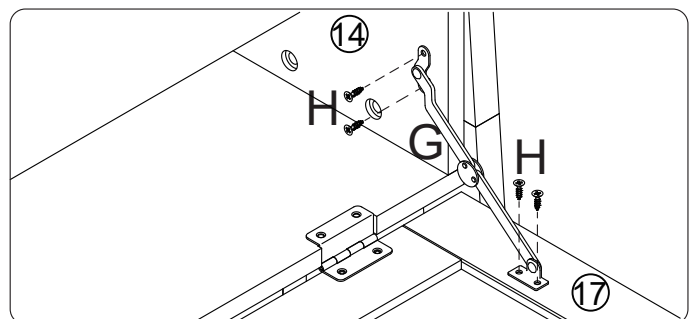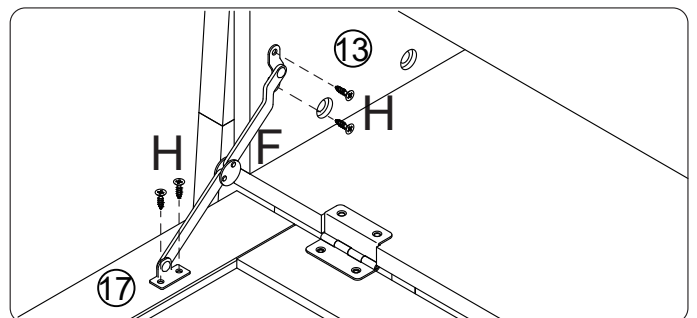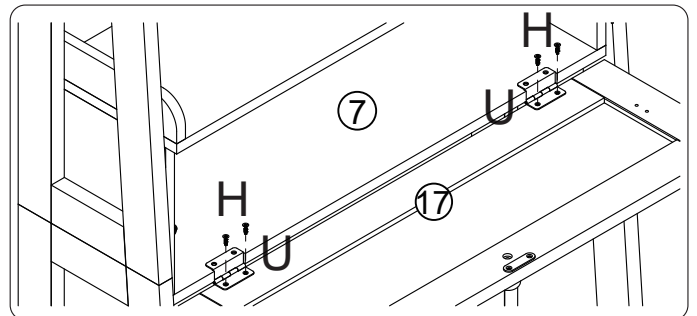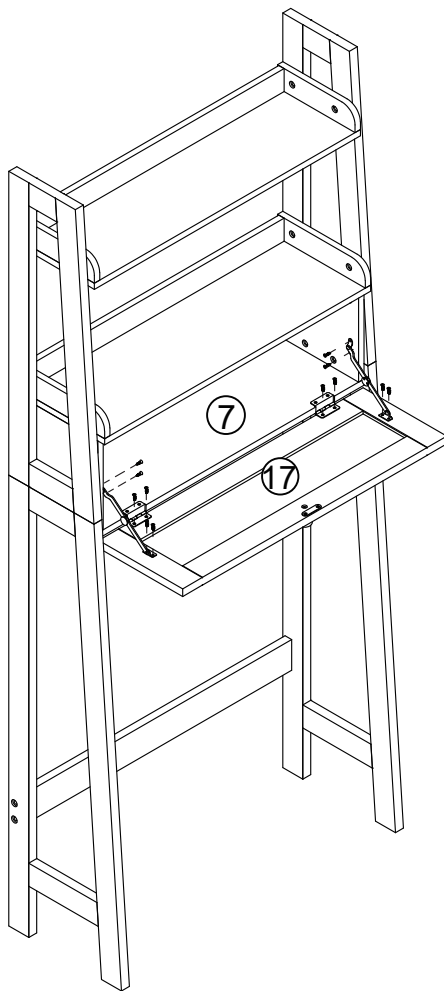


1. Attach door (17) to bottom shelf (7) by inserting 4 screws (H) through holes on hinges (U), then tighten to door (17).
2. Attach left hinge (F) to left panel (13) and door (17) by inserting 4 screws (H) through holes on left hinge (F), then tighten to left panel (13) and door (17).
3. Attach right hinge (G) to right panel (14) and door (17) by inserting 4 screws (H) through holes on right hinge (G), then tighten to right panel (14) and door (17).



## STEP 17

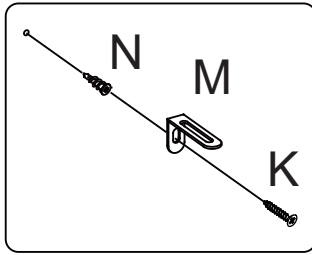

### OPTION #1

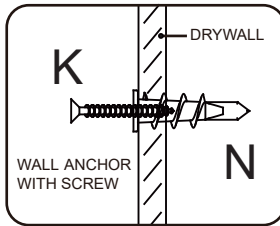

### OPTION #2

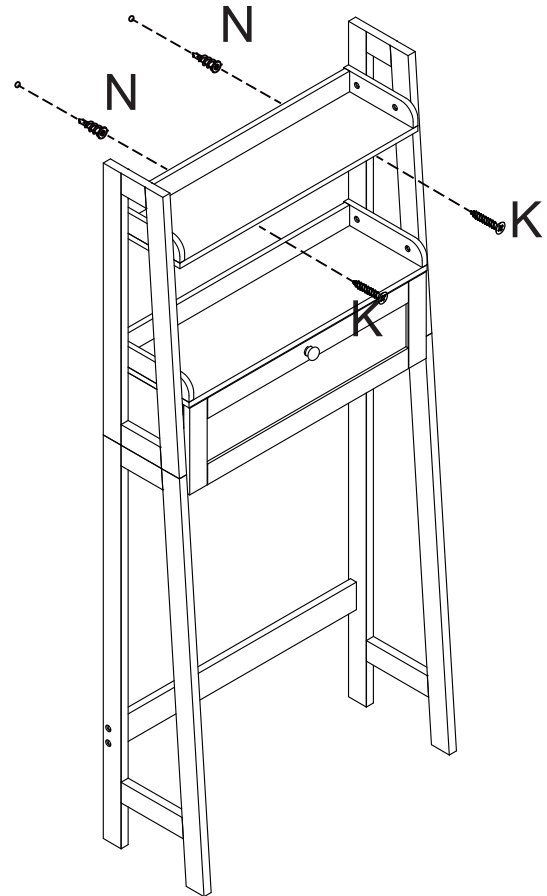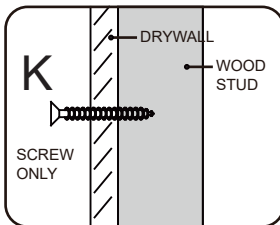

### Option #1: Securing to Drywall

1. Position spacesaver against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through hole on bracket (M). Move spacesaver away from wall and screw 2 plastic anchors (N) into wall on pencil marks.
2. Place spacesaver against wall, insert 2 screws (K) through hole on bracket (M), then tighten to plastic anchor (N).

### Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position spacesaver against wall in desired location. Insert 2 screws (K) through hole on bracket (M), then tighten through drywall and into wood stud.

\*Tip: Anchor bracket (M) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

ATTENTION ADULTS: This item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

**WARNING**  **Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.**

**CARE INSTRUCTIONS:**

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

**IMPORTANT:**  
**Keep assembly instructions for future reference.**

**LET'S GET SOCIAL!**

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



# LISTA DE PIEZAS

| N.º | DESCRIPCIÓN                                      | CANT. |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 1   | Marco lateral superior izquierdo                 | 1     |
| 2   | Marco lateral superior derecho                   | 1     |
| 3   | Marco izquierdo inferior                         | 1     |
| 4   | Marco derecho inferior                           | 1     |
| 5   | Repisa superior                                  | 1     |
| 6   | Repisa central                                   | 1     |
| 7   | Repisa inferior                                  | 1     |
| 8   | Tablero del riel trasero                         | 2     |
| 9   | Tablero del riel izquierdo de la repisa superior | 1     |
| 10  | Tablero del riel derecho de la repisa superior   | 1     |
| 11  | Tablero del riel izquierdo de la repisa central  | 1     |
| 12  | Tablero del riel derecho de la repisa central    | 1     |
| 13  | Panel izquierdo                                  | 1     |
| 14  | Panel derecho                                    | 1     |
| 15  | Barra transversal trasera inferior               | 1     |
| 16  | Tablero trasero                                  | 1     |
| 17  | Puerta                                           | 1     |
| A   | Perno de anclaje                                 | 4     |
| B   | Pestillo de leva                                 | 4     |
| C   | Pasador de madera                                | 14    |
| D   | Perilla                                          | 1     |
| E   | Tornillo para metales (4x18mm)                   | 1     |
| F   | Bisagra izquierda                                | 1     |
| G   | Bisagra derecha                                  | 1     |
| H   | Tornillo (3x12mm)                                | 20    |
| I   | Tornillo (3.5x30mm)                              | 22    |
| J   | Tornillo (4x10mm)                                | 2     |
| K   | Tornillo (4x30mm)                                | 2     |
| L   | Tornillo (2.5x10mm)                              | 12    |
| M   | Soporte de anclaje ajustable                     | 2     |
| N   | Anclajes plásticos para pared                    | 2     |
| O   | Tornillo para metales (6x20mm)                   | 12    |
| P   | Tornillo para metales (6x50mm)                   | 4     |
| Q   | Tornillo para metales (6x70mm)                   | 4     |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| R | Tuerca        | 8 |
| S | Imán          | 1 |
| T | Placa de imán | 1 |
| U | Bisagra       | 2 |
| V | Llave Allen   | 1 |

**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.**

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).



## PASO 1

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del marco izquierdo inferior (3) y del marco derecho inferior (4).
  2. Introduzca 4 tuercas (R) en los orificios para tuercas del marco lateral superior izquierdo (1) y del marco lateral superior derecho (2).
  3. Fije el marco lateral superior izquierdo (1) al marco izquierdo inferior (3) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del marco lateral superior izquierdo (1) e introduciendo 2 tornillos para metales (Q) a través de los orificios del marco izquierdo inferior (3) y, luego, apriételos al marco lateral superior izquierdo (1) con la llave Allen (V).
  4. Fije el marco lateral superior derecho (2) al marco derecho inferior (4) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del marco lateral superior derecho (2) e introduciendo 2 tornillos para metales (Q) a través de los orificios del marco derecho inferior (4) y, luego, apriételos al marco lateral superior derecho (2) con la llave Allen (V).
- 

## PASO 2

1. Fije el tablero del riel izquierdo de la repisa superior (9) y el tablero del riel derecho de la repisa superior (10) al tablero del riel trasero (8) introduciendo 2 tornillos (I) a través de los orificios del tablero del riel izquierdo de la repisa superior (9) y del tablero del riel derecho de la repisa superior (10) y, luego, apriételos al tablero del riel trasero (8).
- 

## PASO 3

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero del riel trasero (8), del tablero del riel izquierdo de la repisa superior (9) y del tablero del riel derecho de la repisa superior (10).
  2. Fije la repisa superior (5) al tablero del riel trasero (8), al tablero del riel izquierdo de la repisa superior (9) y al tablero del riel derecho de la repisa superior (10) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa superior (5) e introduciendo 7 tornillos (I) a través de los orificios de la repisa superior (5), luego apriételos al tablero del riel trasero (8), al tablero del riel izquierdo de la repisa superior (9) y al tablero del riel derecho de la repisa superior (10).
- 

## PASO 4

1. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (M) a la repisa superior (5) introduciendo 2 tornillos (J) a través de los orificios de los soportes de anclaje ajustables (M) y, luego, apriételos a la repisa superior (5).
- 

## PASO 5

1. Fije el tablero del riel izquierdo de la repisa central (11) y el tablero del riel derecho de la repisa central (12) al tablero del riel trasero (8) introduciendo 2 tornillos (I) a través de los orificios del tablero del riel izquierdo de la repisa central (11) y del tablero del riel derecho de la repisa central (12), luego apriételos al tablero del riel trasero (8).
- 

## PASO 6

1. Introduzca 4 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del tablero del riel trasero (8), del tablero del riel izquierdo de la repisa central (11) y del tablero del riel derecho de la repisa central (12).
  2. Fije la repisa central (6) al tablero del riel trasero (8), al tablero del riel izquierdo de la repisa central (11) y al tablero del riel derecho de la repisa central (12) introduciendo pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa central (6) e introduciendo 7 tornillos (I) a través de los orificios de la repisa central (6), luego apriételos al tablero del riel trasero (8), al tablero del riel izquierdo de la repisa central (11) y al tablero del riel derecho de la repisa central (12).
-

## PASO 7

1. Fije 1 imán (S) a la repisa central (6) introduciendo 2 tornillos (H) a través de los orificios del imán (S) y, luego, apriételos a la repisa central (6).
  2. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa central (6).
- 

## PASO 8

1. Fije el panel izquierdo (13) y el panel derecho (14) a la repisa central (6) introduciendo los pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del panel izquierdo (13) y del panel derecho (14).
  2. Introduzca 4 pestillos de leva (B) en los orificios para pestillos de leva del panel izquierdo (13) y del panel derecho (14), y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
- 

## PASO 9

1. Fije 2 bisagras (U) a la repisa inferior (7) introduciendo 4 tornillos (H) a través de los orificios de las bisagras (U), luego apriételos a la repisa inferior (7).
- 

## PASO 10

1. Introduzca 2 pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera del panel izquierdo (13) y del panel derecho (14).
  2. Fije la repisa inferior (7) al panel izquierdo (13) y al panel derecho (14) introduciendo los pasadores de madera (C) en los orificios para pasadores de madera de la repisa inferior (7) e introduciendo 4 tornillos (I) a través de los orificios de la repisa inferior (7), luego apriételos al panel izquierdo (13) y al panel derecho (14).
- 

## PASO 11

1. Fije 2 unidades ensambladas al marco lateral superior izquierdo (1) y al marco izquierdo inferior (3) introduciendo 6 tornillos para metales (O) a través de los orificios del tablero del riel izquierdo de la repisa superior (9), del tablero del riel izquierdo de la repisa central (11) y del panel izquierdo (13), luego apriételos al marco lateral superior izquierdo (1) y al marco izquierdo inferior (3) con la llave Allen (V).
- 

## PASO 12

1. Fije la unidad ensamblada al marco lateral superior derecho (2) y al marco derecho inferior (4) introduciendo 6 tornillos para metales (O) a través de los orificios del tablero del riel derecho de la repisa superior (10), del tablero del riel derecho de la repisa central (12) y del panel derecho (14), luego apriételos al marco lateral superior derecho (2) y al marco derecho inferior (4) con la llave Allen (V).
- 

## PASO 13

1. Introduzca 4 tuercas (R) en los orificios para tuercas de la barra transversal trasera inferior (15).
  2. Fije la barra transversal trasera inferior (15) al marco izquierdo inferior (3) y al marco derecho inferior (4) introduciendo 4 tornillos para metales (P) a través de los orificios del marco izquierdo inferior (3) y del marco derecho inferior (4) y, luego, apriételos a la barra transversal trasera inferior (15) con la llave Allen (V).
- 

## PASO 14

1. Fije el tablero trasero (16) al gabinete introduciendo 12 tornillos (L) a través de los orificios del tablero trasero (16), luego apriételos al gabinete.
- 

## PASO 15

1. Fije la placa de imán (T) a la puerta (17) introduciendo 2 tornillos (H) a través de los orificios de la placa de imán (T) y, luego, apriételos a la puerta (17).

2. Fije la perilla (D) a la puerta (17) introduciendo el tornillo para metales (E) a través de los orificios de la puerta (17), luego apriete a la perilla (D).
- 

## PASO 16

1. Fije la puerta (17) a la repisa inferior (7) introduciendo 4 tornillos (H) a través de los orificios de las bisagras (U) y, luego, apriételos a la puerta (17).
  2. Fije la bisagra izquierda (F) al panel izquierdo (13) y a la puerta (17) introduciendo 4 tornillos (H) a través de los orificios de la bisagra izquierda (F) y, luego, apriételos al panel izquierdo (13) y a la puerta (17).
  3. Fije la bisagra derecha (G) al panel derecho (14) y a la puerta (17) introduciendo 4 tornillos (H) a través de los orificios de la bisagra derecha (G) y, luego, apriételos al panel derecho (14) y a la puerta (17).
- 

## PASO 17

### **Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso**

1. Ubique el ahorrador de espacio contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 2 marcas pequeñas en la pared a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (M). Aleje el ahorrador de espacio de la pared y atornille 2 anclajes plásticos para pared (N) en la pared sobre las marcas que hizo con el lápiz.
2. Coloque el ahorrador de espacio contra la pared, introduzca 2 tornillos (K) a través de los orificios del soporte de anclaje ajustable (M) y luego apriételo al anclaje plástico para pared (N).

### **Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera**

1. Ubique el ahorrador de espacio contra una pared en el lugar deseado. Introduzca 2 tornillos (K) a través de los orificios del soporte de anclaje ajustable (M), luego apriételo a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

\*Consejo: El soporte de anclaje ajustable (M) se puede ajustar para corregir la distancia entre la pared y el gabinete, según sea necesario. Una vez ajustados, asegúrese de volver a apretar los soportes dentro del gabinete para mayor estabilidad.

---

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

**ADVERTENCIA**  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO:**

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

**IMPORTANTE:**

**Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.**

**¡SOCIALICEMOS!**

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



# LISTE DES PIÈCES

| N° | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|----|--------------------------------------------|-----|
| 1  | Cadre lateral gauche supérieur             | 1   |
| 2  | Cadre lateral droit supérieur              | 1   |
| 3  | Cadre lateral gauche inférieur             | 1   |
| 4  | Cadre lateral droit inférieur              | 1   |
| 5  | Etagère supérieure                         | 1   |
| 6  | Étagère du milieu                          | 1   |
| 7  | Étagère inférieure                         | 1   |
| 8  | Crémaillère arrière                        | 2   |
| 9  | Crémaillère gauche de l'étagère supérieure | 1   |
| 10 | Crémaillère droite de l'étagère supérieure | 1   |
| 11 | Crémaillère gauche de l'étagère du milieu  | 1   |
| 12 | Crémaillère droite de l'étagère du milieu  | 1   |
| 13 | Panneau lateral gauche                     | 1   |
| 14 | Panneau lateral droit                      | 1   |
| 15 | Barre transversal arrière inférieure       | 1   |
| 16 | Plaque arrière                             | 1   |
| 17 | Porte                                      | 1   |
| A  | Boulon à came                              | 4   |
| B  | Verrou de came                             | 4   |
| C  | Goujon en bois                             | 14  |
| D  | Bouton                                     | 1   |
| E  | Vis mécanique (4x18mm)                     | 1   |
| F  | Charnière gauche                           | 1   |
| G  | Charnière droite                           | 1   |
| H  | Vis (3x12mm)                               | 20  |
| I  | Vis (3.5x30mm)                             | 22  |
| J  | Vis (4x10mm)                               | 2   |
| K  | Vis (4x30mm)                               | 2   |
| L  | Vis (2.5x10mm)                             | 12  |
| M  | Support d'anchrage réglable                | 2   |
| N  | Ancrage mural en plastique                 | 2   |
| O  | Vis mécanique (6x20mm)                     | 12  |
| P  | Vis mécanique (6x50mm)                     | 4   |
| Q  | Vis mécanique (6x70mm)                     | 4   |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| R | Écrou             | 8 |
| S | Aimant            | 1 |
| T | Plaque magnétique | 1 |
| U | Charnière         | 2 |
| V | Clé allen         | 1 |

**OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE RUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.**

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## ÉTAPE 1

1. Insérez 4 goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur le cadre latéral gauche inférieur (3) et sur le cadre latéral droit inférieur (4).
  2. Insérez 4 écrous (R) dans les trous prévus à cet effet sur le cadre latéral gauche supérieur (1) et sur le cadre latéral droit supérieur (2).
  3. Fixez le cadre latéral gauche supérieur (1) au cadre latéral gauche inférieur (3) en insérant les goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet dans le cadre latéral gauche supérieur (1) et en insérant 2 vis mécaniques (Q) dans les trous du cadre latéral gauche inférieur (3), puis serrez-les sur le cadre latéral gauche supérieur (1) à l'aide d'une clé Allen (V).
  4. Fixez le cadre latéral droit supérieur (2) au cadre latéral droit inférieur (4) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet dans le cadre latéral droit supérieur (2) et en insérant 2 vis mécaniques (Q) dans les trous prévus à cet effet dans le cadre latéral droit inférieur (4), puis serrez-les sur le cadre latéral droit supérieur (2) à l'aide d'une clé Allen (V).
- 

## ÉTAPE 2

1. Fixez la crémaillère gauche de l'étagère supérieure (9) et la crémaillère droite de l'étagère supérieure (10) à la crémaillère arrière (8) en insérant 2 vis (I) dans les trous de la crémaillère gauche de l'étagère supérieure (9) et de la crémaillère droite de l'étagère supérieure (10), puis serrez-les sur la crémaillère arrière (8).
- 

## ÉTAPE 3

1. Insérez 4 goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la crémaillère arrière (8), sur la crémaillère gauche de l'étagère supérieure (9) et sur la crémaillère droite de l'étagère supérieure (10).
  2. Fixez l'étagère supérieure (5) à la crémaillère arrière (8), à la crémaillère gauche de l'étagère supérieure (9) et à la crémaillère droite de l'étagère supérieure (10) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère supérieure (5) et en insérant 7 vis (I) dans les trous de l'étagère supérieure (5), puis serrez-les sur la crémaillère arrière (8), sur la crémaillère gauche de l'étagère supérieure (9) et sur la crémaillère droite de l'étagère supérieure (10).
- 

## ÉTAPE 4

1. Fixez 2 supports d'ancrage réglable (M) sur l'étagère supérieure (5) en insérant 2 vis (J) dans les trous des supports d'ancrage réglable (M), puis serrez-les sur l'étagère supérieure (5).
- 

## ÉTAPE 5

1. Fixez la crémaillère gauche de l'étagère du milieu (11) et la crémaillère droite de l'étagère du milieu (12) à la crémaillère arrière (8) en insérant 2 vis (I) dans les trous de la crémaillère gauche de l'étagère du milieu (11) et de la crémaillère droite de l'étagère du milieu (12), puis serrez-les sur la crémaillère arrière (8).
- 

## ÉTAPE 6

1. Insérez 4 goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la crémaillère arrière (8), sur la crémaillère gauche de l'étagère du milieu (11) et sur la crémaillère droite de l'étagère du milieu (12).
  2. Fixez l'étagère du milieu (6) à la crémaillère arrière (8), à la crémaillère gauche de l'étagère du milieu (11) et à la crémaillère droite de l'étagère du milieu (12) en insérant des goudons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère du milieu (6) et en insérant 7 vis (I) dans les trous de l'étagère du milieu (6), puis serrez-les sur la crémaillère arrière (8), sur la crémaillère gauche de l'étagère du milieu (11) et sur la crémaillère droite de l'étagère du milieu (12).
-

## ÉTAPE 7

1. Fixez 1 aimant (S) sur l'étagère du milieu (6) en insérant 2 vis (H) dans les trous de l'aimant (S), puis serrez-les sur l'étagère du milieu (6).
  2. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère du milieu (6).
- 

## ÉTAPE 8

1. Fixez le panneau gauche (13) et le panneau droit (14) à l'étagère du milieu (6) en insérant les boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet dans le panneau gauche (13) et dans le panneau droit (14).
  2. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet dans le panneau gauche (13) et dans le panneau droit (14) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
- 

## ÉTAPE 9

1. Fixez 2 charnières (U) à l'étagère inférieure (7) en insérant 4 vis (H) dans les trous des charnières (U), puis serrez-les sur l'étagère inférieure (7).
- 

## ÉTAPE 10

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet dans le panneau gauche (13) et dans le panneau droit (14).
  2. Fixez l'étagère inférieure (7) au panneau gauche (13) et au panneau droit (14) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère inférieure (7) et insérez 4 vis (I) dans les trous de l'étagère inférieure (7), puis serrez-les sur le panneau gauche (13) et sur le panneau droit (14).
- 

## ÉTAPE 11

1. Fixez les 2 unités assemblées au cadre latéral gauche supérieur (1) et au cadre latéral gauche inférieur (3) en insérant 6 vis mécaniques (O) dans les trous de la crémaillère gauche de l'étagère supérieure (9), de la crémaillère gauche de l'étagère du milieu (11) et du panneau gauche (13), puis serrez-les sur le cadre latéral gauche supérieur (1) et sur le cadre latéral gauche inférieur (3) à l'aide d'une clé Allen (V).
- 

## ÉTAPE 12

1. Fixez l'unité assemblée au cadre latéral droit supérieur (2) et au cadre latéral inférieur droit (4) en insérant 6 vis mécaniques (O) dans les trous de la crémaillère droite de l'étagère supérieure (10), de la crémaillère droite de l'étagère du milieu (12) et du panneau droit (14), puis serrez-les sur le cadre latéral droit supérieur (2) sur le cadre latéral droit inférieur (4) à l'aide d'une clé Allen (V).
- 

## ÉTAPE 13

1. Insérez 4 écrous (R) dans les trous prévus à cet effet sur la barre transversale arrière inférieure (15).
  2. Fixez la barre transversale arrière inférieure (15) au cadre latéral gauche inférieur (3) et au cadre latéral droit inférieur (4) en insérant 4 vis mécaniques (P) dans les trous du cadre latéral gauche inférieur (3) et du cadre latéral droit inférieur (4), puis serrez-les sur la barre transversale arrière inférieure (15) à l'aide d'une clé Allen (V).
-



## ÉTAPE 14

1. Fixez la plaque arrière (16) à l'arrière de l'armoire en insérant 12 vis (L) dans les trous de la plaque arrière (16), puis serrez-les sur l'armoire.
- 

## ÉTAPE 15

1. Fixez la plaque magnétique (T) sur la porte (17) en insérant 2 vis (H) dans les trous de la plaque magnétique (T), puis serrez-les sur la porte (17).
  2. Fixez le bouton (D) sur la porte (17) en insérant une vis mécanique (E) dans le trou de la porte (17) puis serrez-la sur le bouton (D).
- 

## ÉTAPE 16

1. Fixez la porte (17) sur l'étagère inférieure (7) en insérant 4 vis (H) dans les trous des charnières (U), puis serrez-les sur la porte (17).
  2. Fixez la charnière gauche (F) au panneau gauche (13) et à la porte (17) en insérant 4 vis (H) dans les trous de la charnière gauche (F), puis serrez-les sur le panneau gauche (13) et sur la porte (17).
  3. Fixez la charnière droite (G) au panneau droit (14) et à la porte (17) en insérant 4 vis (H) dans les trous de la charnière droite (G), puis serrez-les sur le panneau droit (14) et sur la porte (17).
- 

## ÉTAPE 17

### **Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches**

1. Placez le meuble gagne-place contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports d'ancrage (M). Éloignez le meuble gagne-place du mur et vissez 2 ancrages en plastique (N) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Remplacez le meuble gagne-place contre le mur, insérez 2 vis (K) dans les trous des supports d'ancrage (M), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (N).

### **Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois**

1. Placez le meuble gagne-place contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (K) dans les trous des supports métalliques (M), puis serrez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

\*Conseil: le support d'ancrage (M) peut être ajusté pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, assurez-vous de resserrer les supports à l'intérieur de l'armoire pour plus de stabilité.

---

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

**AVERTISSEMENT**  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:**

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

**IMPORTANT:**

**Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure**

**SOCIALISONS-NOUS!**

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

