


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


TWIN SIZE BED WITH SHELVES AND TRUNDLE

LIT DOUBLE AVEC ÉTAGÈRES ET LIT GIGOGNE

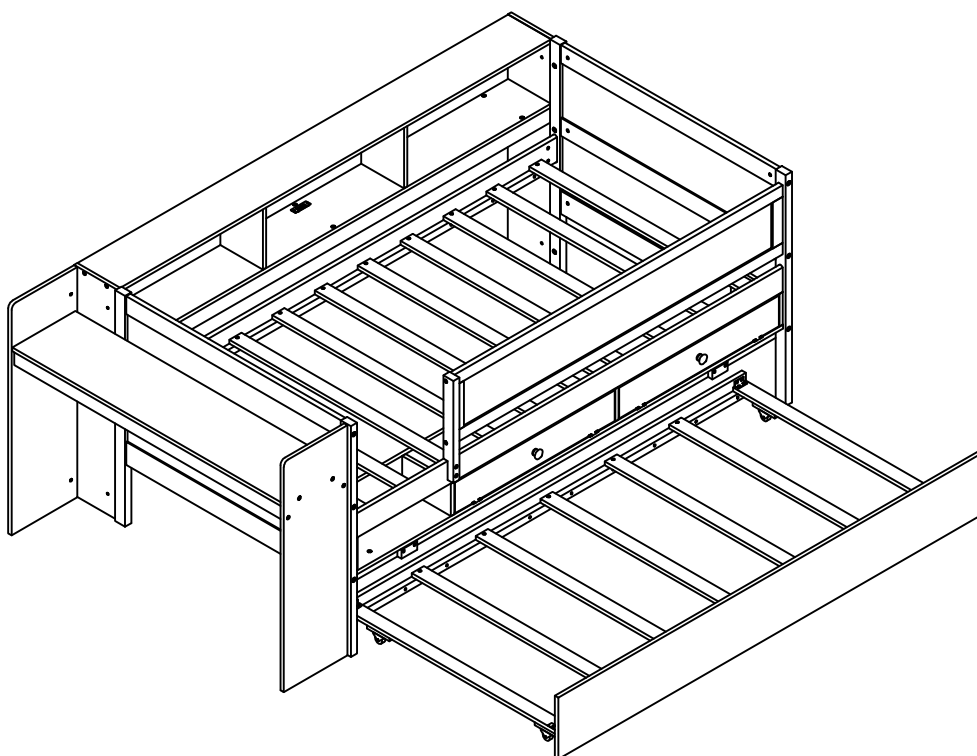

WF530019/WF530020







Vue Détaillée

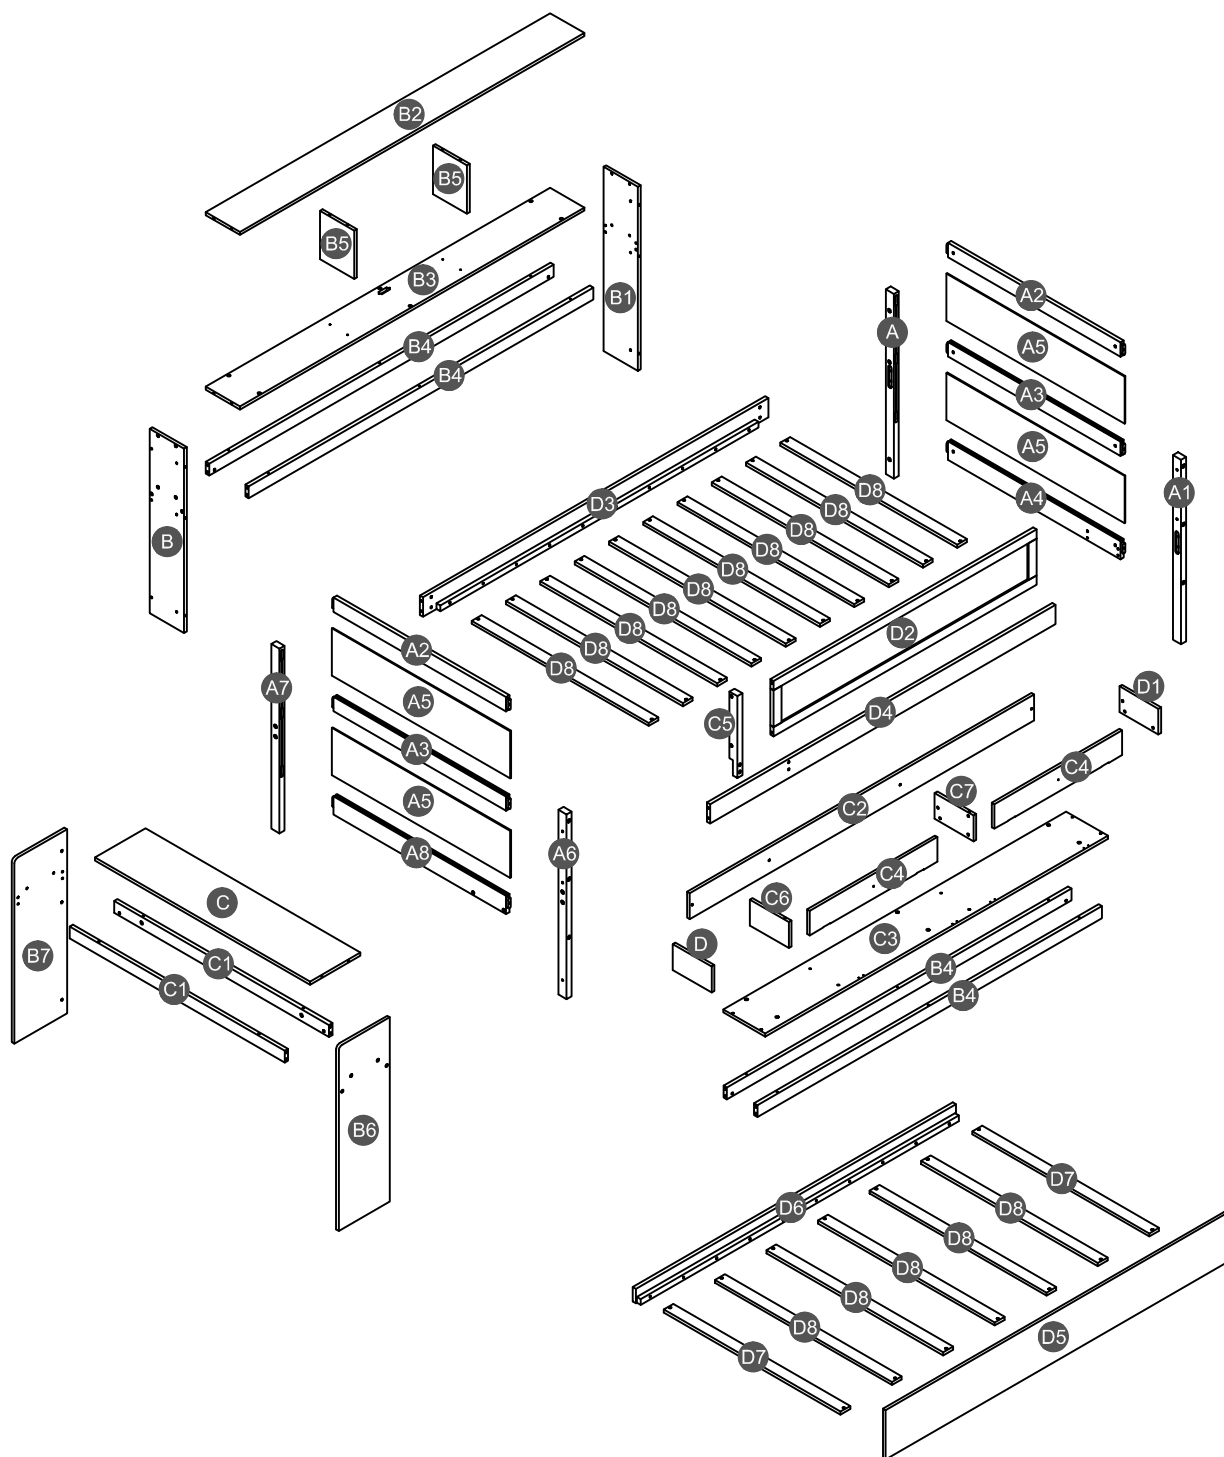

Part List

Liste des Pièces








WF530019

B2  Top panel - 1pc Panneau supérieur	B3  Shelf panel - 1pc Panneau d'étagère	B4  Horizontal bar - 4pcs Barre horizontale
C2  Back panel - 1pc Panneau arrière HB	C3  Bottom panel - 1pc Bottom panel	C4  Door - 2pcs Porte
C6  Divider panel (Left) - 1pc Panneau de séparation (Gauche)	C7  Divider panel (Right) - 1pc Panneau de séparation (Droite)	D  Side panel (Left) - 1pc Panneau latéral (Gauche)
D1  Side panel (Right) - 1pc Panneau latéral (Droit)	D2  Guard rail (Front) - 1pc Garde-corps (Avant)	D3  Side rail (Back) - 1pc Rail latéral (Arrière)
D4  Side rail (Front) - 1pc Rail latéral (Avant)	D5  Front panel of Trundle - 1pc Panneau avant du Trundle	D6  Back panel side rail of Trundle -1pc Rail latéral du panneau arrière du Trundle
D8  Slats - 10pcs Latte		

Part List




Liste des Pièces






WF530020 + Hardware inside / Matériel à l'intérieur

A  Leg (Right back) - 1pc Pied (Arrière droit)	A1  Leg (Right front) - 1pc Pied (Avant droite)	A2  Upper horizontal bar HB/FB - 2pcs Barre horizontale supérieure HB/FB
A3  Divider horizontal bar HB/FB - 2pcs Barre horizontale de séparation HB/FB	A4  Lower horizontal bar HB - 1pc Barre horizontale inférieure HB	A5  Panel HB/FB - 4pcs Panneau HB/FB
A6  Leg (Left front) - 1pc Pied (Avant gauche)	A7  Leg (Left back) - 1pc Pied (Arrière gauche)	A8  Lower horizontal bar FB - 1pc Barre horizontale inférieure FB
B  Side panel (Left) - 1pc Panneau latéral (gauche)	B1  Side panel (Right) - 1pc Panneau latéral (Droit)	B5  Divider panel - 2pcs Panneau de séparation
B6  Side panel (Front) - 1pc Panneau latéral (Avant)	B7  Side panel (Back) - 1pc Panneau latéral (Arrière)	C  Shelf panel - 1pc Panneau d'étagère
C1  Horizontal bar - 2pcs Barre horizontale	C5  Vertical guard rail (Left) - 1pc Garde-corps vertical (Gauche)	D7  Slats - 2pcs Latte
D8  Slats - 5pcs Latte		

Hardware List WF530020


Liste des Accessoires

1  Ø8*30mm Wood dowel (12pcs) Cheville en bois	2  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (24pcs) Boulons à tête hexagonale	3  (Ø15)1/4"*70mm Hex-Head bolts (3pcs) Boulons à tête hexagonale
--	--	---

4  (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (29pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (12pcs) Boulons à tête hexagonale	6  (Ø12)1/4"*35mm Hex-Head bolts (2pcs) Boulons à tête hexagonale
7  (Ø12)1/4"*15mm Hex-Head bolts (12pcs) Boulons à tête hexagonale	8  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts (68pcs) Boulons à tête hexagonale	9  (Ø10)1/4*76mm Connecting bar (6pcs) Barre de connexion
10  Ø7"*35mm Cam lock (12pcs) Serrure à came	11  Ø14*9mm Cam lock (12pcs) Serrure à came	12  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (12pcs) Boulons à tête hexagonale
13  Ø4*30mm Wood screws (46pcs) Vis	14  Ø3.5*15mm Wood screws (42pcs) Vis	15  Ø38*31mm Pine Knob (2pcs) Bouton en pin
16  3/16"*25mm Ph zinc(Knob) (2pcs) Ph zinc (bouton)	17  45*17*13mm Door catch (4pcs) Loquet de porte	18  42*12*1mm Metal magnet (4pcs) Aimant en métal
19  95*95*18*3mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	20  40*17*17*1.6mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	21  70*35*19 mm Trundle stopper (2pcs) Bouchon pour lit gigogne
22  100*61*20mm Wheels (4pcs) Roues	23  1500*68*30*22mm USB port (1pc) port USB	24  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

Outils d'assemblage requis (non inclus)



(Phillip head screwdriver)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

NE PAS UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !


STEP 1:

ÉTAPE

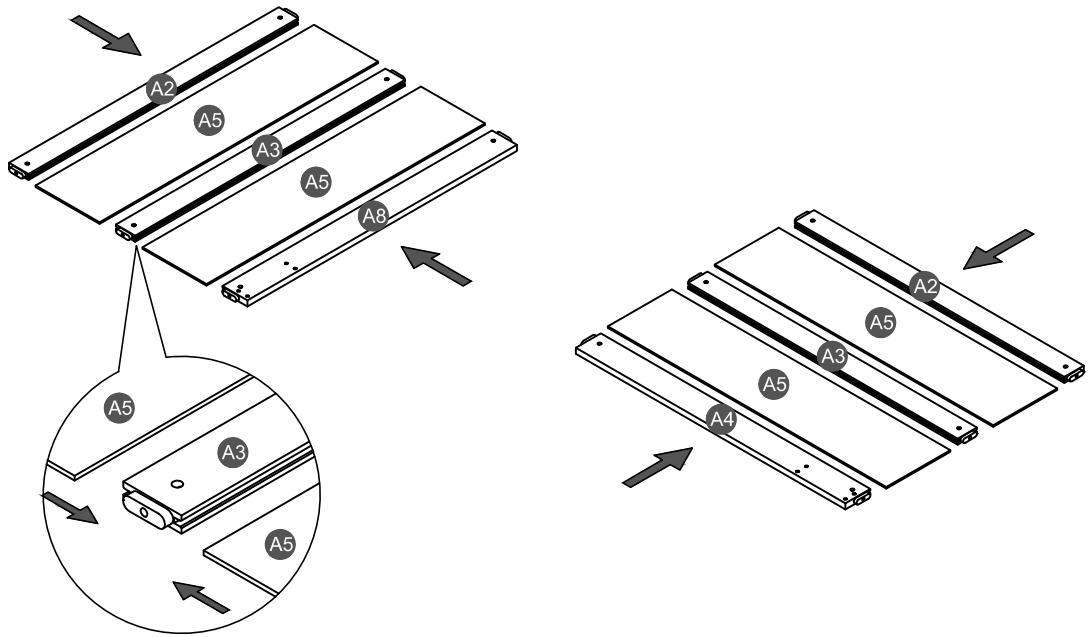

STEP 2:


ÉTAPE

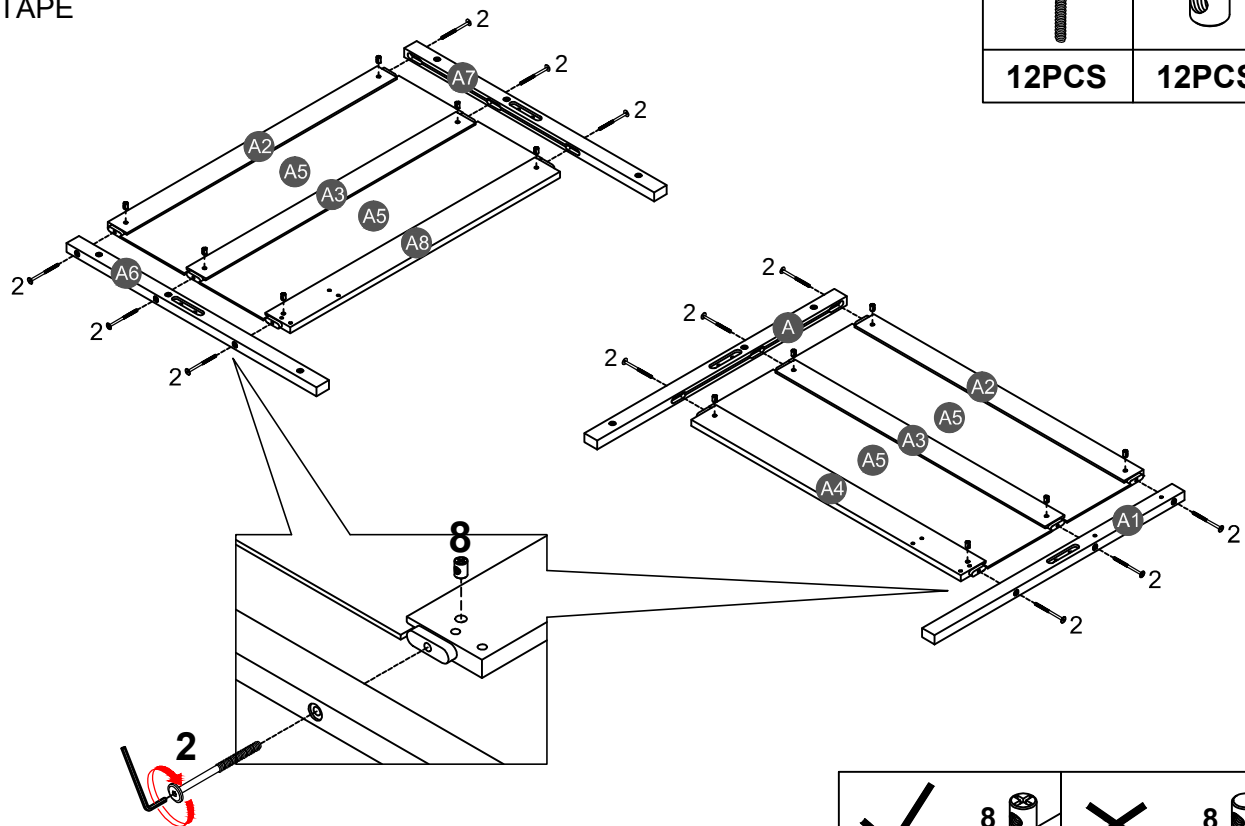


2	8
12PCS	12PCS

Note: Part 8 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

Remarque: La pièce 5 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.

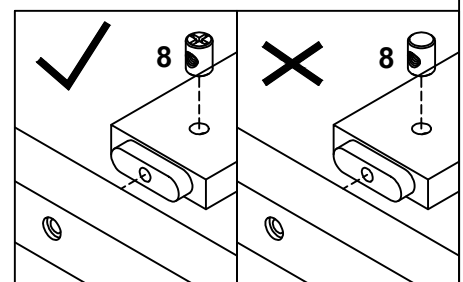


STEP 3:
ÉTAPE

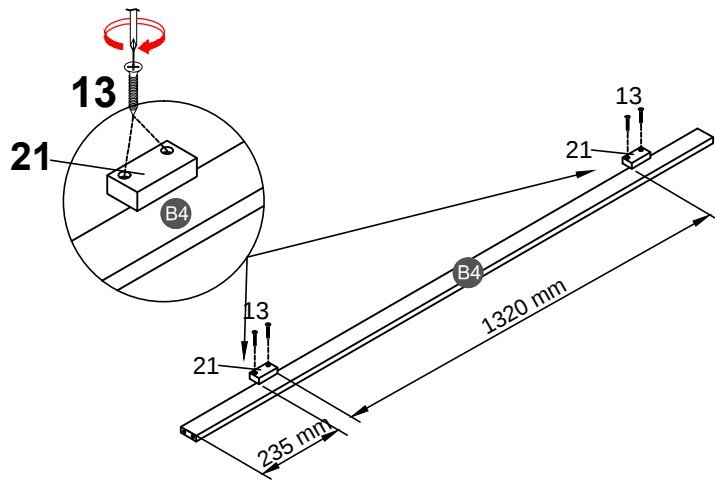


13		21	
4PCS		2PCS	

STEP 4:
ÉTAPE

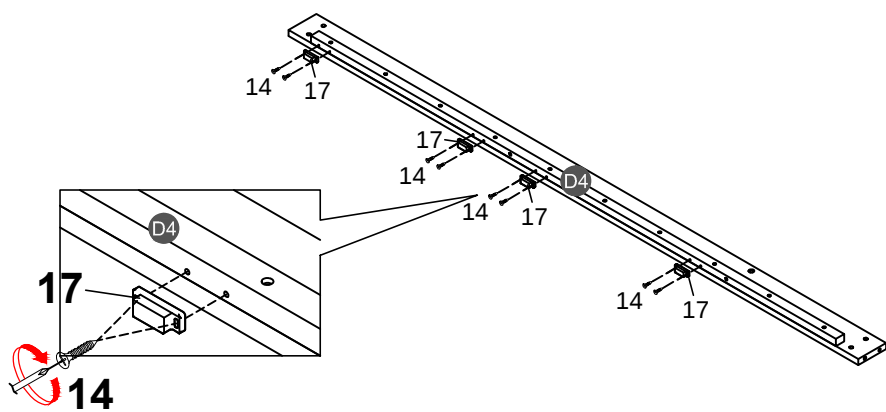

14		17	
8PCS		4PCS	


STEP 5:

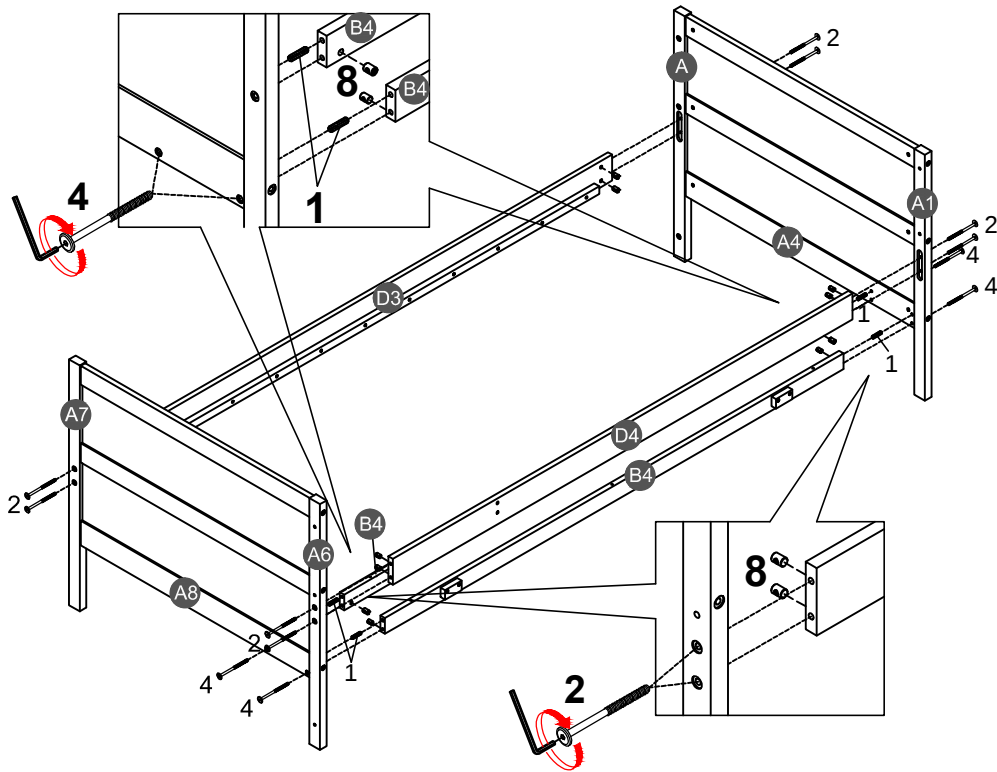

1		2	
4PCS		8PCS	
4		8	
4PCS		12PCS	

STEP 6:

ÉTAPE

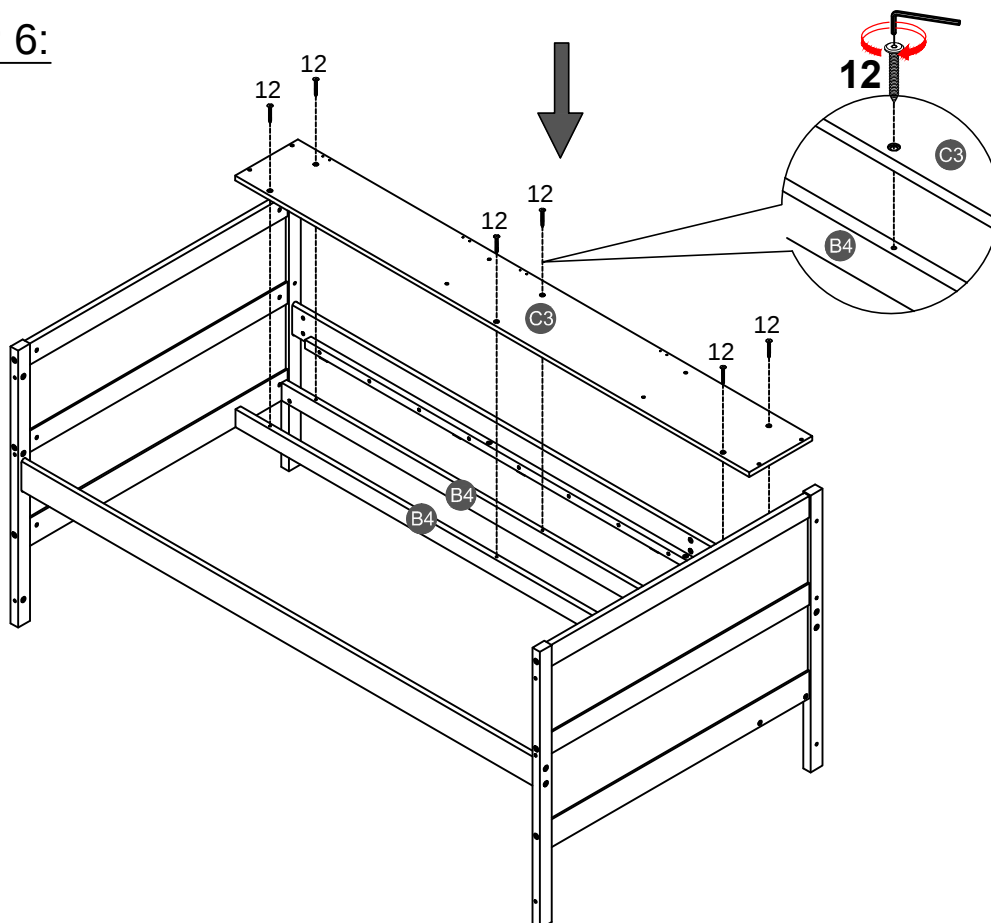


12



6PCS

STEP 7:

ÉTAPE

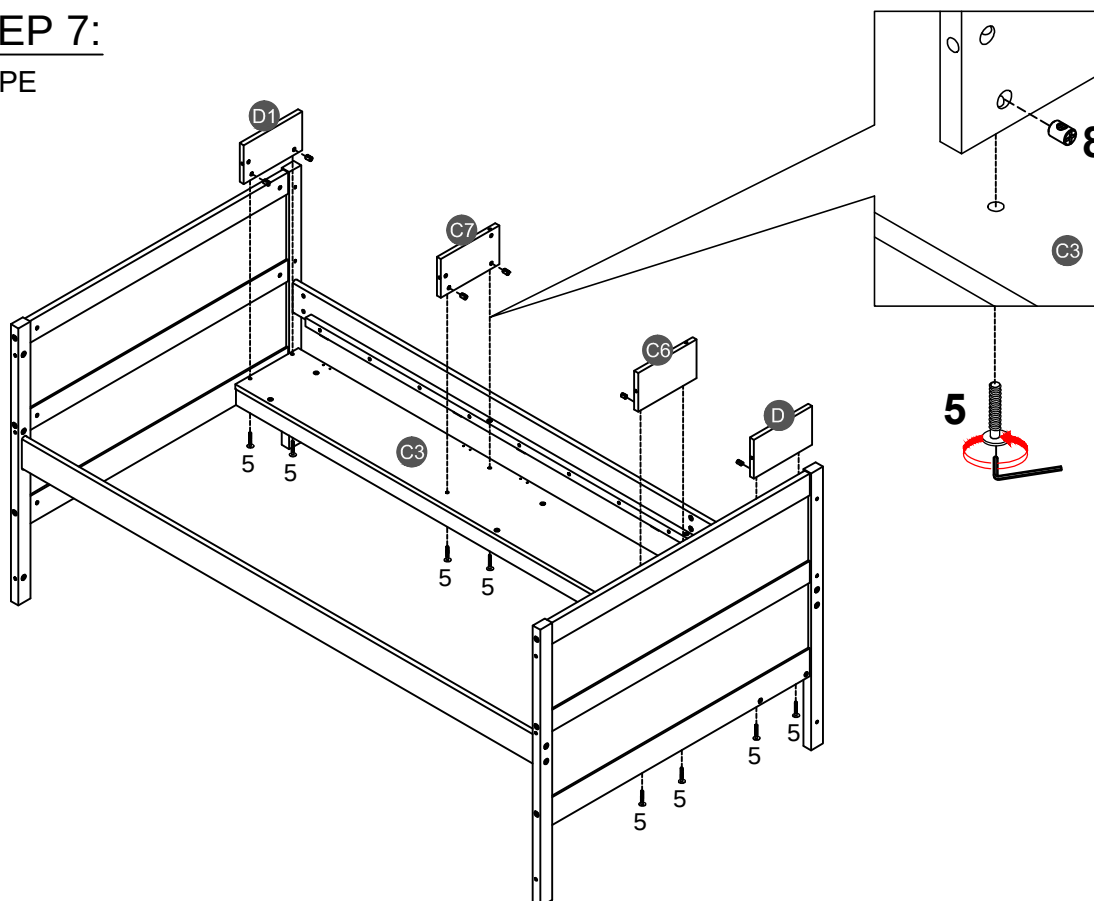

5




8PCS

8



8PCS

STEP 8: ÉTAPE

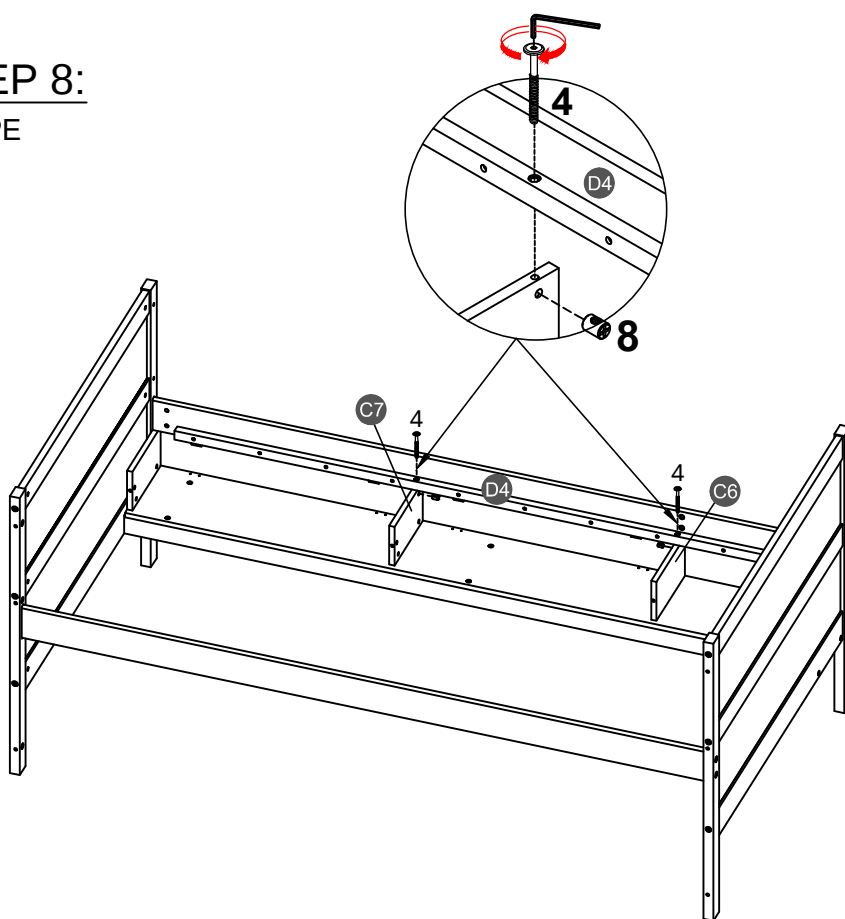

4




2PCS

8



2PCS

STEP 9: ÉTAPE

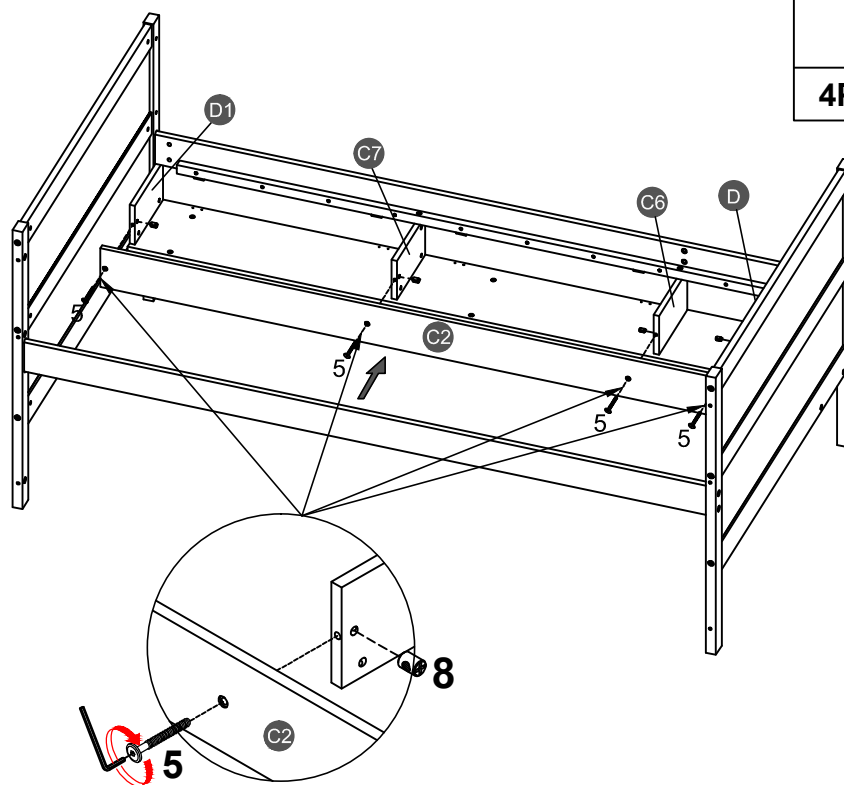

5



4PCS


8



4PCS

STEP 10:

ÉTAPE

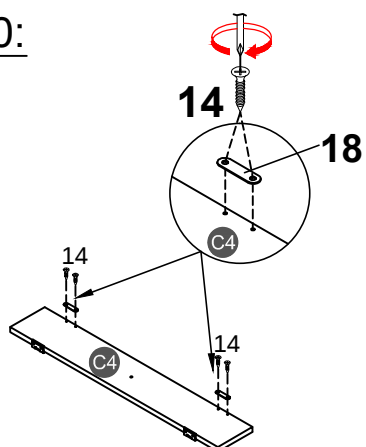


x 2

14	18
	
8PCS	4PCS

STEP 11:

ÉTAPE

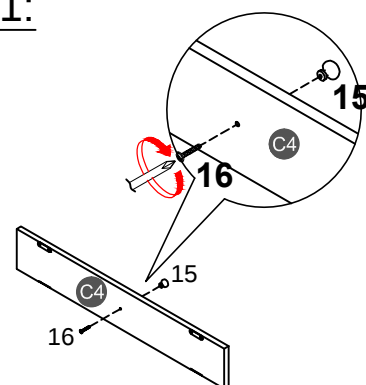


x 2

15	16
	
2PCS	2PCS

STEP 12:

ÉTAPE

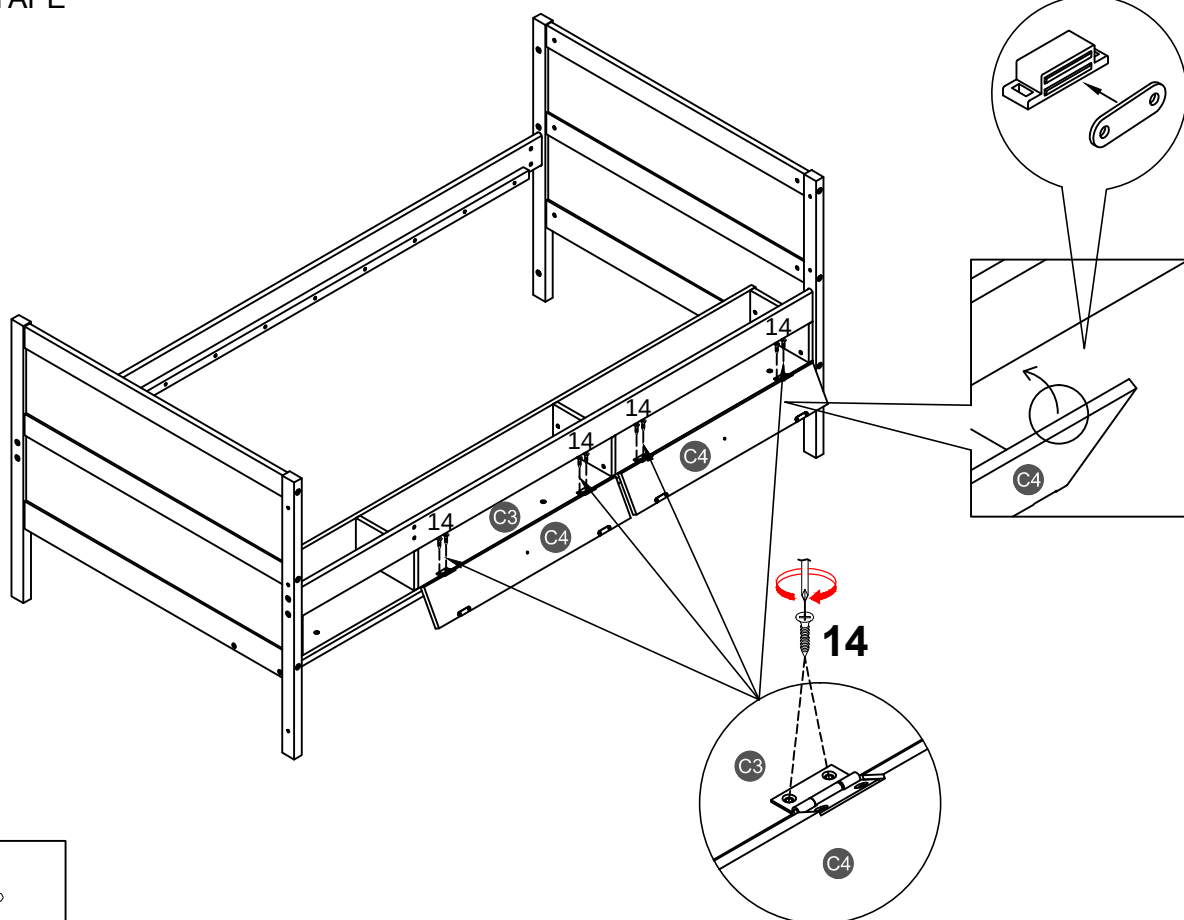


14

8PCS


STEP 13:

ÉTAPE

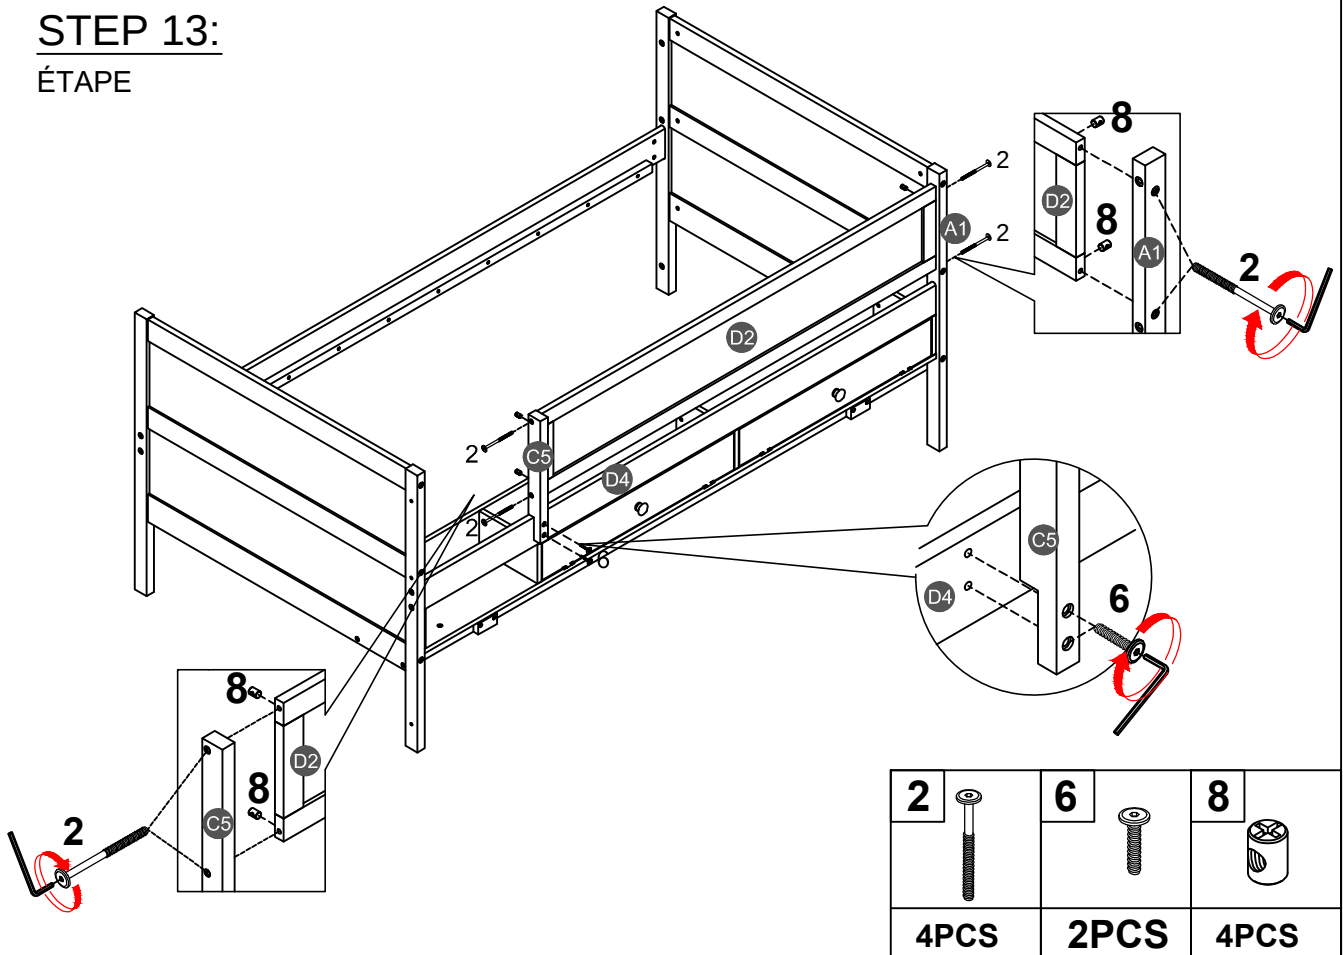

STEP 14:

ÉTAPE

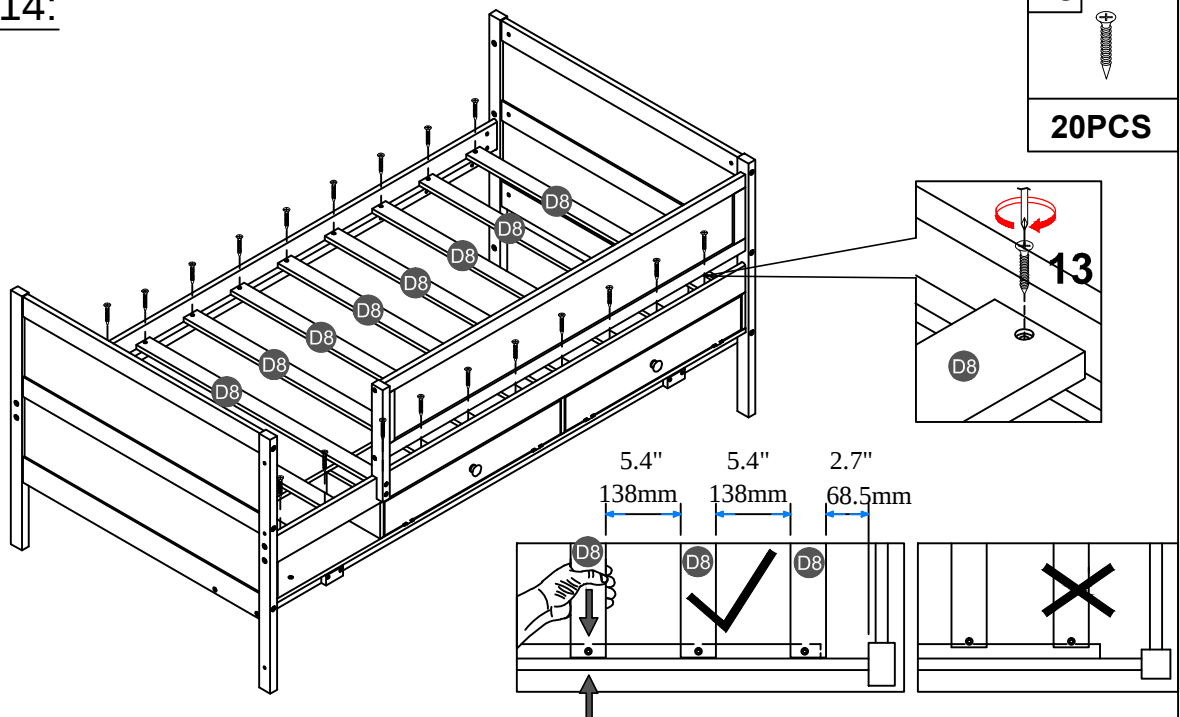


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.


Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 15:

ÉTAPE

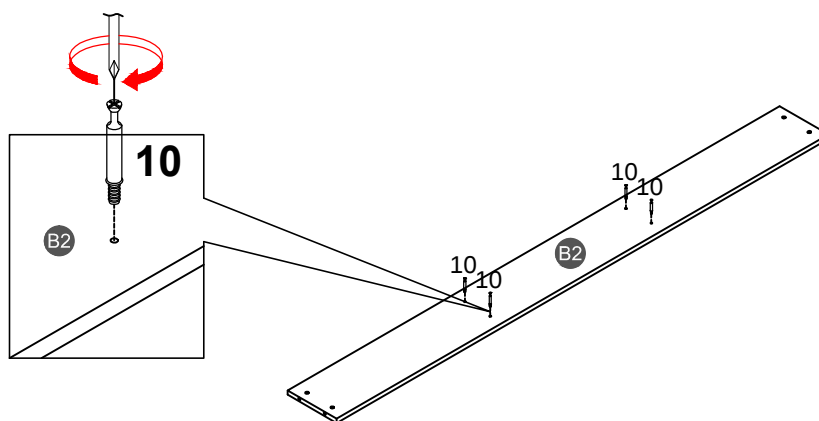


10




4PCS

STEP 16:

ÉTAPE

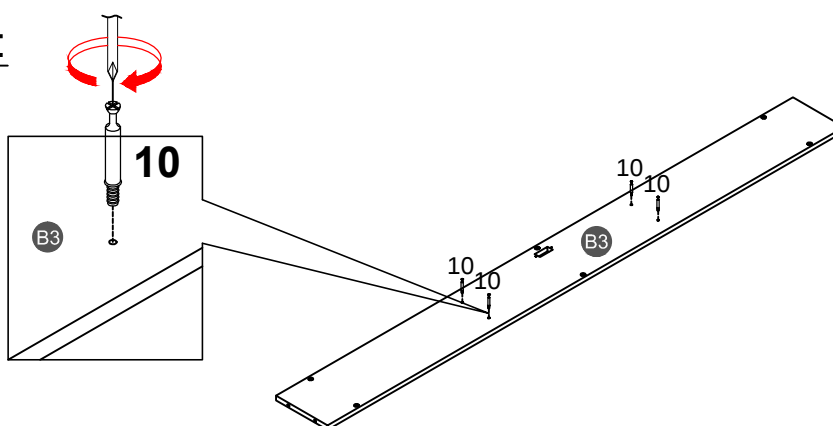


10



4PCS

STEP 17:

ÉTAPE

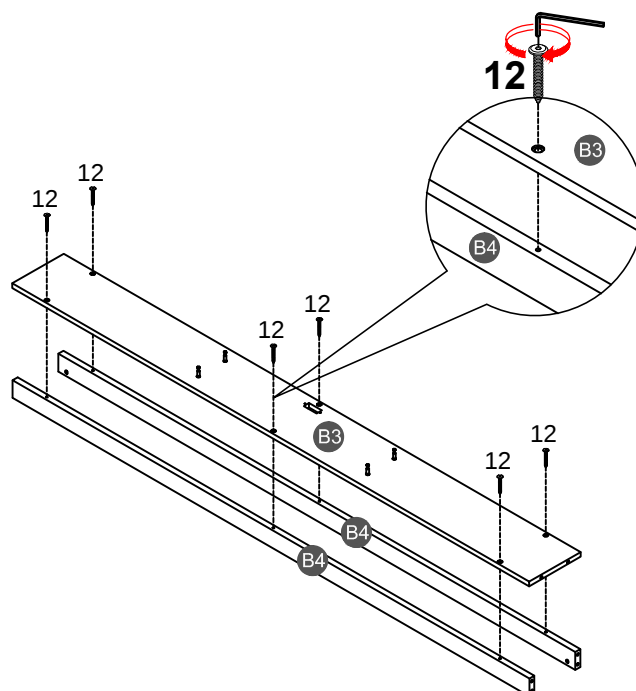


12



6PCS

STEP 18:

ÉTAPE


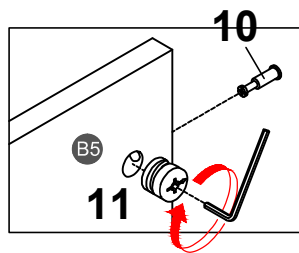


11



8PCS


Note: Place hardware #11 with the "X" face outward, and make sure that the arrowhead is upward. Then, place hardware #11 into the hole of hardware #10 and tighten it clockwise with a hand screwdriver.
(Please do NOT use an electric screwdriver.)

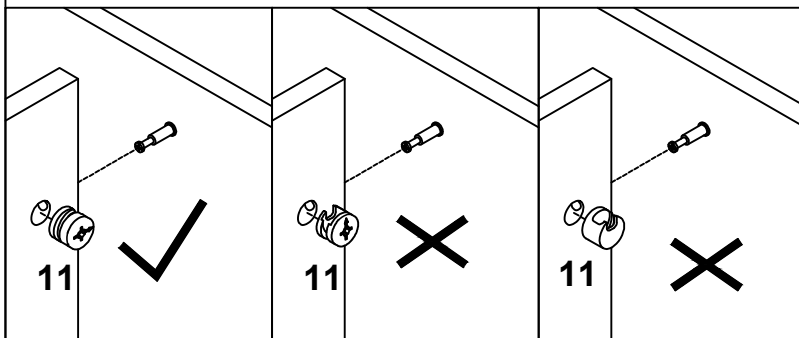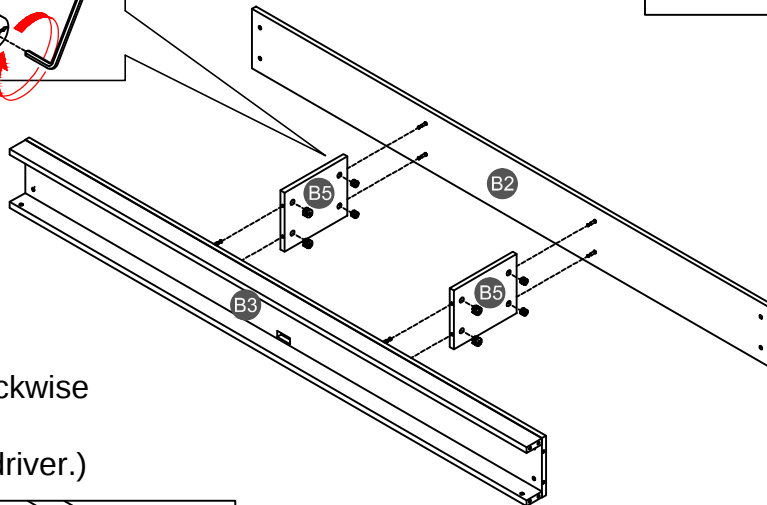

Remarque : placez la quincaillerie #11 avec la face « X » vers l'extérieur, et assurez-vous que la pointe de la flèche est vers le haut. Ensuite, placez le matériel #11 dans le trou de la quincaillerie #10 et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à main.
(Veuillez ne PAS utiliser de tournevis électrique.)

STEP 19:

ÉTAPE

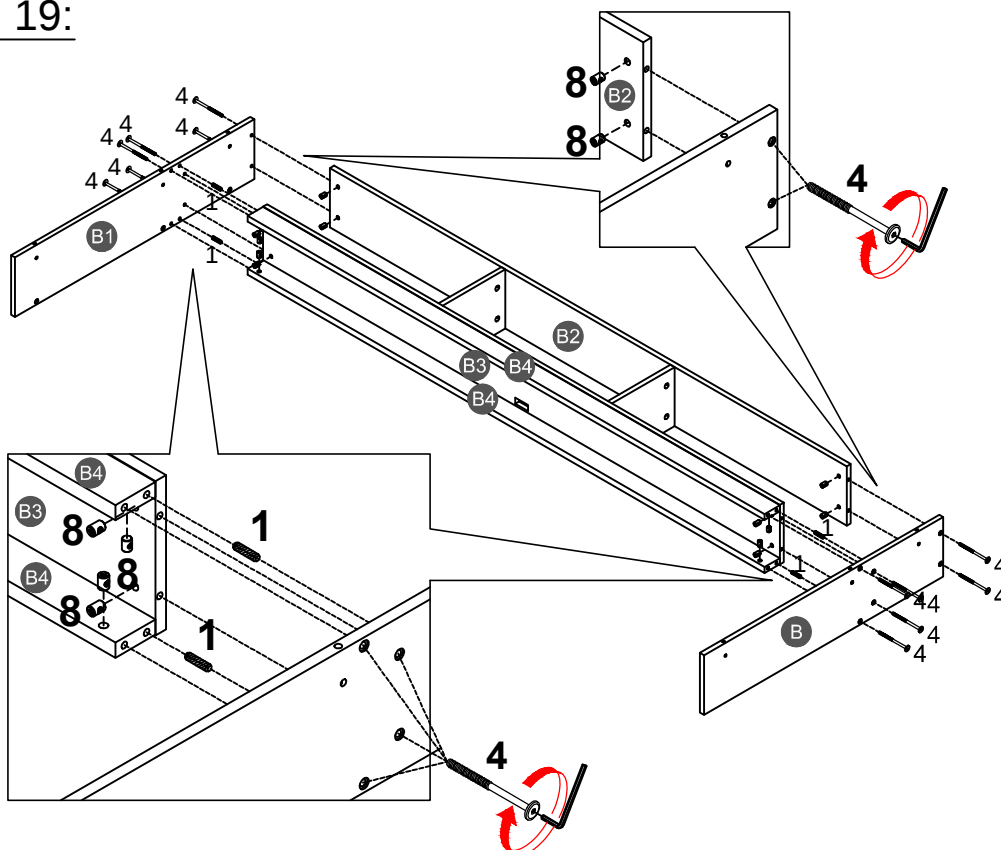

1



4PCS

4



12PCS


8




12PCS

STEP 20:

ÉTAPE

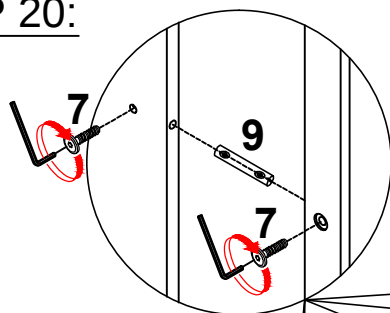



7	9
	
12PCS	6PCS

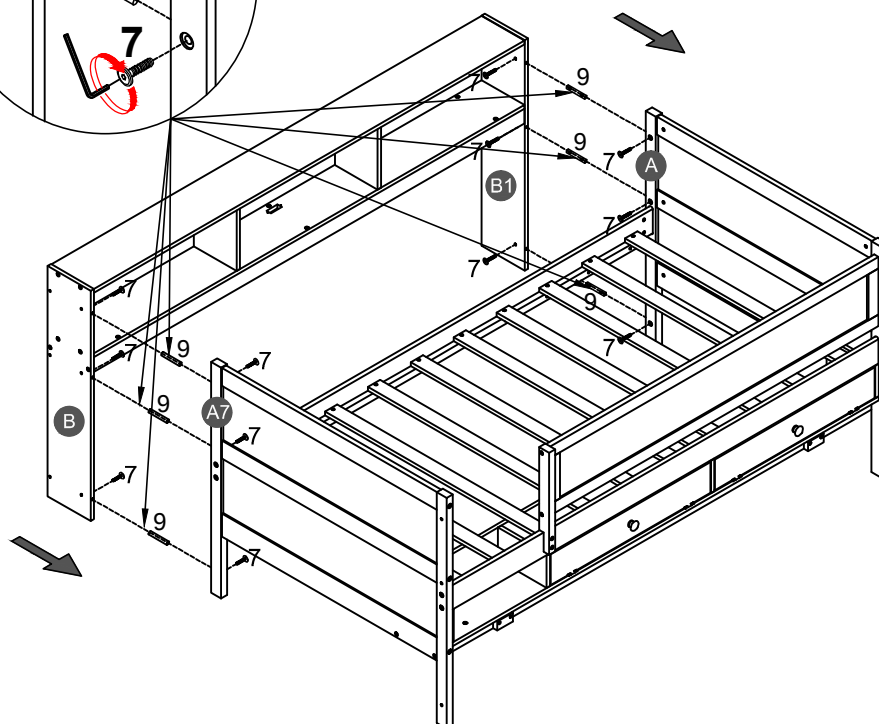


STEP 21:

ÉTAPE

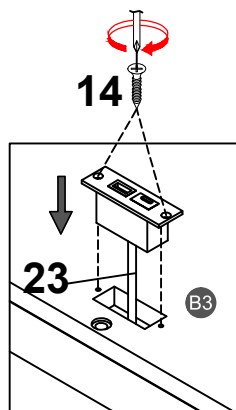


14	23
	
2PCS	1SET

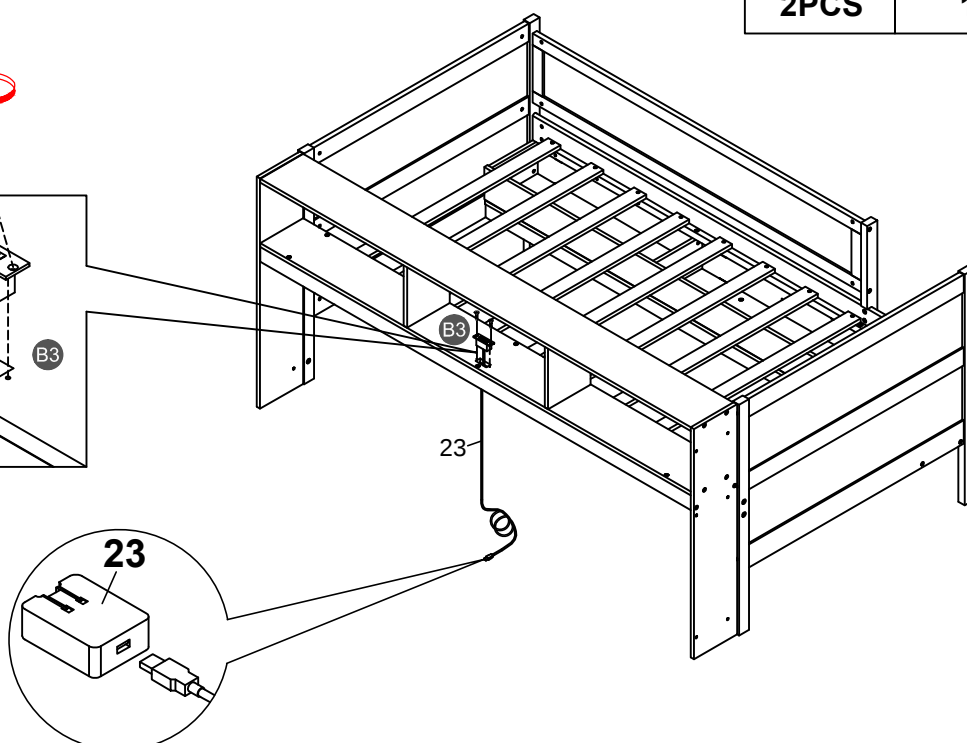


STEP 22:
ÉTAPE

10



4PCS

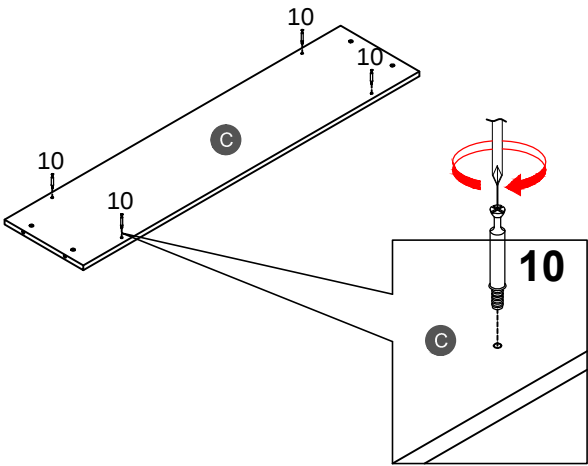

STEP 23:
ÉTAPE

1



4PCS

4




4PCS

8




4PCS

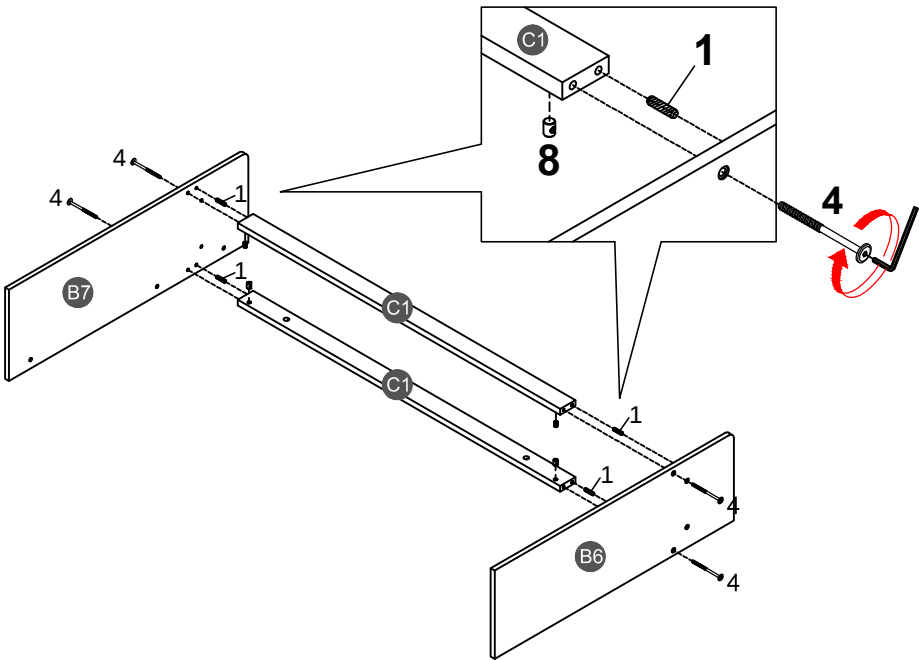

STEP 24:

ÉTAPE

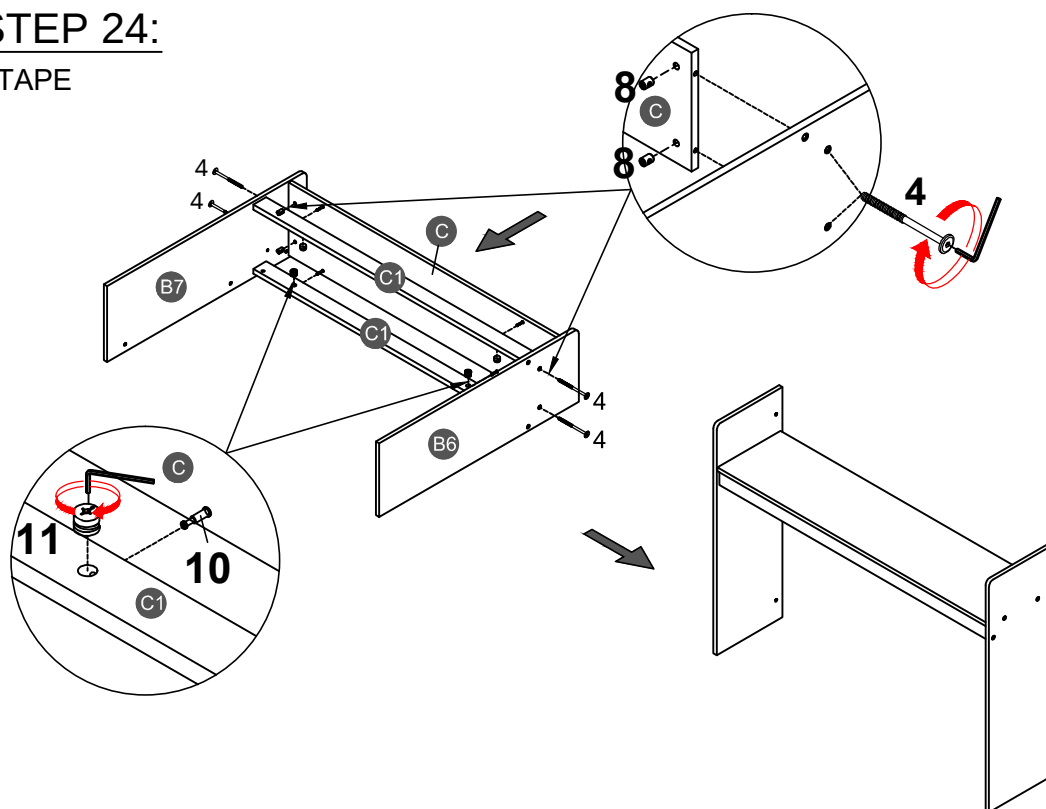

4



4PCS

8



4PCS


11



4PCS

STEP 25:

ÉTAPE

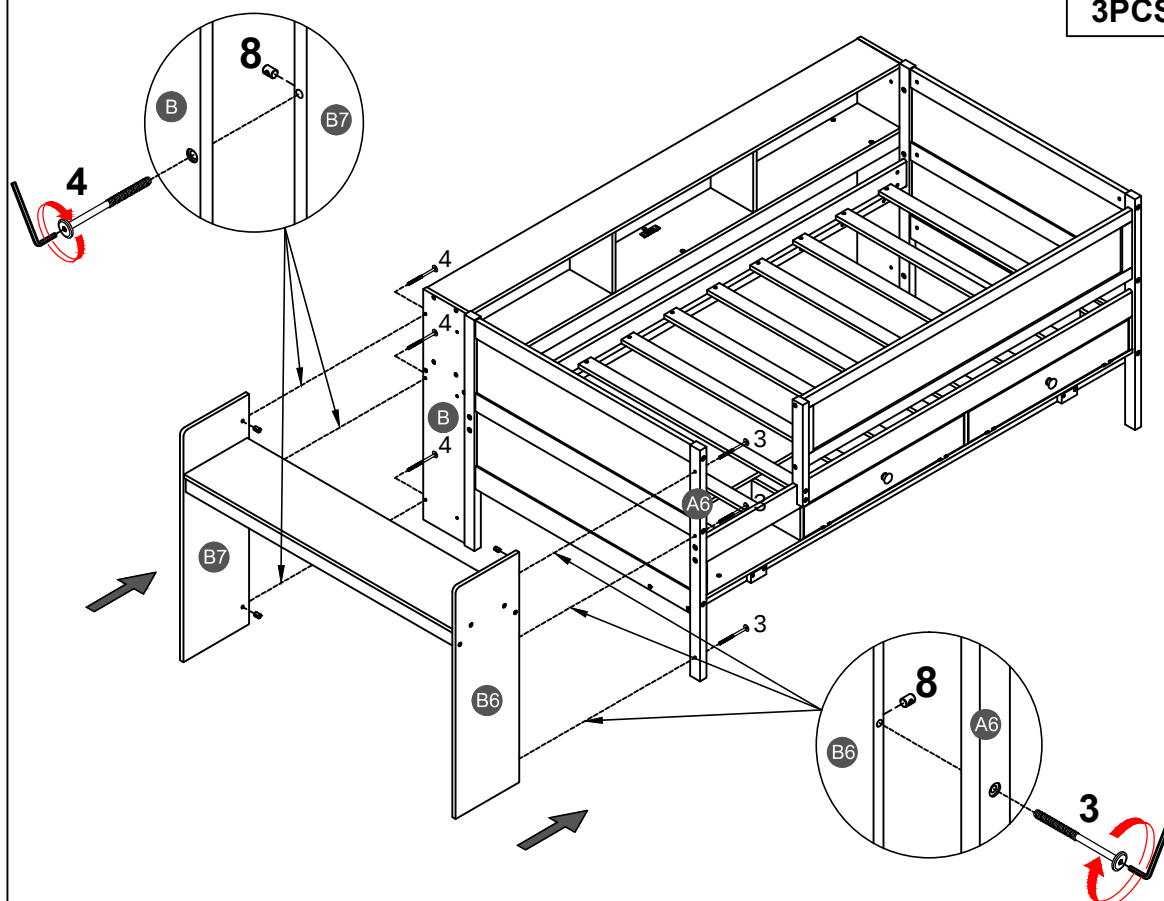

3



3PCS

4



3PCS


8



6PCS

STEP 26:


ÉTAPE

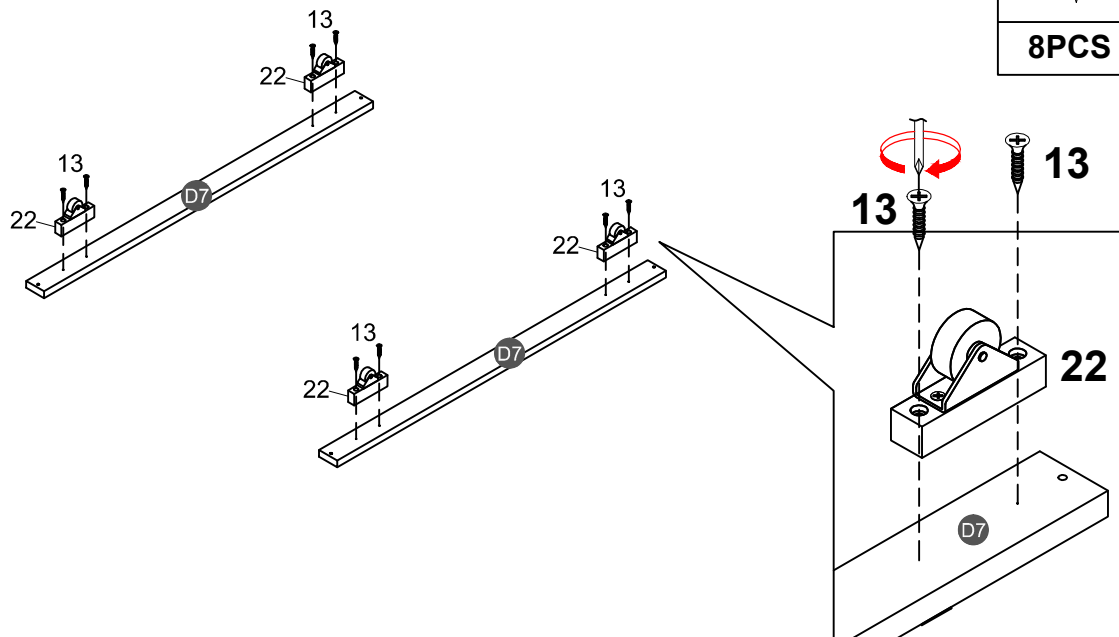

13	22
	
8PCS	4PCS



STEP 27:

ÉTAPE

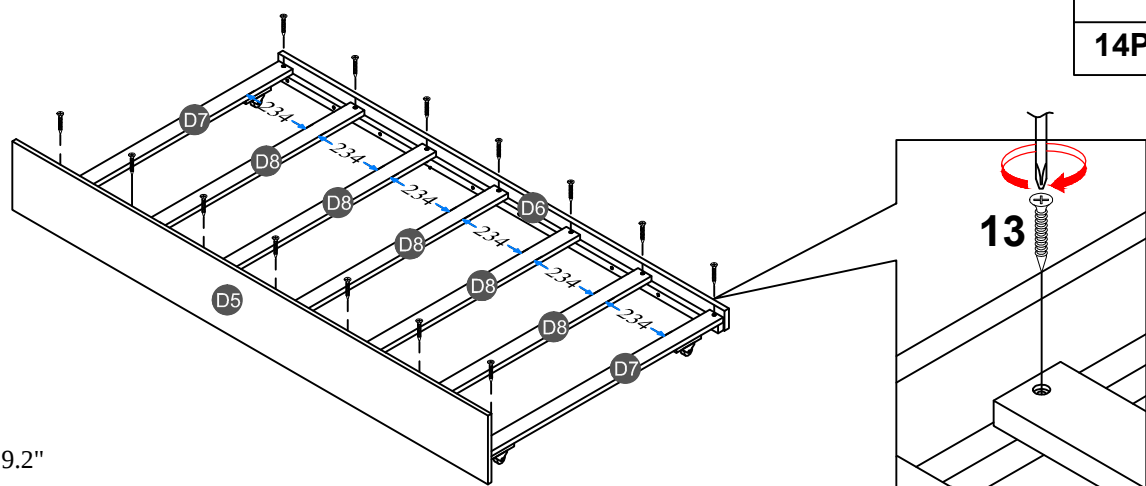

13

14PCS

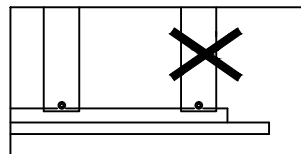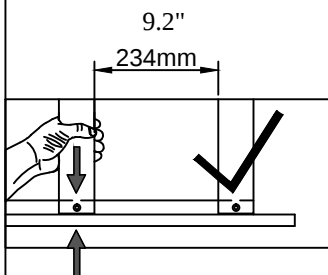



NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 28:

ÉTAPE


14		19	
8PCS		2PCS	

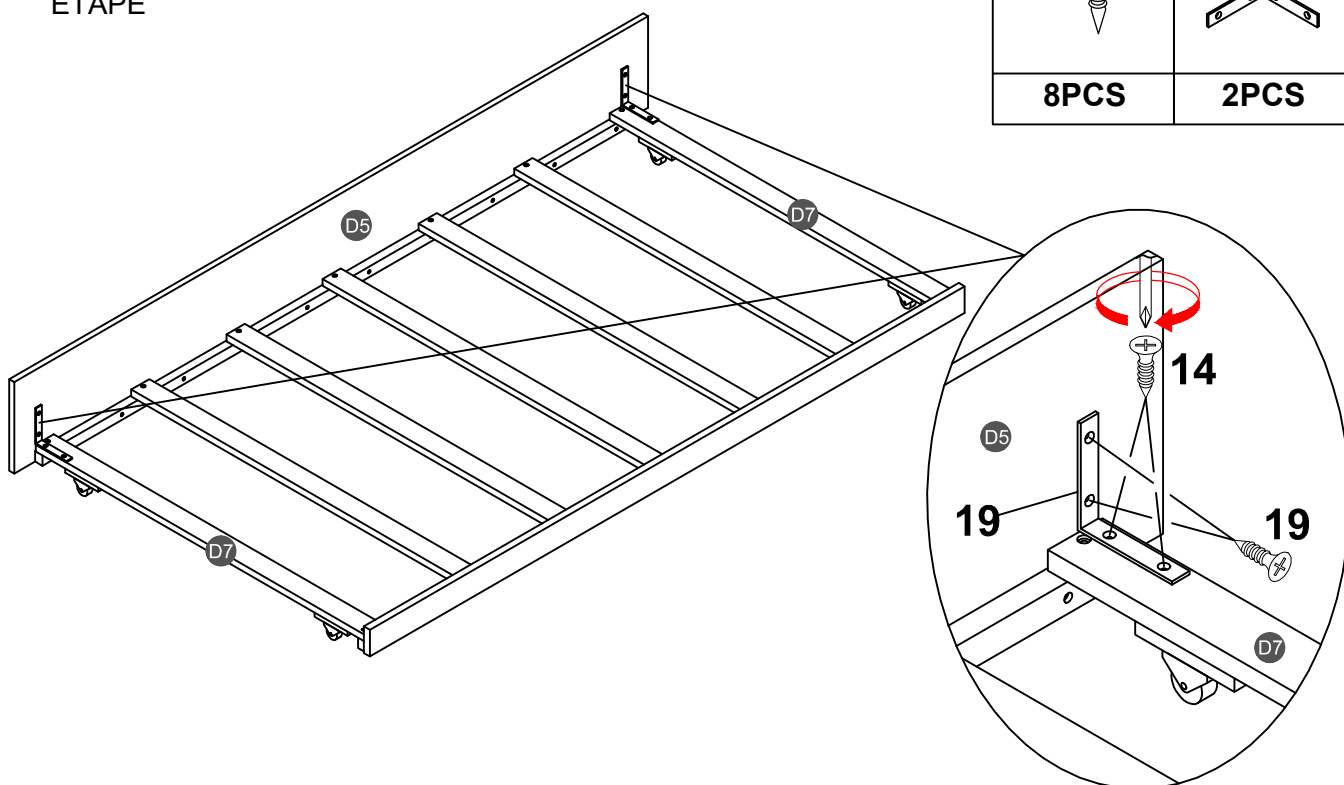

STEP 29:


ÉTAPE

14		20	
8PCS		2PCS	

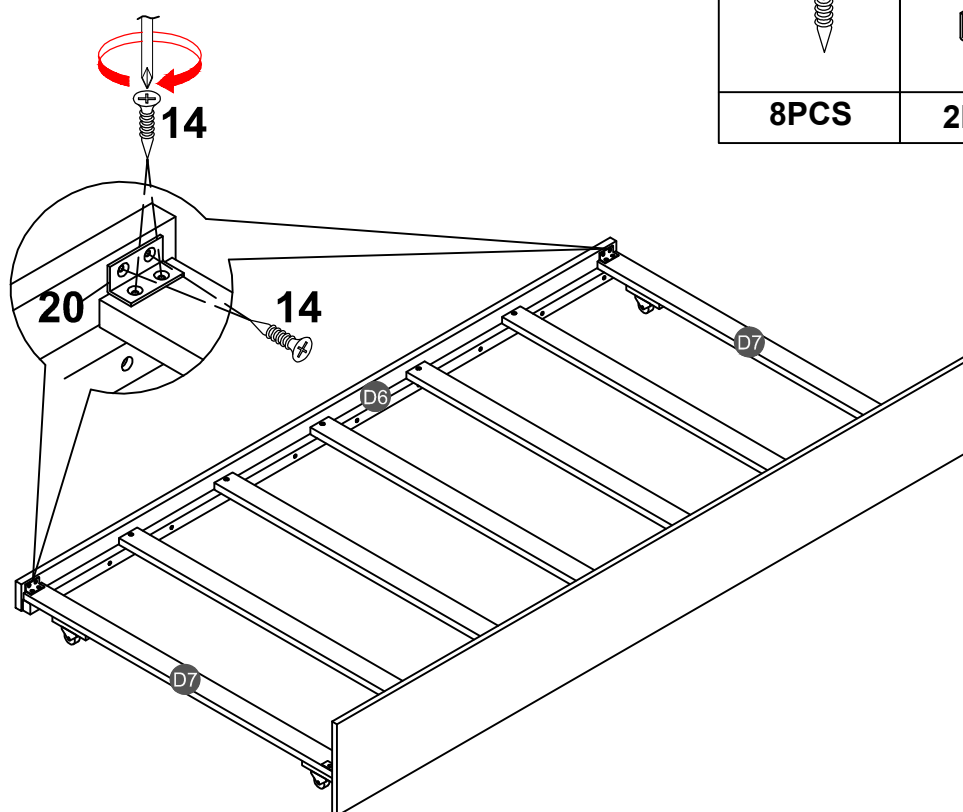


STEP 30:

ÉTAPE

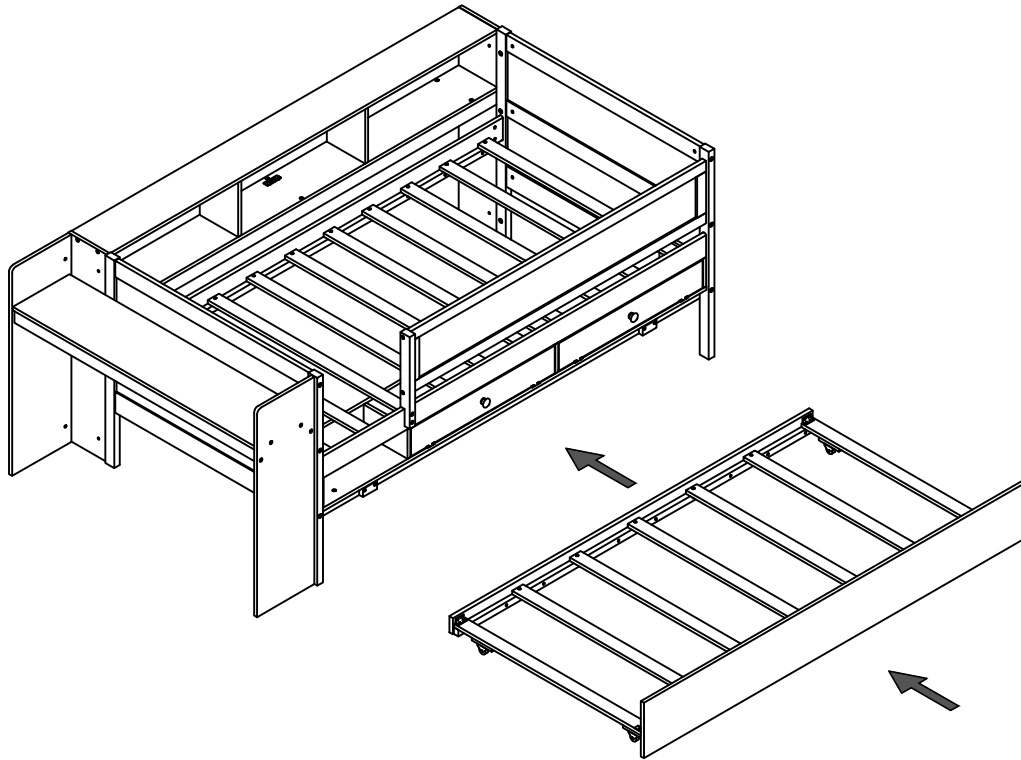

Push Trundle under the bottom of Bunkbed.
Poussez le lit gigogne sous le bas du lit superposé.

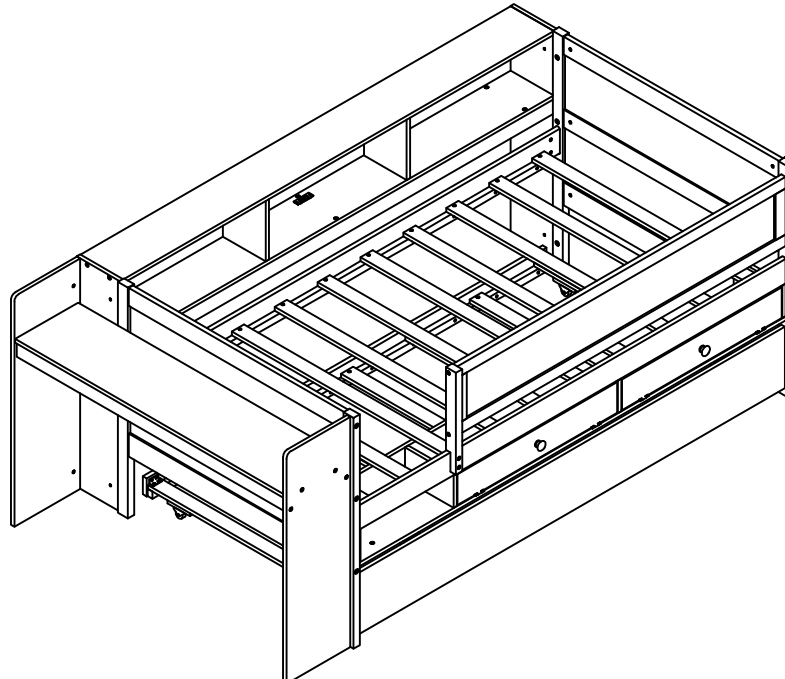

Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.