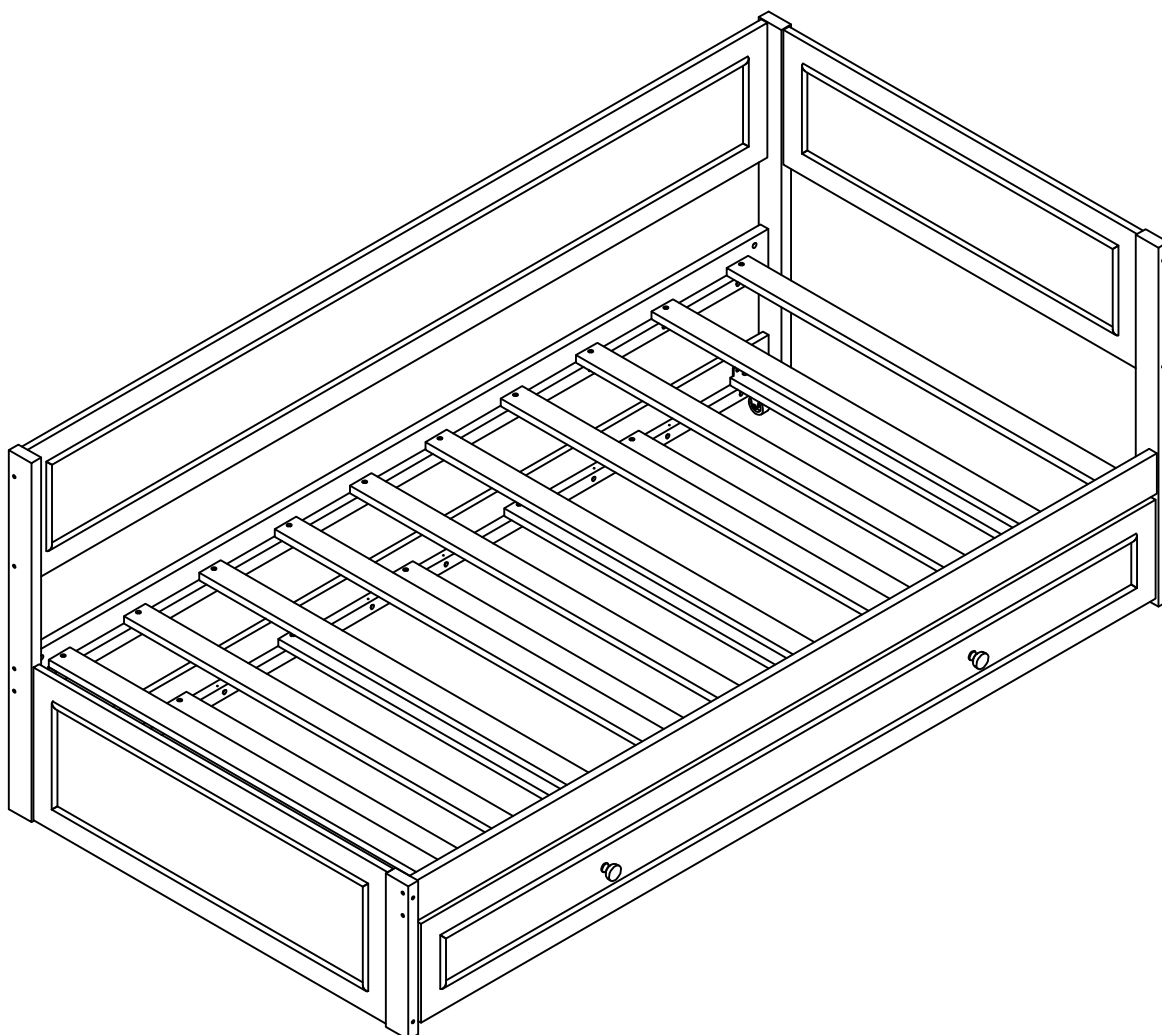


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

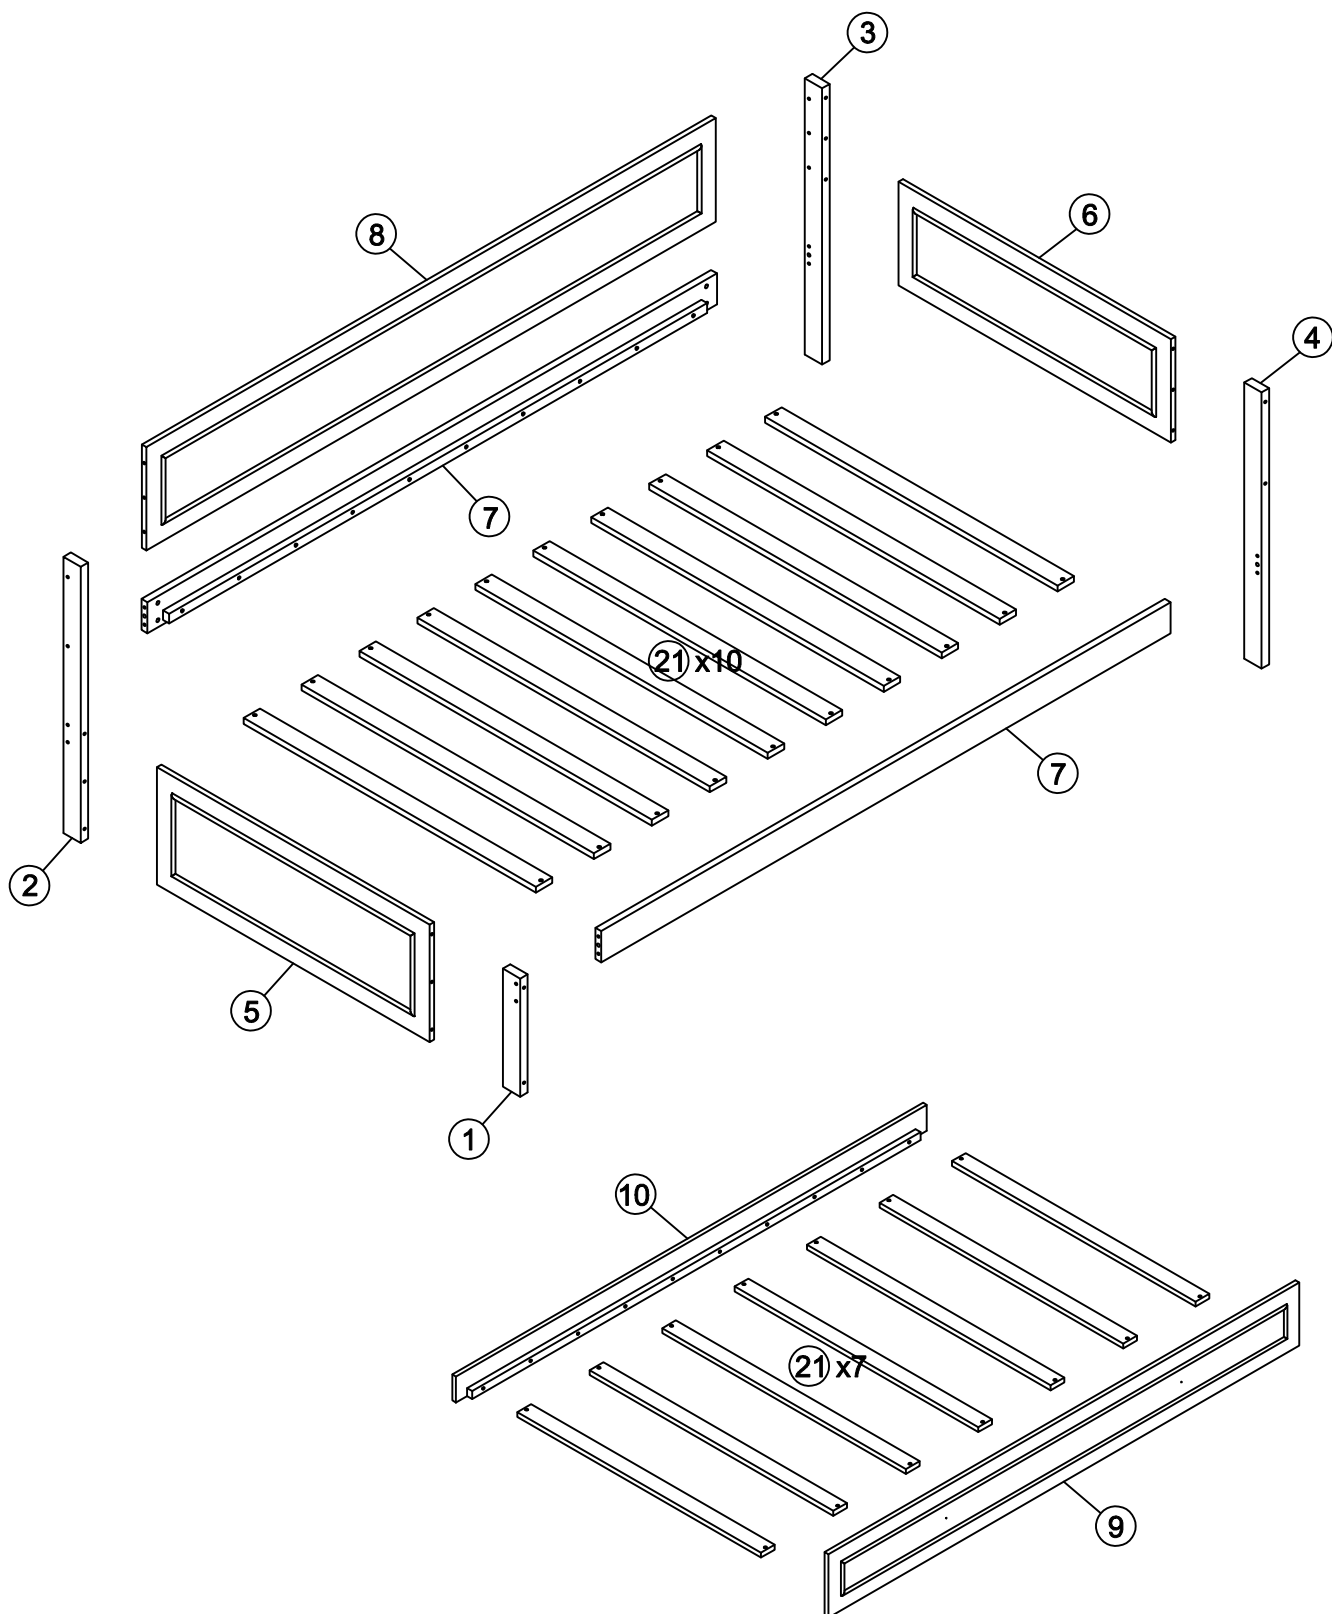
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DAY BED WITH TRUNDLE

LIT DE JOUR AVEC LIT GIGOGNE











N709P189856






N709P189856 (Hardware in this SKU)

Liste des pieces


1	 Left front leg/ <i>Jambe avant gauche</i>	1pc	7	 Side rails/ <i>Barrières latérales</i>	2pcs
2	 Left back leg/ <i>Jambe arrière gauche</i>	1pc	8	 Back guard rails panel <i>Panneau de garde-corps arrière</i>	1pc
3	 Right back leg/ <i>Jambe arrière droite</i>	1pc	9	 Front trundle panels <i>Panneaux gigognes avant</i>	1pc
4	 Right front leg/ <i>Jambe avant droite</i>	1pc	10	 Back trundle panels <i>Panneaux gigognes arrière</i>	1pc
5	 Left Headboard/ <i>Tête de lit gauche</i>	1pc	21	 Slats/ <i>Lattes</i>	17pcs
6	 Right Headboard/ <i>Tête de lit droite</i>	1pc			

N709P189856 (Hardware in this SKU)

Liste du matériel


A	Ø4x30 	34PCS	H	Ø28x27 	2PCS
B	1/4x100 	8PCS	I	Ø38x46x38 	4PCS
C	1/4x65 	12PCS	J	95x95x20 	2PCS
D	4x58 	1PC	K	40x20x20 	2PCS
E	Ø10x40 	4PCS	L	Ø4x15 	32PCS
F	Ø8x30 	6PCS		Phillip head screw Not include 	
G	Ø4x30 	2PCS			

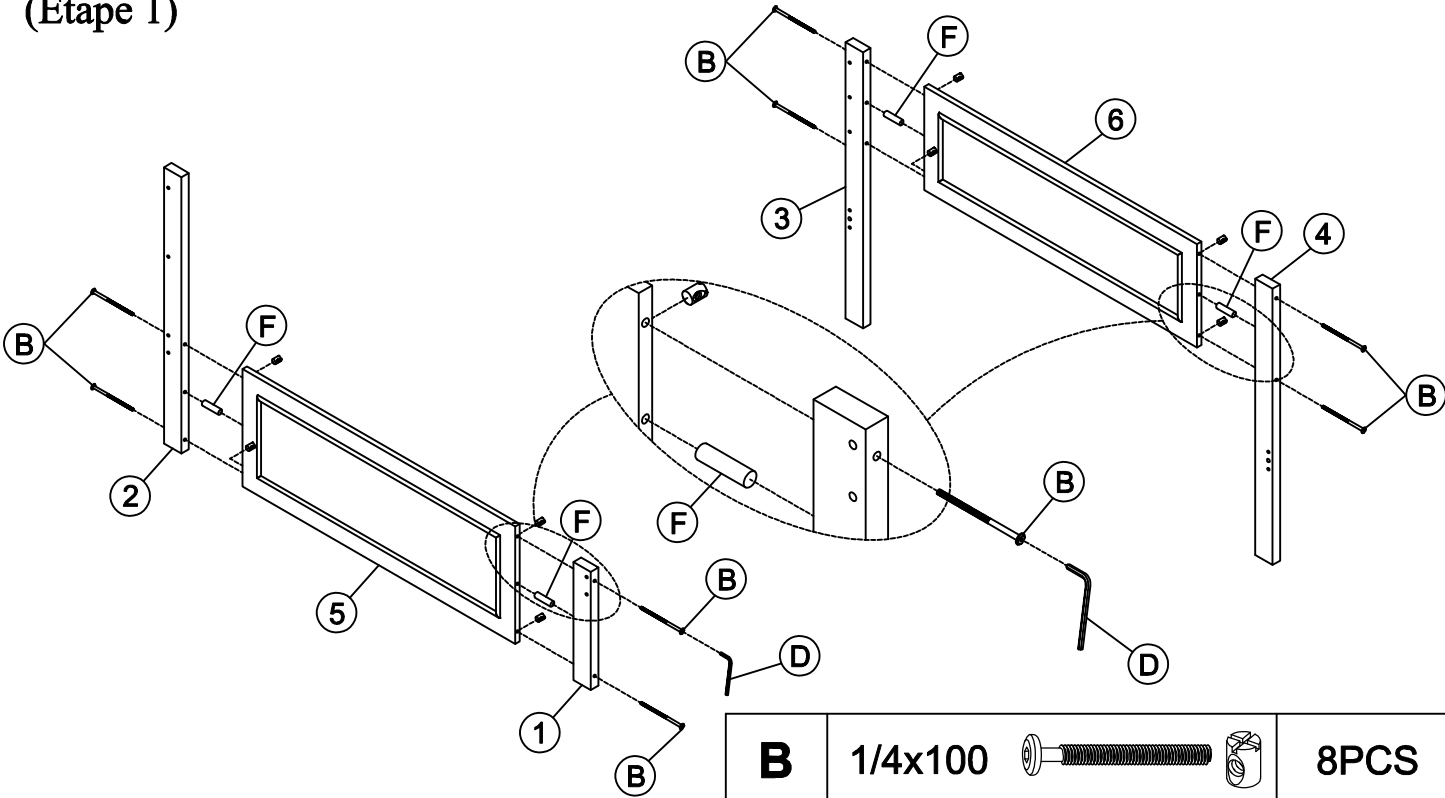Step 1 (Étape 1)



D	4x58		1PC	B	1/4x100		8PCS
				F	Ø8x30		4PCS

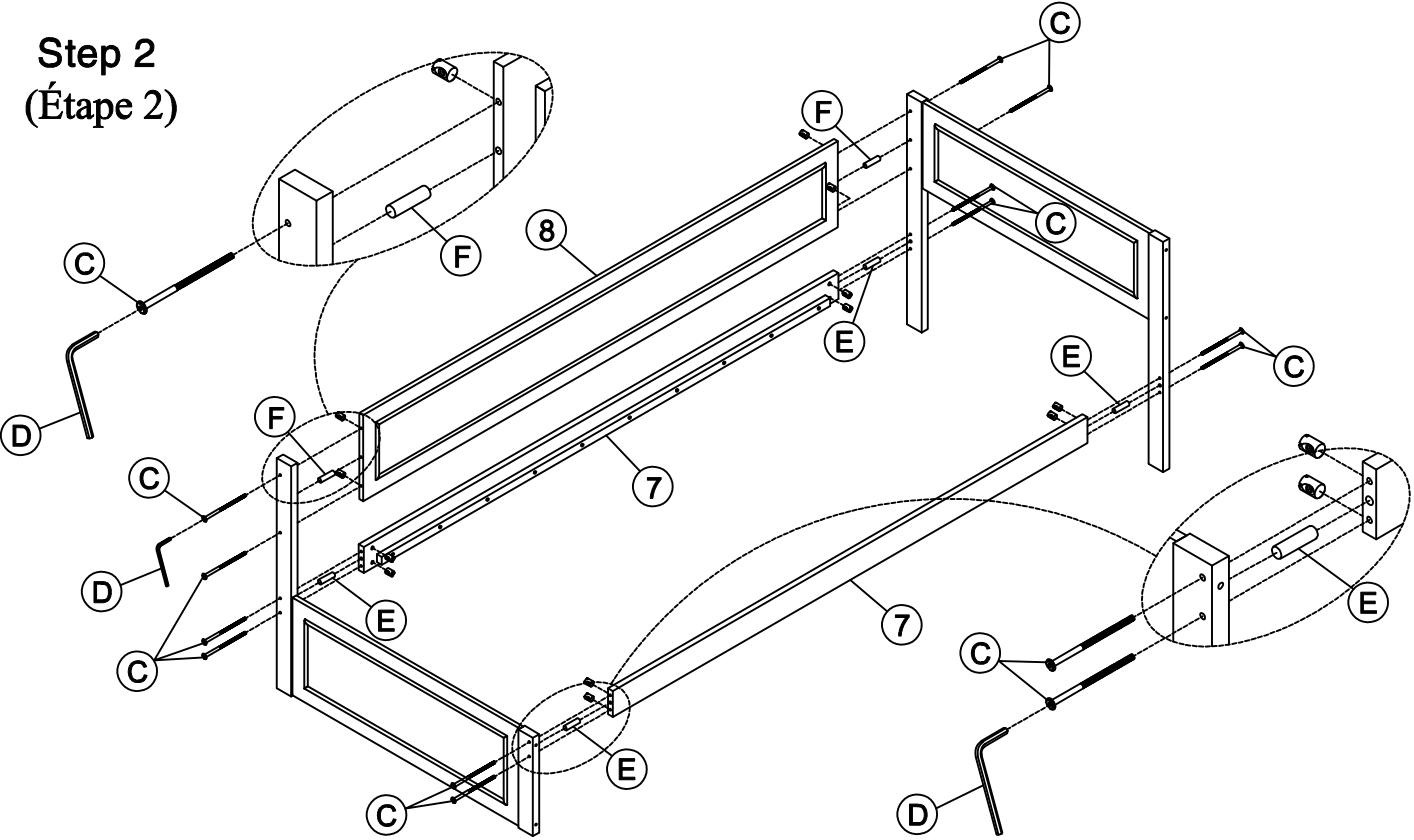Step 2 (Étape 2)





D	4x58		1PC	E	Ø10x40		4PCS
C	1/4x65		12PCS	F	Ø8x30		2PCS

Step 3 (Étape 3)


First attach 2pcs part 21 to the front and end of the frame between headboard.
Then attach the remaining part 21 equidistantly between headboard.

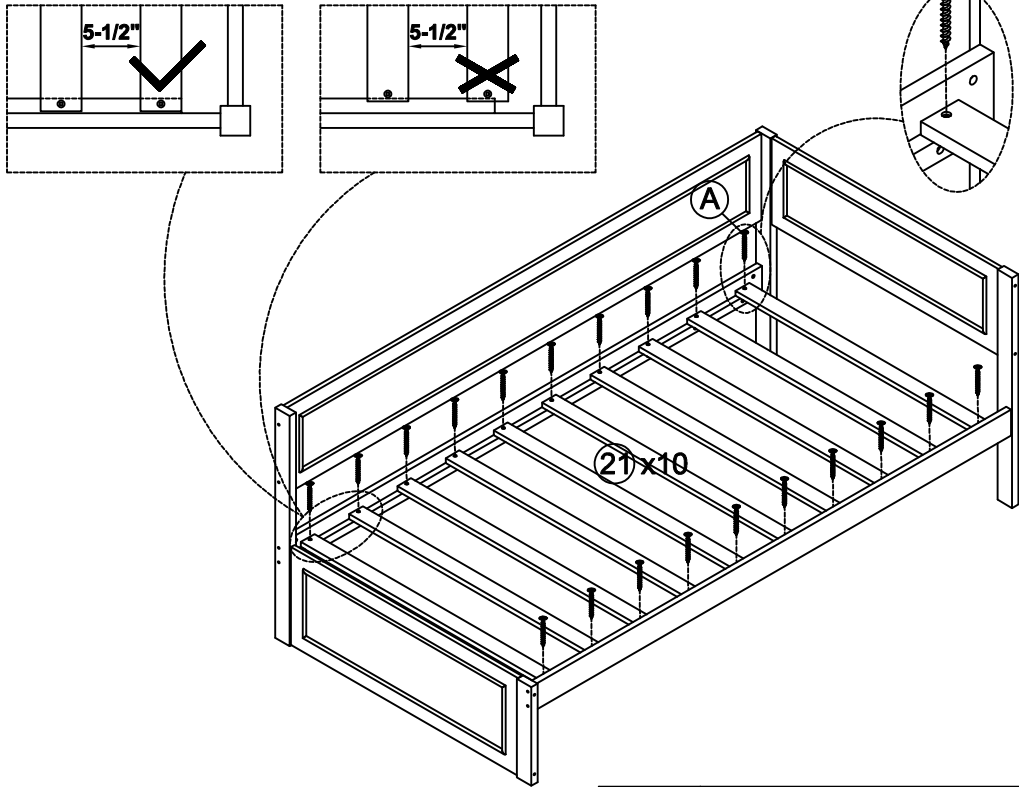Fixez d'abord les 2 pièces 21 à l'avant et à l'extrémité du cadre entre la tête de lit.
Fixez ensuite la partie restante 21 à égale distance entre la tête de lit



A	Ø4x30		20PCS
----------	-------	---	-------

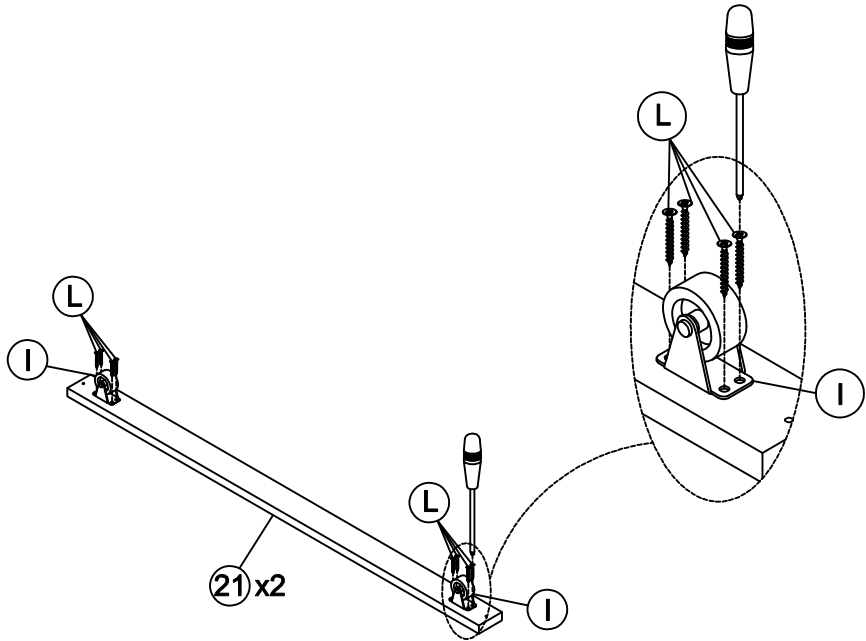Step 4 (Étape 4)




I	Ø38x46x38		4PCS	L	Ø4x15		16PCS
----------	-----------	---	------	----------	-------	---	-------

Step 5 (Étape 5)

First attach 2pcs part 21 to the front and end of the frame between headboard.
Then attach the remaining part 21 equidistantly between headboard.

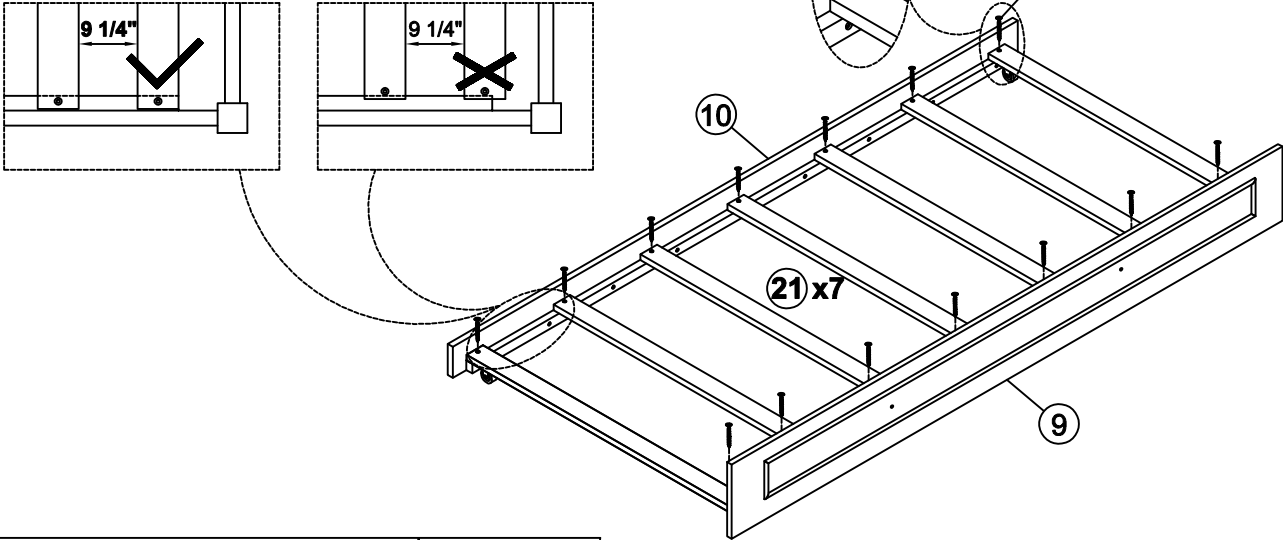
Fixez d'abord les 2 pièces 21 à l'avant et à l'extrémité du cadre entre la tête de lit.
Fixez ensuite la partie restante 21 à égale distance entre la tête de lit



A Ø4x30 

14PCS

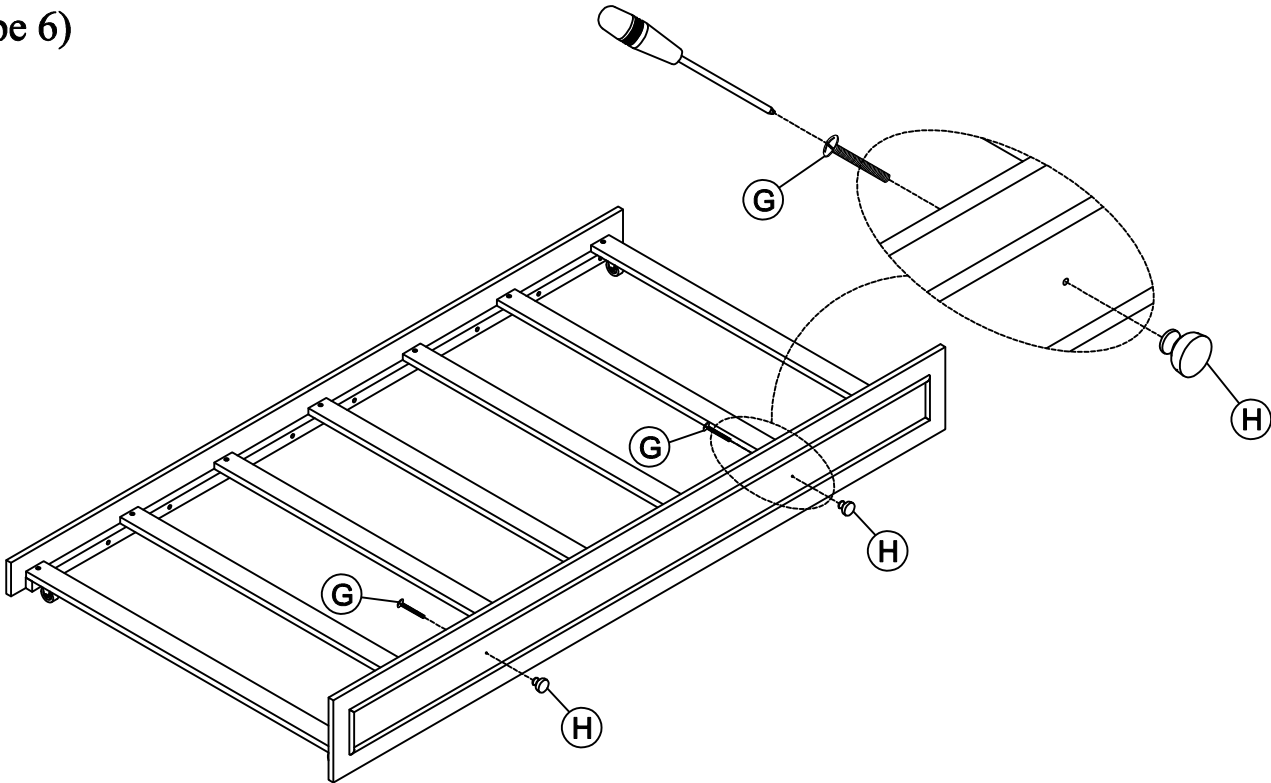Step 6 (Étape 6)




G Ø4x30 

2PCS

H Ø28x27 

2PCS

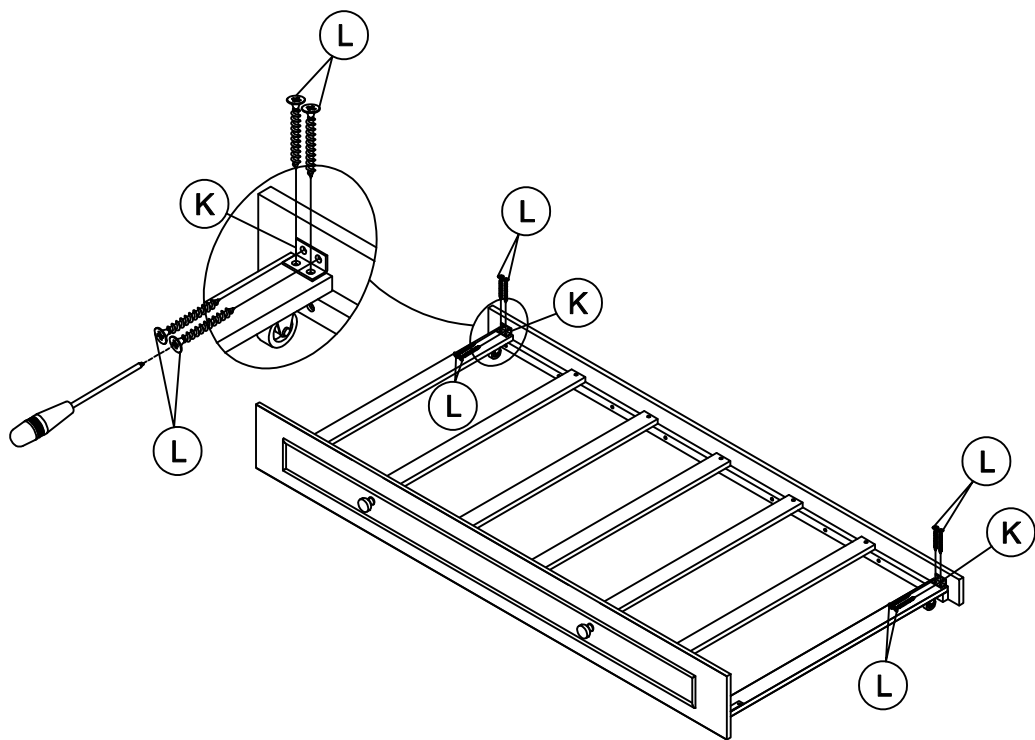
Step 7
(Étape 7)




View form the Front
(Vue depuis l'avant)



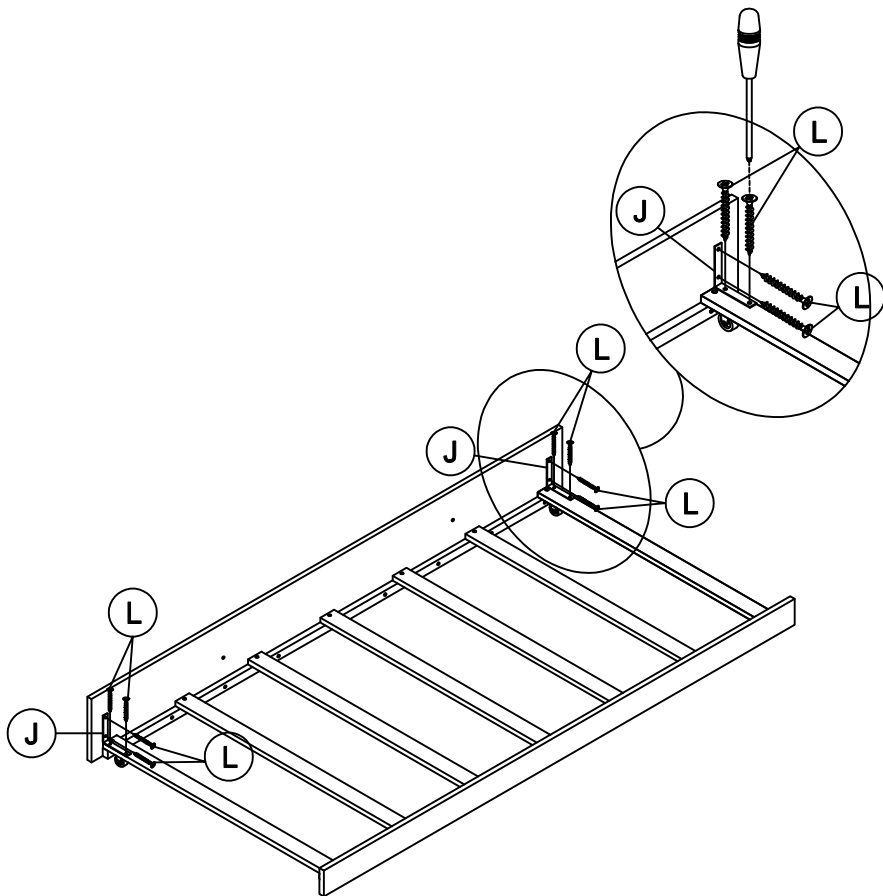View form the Back
(Vue de l'arrière)



J	95x95x20		2PCS			
K	40x20x20		2PCS	L	Ø4x15	
						16PCS

Step 8
(Étape 8)

