

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


SKU CODE: N709P180836

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SKU CODE: N709P180836

TWIN PLATFORM BED








LIT PLATEFORME DOUBLE

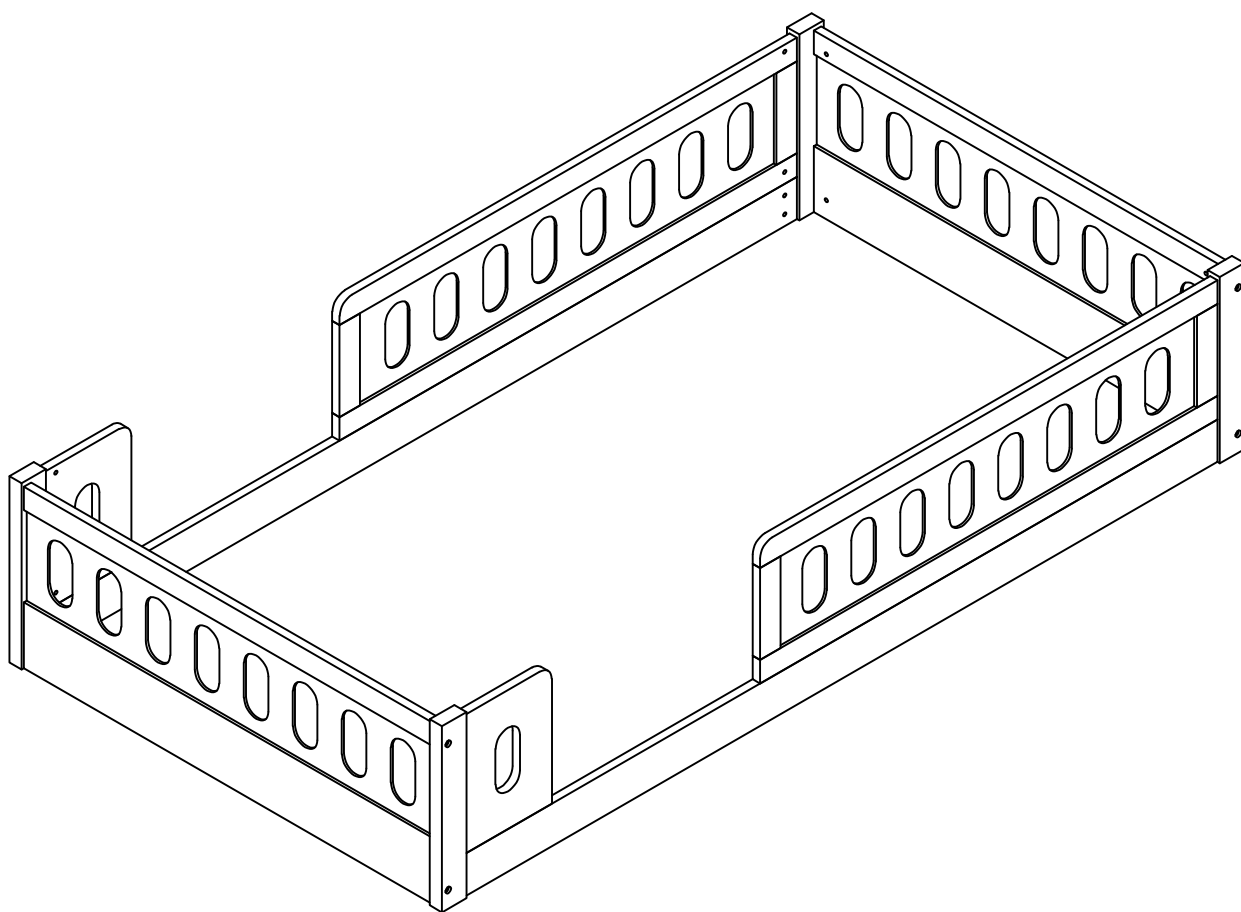



Detail View
(vue détaillée)

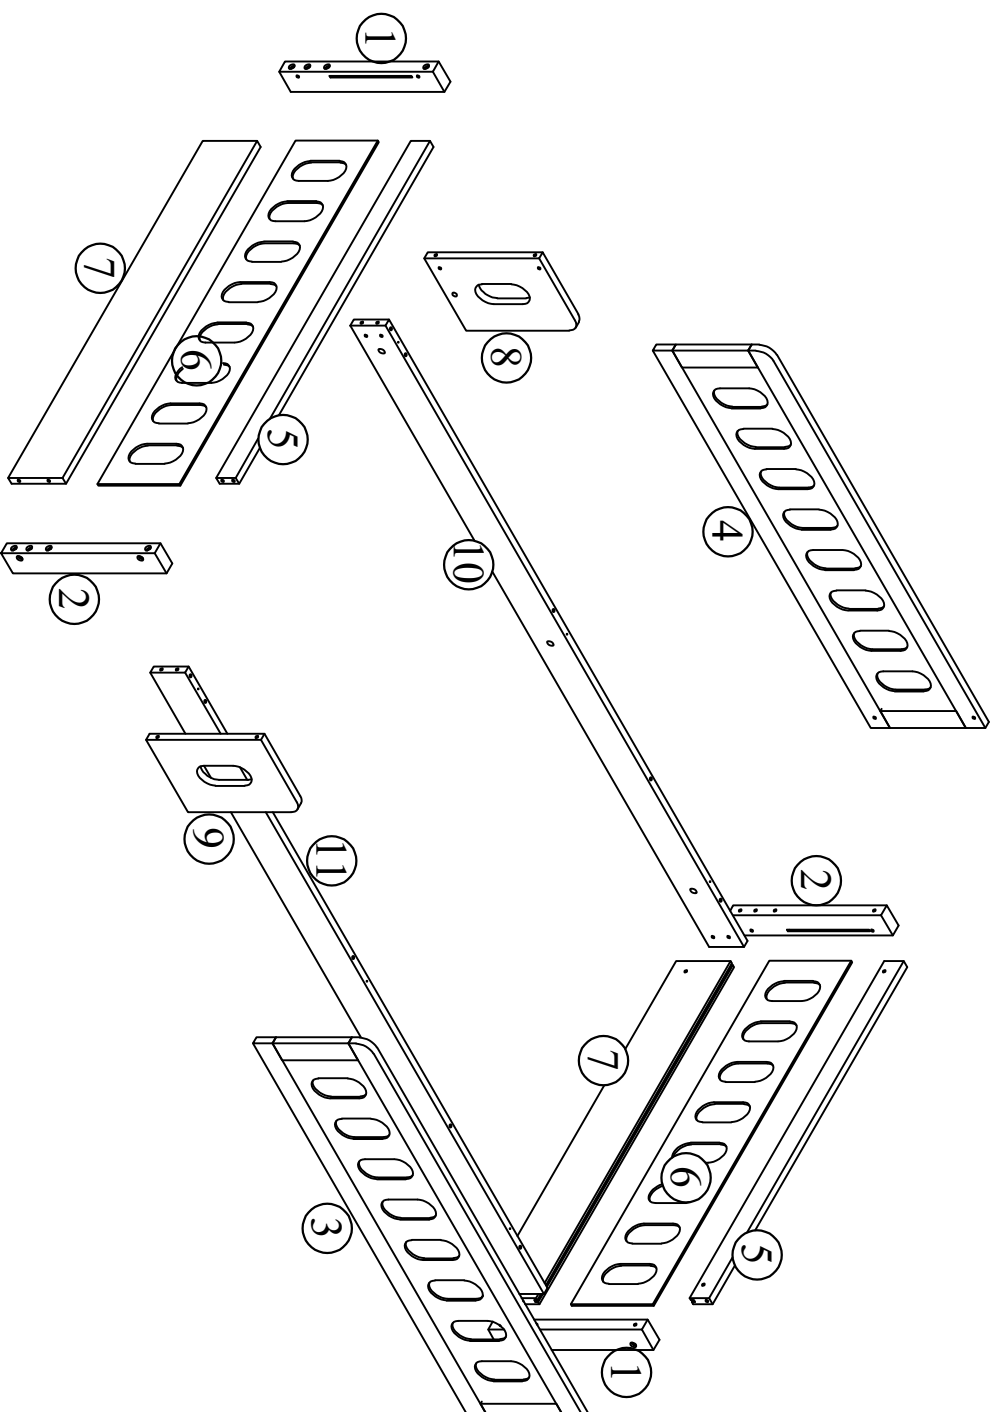


Part List : (Liste des pièces)

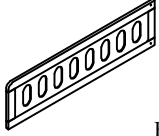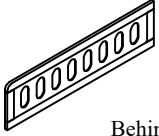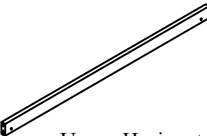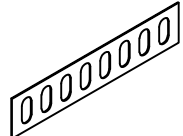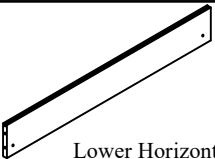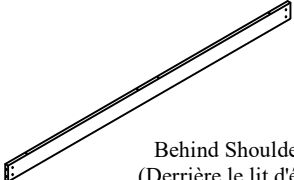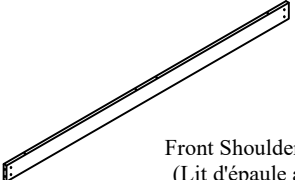1  Left Legs -2pcs (La jambe gauche -2pcs)	2  Right Legs -2pcs (Jambes droites -2pcs)	3  Front Panel -1pc (Panneau avant -1pc)
4  Behind Panel -1pc (Derrière le panneau -1pc)	5  Upper Horizontal Bar-2pcs (Barre horizontale supérieure-2pcs)	6  Panel-2pcs (Panneau-2pcs)
7  Lower Horizontal Bar-2pcs (Barre horizontale inférieure-2pcs)	8  Behind Bar-1pc (Derrière le bar-1pc)	9  Front Bar-1pc (Barre avant-1pc)
10  Behind Shoulder Bed -1pc (Derrière le lit d'épaule-1pc)	11  Front Shoulder Bed -1pc (Lit d'épaule avant-1pc)	

Hardware List (Liste du matériel)



A  Ø1/4" x 100mm Bolts = 16pcs (Boulons = 16pcs)	B  Ø1/4" x 60mm Bolts = 8pcs (Boulons = 8pcs)	C  Ø1/4" x Ø10 x 12mm Cross nut =24pcs Écrou transversal=24pcs
D  Ø8 x 30mm Wood dowel =18pcs (Cheville en bois=18pcs)	E  K4mm Allen key (1pc) clé Allen (1pc)	F   Ø8*33 Ø15x10 Cam locks =6pcs (Serrures à came =6pcs)

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




**PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
(FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !)**



STEP 1:
(ÉTAPE 1)

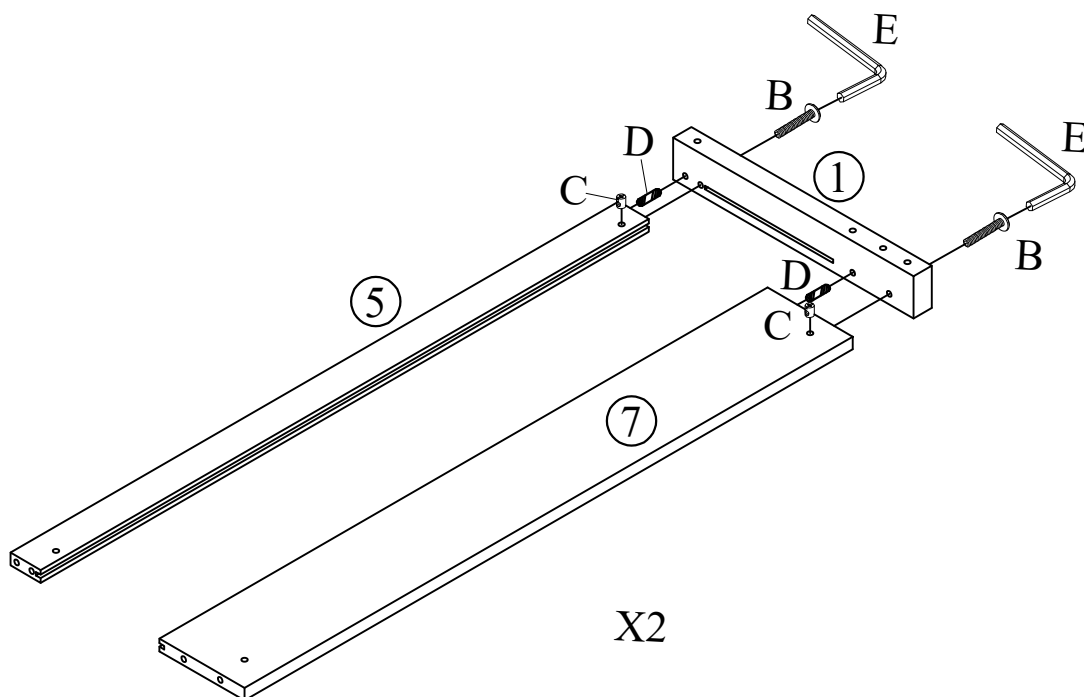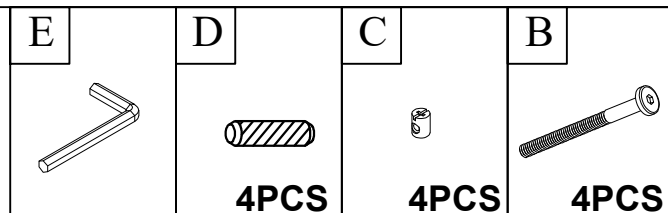


STEP 2:
(ÉTAPE 2)

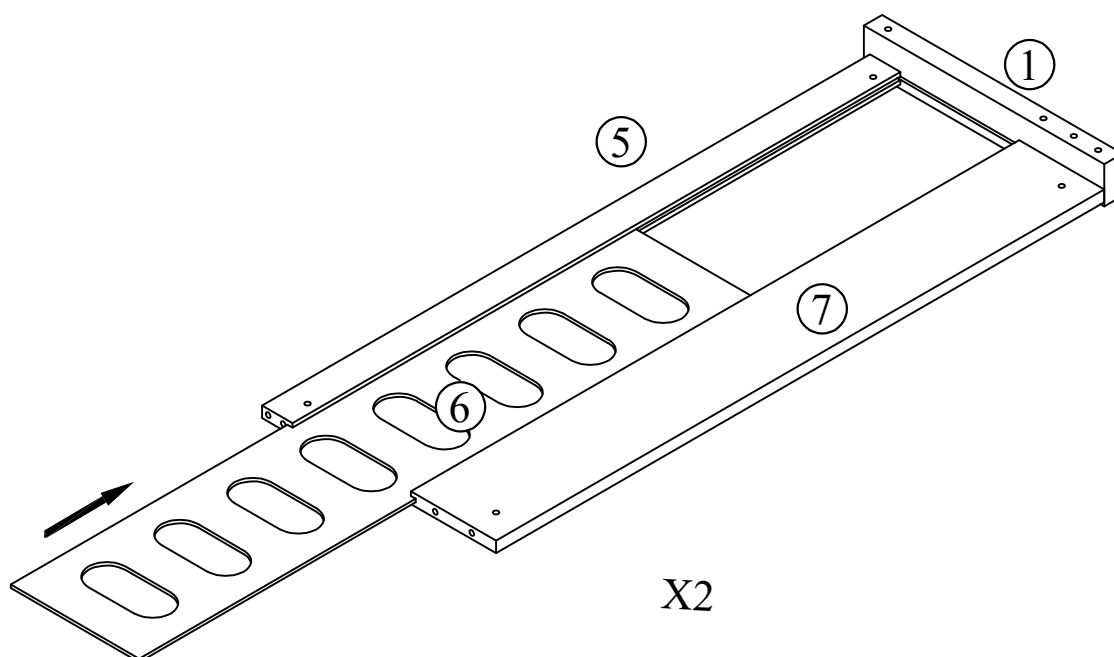


STEP 3:
(ÉTAPE 3)

E	D	C	B
	 4PCS	 4PCS	 4PCS

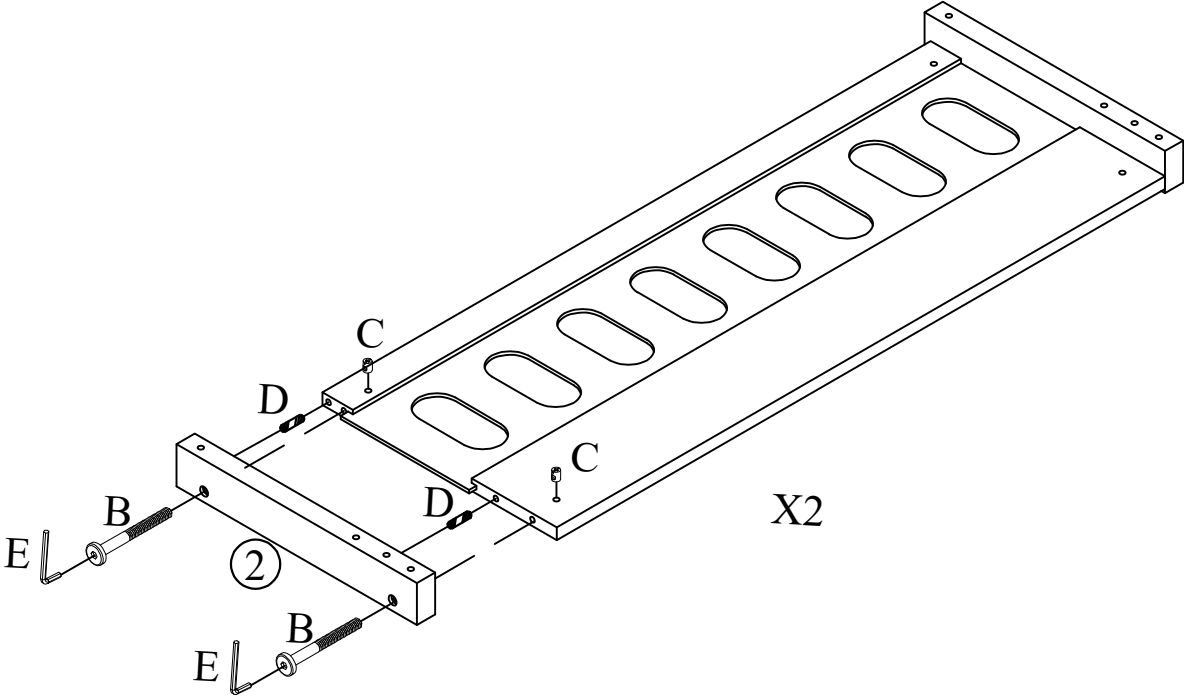


STEP 4:
(ÉTAPE 4)


F	D
 3PCS	 5PCS

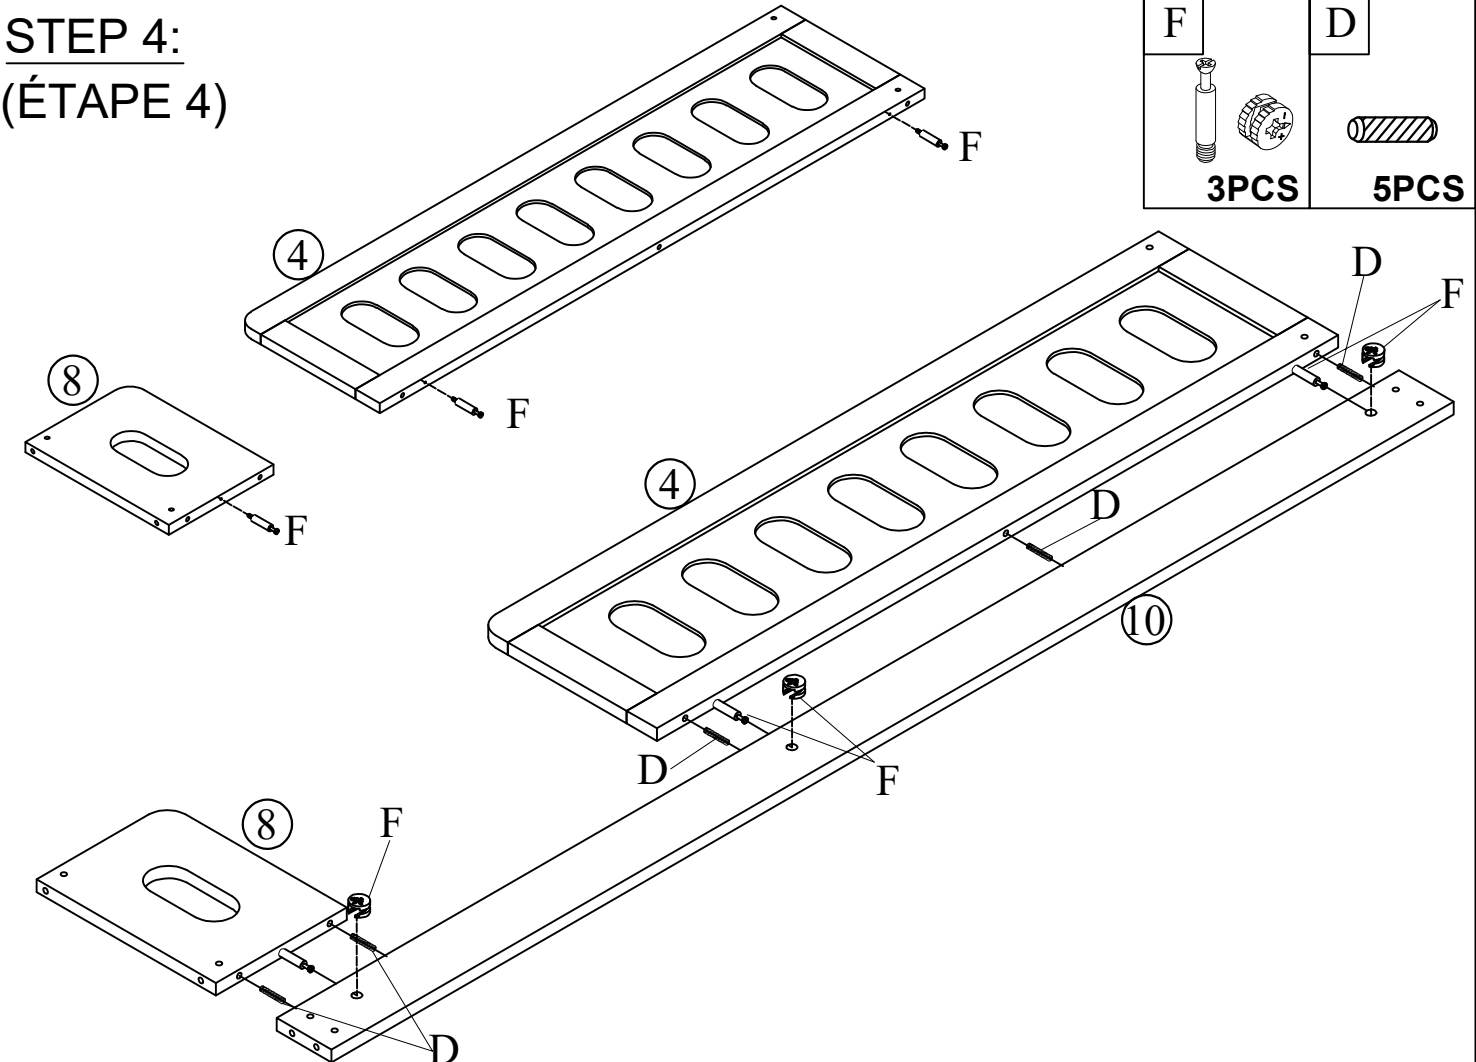


STEP 5:
(ÉTAPE 5)

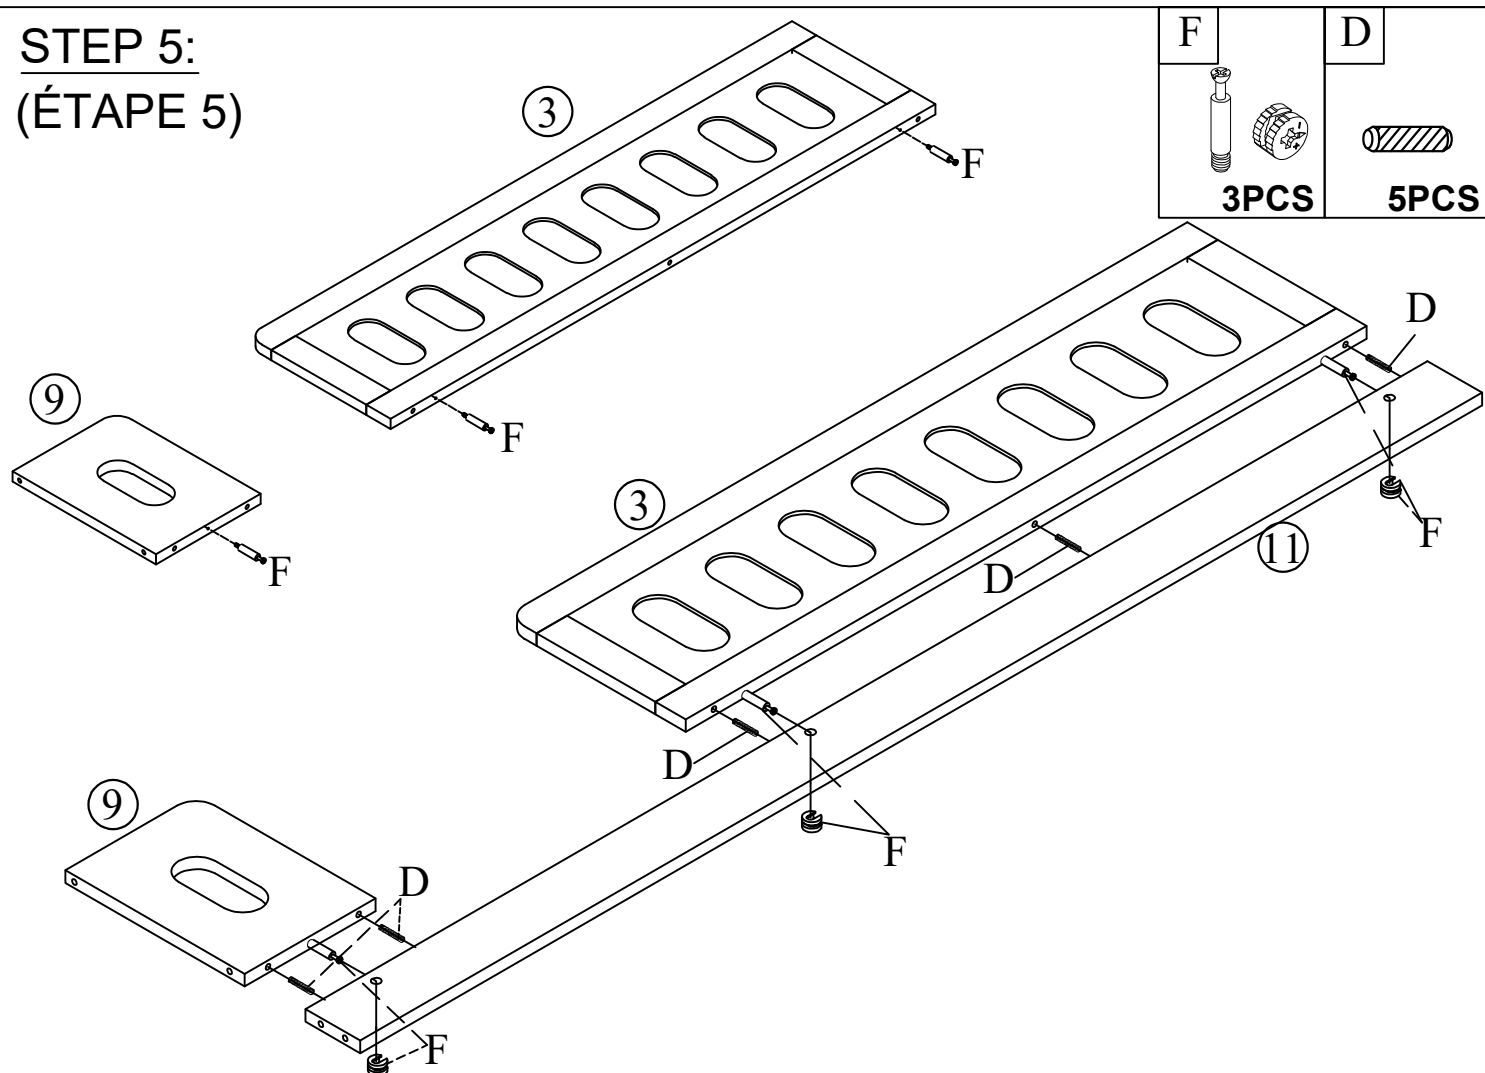

STEP 6:
(ÉTAPE 6)

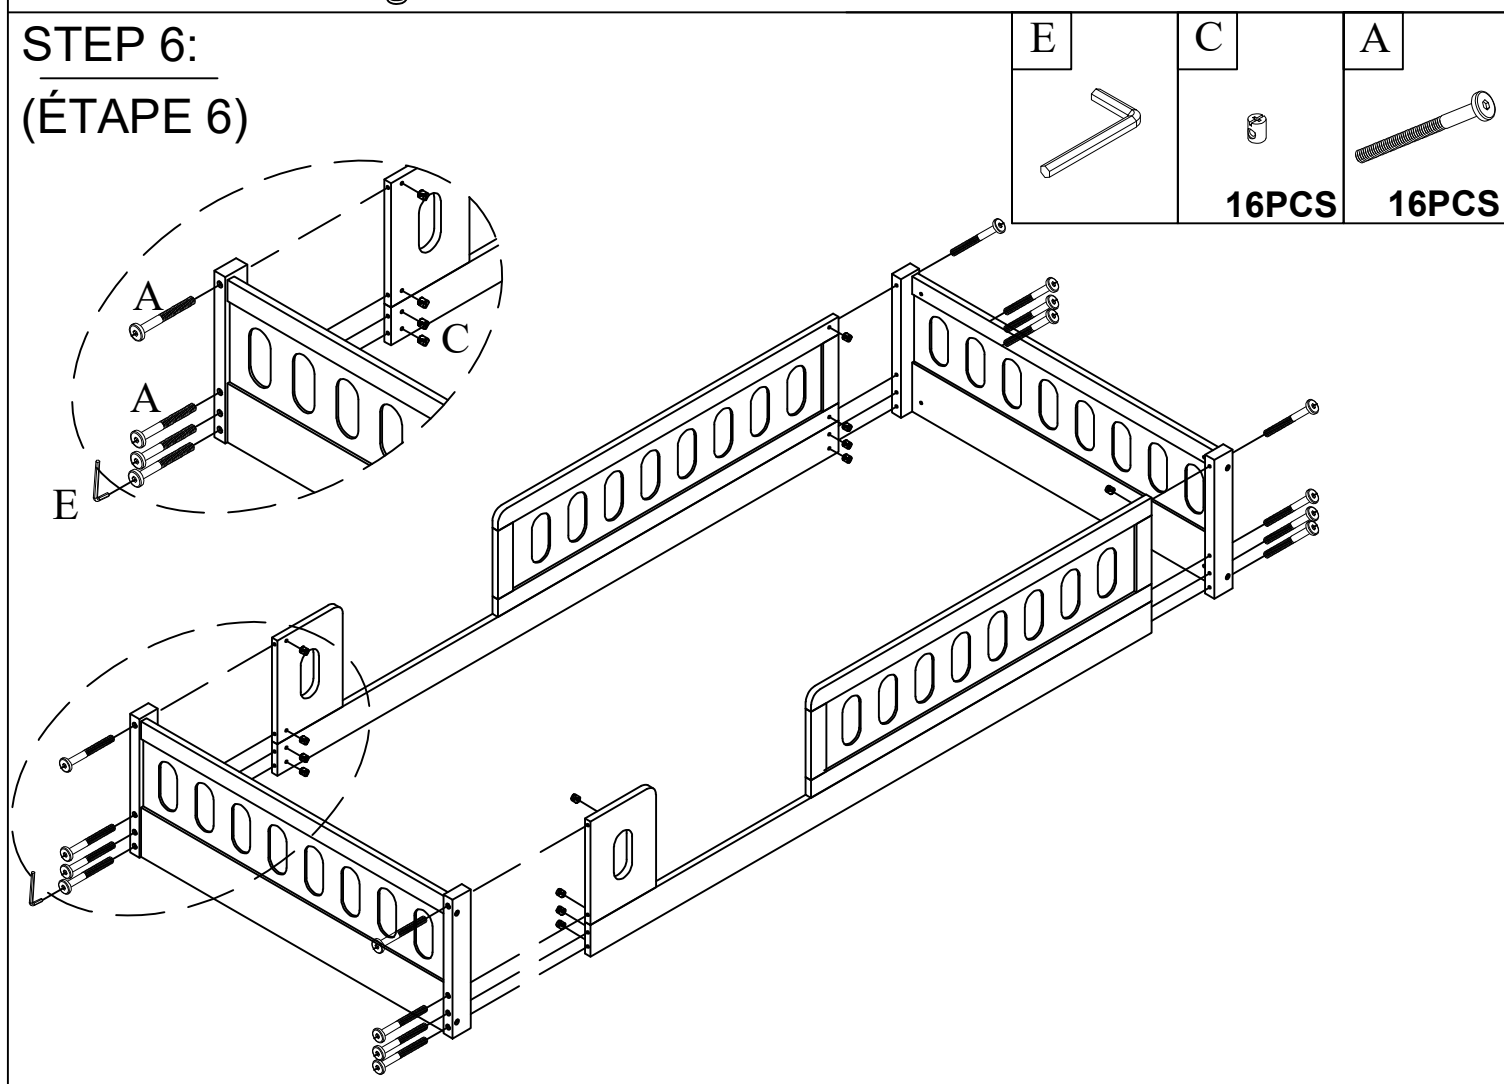

STEP 7:
(ÉTAPE 7)

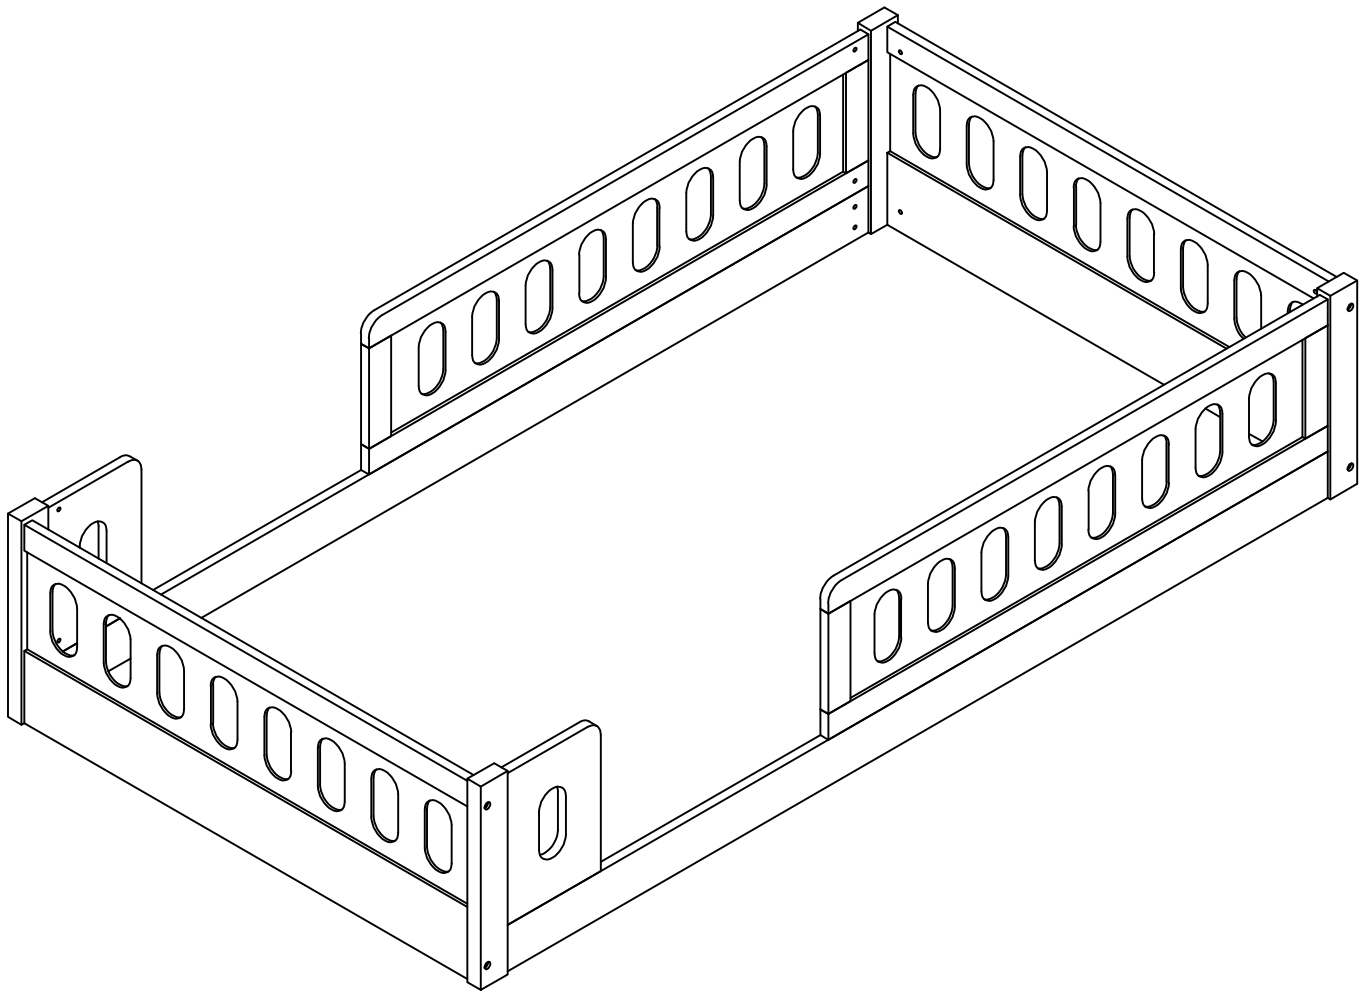

Assembly is Completed
(L'assemblage est terminé)