

ASSEMBLY INSTRUCTION


SKU CODE:(WF305543/305544)



TWIN DAYBED WITH STORAGE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SKU NUMBER: (WF305543/305544)

LIT DE JOUR SIMPLE AVEC RANGEMENT

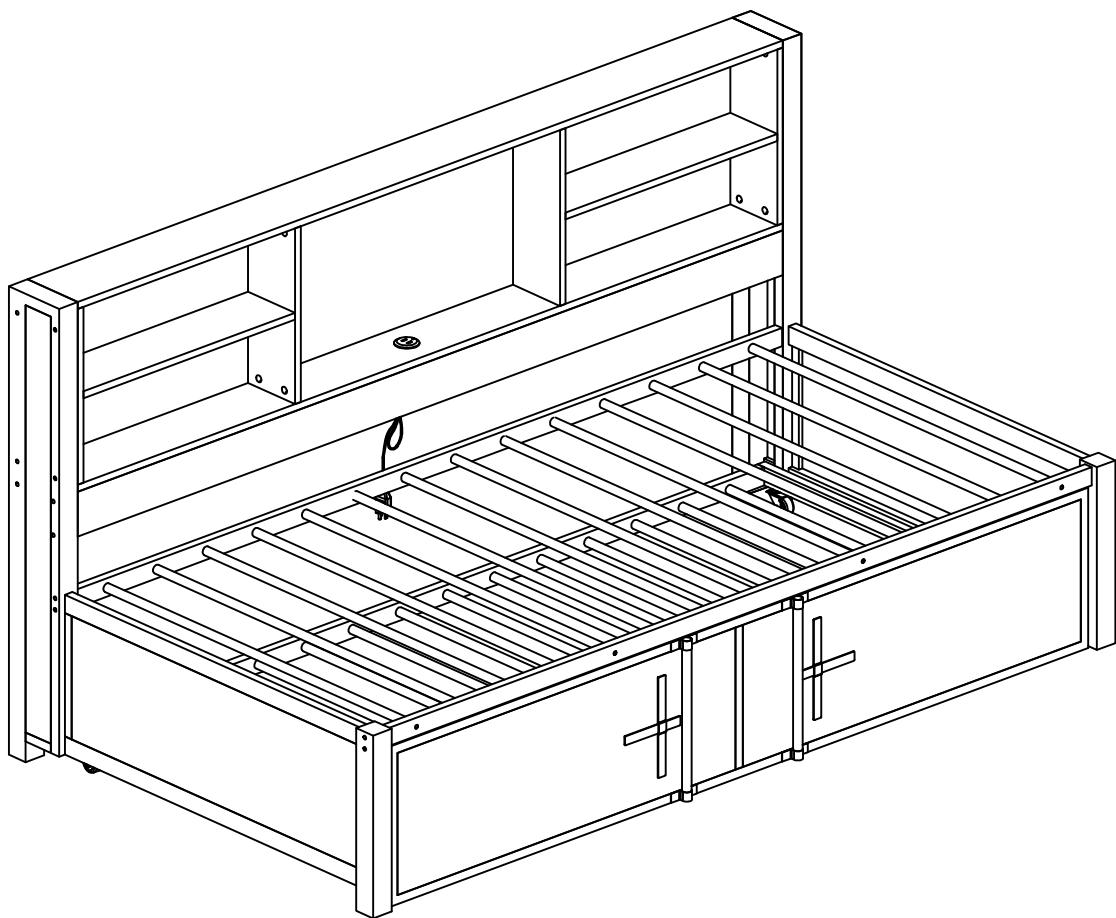


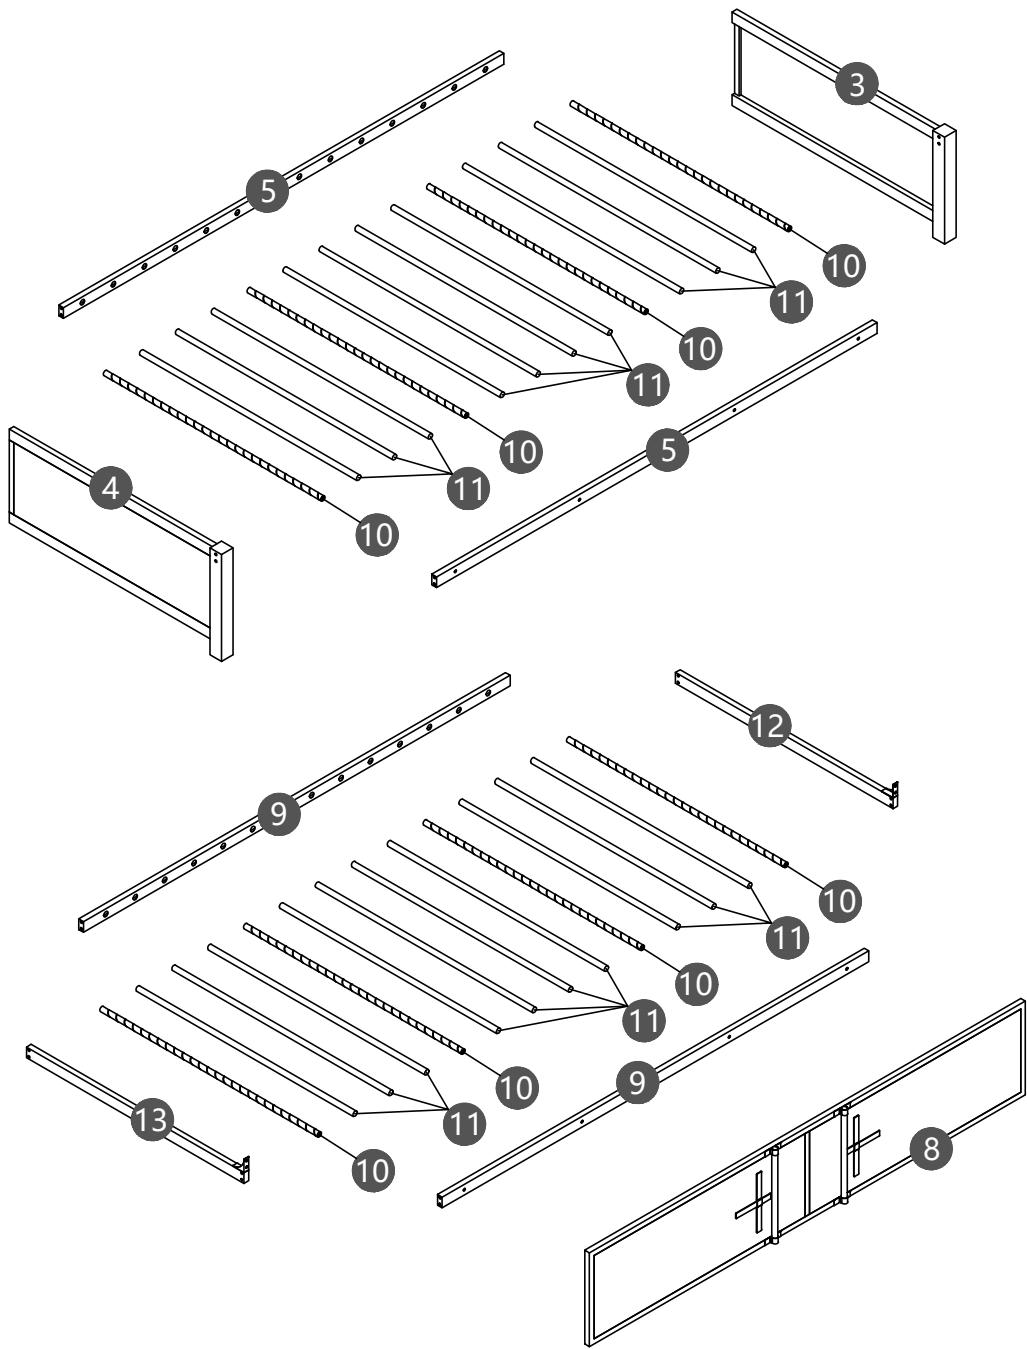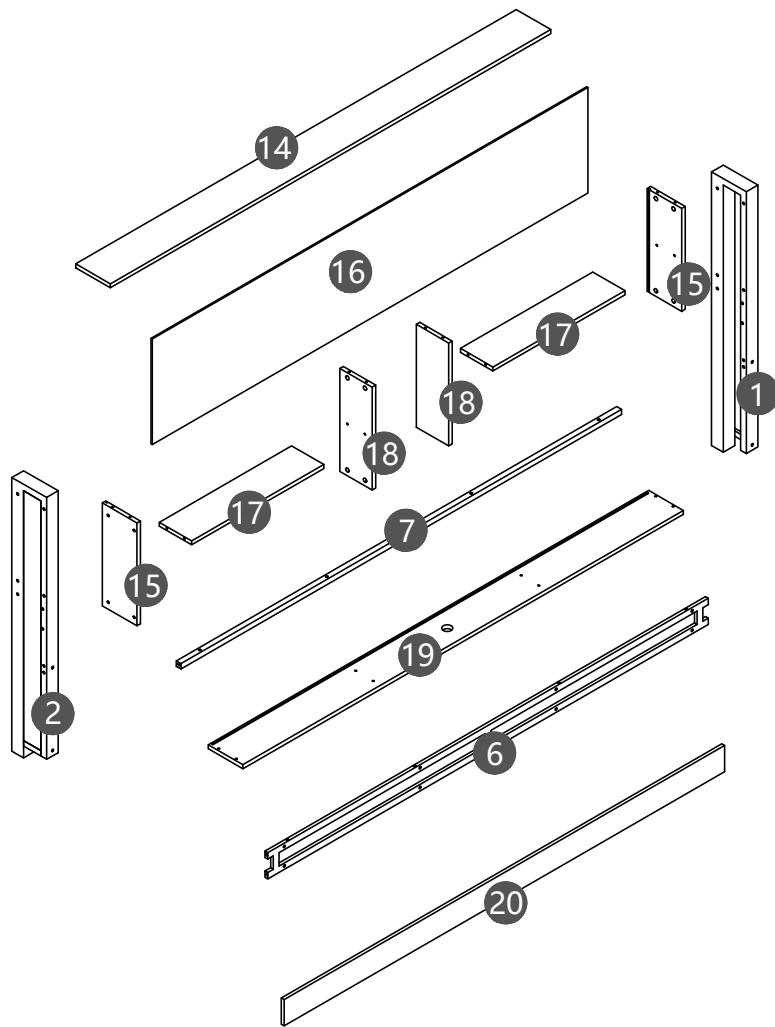









Parts List/Lista de piezas WF305543

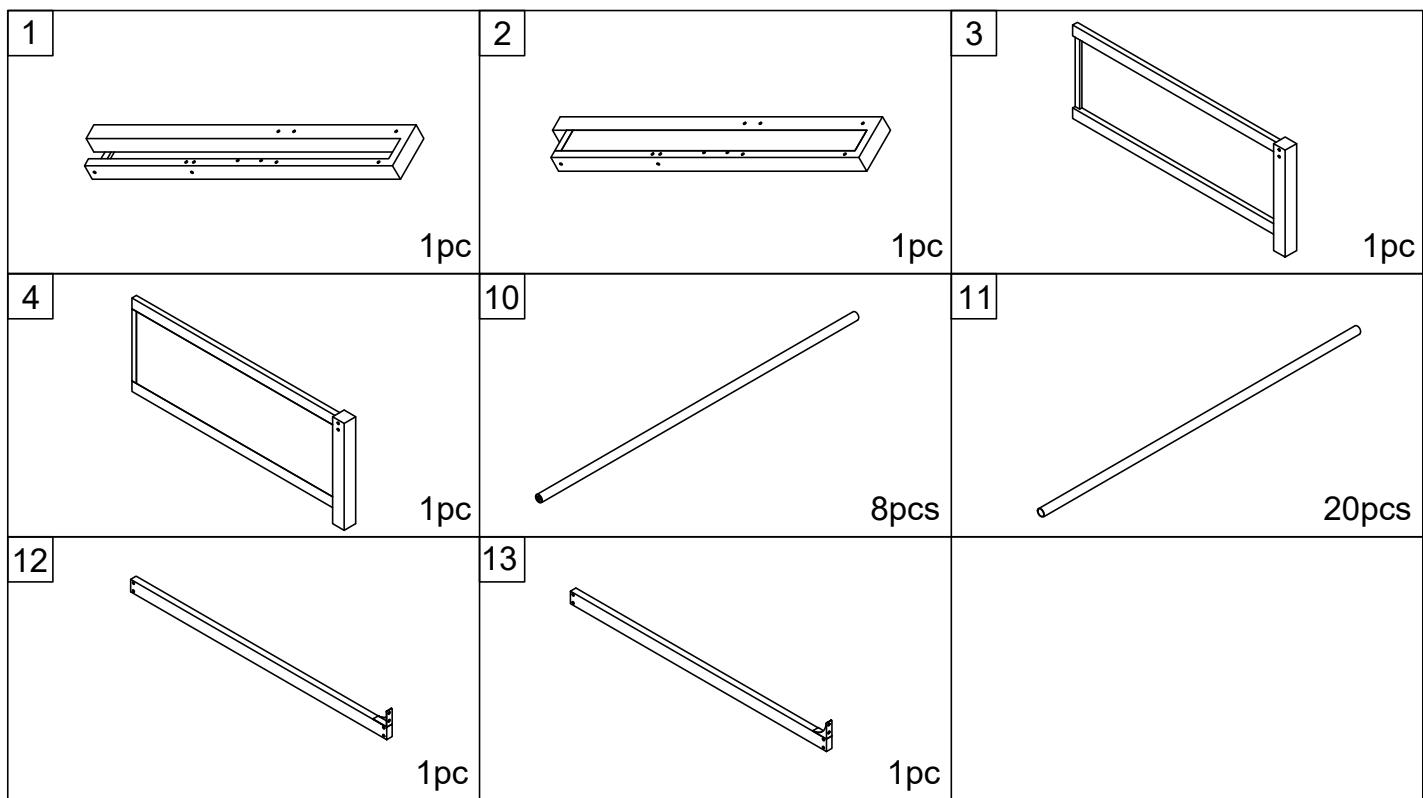

Parts List/Lista de piezas WF305544

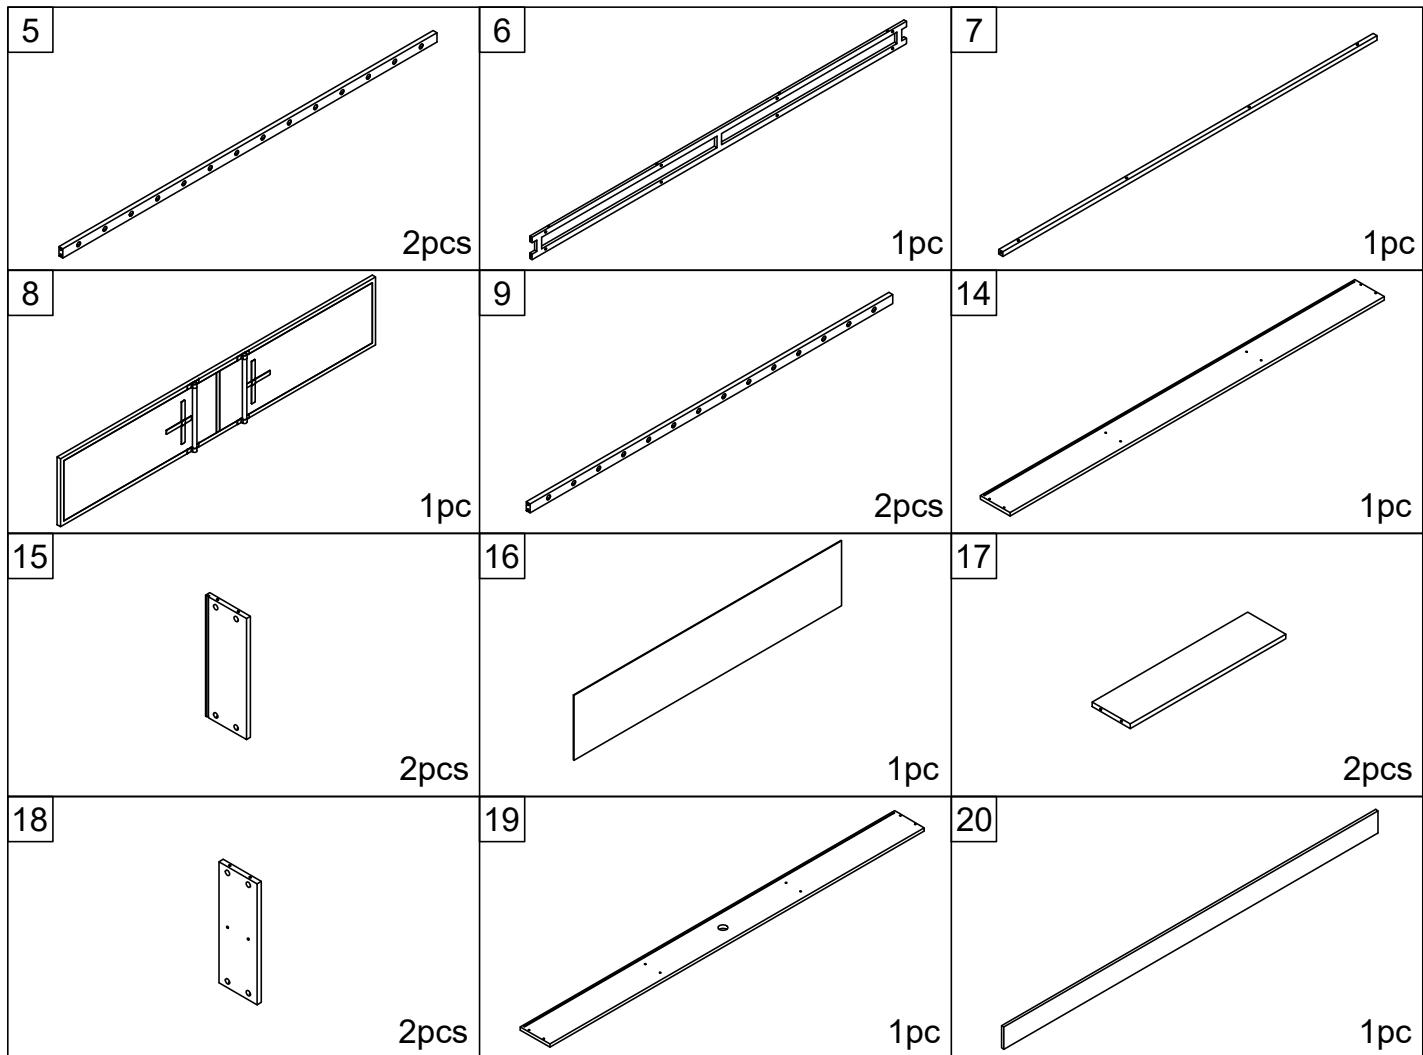



Hardware List/Lista de material WF305544

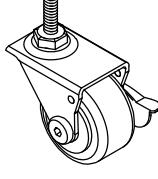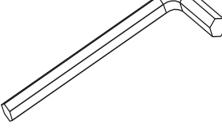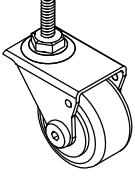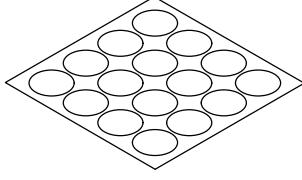A		B		C	
	M6*70mm 14pcs		M6*60mm 8pcs		M6*45mm 4pcs
D		E		F	
	M6*40mm 8pcs		M6*30mm 8pcs		M6*20mm 8pcs
G		H		I	
	M6*16mm 16pcs		M6*12mm 4pcs		24pcs
J		K		L	
	24pcs			2pcs	1pc
M		N		O	
	2pcs			1pc	1pc
P		Q			
	16pcs			1pc	

STEP 1:

Étape 1:


J
8PCS

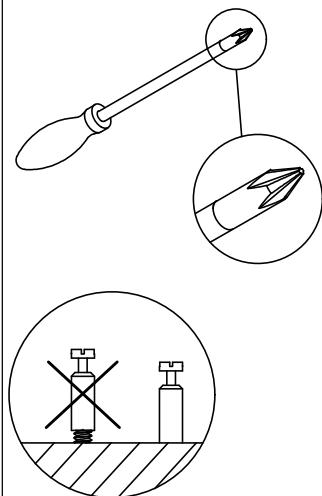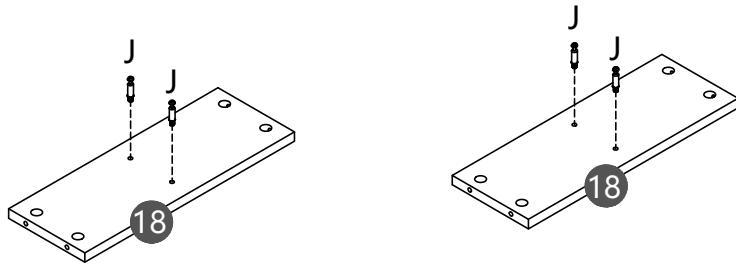

STEP 2:

Étape 2:

I
8PCS

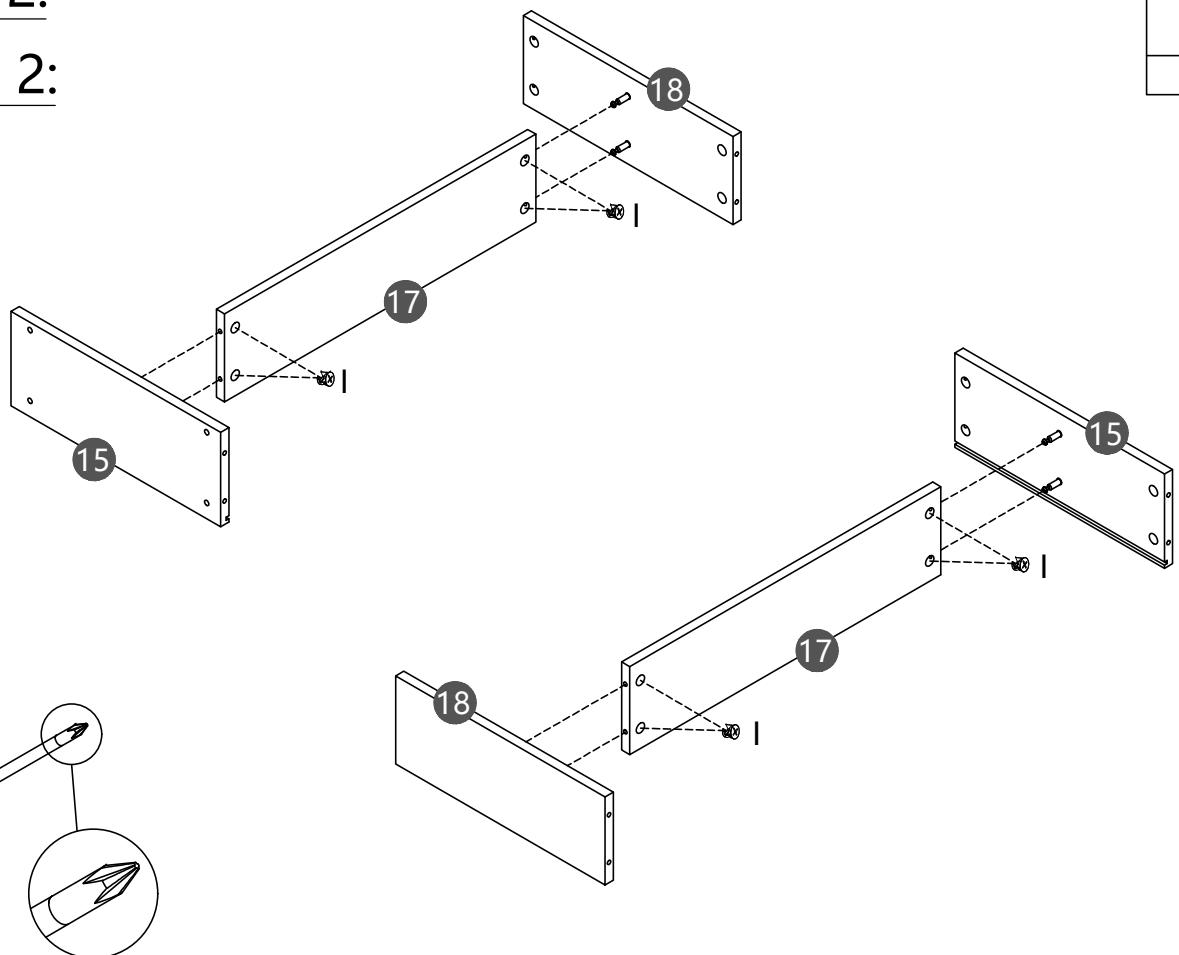


STEP 3:

Étape 3:

J

16PCS

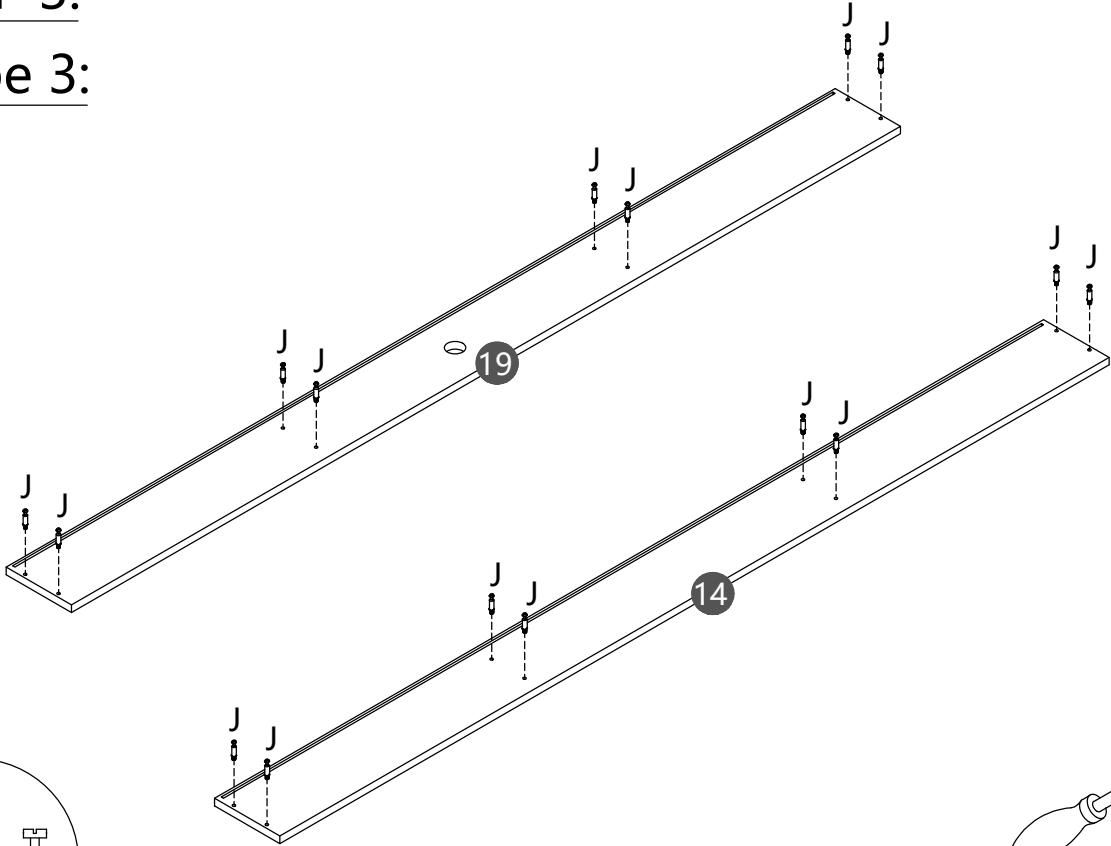


STEP 4:

Étape 4:

I

8PCS

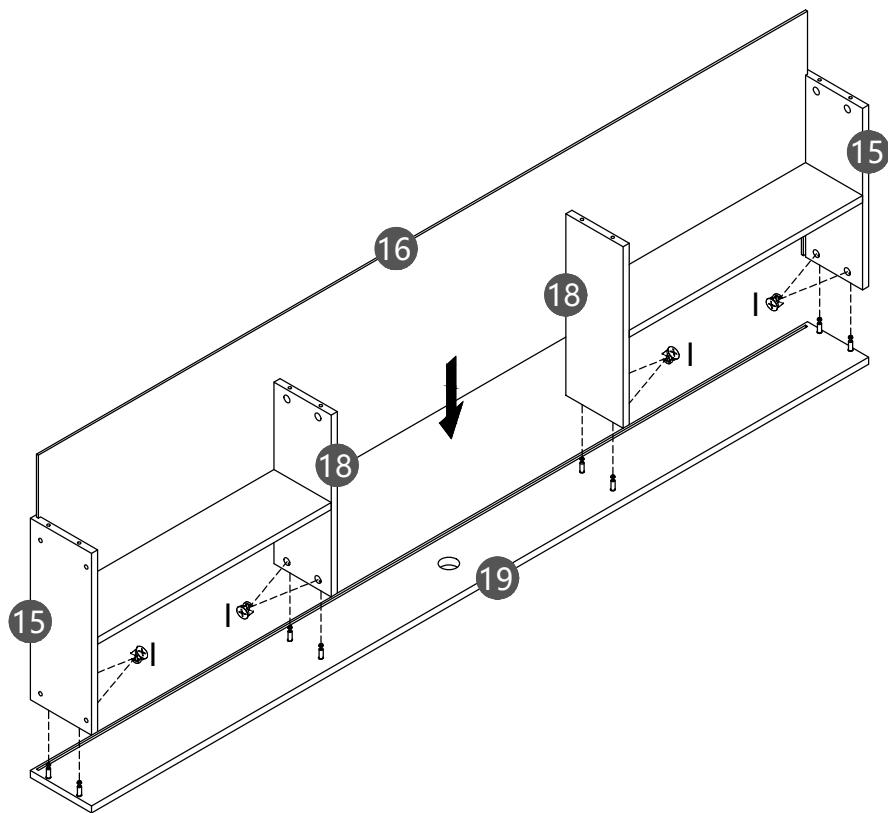


STEP 5:

Étape 5:

1

8PCS

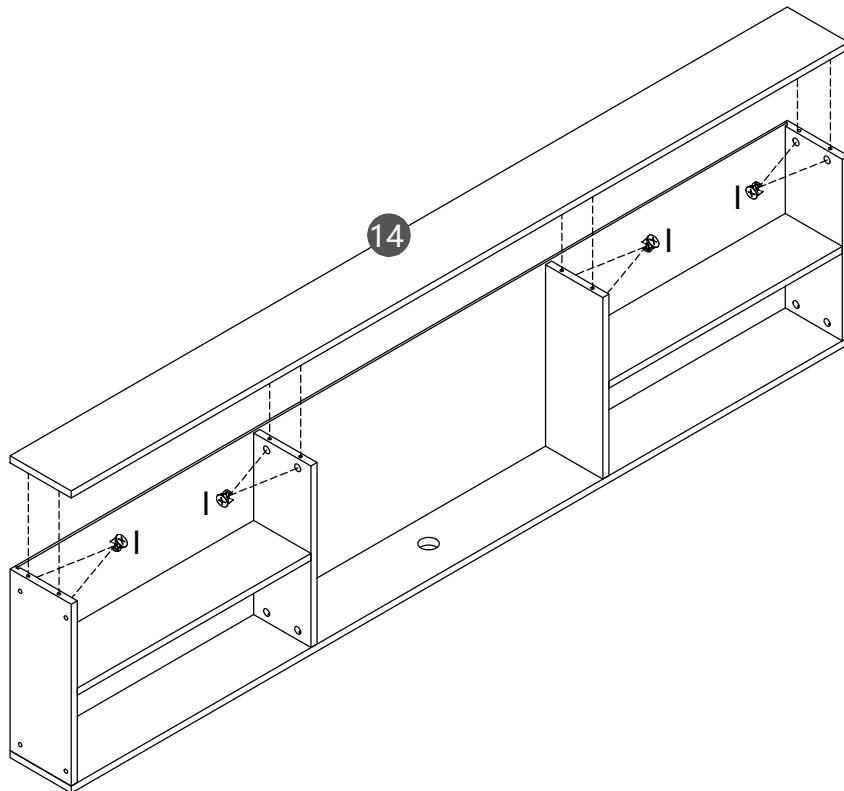



STEP 6:

Étape 6:

B


M6*60mm

8PCS

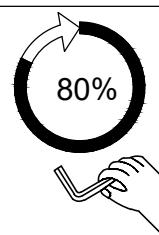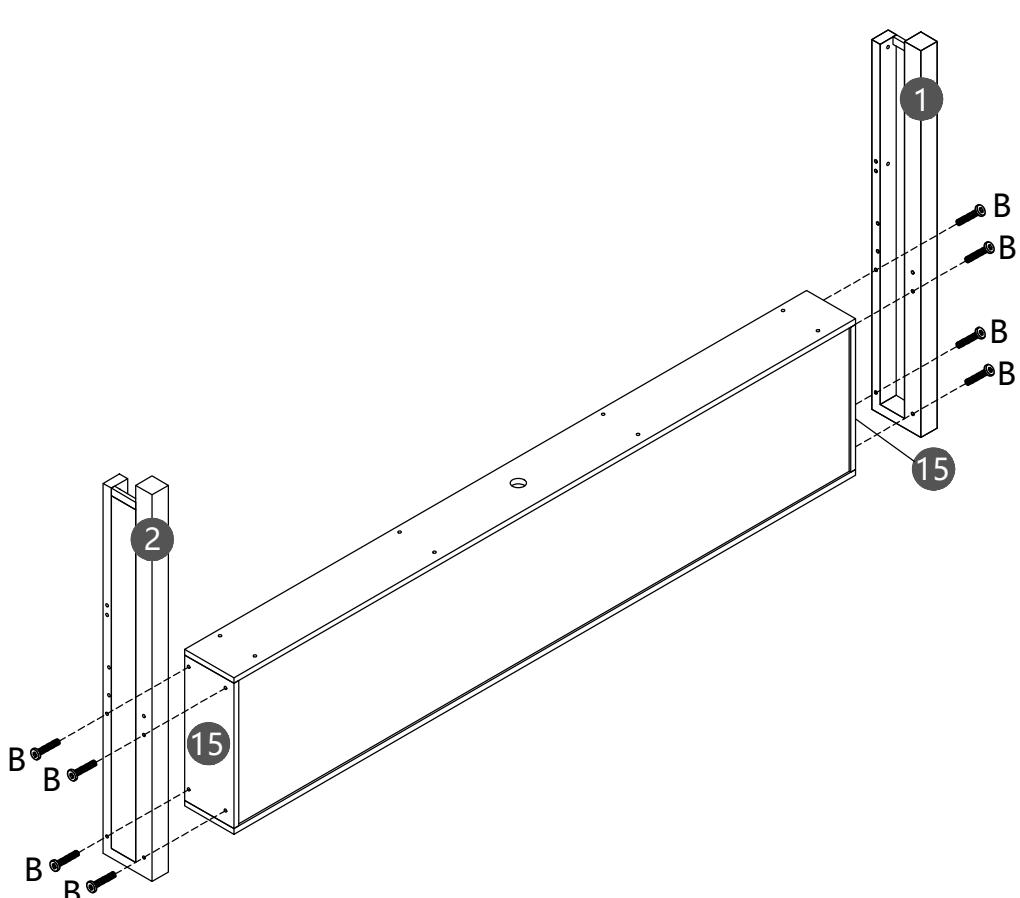

STEP 7:


Étape 7:

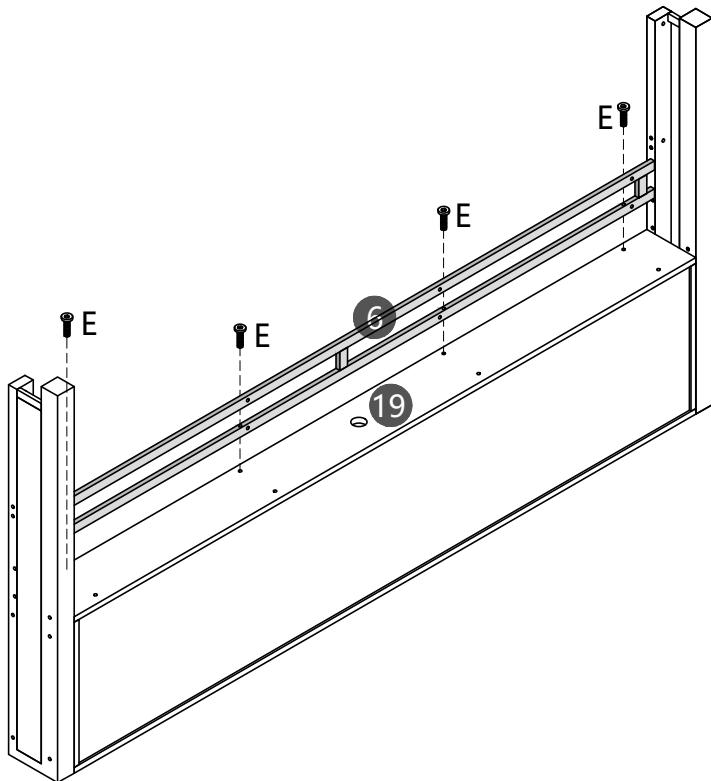

E
M6*30mm
4PCS

STEP 8:


Étape 8:

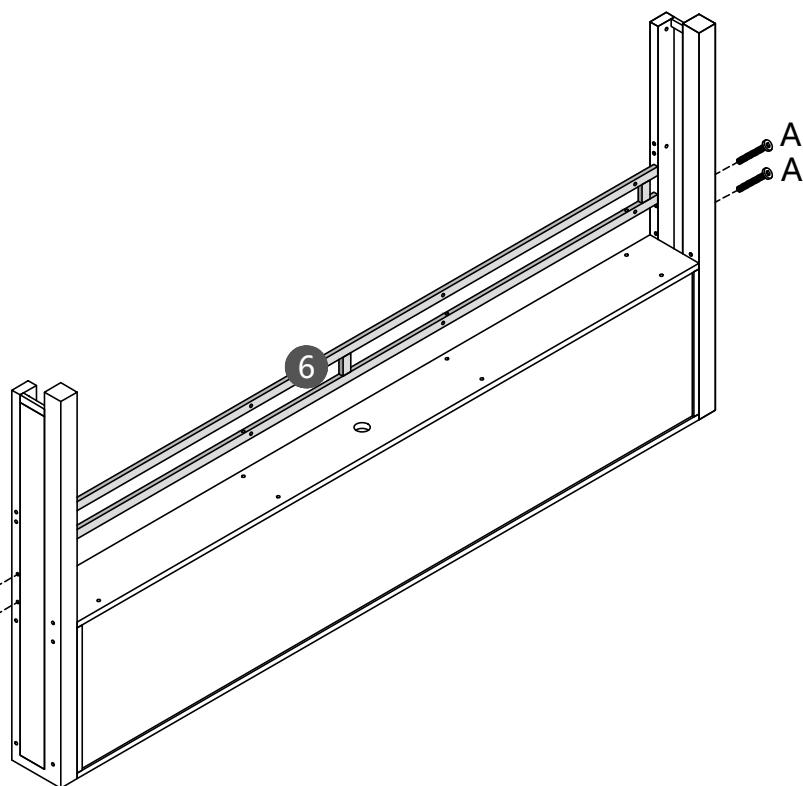

A
M6*70mm
4PCS

STEP 9:


Étape 9:

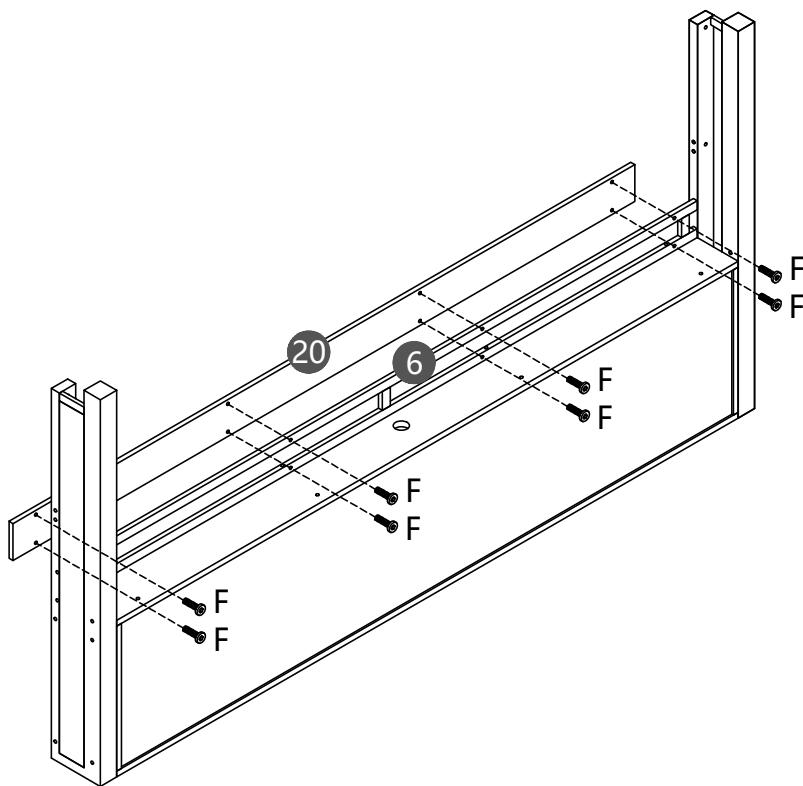

F
M6*20mm
8PCS

STEP 10:


Étape 10:

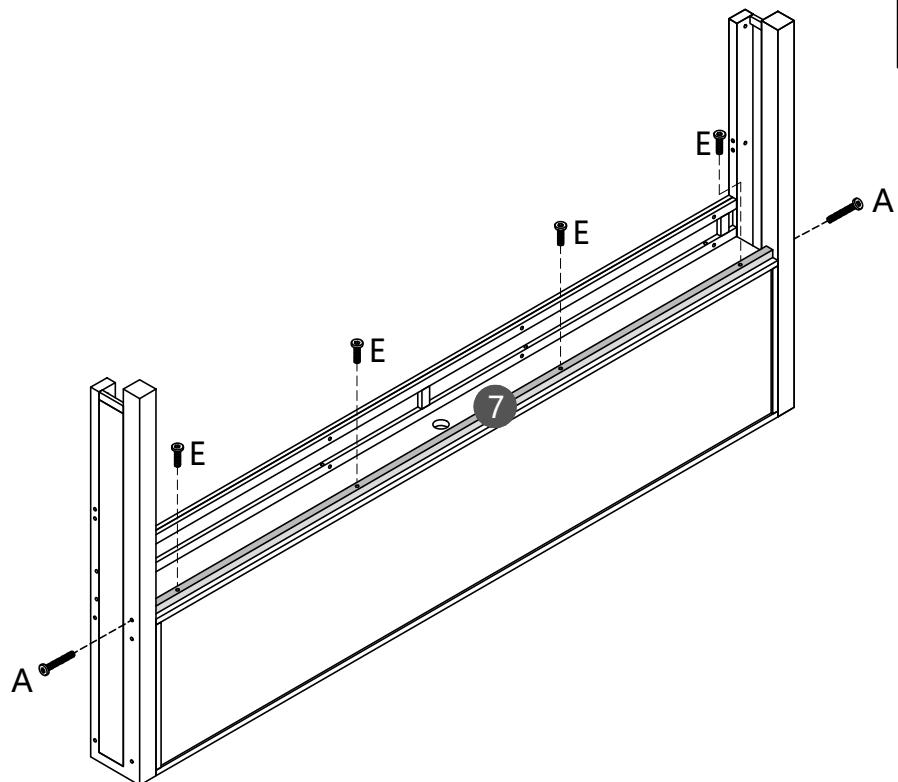


A	E
(3) M6*70mm	(6) M6*30mm
2PCS	4PCS

STEP 11:

Étape 11:

C

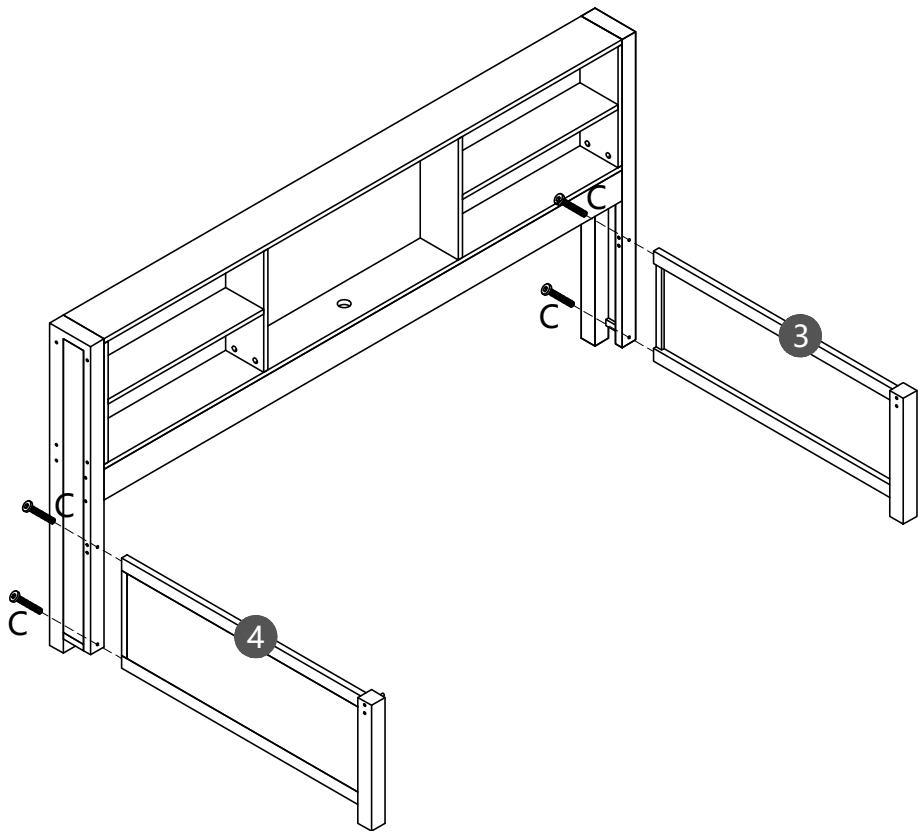M6*45mm
4PCS




STEP 12:

Étape 12:



G

M6*16mm
8PCS

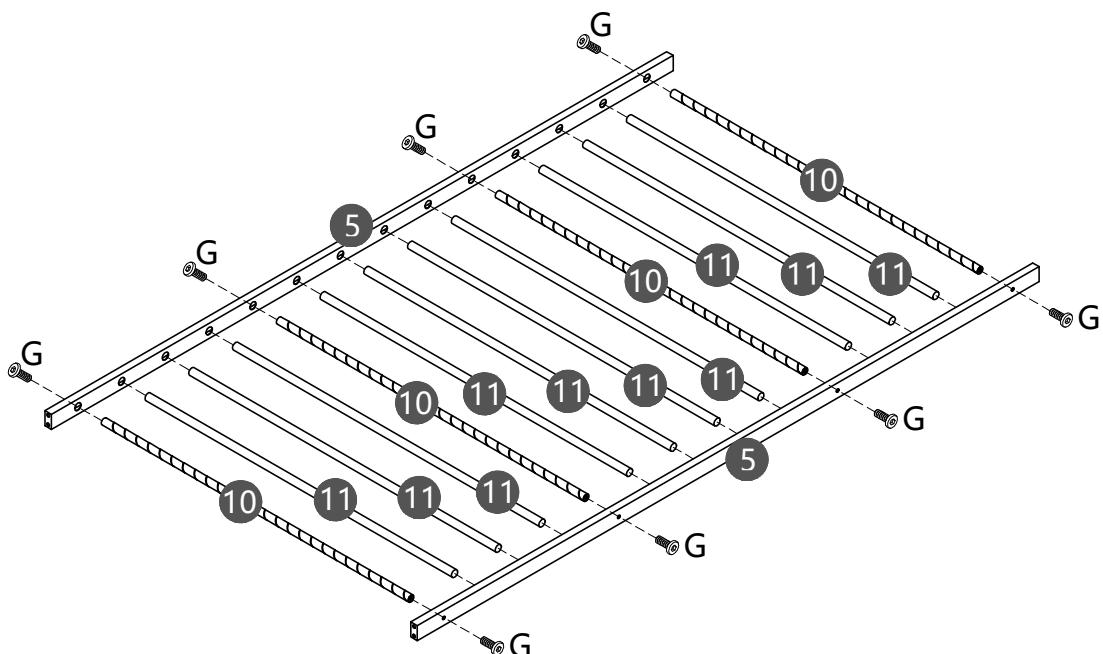



STEP 13:

Étape 13:

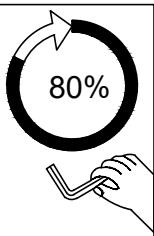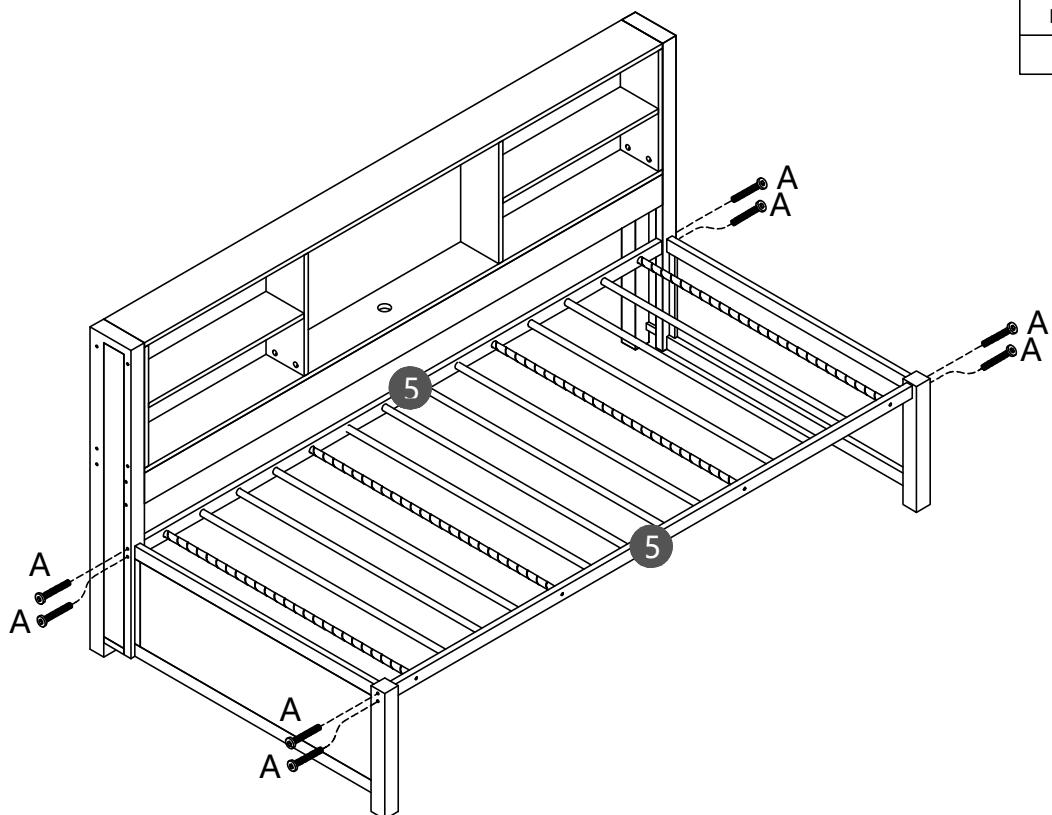


STEP 14:

Étape 14:

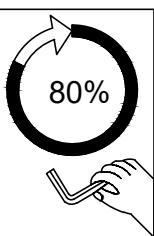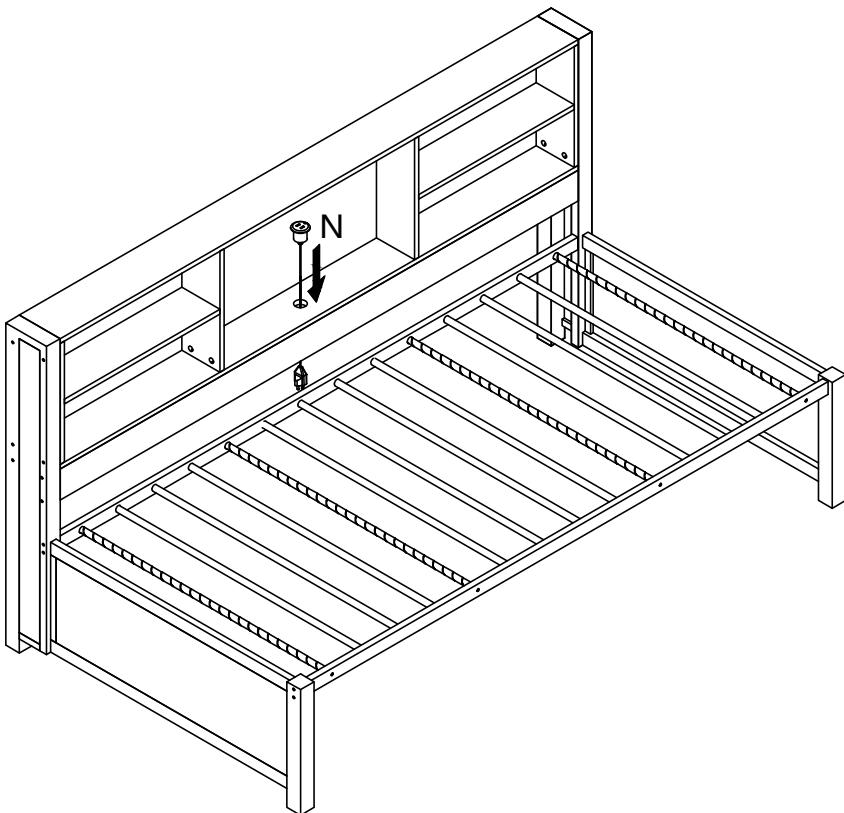

STEP 15:


Étape 15:

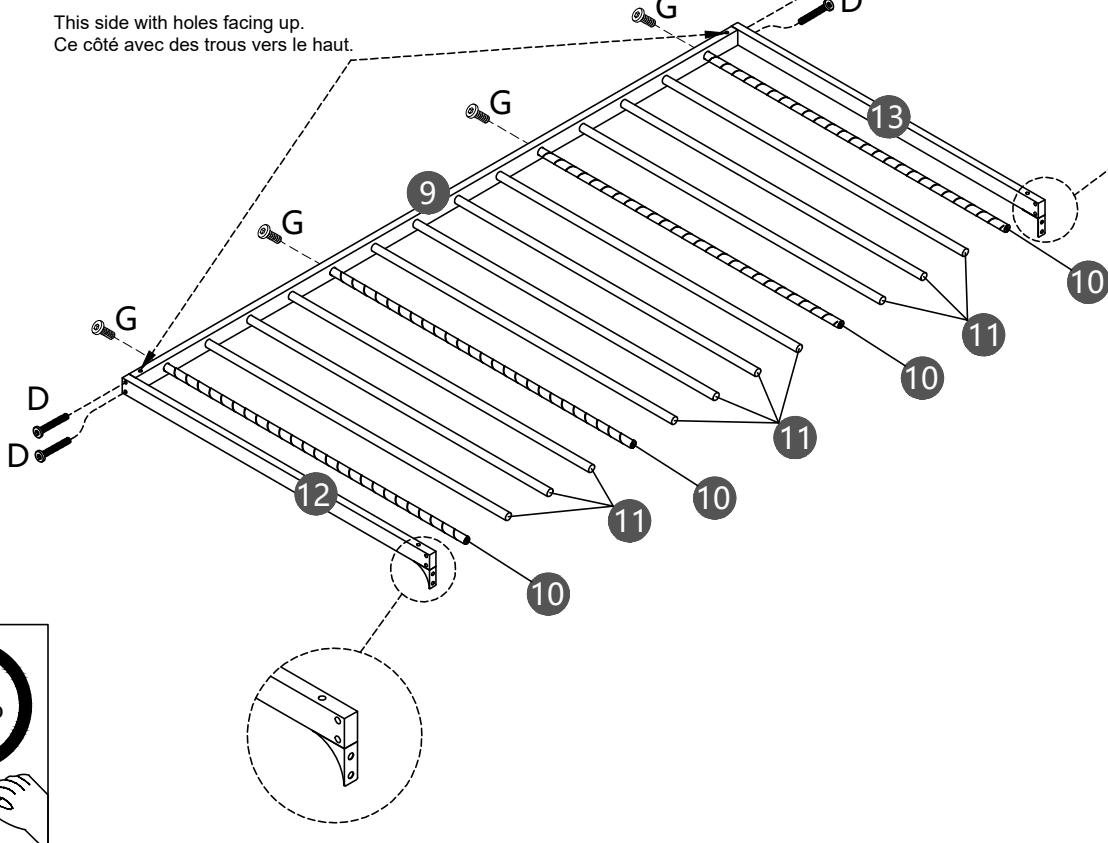

STEP 16:

Étape 16:

D	G
④ M6*40mm	④ M6*16mm
4PCS	4PCS

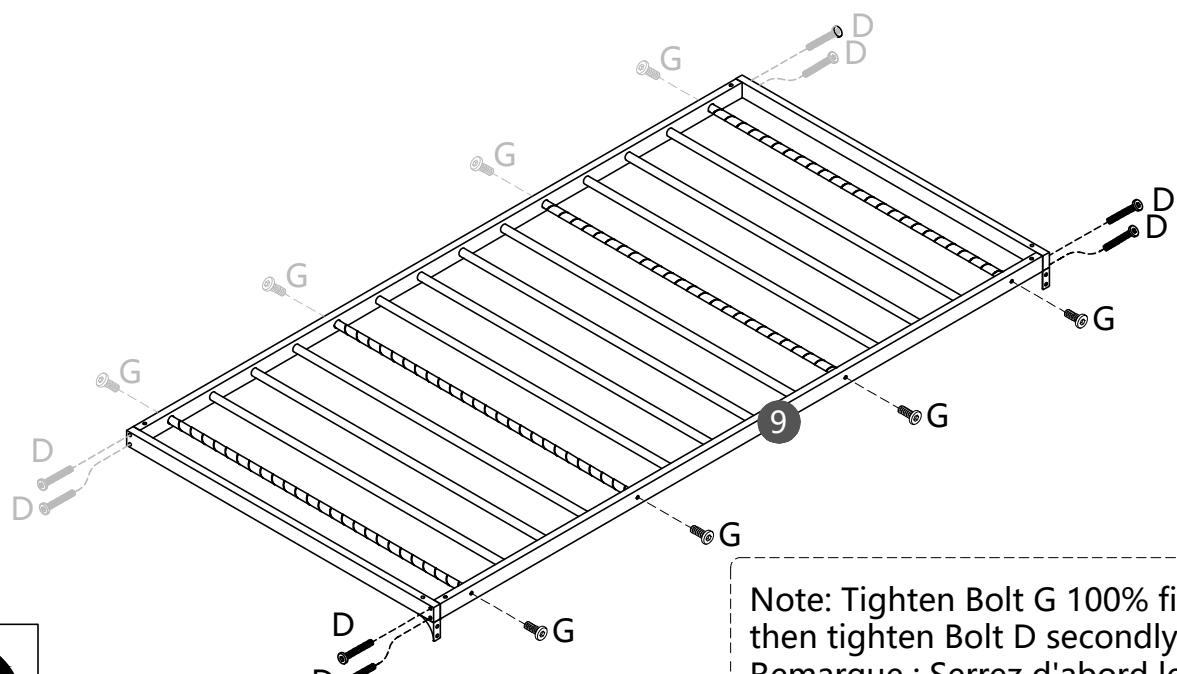


Note: Tighten Bolt G 100% firstly, then tighten Bolt D secondly.
Remarque : Serrez d'abord le boulon G à 100 %, puis serrez ensuite le boulon D.

STEP 17:

Étape 17:

K	M
	

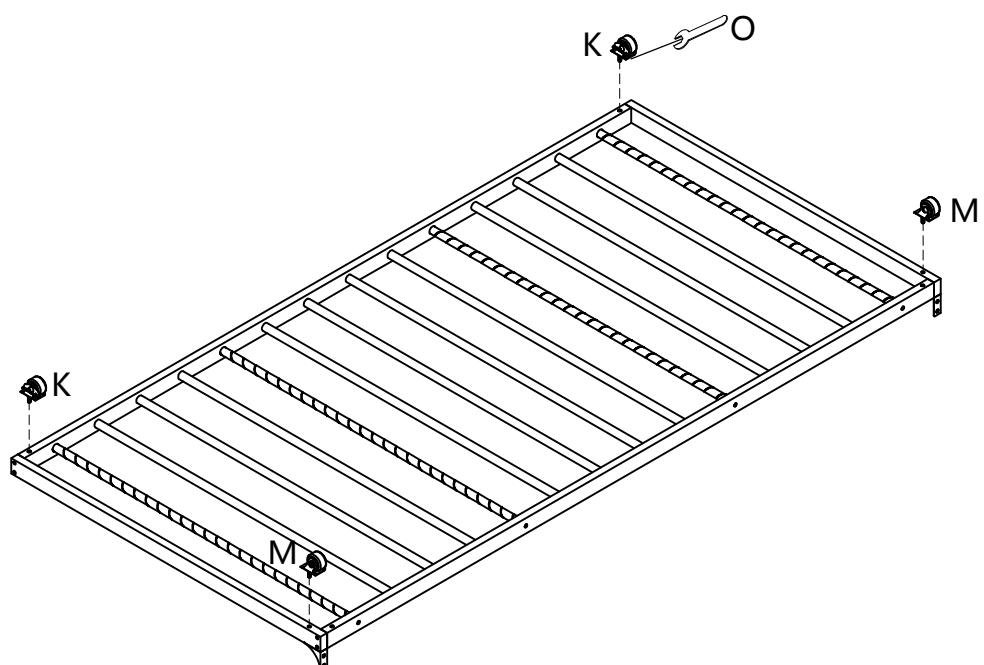


STEP 18:

Étape 18:

H


M6*12mm

4PCS

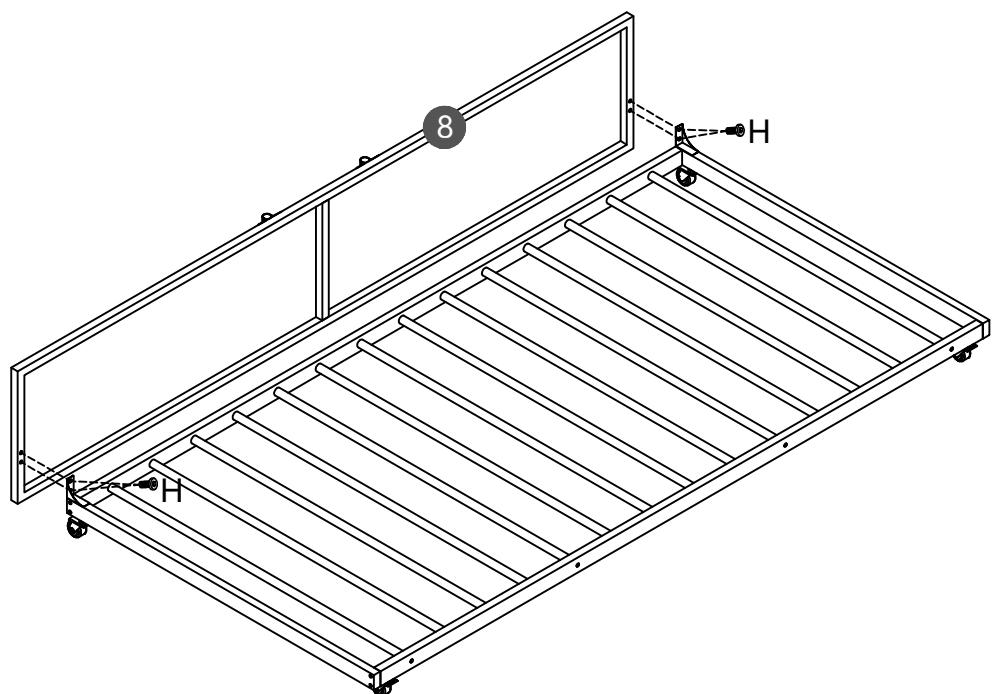


STEP 19:

Étape 19:

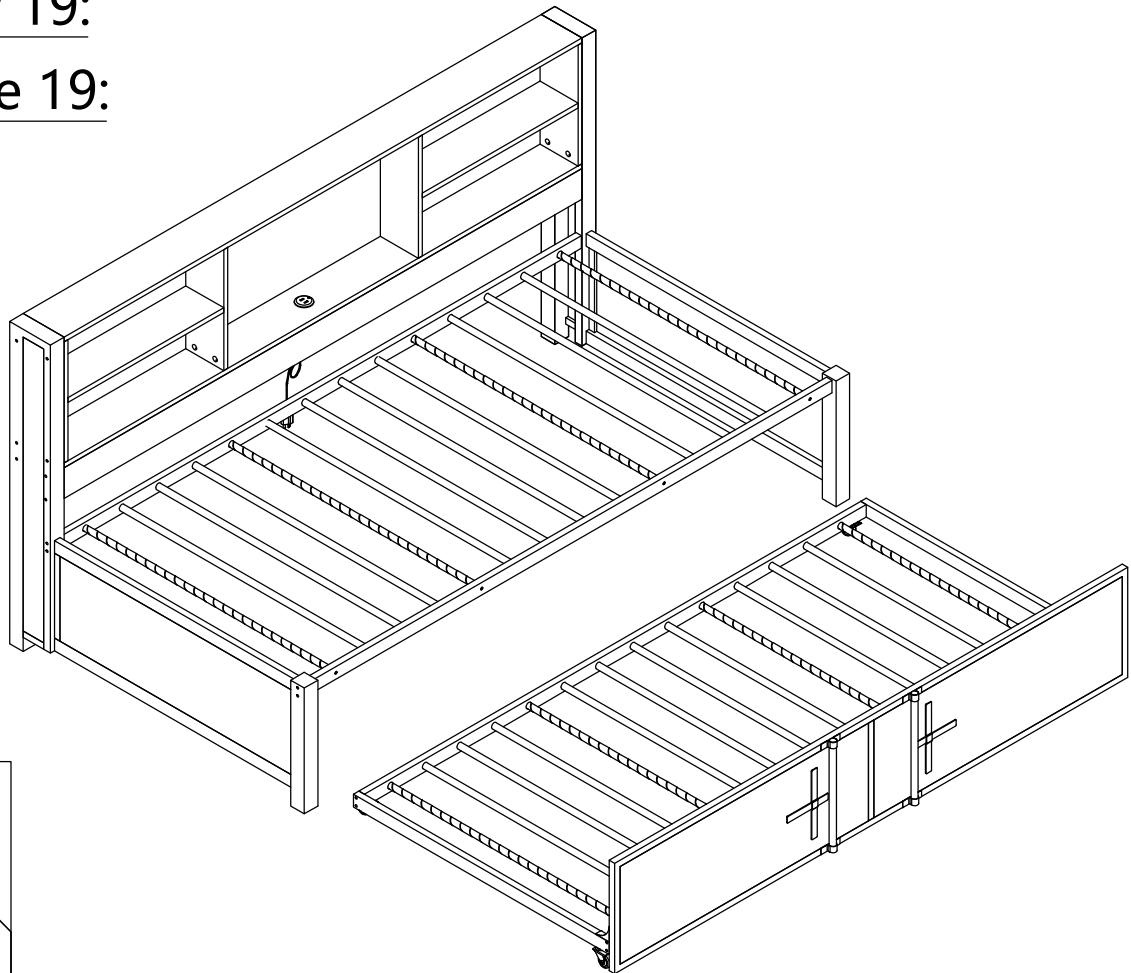

STEP 20:

Étape 20:

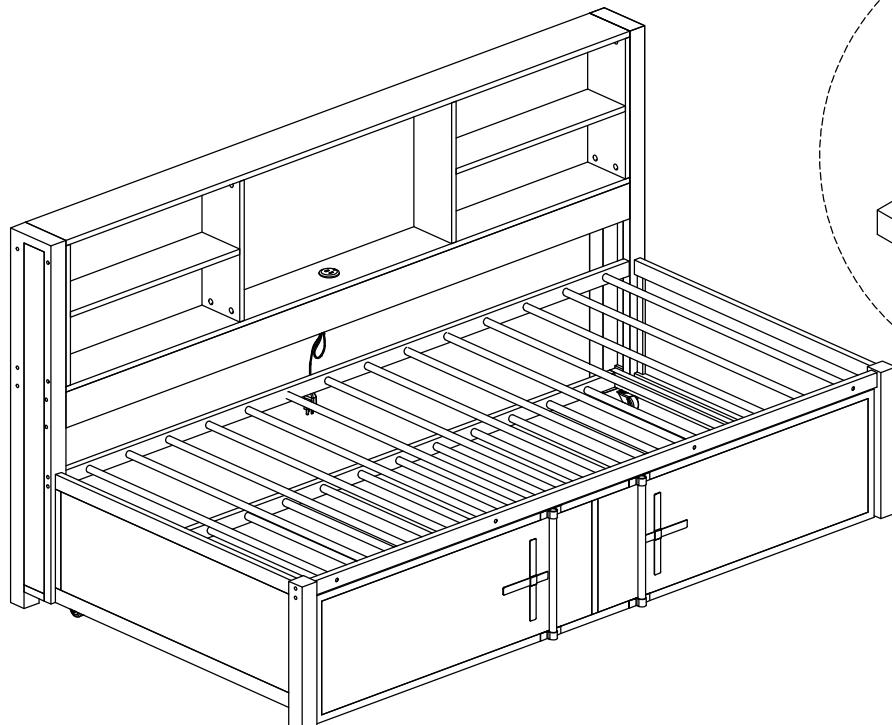

P
16PCS