
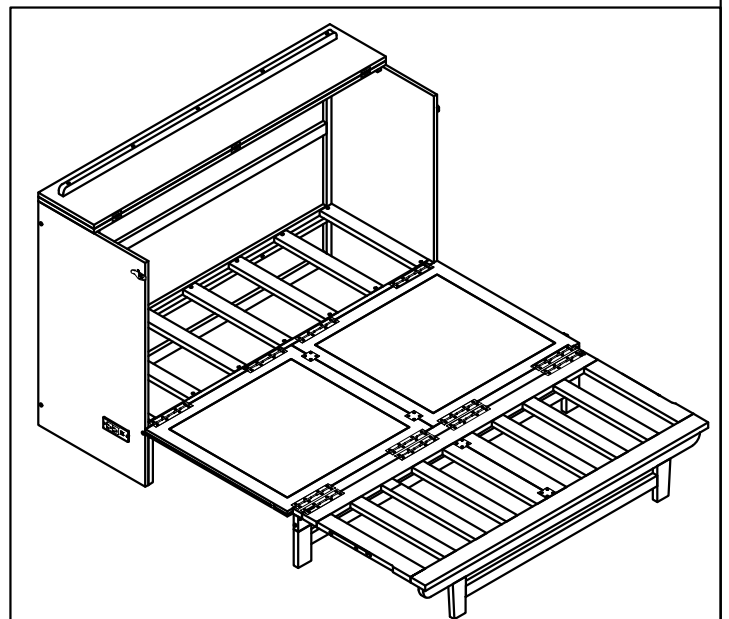
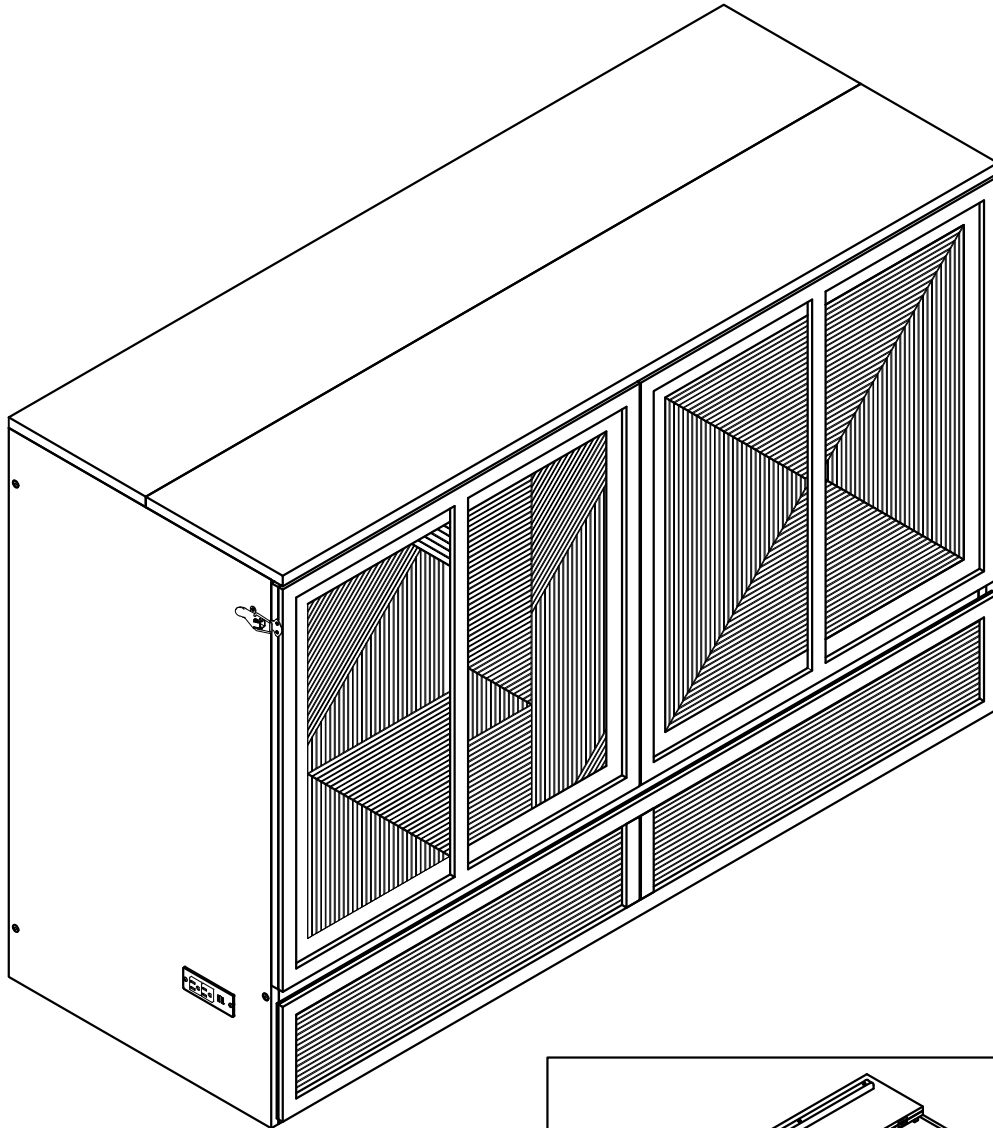



















QUEEN MURPHY BED WITH 2 DOORS AND BOTTOM DRAWER
LIT MURPHY QUEEN AVEC 2 PORTES ET TIROIR DU BAS
SKU ODE/ SKU NUMBER : (N708P201030 - N708P201031)



PARTS LIST (BOX 1 OF 2 - N708P201030)
LISTE DES PIECES (ENCADRÉ 1 DE 2 - N708P201030)









①	FRONT TOP PANEL PANNEAU SUPÉRIEUR AVANT/ARRIÈRE		1PC	⑭	LOWER BACK PANEL PANNEAU INFÉRIEUR À L'ARRIÈRE		1PC
②	BACK TOP PANEL PANNEAU SUPÉRIEUR AVANT/ARRIÈRE		1PC	⑲	MIDDLE FRAME LEG PIED DU CADRE MILIEU		1PC
⑤	FRONT RAIL RAILS AVANT		1PC	⑳	FRONT FRAME LEG PIED DU CADRE AVANT		1PC
⑧	SIDE BACK RAIL RAIL ARRIÈRE LATÉRAL		2PCS	㉑	MIDDLE SUPPORT SOUTIEN MOYEN		1PC
⑨	TOP BACK RAIL RAIL ARRIÈRE SUPÉRIEUR		1PC	㉒	DRAWER FRONT PANEL PANNEAU AVANT DU TIROIR		1PC
⑩	MIDDLE BACK RAIL 1 RAIL ARRIÈRE MILIEU 1		2PCS	㉓	DRAWER BOTTOM PANEL PANNEAU FOND DE TIROIR		1PC
⑪	MIDDLE BACK RAIL 2 RAIL ARRIÈRE MILIEU 2		1PC	㉔	DRAWER SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL DU TIROIR		2PC
⑫	BACK FRONT SUPPORT RAIL ARRIÈRE DEVANT RAIL DE SUPPORT		2PCS	㉕	DRAWER BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE DE TIROIR		1PC
⑬	UPPER BACK PANEL PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE		1PC	㉖	SUPPORT DRAWER TIROIR DE SUPPORT		2PCS

PARTS LIST (BOX 2 OF 2 - N708P201031)
LISTE DES PIECES (ENCADRÉ 2 DE 2 - N708P201031)

③	LEFT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL GAUCHE		1PC	⑯	DOOR RIGHT PANEL PANNEAU DE PORTE GAUCHE		1PC
④	RIGHT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL DROIT		1PC	⑰	LEFT FRAME SUPPORT GAUCHE SUPPORT DE CADRE		1PC
⑥	SLATS SHELF ÉTAGÈRE À LATTES		6PCS	⑱	RIGHT FRAME SUPPORT DROIT SUPPORT DE CADRE		1PC
⑦	CETER SLATS SHELF CENTRE ÉTAGÈRE À LATTES		1PC	㉗	 HARWARE BOX BOÎTE DE MATÉRIEL		1PC
⑮	DOOR LEFT PANEL PANNEAU DE PORTE DROIT		1PC				

HARDWARE LIST - N708P201031

LISTE DU MATÉRIEL - N708P201031


Ⓐ		4PCS	⓪		2PCS
Ⓑ		1PC	Ⓟ		2PCS
Ⓒ		1/4x35mm 18PCS	Ⓠ		50x50mm 4PCS
Ⓓ		1/4x55mm 13PCS	Ⓡ		3PCS
Ⓔ		1/4x12mm 10PCS	Ⓢ		80mm 7PCS
Ⓕ		4x15mm 36PCS	Ⓣ		200mm 12PCS
Ⓖ		3.5x15mm 38PCS	Ⓤ		2PCS
Ⓗ		4x20mm 202PCS			
Ⓘ		4x30mm 28PCS			
Ⓚ		L4 1PC			
Ⓝ	Anti Tip Kit 2 sets N1  Plastic Bracket (4pcs) N2  Restraint Strap (2pcs) N3  Phillips Screws M4 x 40mm (4pcs) N4  Phillips Screws M4 x 15mm (4pcs) N5  Plastic Anchor (4pcs)				

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NOT INCLUS)




PRODUCT DETAILS


DESTAILS DU PRODUIT

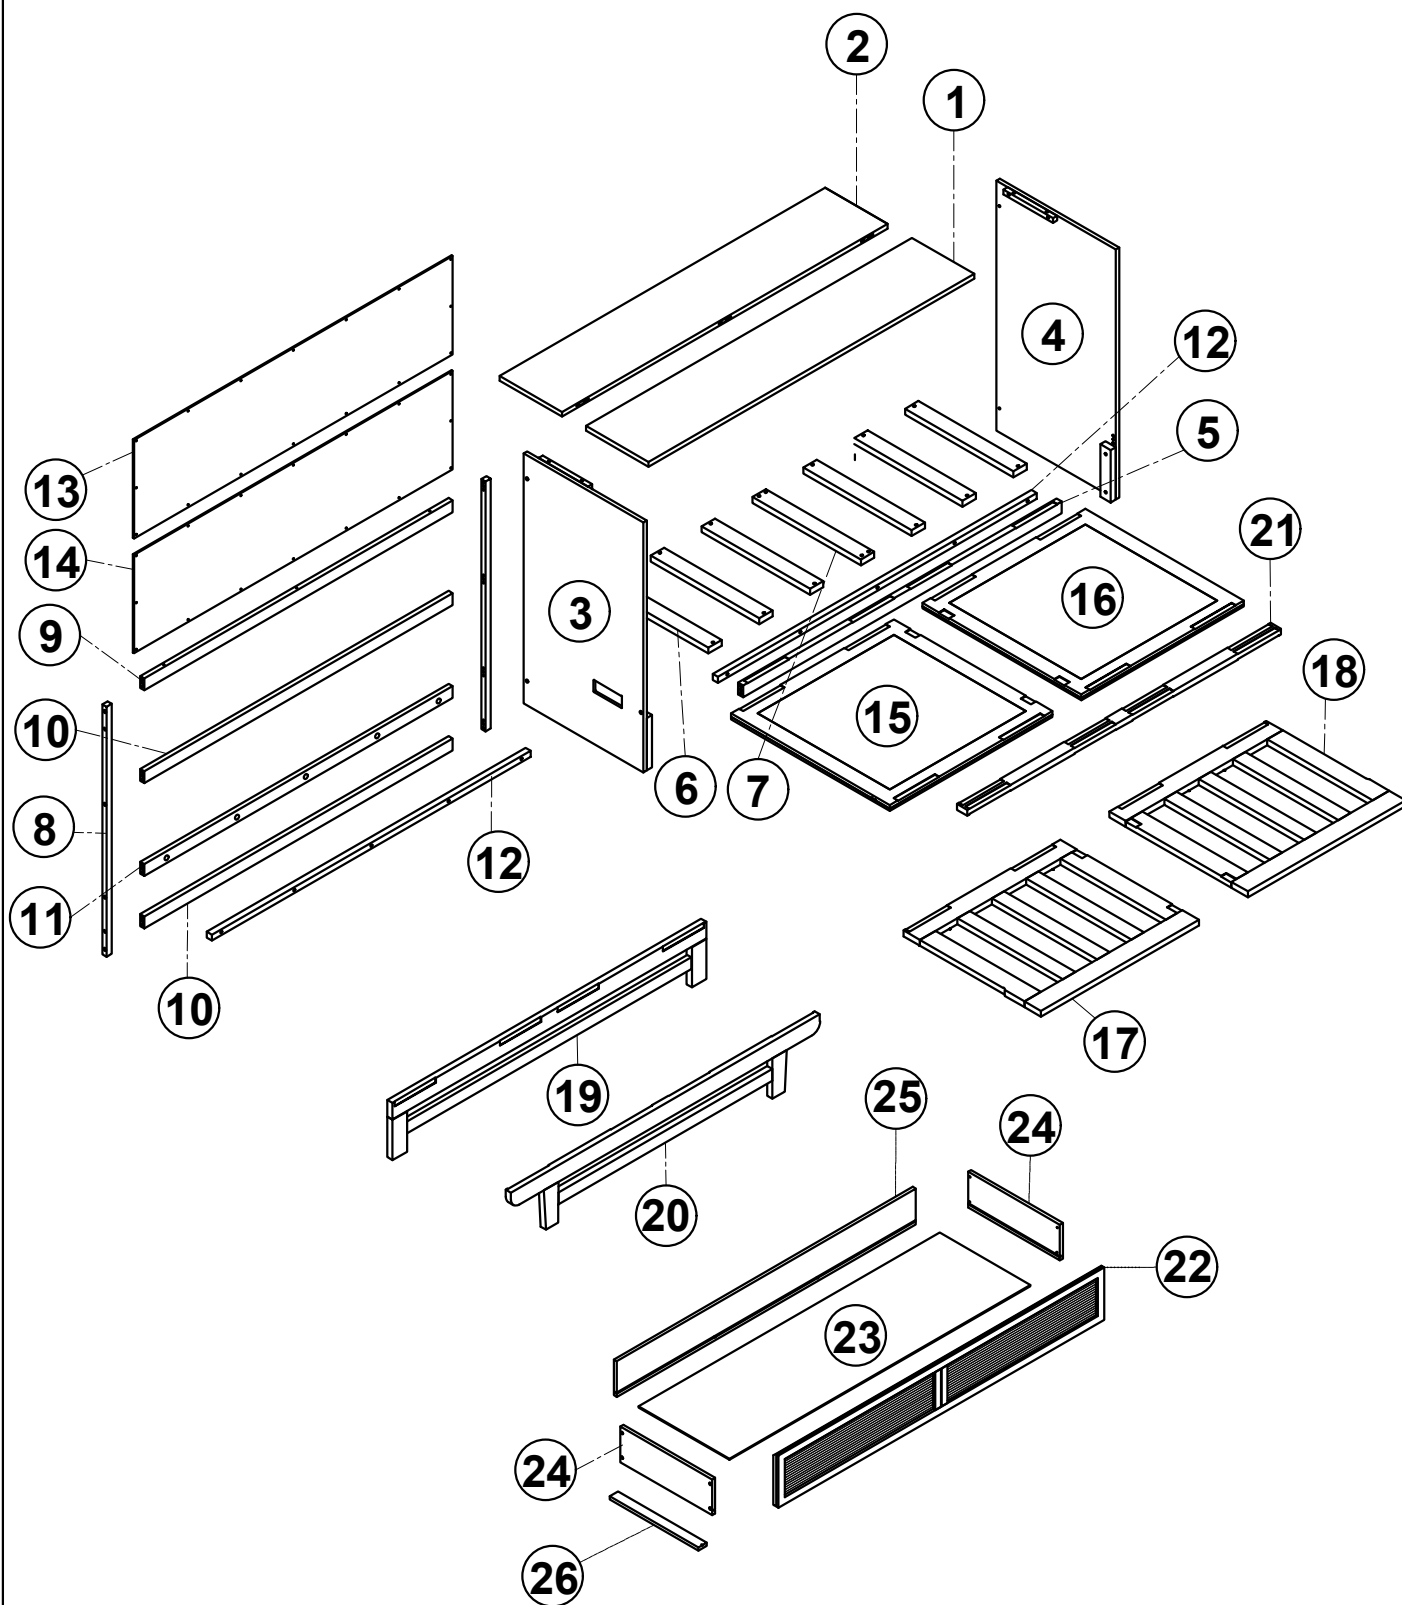

step 1:
étape 1:

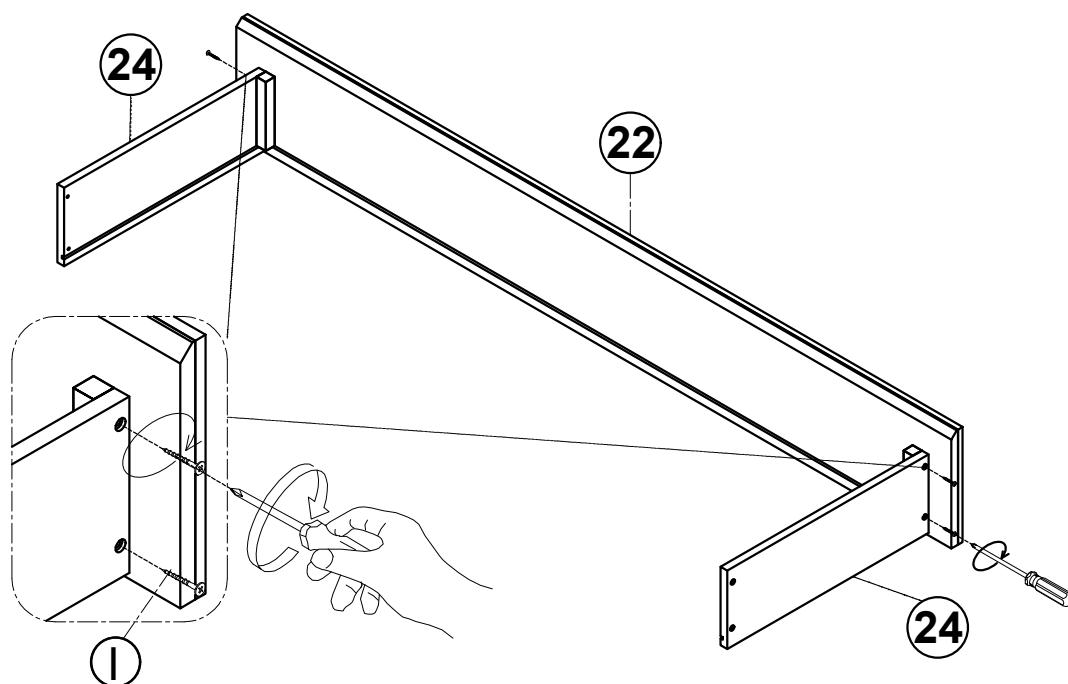


①




4x30mm 4PCS


step 2:
étape 2:

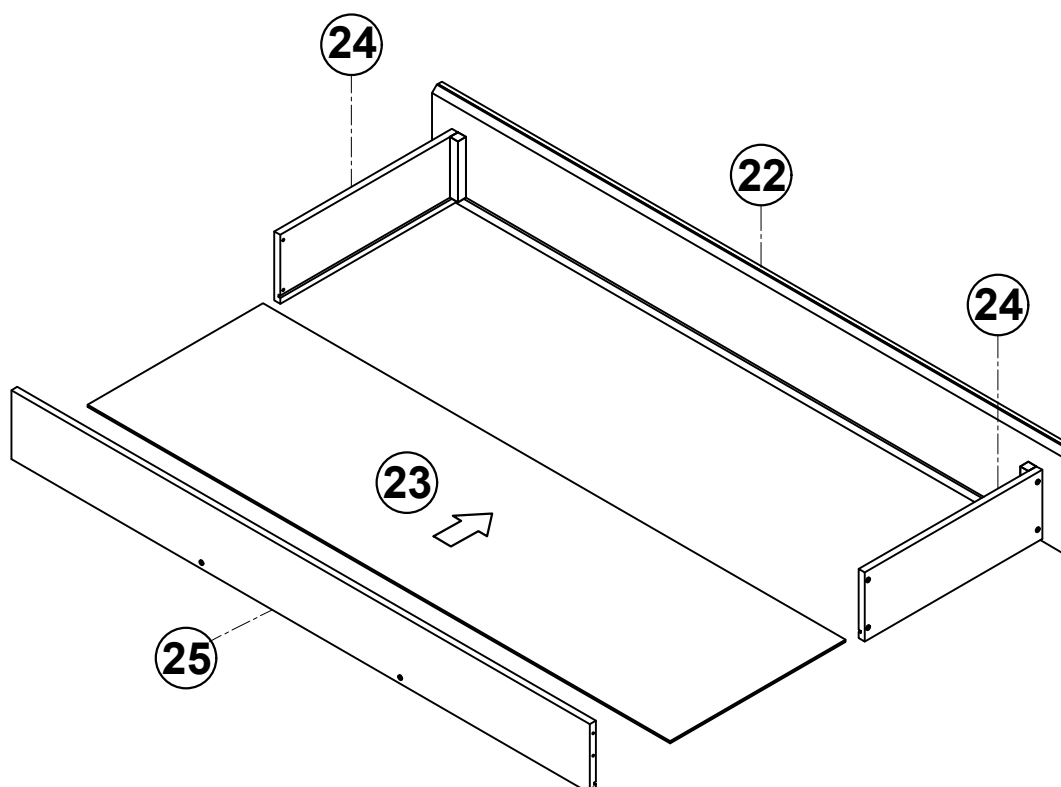

step 3:
étape 3:

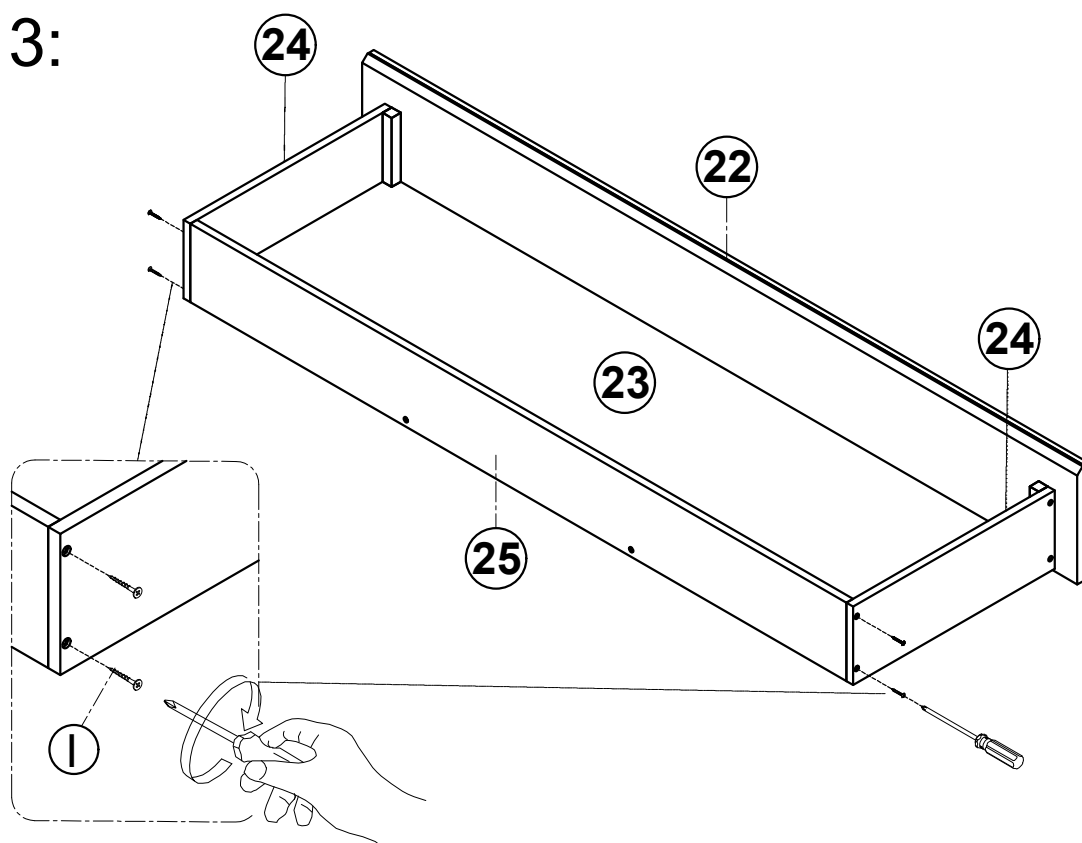


I




4x30mm 4PCS

step 4:
étape 4:

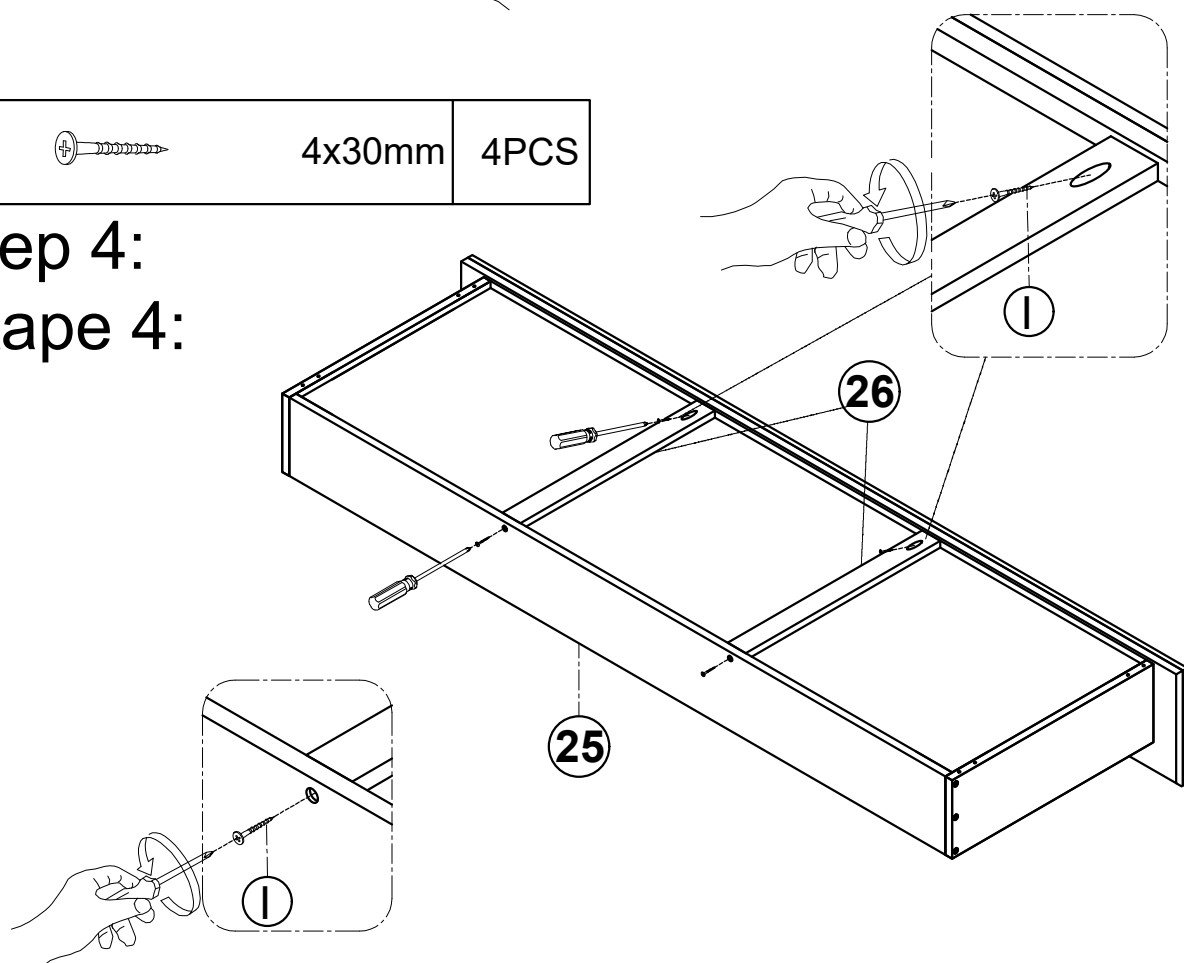


I




4x30mm 4PCS

step 5:
étape 5:

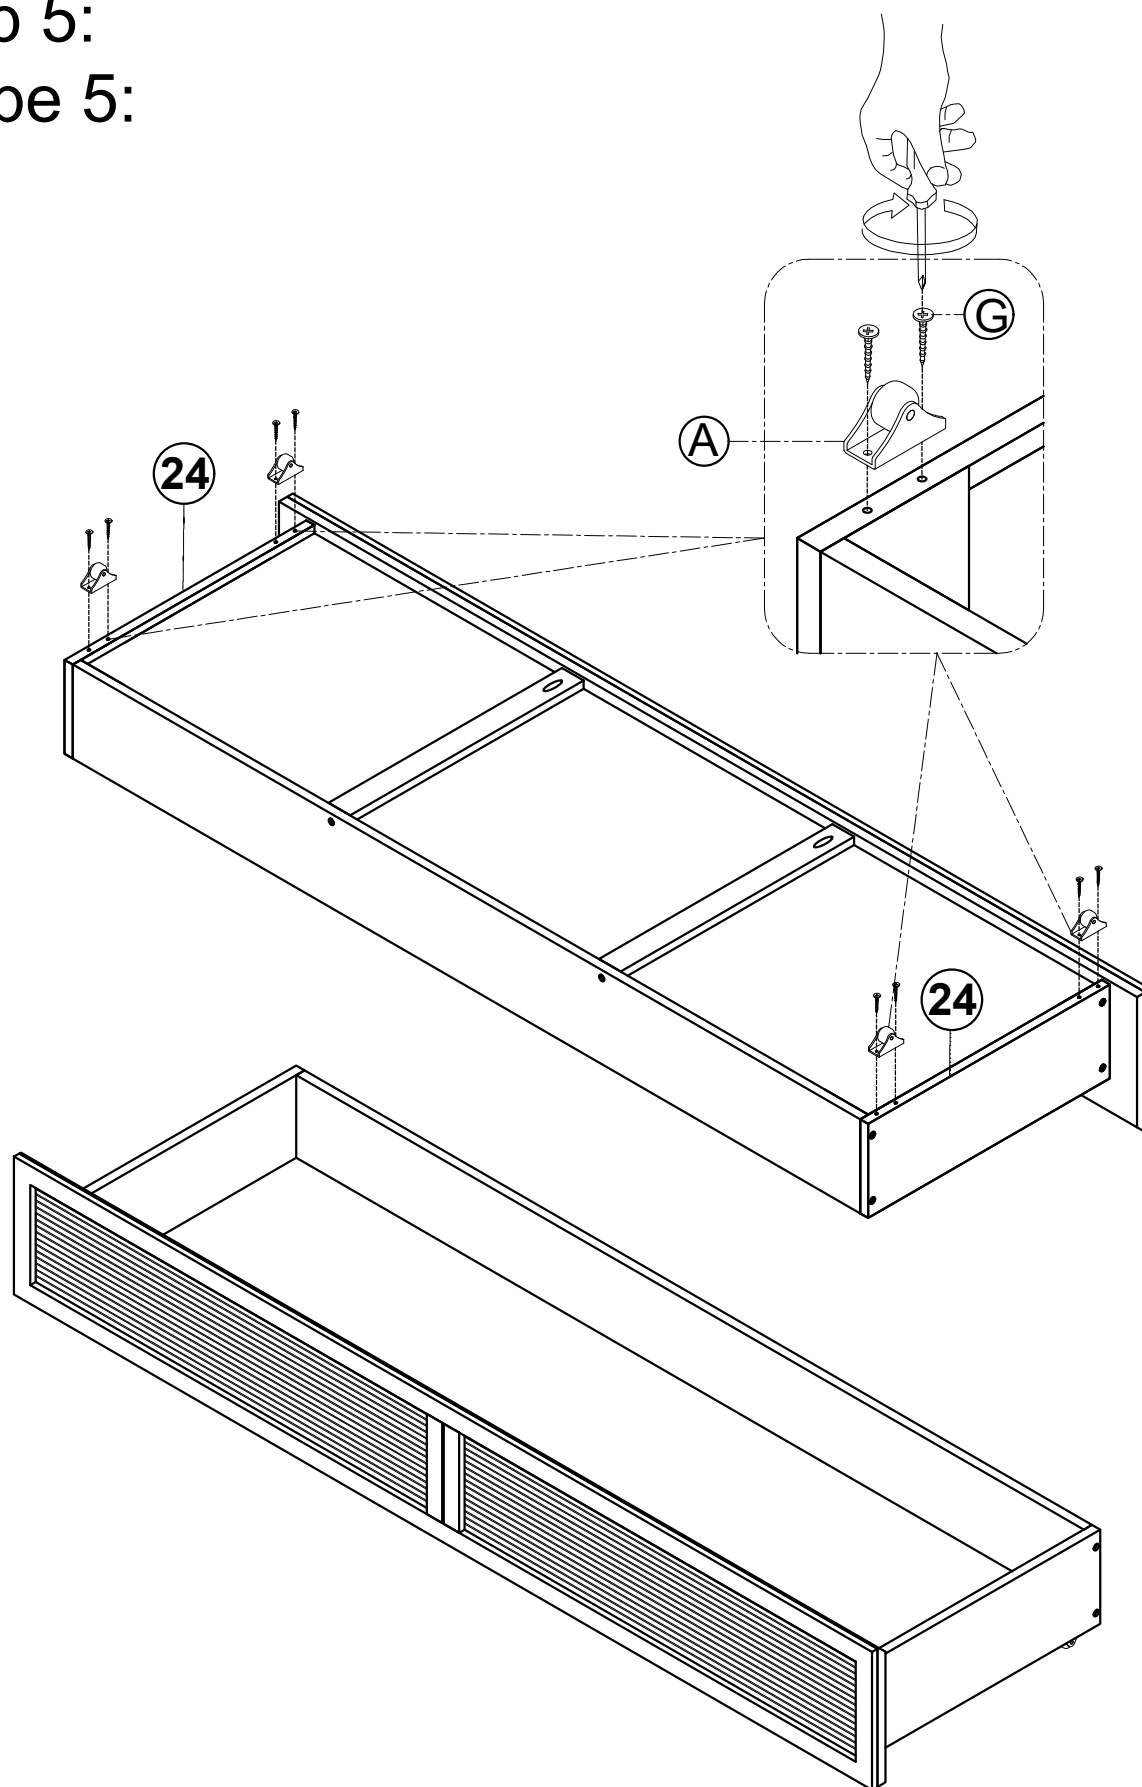

(G)



3.5x15mm 8PCS


(A)




4PCS

step 6:


étape 6:

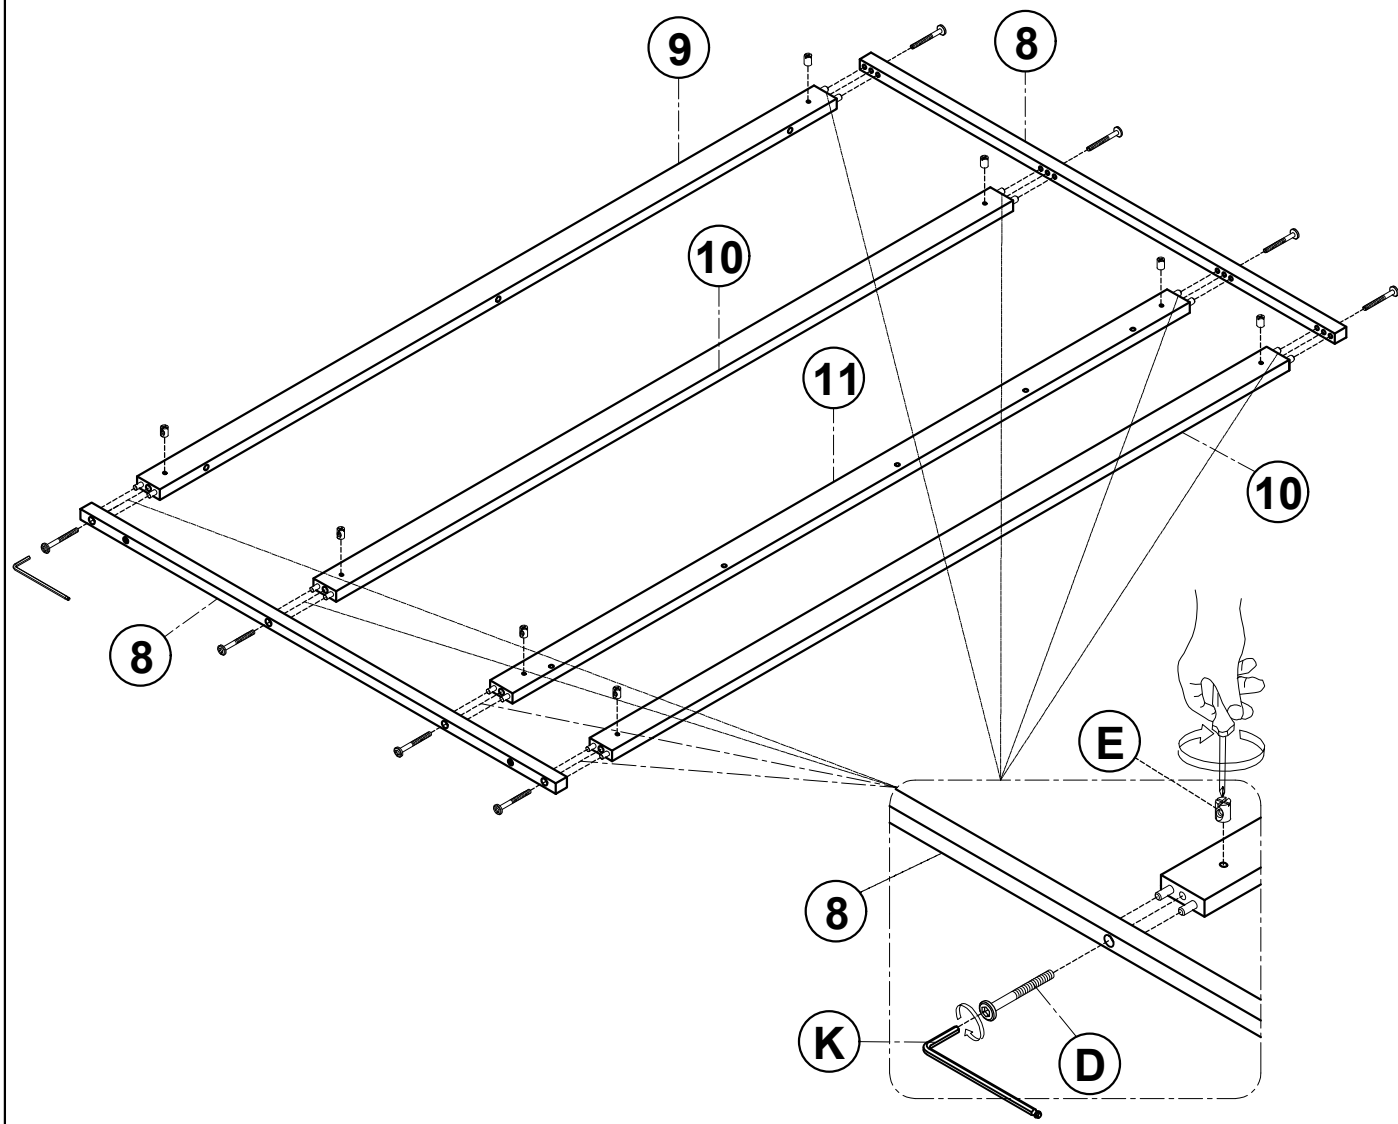

(D)		1/4x55mm	8PCS
-----	---	----------	------


(E)		1/4x12mm	8PCS
(K)		L4	1PC


step 7:
étape 7:

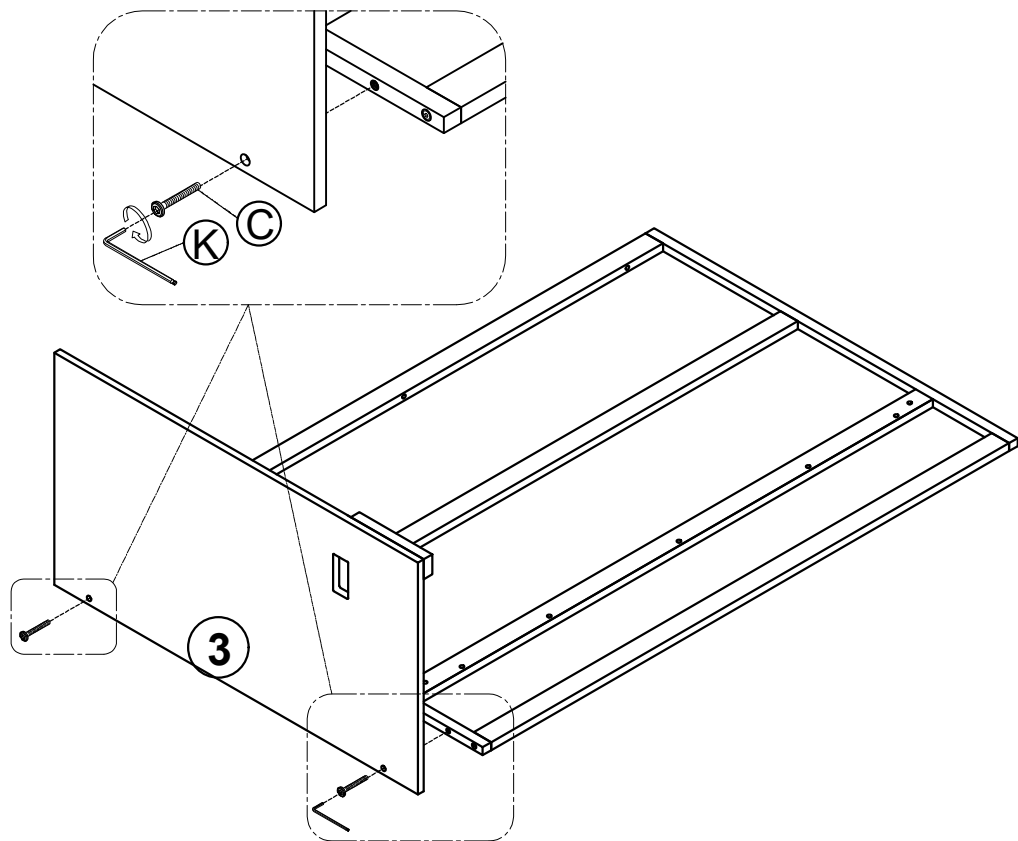


Ⓒ		1/4x35mm	2PCS	Ⓐ		L4	1PC
---	---	----------	------	---	--	----	-----


step 8:
étape 8:

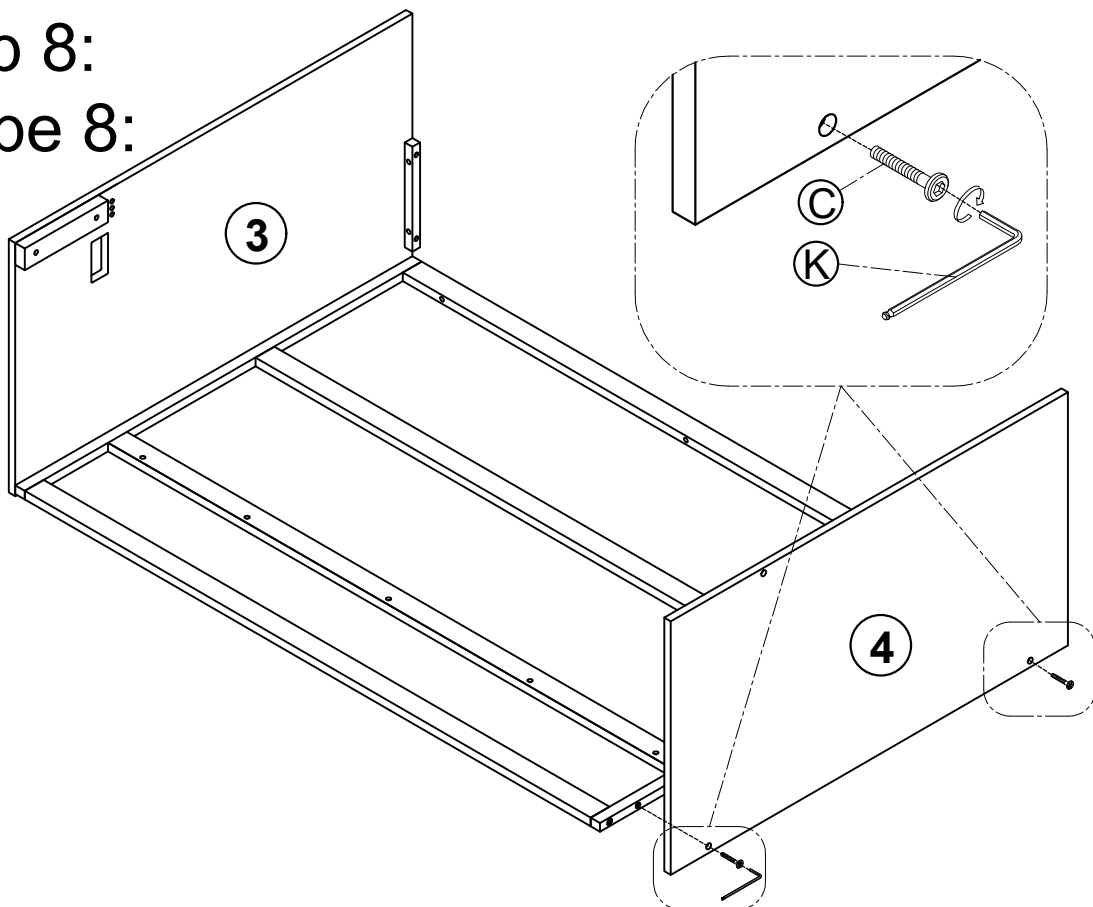

Ⓒ		1/4x35mm	2PCS	Ⓐ		L4	1PC
---	---	----------	------	---	--	----	-----


step 9:
étape 9:

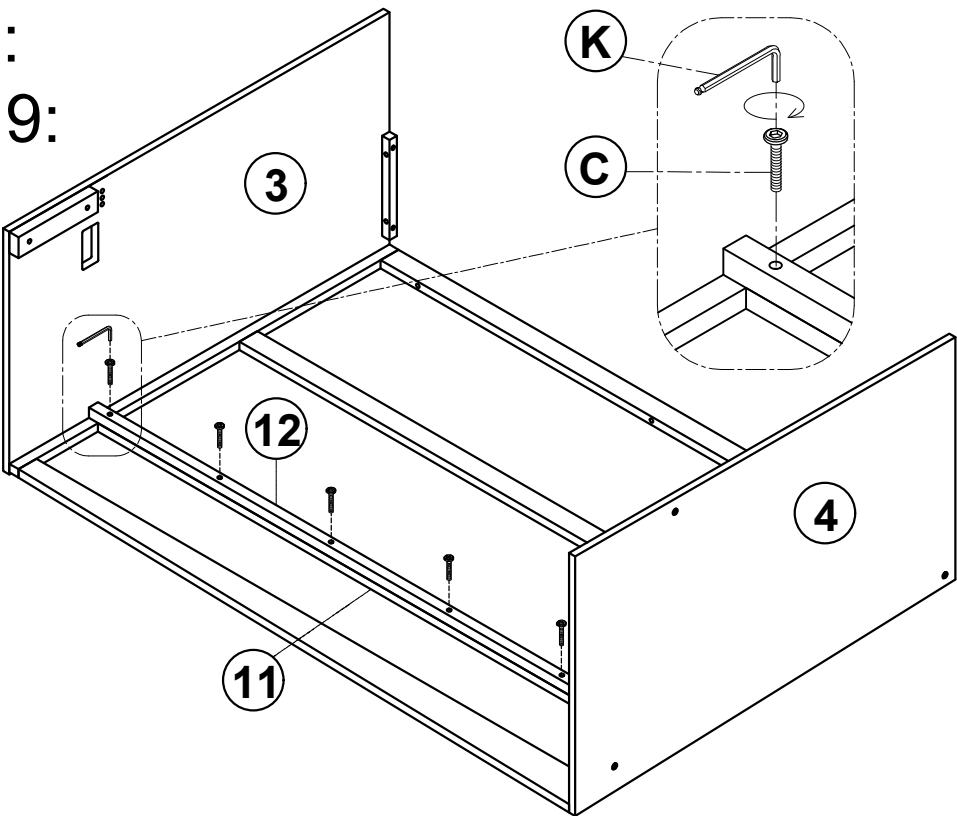



(C)		1/4x35mm	5PCS
-----	---	----------	------

(K)		L4	1PC
-----	--	----	-----

step 10:
étape 10:


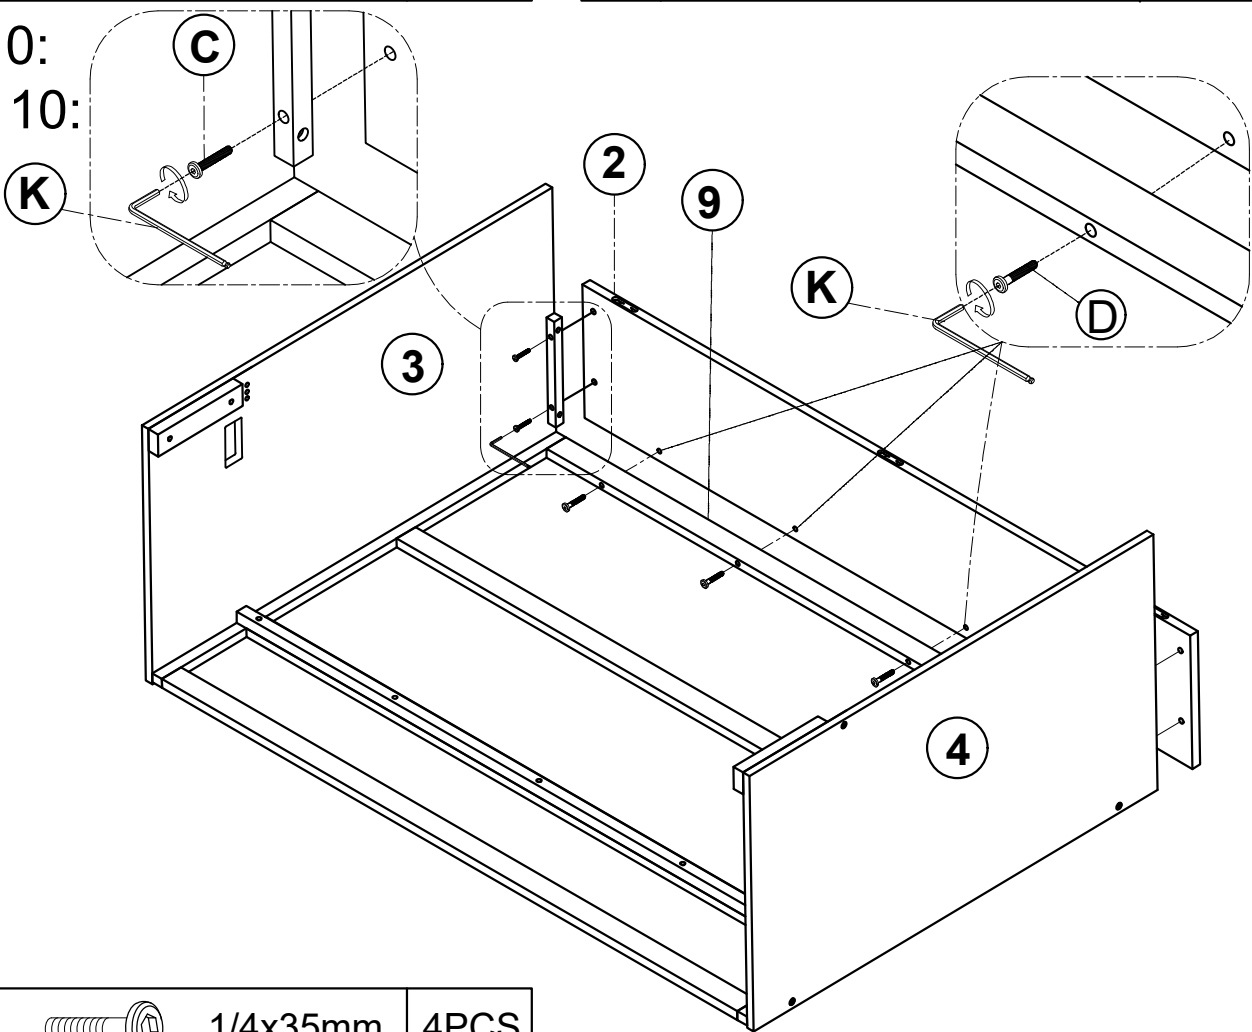


(C)		1/4x35mm	4PCS
-----	---	----------	------


(D)		1/4x55mm	3PC
-----	---	----------	-----

(K)		L4	1PC
-----	--	----	-----



step 11: étape 11:

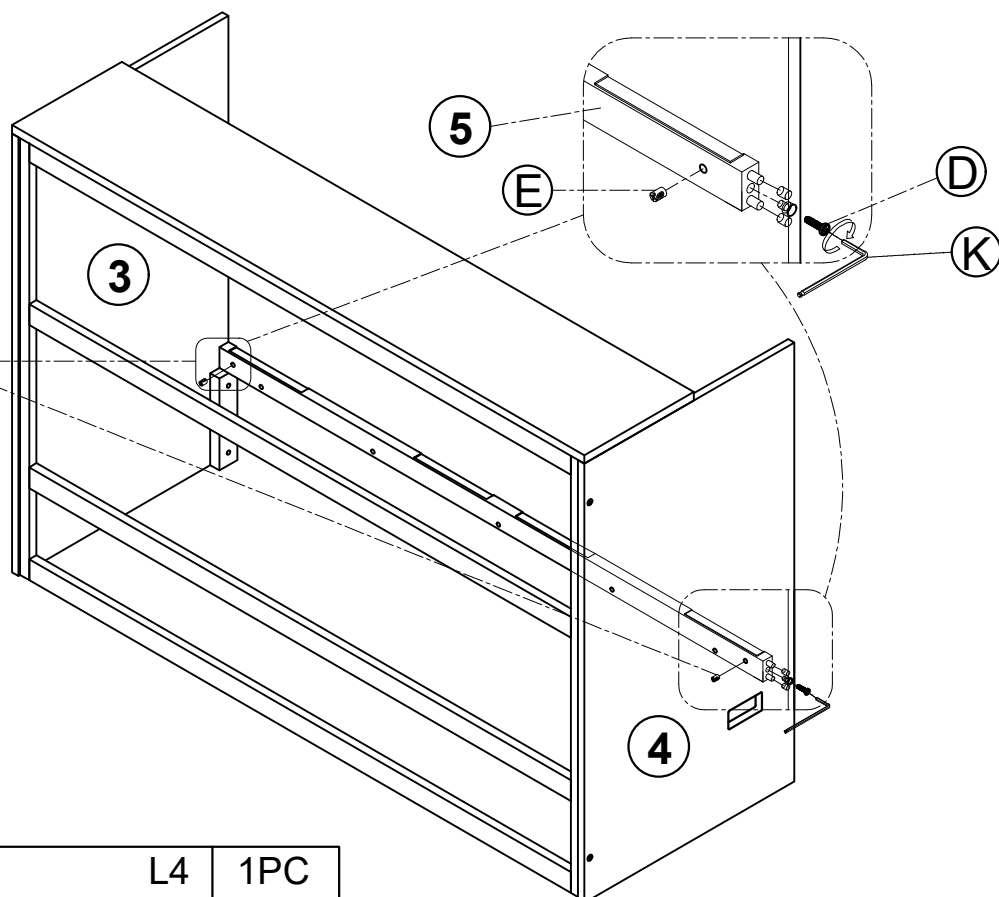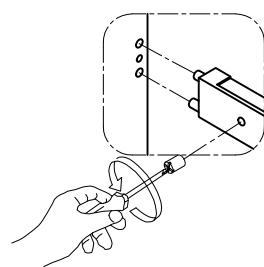


(K)		L4	1PC
(E)		1/4x12mm	2PCS

(D)		1/4x55mm	2PCS
-----	--	----------	------


step 12: étape 12:

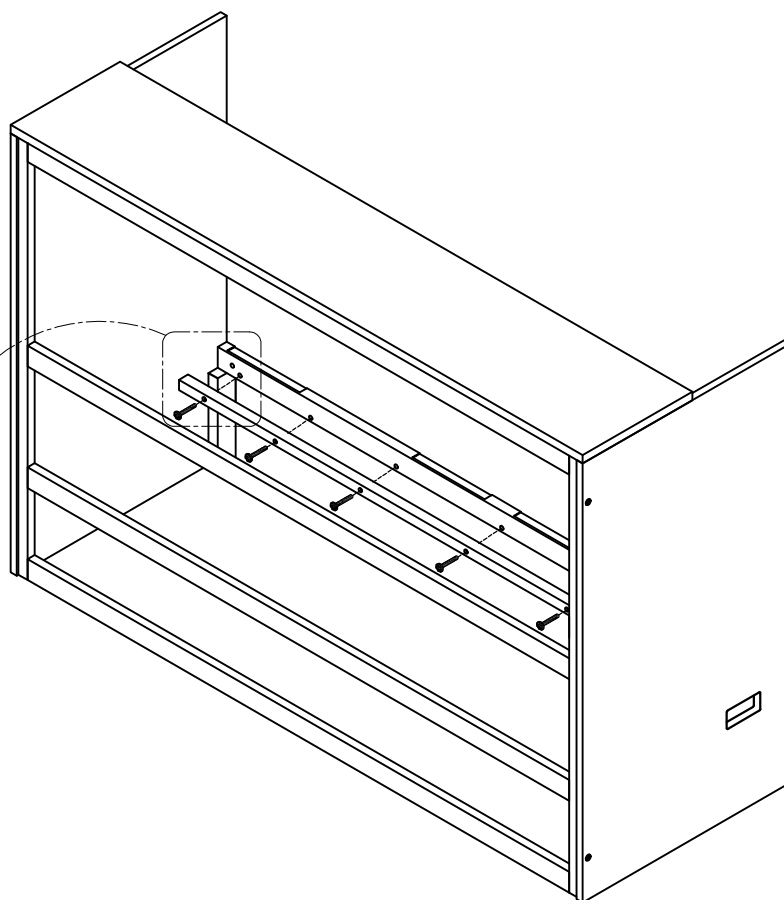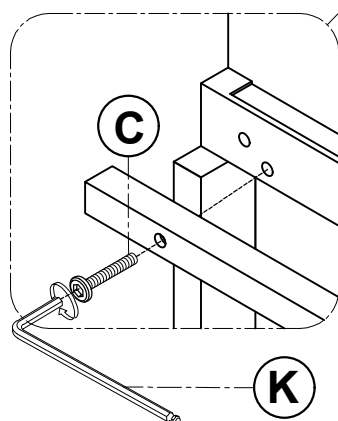

(C)		1/4x35mm	5PCS
-----	---	----------	------

(K)		L4	1PC
-----	--	----	-----

step 13:
étape 13:

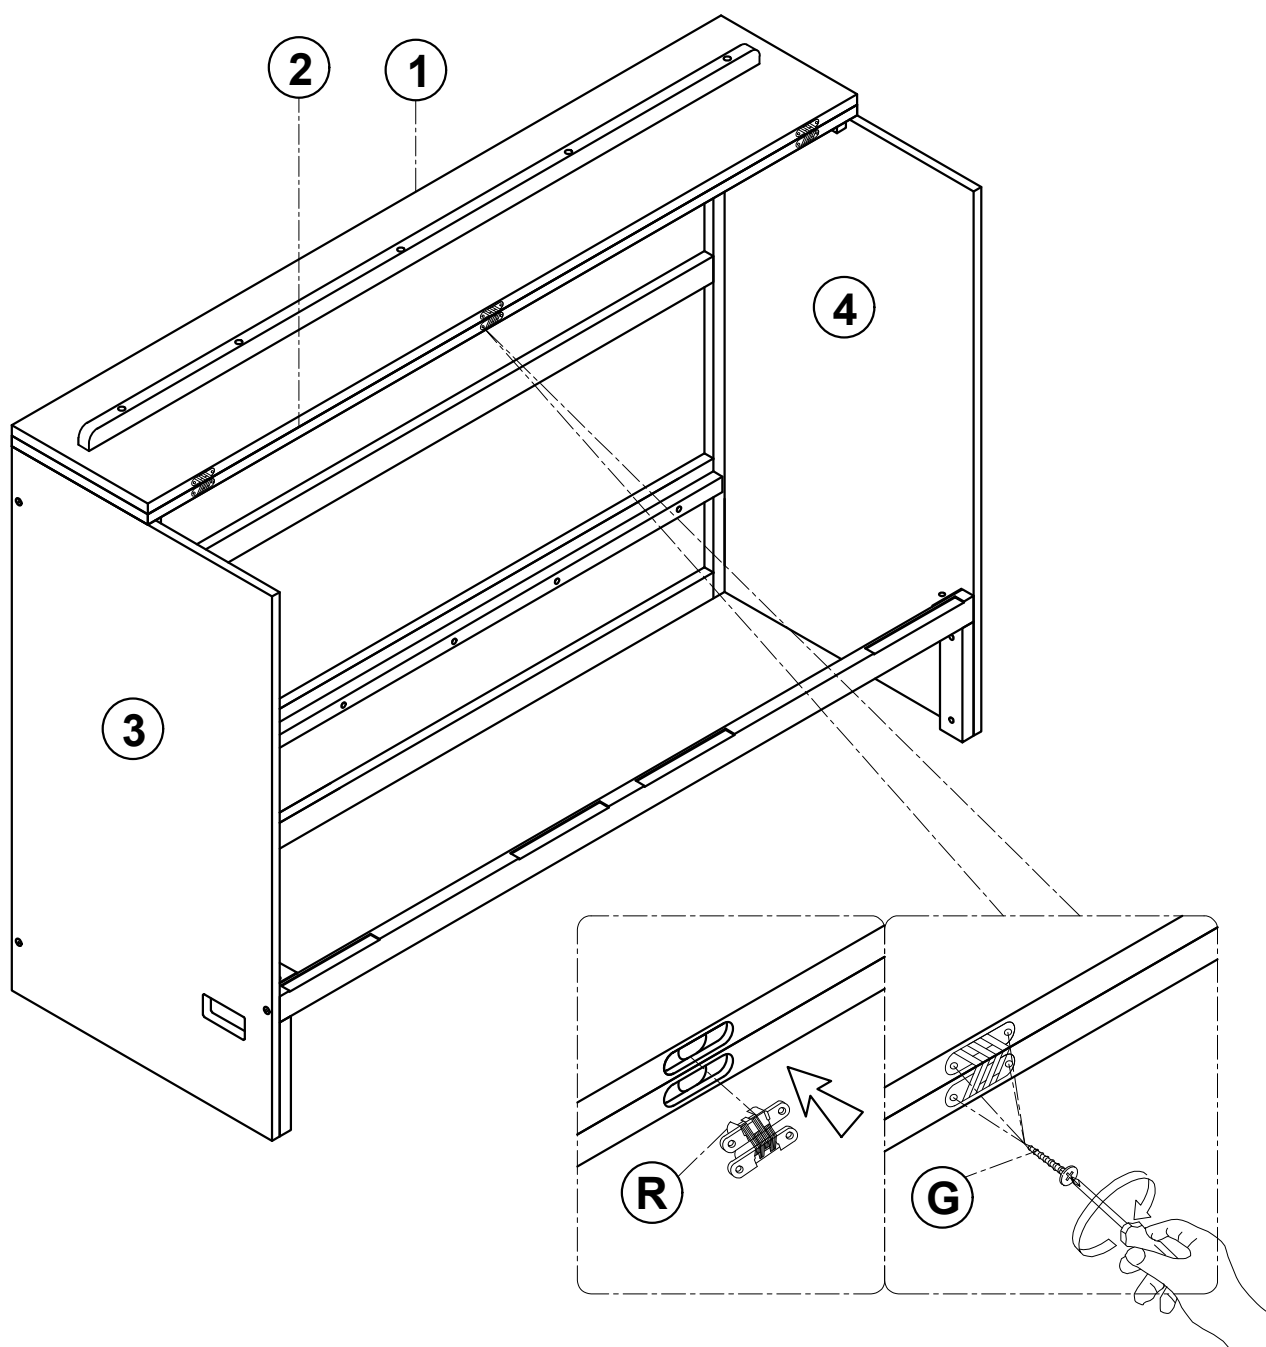

®



3PCS


®



3.5x15mm

12PCS

step 14:
étape 14:

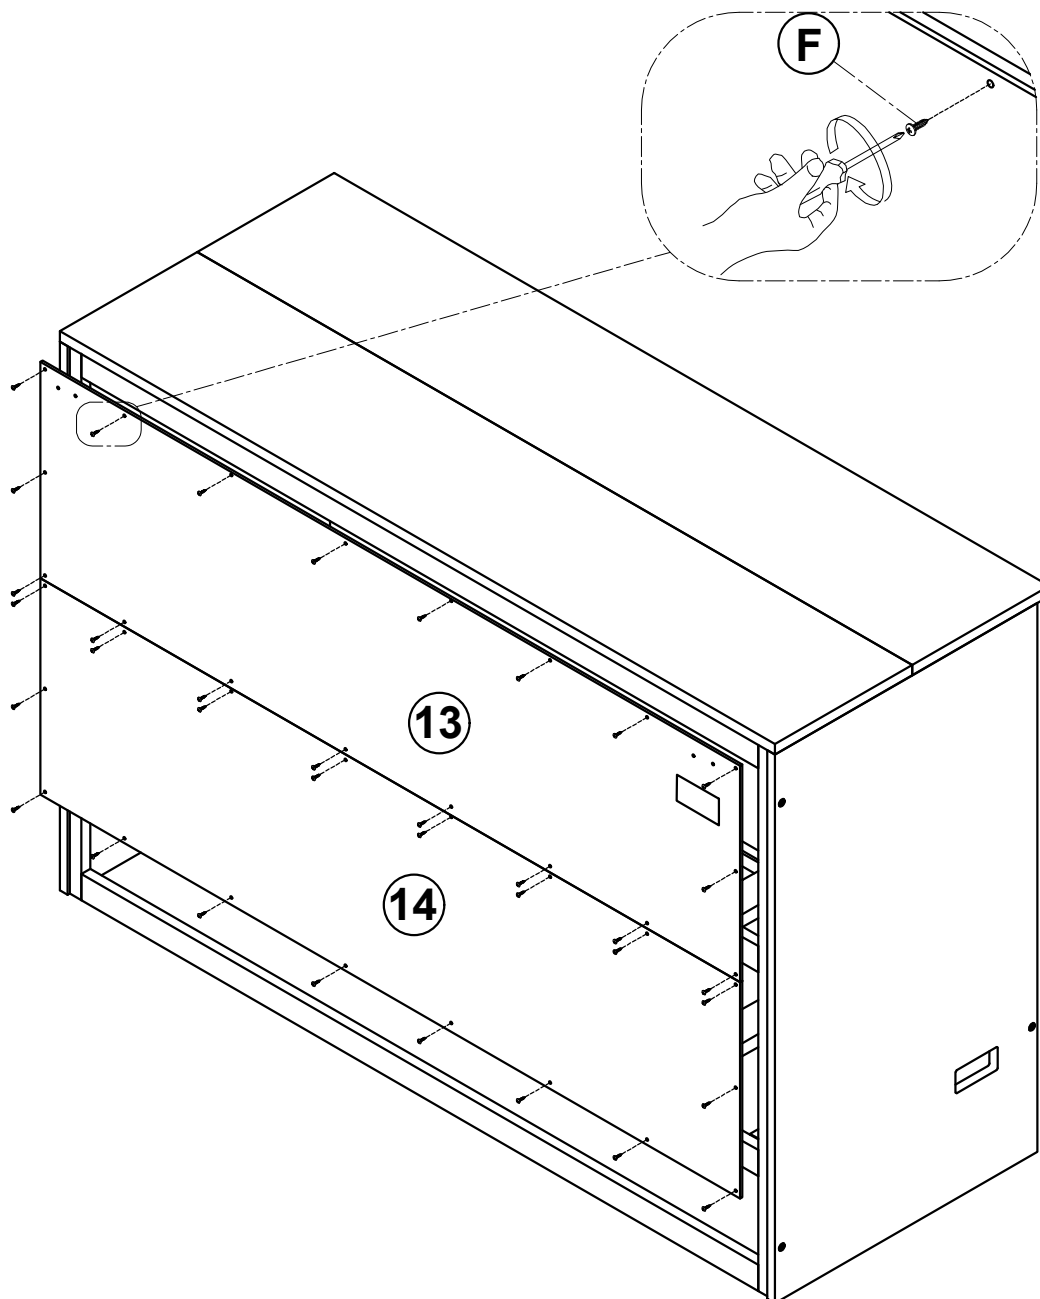


ⓕ



4x15mm 36PCS


step 15:
étape 15:

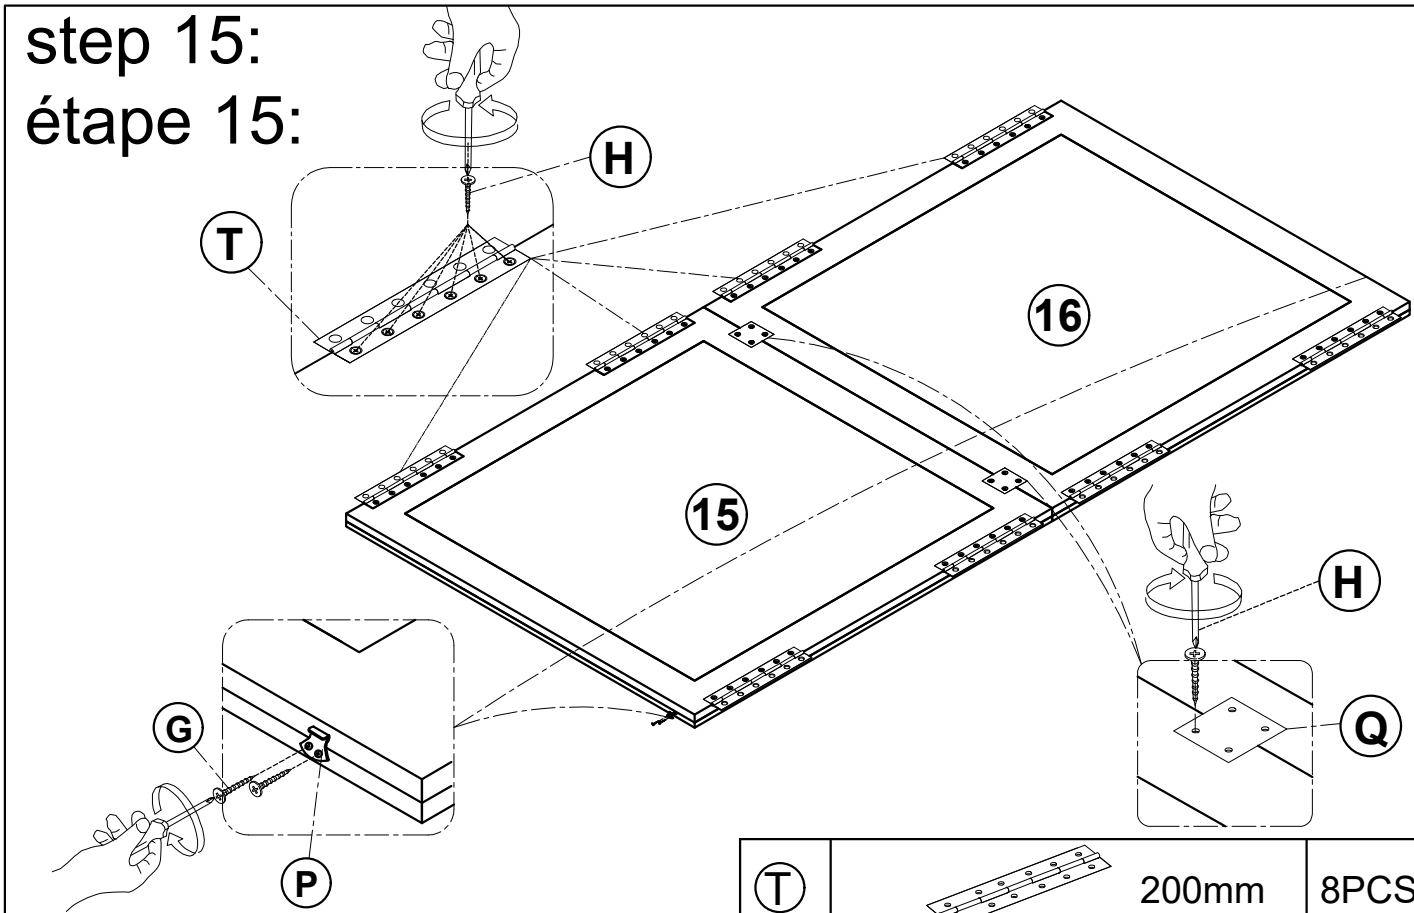

(P)		2PCS
(G)	3.5x15mm	4PCS

(T)	200mm	8PCS
(H)	4x20mm	56PCS
(Q)	50x50mm	2PCS


step 16:
étape 16:


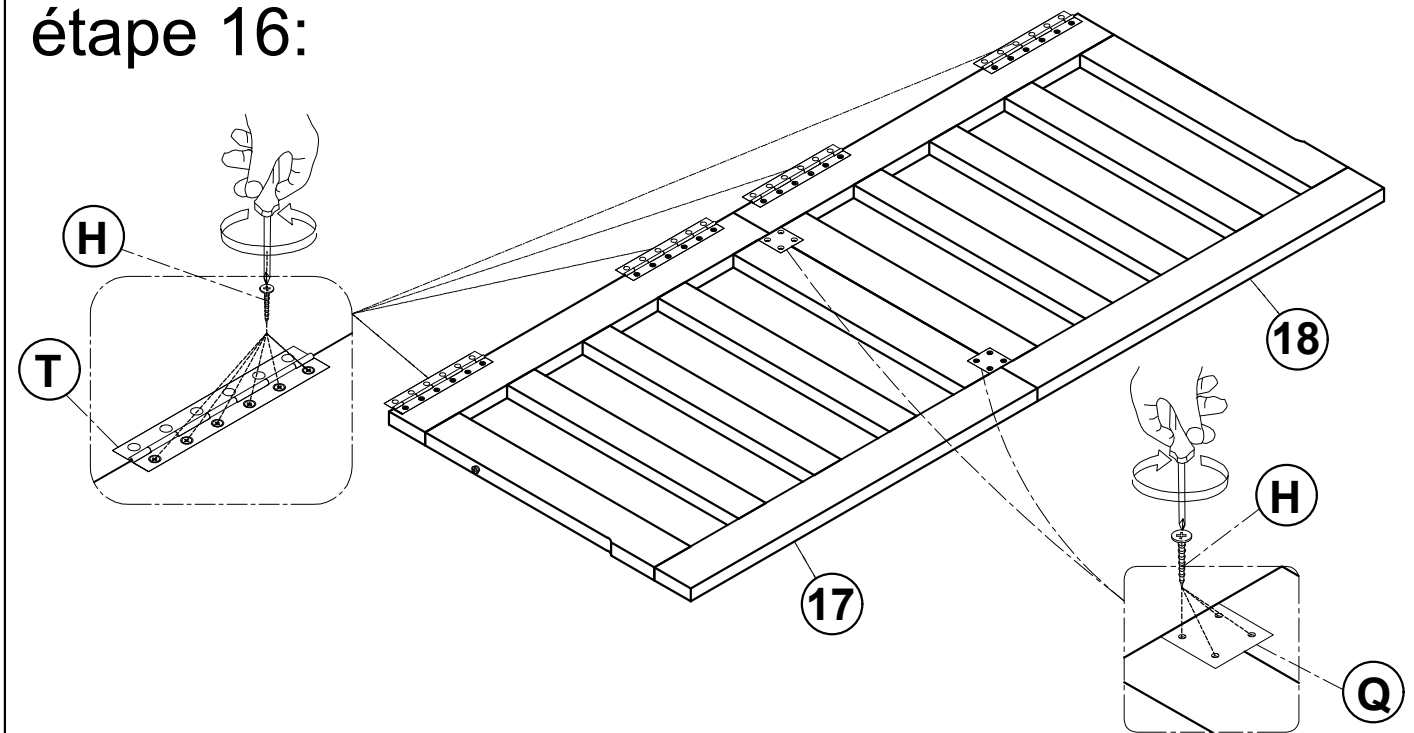



(H)	4x20mm	32PCS
-----	--------	-------

(T)	200mm	4PCS
(Q)	50x50mm	2PCS


step 17:
 étape 17:

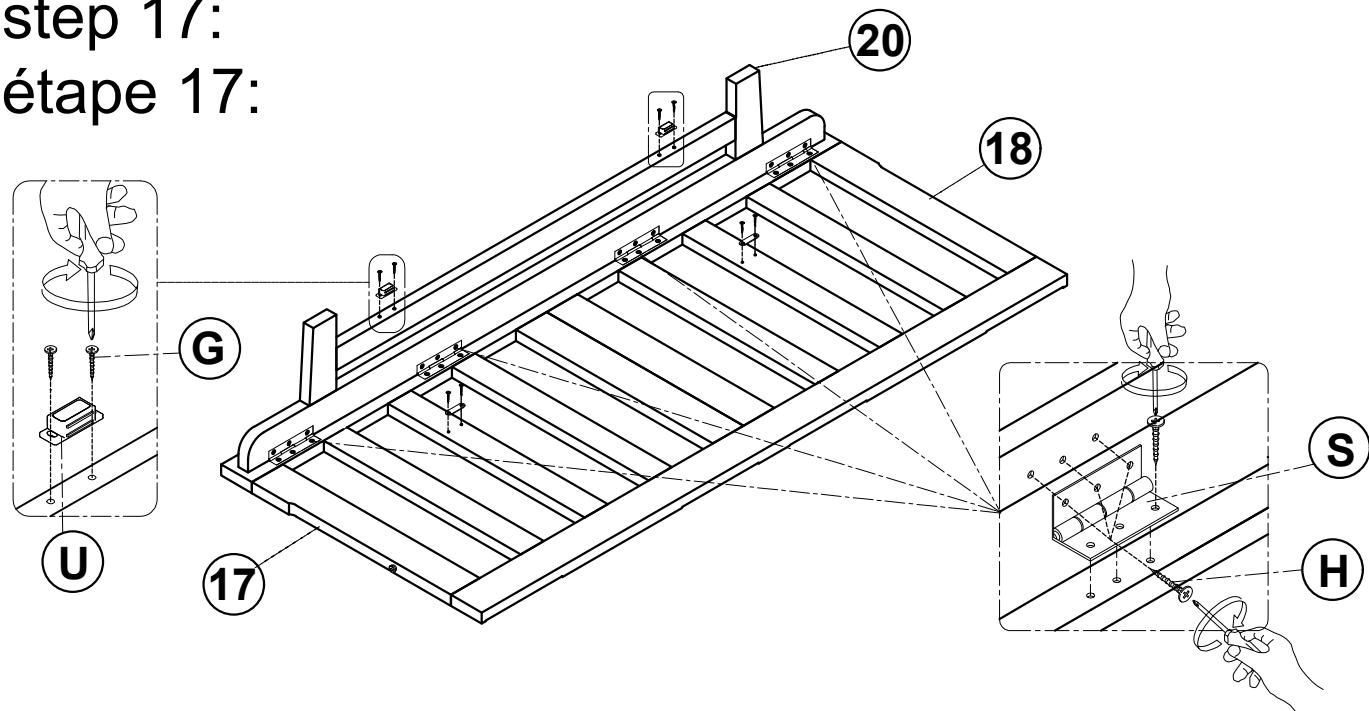



S		80mm	4PCS
H		4x20mm	24PCS

G		3.5x15mm	8PCS
U			2PCS


step 18:
 étape 18:

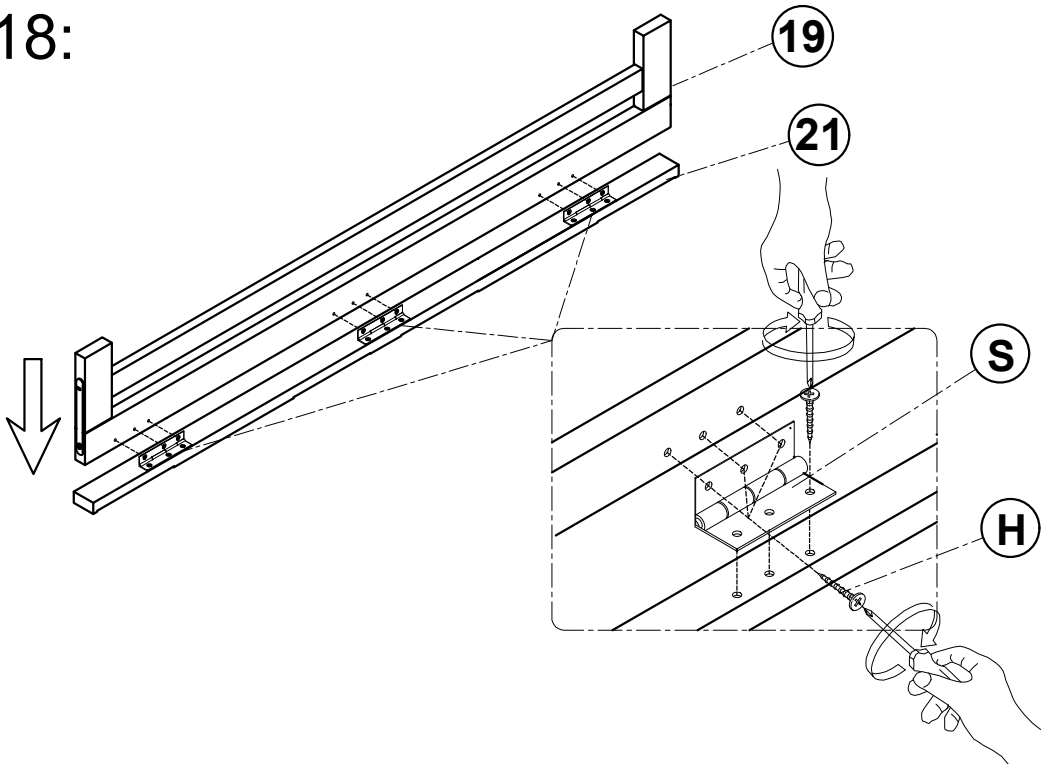

H		4x20mm	18PCS
---	---	--------	-------


S		80mm	3PCS
---	---	------	------

step 19:
étape 19:

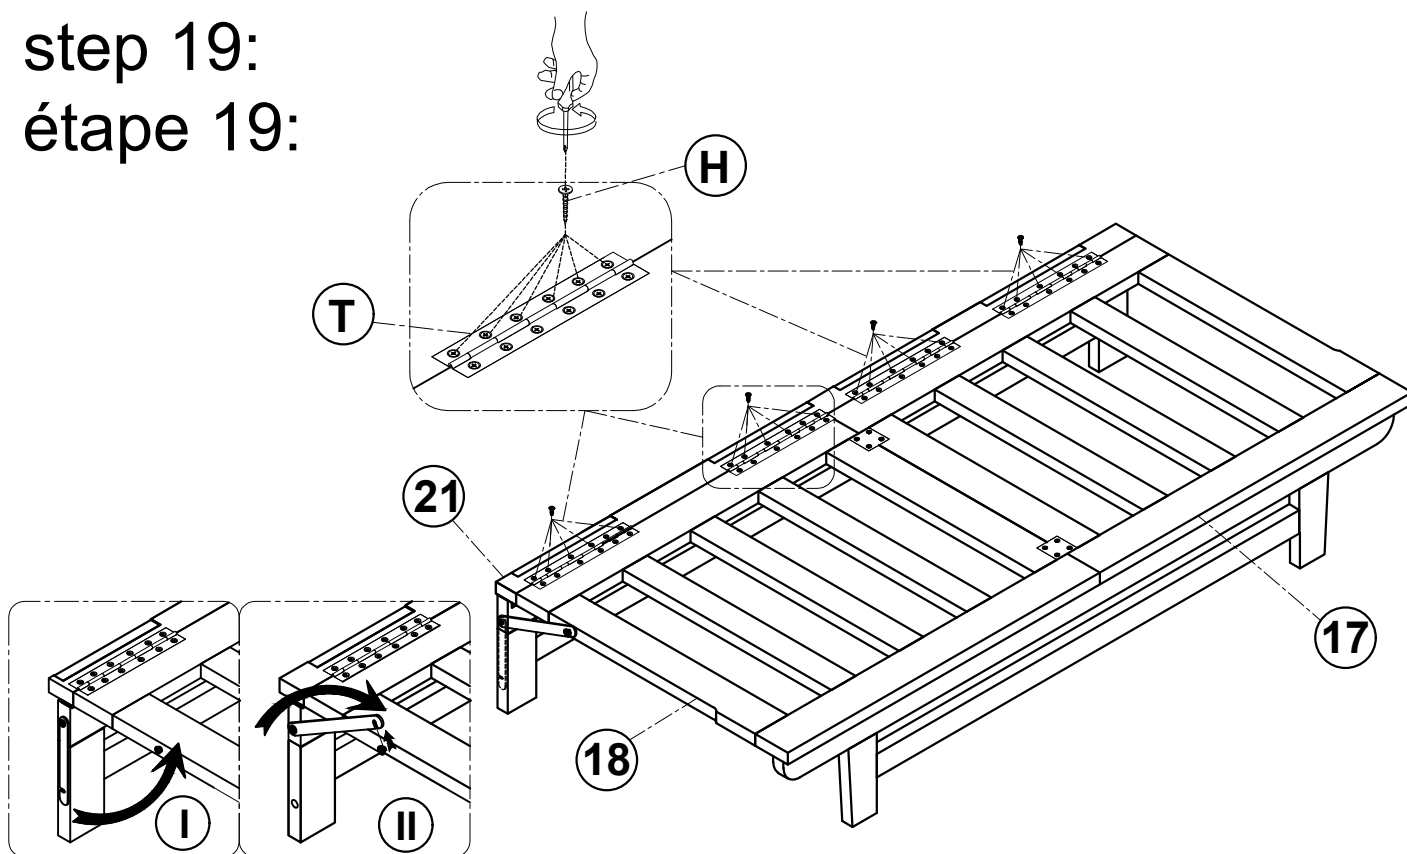

(H)		4x20mm	24PCS
-----	---	--------	-------

step 20:
étape 20:

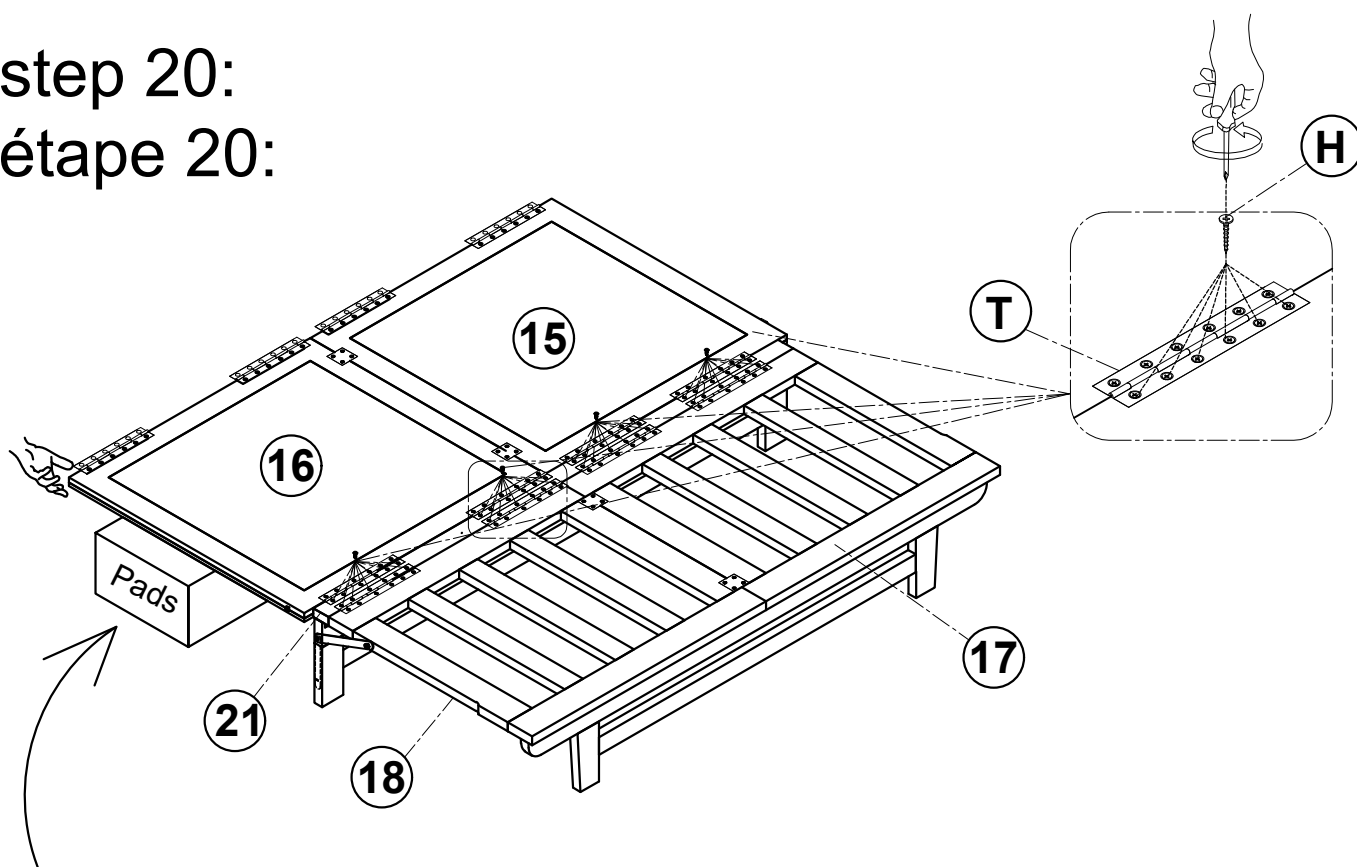


Take those pads from your home
Prenez ces serviettes chez vous

(H)		4x20mm	24PCS
-----	---	--------	-------


step 21:

étape 21:

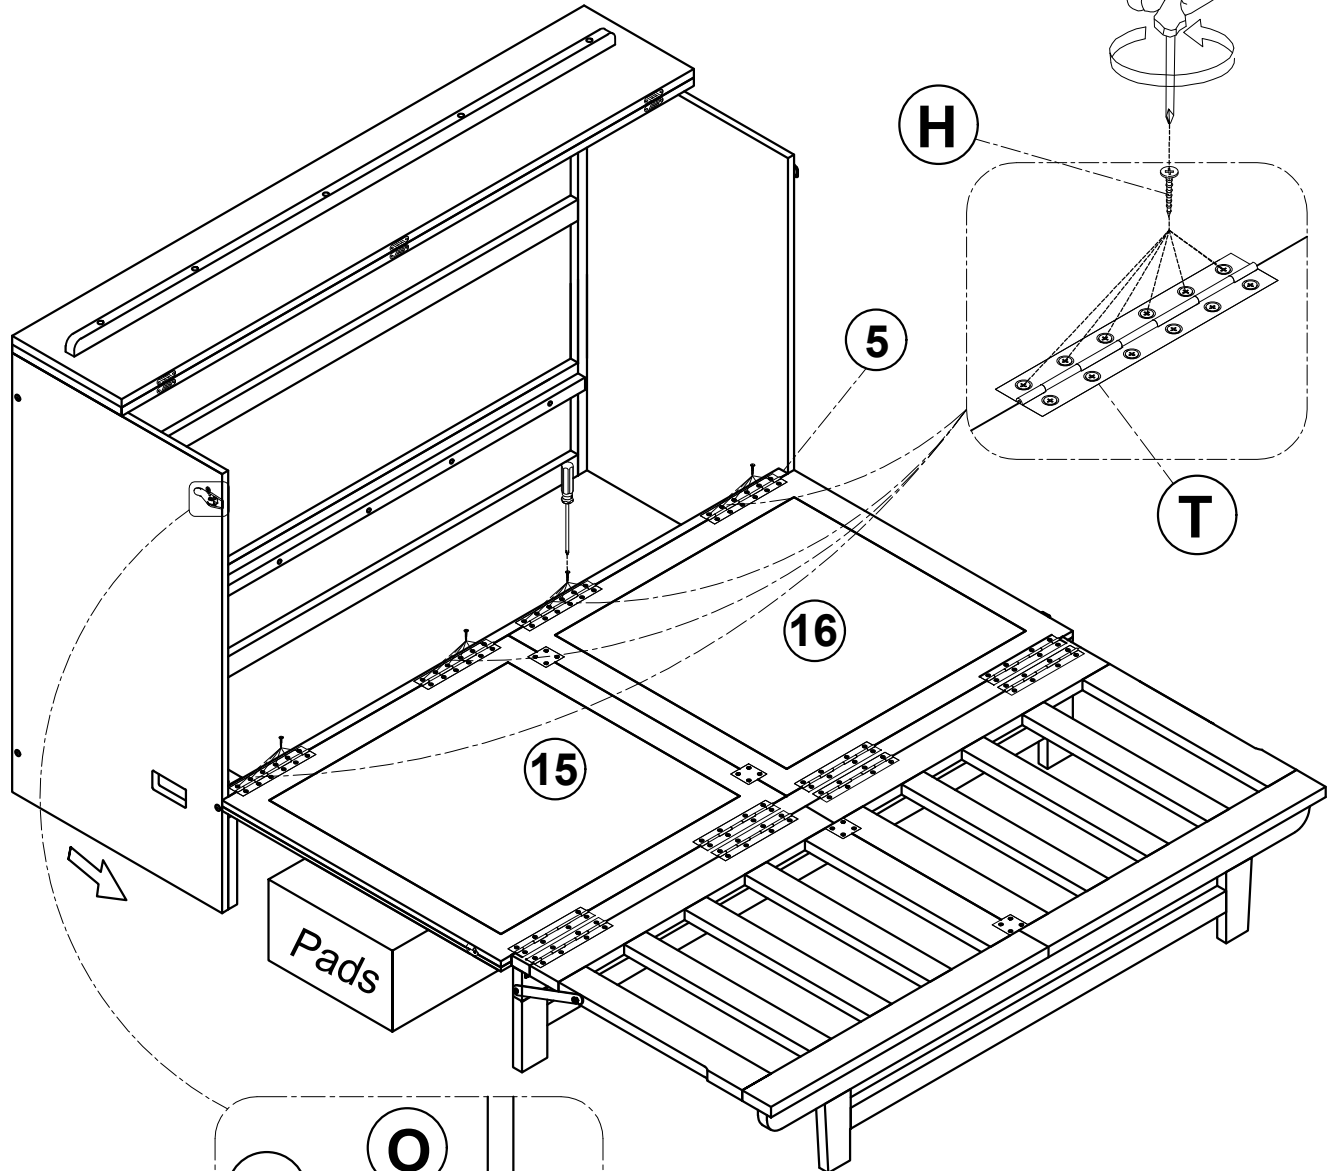


0		2PCS
---	---	------

step 22: étape 22:

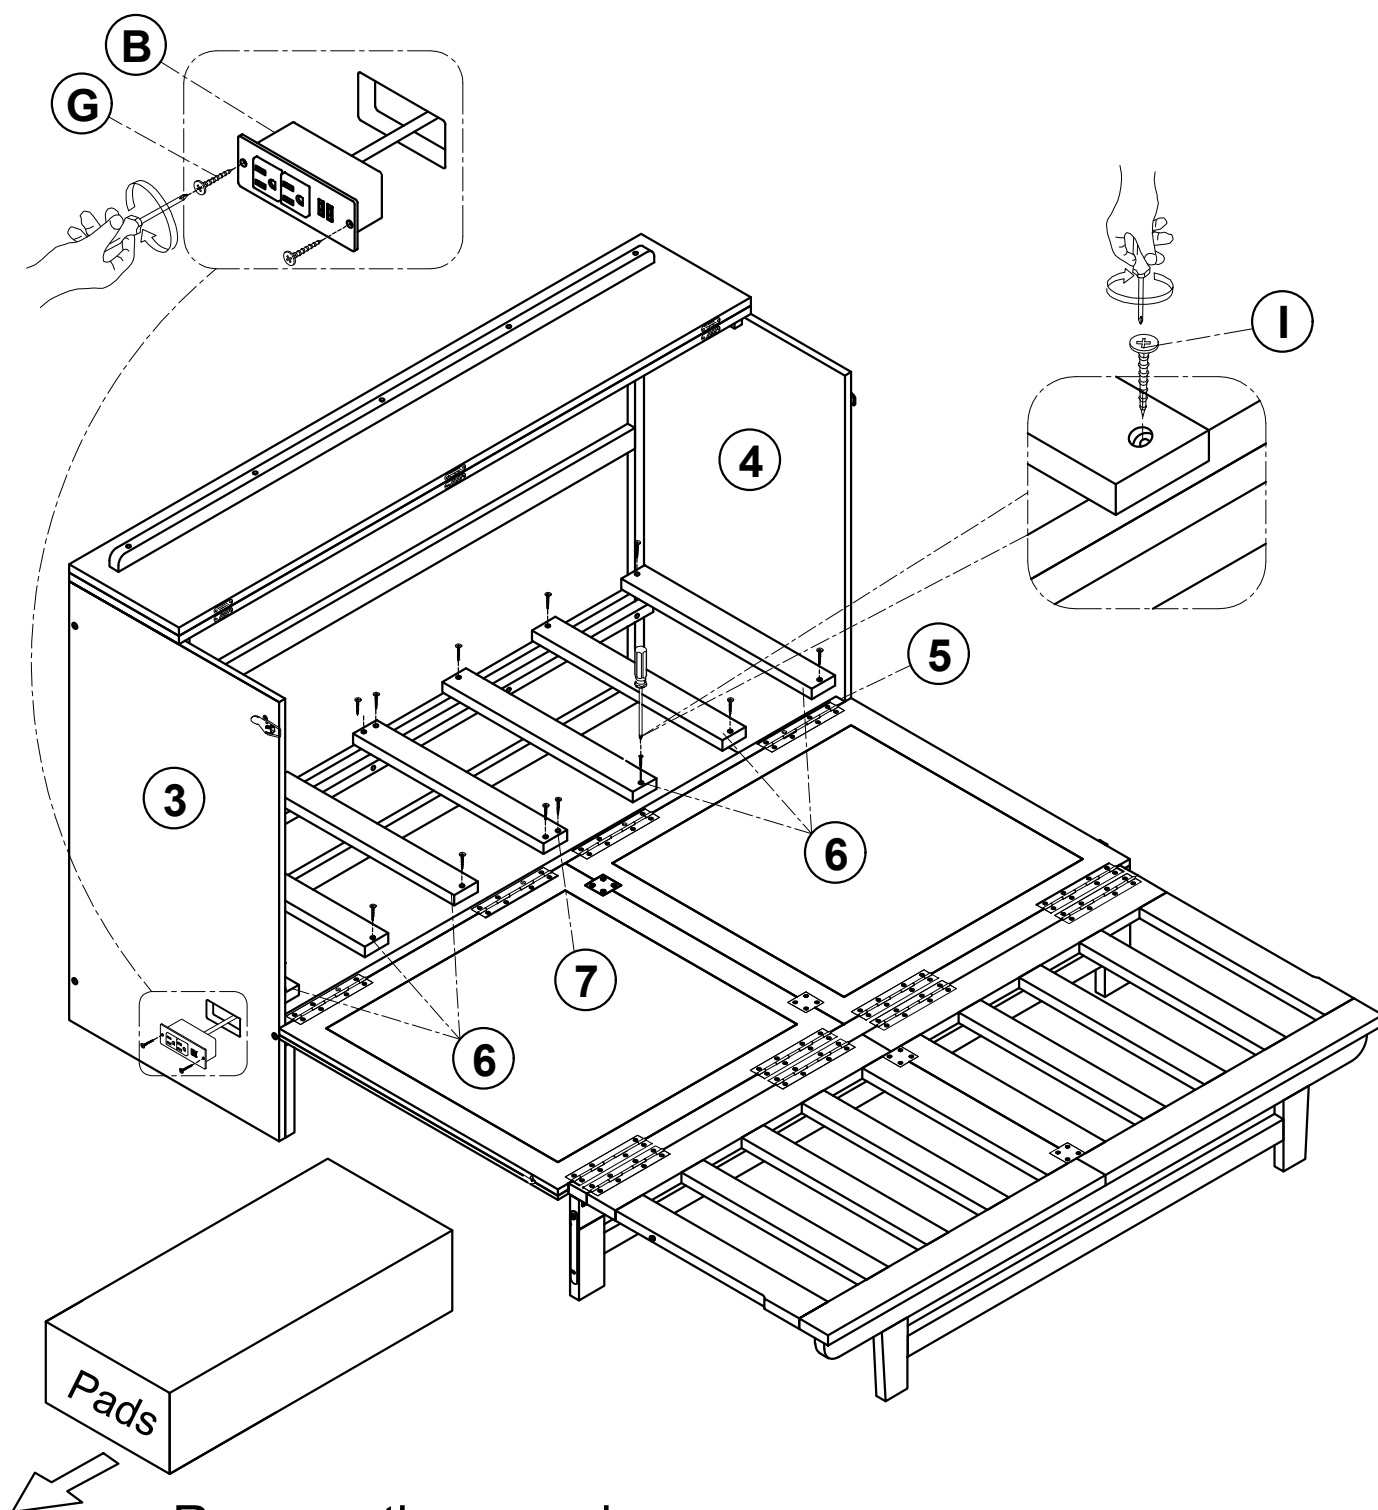




Remove those pads
Retirez ces serviettes

①		4x30mm	16PCS
---	---	--------	-------




③		3.5x15mm	2PCS
②			1PC

step 23: étape 23:

- Please make sure you have moved the iron bar from the wing frame to the middle leg frame before folding it inward so avoid damaging the hinge connection with the wood.
- Assurez-vous d'avoir déplacé la barre de fer du cadre de la jambe centrale vers le cadre de l'aile avant de la plier vers l'intérieur pour éviter d'endommager la connexion de la charnière avec le bois.

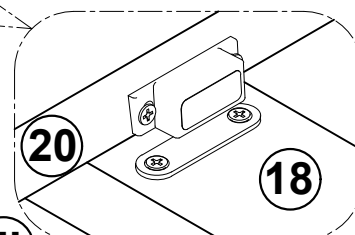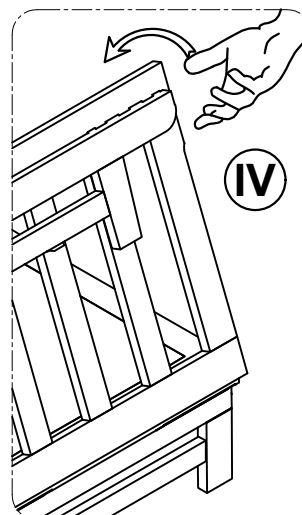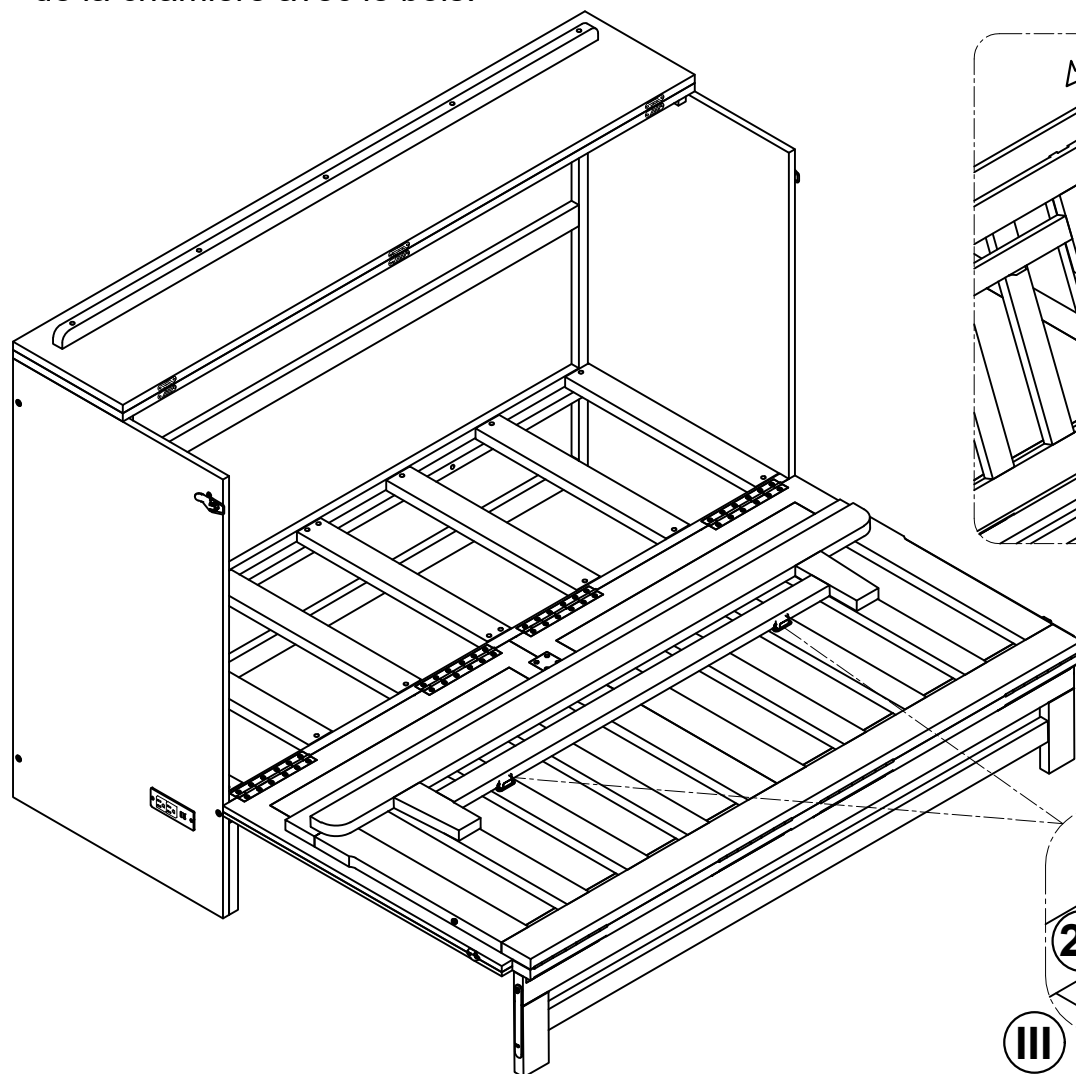


III Magnet catches
ATTACHES AIMANTS

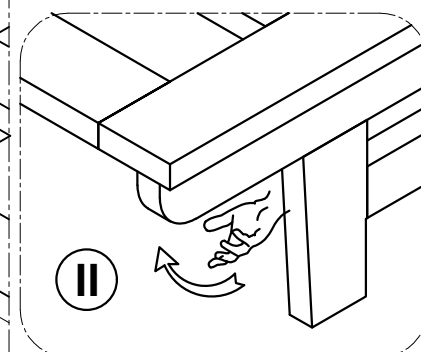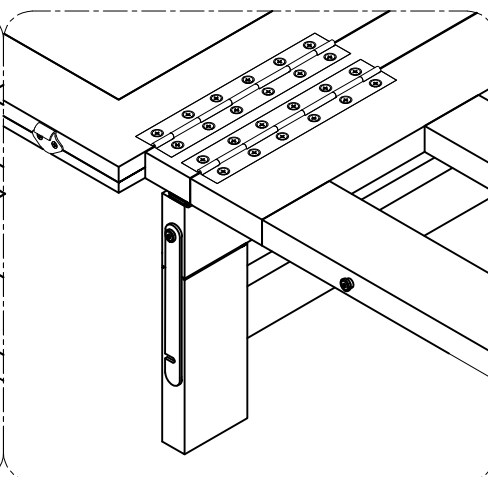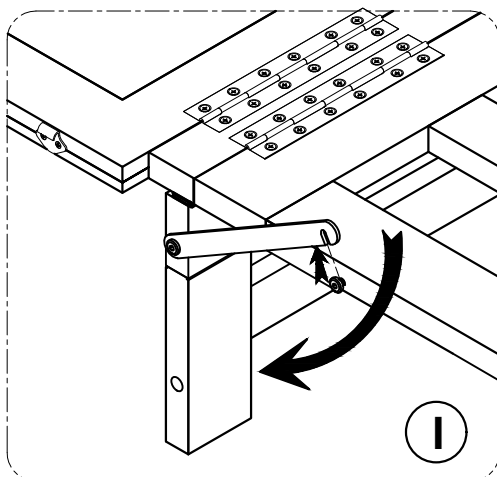


step 24:
étape 24:


I

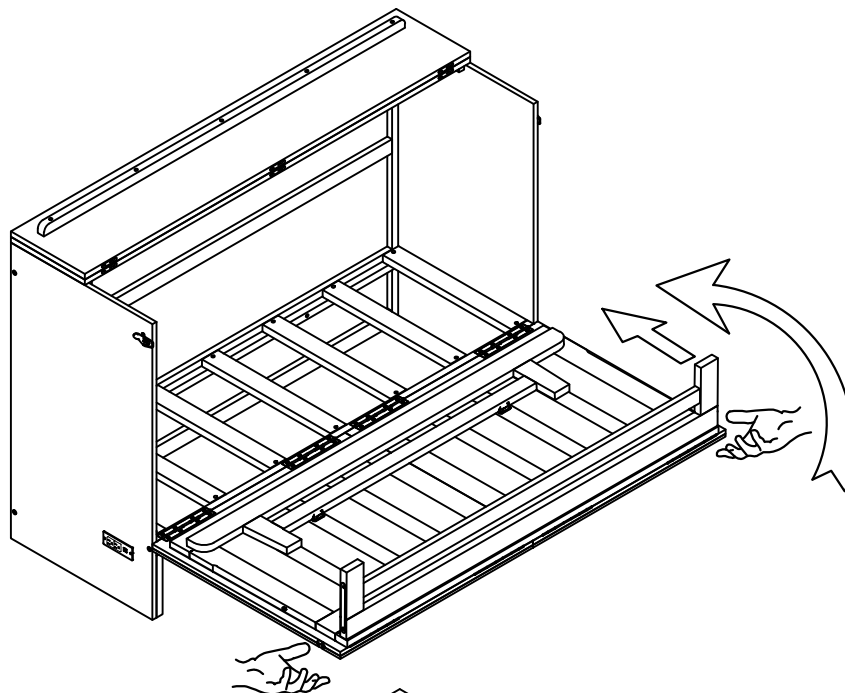

II

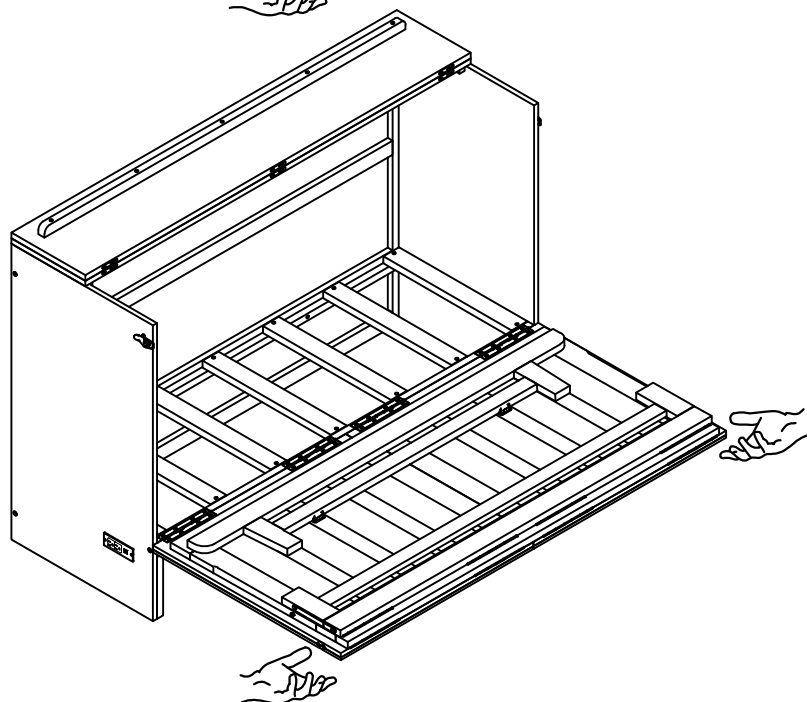

III

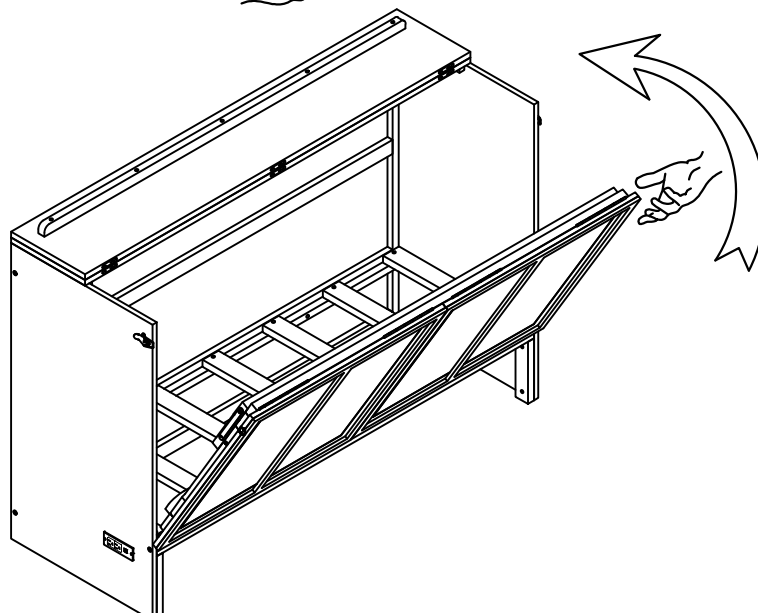

step 25: étape 25:

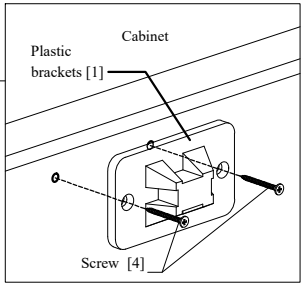
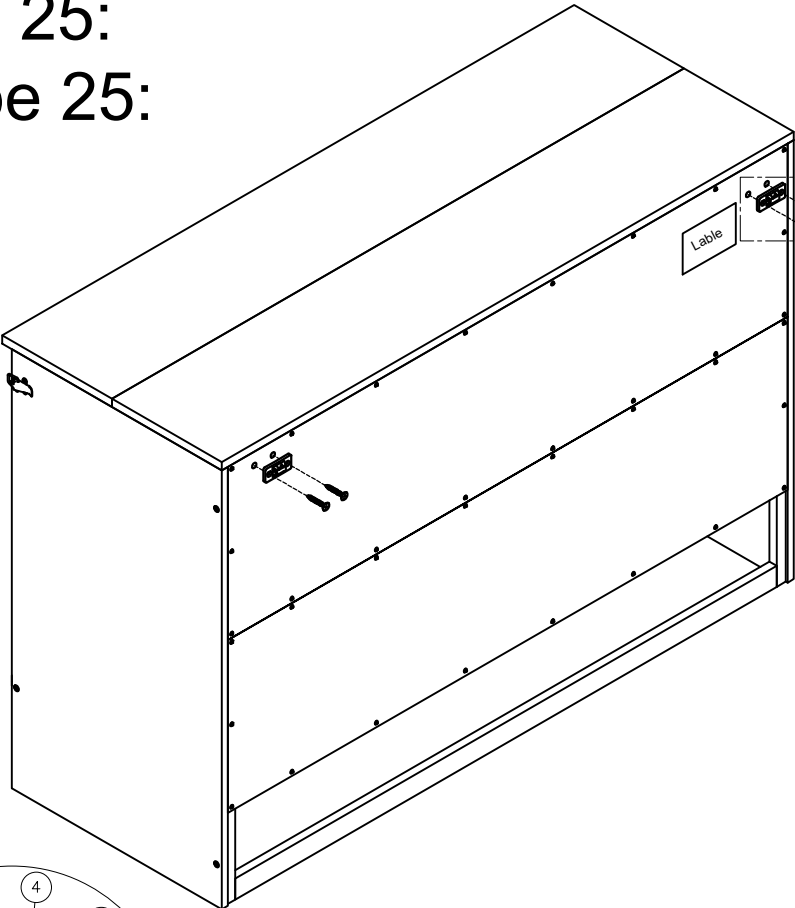


FIGURE 01

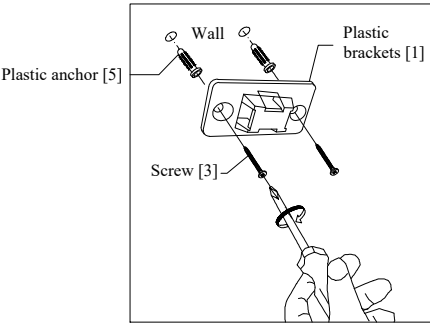


FIGURE 02





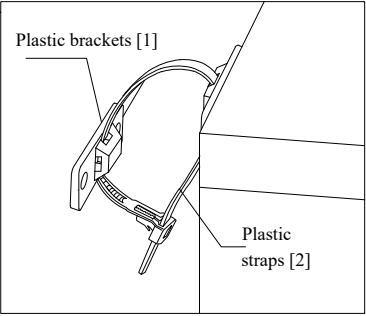


FIGURE 03

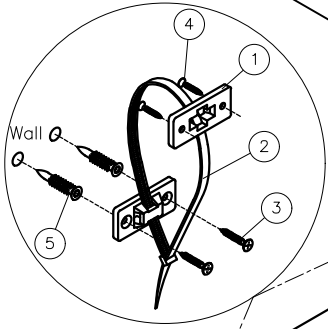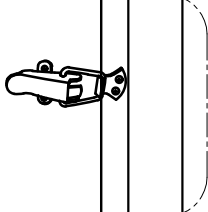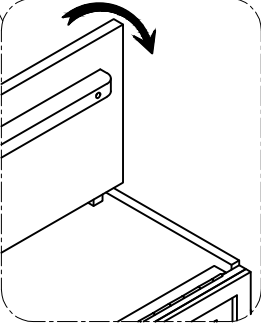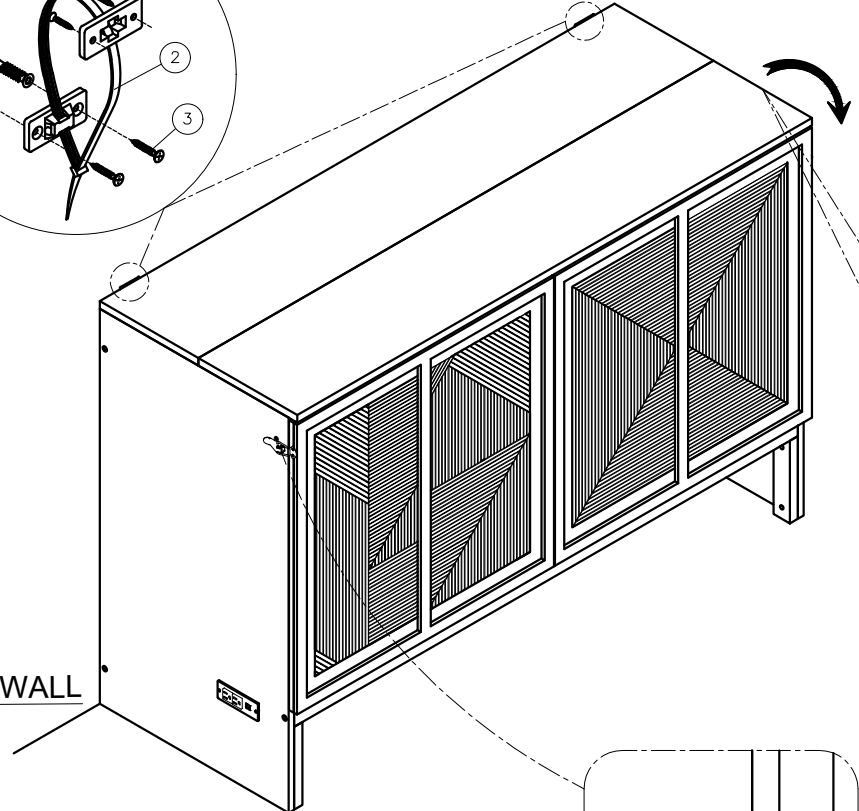

LOCK
 VERROUILLAGE

N1	N2	N3	N4	N5
(4pcs)	(2pcs)	(4pcs)	(4pcs)	(4pcs)
Nx2				

step 26:
étape 26:

