
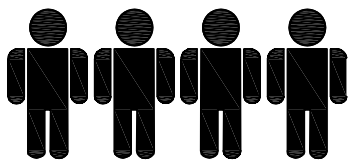


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE: (N708P210301-N708P210302-N708P210304-N708P210305)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N708P210301-N708P210302-N708P210304-N708P210305)

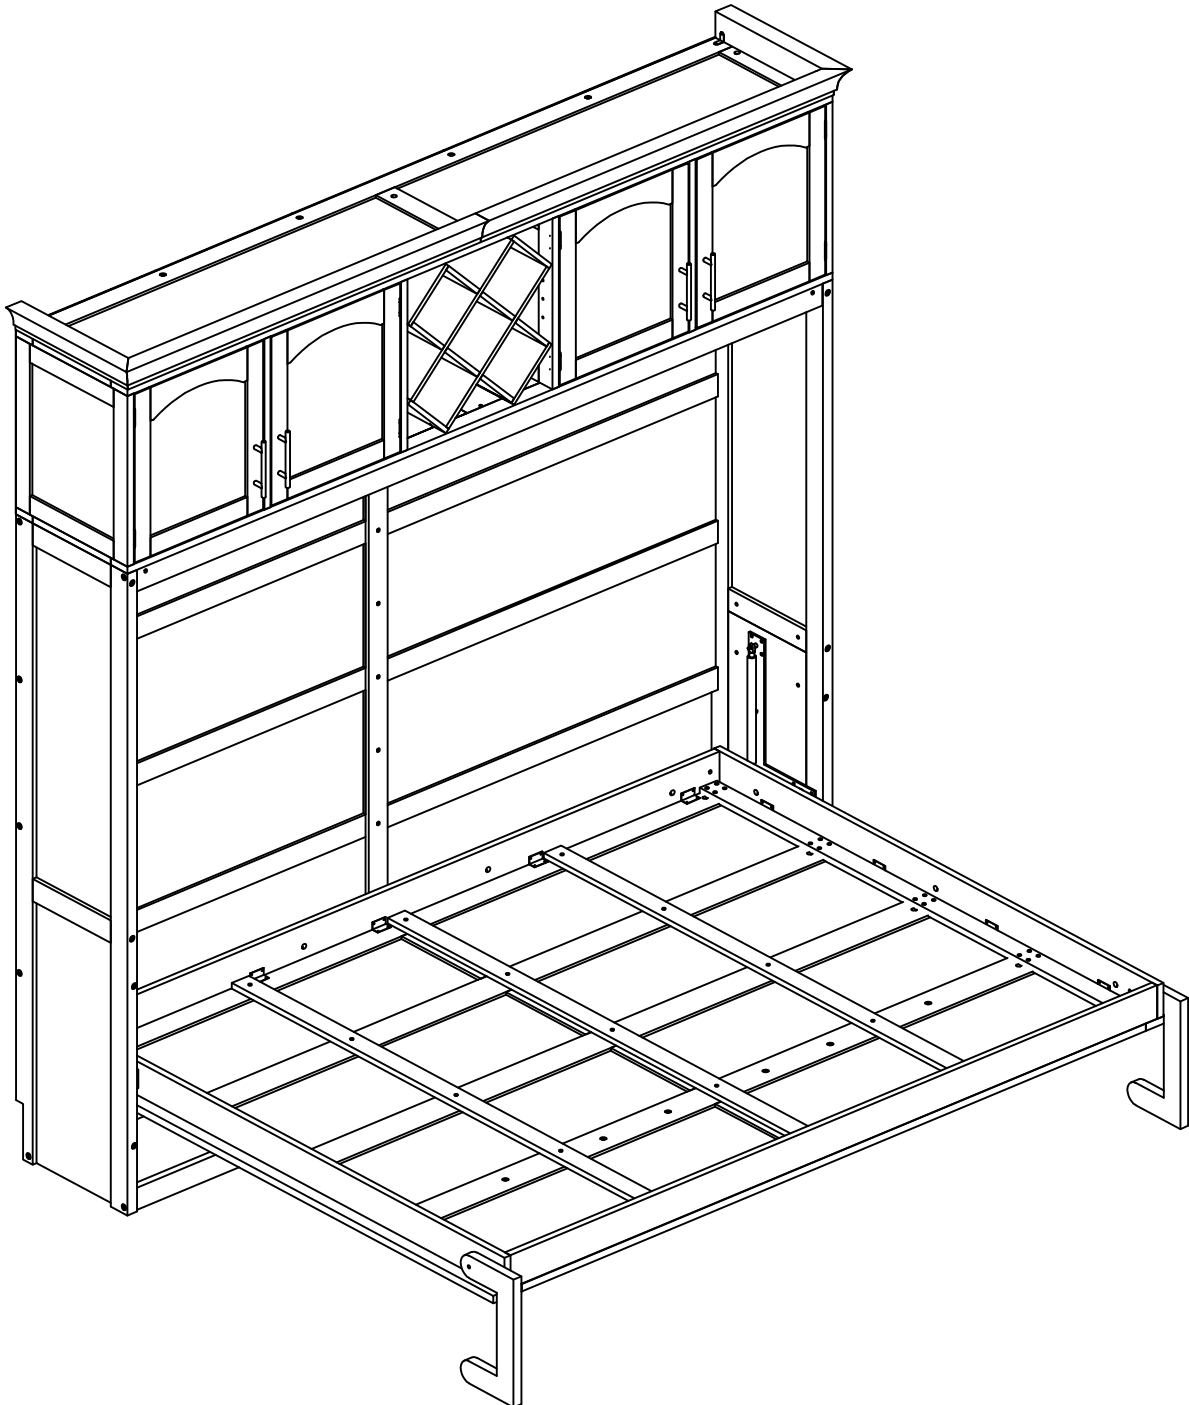


Four people are required to
assemble and move this model.
Quatre personnes sont nécessaires pour
assembler et déplacer ce modèle.


Note: This bed must be equipped with
a mattress e quivalent to 44 lb

Remarque : Ce lit doit être équipé d'un
matelas équivalent à 44 livres


OPTION 1

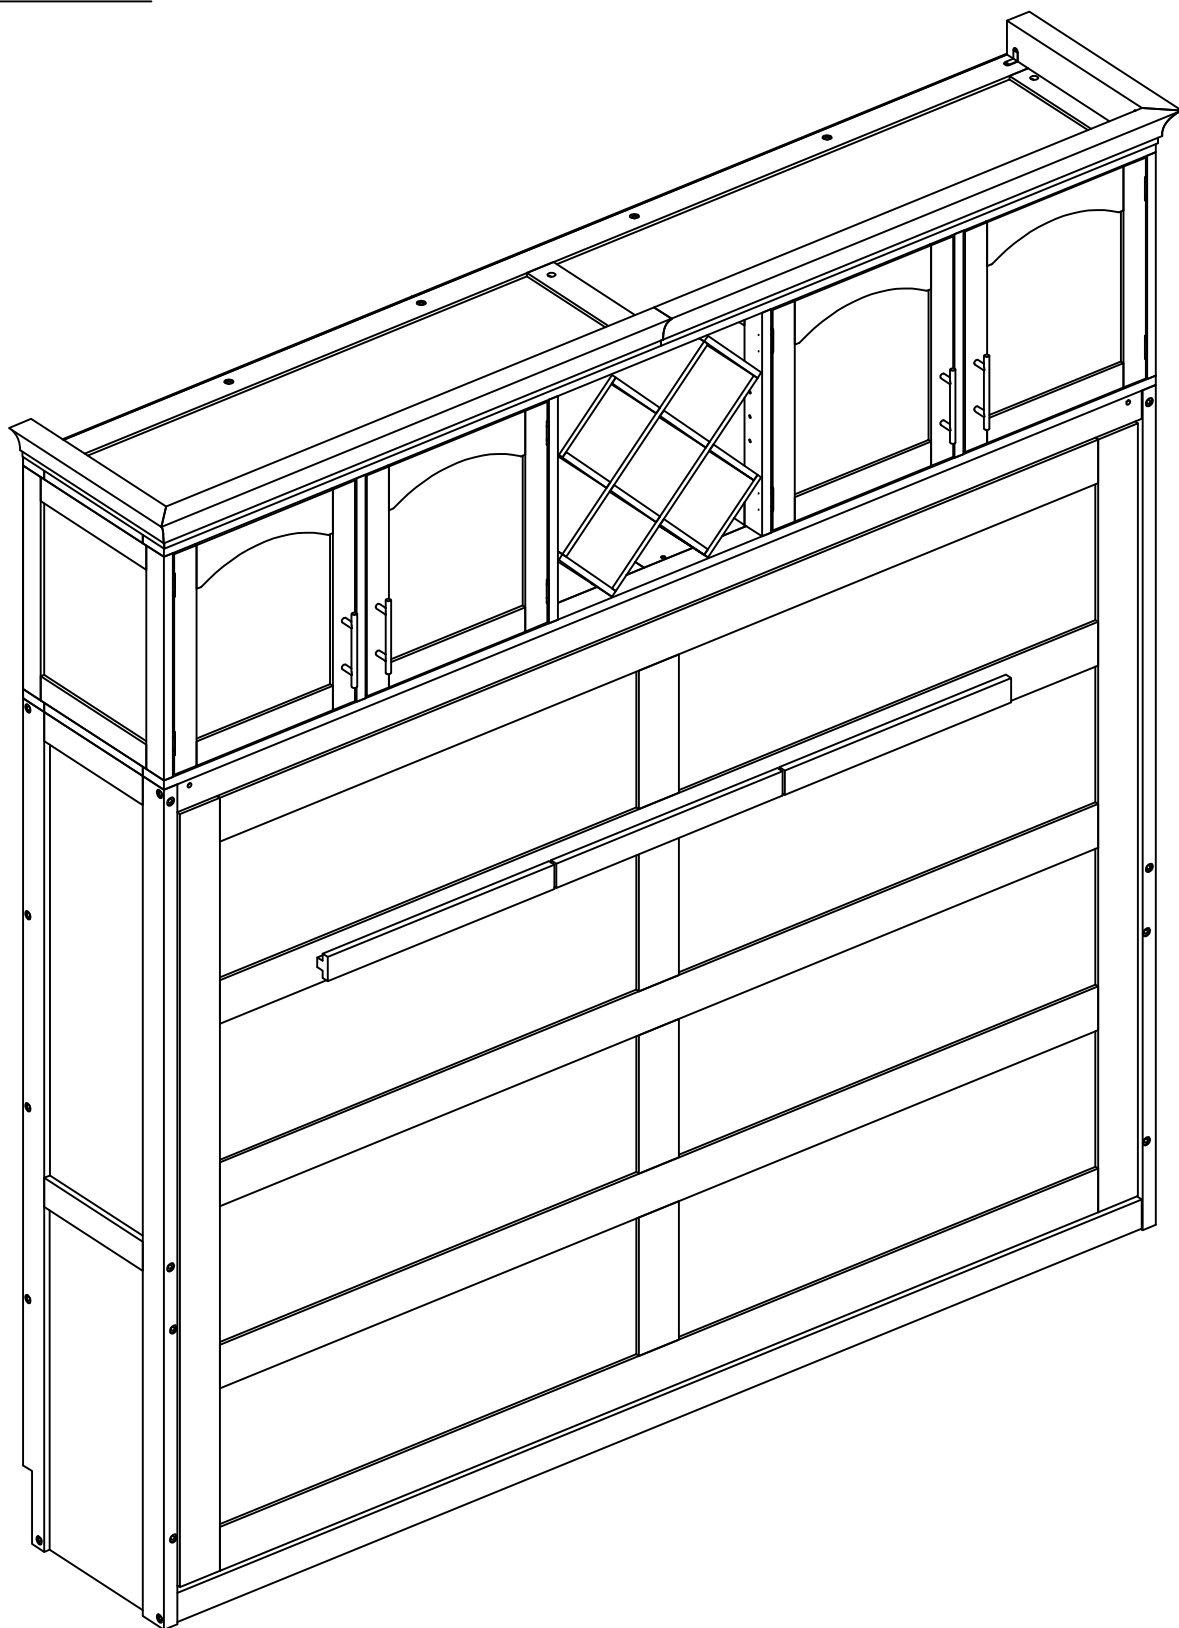

OPTION 2














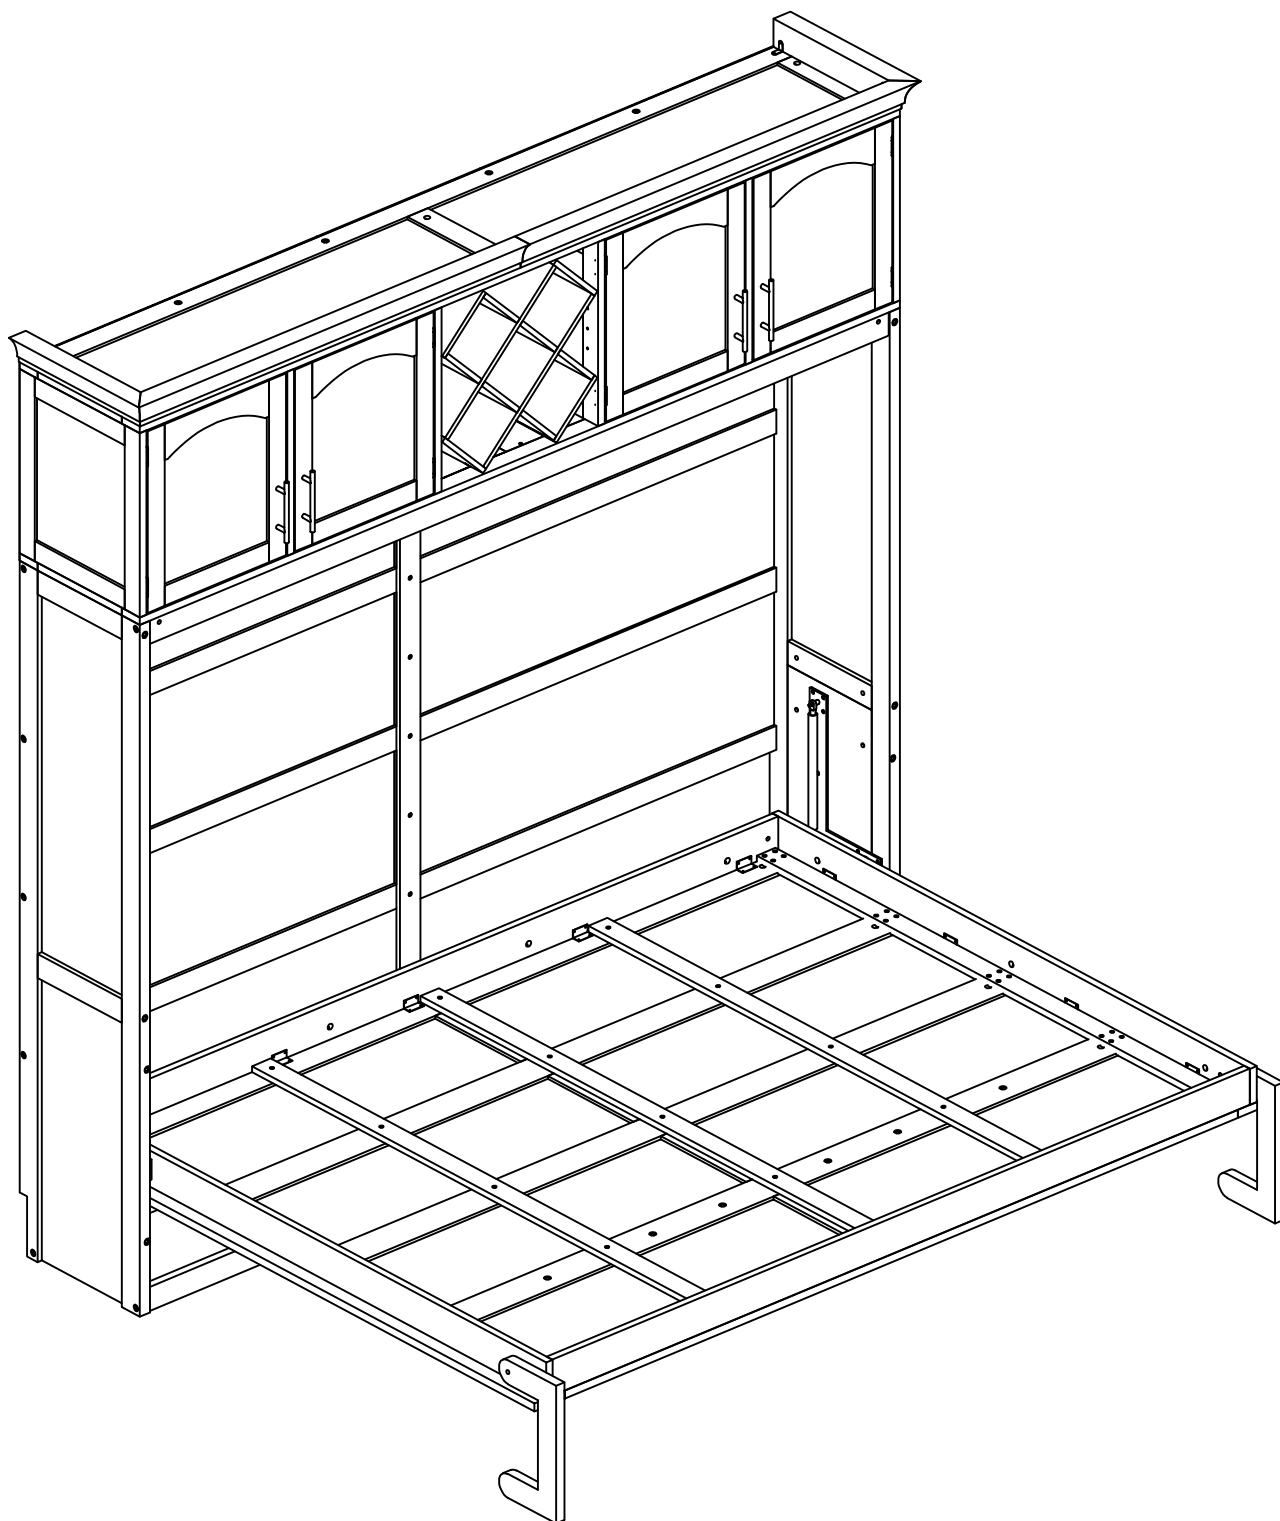


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DEMONTAGE

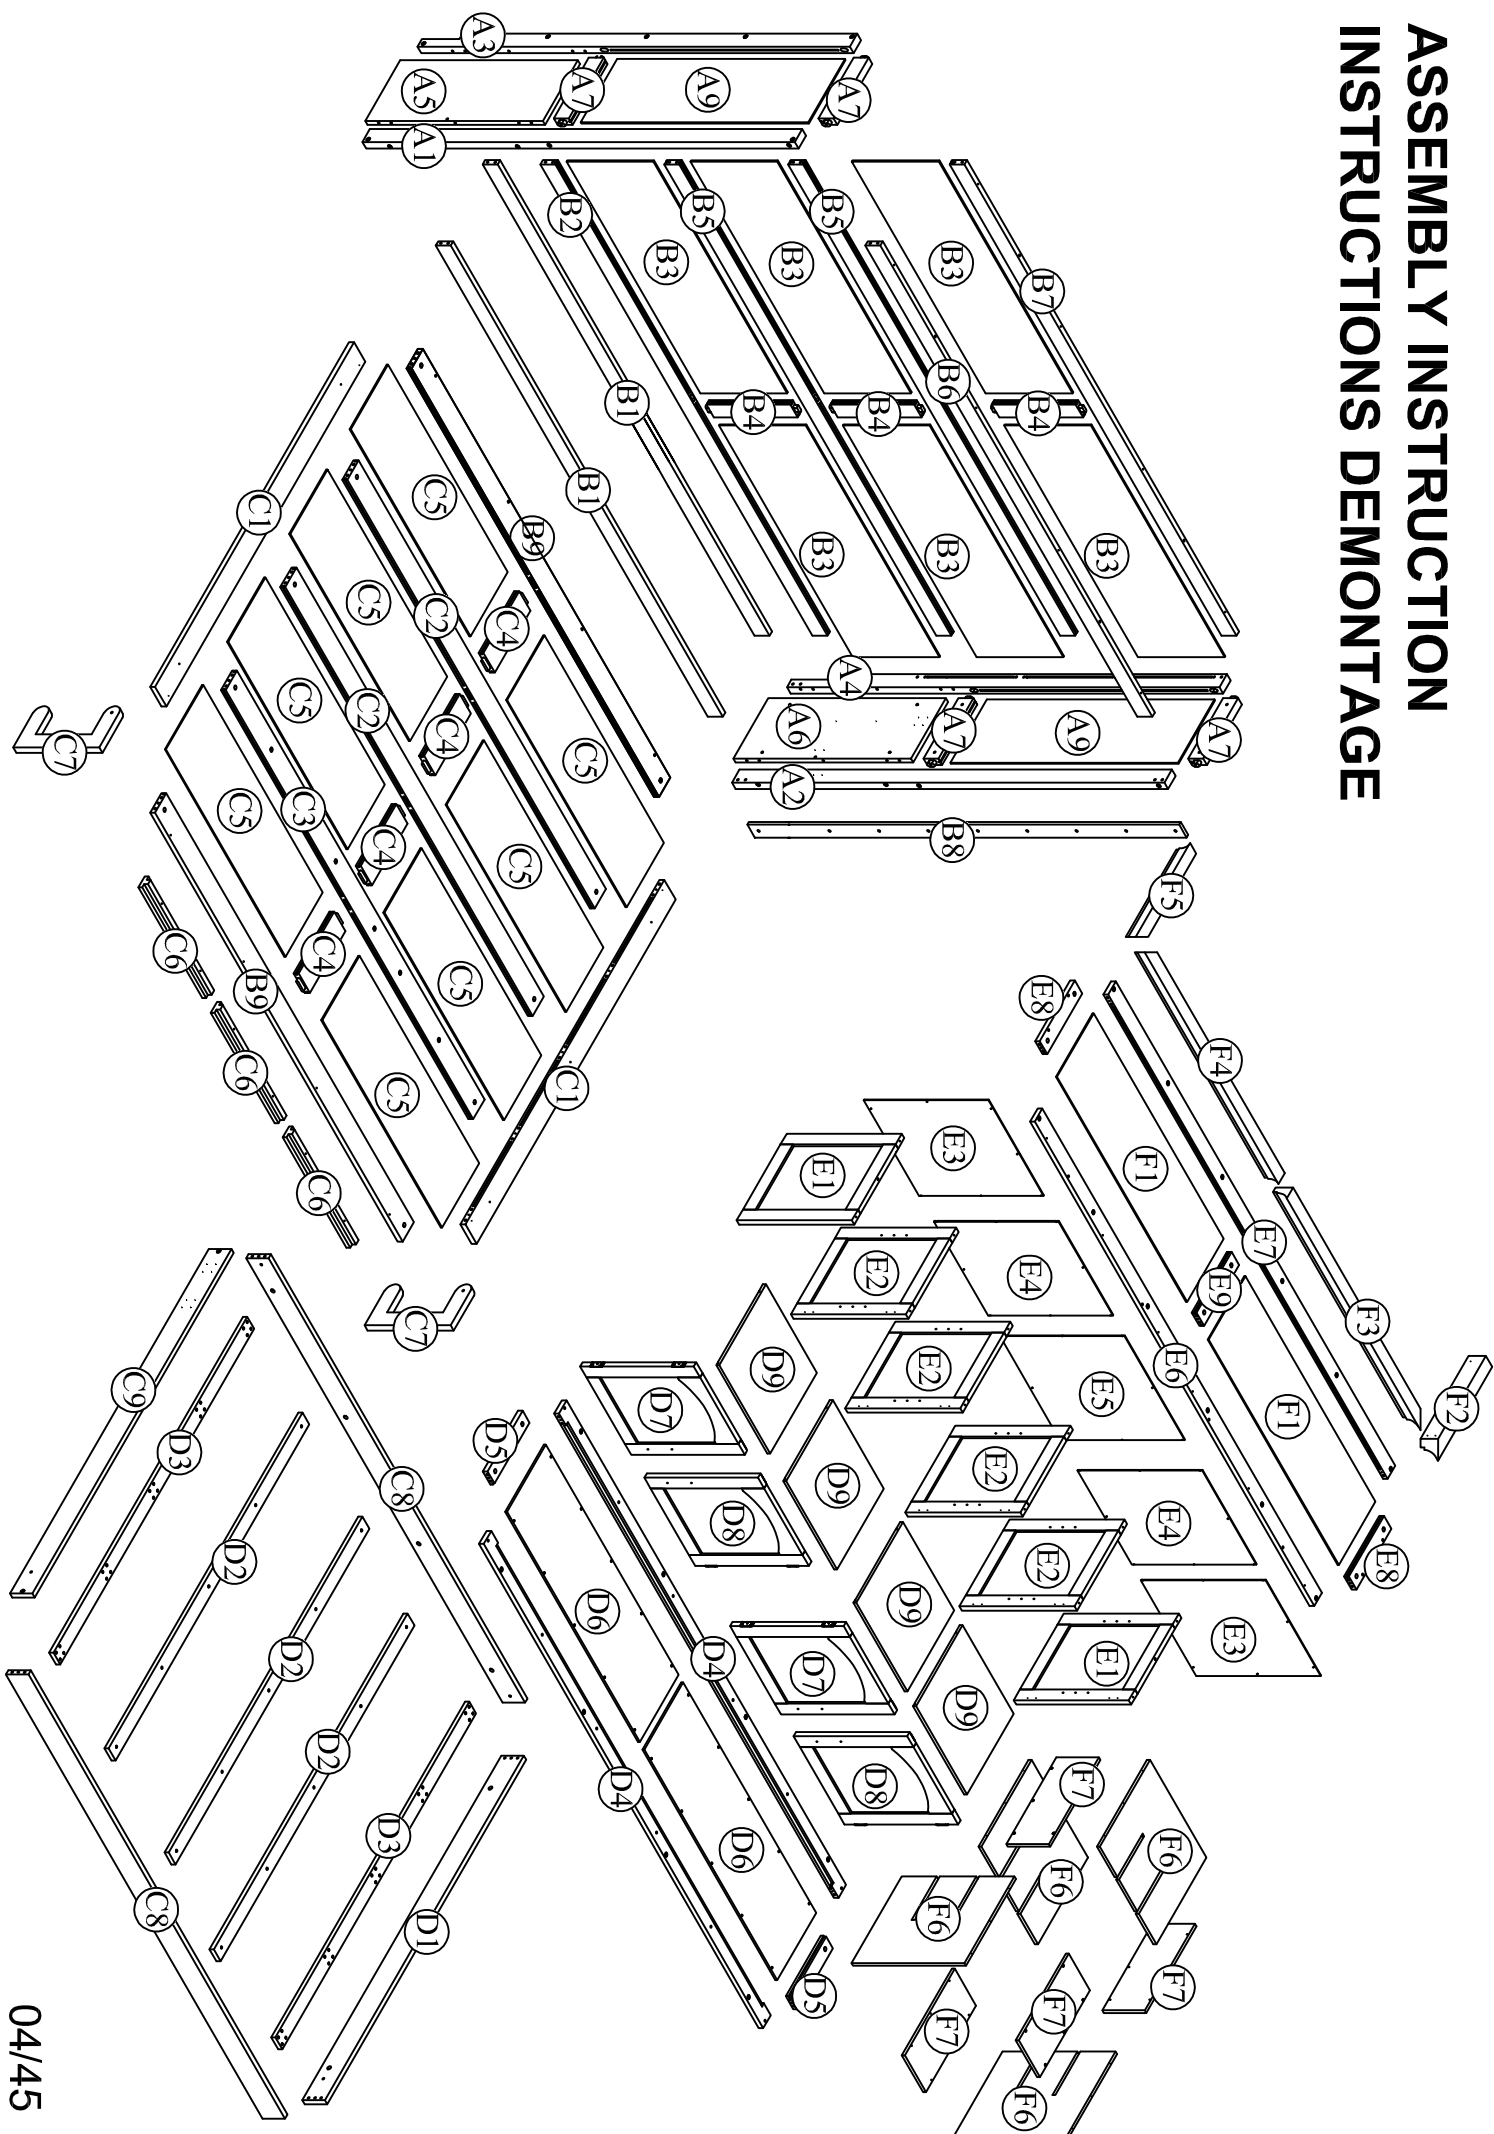










Part List (Box1-N708P210301)

Liste des pièces

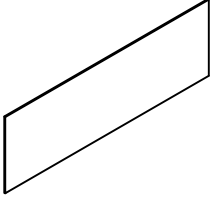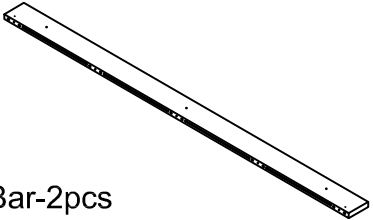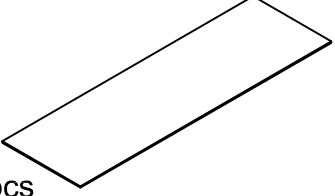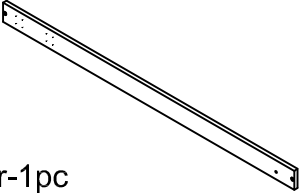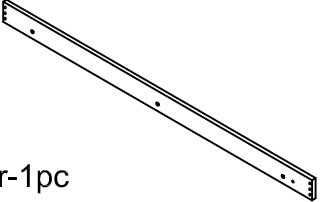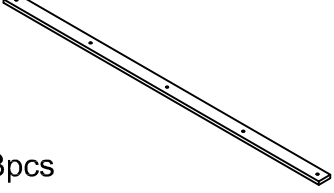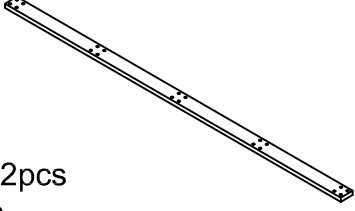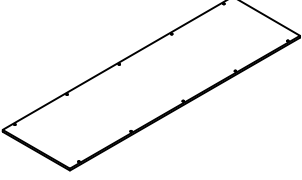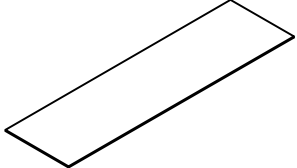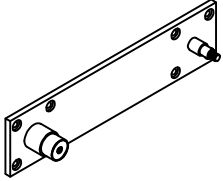A9  Panel-2pcs Planche	B3  Panel-6pcs Planche	C1  WoodBar-2pcs Barres de bois
C5  Panel-8pcs Planche	C9  WoodBar-1pc Barres de bois	D1  WoodBar-1pc Barres de bois
D2  Slats-3pcs Lattes	D3  Slats-2pcs Lattes	D6  Panel-2pcs Planche
F1  Panel-2pcs Planche	F8  Metal corner link-2pcs Lien d'angle métallique	F9  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique
G1  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique	G2  Piston Steam-2pcs Vapeur de piston	
















Part List (Box2-N708P210302)

Liste des pièces

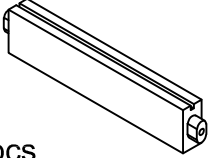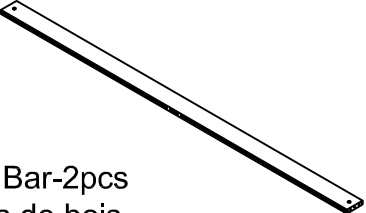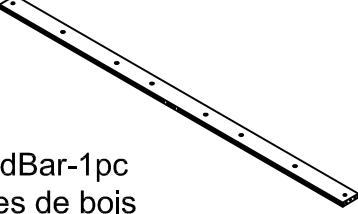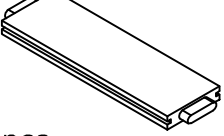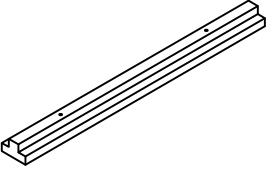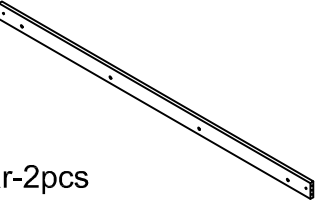A1  Leg-1pc Jambe	A2  Leg-1pc Jambe	A3  Leg-1pc Jambe
A4  Leg-1pc Jambe	A7  WoodBar-4pcs Barres de bois	B4  WoodBar-3pcs Barres de bois
B8  WoodBar-1pc Barres de bois	B9  WoodBar-2pcs Barres de bois	C2  WoodBar-2pcs Barres de bois
C3  WoodBar-1pc Barres de bois	C4  WoodBar-4pcs Barres de bois	C6  WoodBar-3pcs Barres de bois
C8  WoodBar-2pcs Barres de bois	D5  WoodBar-2pcs Barres de bois	E8  WoodBar-2pcs Barres de bois
E9  WoodBar-1pc Barres de bois		









Part List & Hardware List (Box3-N708P210304)

Liste des pièces et liste du matériel

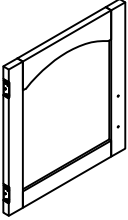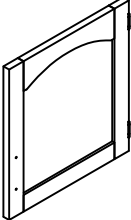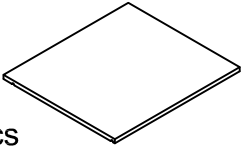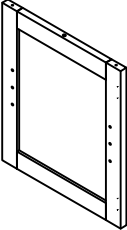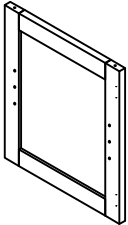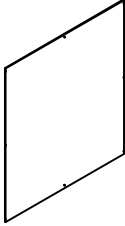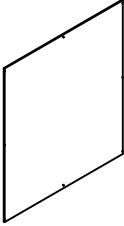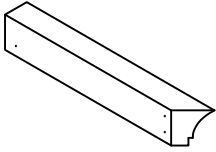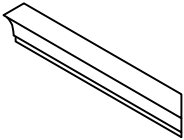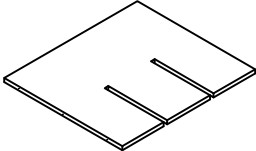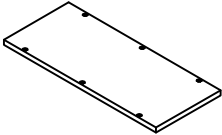A5  Panel-1pc Planche	A6  Panel-1pc Planche	C7  WoodBar-2pcs Barres de bois
D7  Panel-2pcs Planche	D8  Panel-2pcs Planche	D9  Panel-4pcs Planche
E1  Panel-2pcs Planche	E2  Panel-4pcs Planche	E3  Panel-2pcs Planche
E4  Panel-2pcs Planche	E5  Panel-1pc Planche	F2  WoodBar-1pc Barres de bois
F5  WoodBar-1pc Barres de bois	F6  Panel-4pcs Planche	F7  Panel-4pcs Planche












Part List (Box4-N708P210305)

Liste des pièces

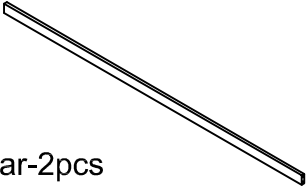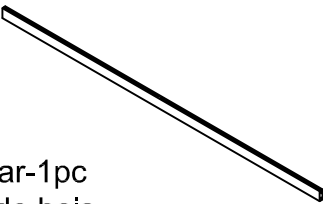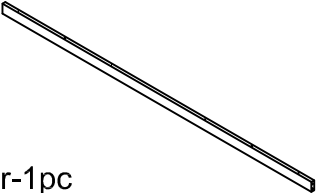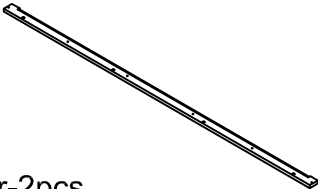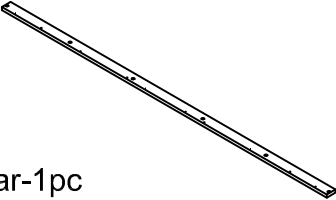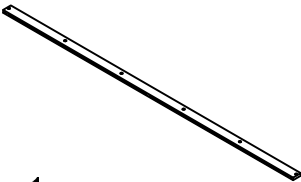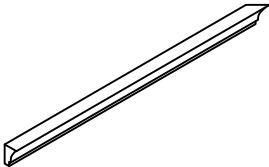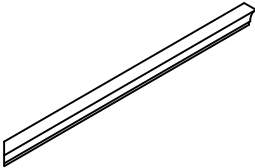B1  WoodBar-2pcs Barres de bois	B2  WoodBar-1pc Barres de bois	B5  WoodBar-2pcs Barres de bois
B6  WoodBar-1pc Barres de bois	B7  WoodBar-1pc Barres de bois	D4  WoodBar-2pcs Barres de bois
E6  WoodBar-1pc Barres de bois	E7  WoodBar-1pc Barres de bois	F3  WoodBar-1pc Barres de bois
F4  WoodBar-1pc Barres de bois		










Hardware List (Box3-N708P210304)


Liste du matériel

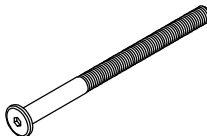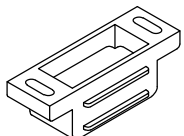1	 Screws 1/4" x40mm- 38pcs Vis	2	 Bolts Ø1/3" x 40 mm - 2pcs Boulon	3	 Ø1/4" x 15 mm Canopy head though - 2pcs Tête à baldaquin
4	 Bolts Ø1/4" x 40 mm - 2pcs Boulon	5	 Bolts Ø1/4" x 60 mm - 4pcs Boulon	6	 Bolts Ø1/4" x 80 mm - 14pcs Boulon
7	 Bolts Ø1/4" x 100 mm - 16pcs Boulon	8	 Allen Key - 2pcs Clé Allen	9	 Wood dowel Ø8 x 30 mm - 90pcs Cheville en bois
10	 Ø1/4" x 13 mm Horizontal-Hole bolts - 34pcs Boulons à trou horizontal	11	 Ø6 x 20 mm Metal dowel 16pcs Cheville en métal	12	 Magnet Door Catcher 4pcs Attrape-porte aimanté
13	 Ø20 / Ø6 x 2 mm Washer 2pcs Rondelle	14	 Nut 4pcs Écrou	15	 Bearings 2pcs Roulements
16	 Wood Screws M3.5 x 15mm-24pcs Les vis à bois	17	 Wood Screws M4 x 20mm-36pcs Les vis à bois	18	 Wood Screws M4 x 25mm-32pcs Les vis à bois
19	 Wood Screws M4 x 30mm-61pcs Les vis à bois	20	 Wood Screws M4 x15mm-156pcs Les vis à bois	21	 Cam bolt 34pcs Boulon à came

Hardware List (Box3-N708P210304)


Liste du matériel

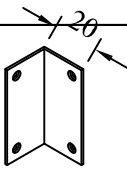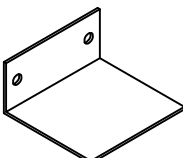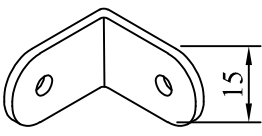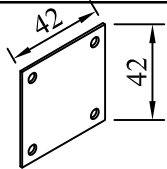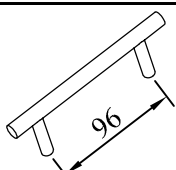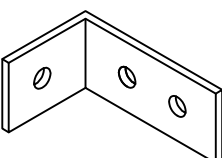22  Cam lock Ø15 x 12 mm- 34pcs Serrure à came	23  Angle Metal 20pcs Angle métallique	24  Angle Metal 2pcs Angle métallique
25  Angle Metal 2pcs Angle métallique	26  Steel Bracket - 1pc Support en acier	27  Bolts Ø1/6" x 25 mm - 8pcs Boulon
28  Handle 4pcs Poignée	29  Angle Metal 4pcs Angle métallique	30  Screws M5 x75mm- 4pcs Vis
31  M8 x 80 mm Plastic anchor 4pcs Cheville en plastique		



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)


STEP 1:
Étape 1:

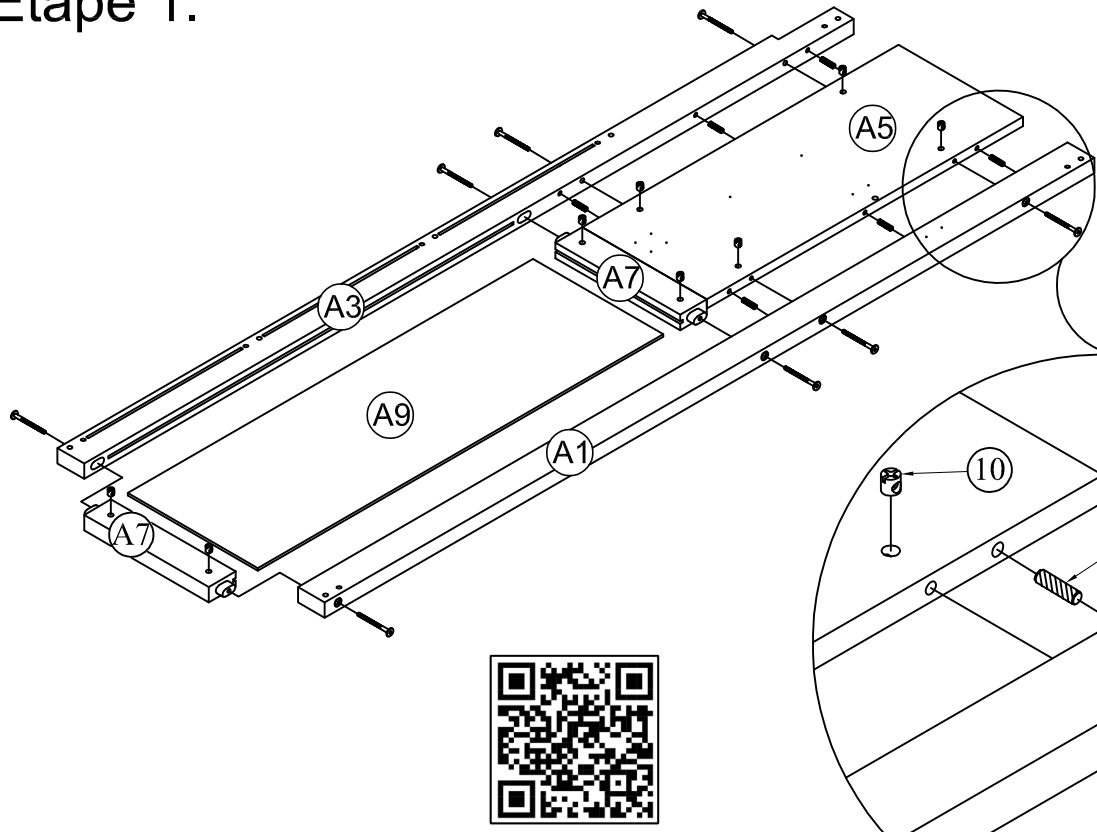

9	7
6(pcs)	8(pcs)
10	
8(pcs)	

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 2:
Étape 2:

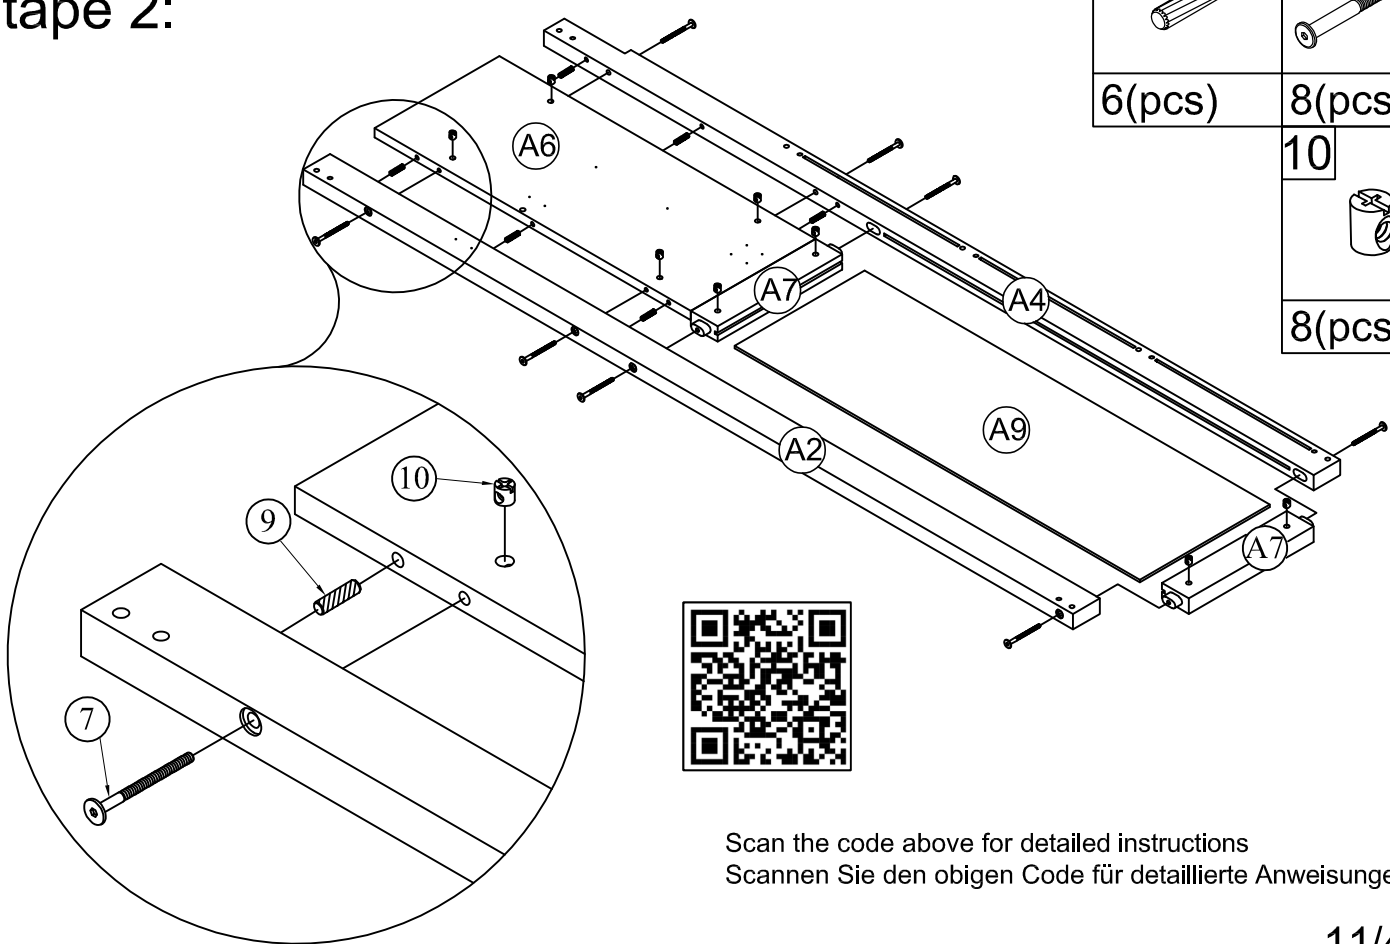

9	7
6(pcs)	8(pcs)
10	
8(pcs)	

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 3:

Étape 3:


10



9



6





6(pcs)

6(pcs)

6(pcs)


Scan the code above for detailed instructions

Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

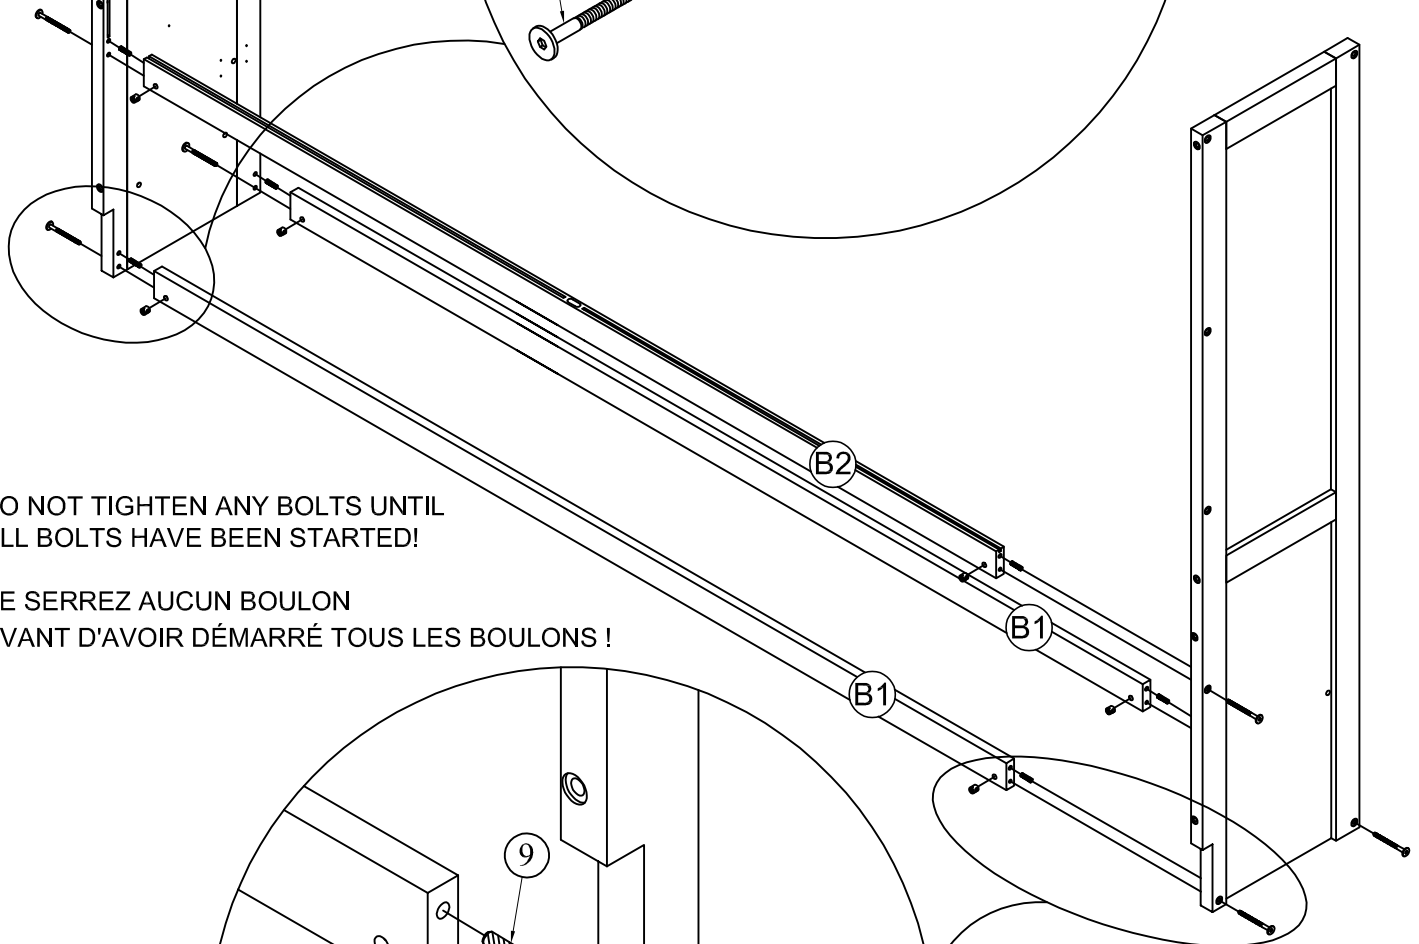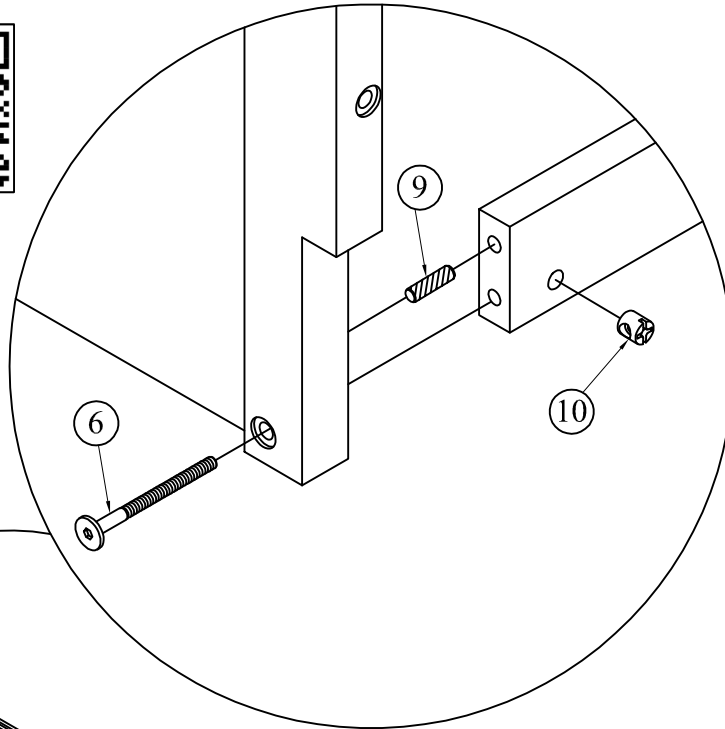

DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL
ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

NE SERREZ AUCUN BOULON
AVANT D'AVOIR DÉMARRÉ TOUS LES BOULONS !

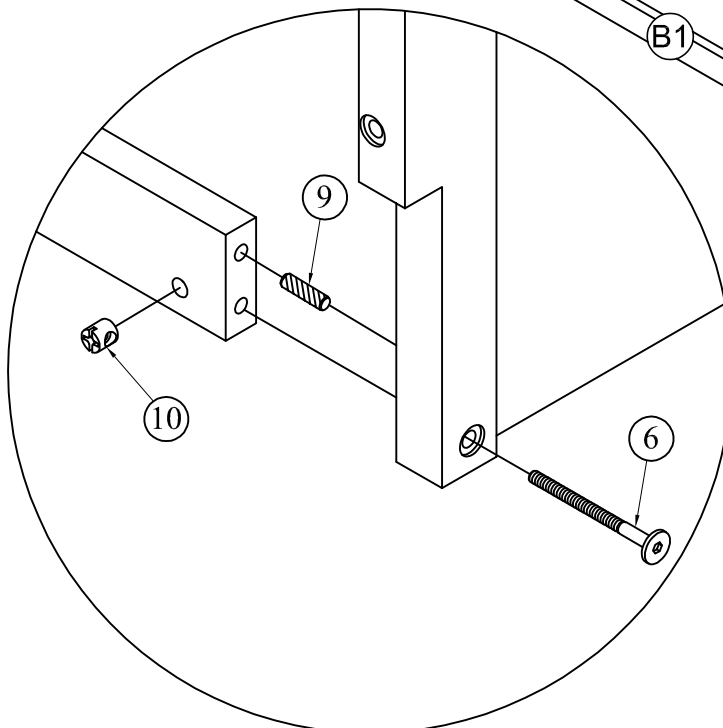



Étape 4:


STEP 5:

Étape 5:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



10	9	6
		
2(pcs)	2(pcs)	2(pcs)

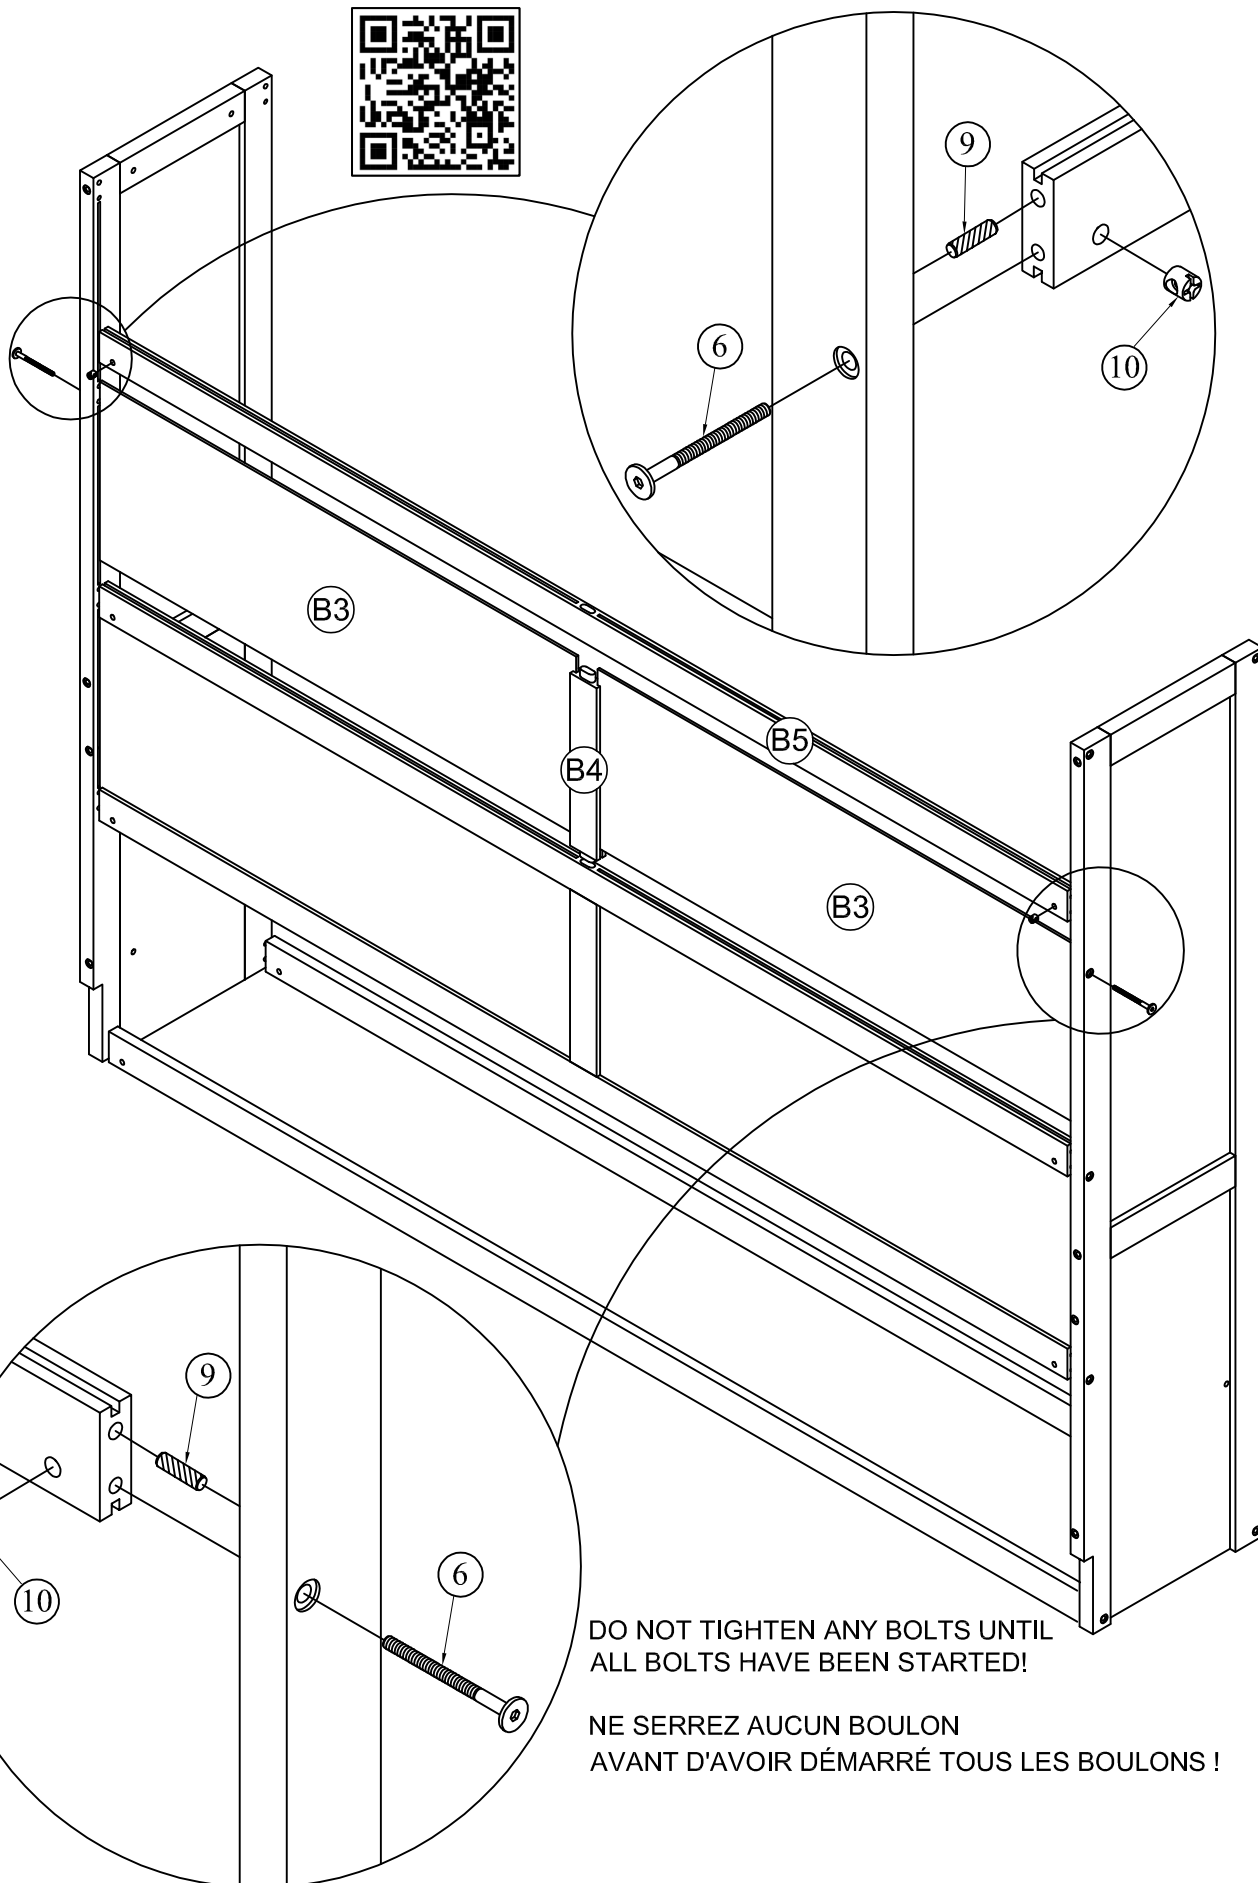

DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL
ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

NE SERREZ AUCUN BOULON
AVANT D'AVOIR DÉMARRÉ TOUS LES BOULONS !

STEP 6:


Étape 6:

10




4(pcs)

6




4(pcs)

9



4(pcs)

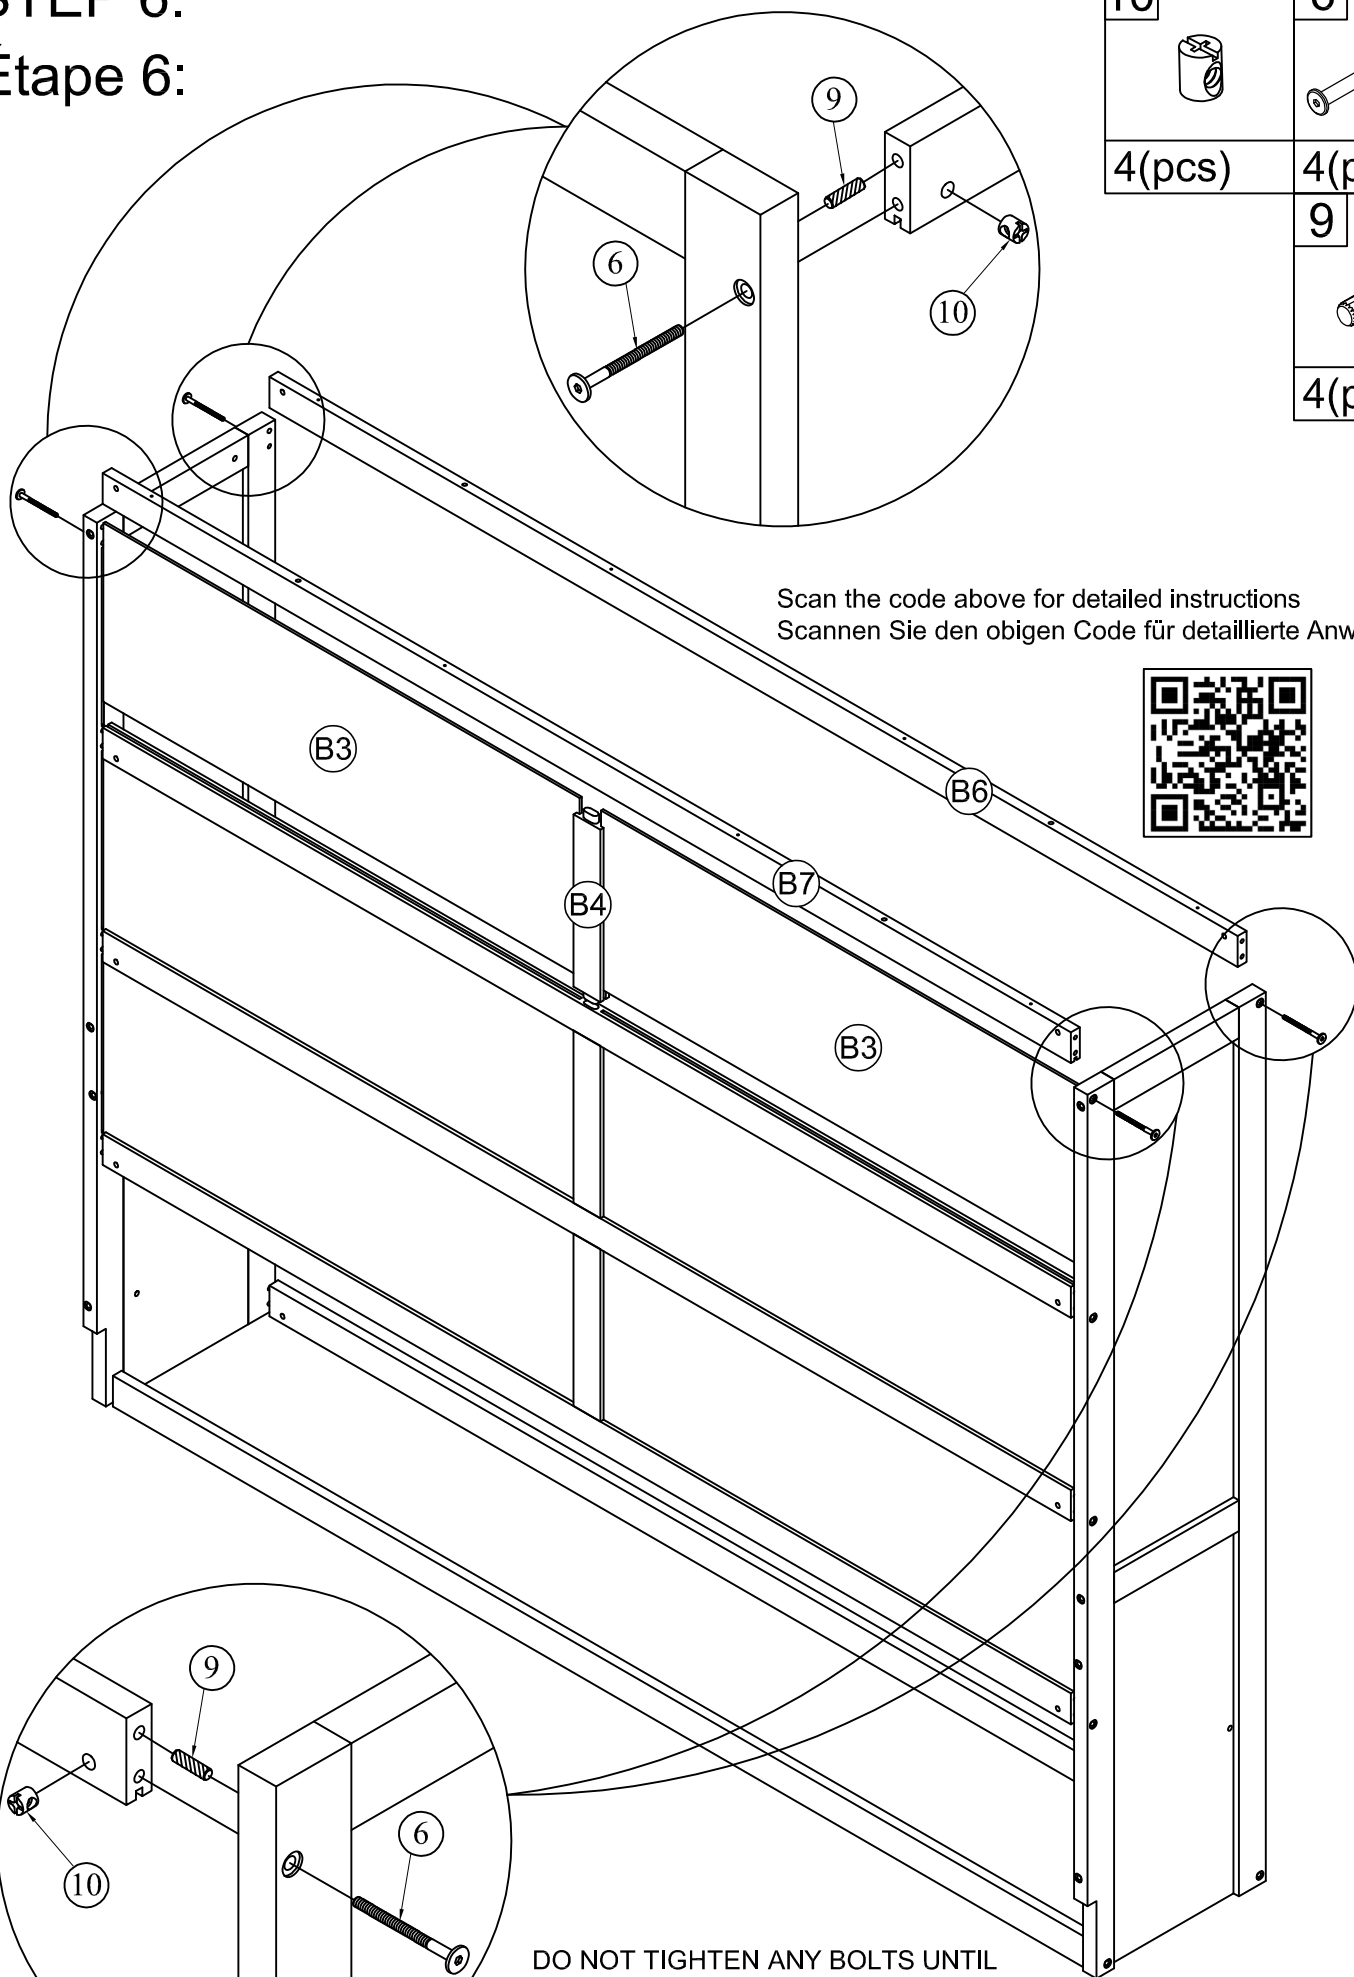

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL
ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!


NE SERREZ AUCUN BOULON
AVANT D'AVOIR DÉMARRÉ TOUS LES BOULONS !

STEP 7: Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen





Étape 7:



18



8(pcs)

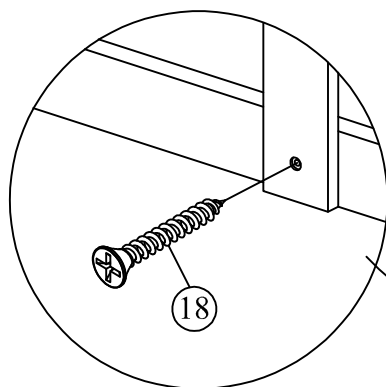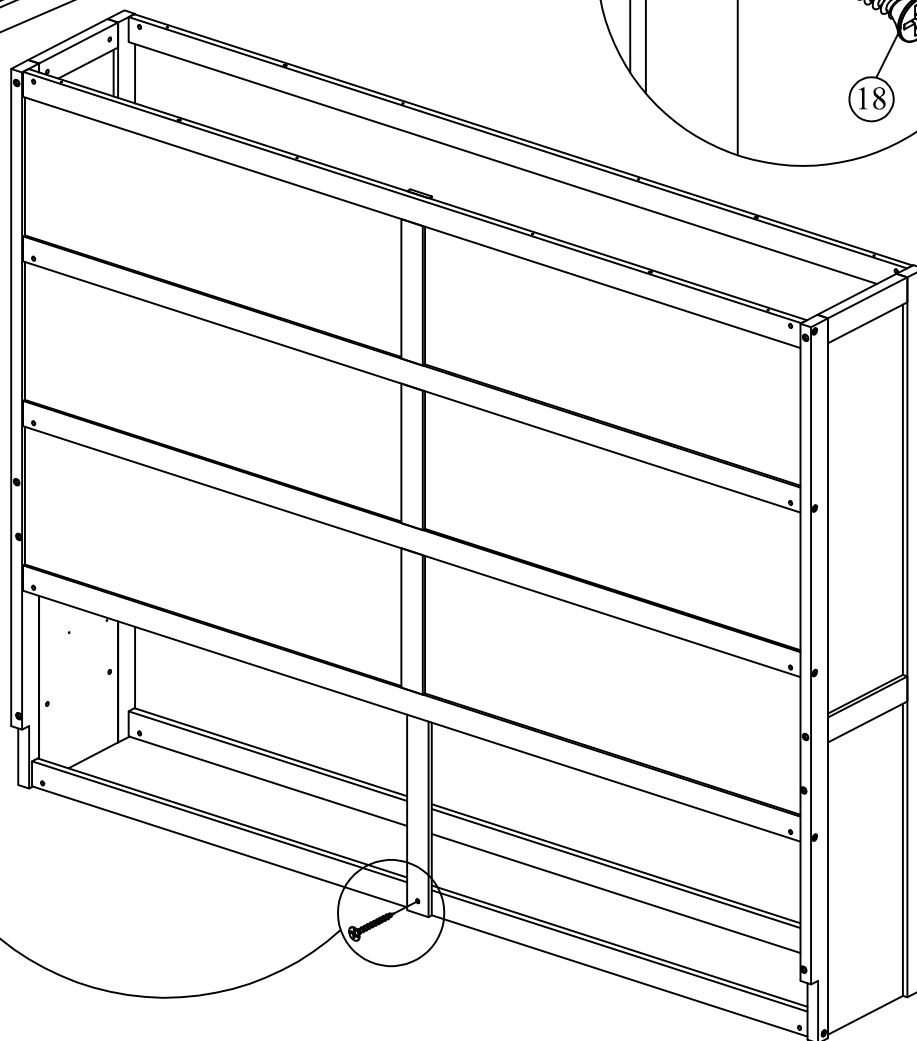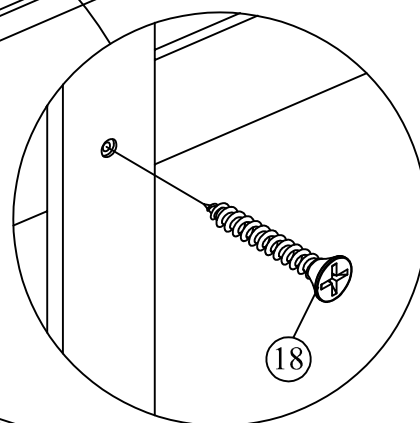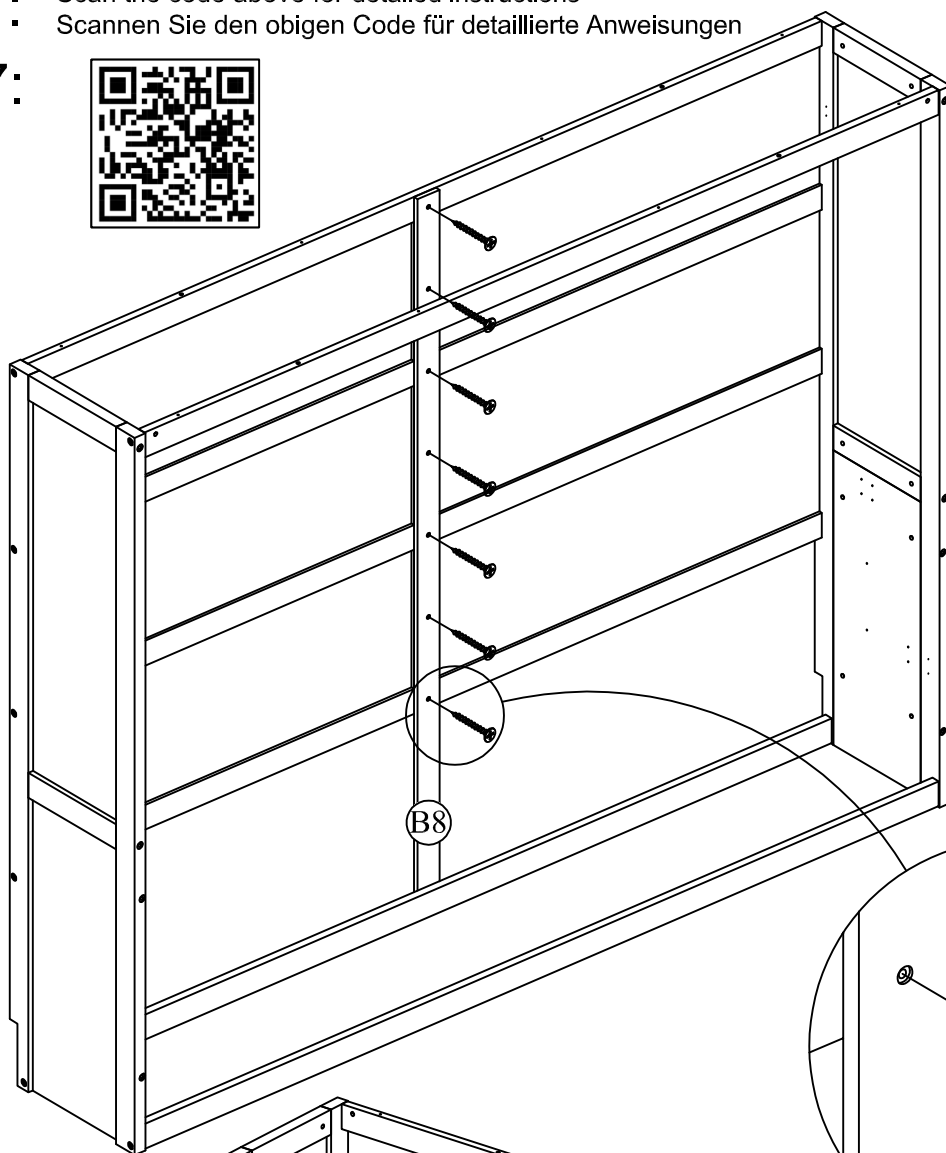


STEP 8:

Étape 8:

Scan the code above for detailed instructions



Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

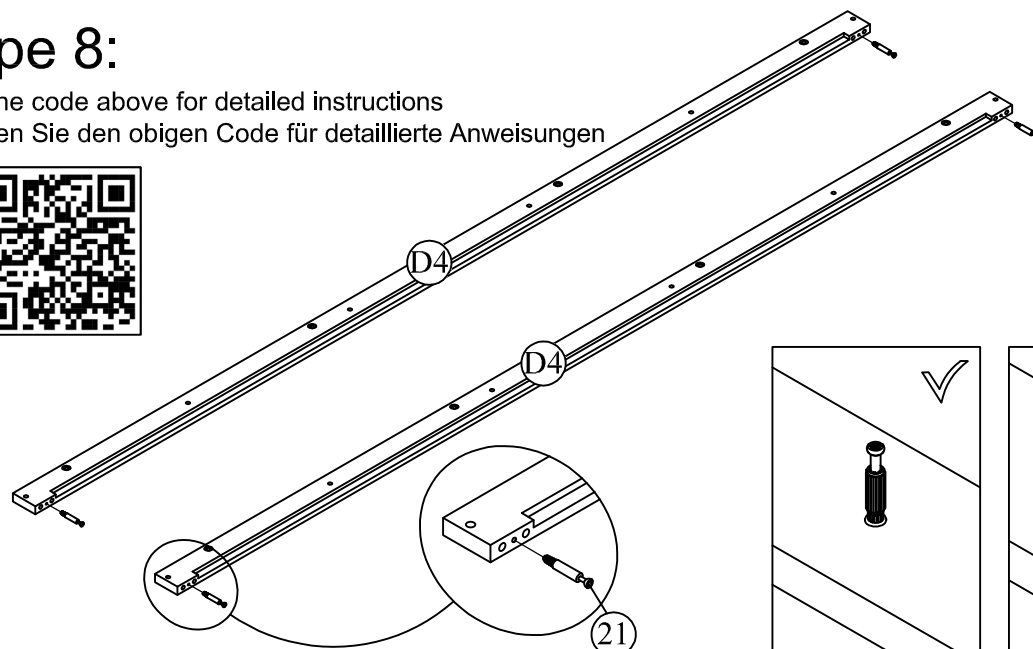

21



4(pcs)

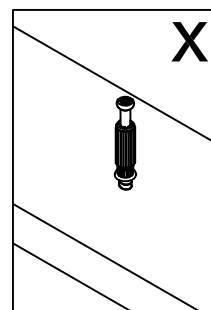
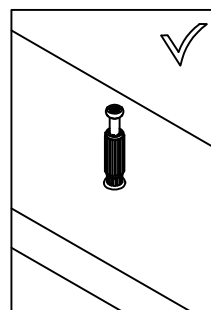


STEP 9:

Étape 9:

Scan the code above for detailed instructions

Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

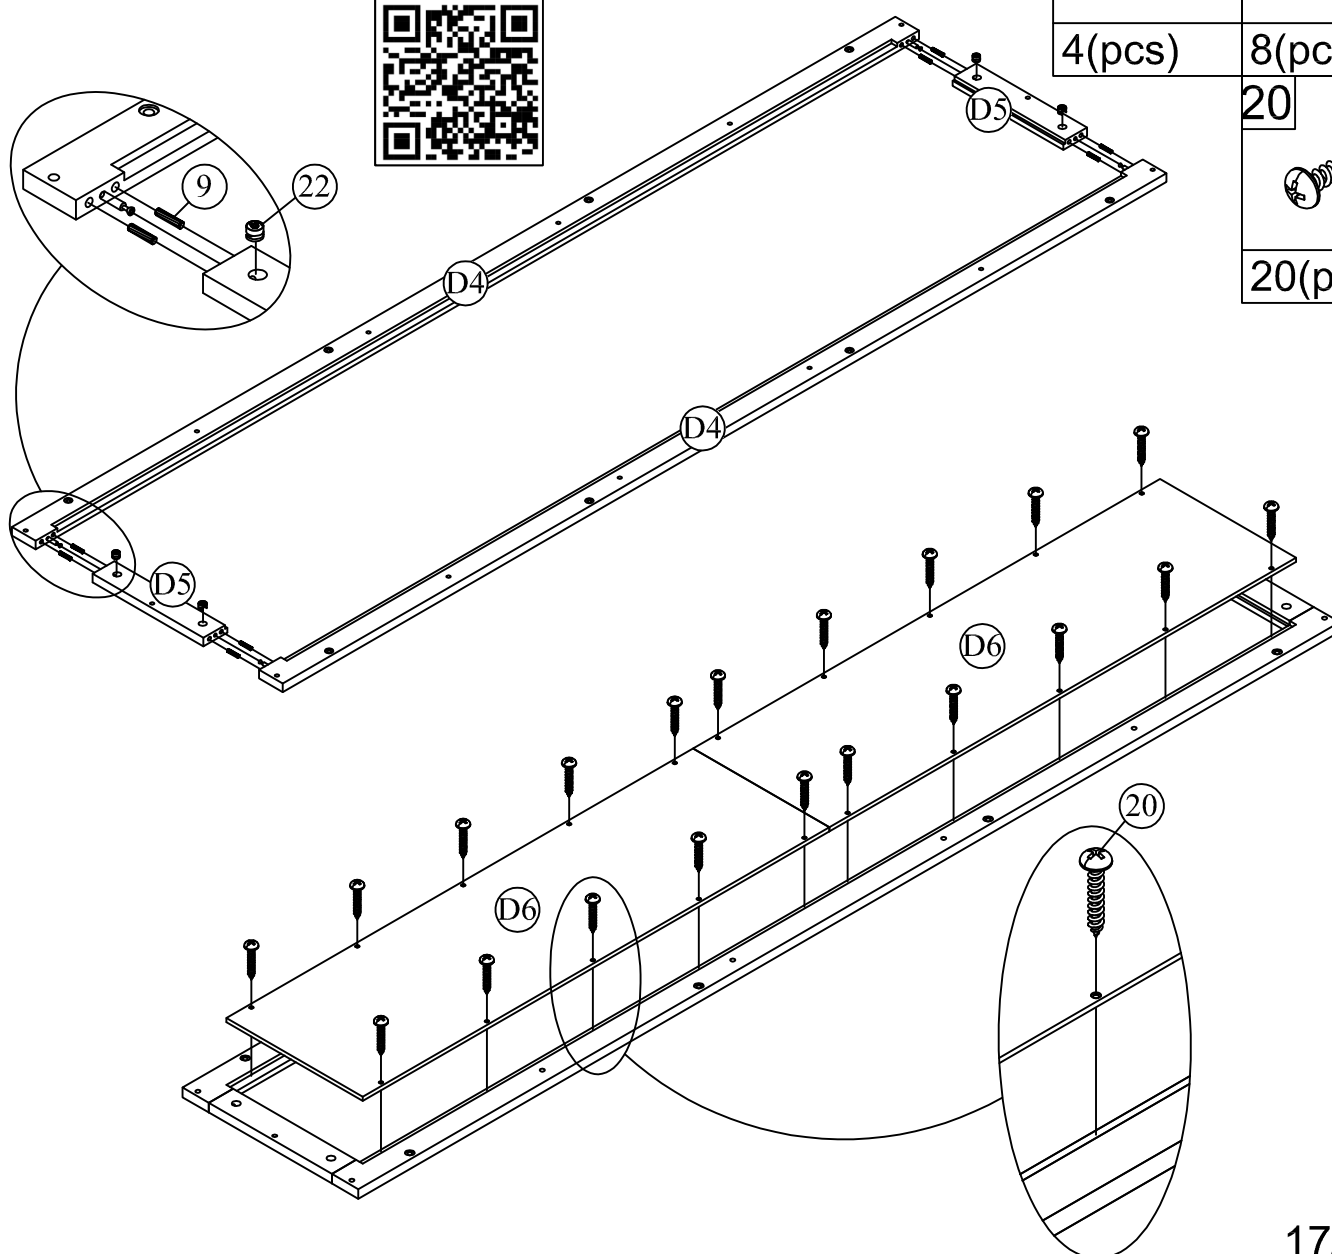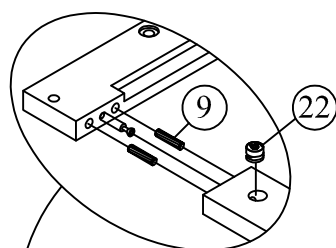


22




4(pcs)

9



8(pcs)

20




20(pcs)

STEP 10:

Étape 10:



Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

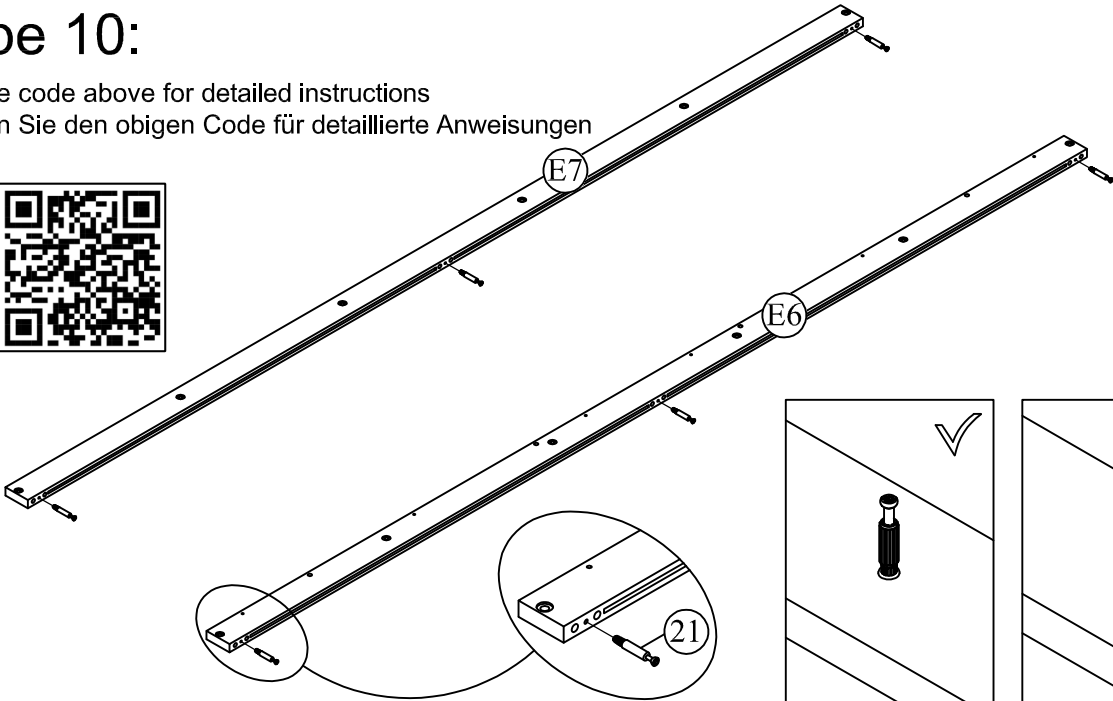

21




6(pcs)

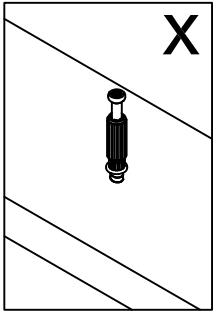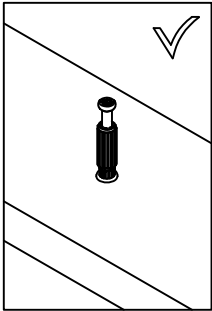

STEP 11:

Étape 11:

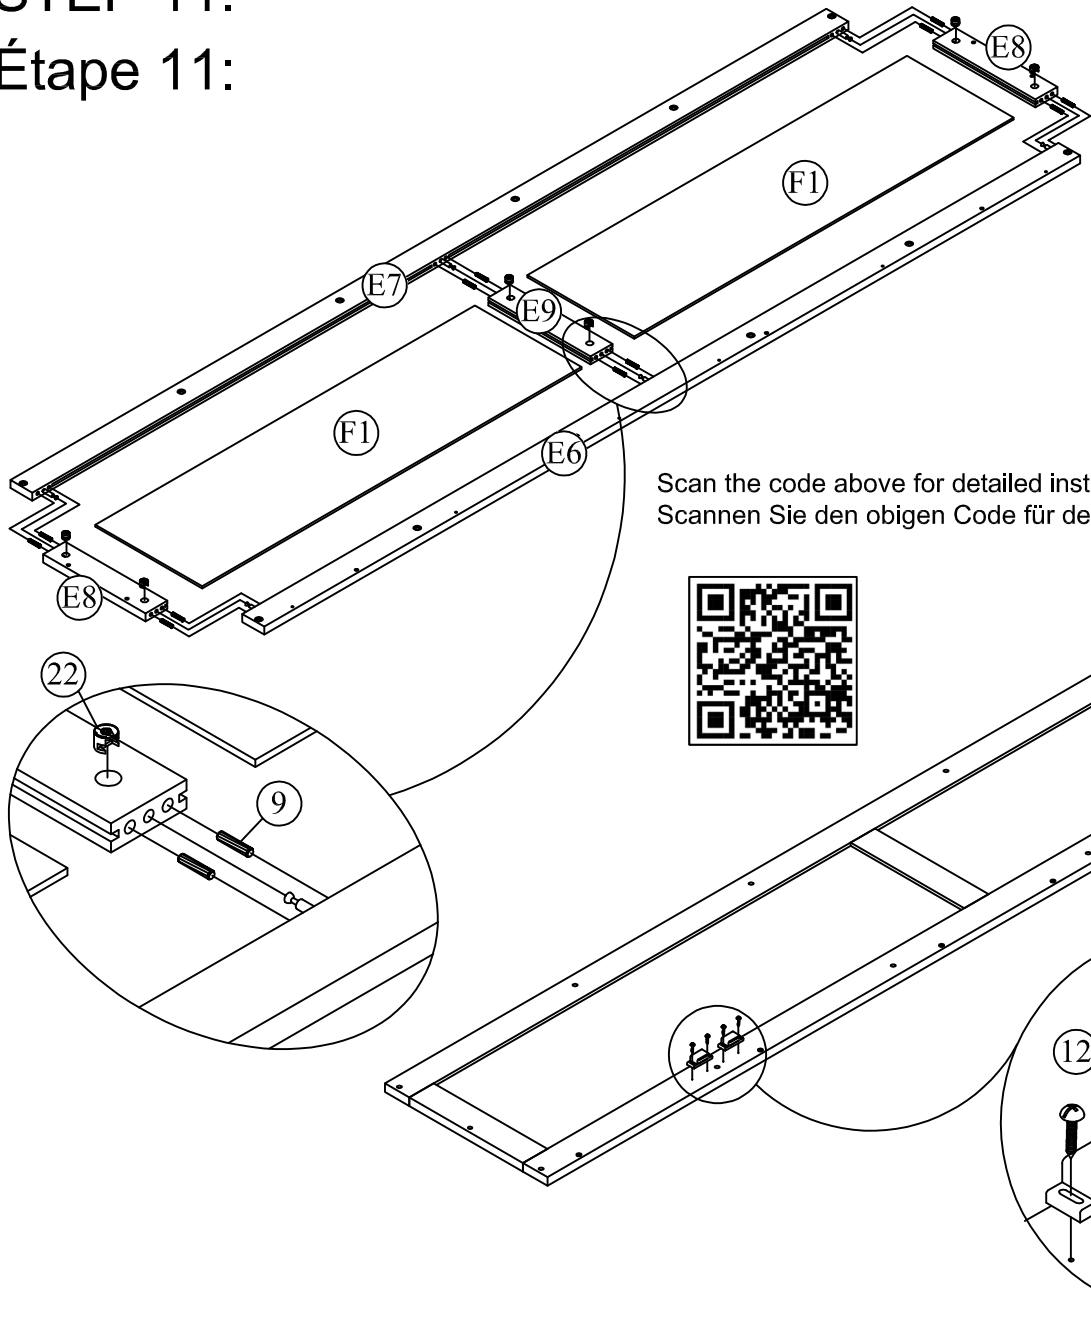

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen




22




6(pcs)

9




12(pcs)

12



4(pcs)

20



8(pcs)


STEP 12:

Étape 12:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen





9	1
	
4(pcs)	24(pcs)

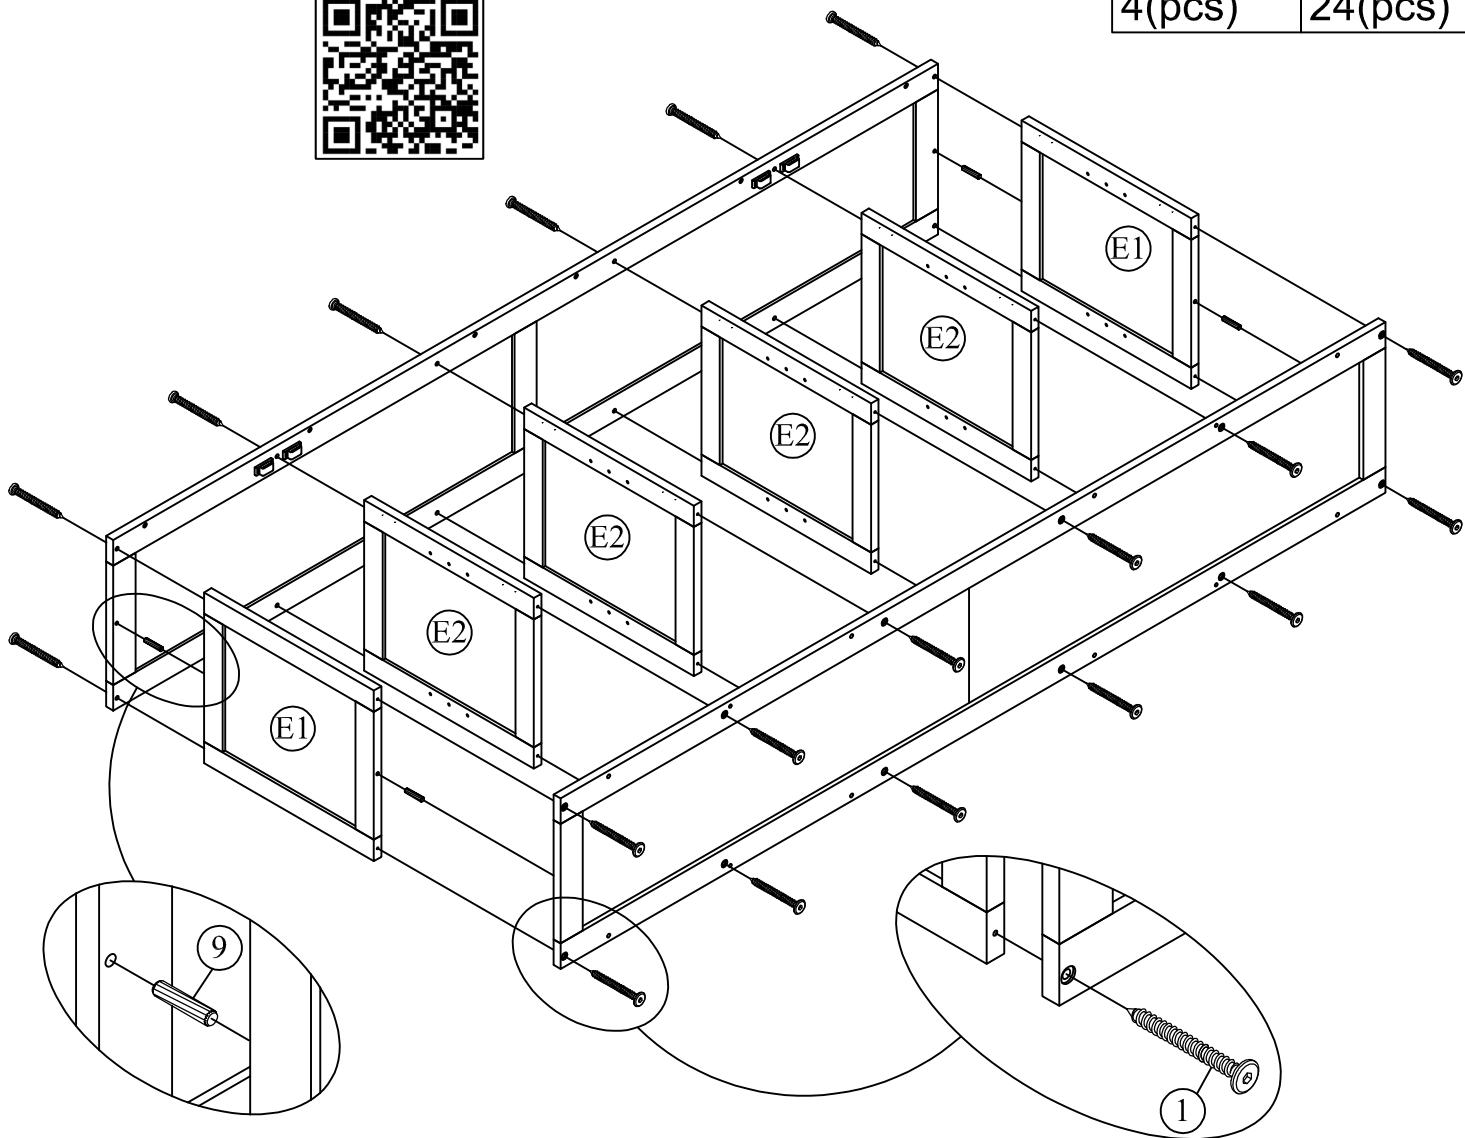

STEP 13:


Étape 13:

28	27
	
4(pcs)	8(pcs)

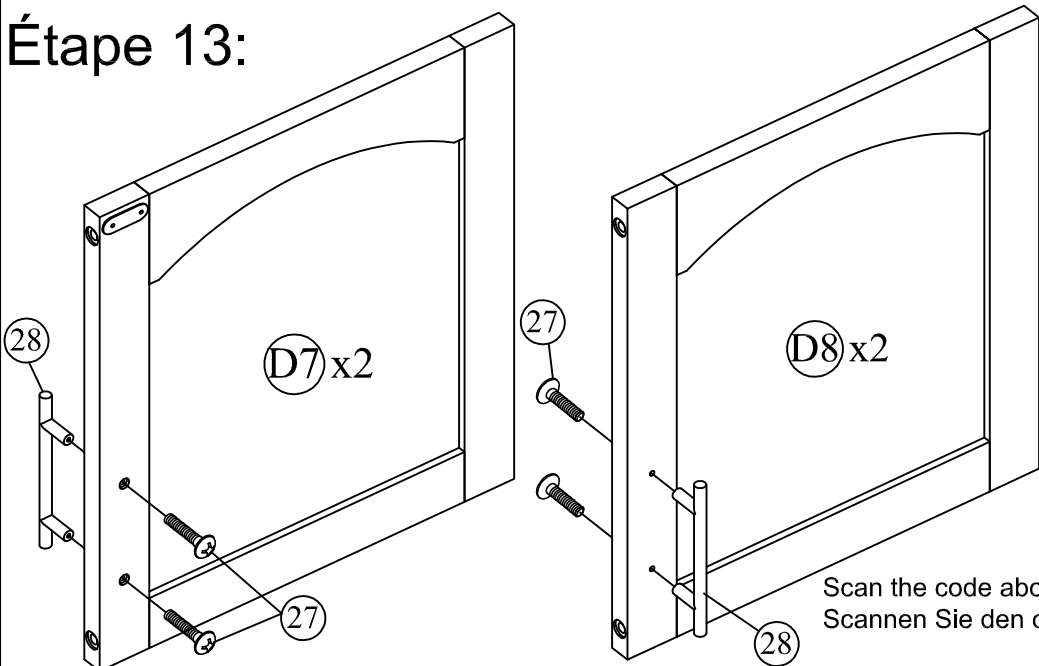

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 14:
Étape 14:

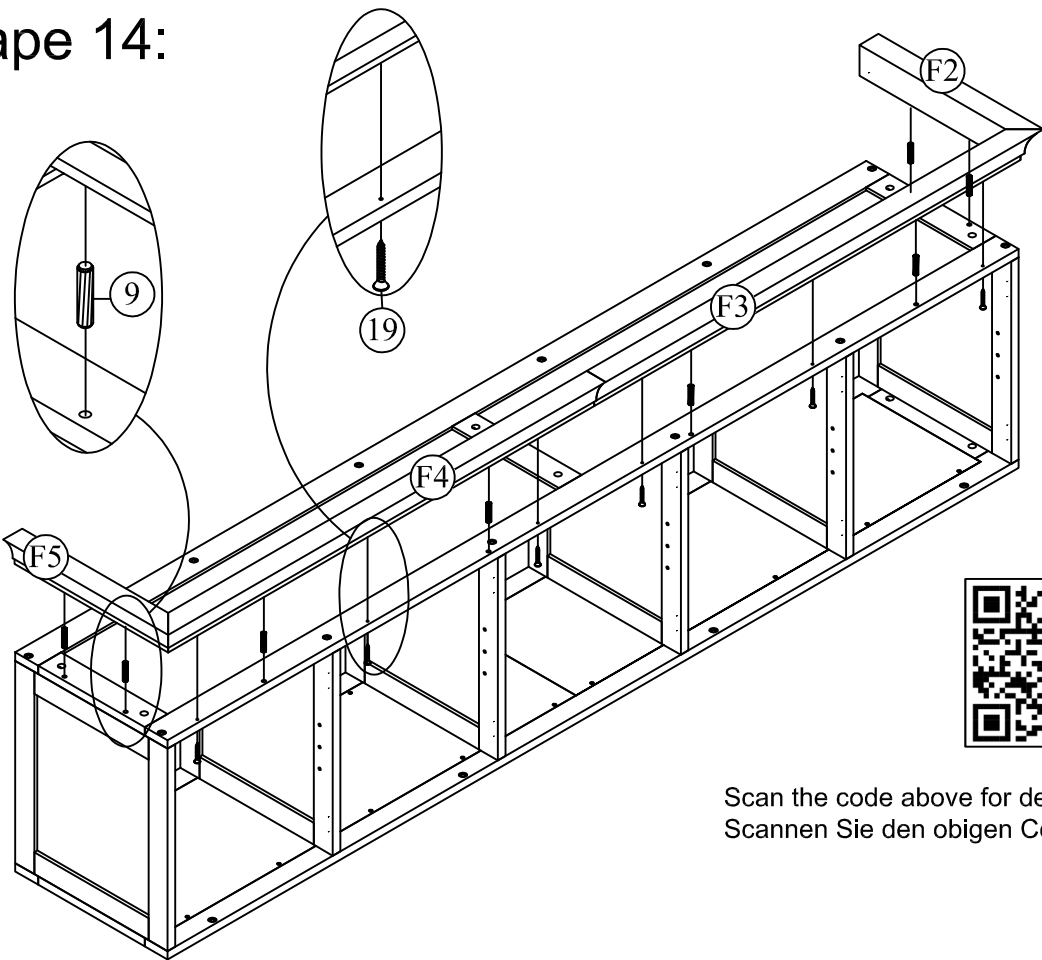


9	19
8(pcs)	6(pcs)





Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 15:
Étape 15:

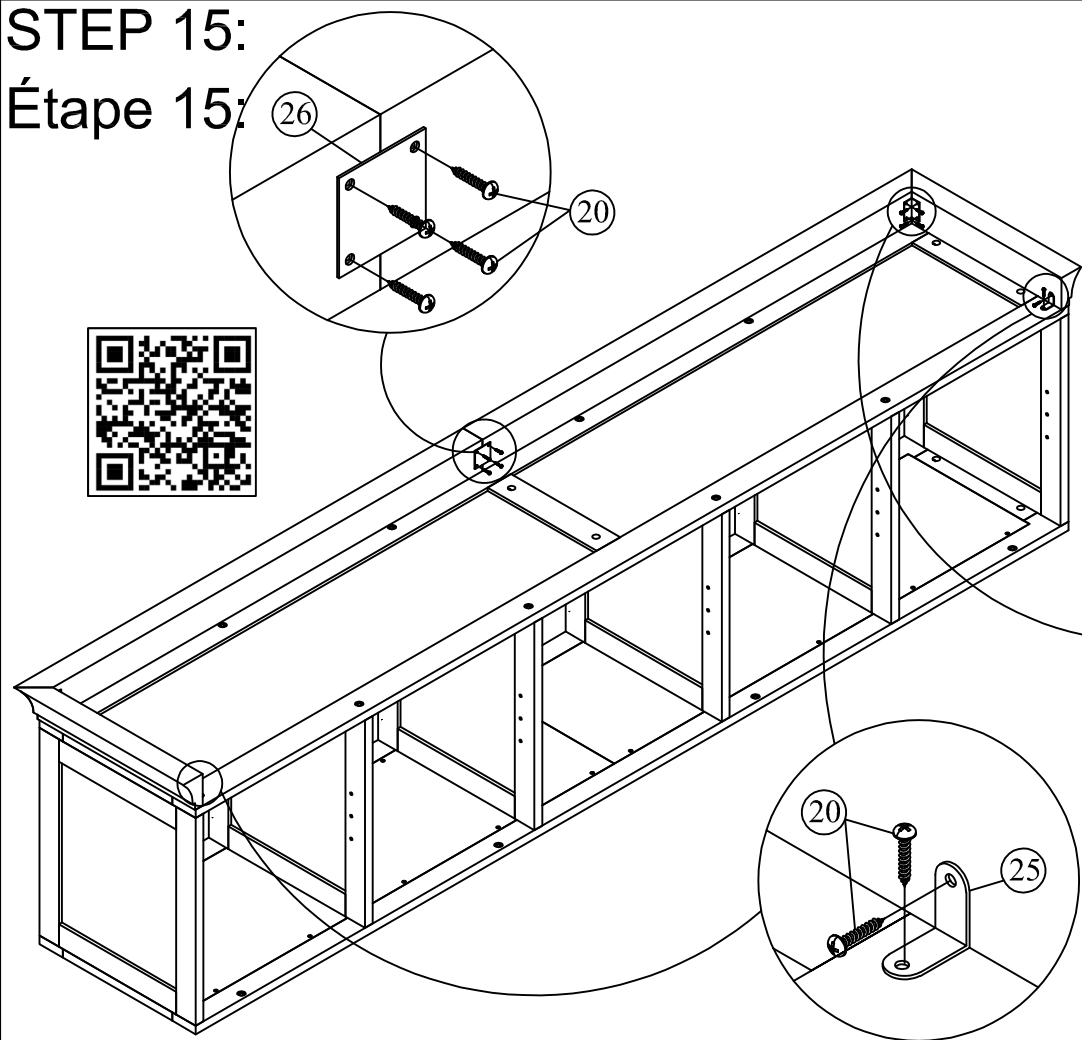

23	20
2(pcs)	16(pcs)
26	25
1(pc)	2(pcs)

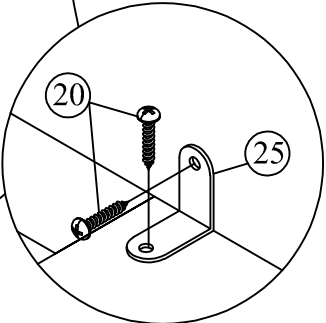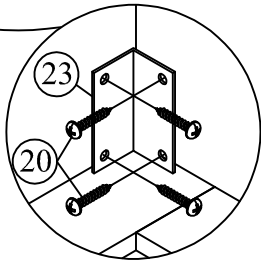


STEP 16:

Étape 16:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



16




12(pcs)

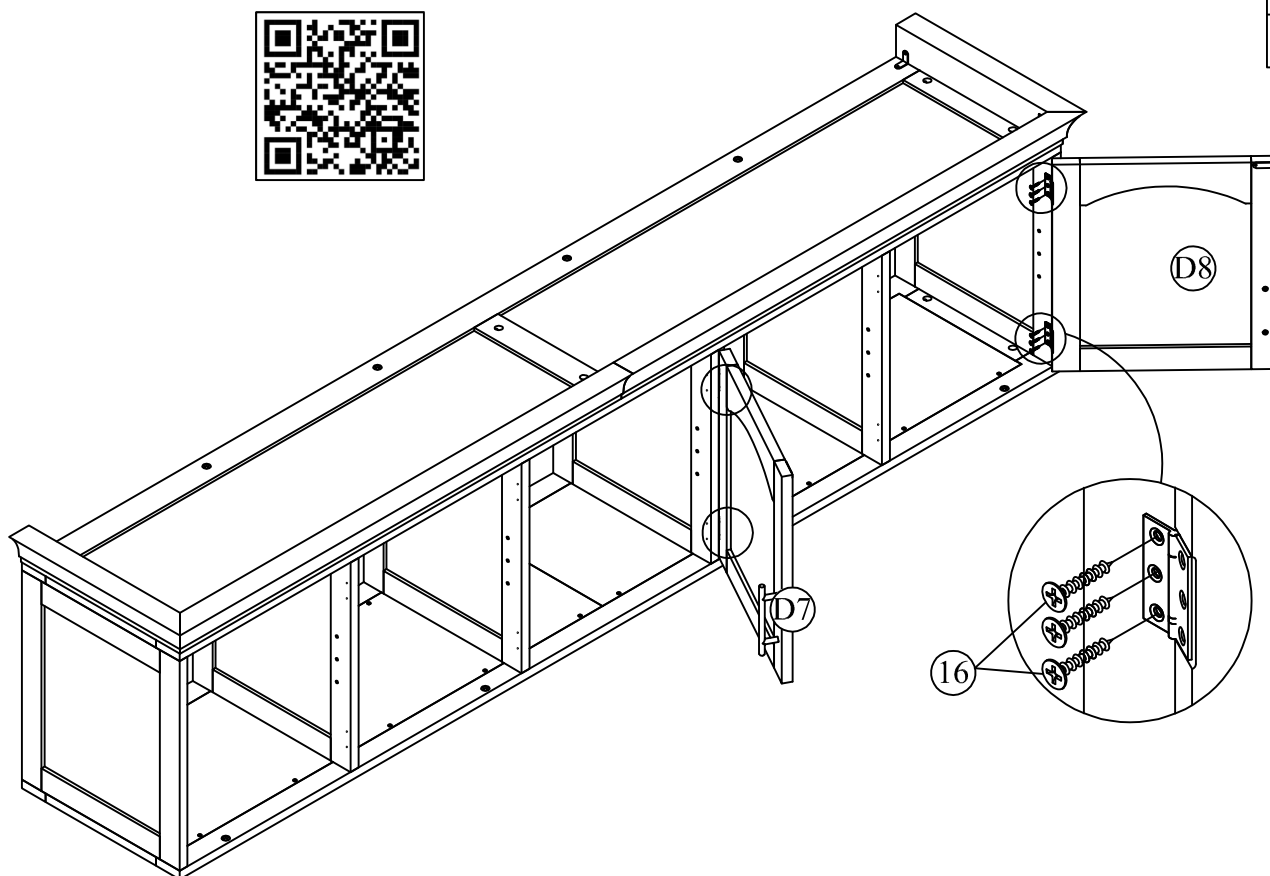


STEP 17:

Étape 17:

16



12(pcs)

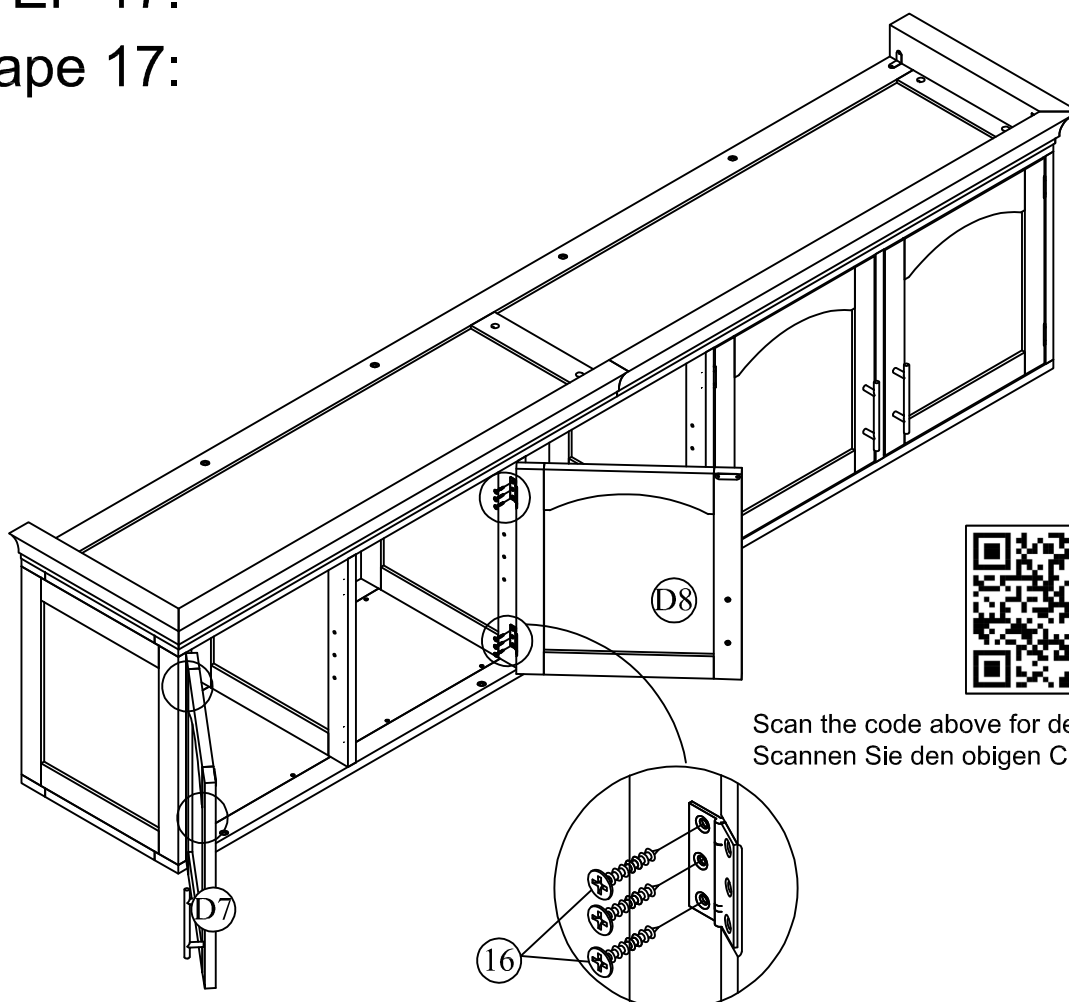


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 18:

Étape 18:


20




28(pcs)

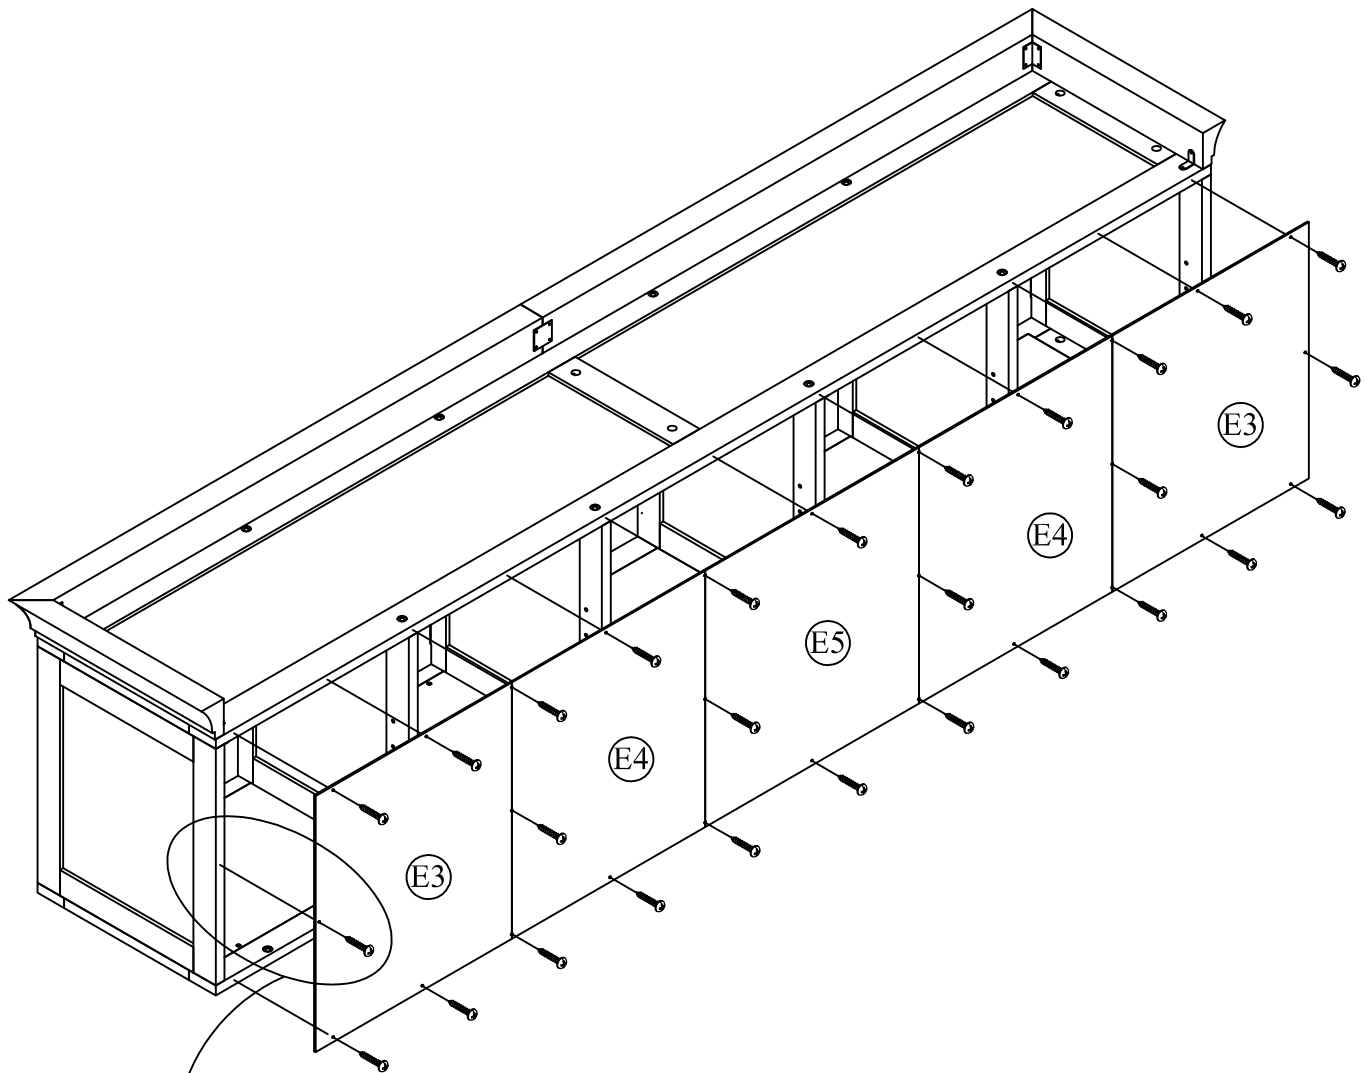

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


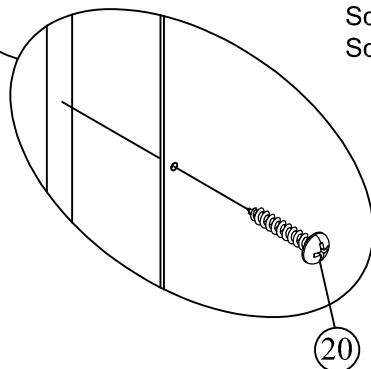


STEP 19:
Étape 19:

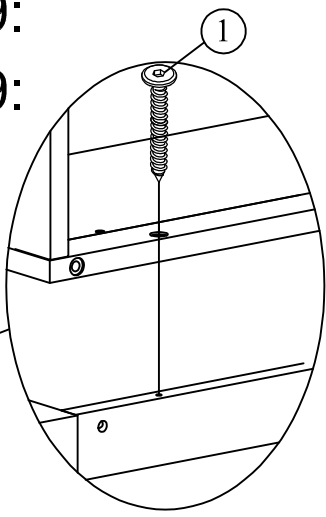

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

9	1
	
4(pcs)	8(pcs)

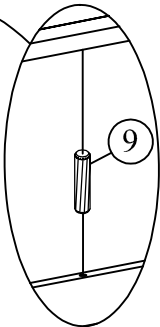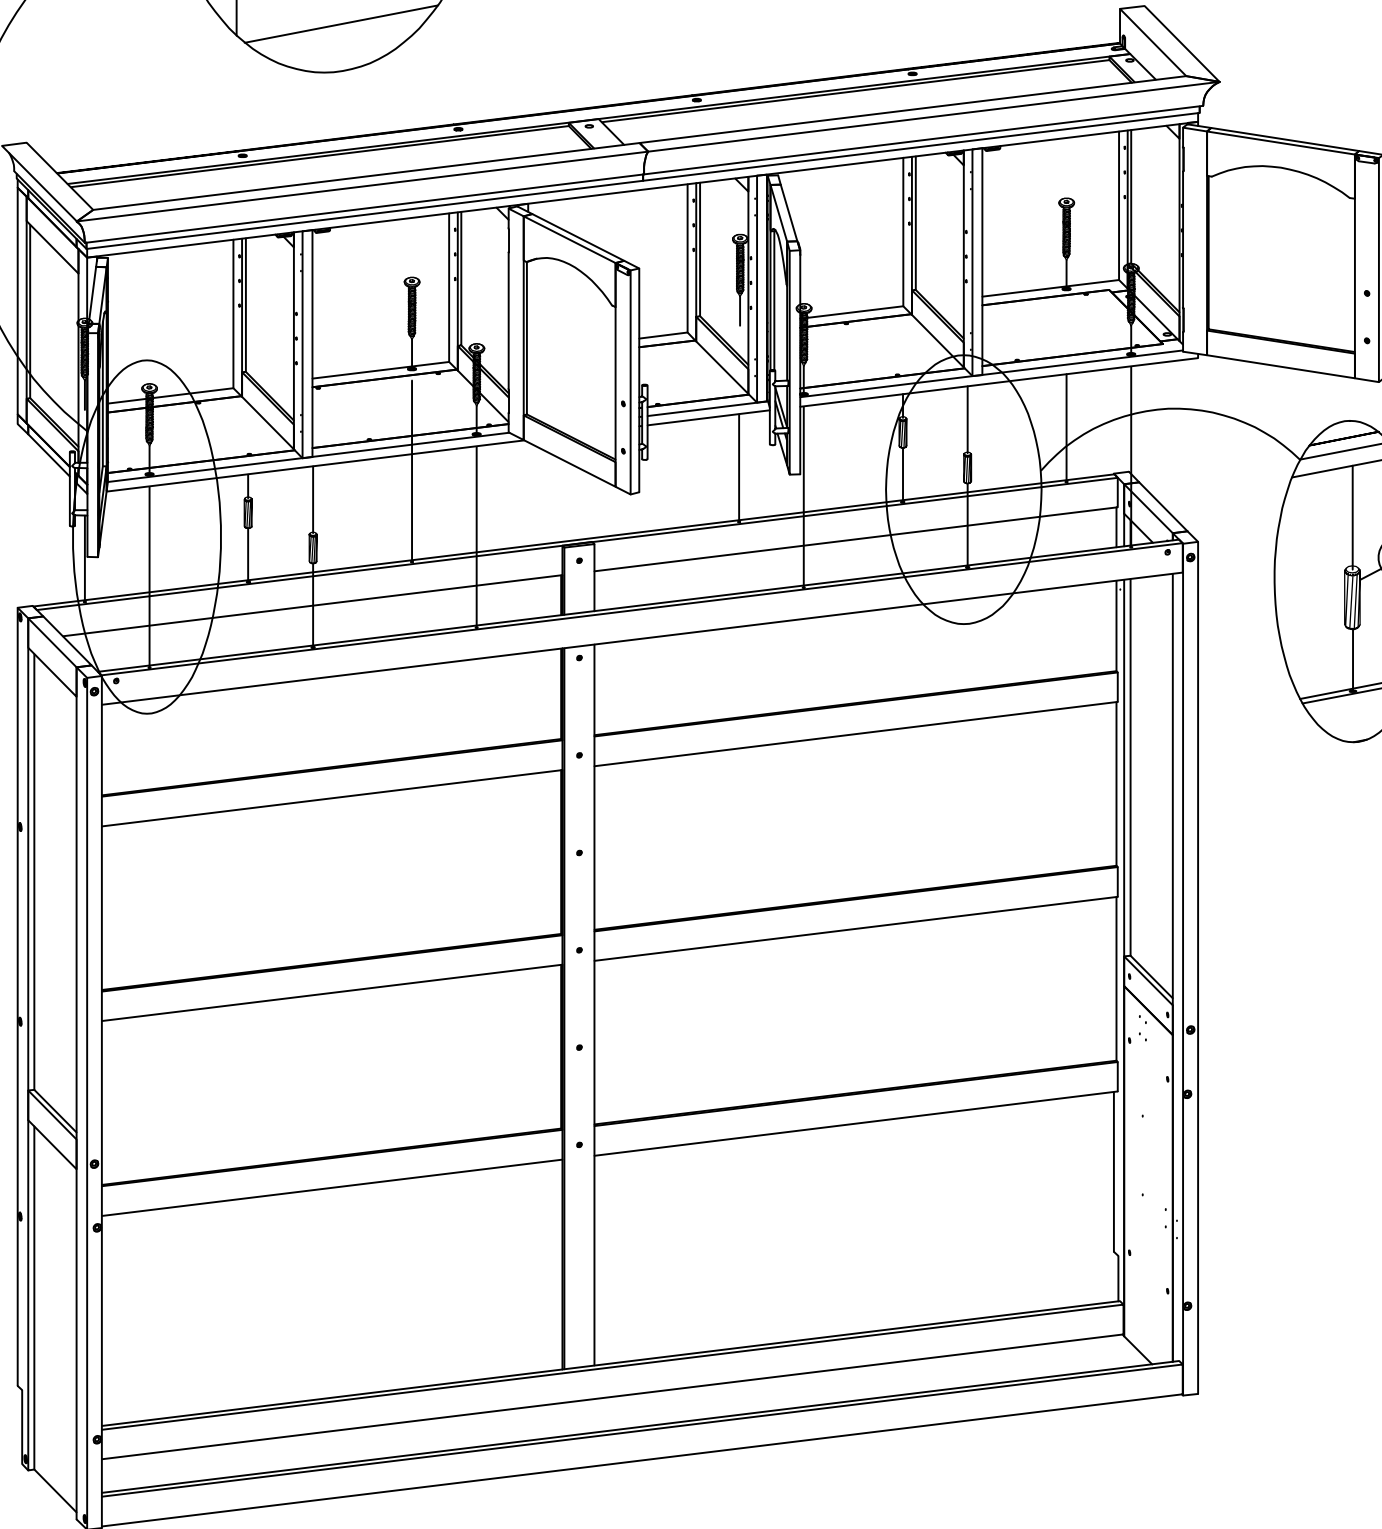

STEP 20:

Étape 20:




11




16(pcs)

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

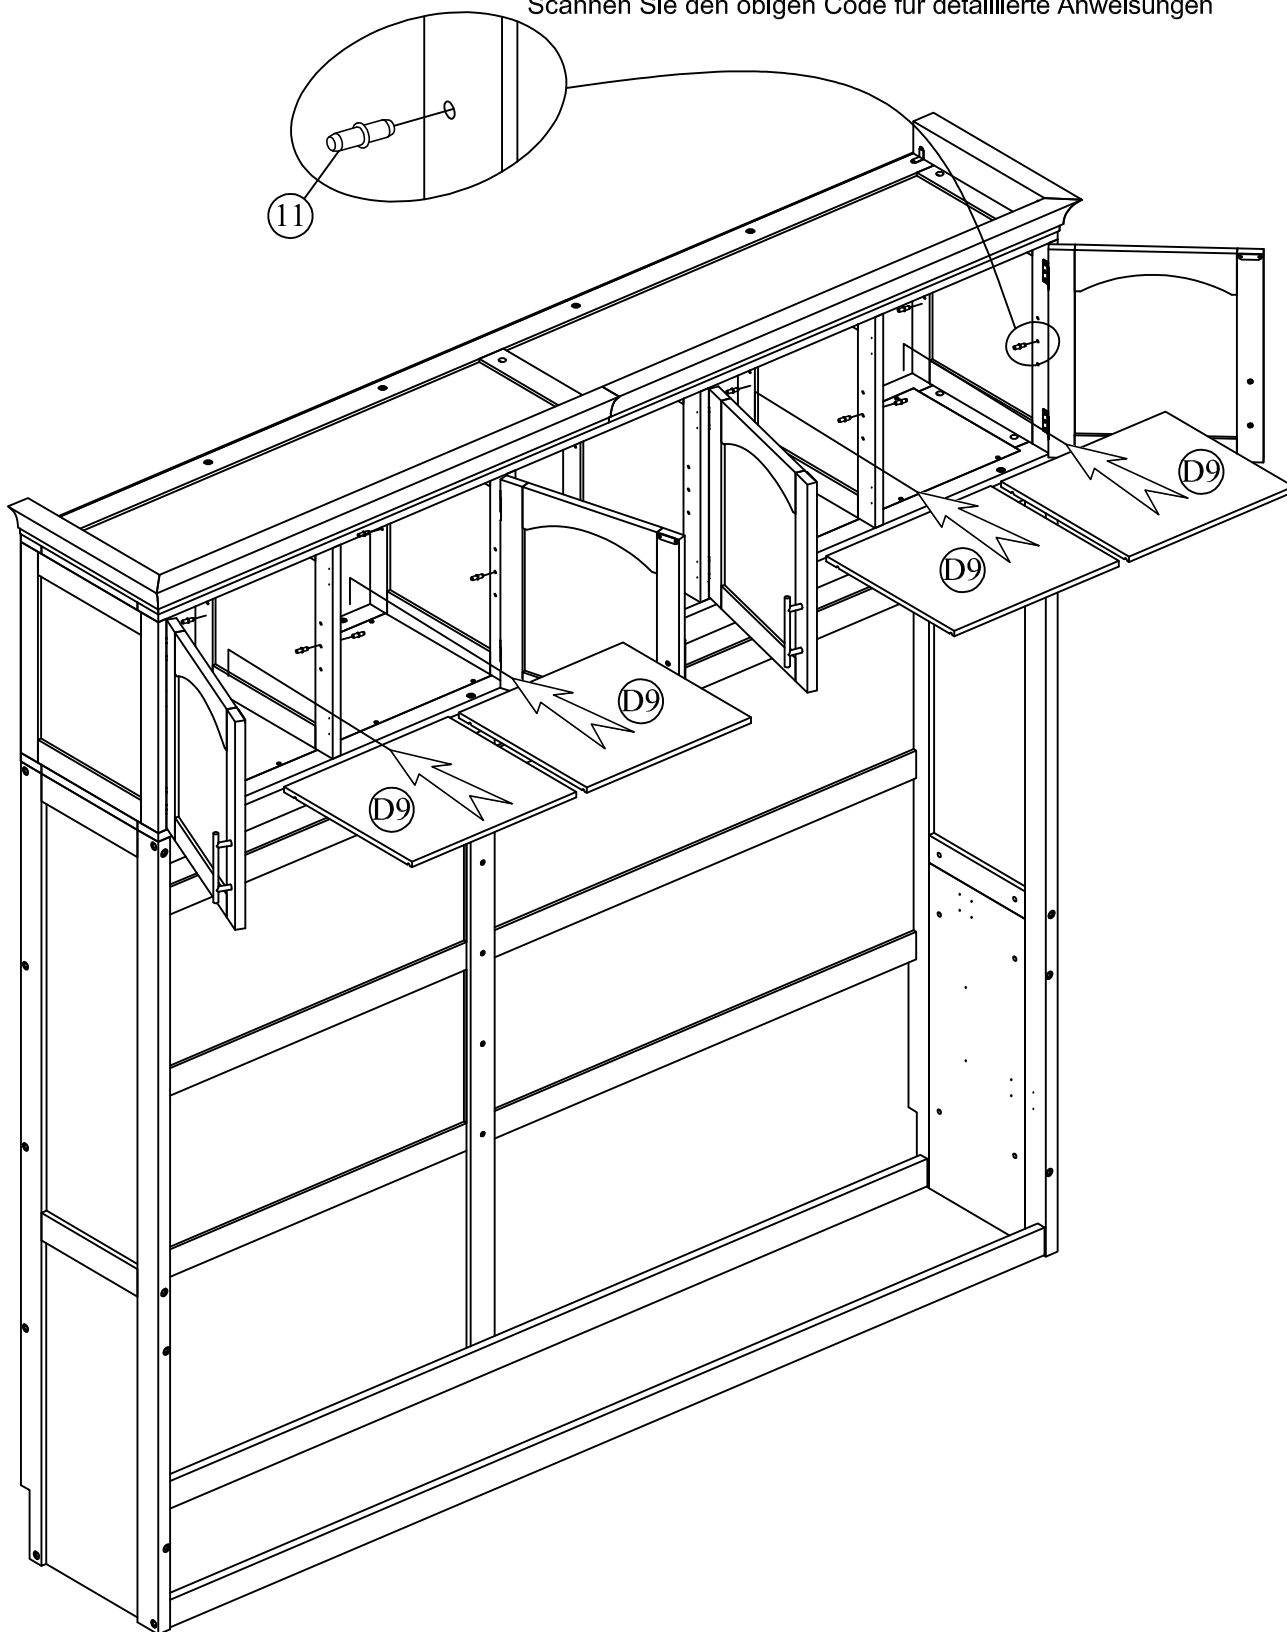

STEP 21:

Étape 21:

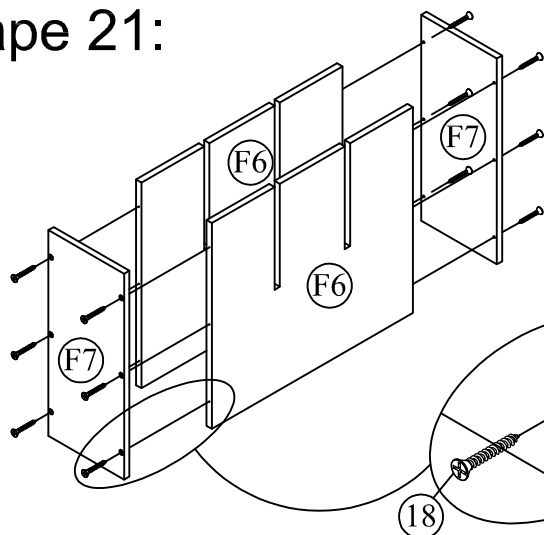

18



24(pcs)


X2



Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 22:

Étape 22:

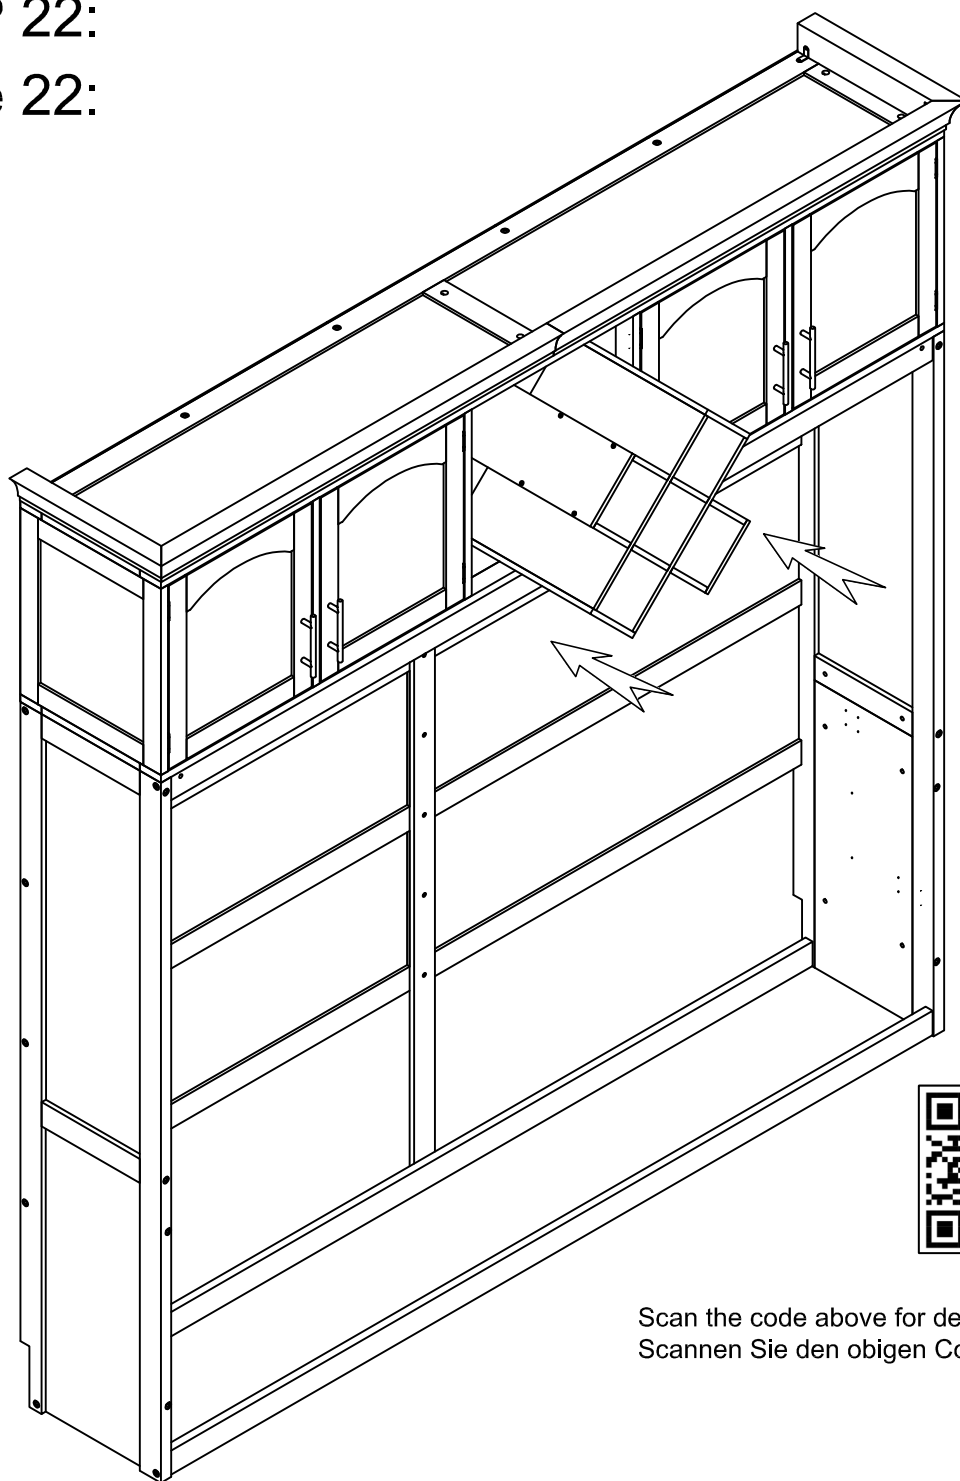


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 23:
Étape 23:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



24

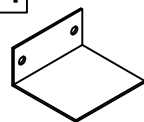


2(pcs)

17







20(pcs)

20




4(pcs)

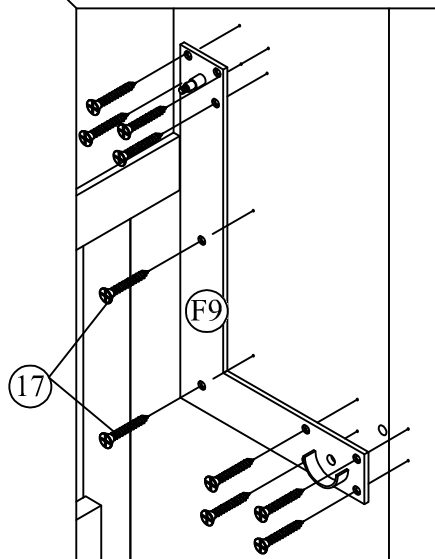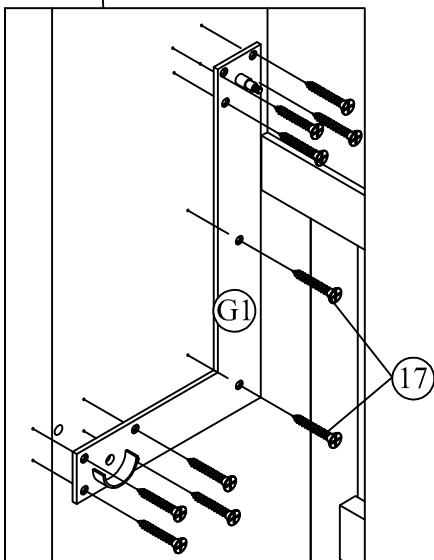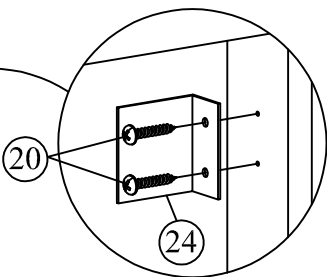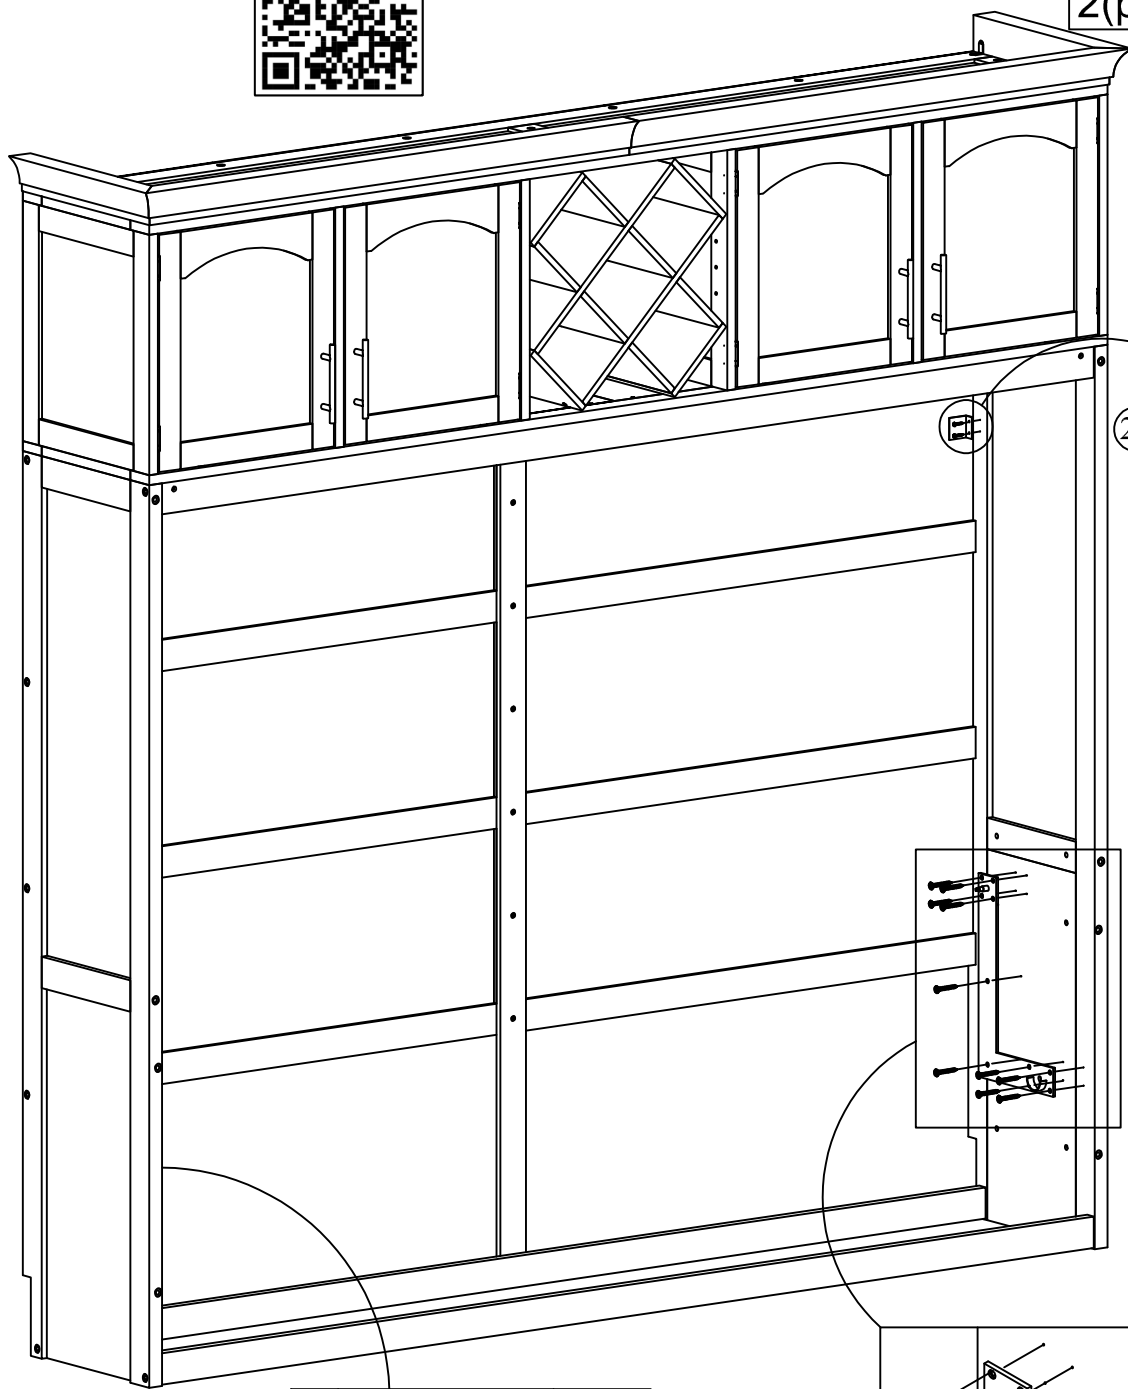

STEP 24:
Étape 24:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

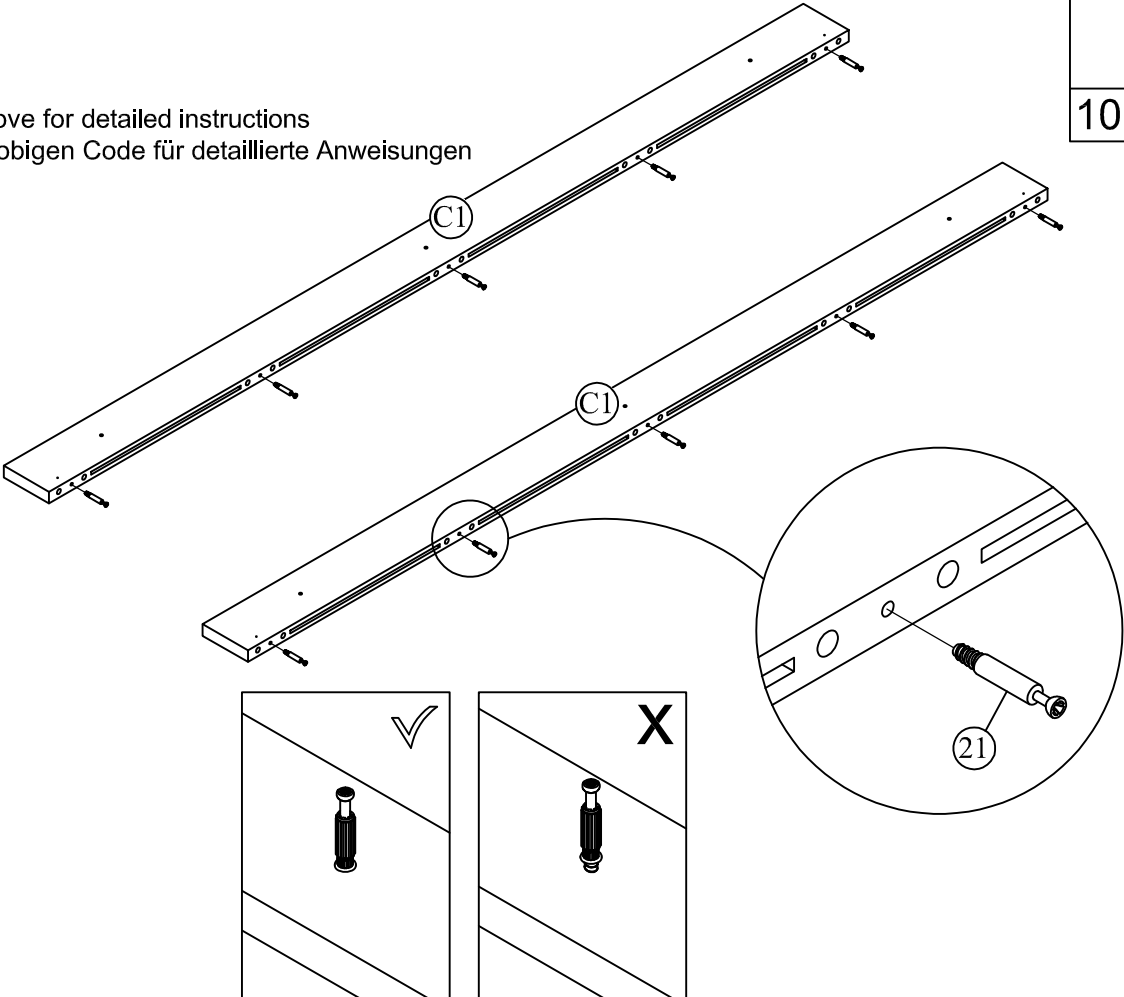

21	
10(pcs)	

STEP 25:
Étape 25:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

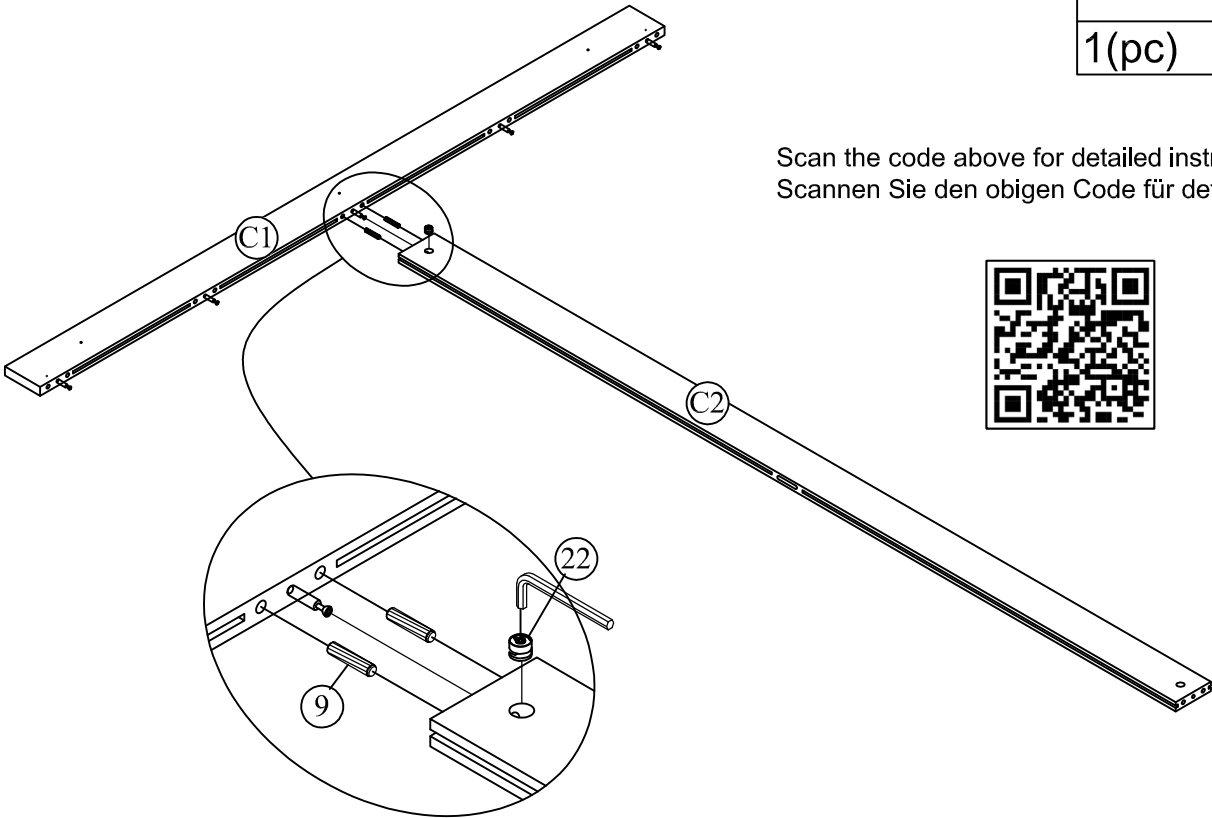


22	9
	
1(pc)	2(pcs)



STEP 26:

Étape 26:

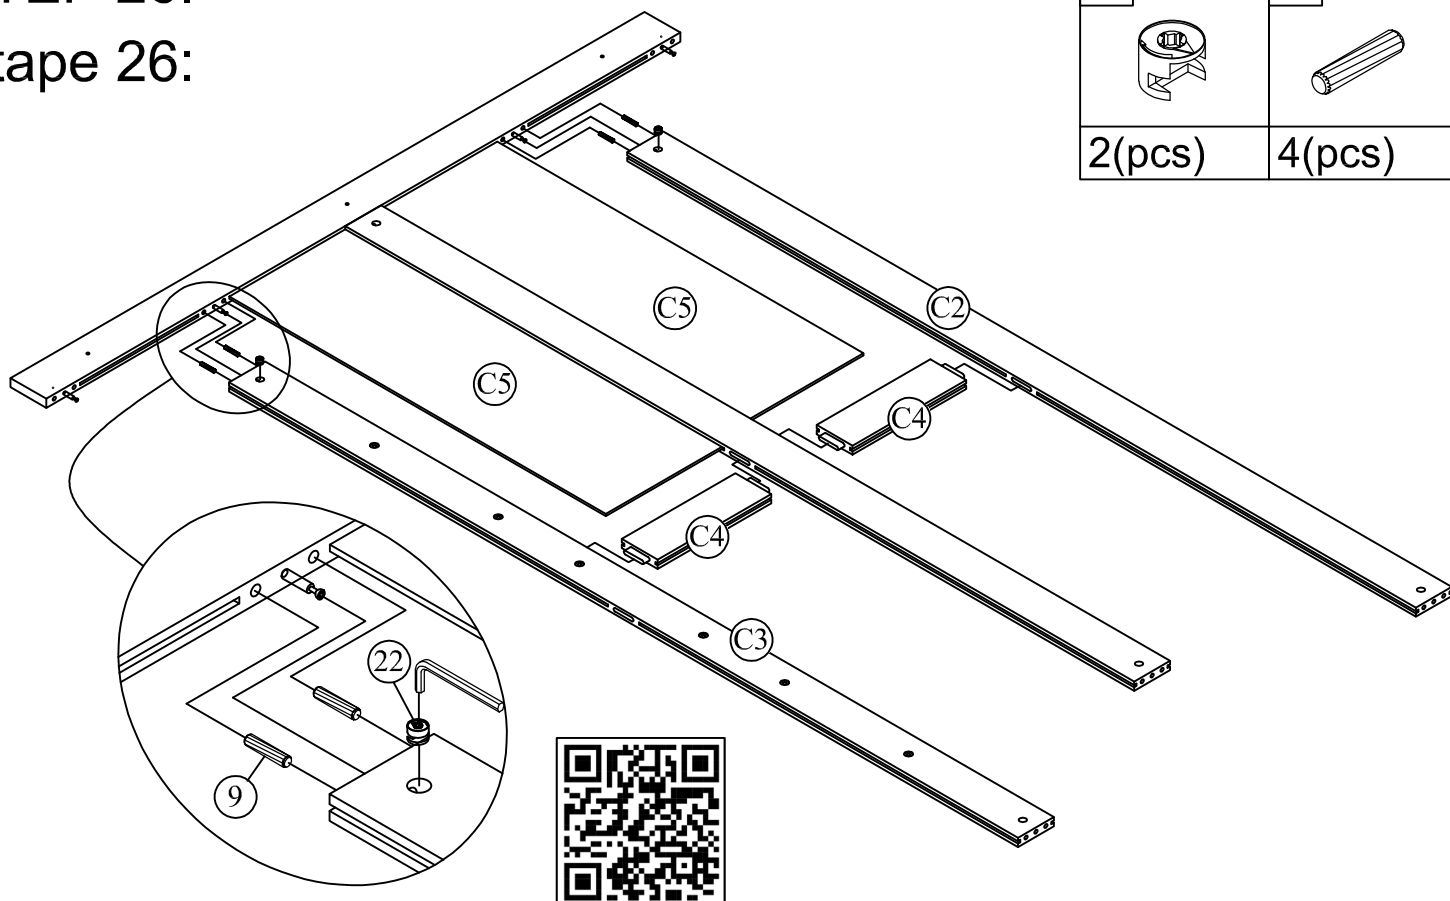


22



2(pcs)

9



4(pcs)



Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 27:

Étape 27:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



1




6(pcs)

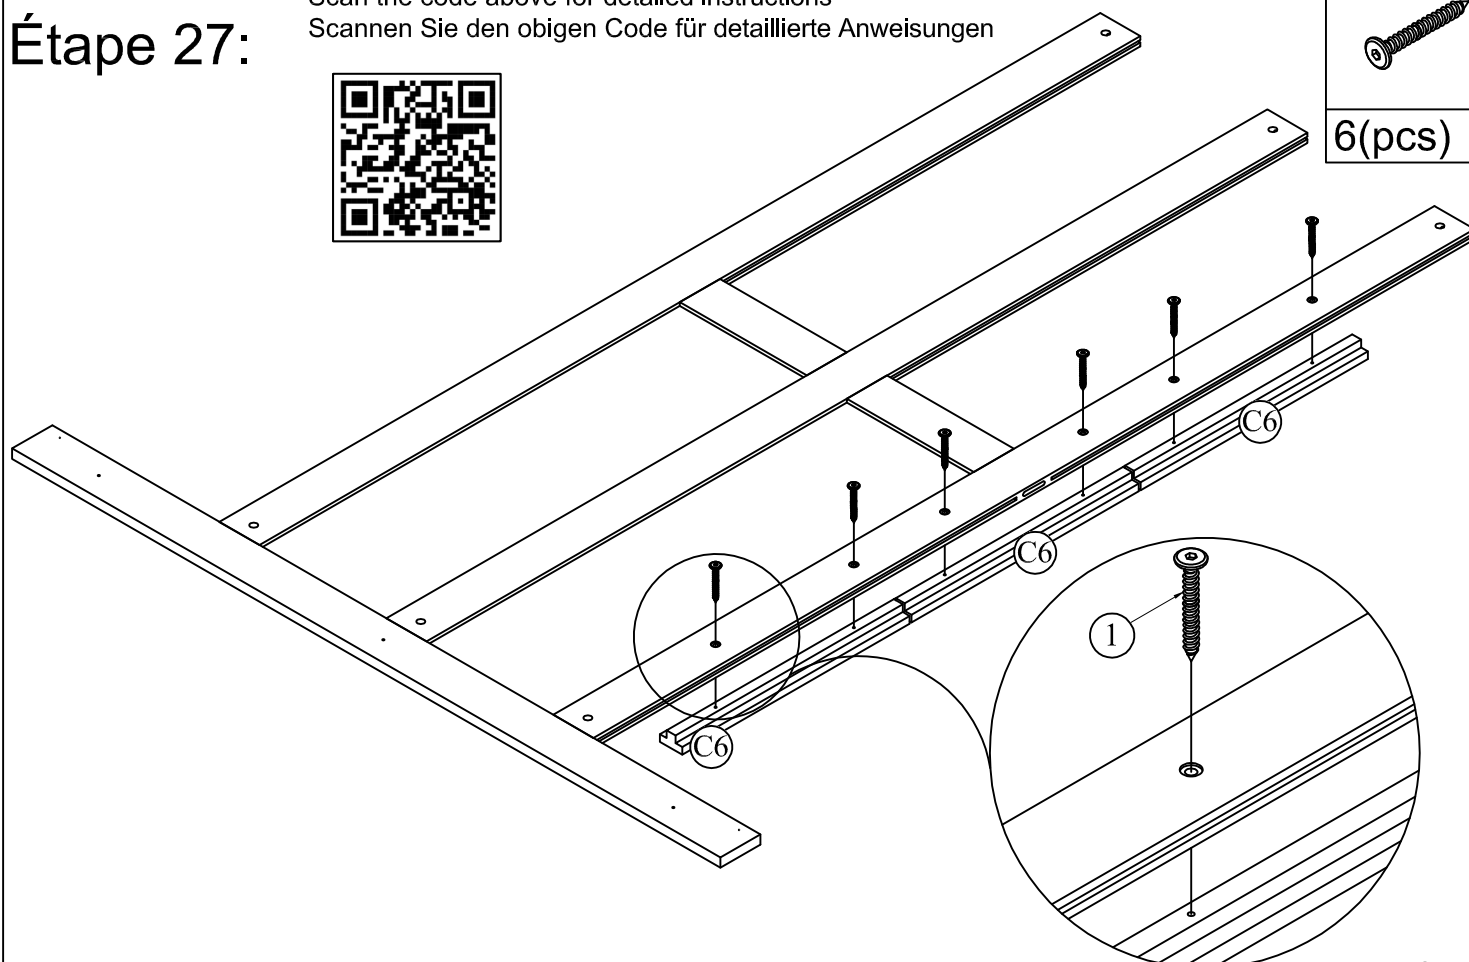

STEP 28:
Étape 28:


22	9
	
2(pcs)	4(pcs)

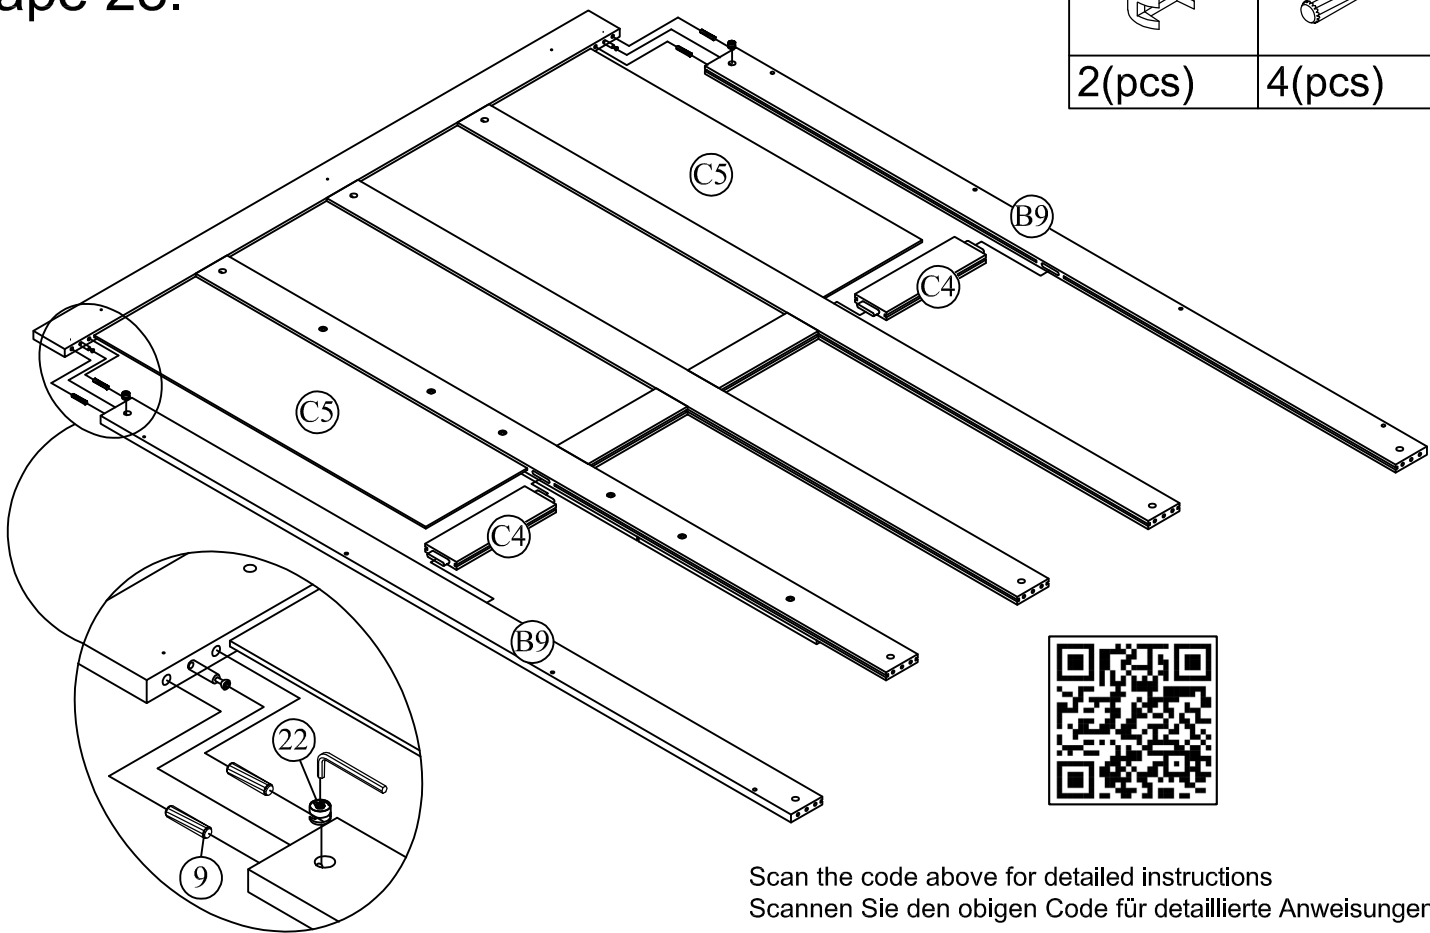

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 29:
Étape 29:

22	9
	
5(pcs)	10(pcs)

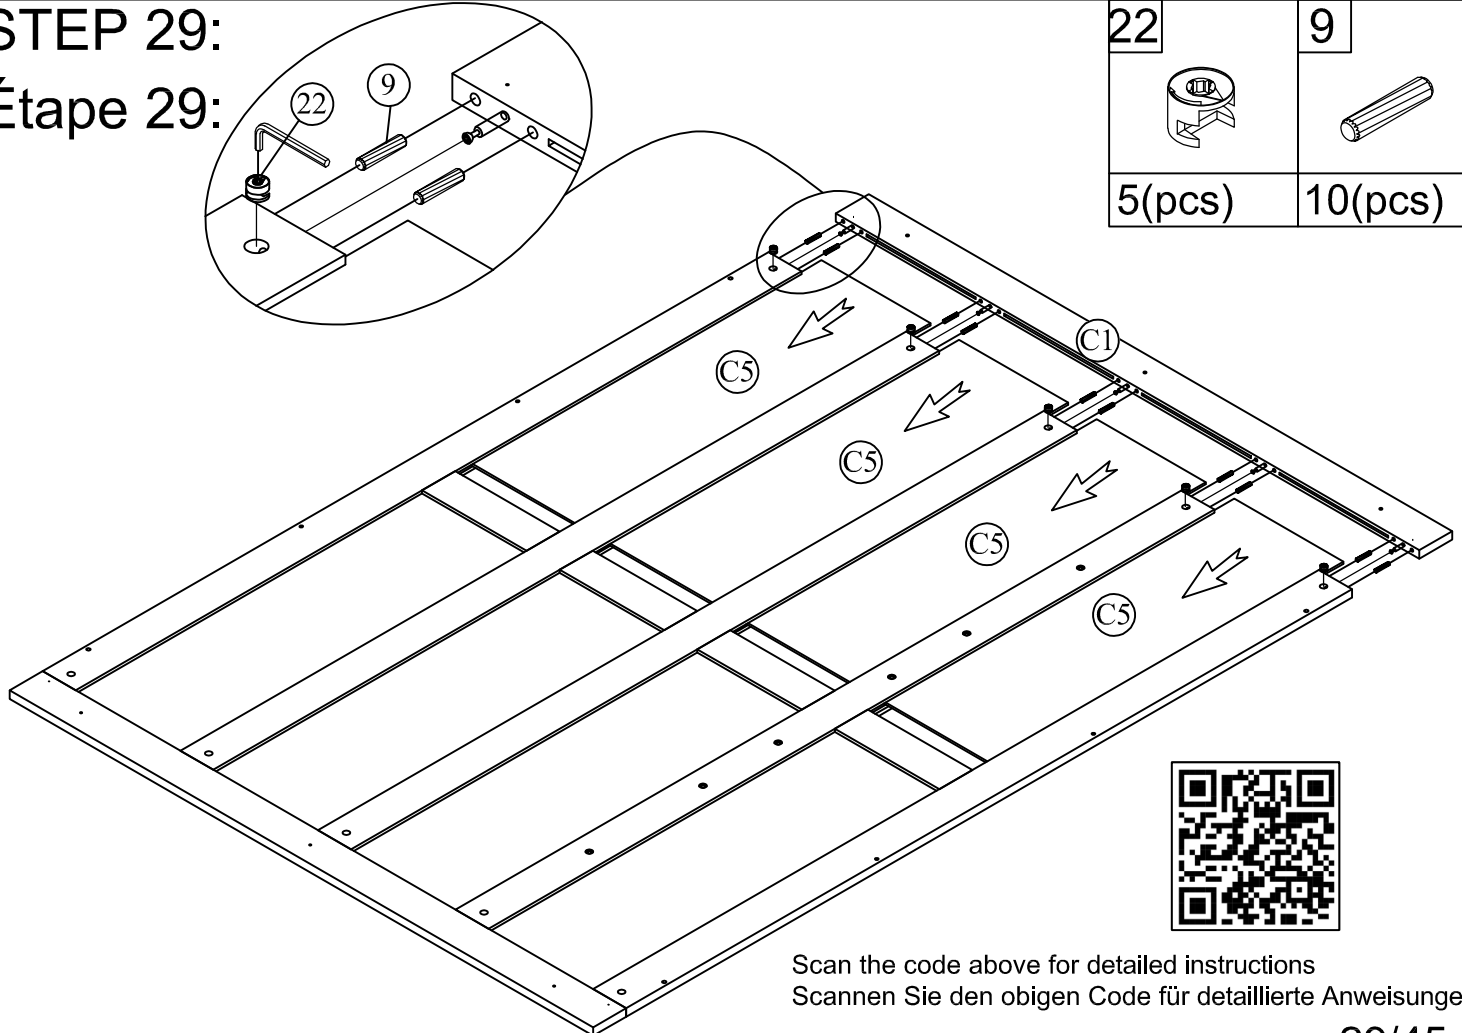

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 30:
Étape 30:

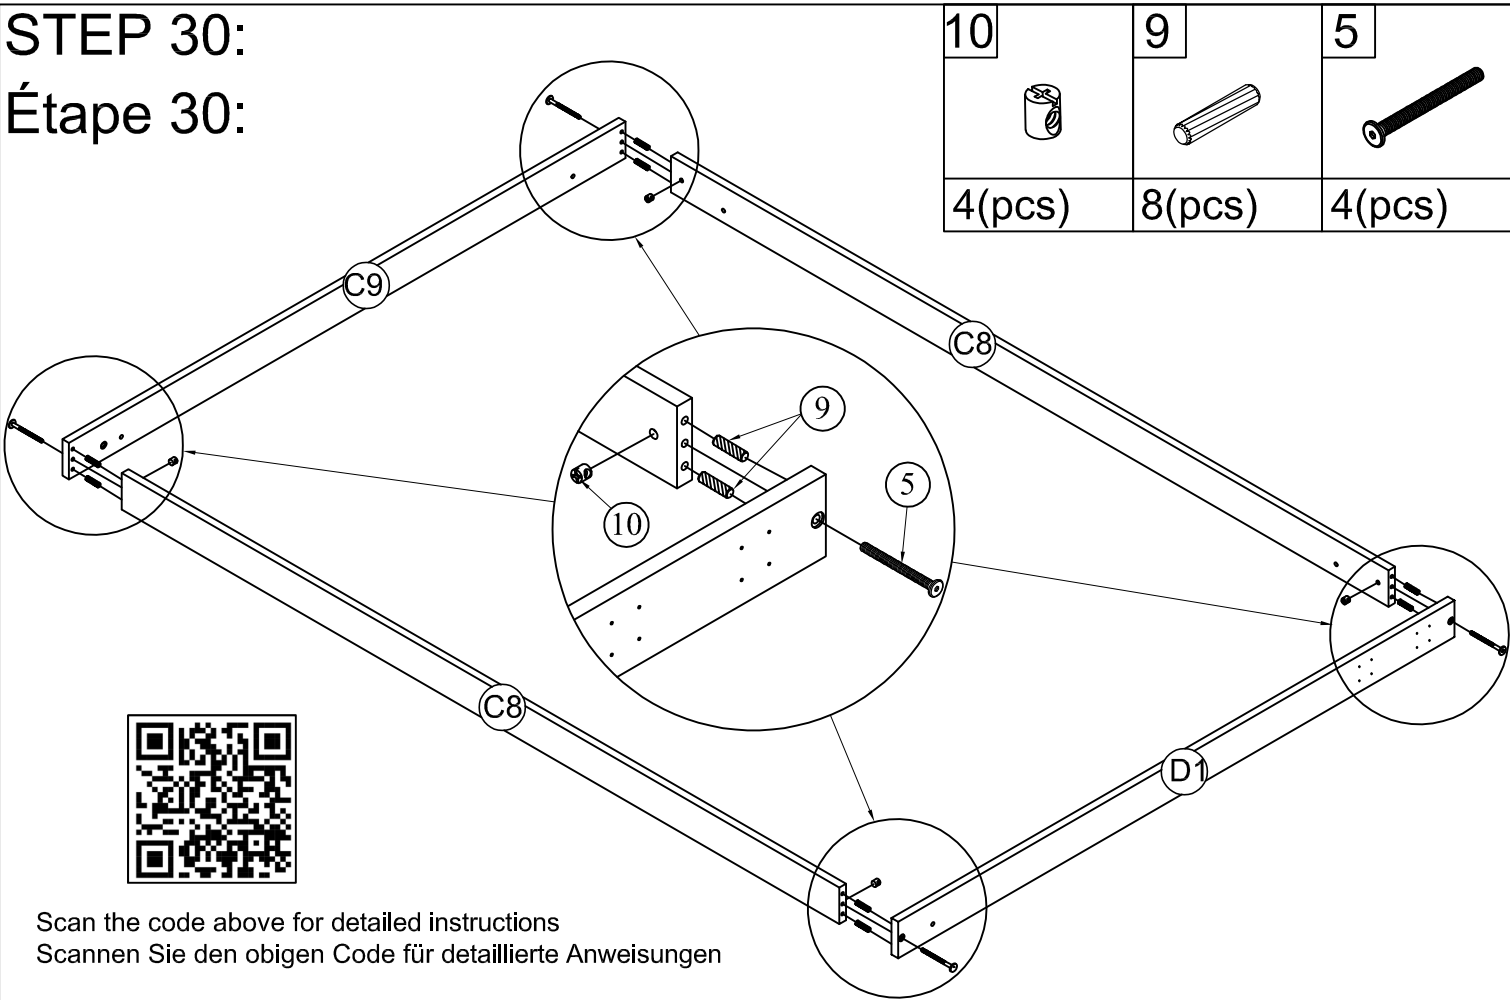

10	9	5
		
4(pcs)	8(pcs)	4(pcs)

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 31:
Étape 31:

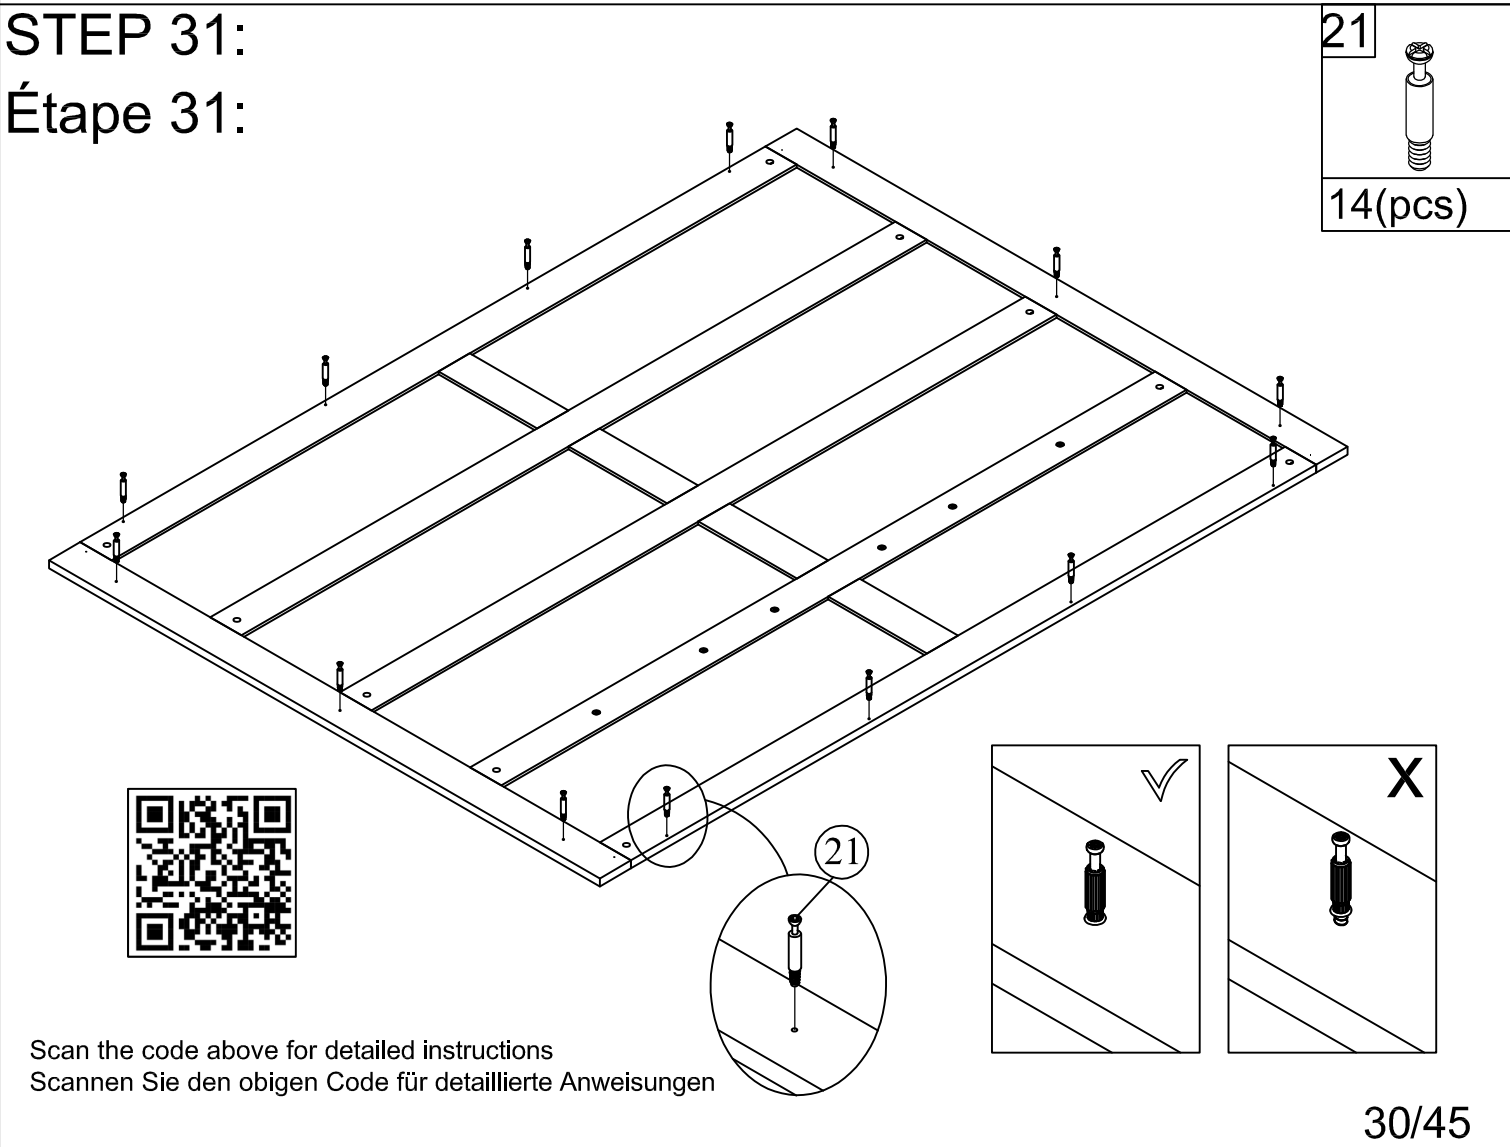


21

14(pcs)

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

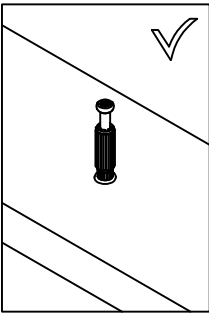

✓

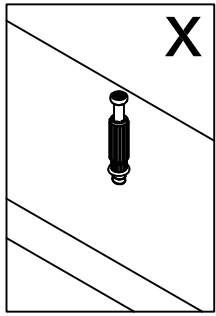

X

STEP 32:

Étape 32:



22




14(pcs)




Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

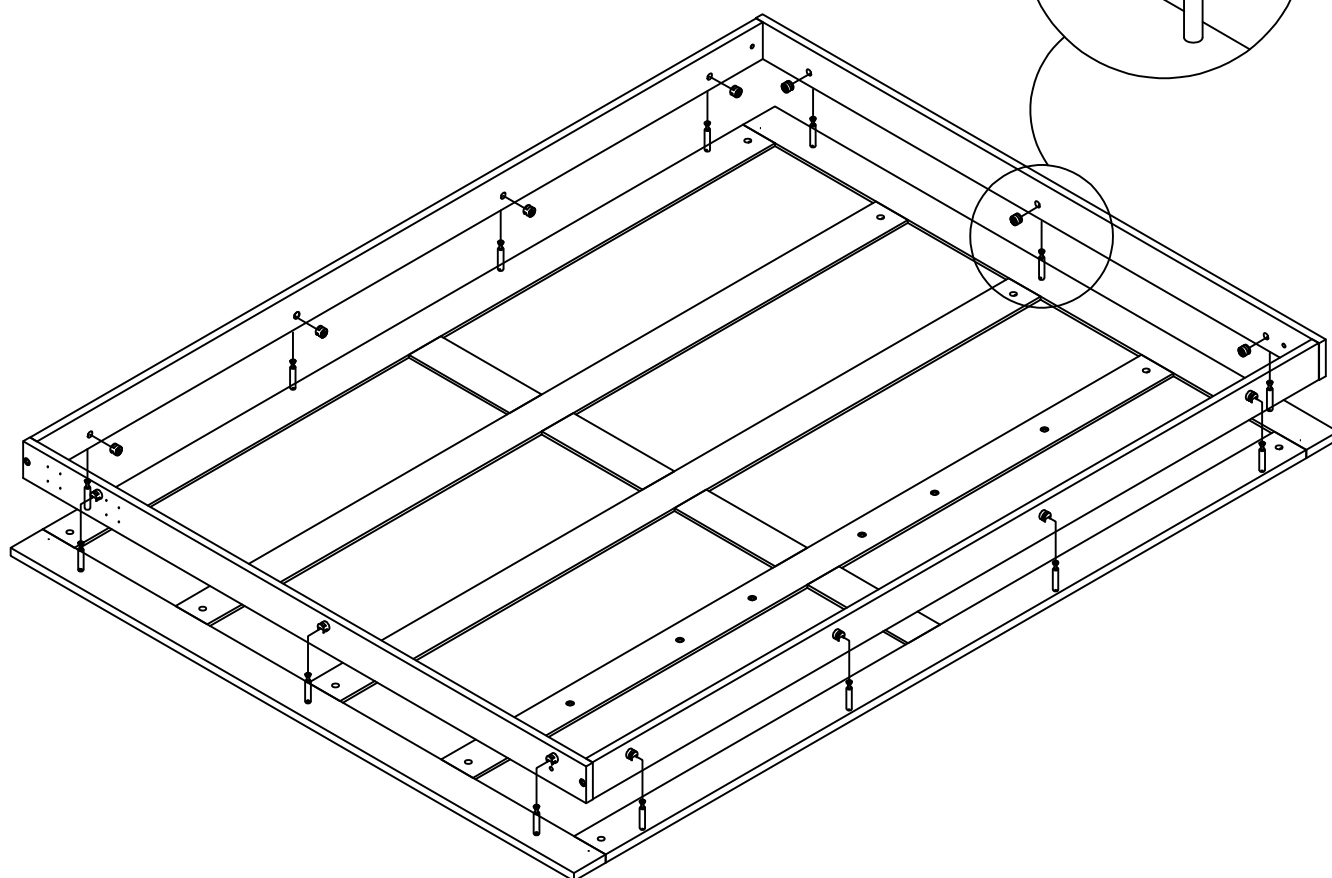
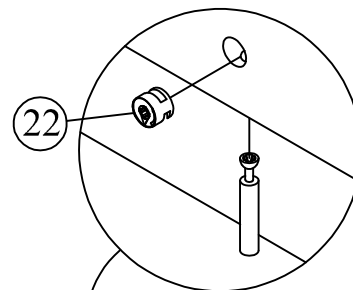


STEP 33:
Étape 33:

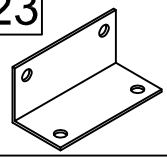23	20
	
18(pcs)	72(pcs)

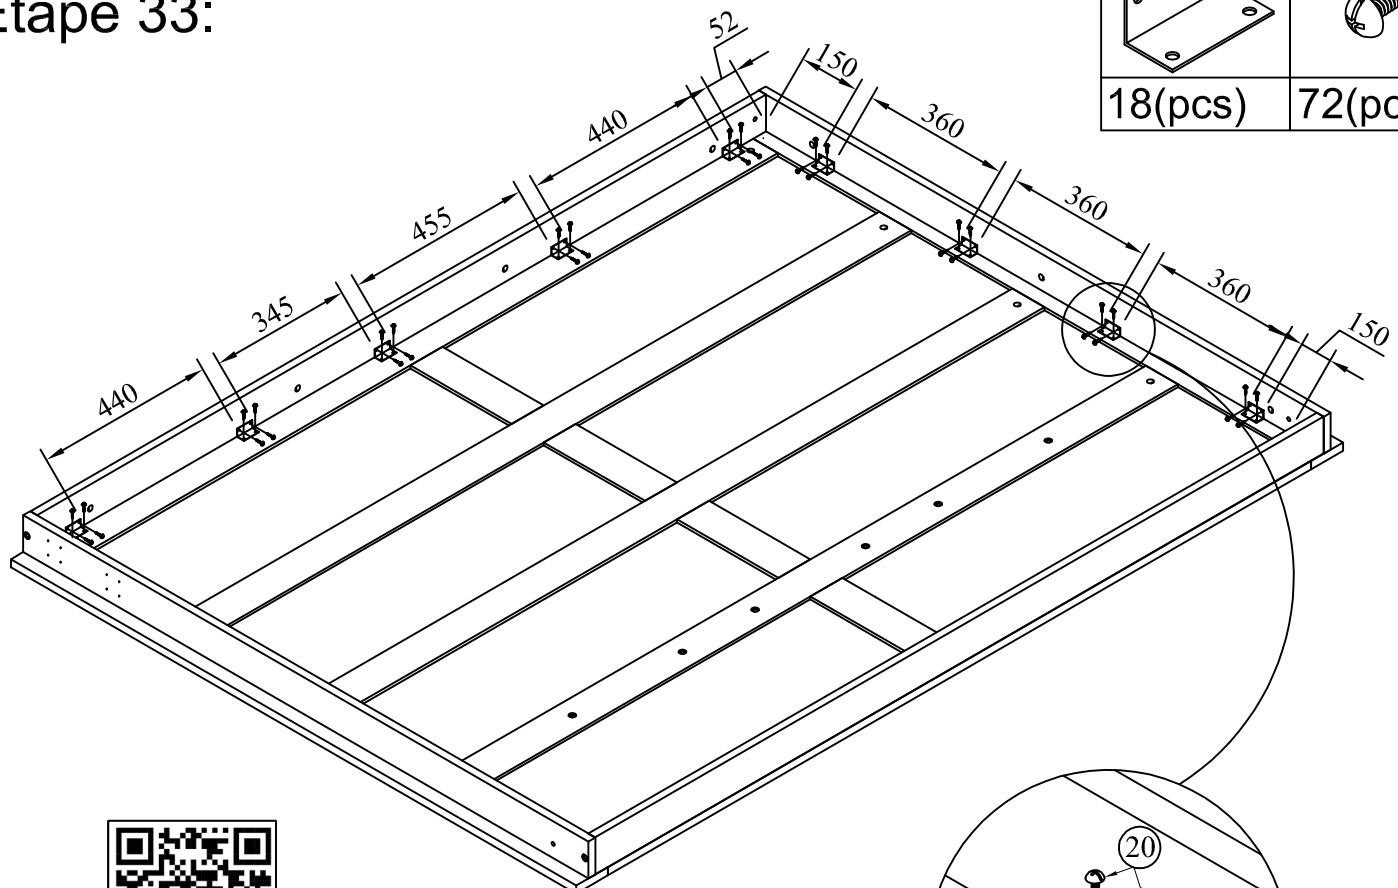


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

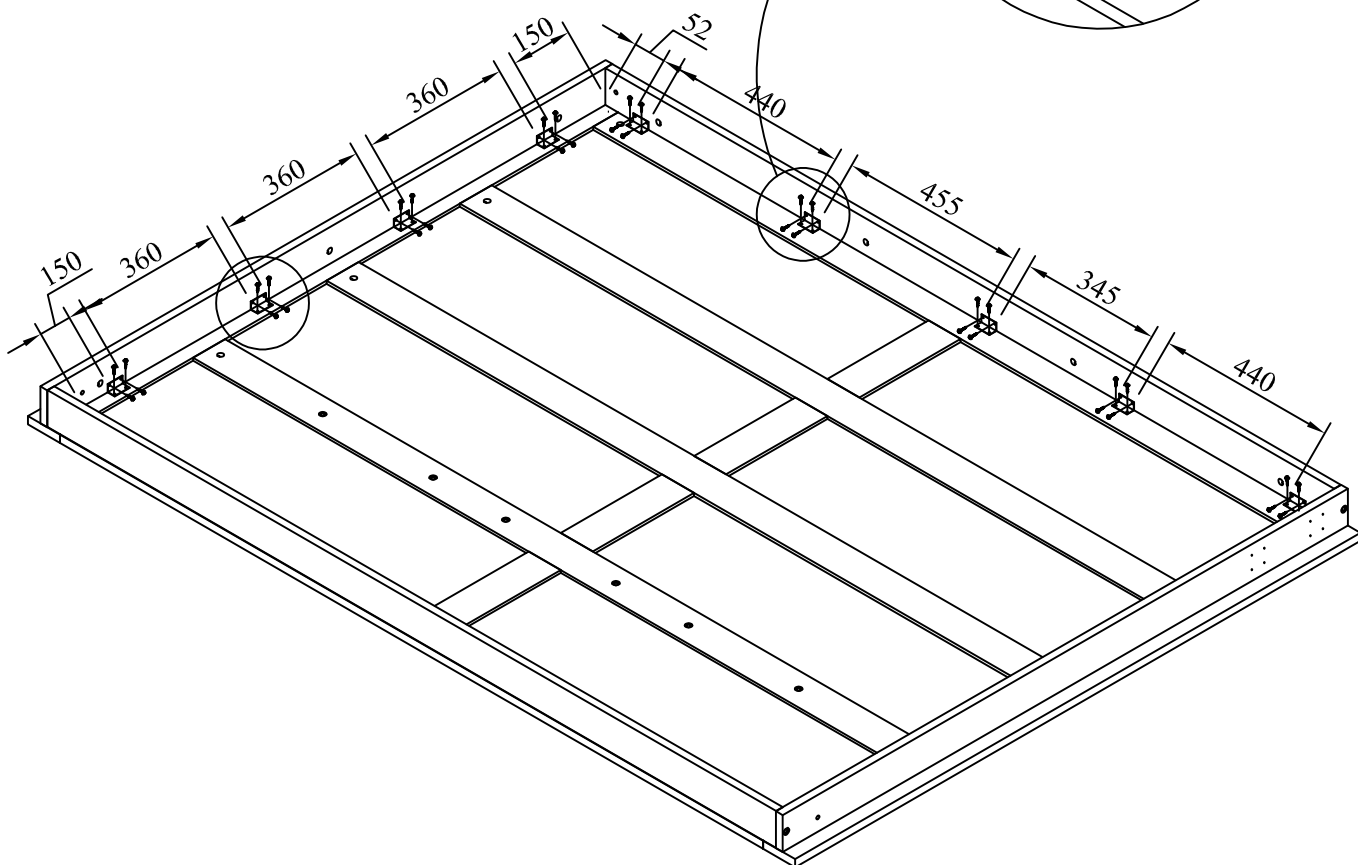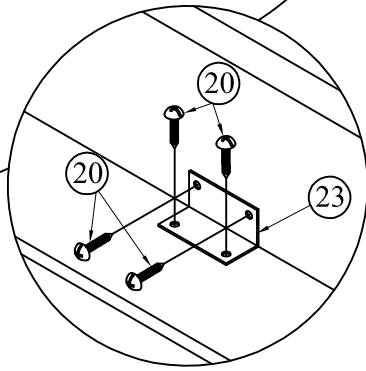


STEP 34:
Étape 34:


19




55(pcs)

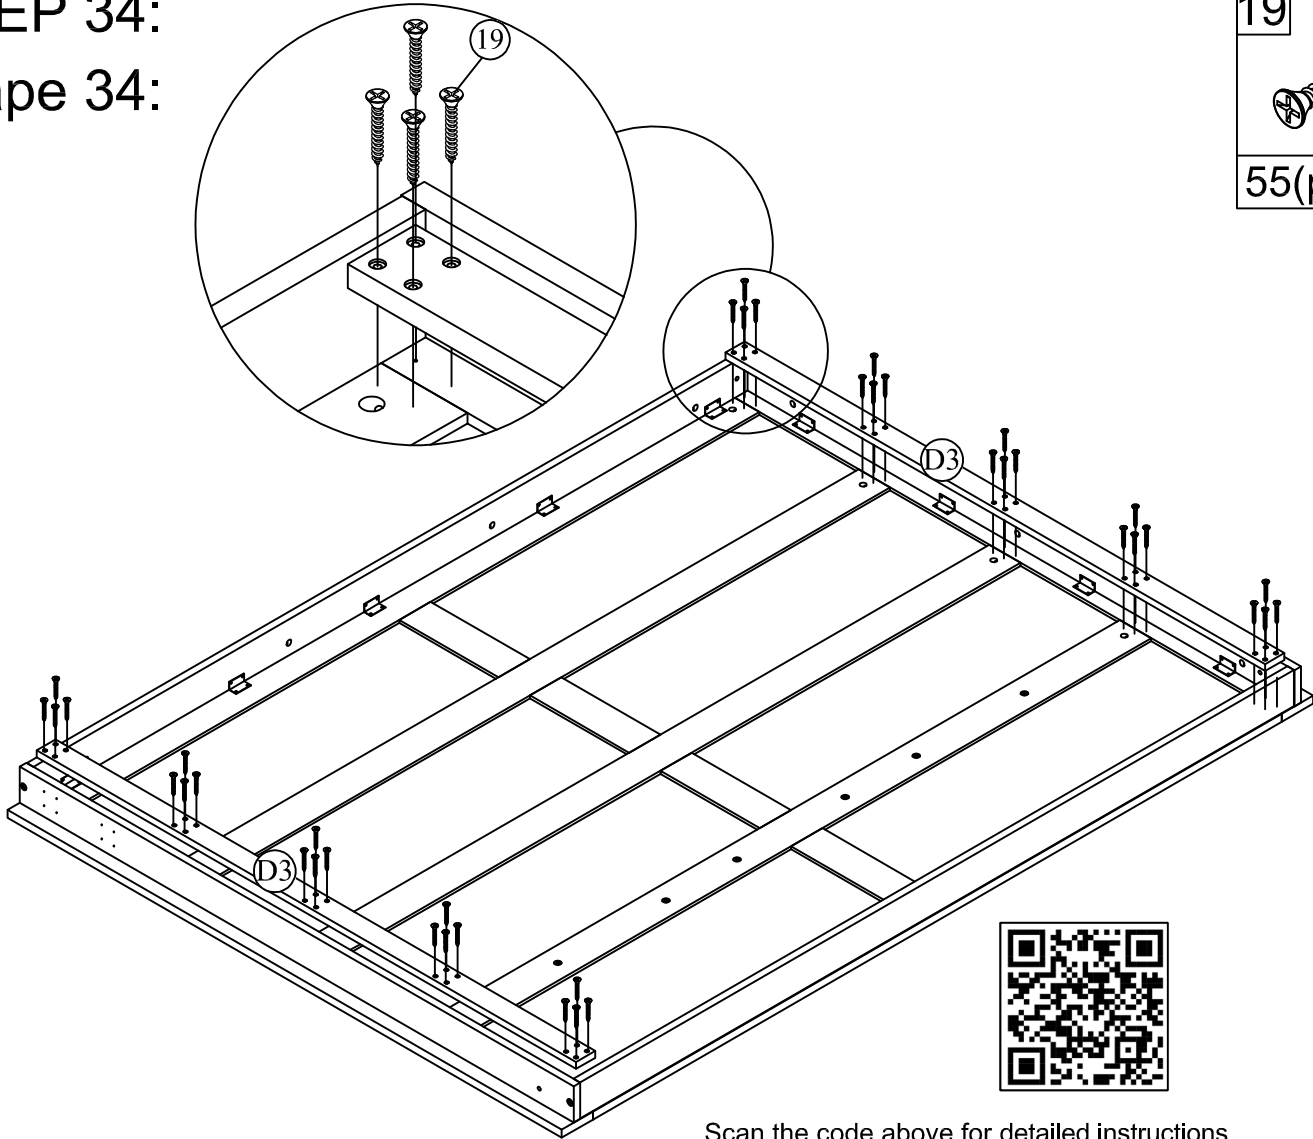


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

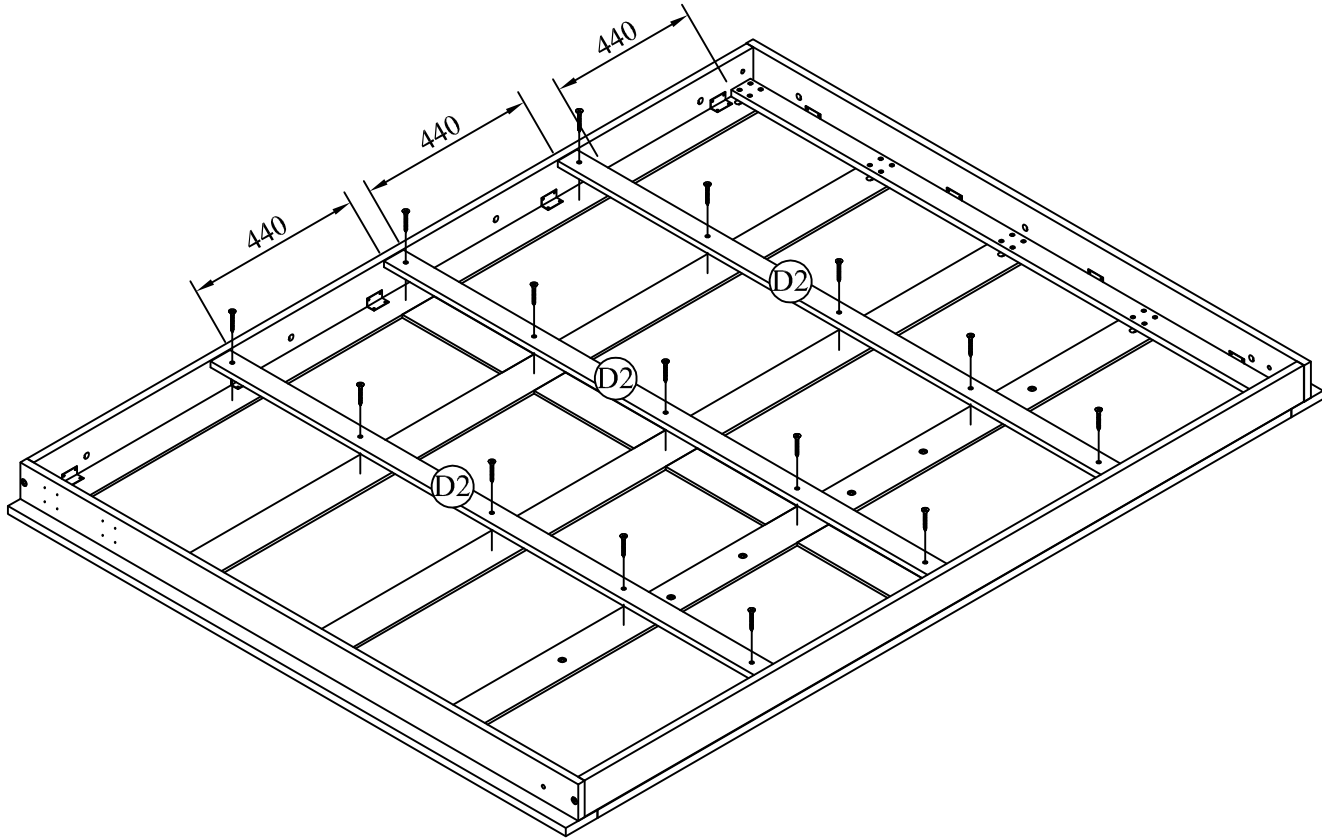


STEP 35:
Étape 35:

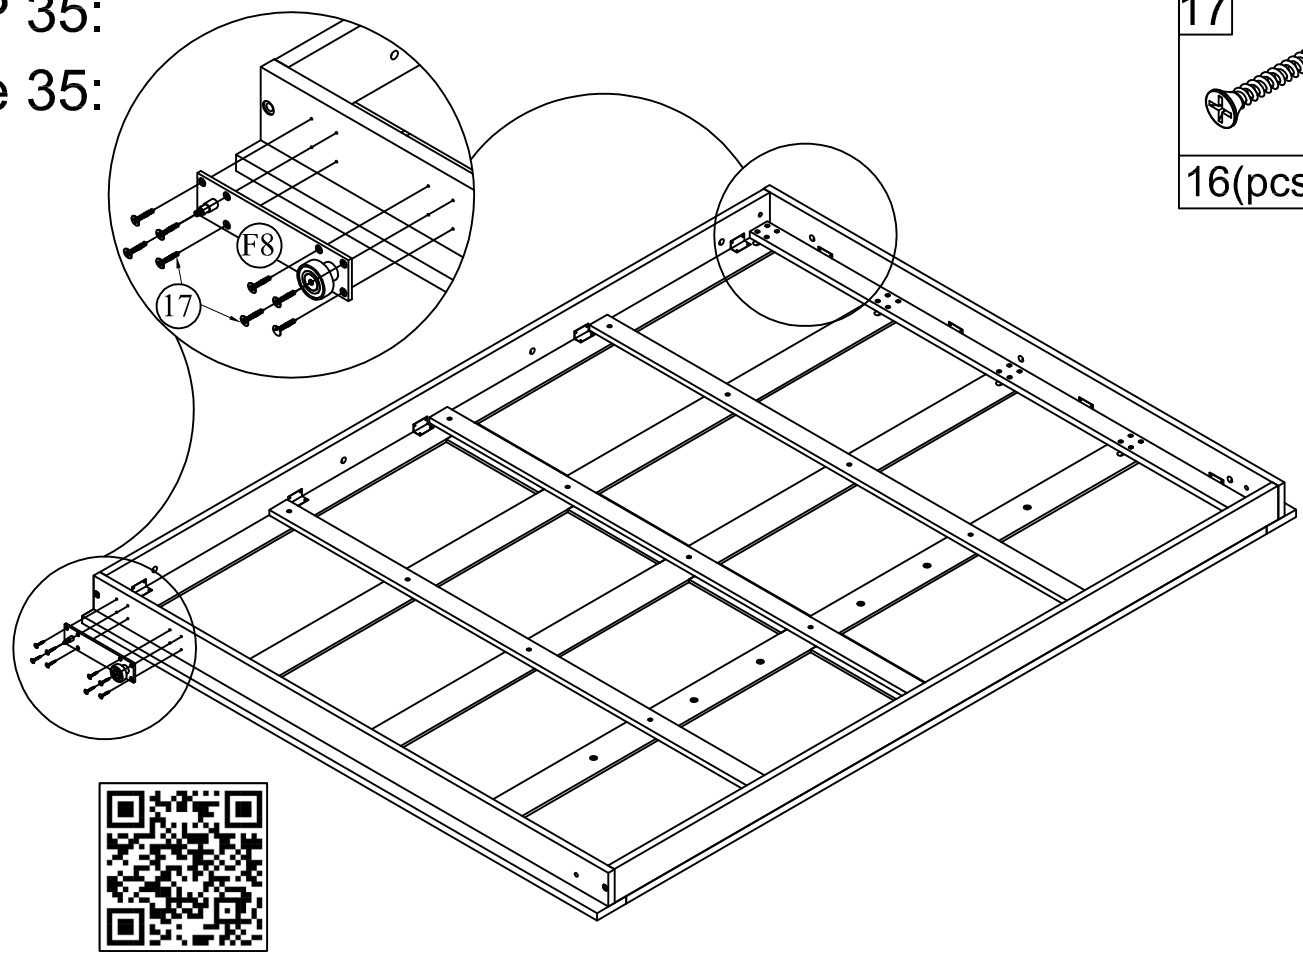

17

16(pcs)

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

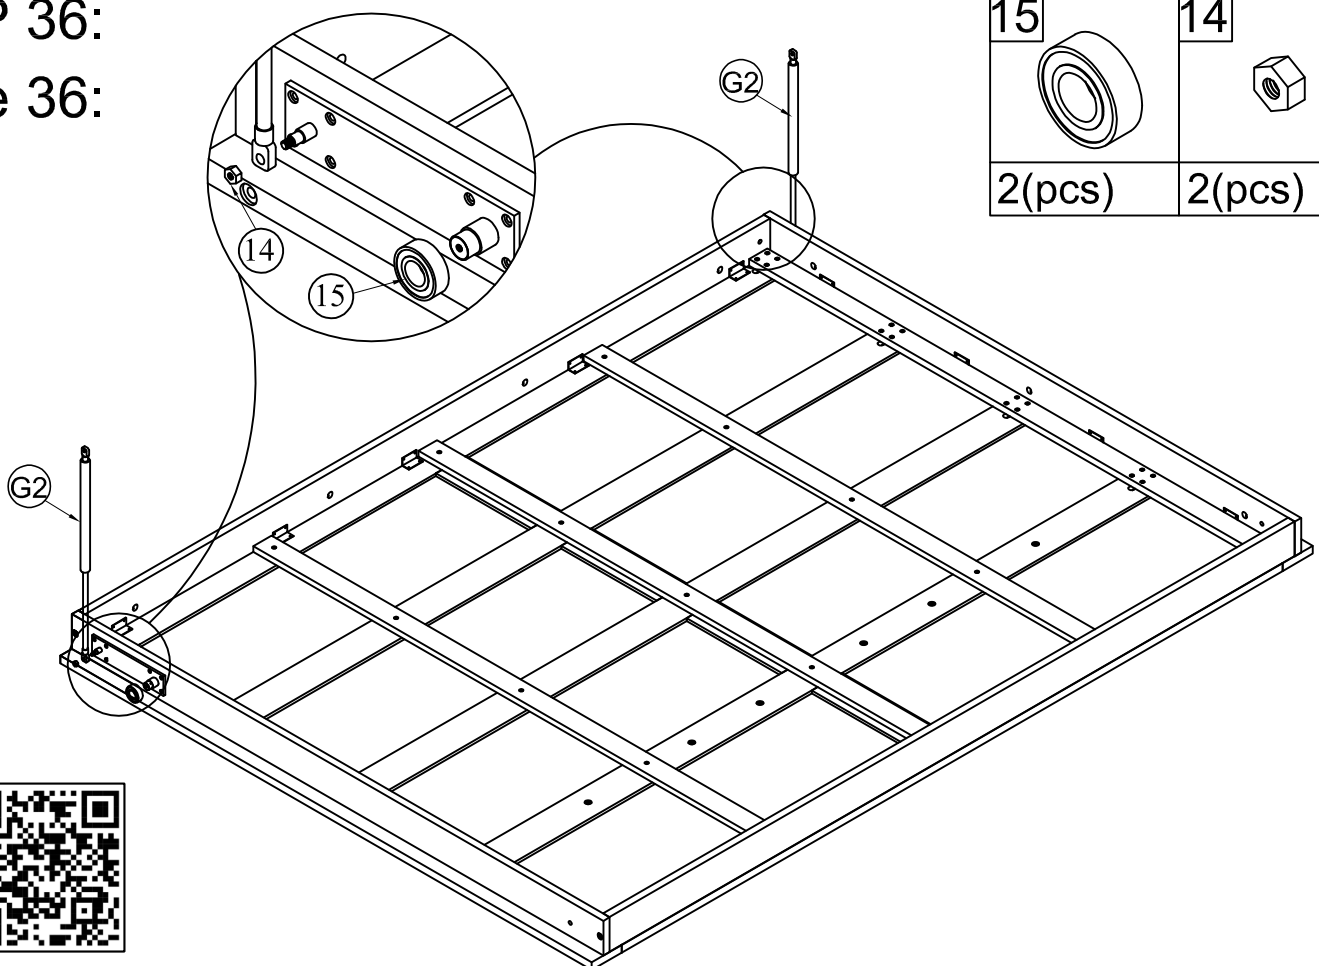STEP 36:
Étape 36:




15	14
	
2(pcs)	2(pcs)

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen





STEP 37:

Étape 37:

2



2(pcs)

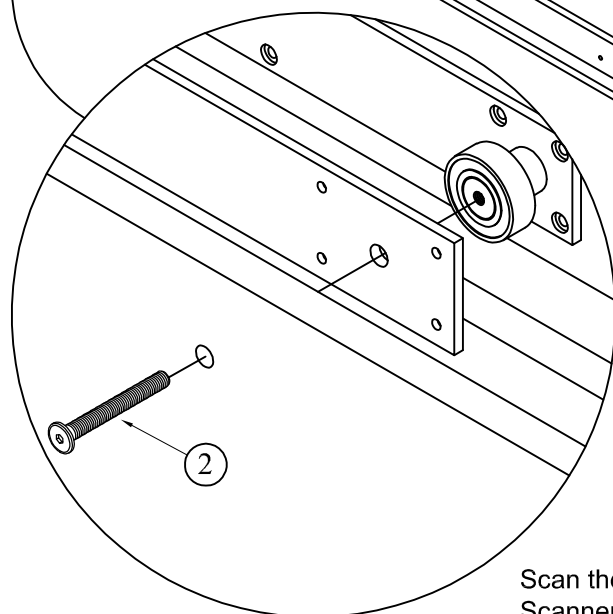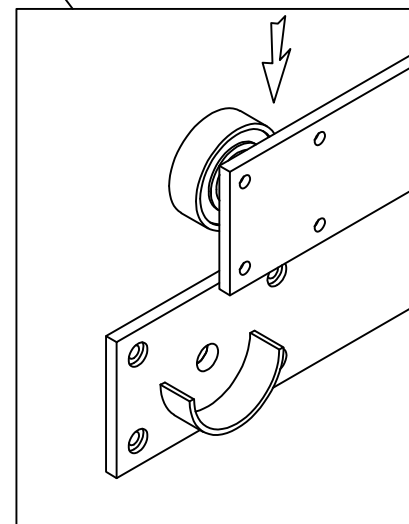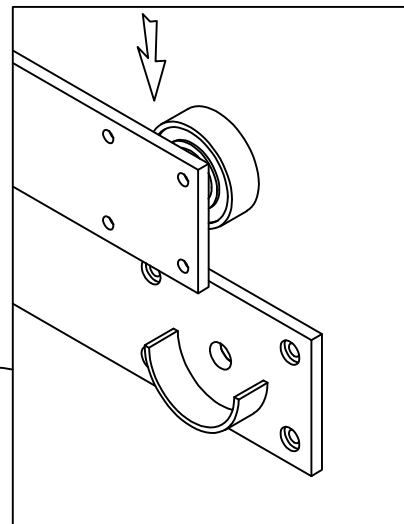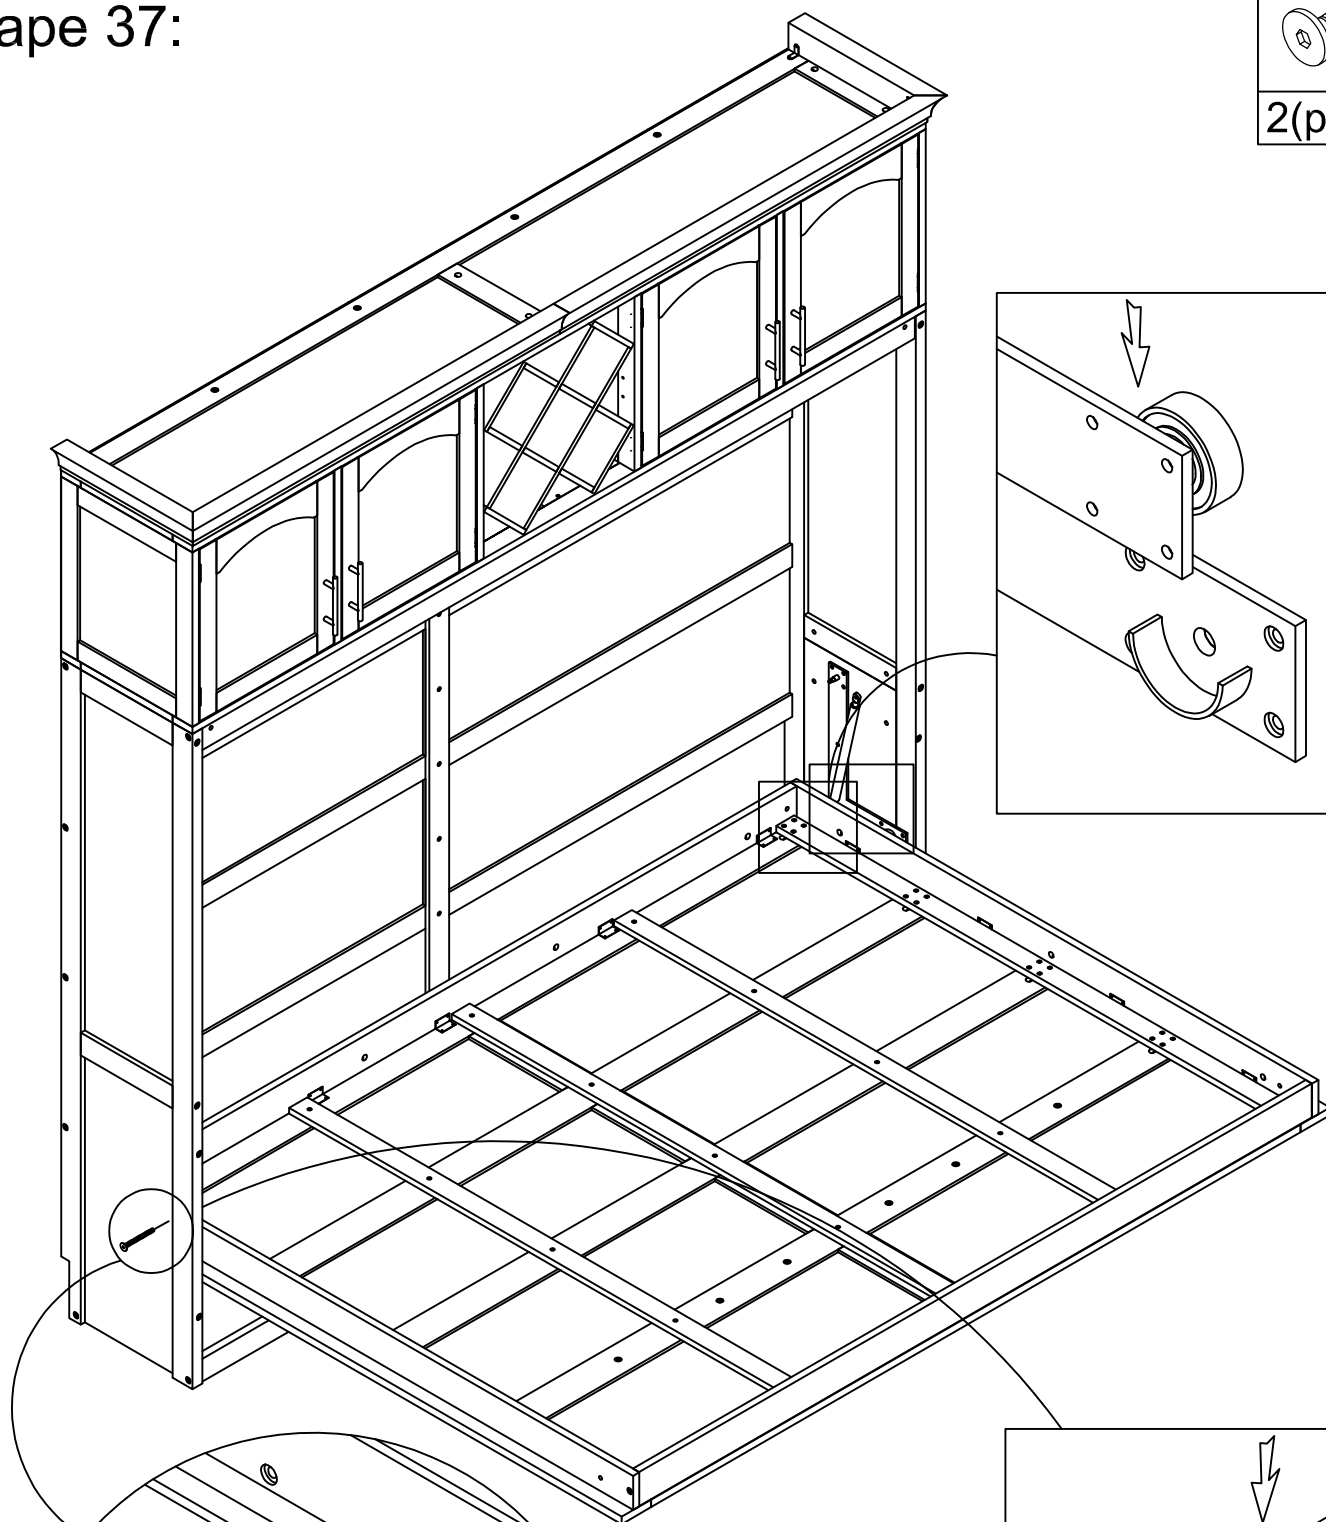

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



STEP 38:

Étape 38:

14



2(pcs)

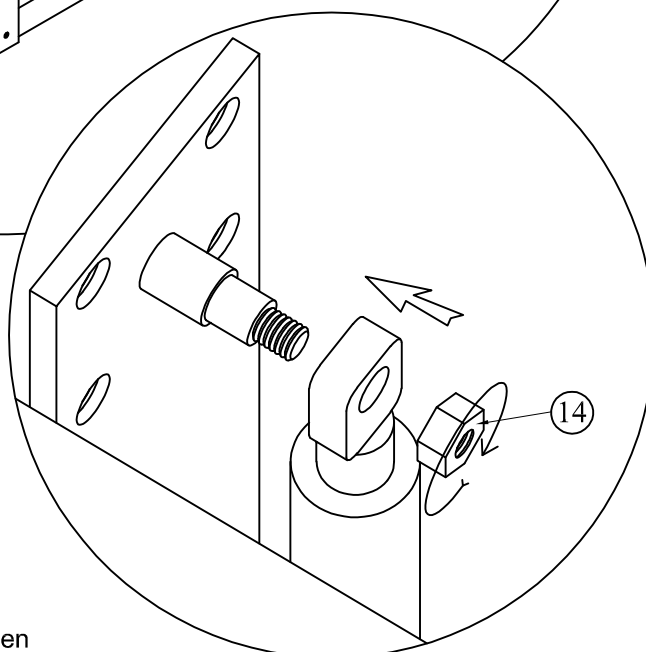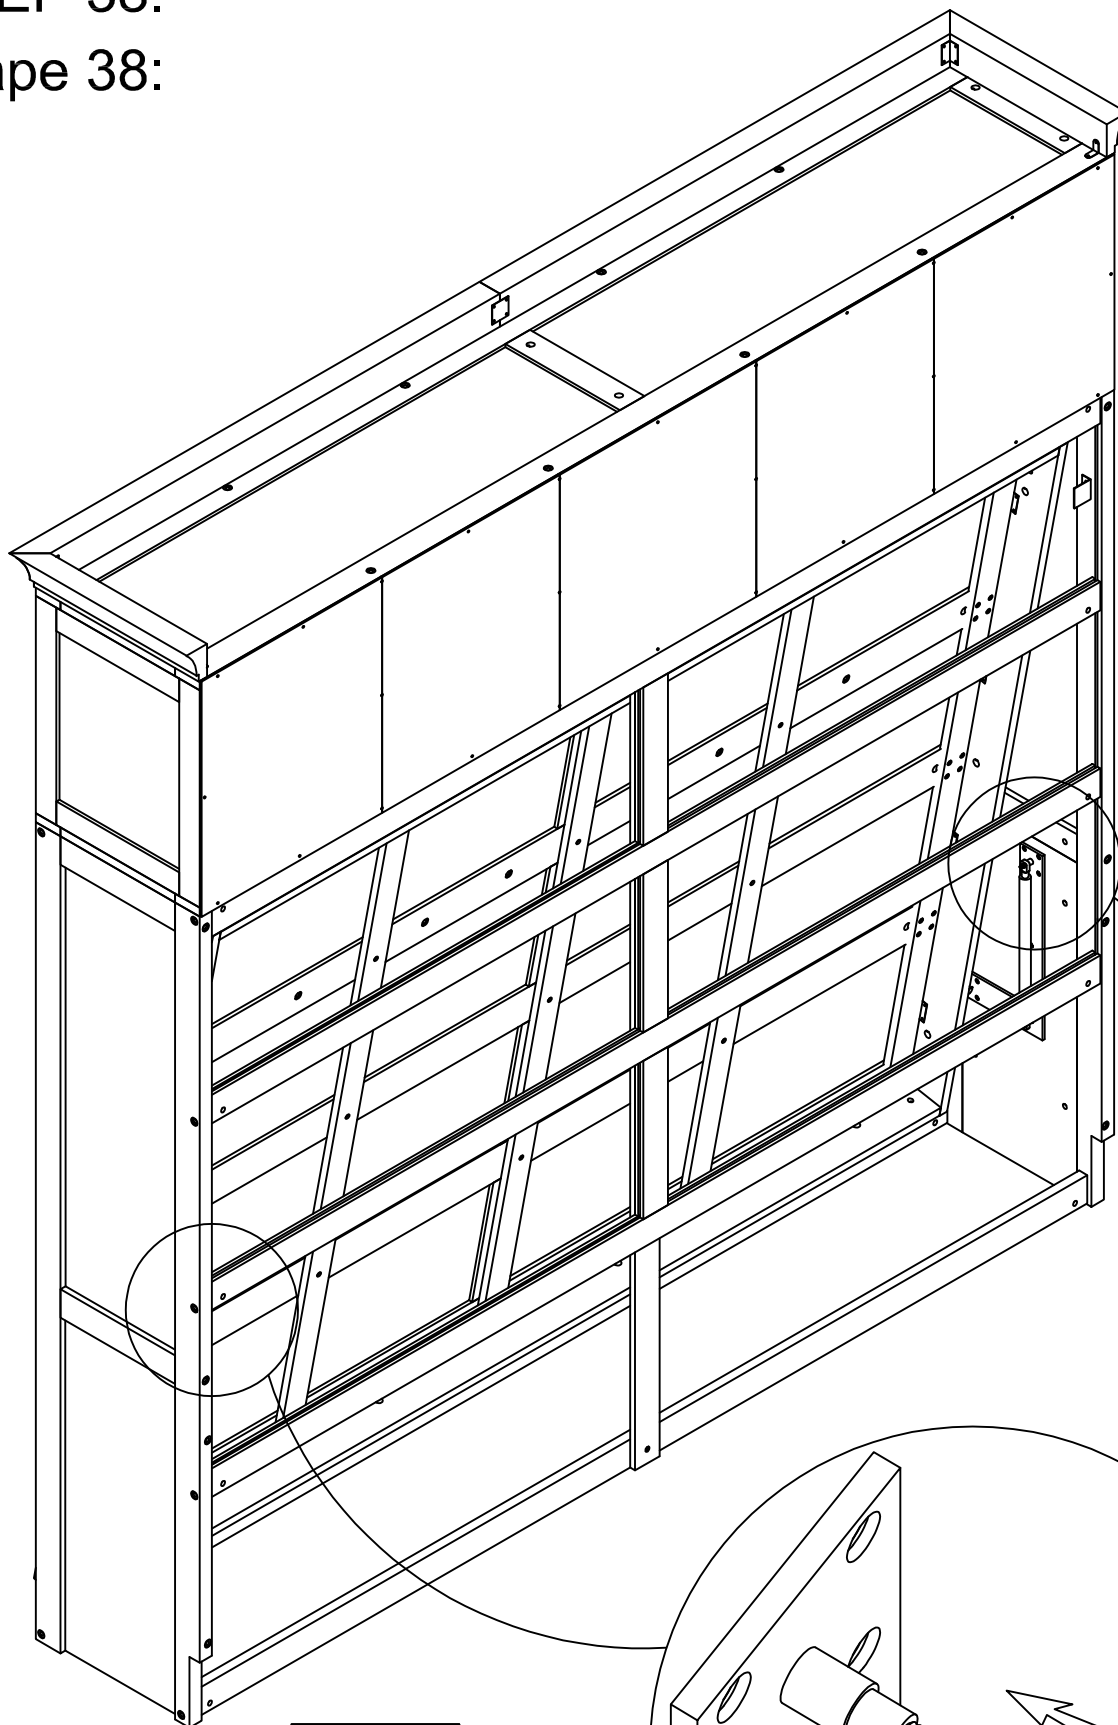


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 39:

Étape 39:


13	4	3
		
2(pcs)	2(pcs)	2(pcs)

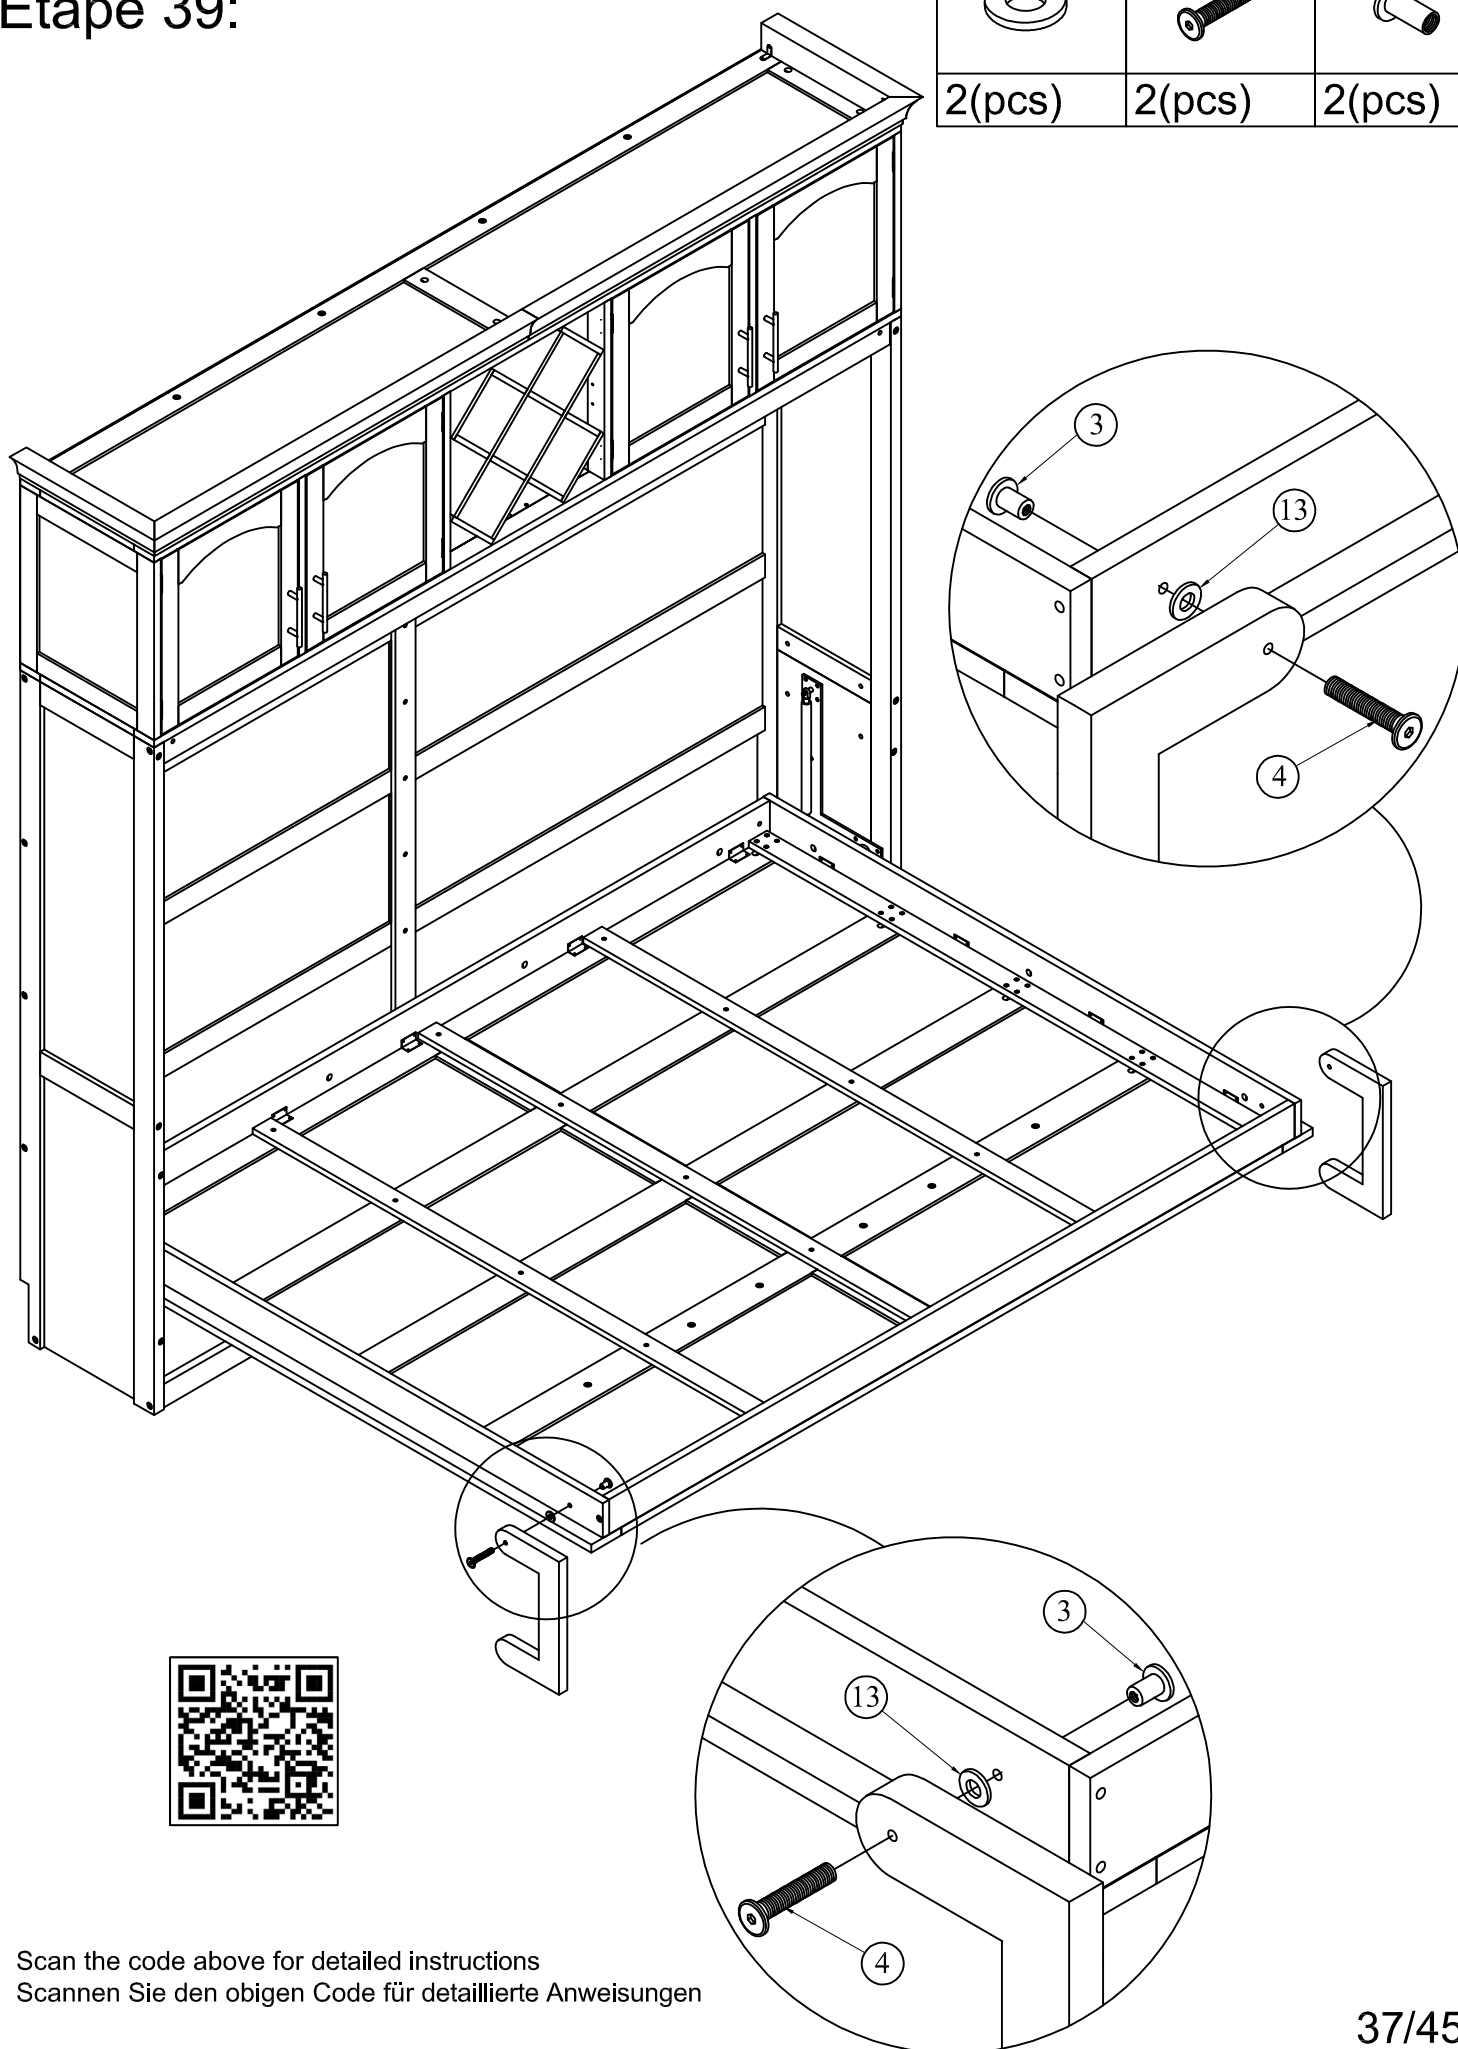

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


1- Determine the position of the bed in the room.

1- Déterminez la position du lit dans la pièce

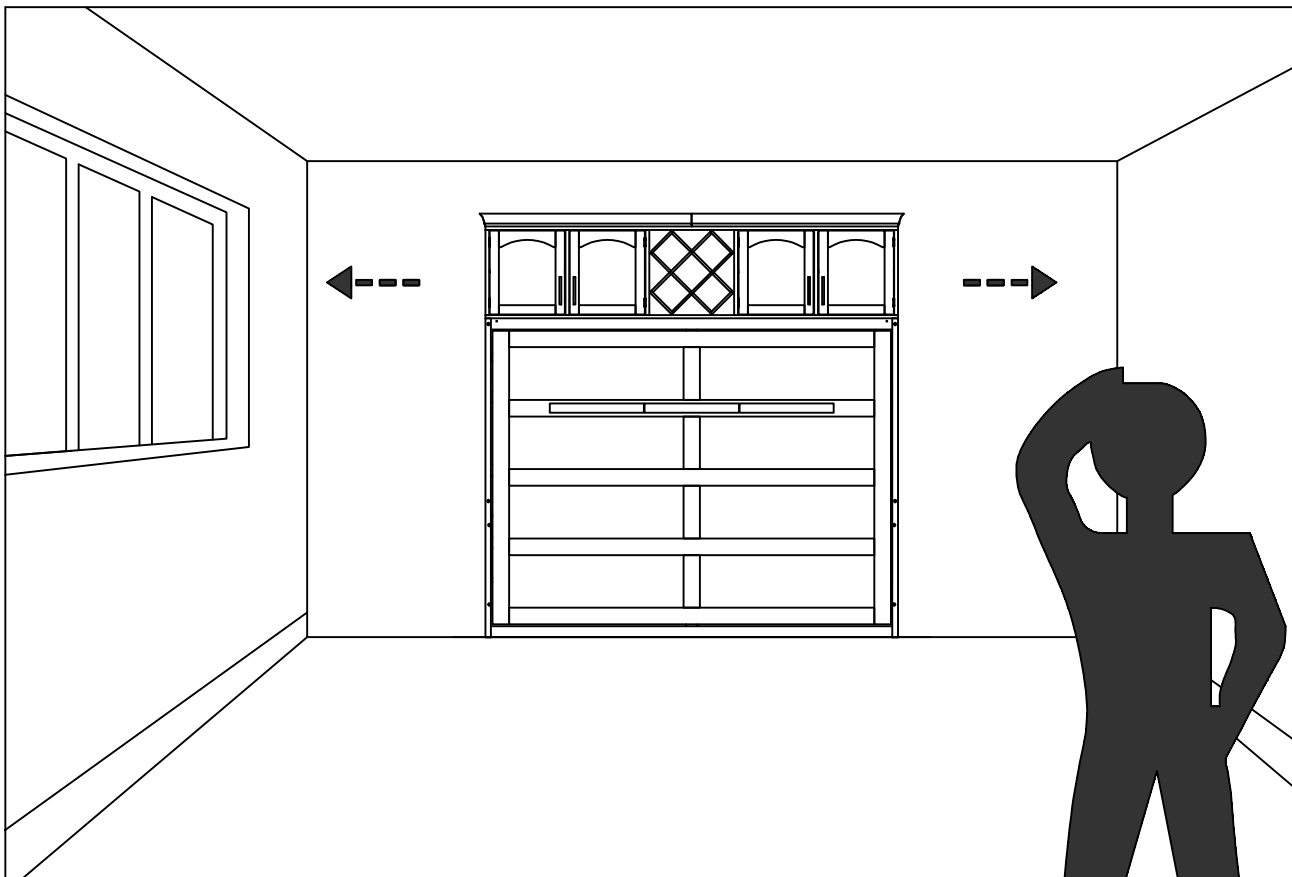


2- Put the bed back in its place. Please keep it vertical and horizontal.

2- Remettez le lit à sa place. Veuillez le garder vertical et horizontal.

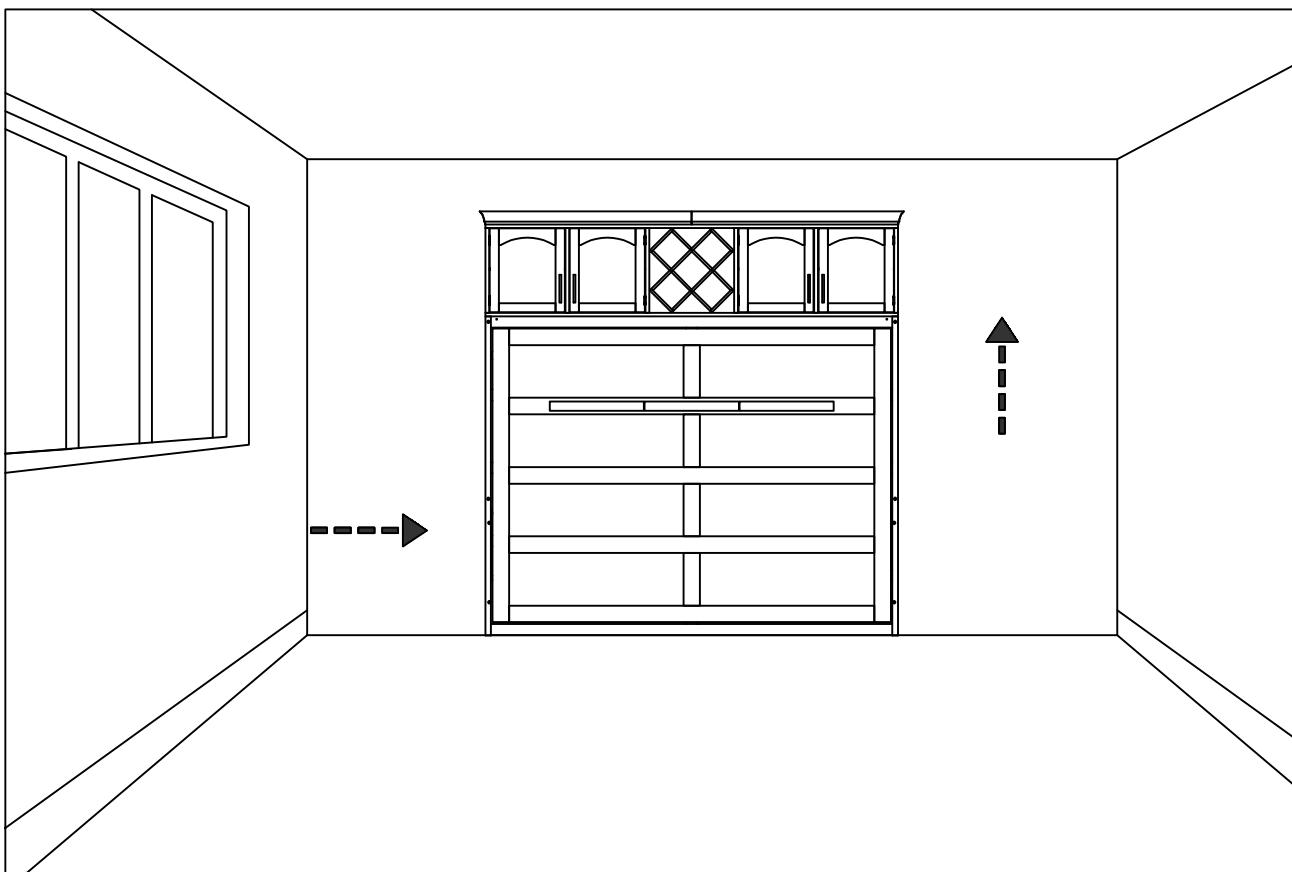


3- Mark the points drill holes according to actual products

3- Marquez les points de perçage en fonction des produits réels.

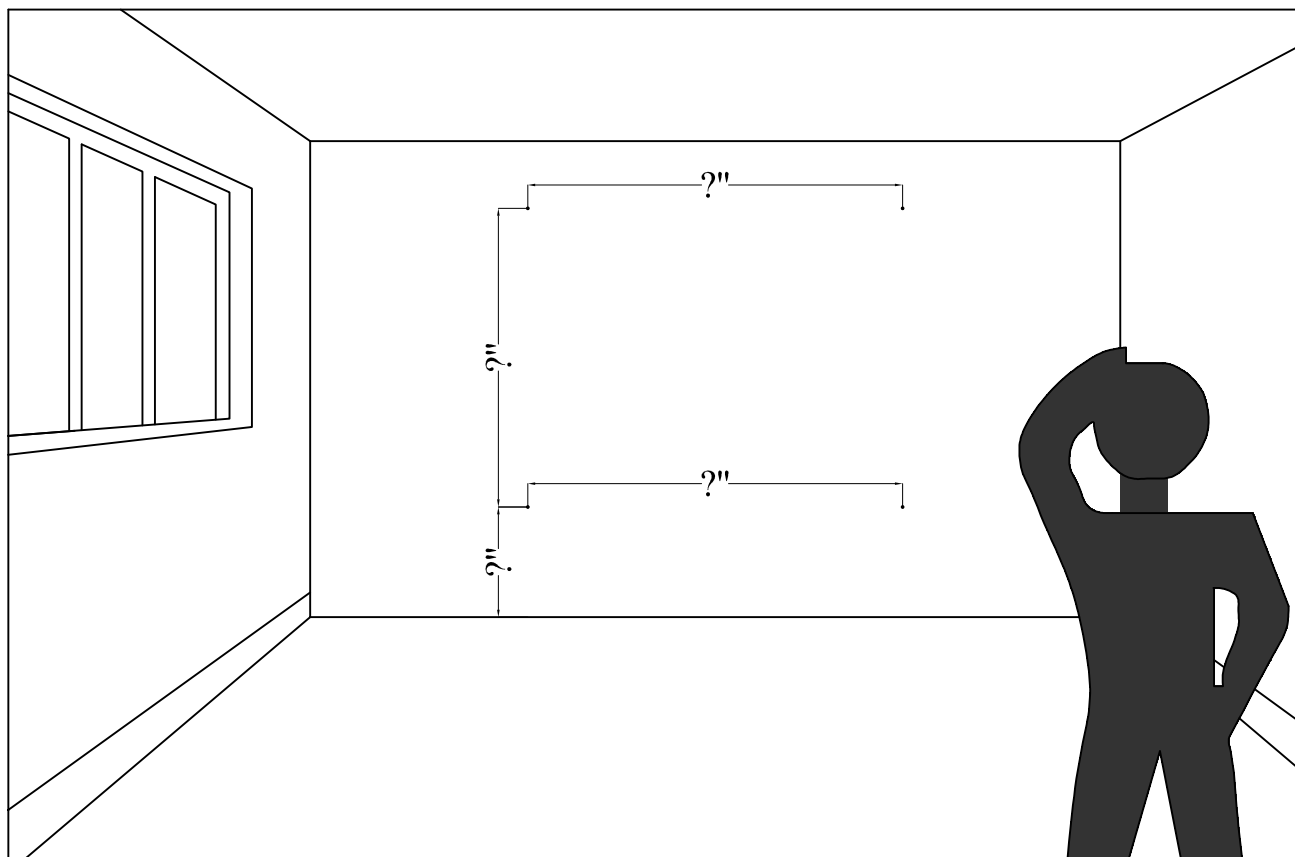

4- Drill the positions marked in STEP 3 and secure the plug.

4- Percez les positions marquées à l'ÉTAPE 3 et fixez la cheville.

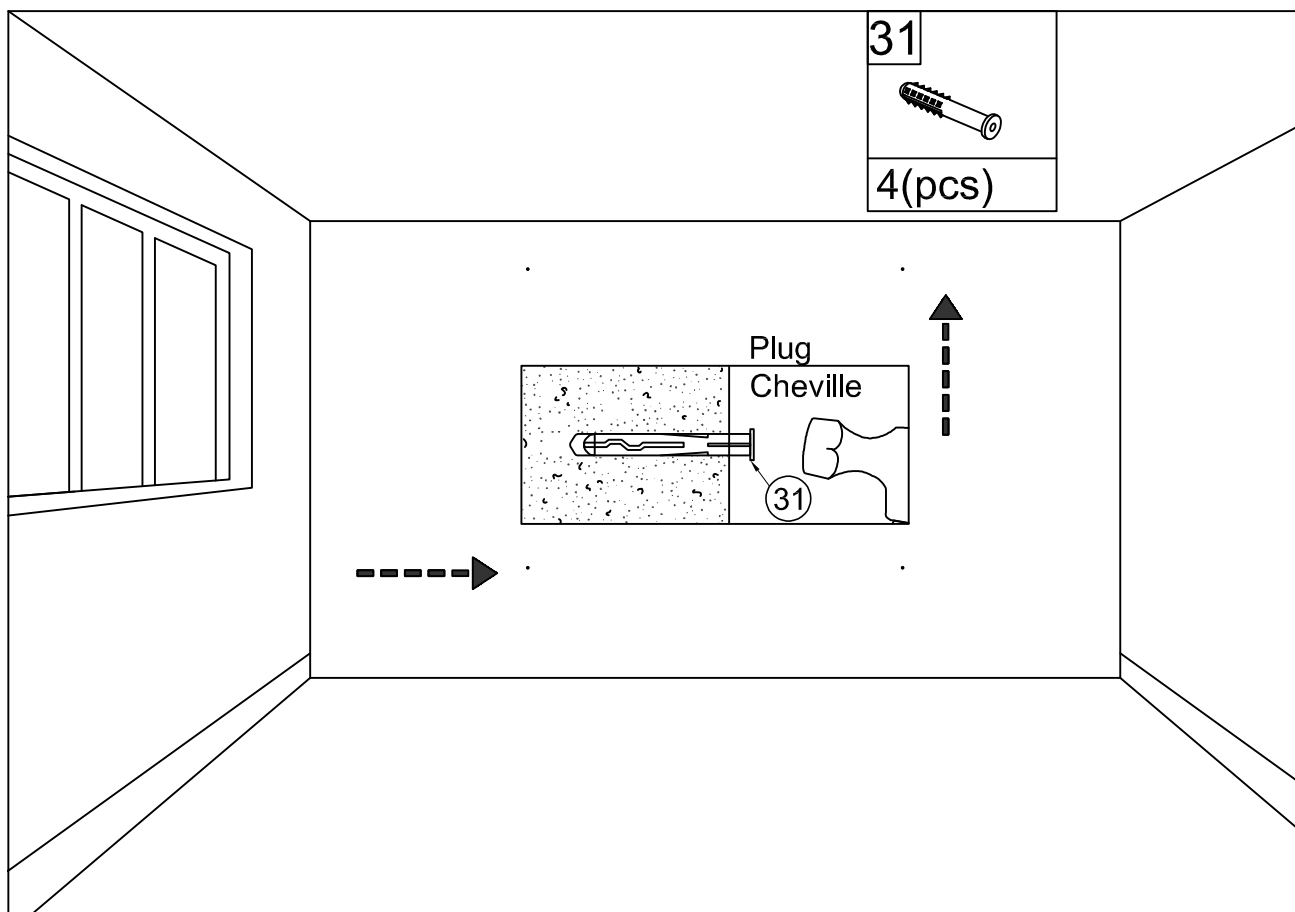

Wall attached item only:

A guide to wall mounting and fixings




Warning

Wall fixing screws are not included, since different wall materials require different types of screws / fixings. Please ensure you use the correct screws / fixings for your type of walls and seek professional advice if you are not sure.

Failure of the product due to incorrect fixings is the responsibility of the installer.

Important: When drilling into the walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

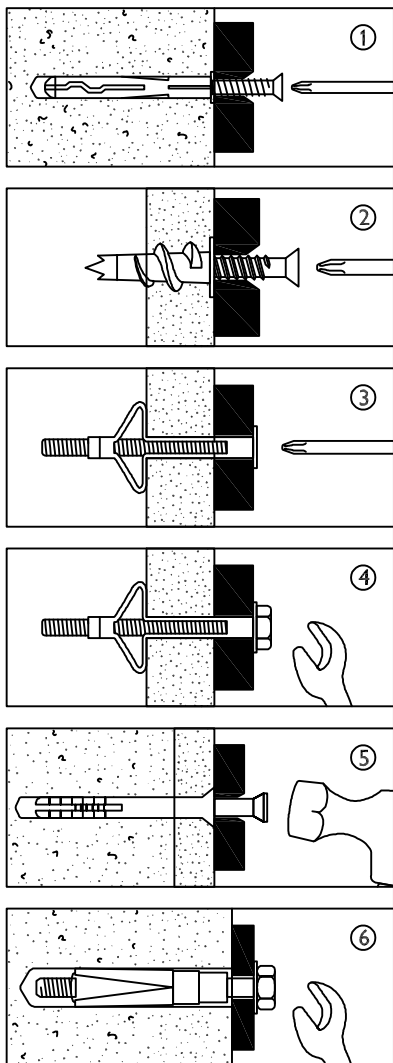

Types of walls

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breezeblock, concrete, stone or wood.

1. Genral Purpose wall plug

Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general - purpose wall plugs can be used.

2. Plasterboard wall plug

For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.

3. Cavity Fixing wall plug

For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

4. Cavity Fixing - Heavy Duty wall plug

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.

5. Hammer Fixing wall plug

For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

6. Shield Anchor wall plug - Heavy loads

For use with heavier load such as TV and HI-Fi speakers and satellite dishes etc.



Care and maintenance

Safety: Periodically check all fittings and wall fixings to ensure they have not come loose and retighten as necessary.

MINH HANH CO., LTD

LOT B2 - 36, ROAD NO. 2, TAN DONG HIEP B INDUSTRIAL ZONE,
DI AN CITY, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM.

Tel: (+84). 0274. 3741. 226 Fax: (+84). 0274. 3741. 227

Date of manufacture/ Date de Fabrication: 09/2024

Meets ASTM F3096-23

Article à fixer au mur uniquement :

Guide de montage mural et de fixation




Attention

Les vis de fixation murale ne sont pas incluses, car différents matériaux de mur nécessitent différents types de vis / fixations.

Veuillez vous assurer d'utiliser les vis / fixations correctes pour votre type de murs et demander conseil à un professionnel si vous n'êtes pas sûr.

L'échec du produit en raison de fixations incorrectes est de la responsabilité de l'installateur.

Important : Lorsque vous percez dans les murs, vérifiez toujours s'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux cachés, etc

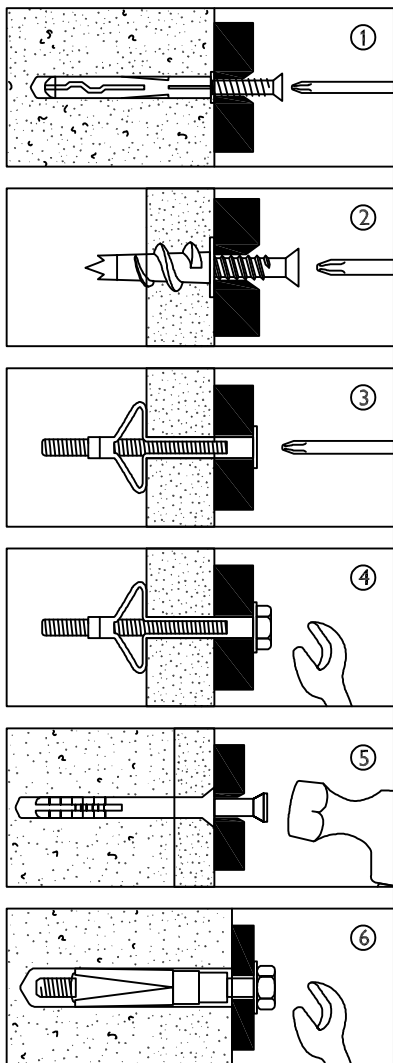

Types de murs

Vous pouvez utiliser l'un des types de cheville murale suivants si vos murs sont en brique, parpaing, béton, pierre ou bois.

1. Cheville murale polyvalente

En général, les blocs aérés ne devraient pas être utilisés pour supporter des charges lourdes. Dans ce cas, utilisez un dispositif de fixation spécialisé. Pour les charges légères, des chevilles murales polyvalentes peuvent être utilisées.

2. Cheville pour plaque de plâtre

Pour une utilisation lors de la fixation de charges légères sur des cloisons en placoplâtre

3. Cheville de fixation pour cavité

À utiliser avec des cloisons en placoplâtre ou des portes en bois creuses.

4. Cheville de fixation pour cavité - à usage intensif

À utiliser lors de l'installation ou du support de charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des porte-manteaux.

5. Cheville de fixation à marteau

À utiliser avec des murs recouverts de placoplâtre. La fixation à marteau permet de la fixer au mur plutôt qu'au placoplâtre. Vérifiez toujours que la fixation est bien sécurisée au mur porteur.

6. Cheville à ancre de protection - Charges lourdes

À utiliser avec des charges plus lourdes telles que des téléviseurs, des enceintes hi-fi et des antennes satellites, etc.



Entretien et maintenance

Sécurité: Périodiquement, vérifiez tous les raccords et fixations murales pour vous assurer qu'ils ne se sont pas desserrés et resserrez-les si nécessaire.

MINH HANH CO., LTD


LOT B2 - 36, ROAD NO. 2, TAN DONG HIEP B INDUSTRIAL ZONE,
DI AN CITY, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM.

Tel: (+84). 0274. 3741. 226 Fax: (+84). 0274. 3741. 227



Date of manufacture/ Date de Fabrication: 09/2024


Meets ASTM F3096-23

STEP 40:
Étape 40:

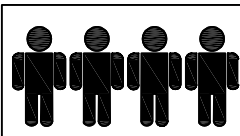


.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)


30	29	20
		
2(pcs)	2(pcs)	4(pcs)

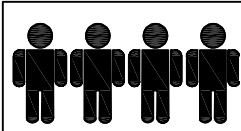


Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)

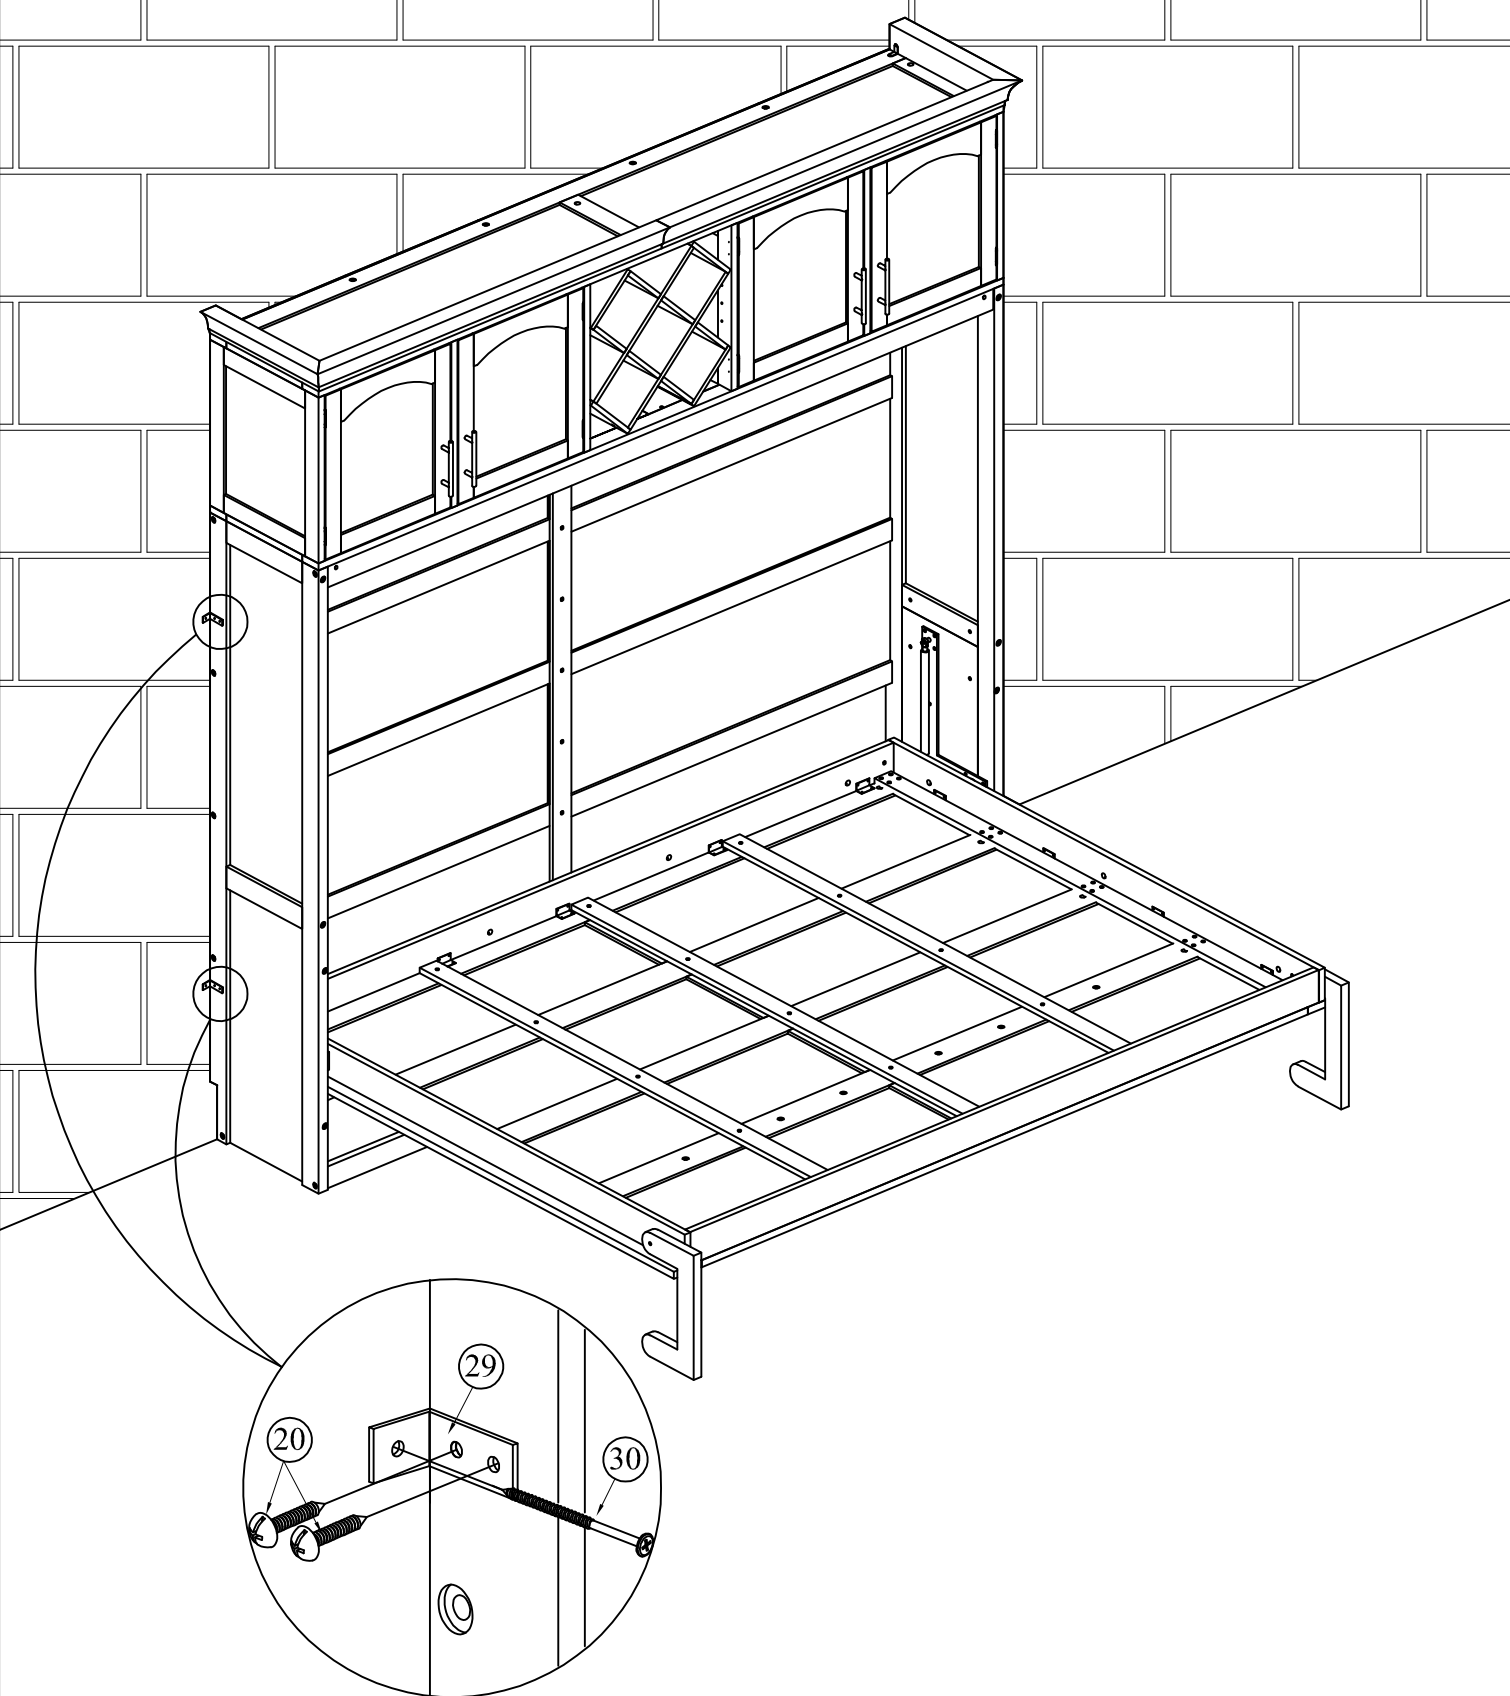



STEP 41:
Étape 41:

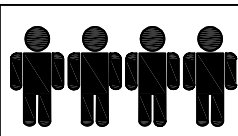


.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)

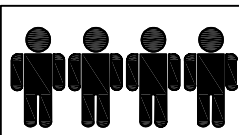


Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)

30	29	20
		
2(pcs)	2(pcs)	4(pcs)

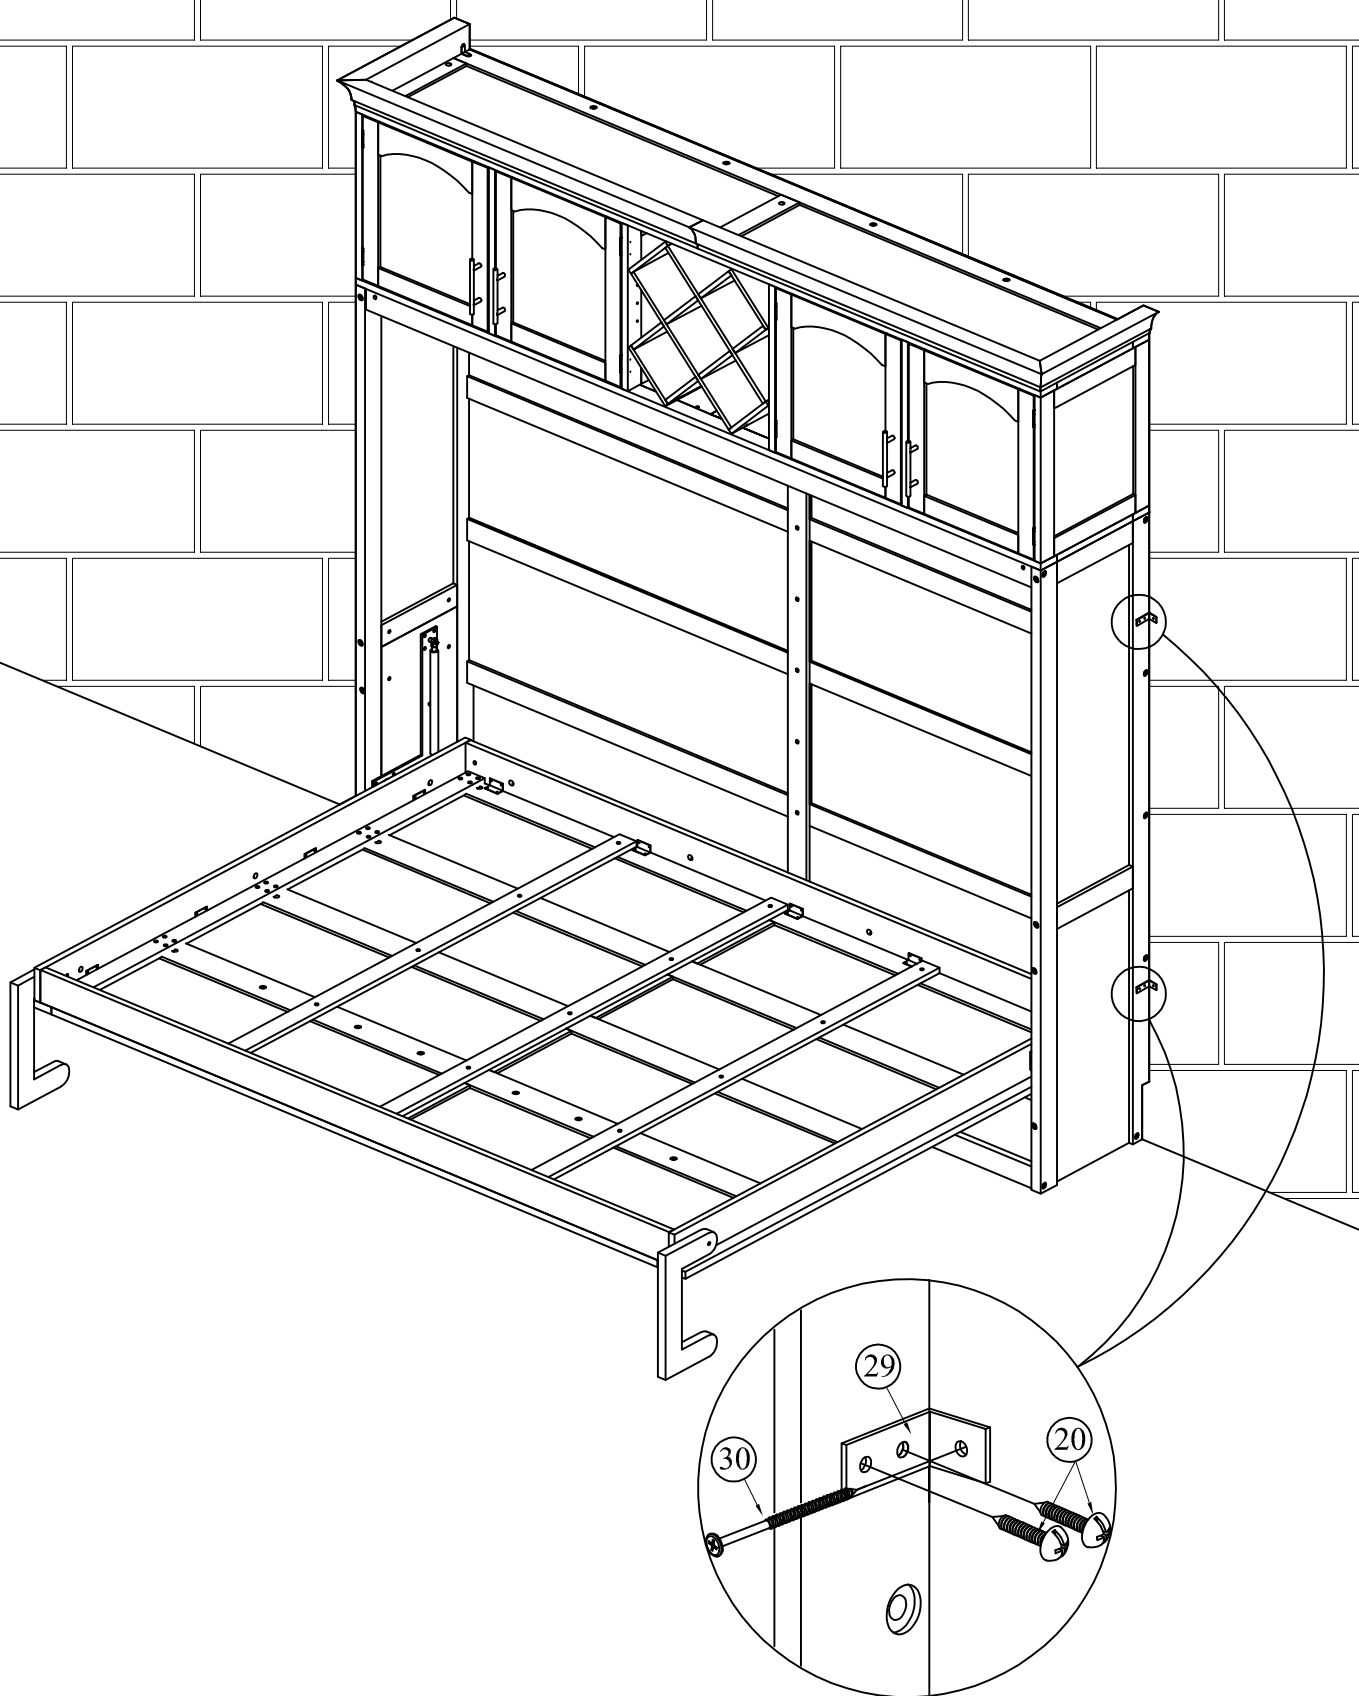


OPTION 2

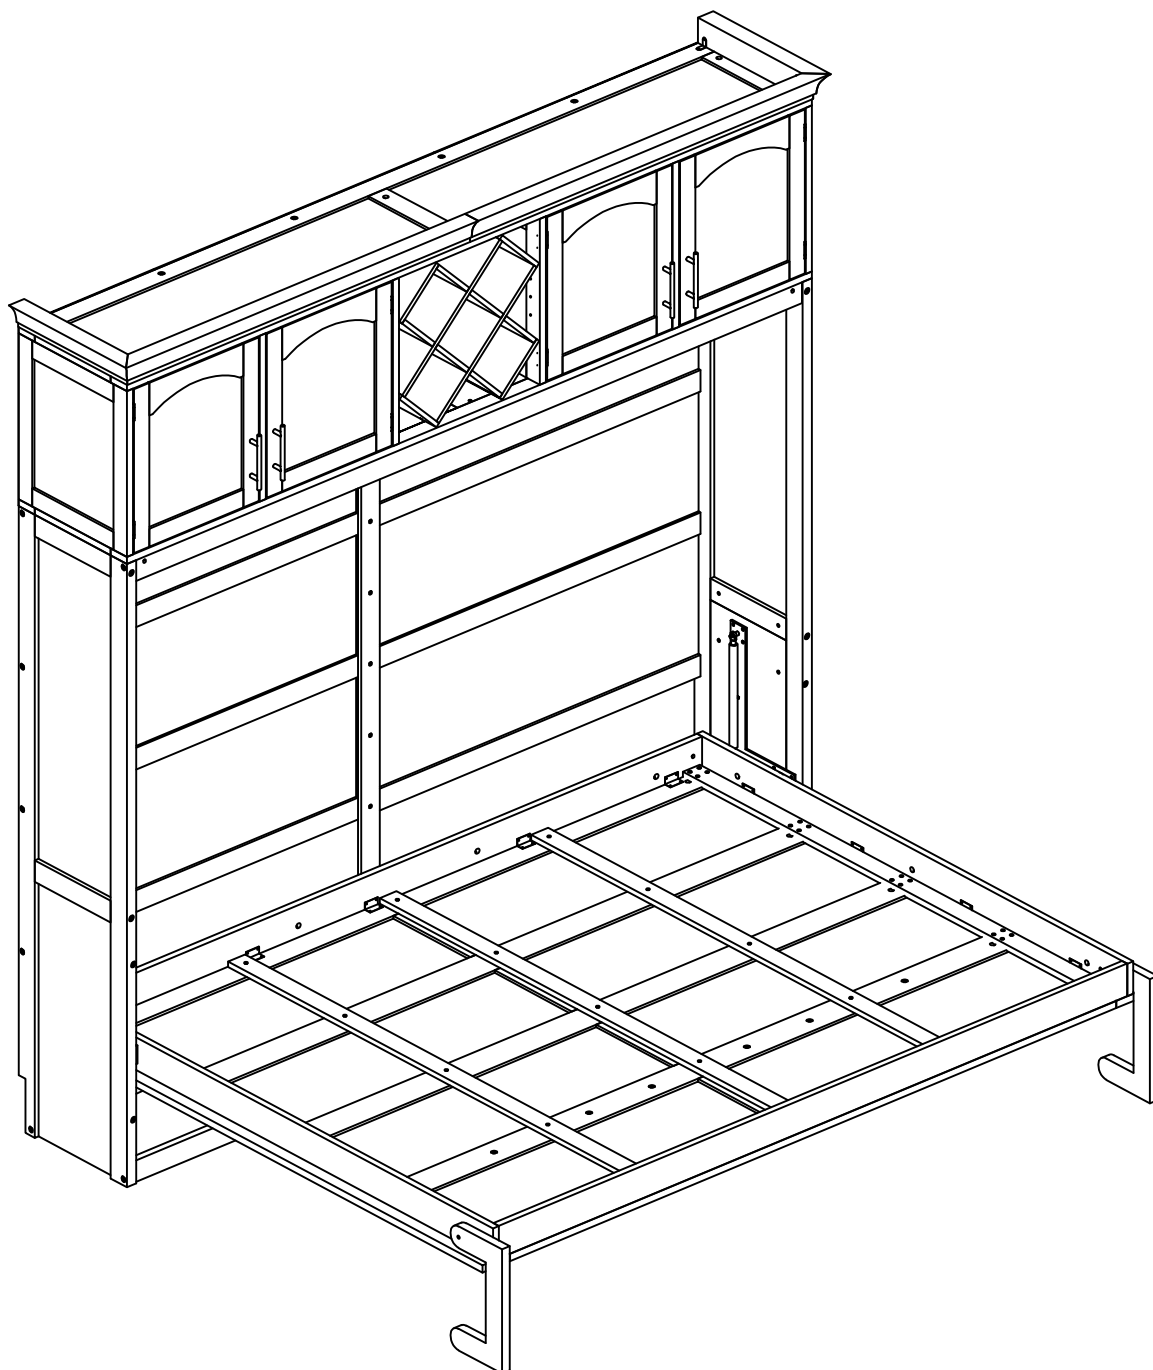

STEP 1:

Étape 1:

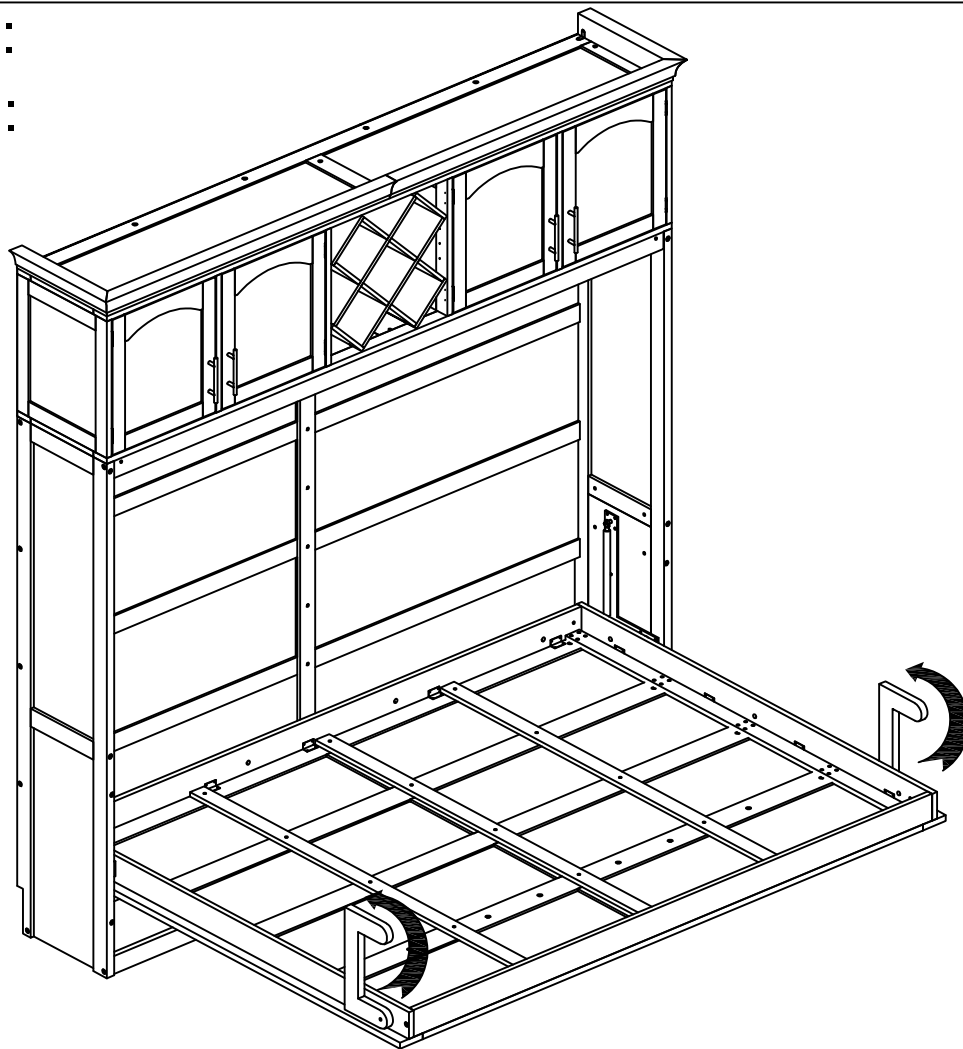

STEP 2:

Étape 2:

