
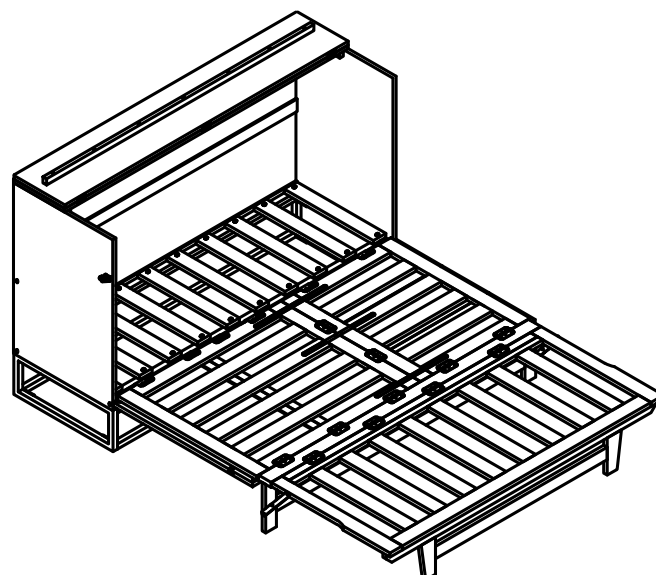


MURPHY BED WITH 2 DOORS AND 3 DRAWERS

LIT MURPHY AVEC 2 PORTES ET 3 TIROIRS


SKU CODE/ SKU NUMBER : (N708P205925-N708P205926-N708P205928)

QUEEN / REINE








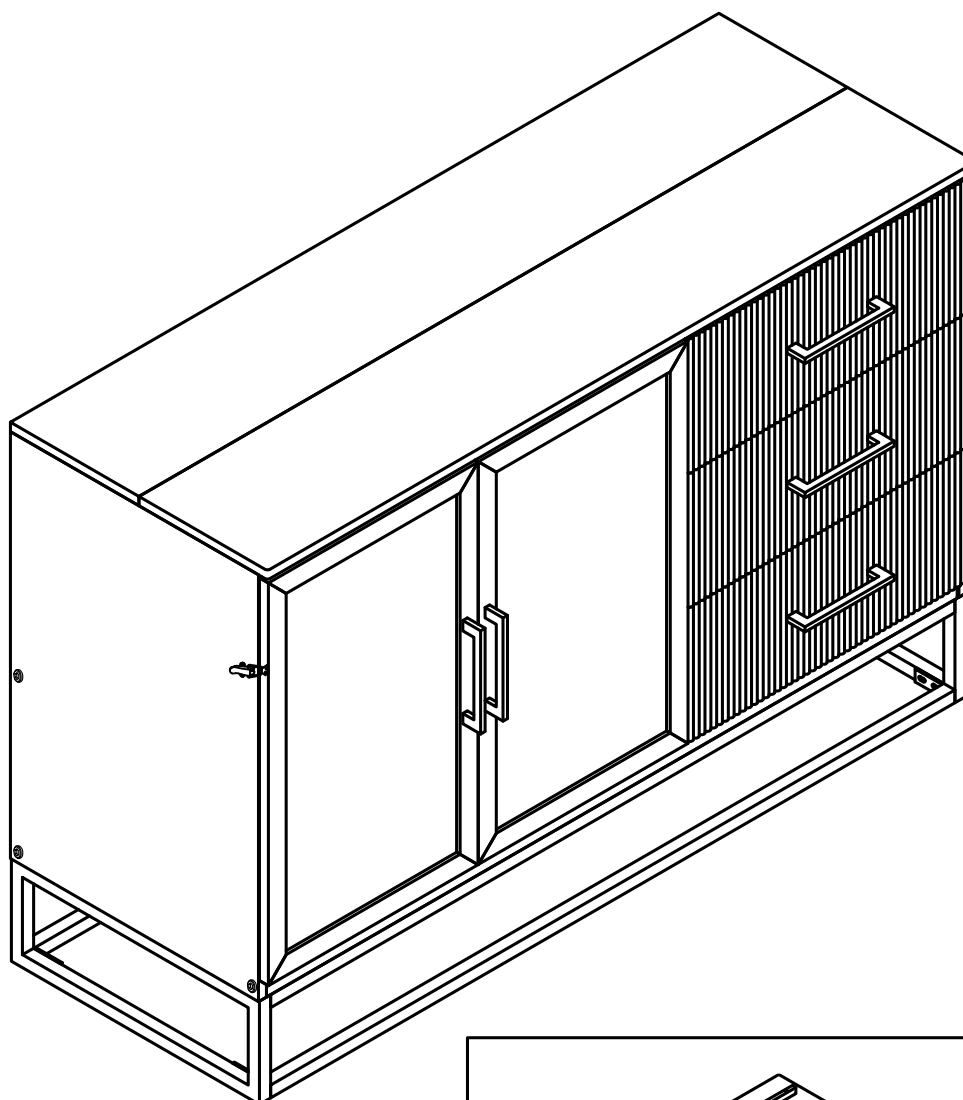


PRODUCT DETAILS



DESTAILS DU PRODUIT

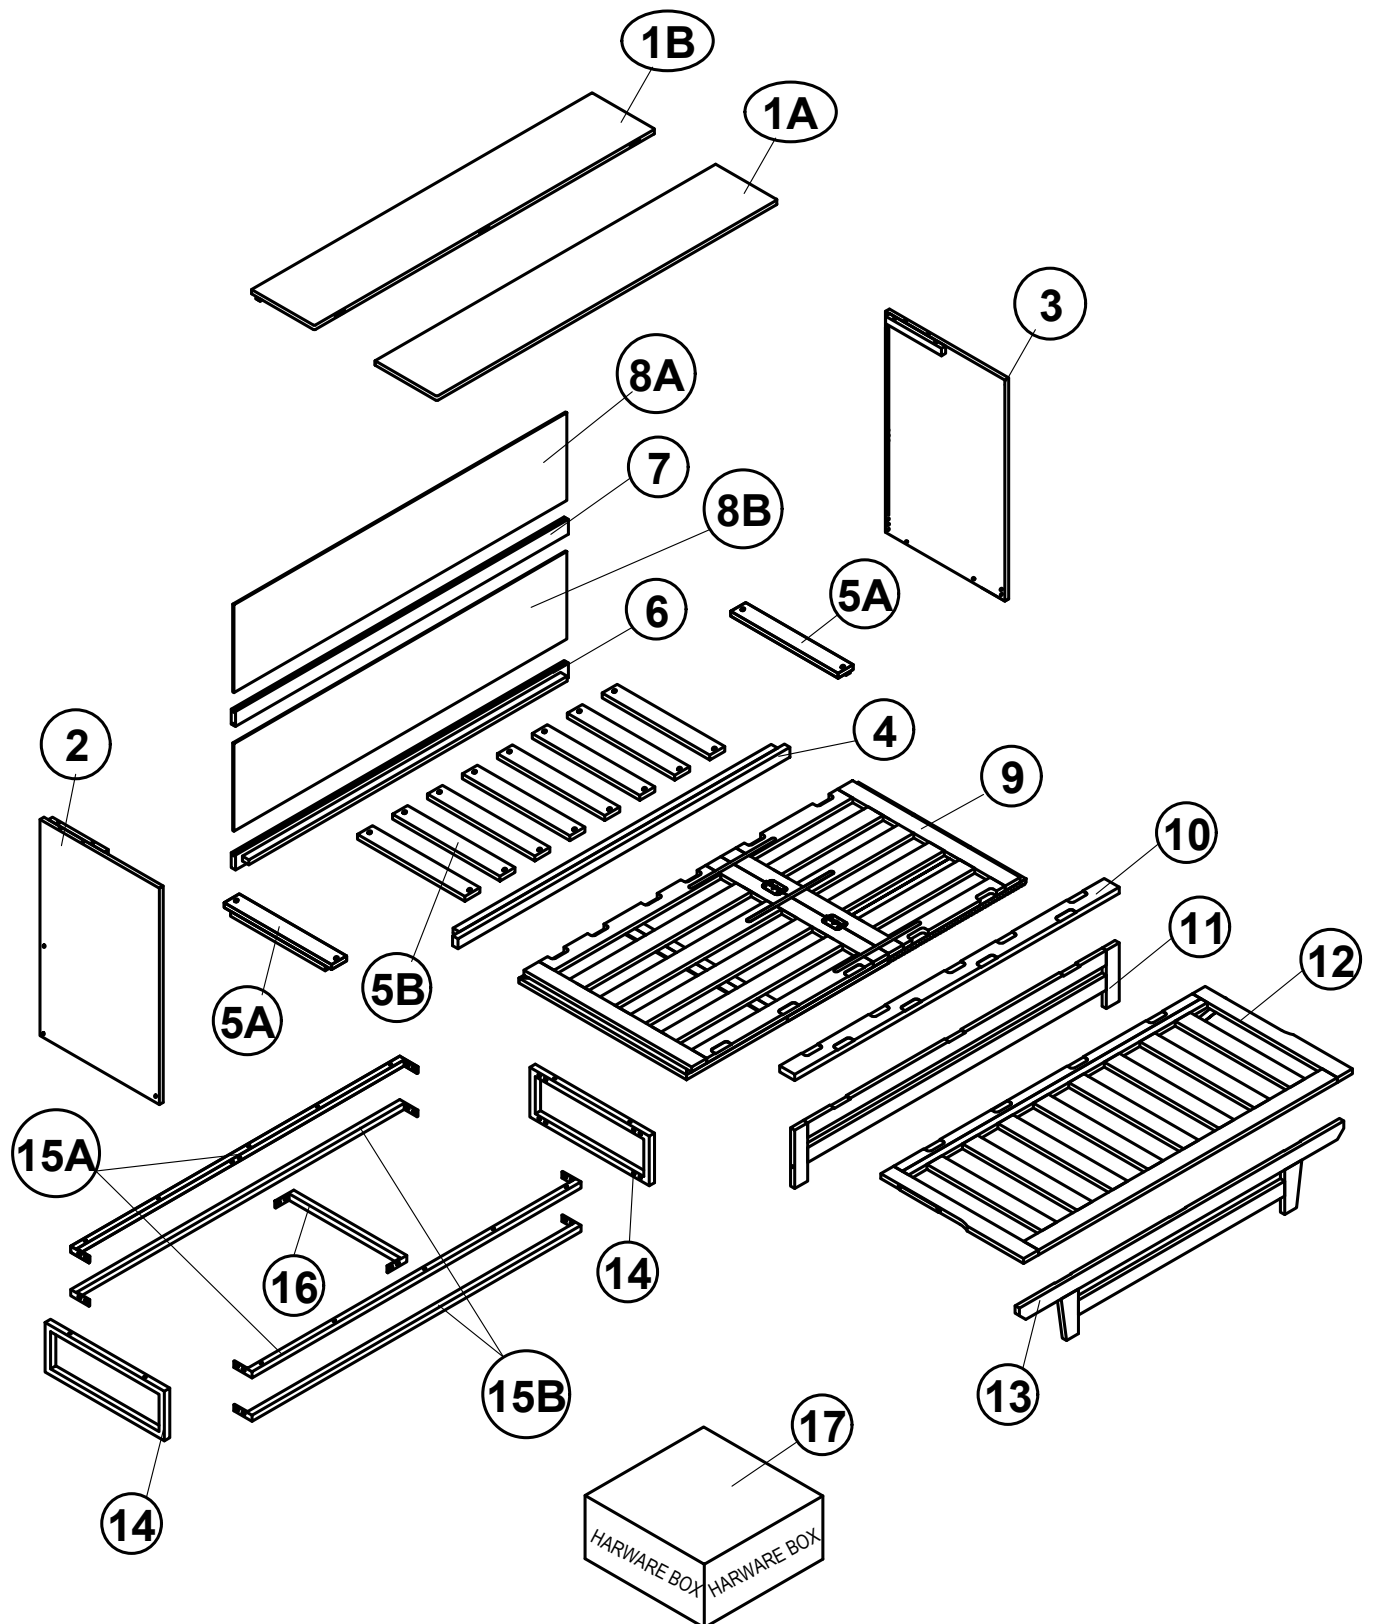



PARTS LIST (BOX 1 OF 3 - N708P205925)
LISTE DES PIÈCES (ENCADRÉ 1 DE 3 - N708P205925)

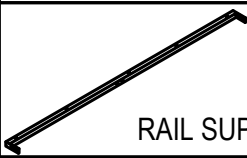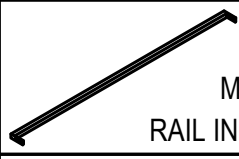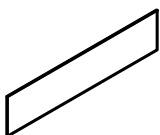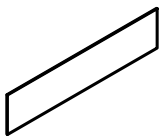1A	 FRONT TOP PANEL PANNEAU SUPÉRIEUR AVANT	1PC	10	 MIDDLE SUPPORT SOUTIEN MOYEN	1PC
1B	 BACK TOP PANEL PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE	1PC	11	 MIDDLE LEG FRAME PIED DU CADRE MILIEU	1PC
4	 FRONT RAIL RAIL AVANT	1PC	13	 FRONT LEG FRAME PIED DU CADRE AVANT	1PC
5A	 SLAT ÉTAGÈRE À LATTES	2PCS	14	 METAL SIDE LEGS PIEDS LATÉRAUX EN MÉTAL	2PCS
6	 BOTTOM BACK RAIL RAIL INFÉRIEUR ARRIÈRE	1PC	15A	 METAL TOP RAIL RAIL SUPÉRIEUR EN MÉTAL	2PCS
7	 MIDDLE BACK RAIL RAIL ARRIÈRE MILIEU	1PC	15B	 METAL BOTTOM RAIL RAIL INFÉRIEUR EN MÉTAL	2PCS
8A	 BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE	1PC	16	 METAL CENTER RAIL RAIL CENTRAL EN MÉTAL	1PC
8B	 BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE	1PC	17	 HARWARE BOX BOÎTE DE MATÉRIEL	1PC




PARTS LIST (BOX 2 OF 3 - N708P205926)
LISTE DES PIÈCES (ENCADRÉ 2 DE 3 - N708P205926)

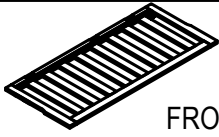5B		SLATS ÉTAGÈRE À LATTES	8PCS	12		FRONT SUPPORT FRAME SUPPORT DE CADRE AVANT	1PC
----	---	---------------------------	------	----	--	---	-----

PARTS LIST (BOX 3 OF 3 - N708P205928)
LISTE DES PIÈCES (ENCADRÉ 3 DE 3 - N708P205928)

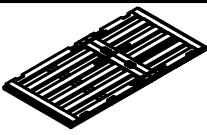2		LEFT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL GAUCHE	1PC	9		DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE	1PC
3		RIGHT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL DROIT	1PC				



HARDWARE LIST - N708P205925 LISTE DU MATÉRIEL - N708P205925

Ⓐ		8x30mm	14PCS	⓪		4x30mm	20PCS
Ⓑ		M6x15mm	20PCS	Ⓟ			2PCS
Ⓒ		M6x30mm	8PCS	Ⓠ		75mm	21PCS
Ⓓ		M6x35mm	14PCS	Ⓡ			2PCS
Ⓔ		M6x60mm	6PCS	Ⓢ			2PCS
Ⓕ		M6x13mm	6PCS	Ⓣ		M6	4PCS
Ⓖ1			4PCS	Ⓤ			5PCS
Ⓖ2		3x12mm	8PCS	Ⓥ		M4x25mm	6PCS
Ⓕ		L4	2PCS	Ⓦ		M4x45mm	4PCS
Ⓖ			2PCS	Ⓧ		6x35mm	2PCS
Ⓚ			1PC	Ⓨ			3PCS
Ⓛ			1PC	Ⓩ		3.5x20mm	12PCS
Ⓜ		3.5x15mm	134PCS	Ⓩ1		20x400mm	3PCS
Ⓝ		4x15mm	8PCS	Ⓩ2		4x15mm	18PCS

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NOT INCLUS)



step 1:
étape 1:

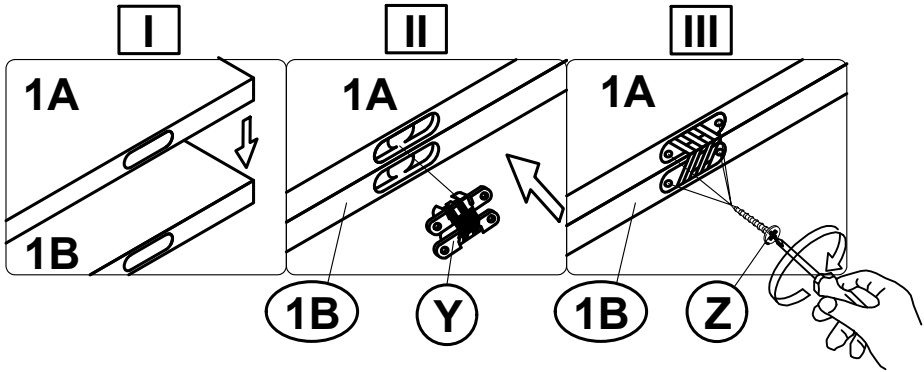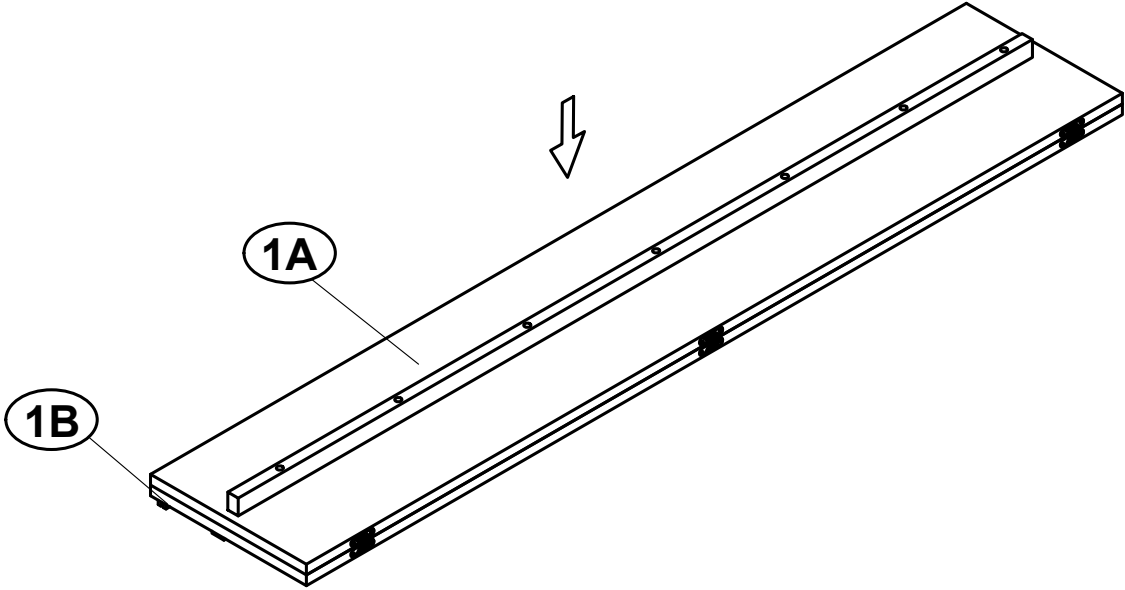


(Y)




3PCS


(Z)



3.5x20mm 12PCS


step 2:
étape 2:

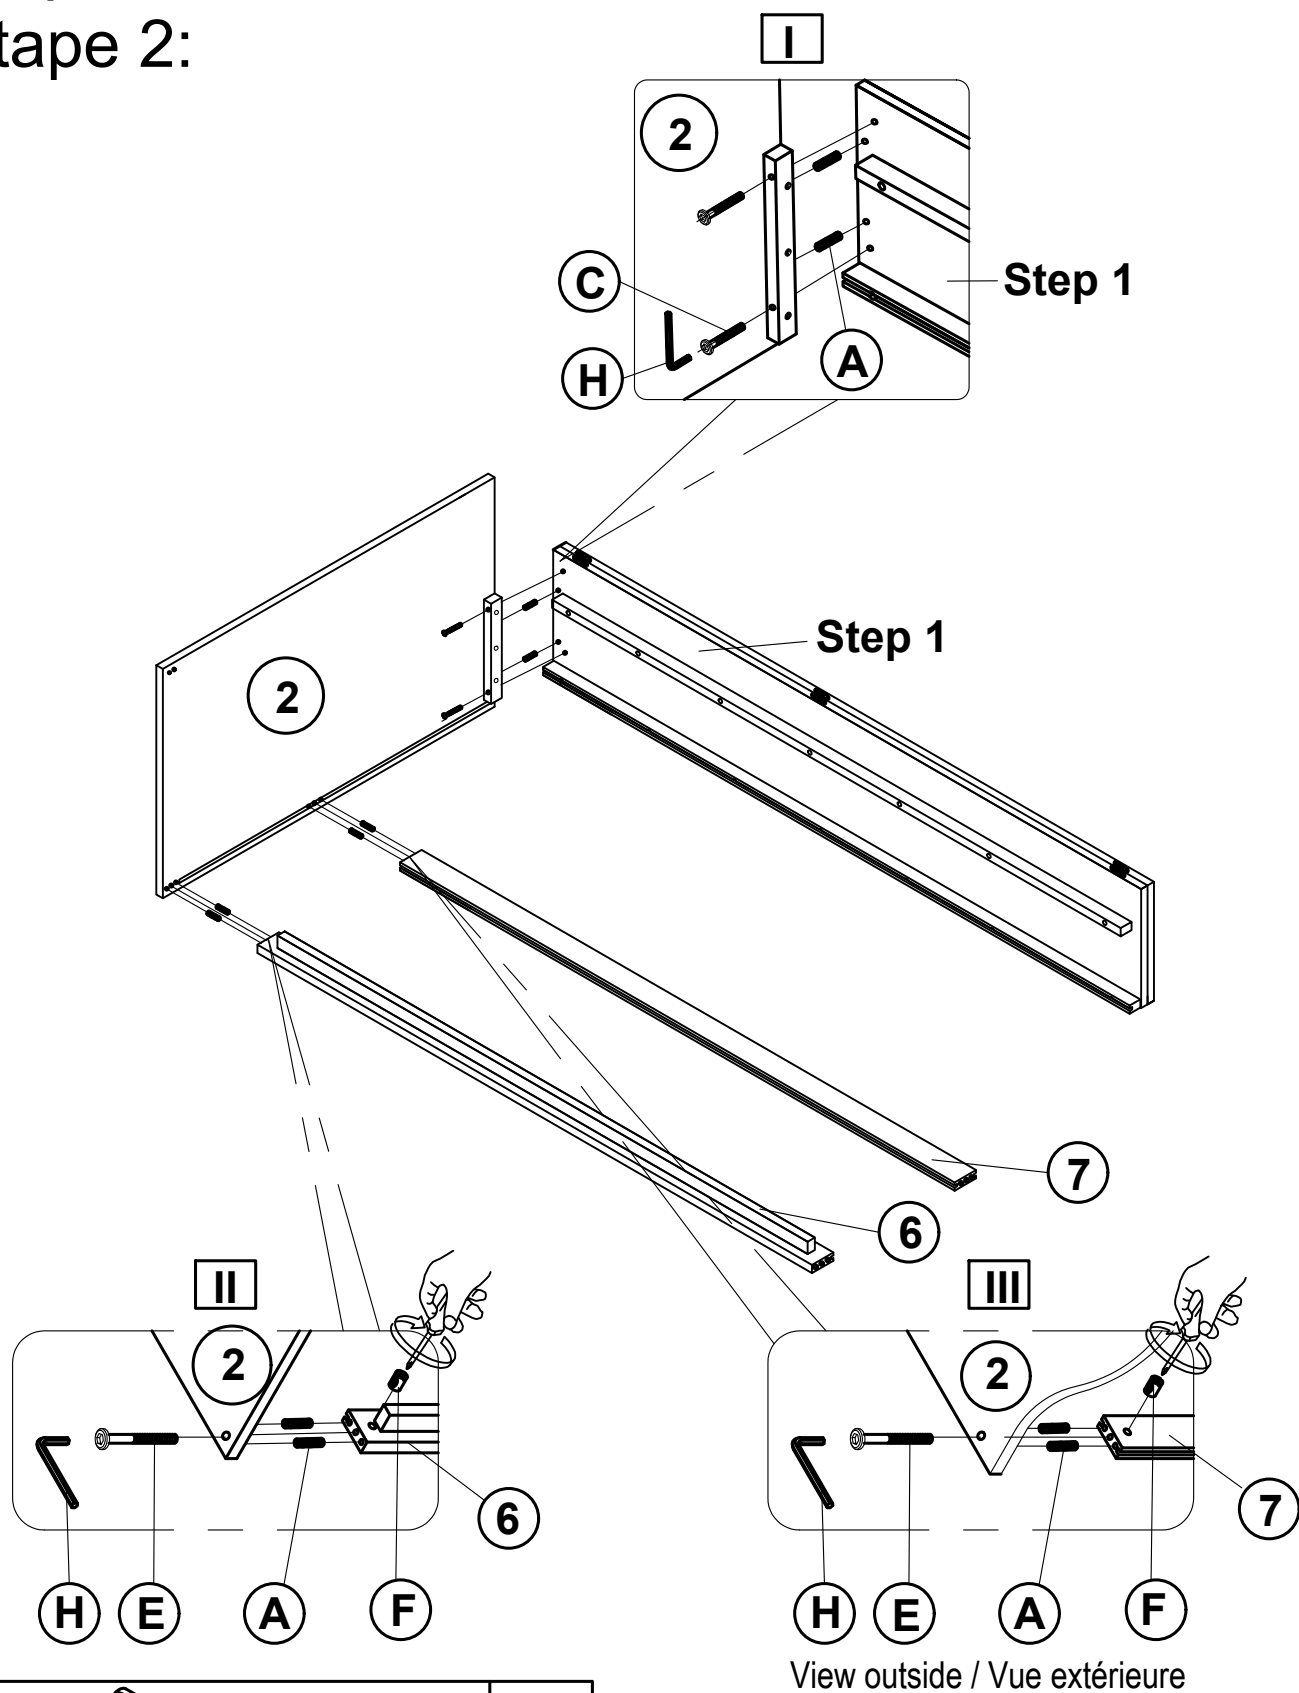


A		8x30mm	6PCS
H		L4	1PC
C		M6x30mm	2PCS

E		M6x60mm	2PCS
F		M6x13mm	2PCS





step 3:
étape 3:

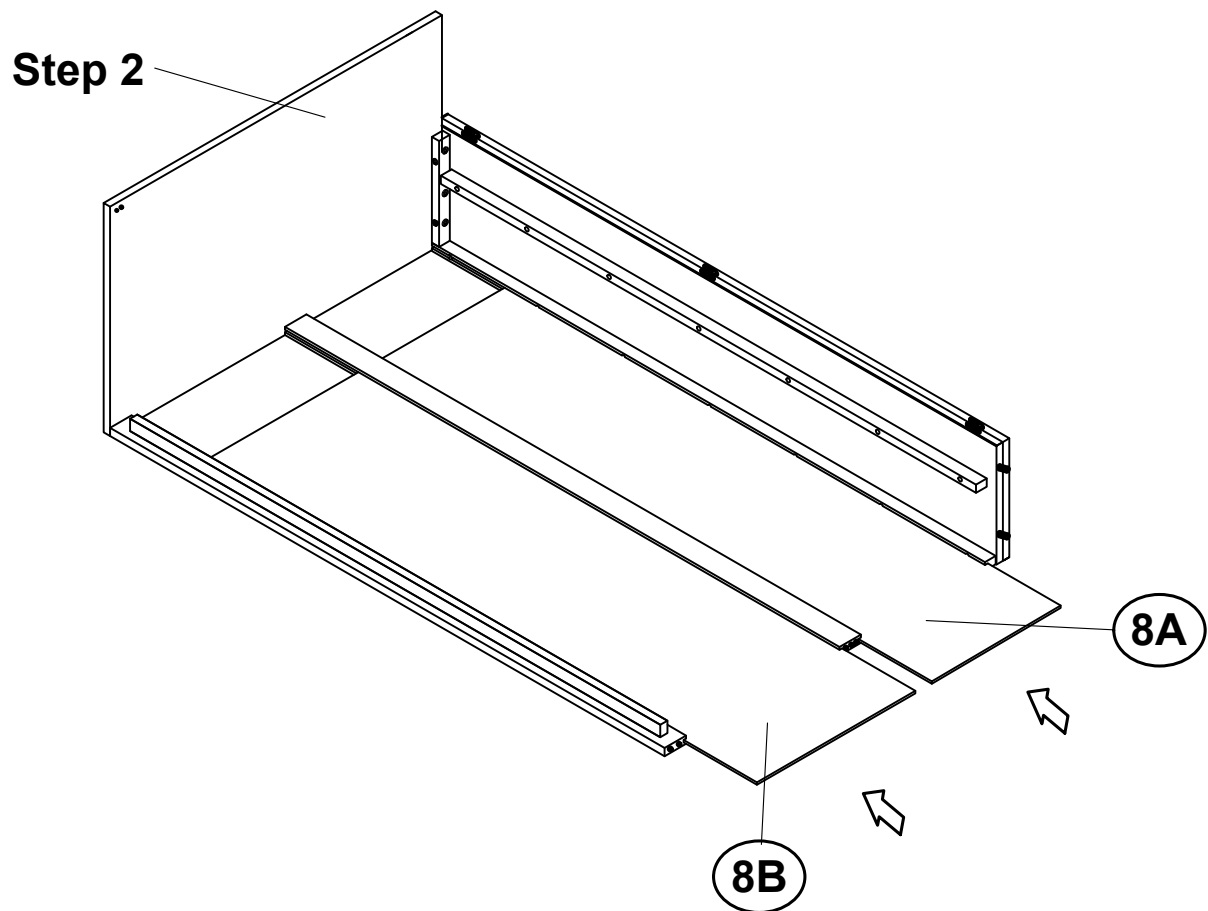


step 4:
étape 4:

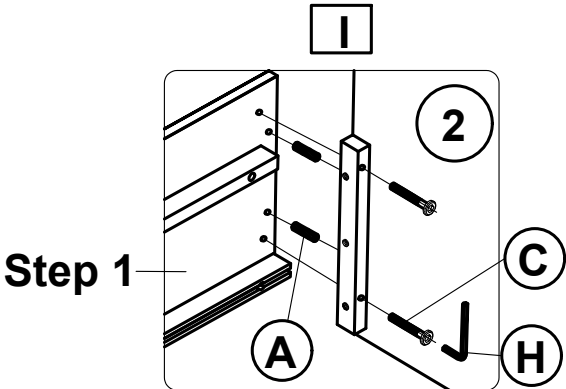

View inside / Voir à l'intérieur

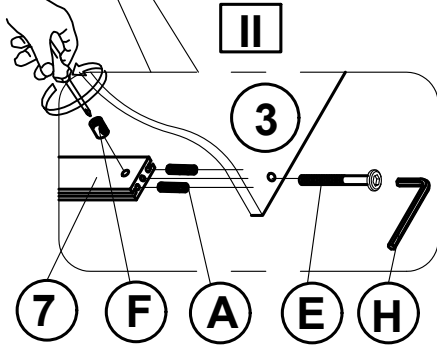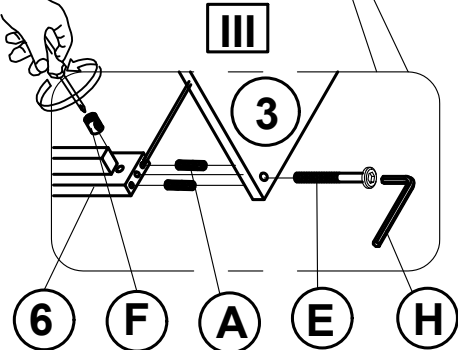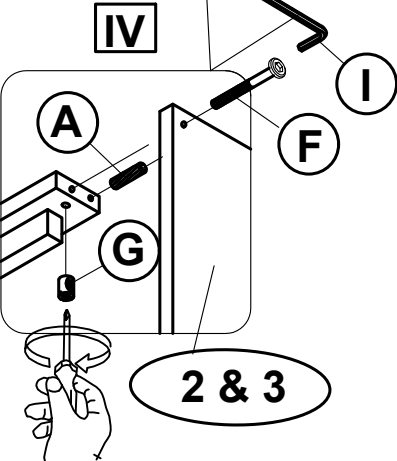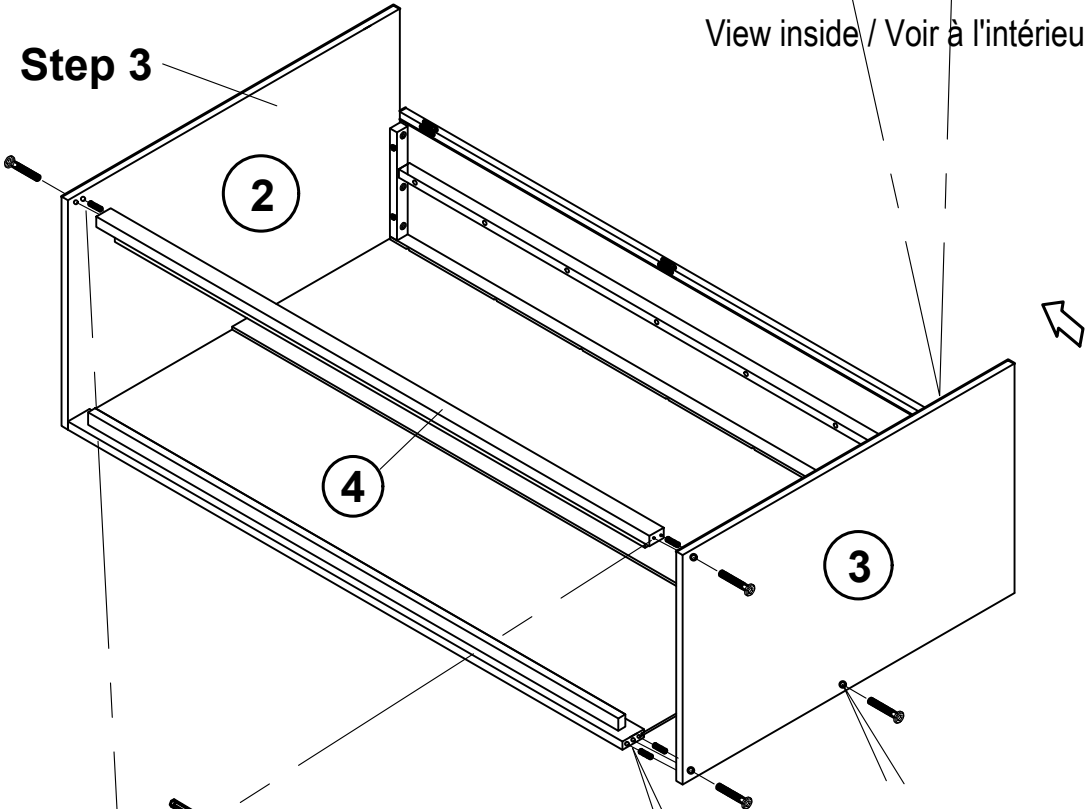



View inside / Voir à l'intérieur


H		L4	1PC
A		8x30mm	8PCS
C		M6x30mm	2PCS

E		M6x60mm	4PCS
F		M6x13mm	4PCS


step 5:
étape 5:

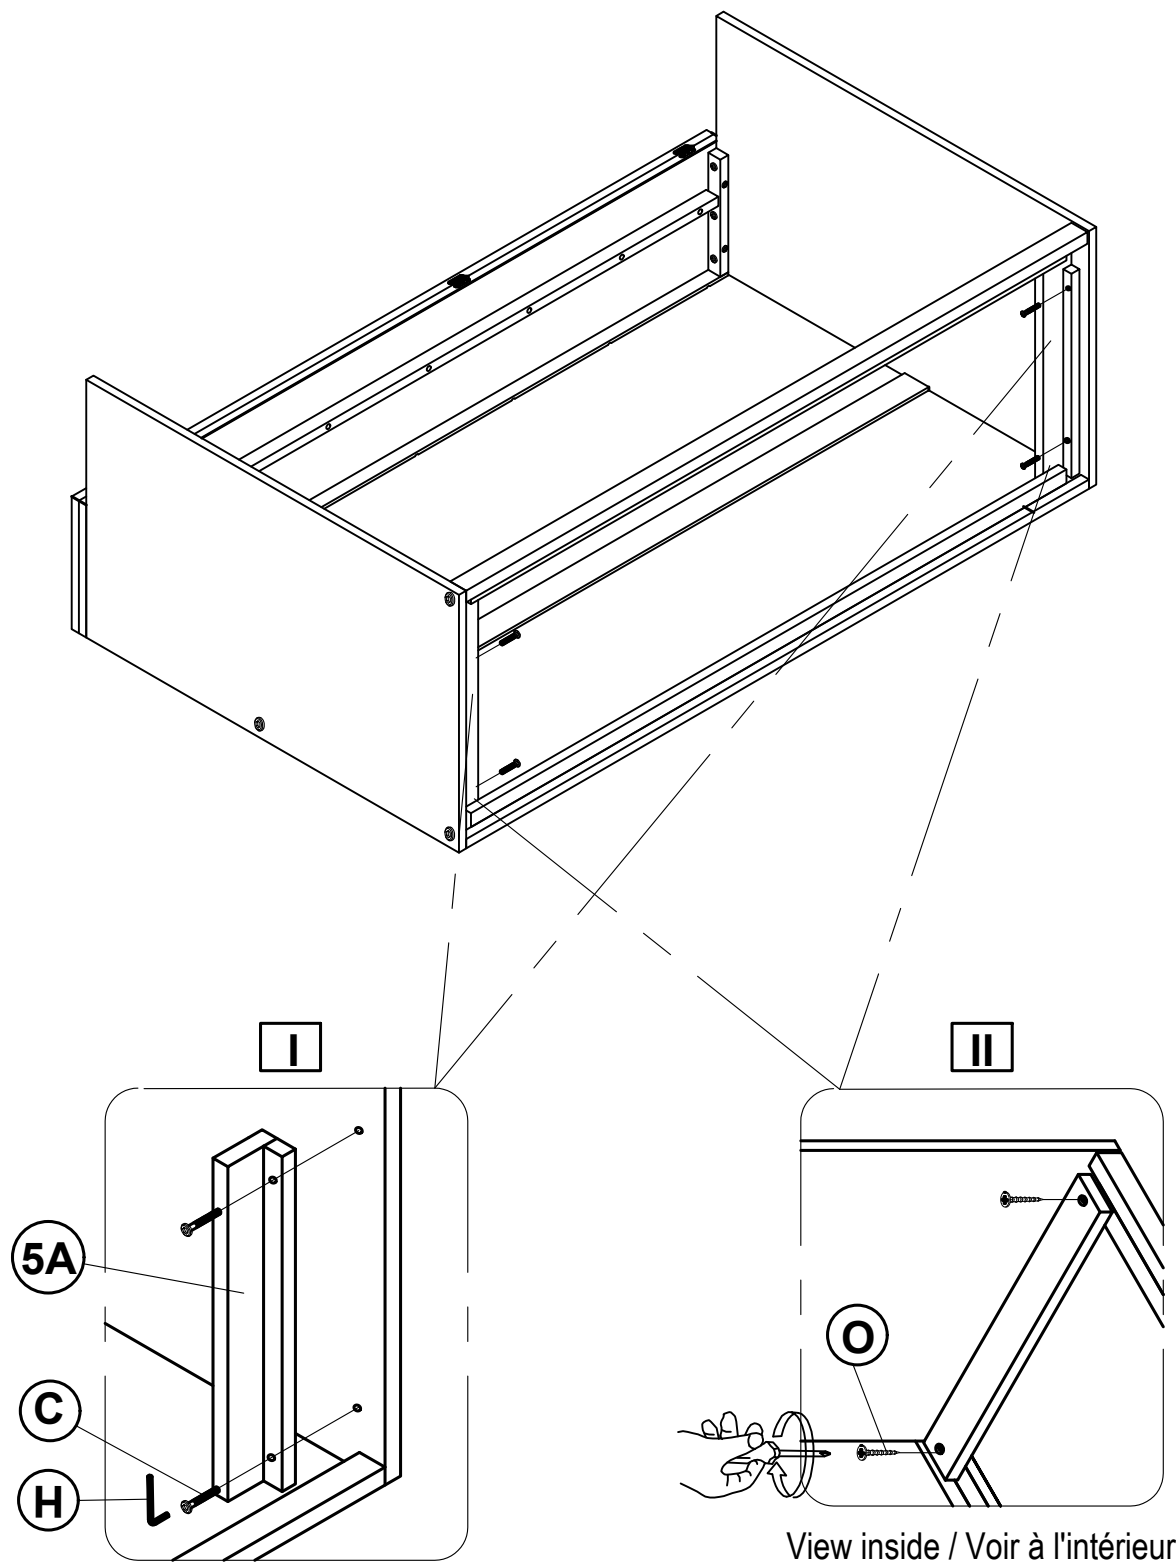

O		4x30mm	4PCS
---	---	--------	------

C		M6x30mm	4PCS
H		L4	1PC


step 6:
étape 6:

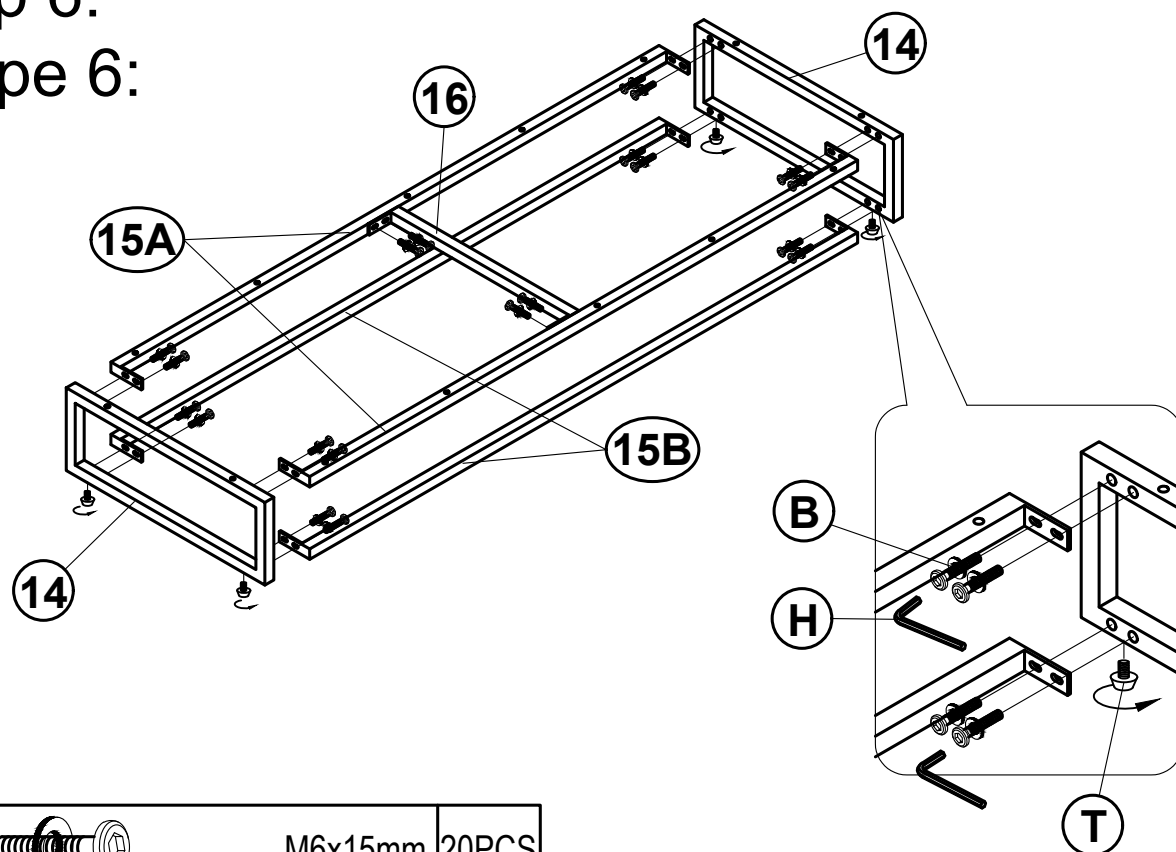

B		M6x15mm	20PCS
H		L4	1PC


T		M6	4PCS
---	---	----	------

step 7:
étape 7:

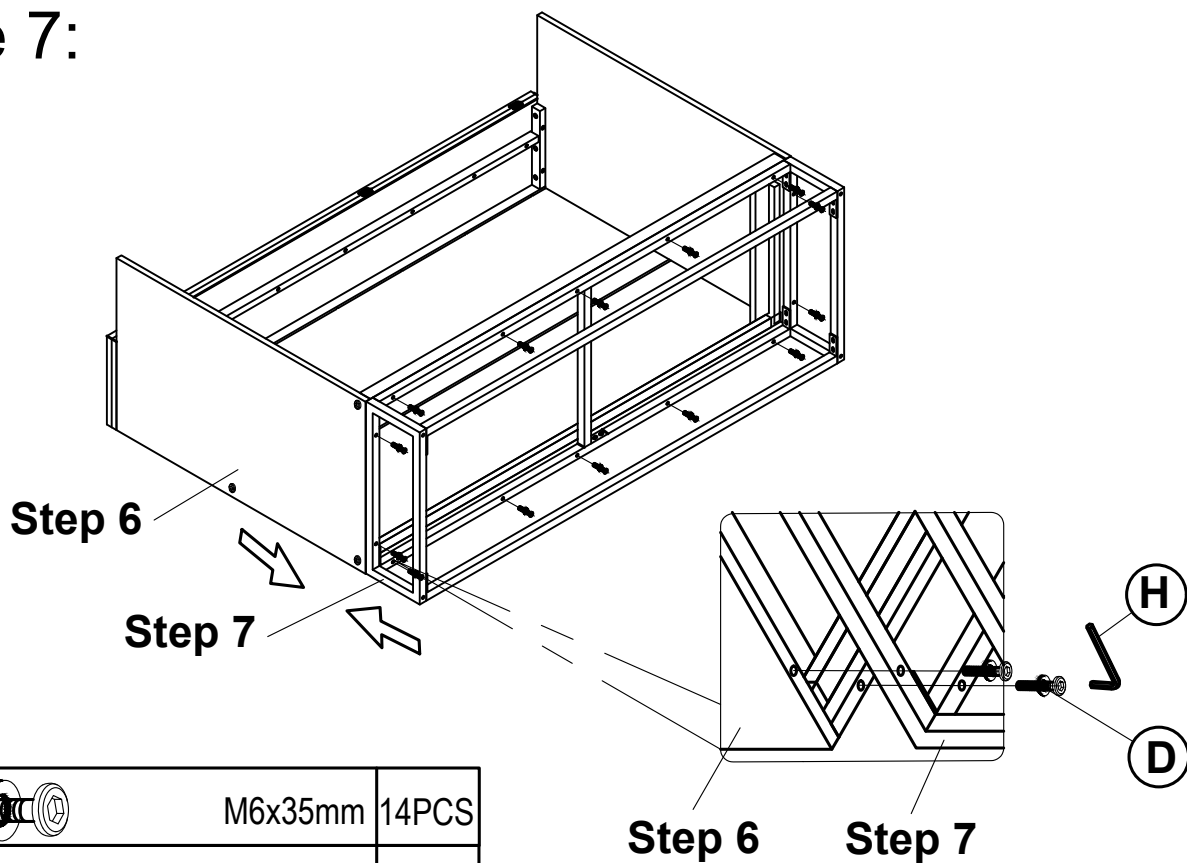

D		M6x35mm	14PCS
H		L4	1PC


step 8:
étape 8:

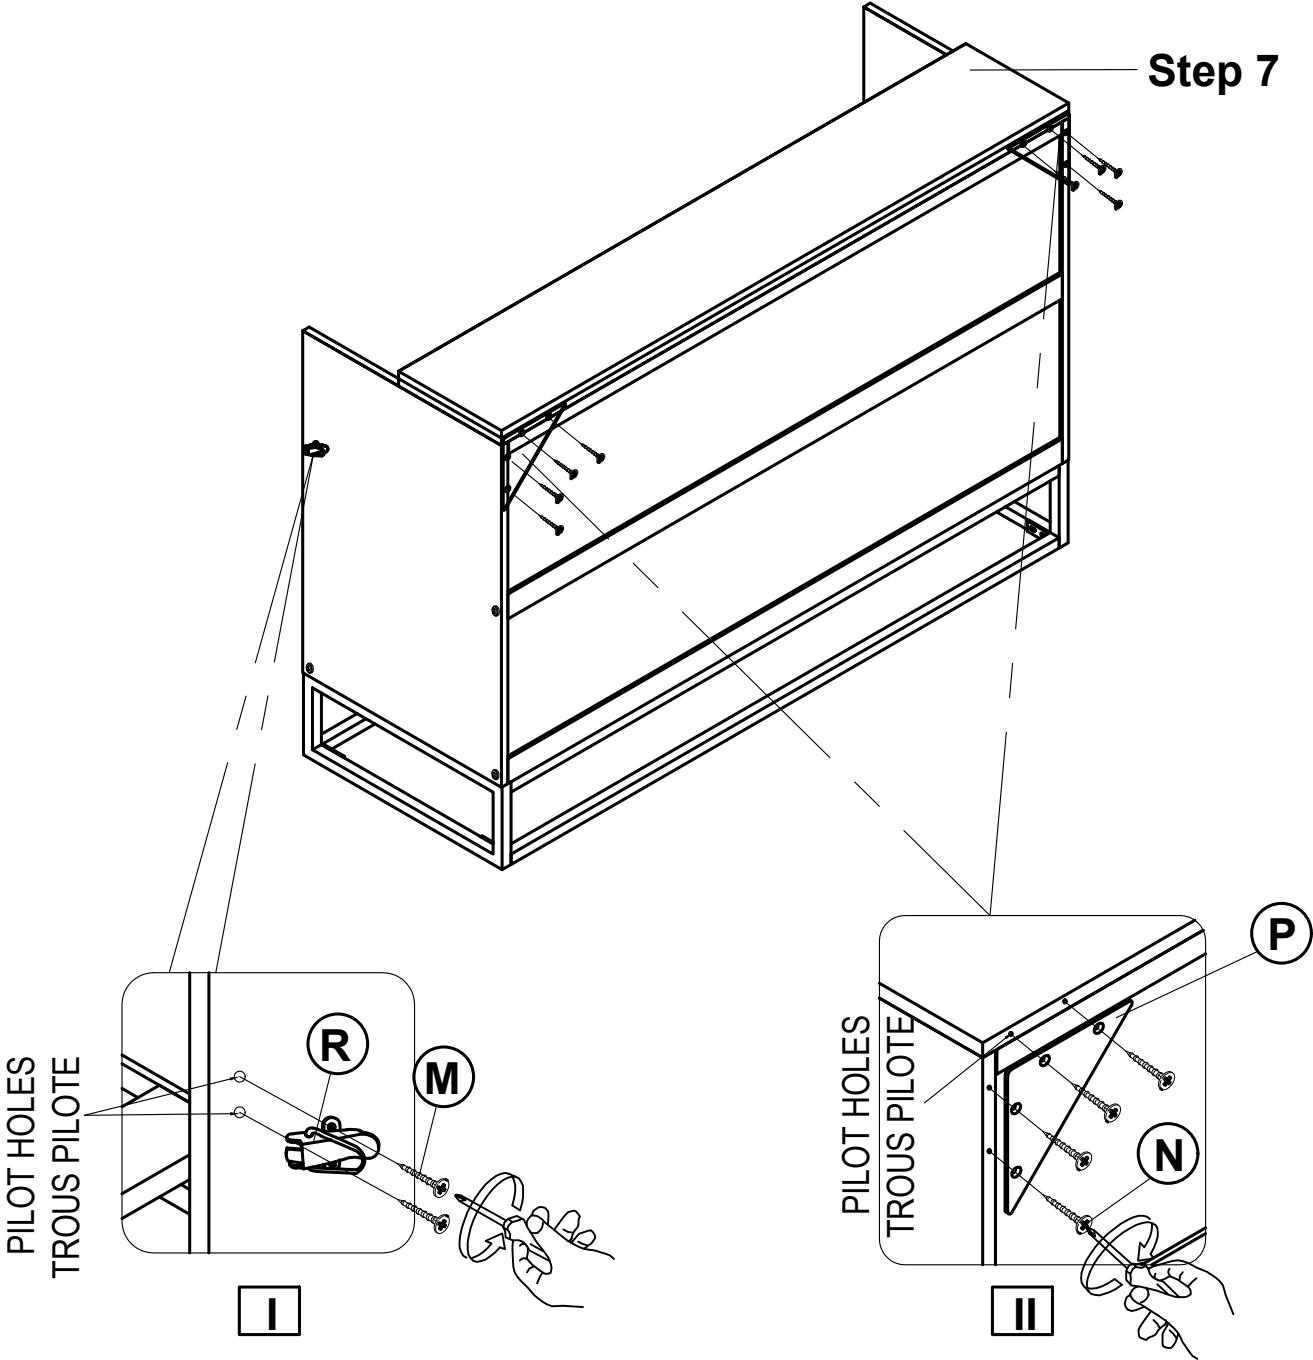

R		2PCS
M	3.5x15mm	4PCS

P		2PCS
N	4x15mm	8PCS


step 9:
étape 9:

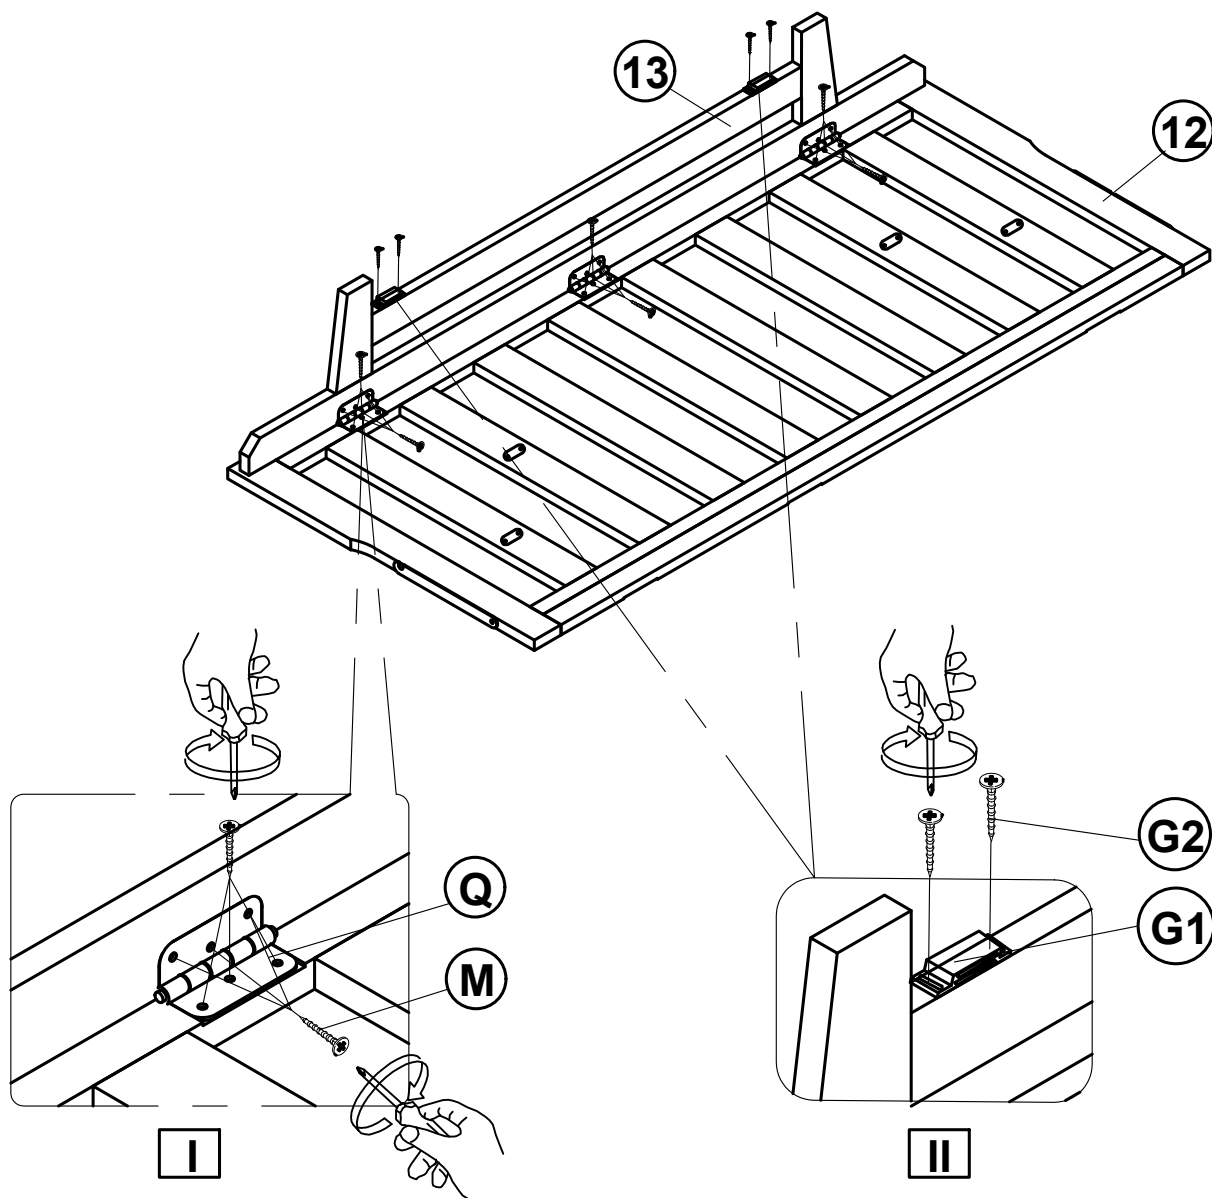


Q		75mm	3PCS
M		3.5x15mm	18PCS

G1			2PCS
G2		3x12mm	4PCS


step 10: étape 10:

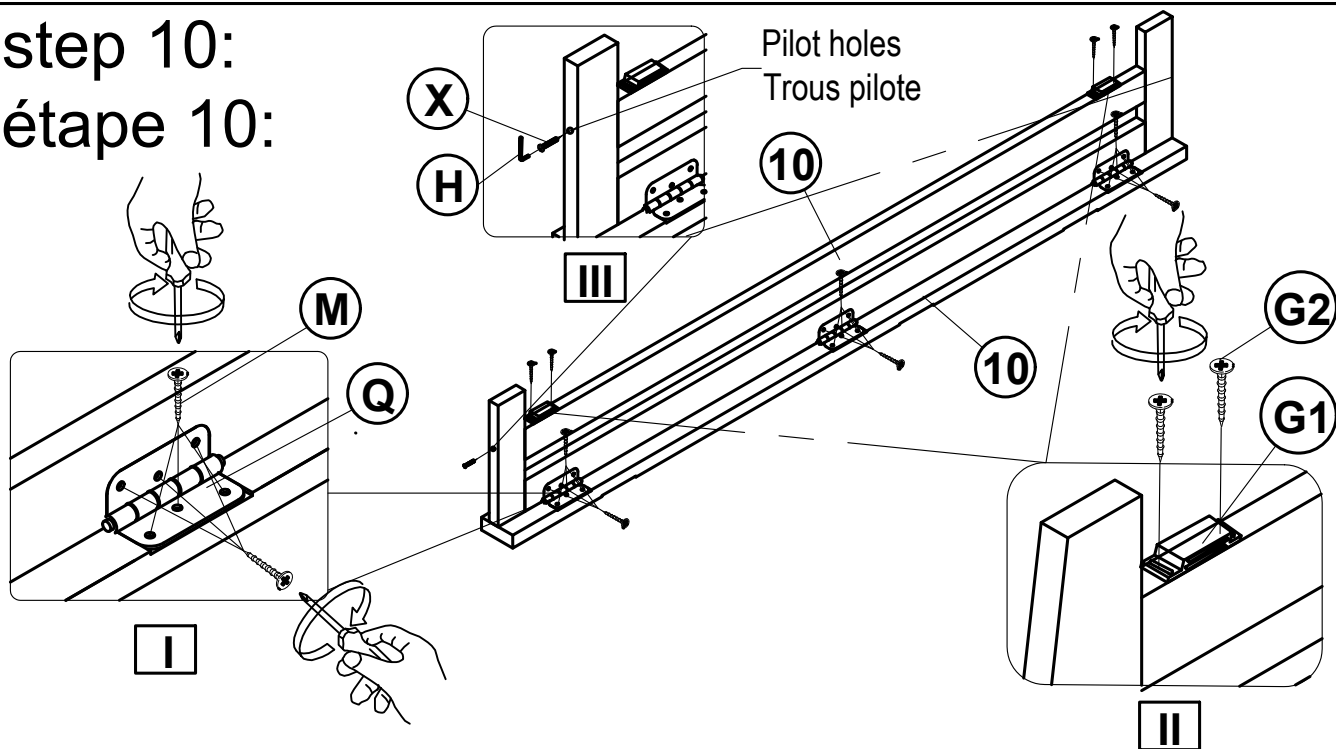


X		M6x35mm	2PCS
G1			2PCS
G2		3x12mm	4PCS

H		L4	1PC
Q		75mm	3PCS
M		3.5x15mm	18PCS


step 11: étape 11:

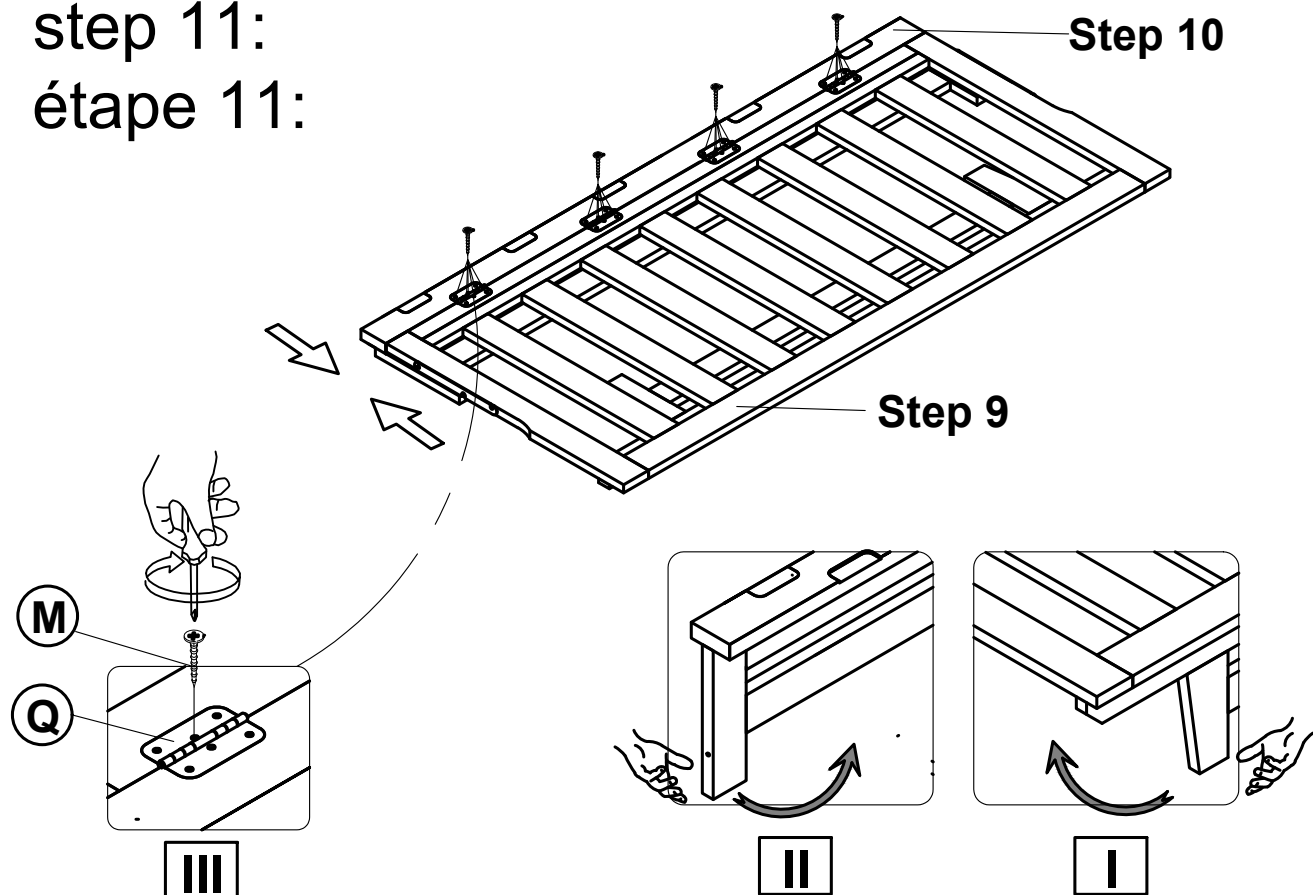

Q		75mm	4PCS
---	---	------	------

M		3.5x15mm	24PCS
---	---	----------	-------


step 12:
étape 12:

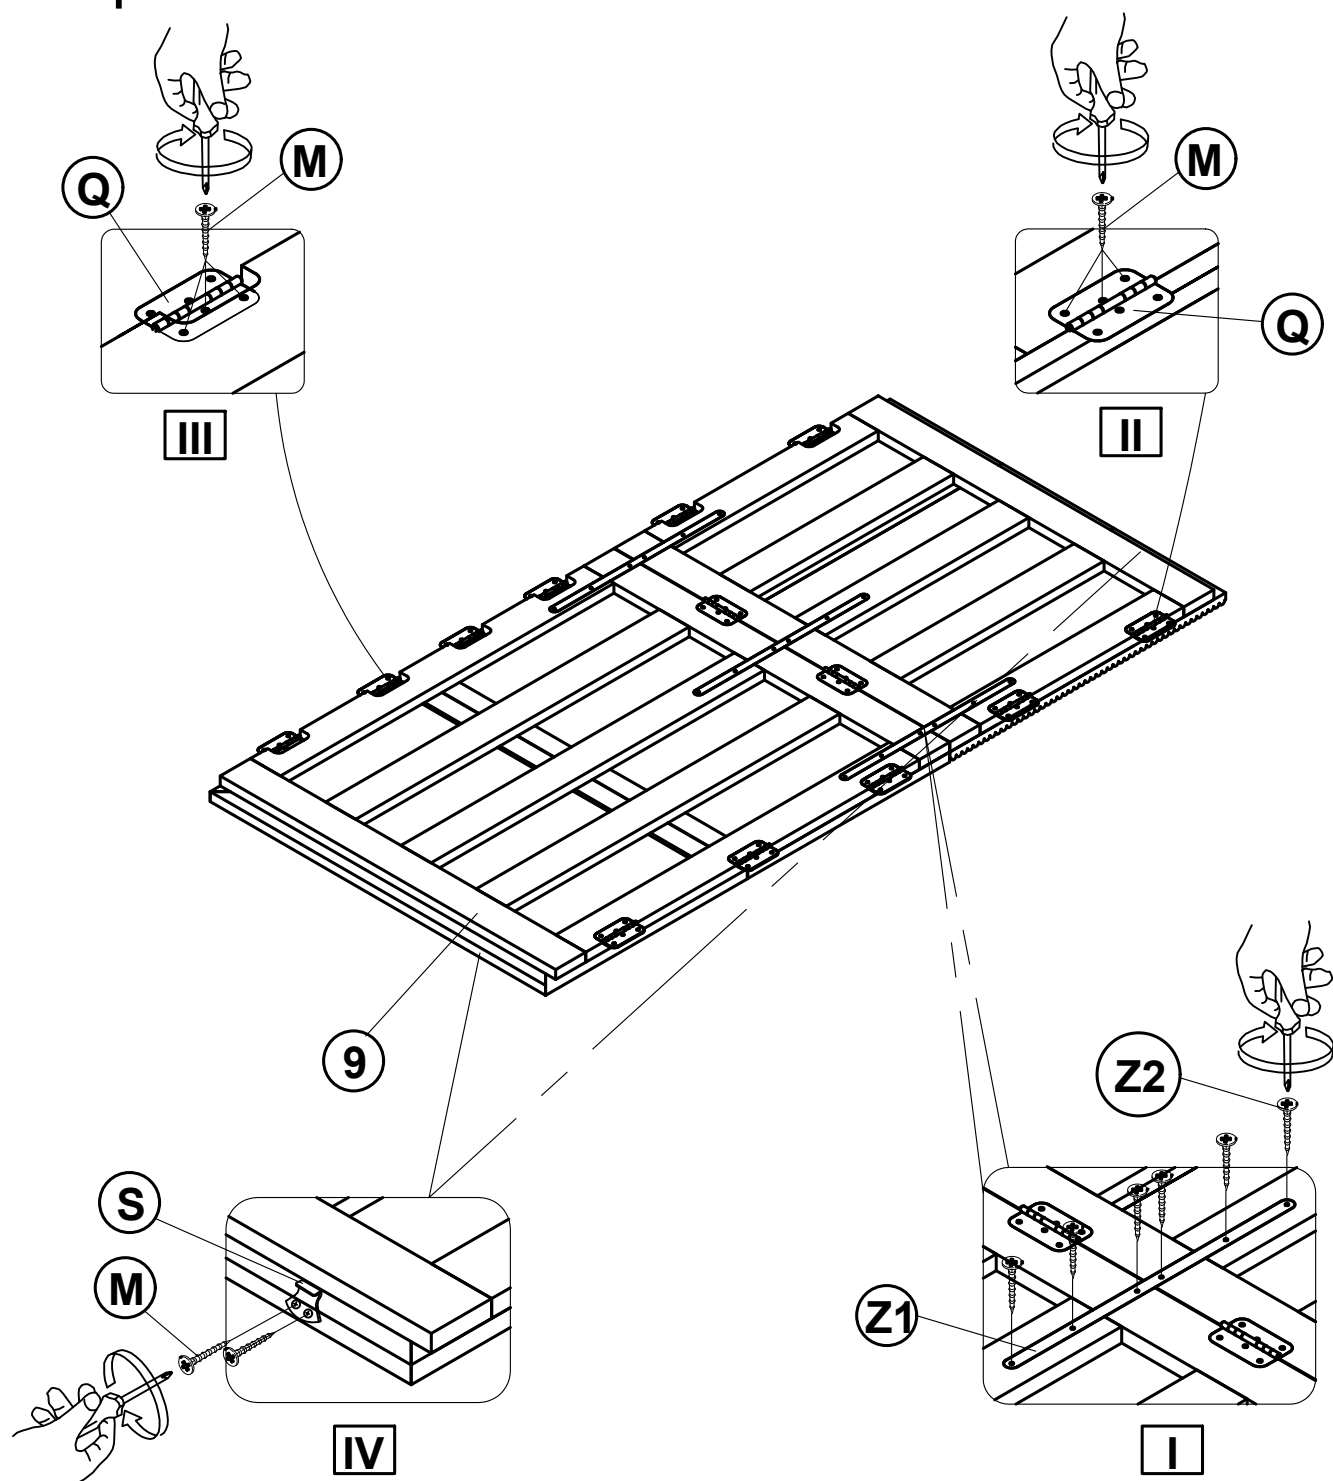

S		2PCS
Z1	 20x400mm	3PCS
Z2	 4x15mm	18PCS


Q	 75mm	11PCS
M	 3.5x15mm	37PCS

step 13:
étape 13:

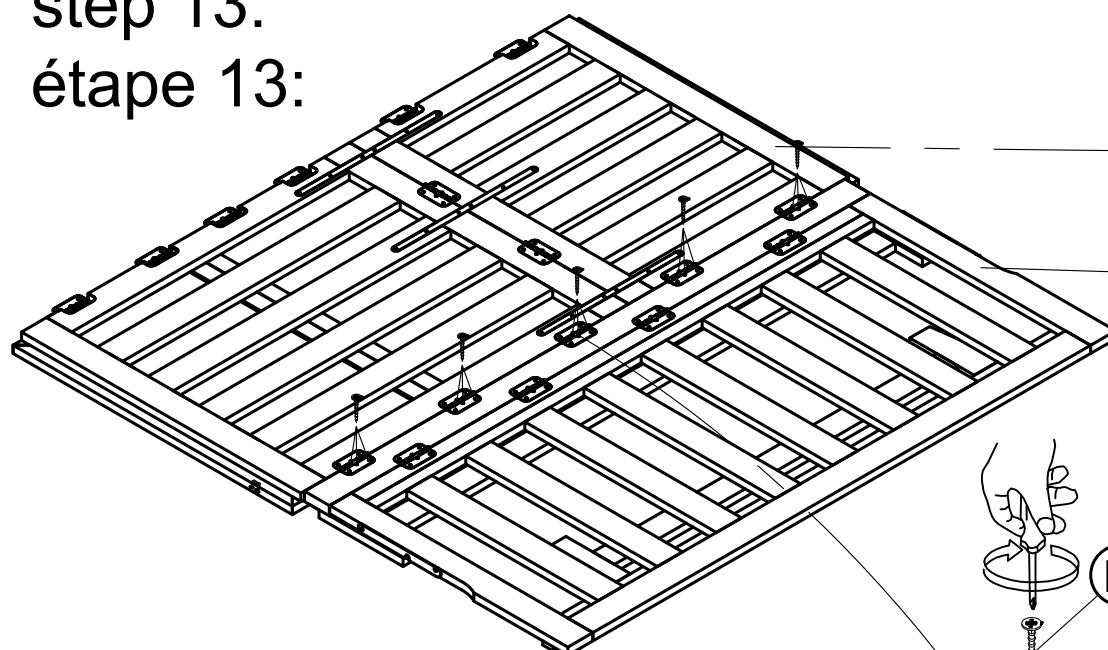

Step 12

Step 11

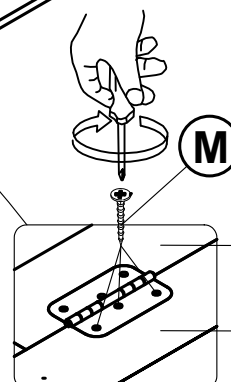

Step 12




Step 11

(M)



3.5x15mm 15PCS

step 14:
étape 14:

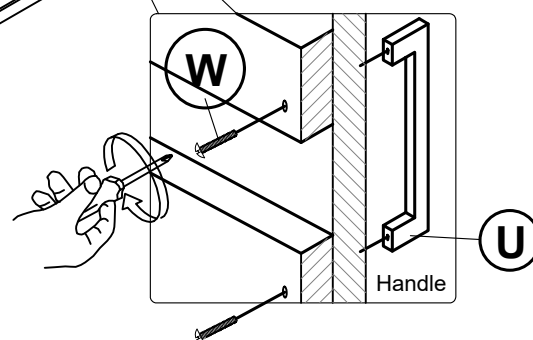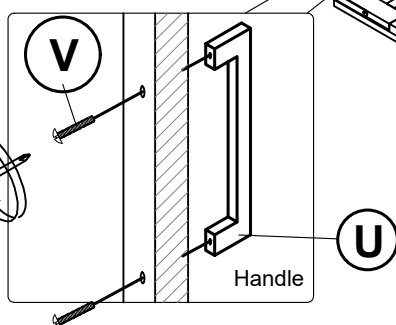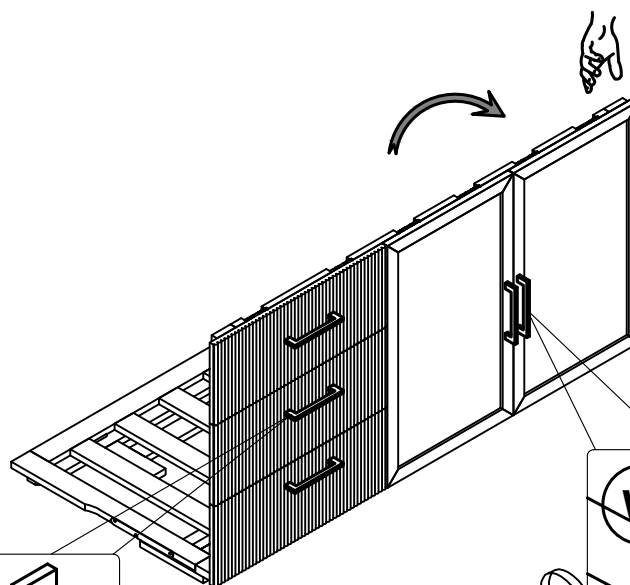

V



M4x25mm 6PCS

W




M4x45mm 4PCS

U




5PCS

step 15:
étape 15:

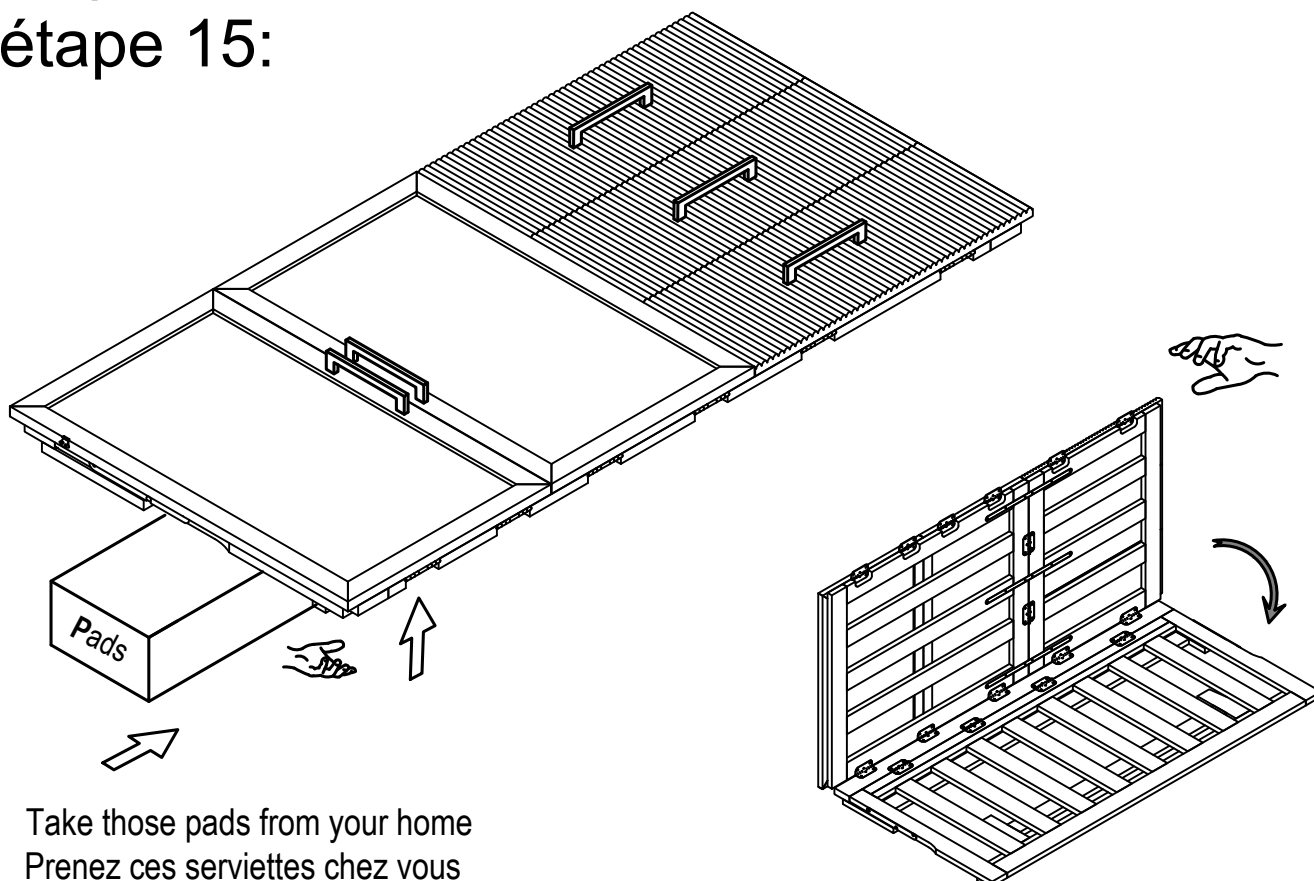


step 16:
étape 16:

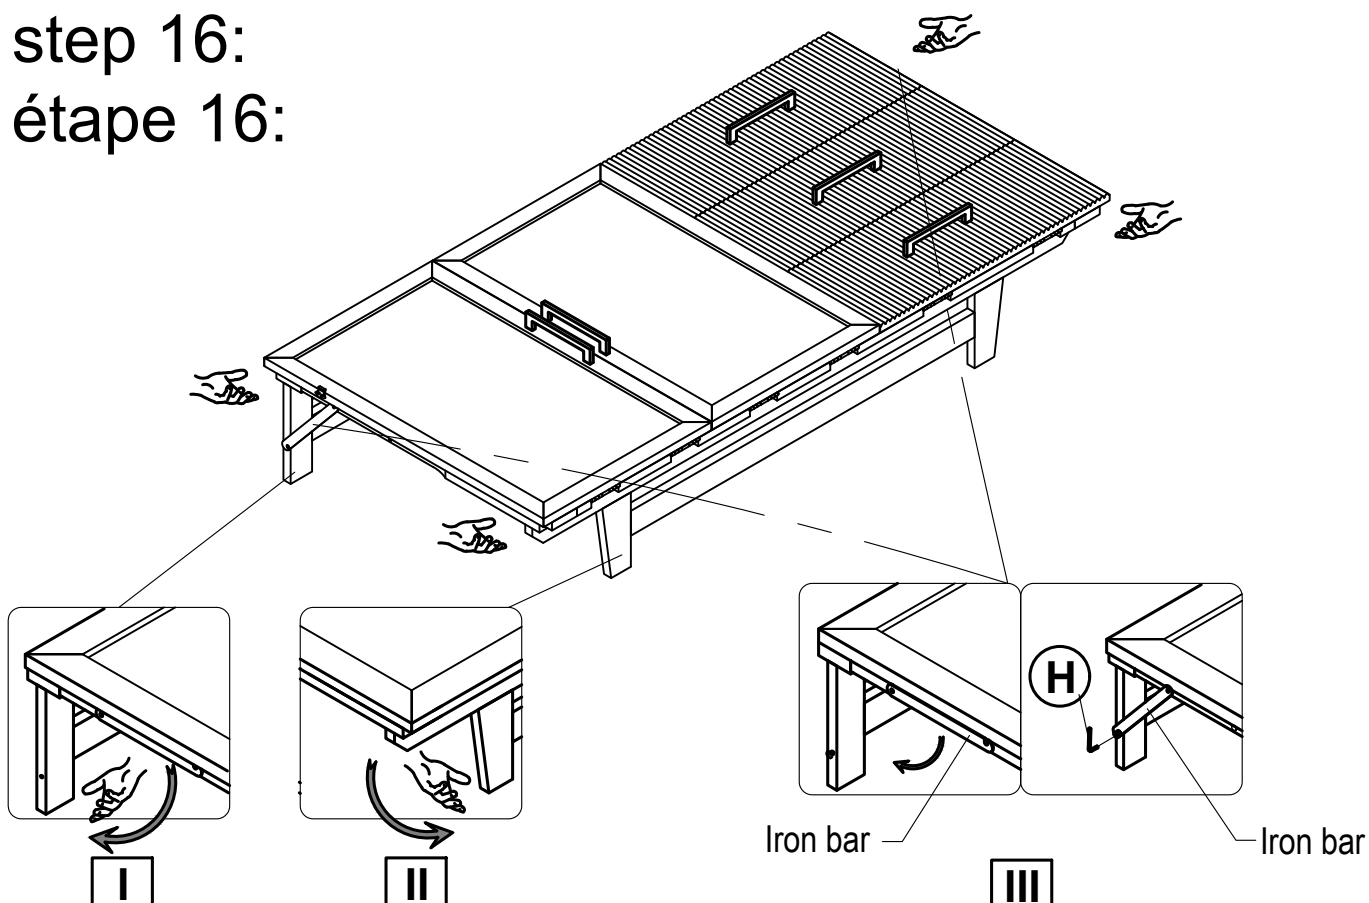


H		L4	1PC
---	---	----	-----

step 17:
étape 17:

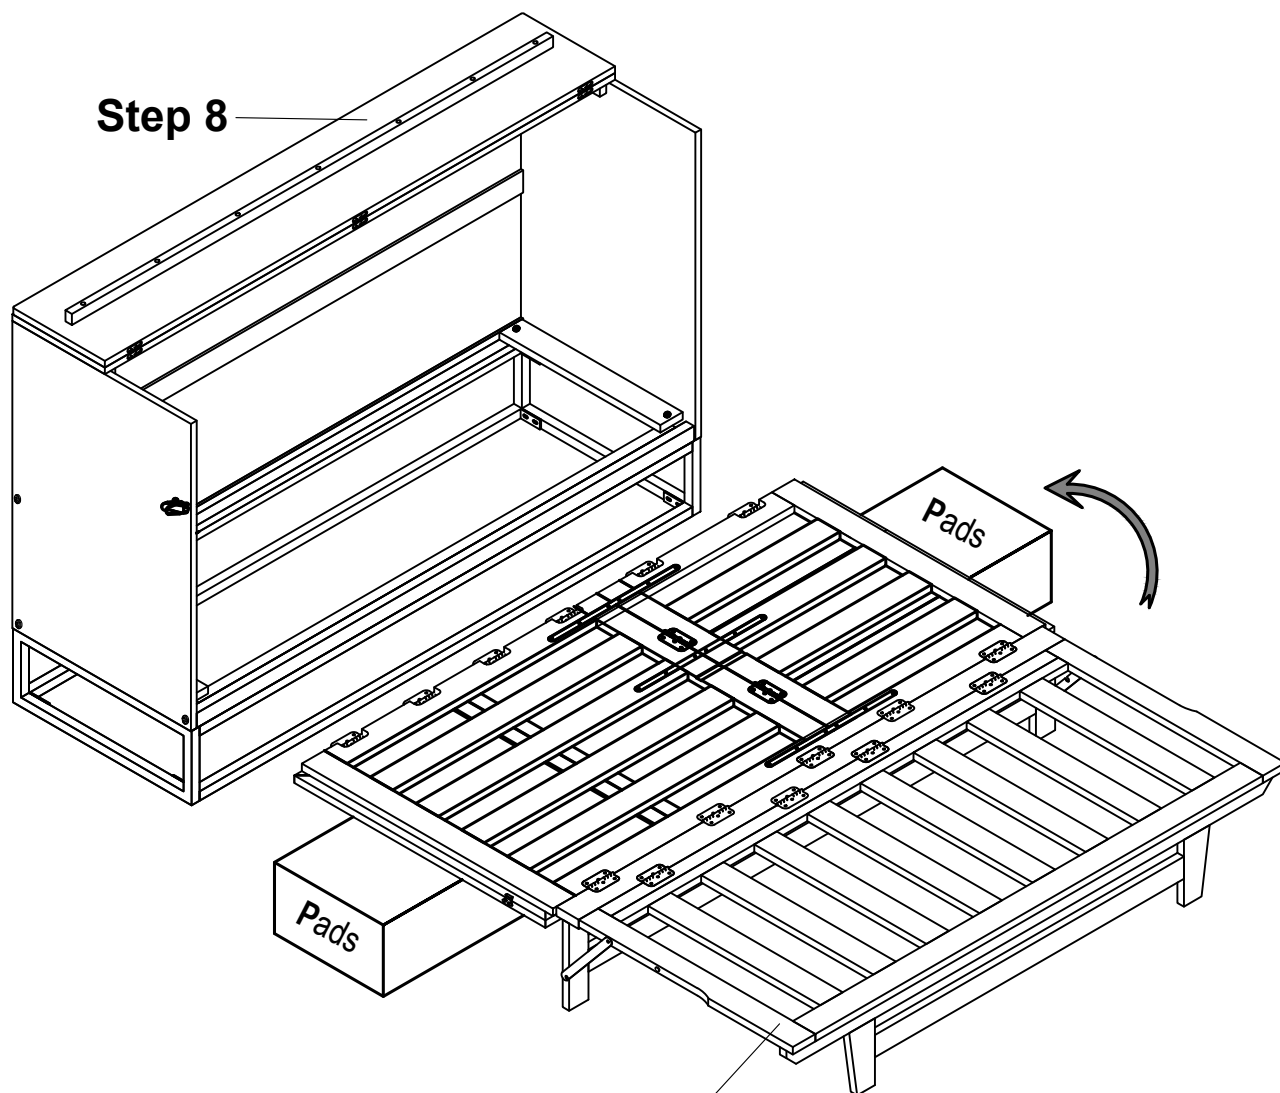



I

Step 15

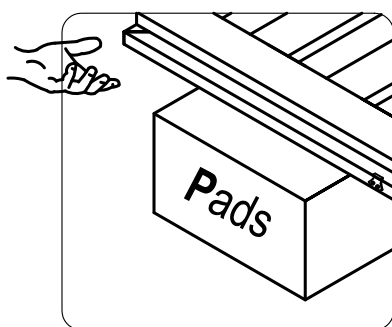


Take those pads from your home
Prenez ces serviettes chez vous

step 18:
étape 18:

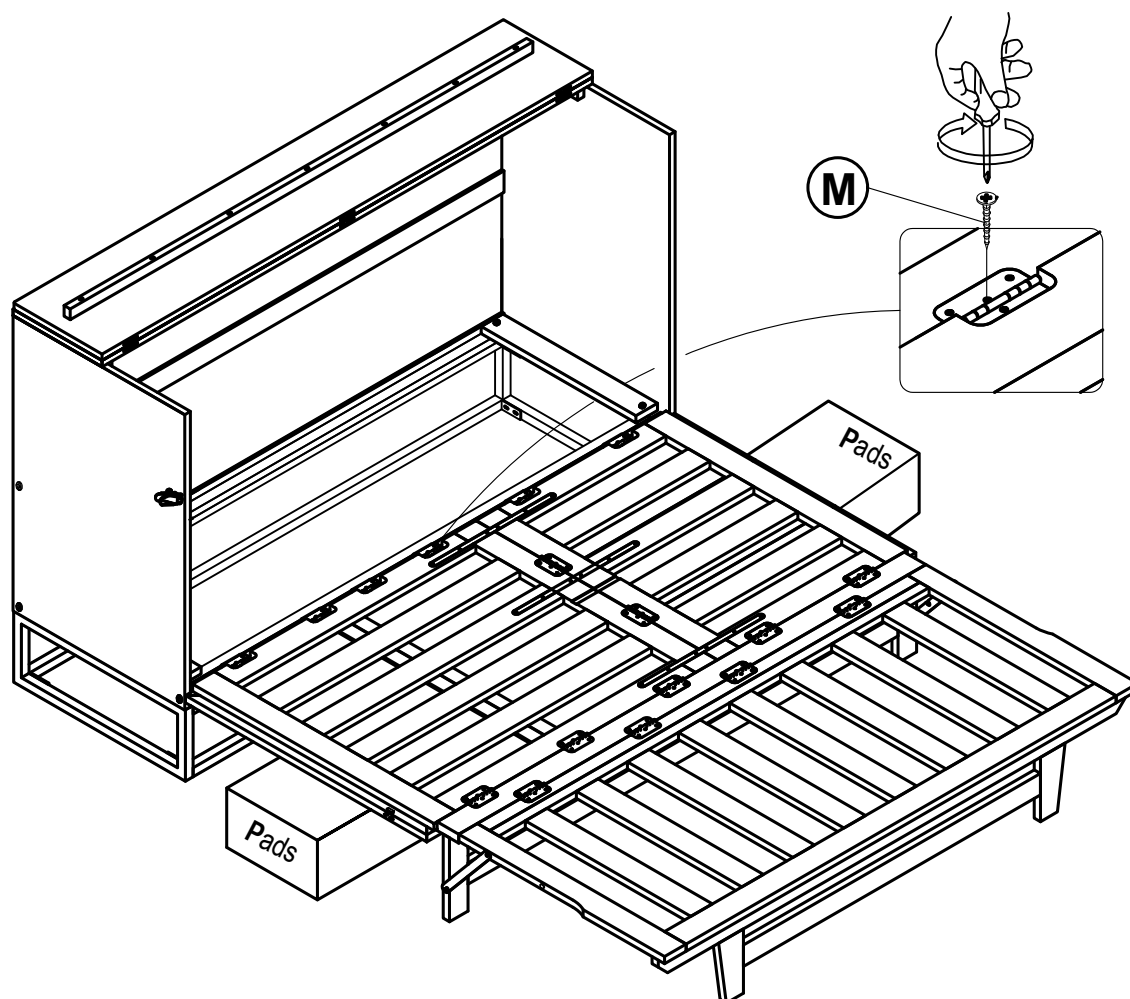


3.5x15mm 18PCS

step 19:
étape 19:

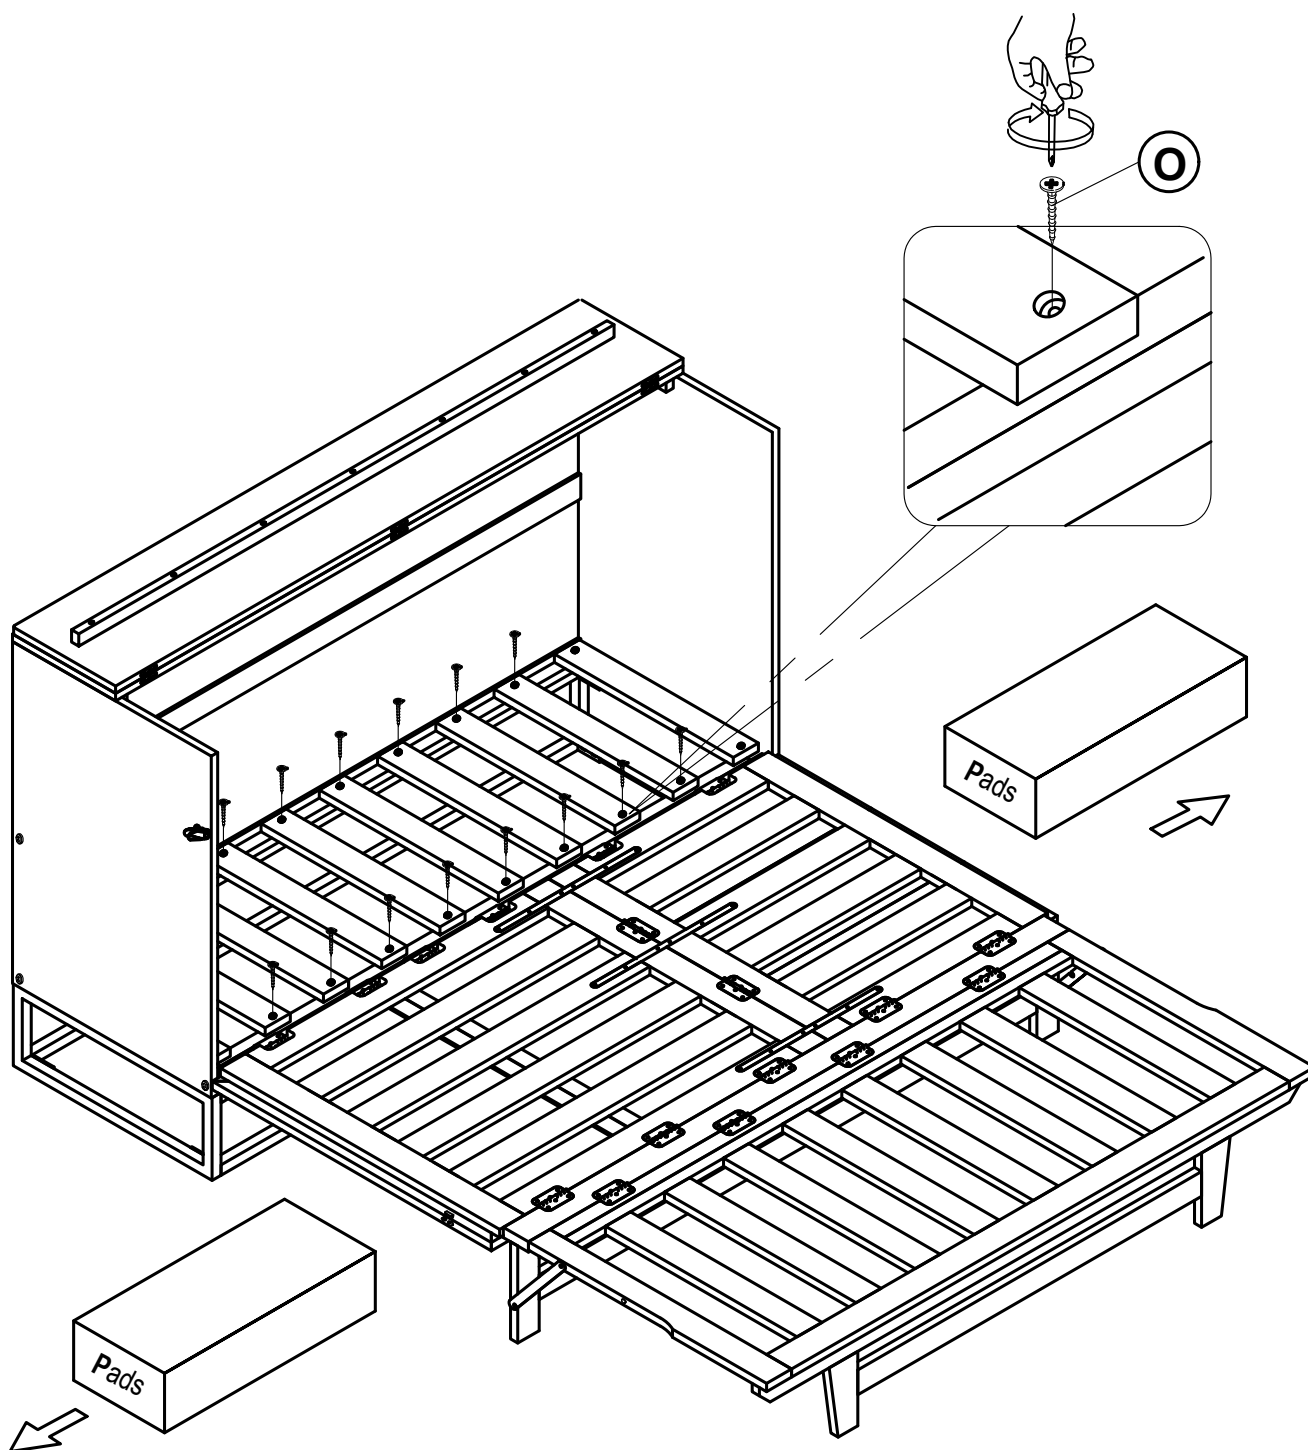

Remove block pads
Supprimer les tampons de bloc

0





4x30mm 16PCS

step 20:


étape 20:

- Please make sure you have moved the iron bar from the middle leg frame to the wing frame before folding it inward to avoid damaging the hinge connection with the wood.
- Assurez-vous d'avoir déplacé la barre de fer du cadre de la jambe centrale vers le cadre de l'aile avant de la plier vers l'intérieur pour éviter d'endommager la connexion de la charnière avec le bois.

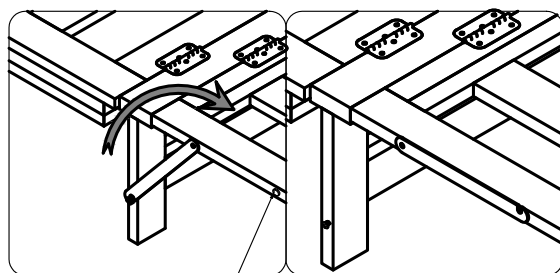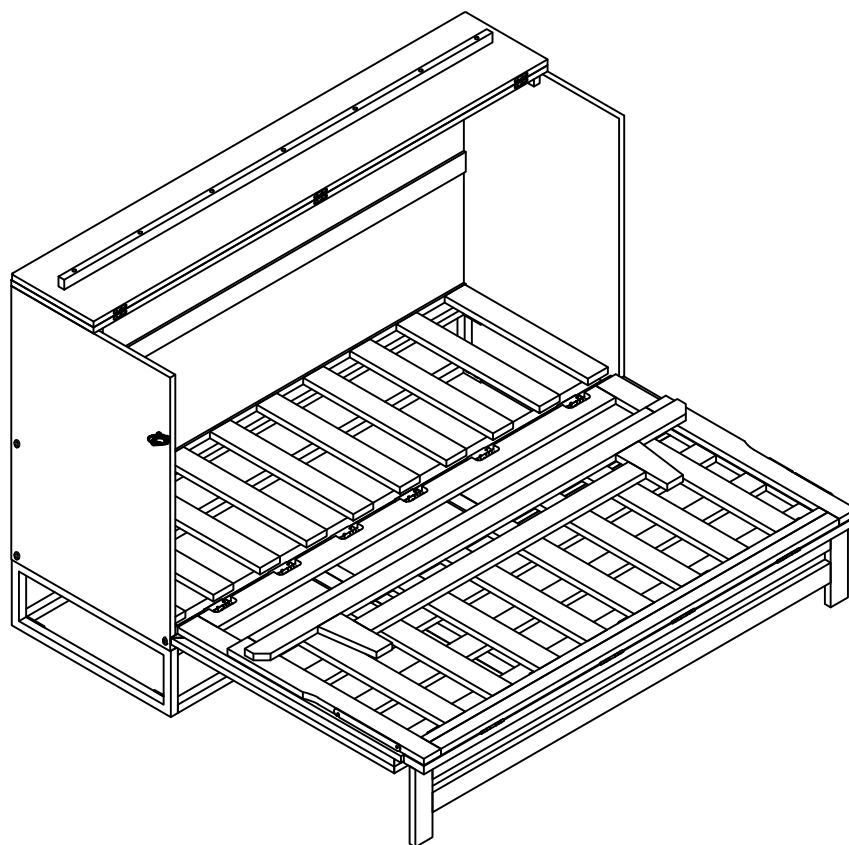


Magnet
Aimant

I

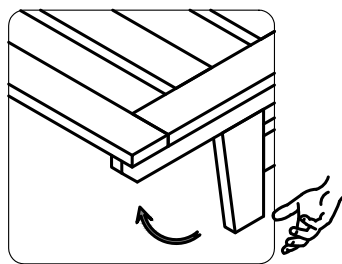

II

Magnet catches
Attaches aimants

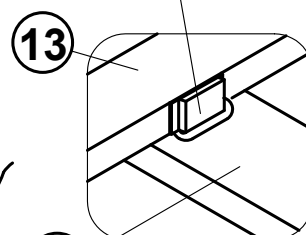


13

12


III

step 21:
étape 21:


I

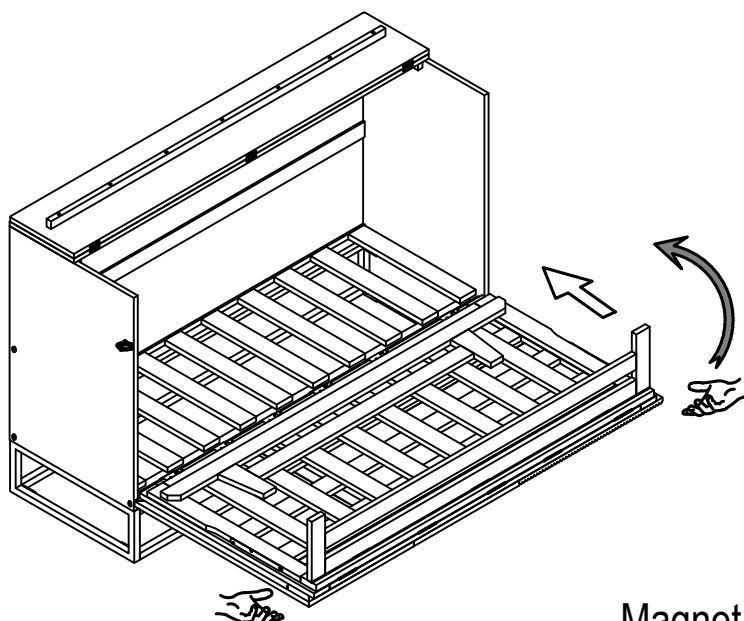


II

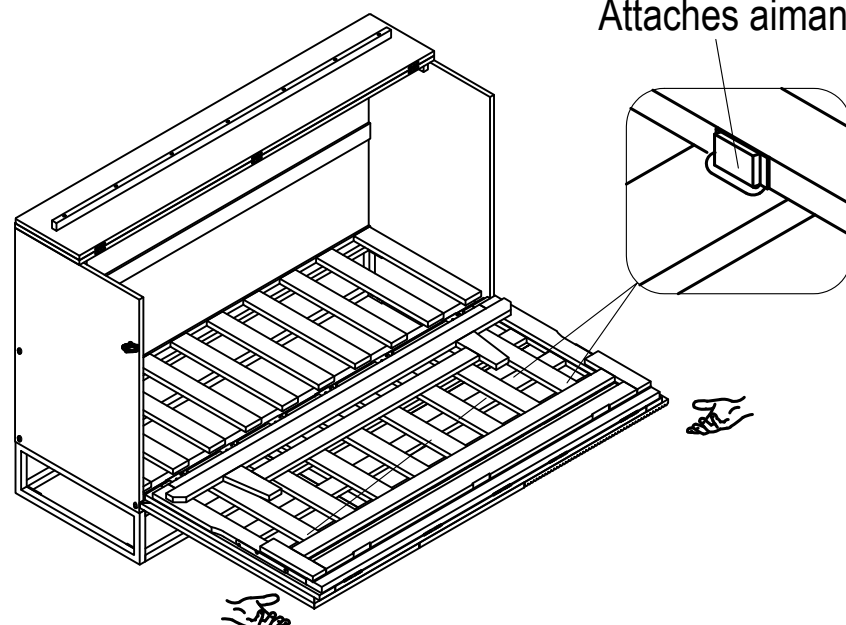


III

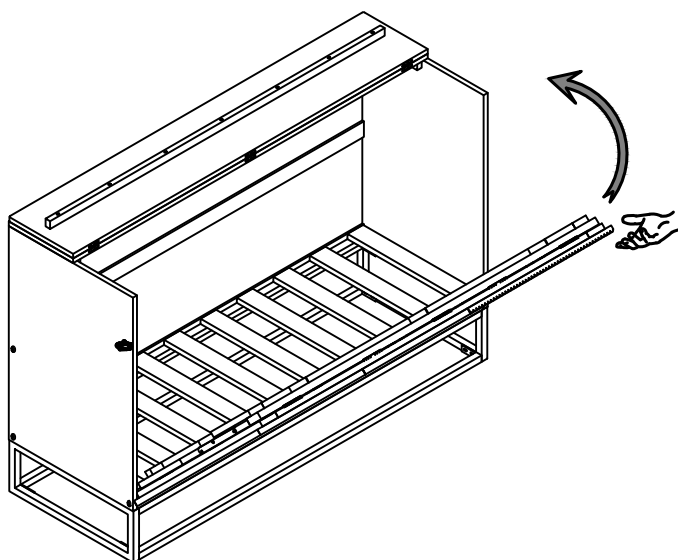


step 22: étape 22:

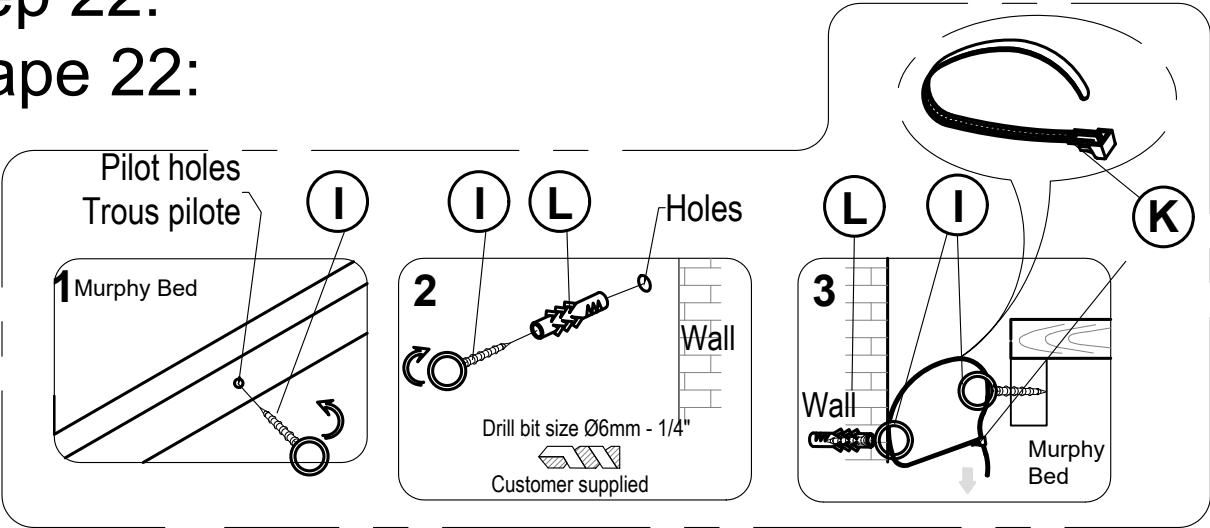

LOCK
 VERROUILLAGE

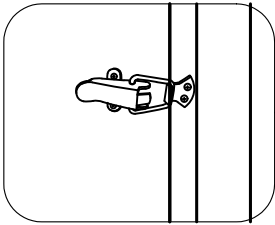

I

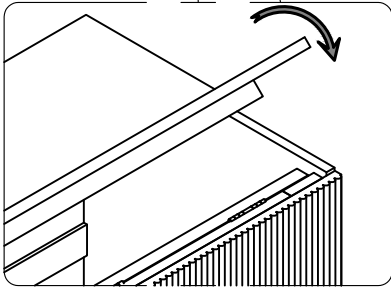


II

I		2PCS
K		1PC



L		1PC
---	---	-----

step 23: étape 23:


UNLOCK
OUVRIR

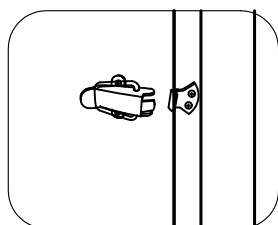


II

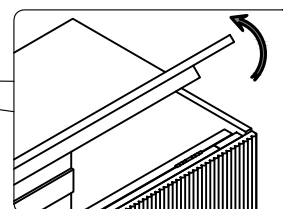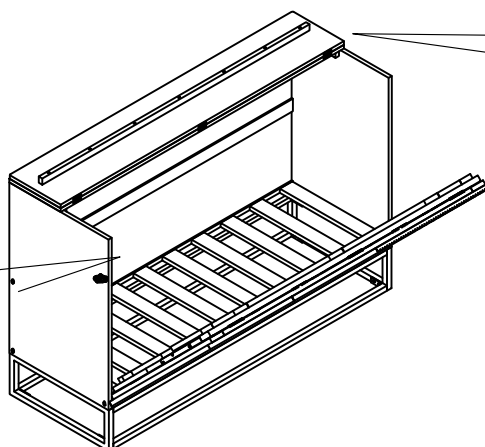



I

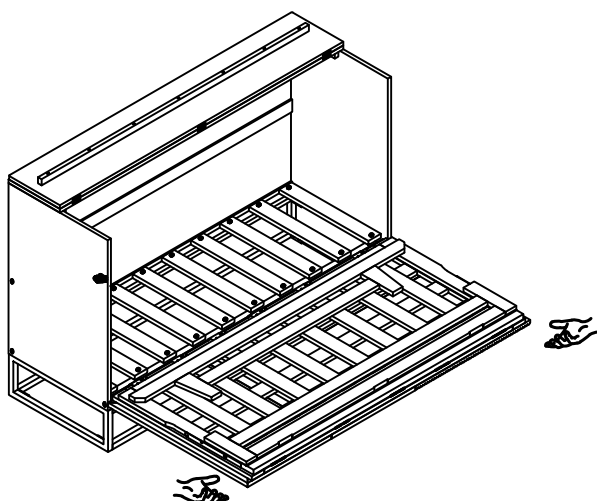


III

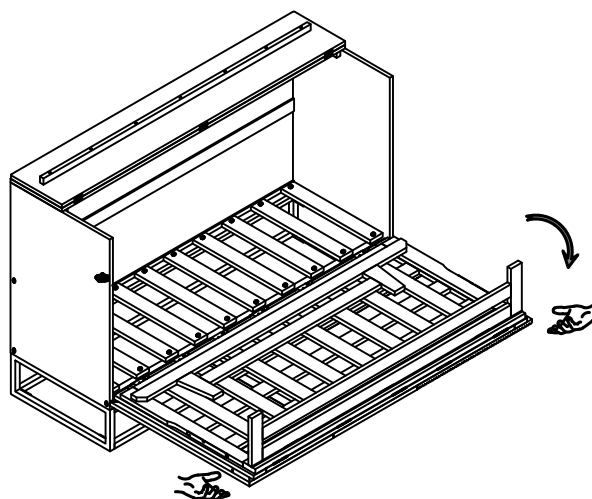


IV

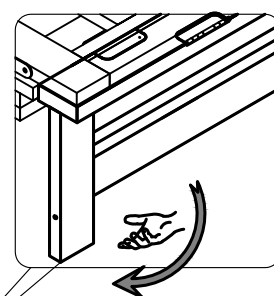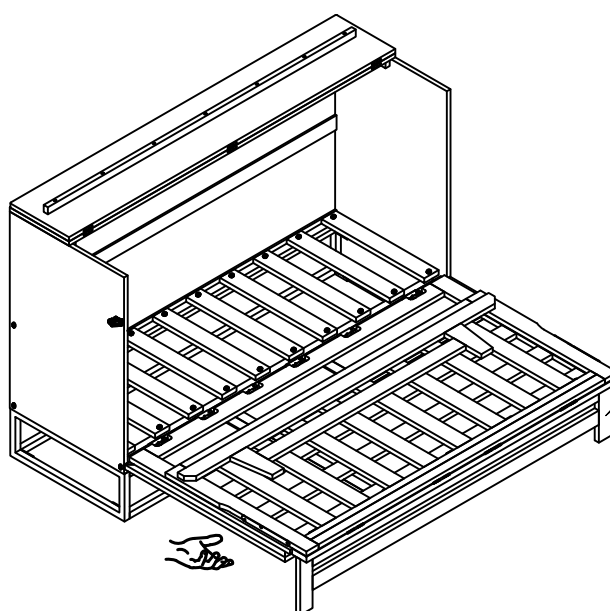


V

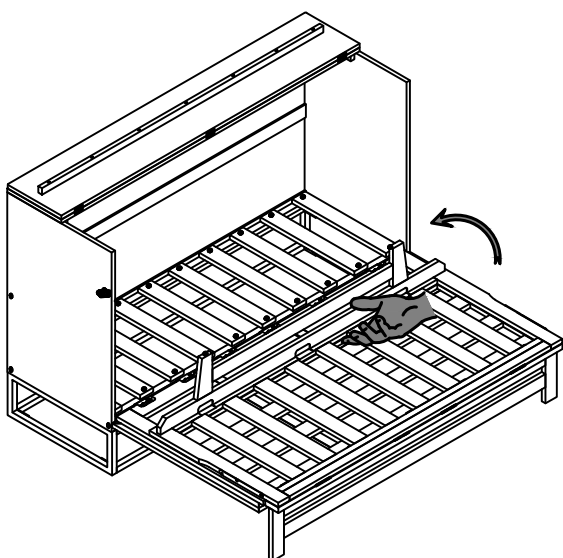


VI

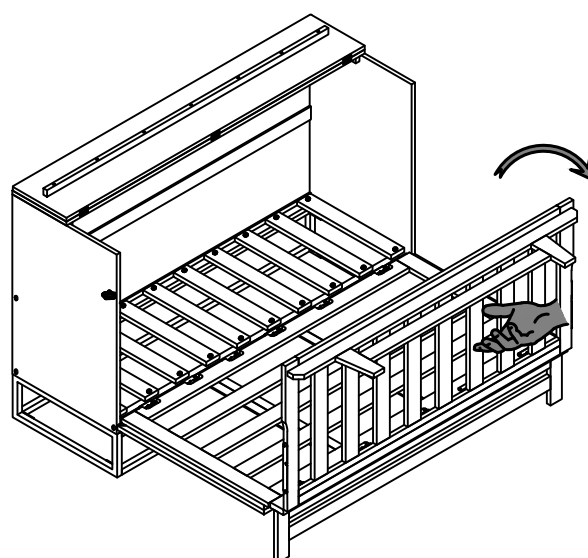

VII

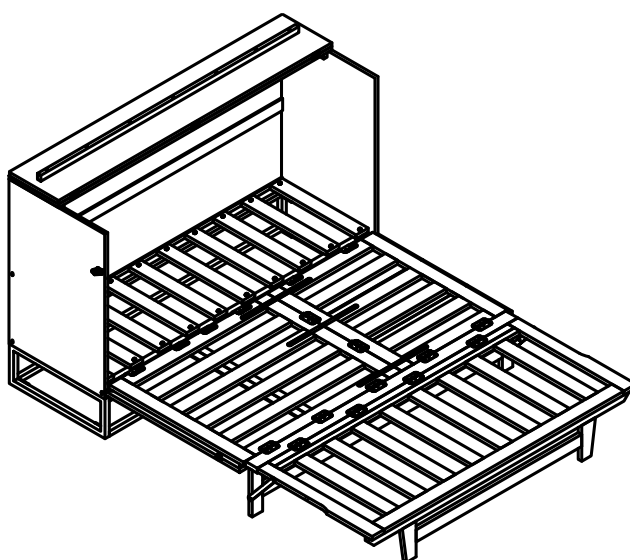

VIII

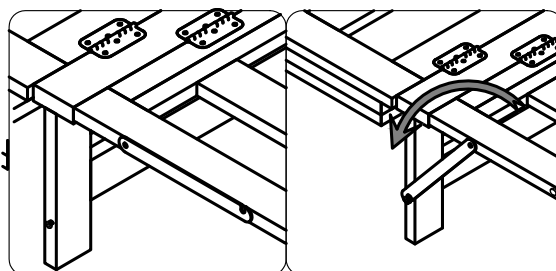

step 24:
étape 24:

