


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING TABLE

TABLE À MANGER

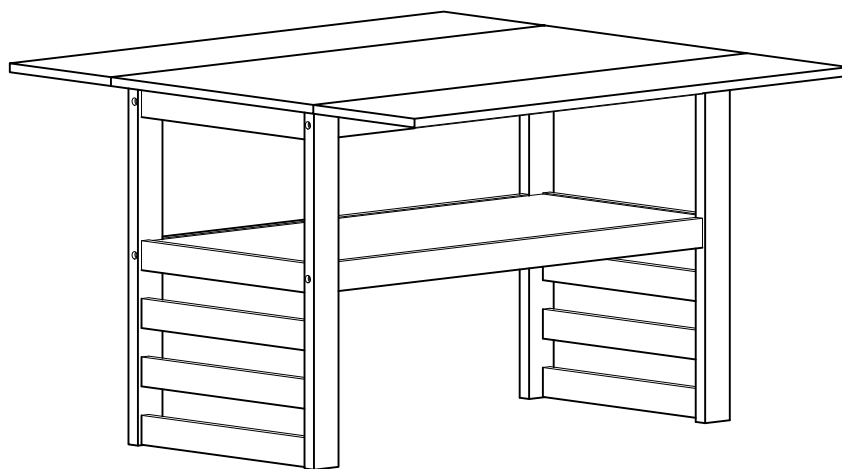


N717P235680

IMPORTANT NOTE:


NOTE IMPORTANTE:

- **PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.**
PLACEZ TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.
- **BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.**
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.
- **DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE TABLE IS FULLY SET-UP.**
NE SERREZ PAS TOUS LES VIS ET BOULONS TANT QUE LA TABLE N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉ.

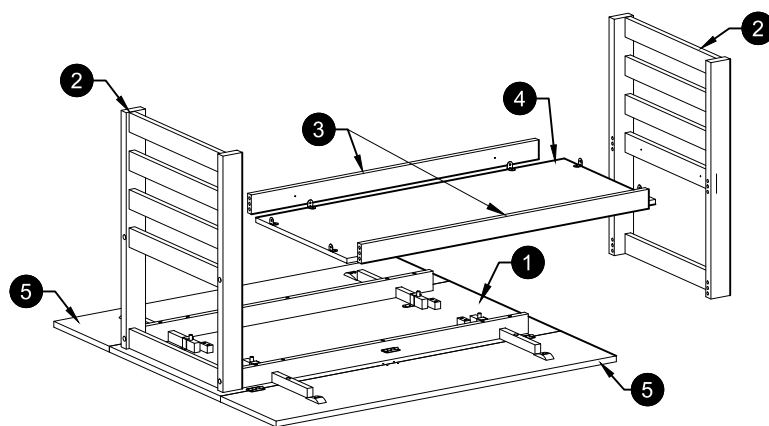


CARTON CONTENT: CONTENU DU CARTON

N717P235680 :



1 x 1



2 x 2



3 x 2



4 x 1



5 x 2


TABLE PART LISTS LISTES DE PIÈCES DU TABLEAU

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
1	TABLE TOP DESSUS DE TABLE		1 PC
2	TABLE LEGS JAMBE DE TABLE		2 PCS
3	SHELF SUPPORT SUPPORT D'ÉTAGÈRE		2 PCS
4	SHELF SUPPORT ÉTAGÈRE		1 PC
5	LEAF FEUILLE		2 PCS


TABLE HARDWARE LISTS LISTES DE MATÉRIEL DE TABLE

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
A	WOOD DOWEL CHEVILLE EN BOIS M8 x 30MM		16 PCS
B	CSK SCREW CSK VIS M3.5 x 16MM		40 PCS
C	L BRACKET SUPPORT EN L		8 PCS
D	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 80MM		8 PCS
E	SPRING WASHER RONDELLE À RESSORT 1/4"		8 PCS
F	ALLEN KEY CLÉ ALLEN M4		1 PC
G	METAL HINGE CHARNIÈRE EN MÉTAL		6 PCS
SCREW DRIVER TOURNEVIS			NOT INCLUDED (NON INCLUS)



STEP 1 ETAPE 1

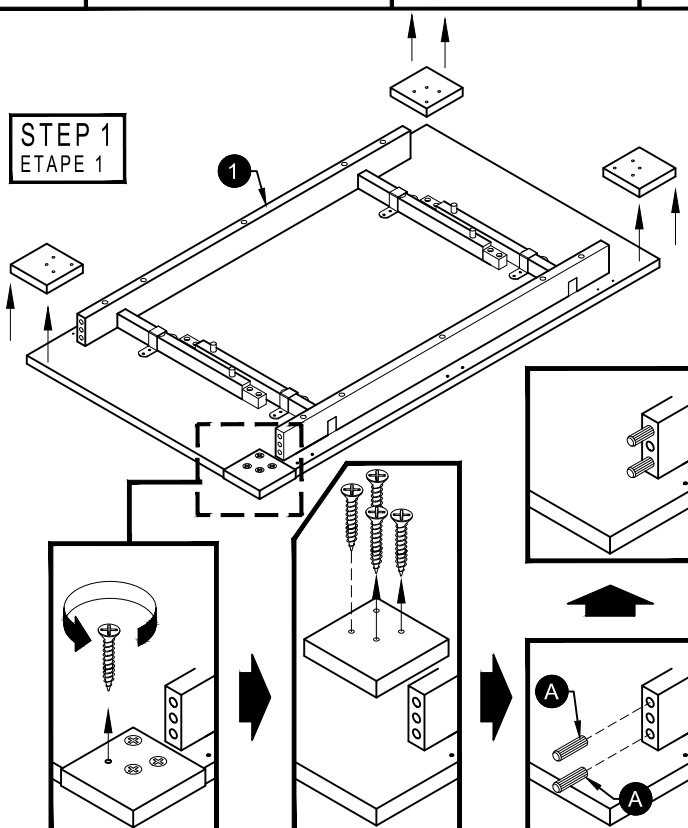


STEP 2 ETAPE 2

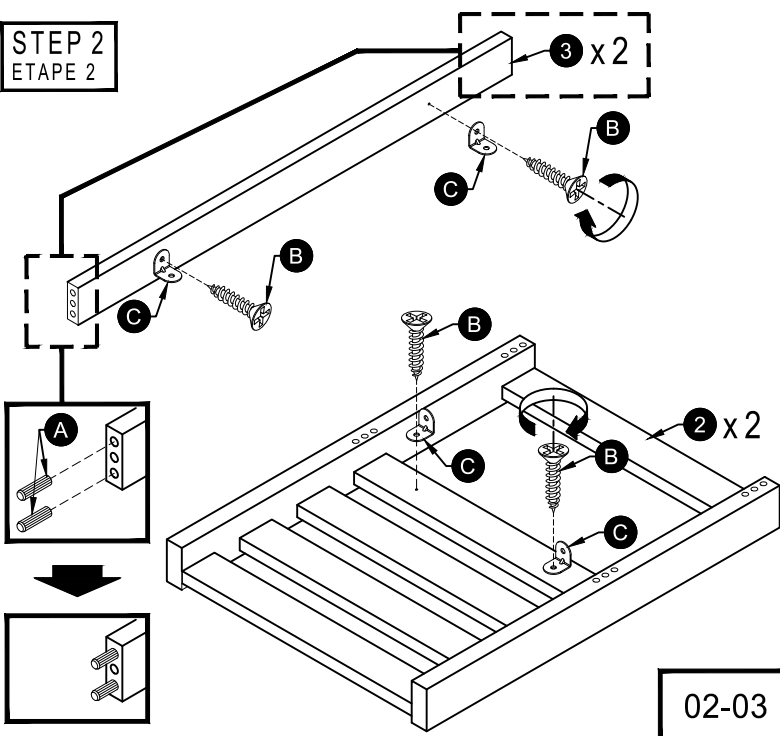


STEP 3
ETAPE 3

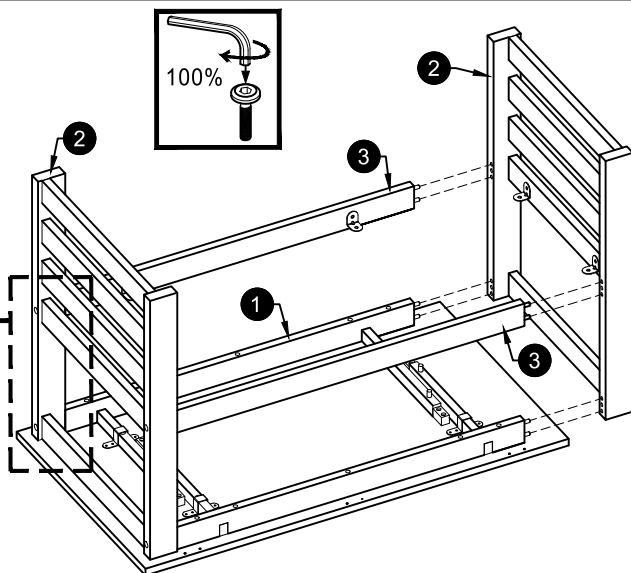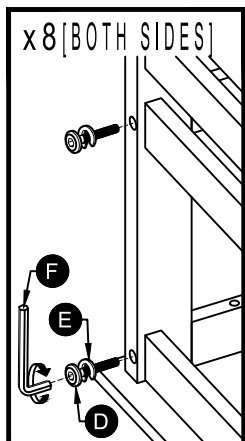


STEP 4
ETAPE 4

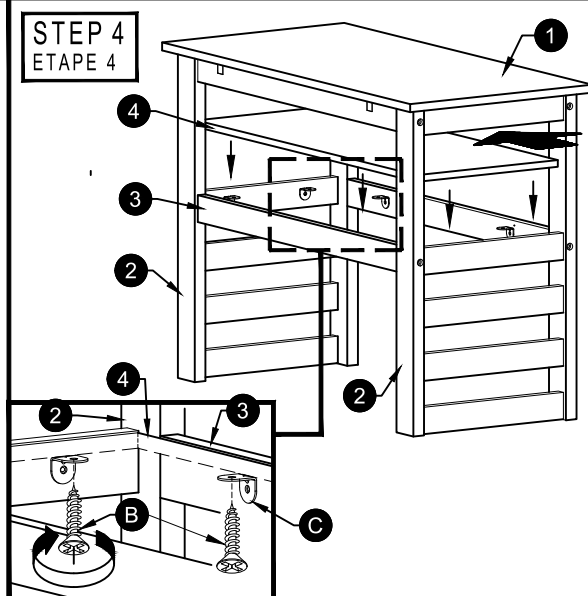


STEP 5
ETAPE 5

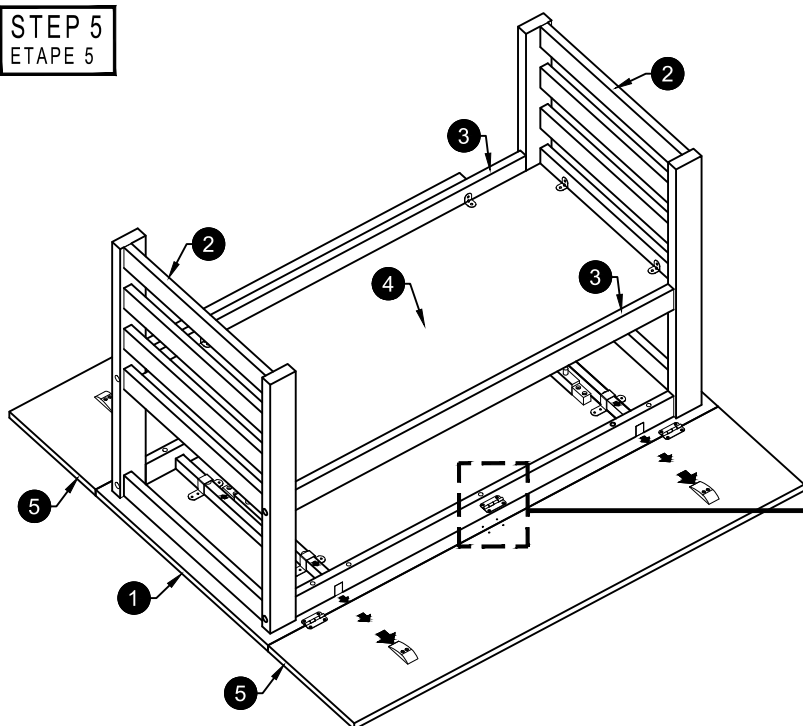


x6[BOTH SIDES]

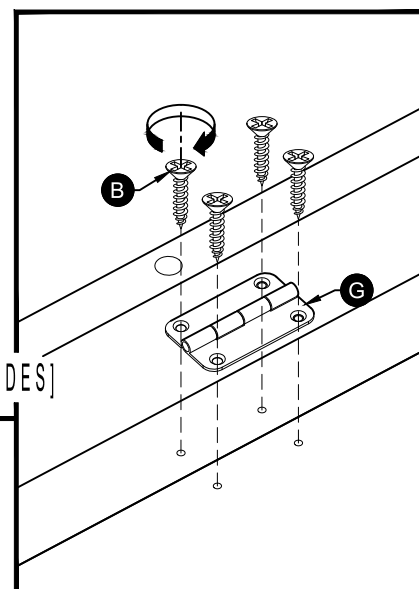

STEP 6
ETAPE 6

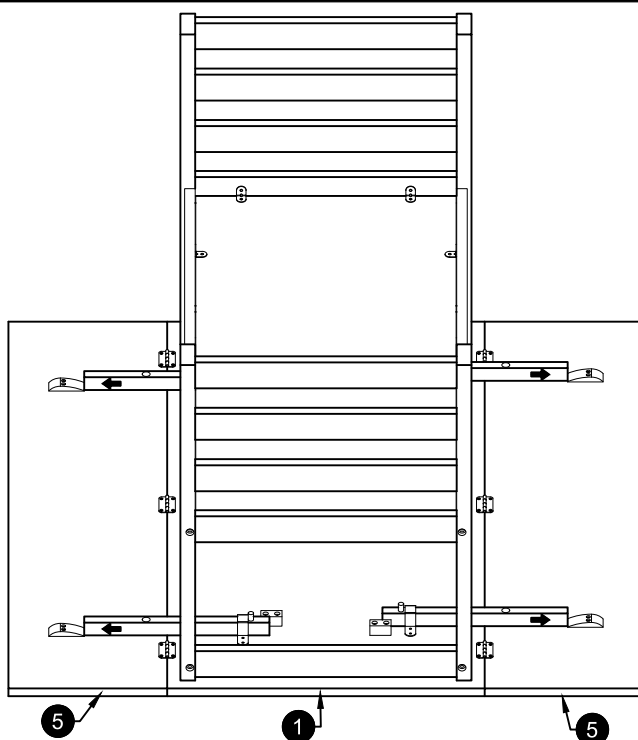

ASSEMBLY
COMPLETE !

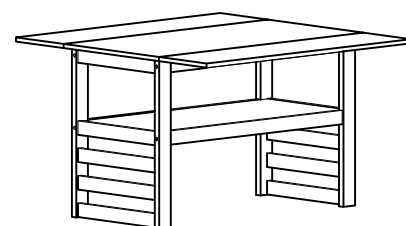


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONT

DINING CHAIR

CHAISES DE SALLE À MANGER

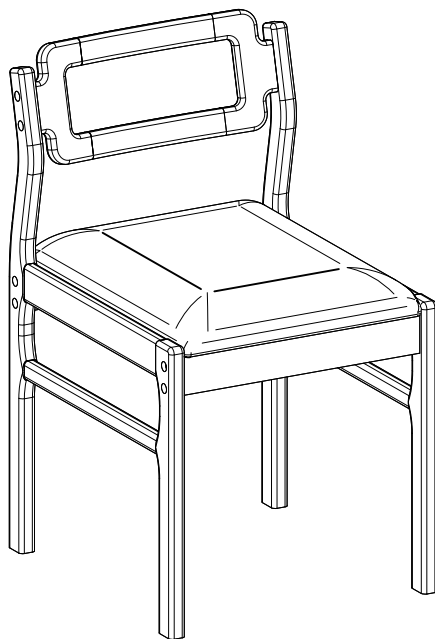


N717P235681

IMPORTANT NOTE:


NOTE IMPORTANTE:

- **PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.**
PLACEZ TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.
- **BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.**
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.
- **DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE CHAIR IS FULLY SET-UP.**
NE SERREZ PAS TOUS LES VIS ET BOULONS TANT QUE LA CHAISE N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉ.

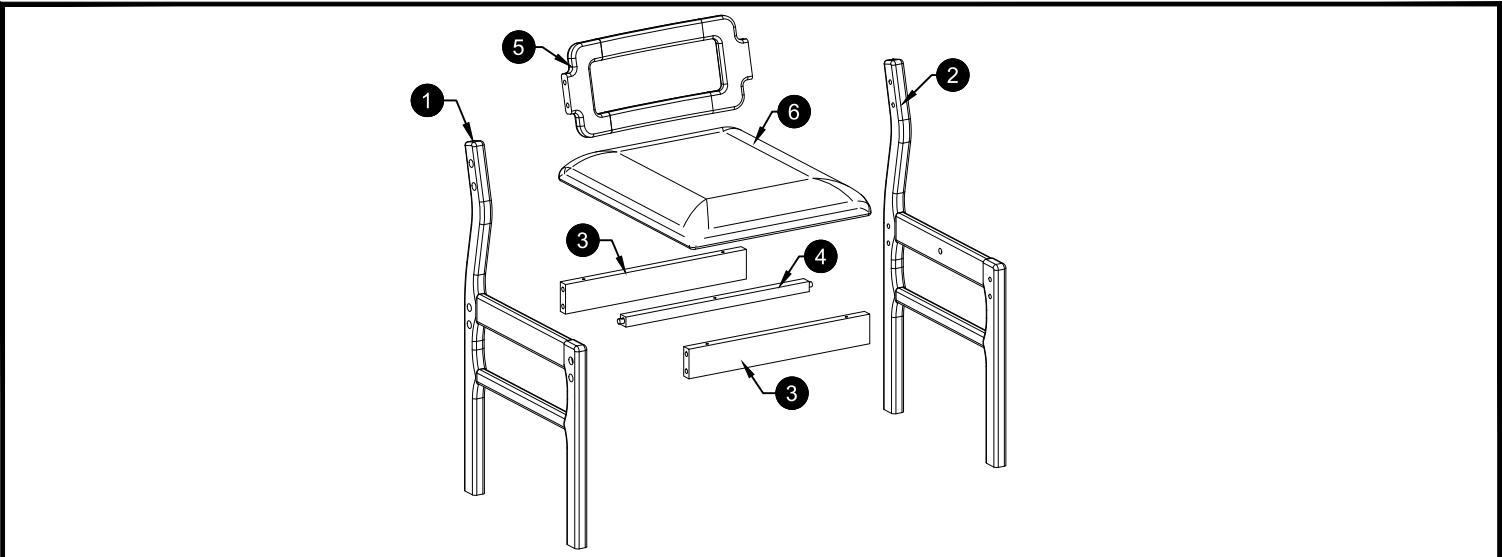

CARTON CONTENT: **CONTENU DU CARTON**



N717P235681 :

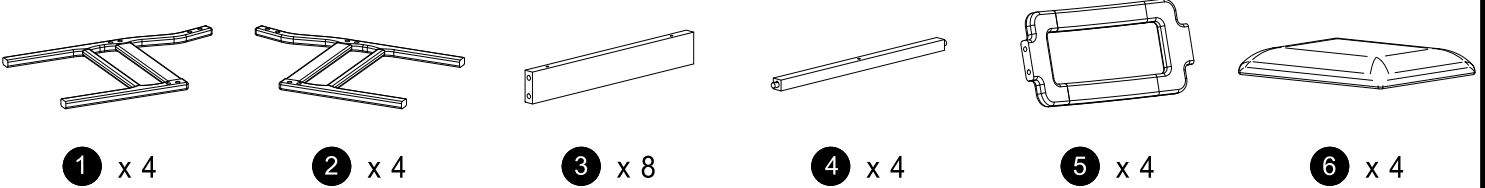


CHAIR PART LISTS LISTES DE PIÈCES DE CHAISE			
NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
1	LEG - L JAMBE - GAUCHE		4 PCS
2	LEG - R JAMBE - DROITE		4 PCS
3	MID RAIL TRAVERSE INTERMÉDIAIRE		8 PCS
4	STRETCHER (M) TENDEUSE (M)		4 PCS
5	BACK TOP RETOUR EN HAUT		4 PCS
6	SEAT SIÈGE		4 PCS

CHAIR HARDWARE LISTS LISTES DE MATÉRIEL DE CHAISE			
NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
A	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 40MM		48 PCS
B	SPRING WASHER RONDELLE À RESSORT 1/4"		48 PCS
C	ALLEN KEY CLÉ ALLEN M4		1 PC
D	CSK SCREW CSK VIS M4 X 30MM		12 PCS
E	CSK SCREW CSK VIS M4 X 45MM		16 PCS
F	WOOD BUTTON BOUTON EN BOIS 14.5MM		48 PCS
SCREW DRIVER TOURNEVIS			NOT INCLUDED (NON INCLUS)


STEP 1 **ÉTAPE 1**

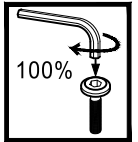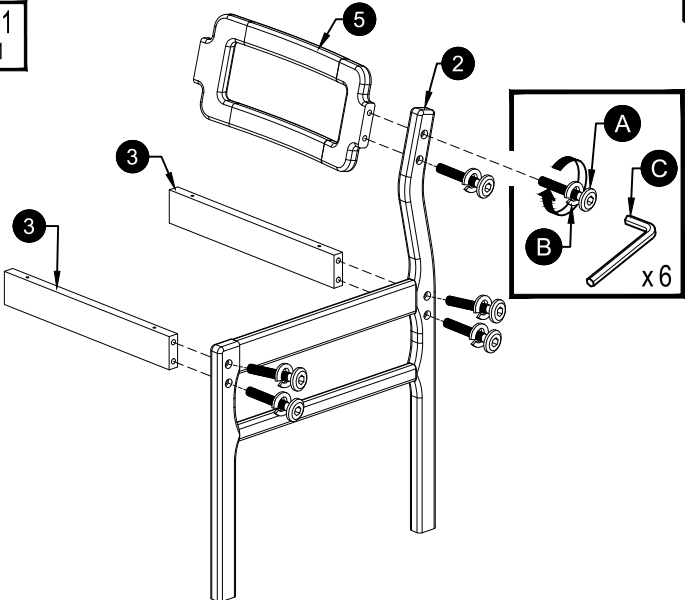


STEP 2
ETAPE 2

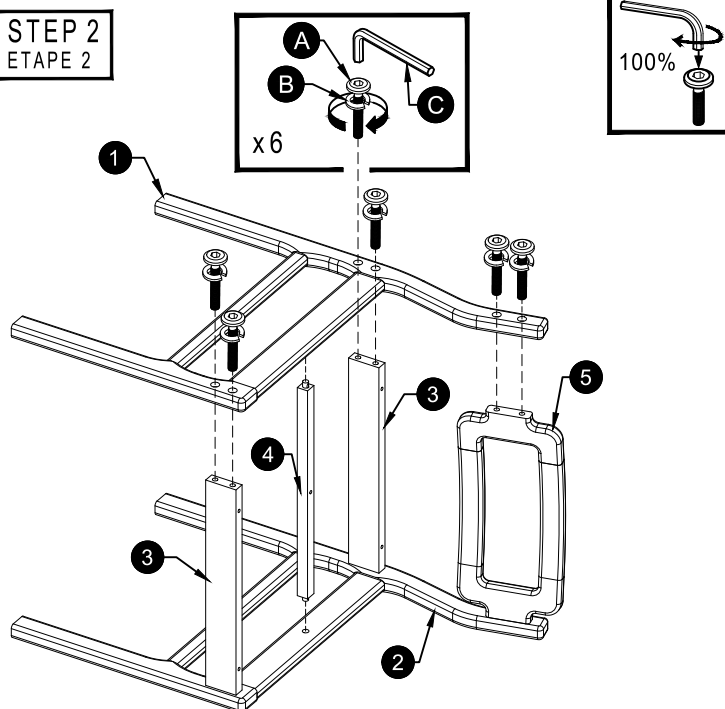

STEP 3
ETAPE 3

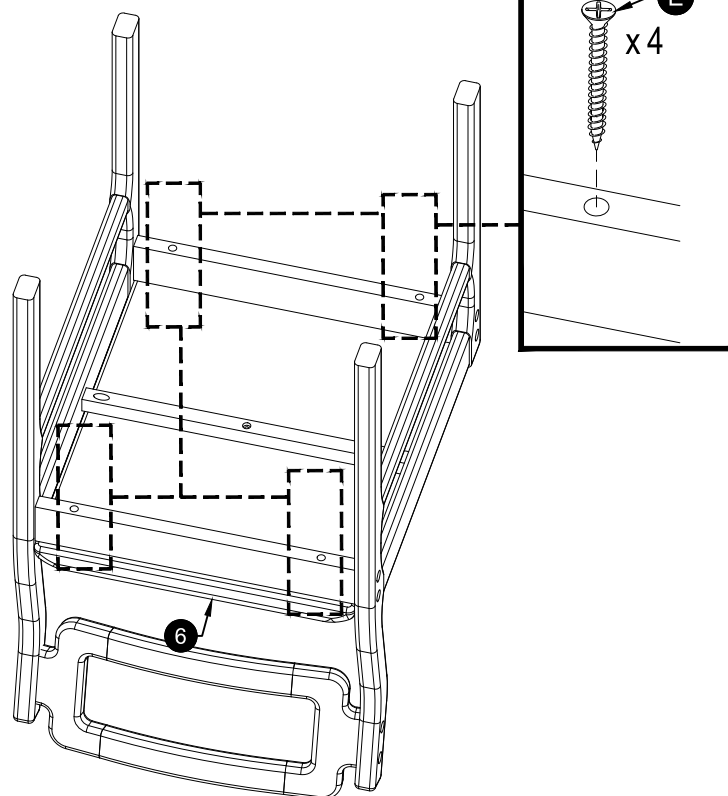

STEP 4
ETAPE 4

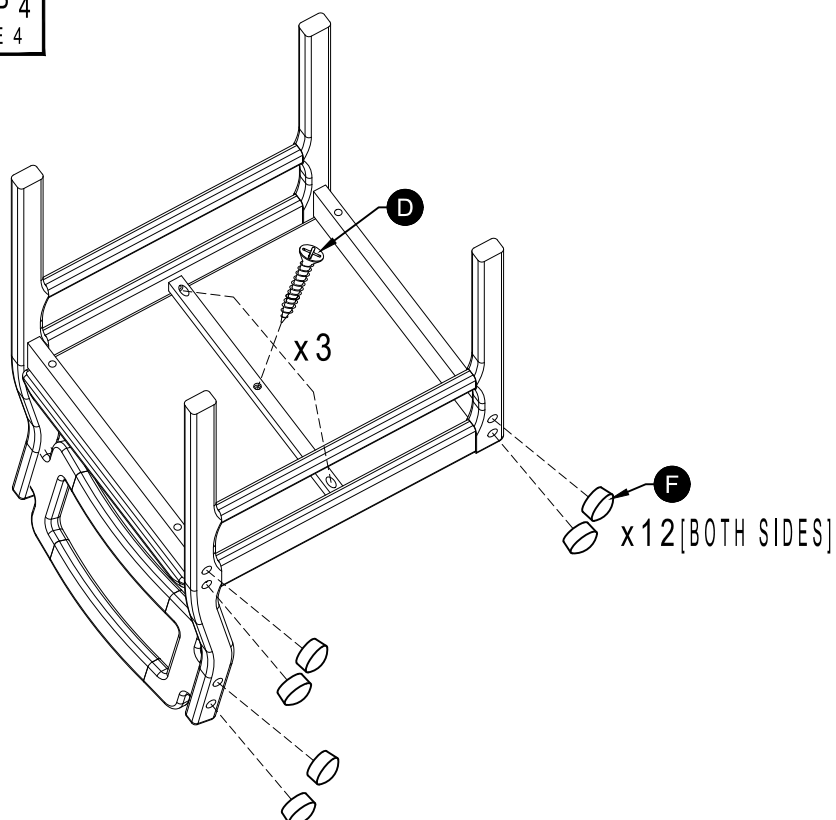

ASSEMBLY
COMPLETE !
ASSEMBLAGE
COMPLÉTÉ !

