

ASSEMBLY INSTRUCTION

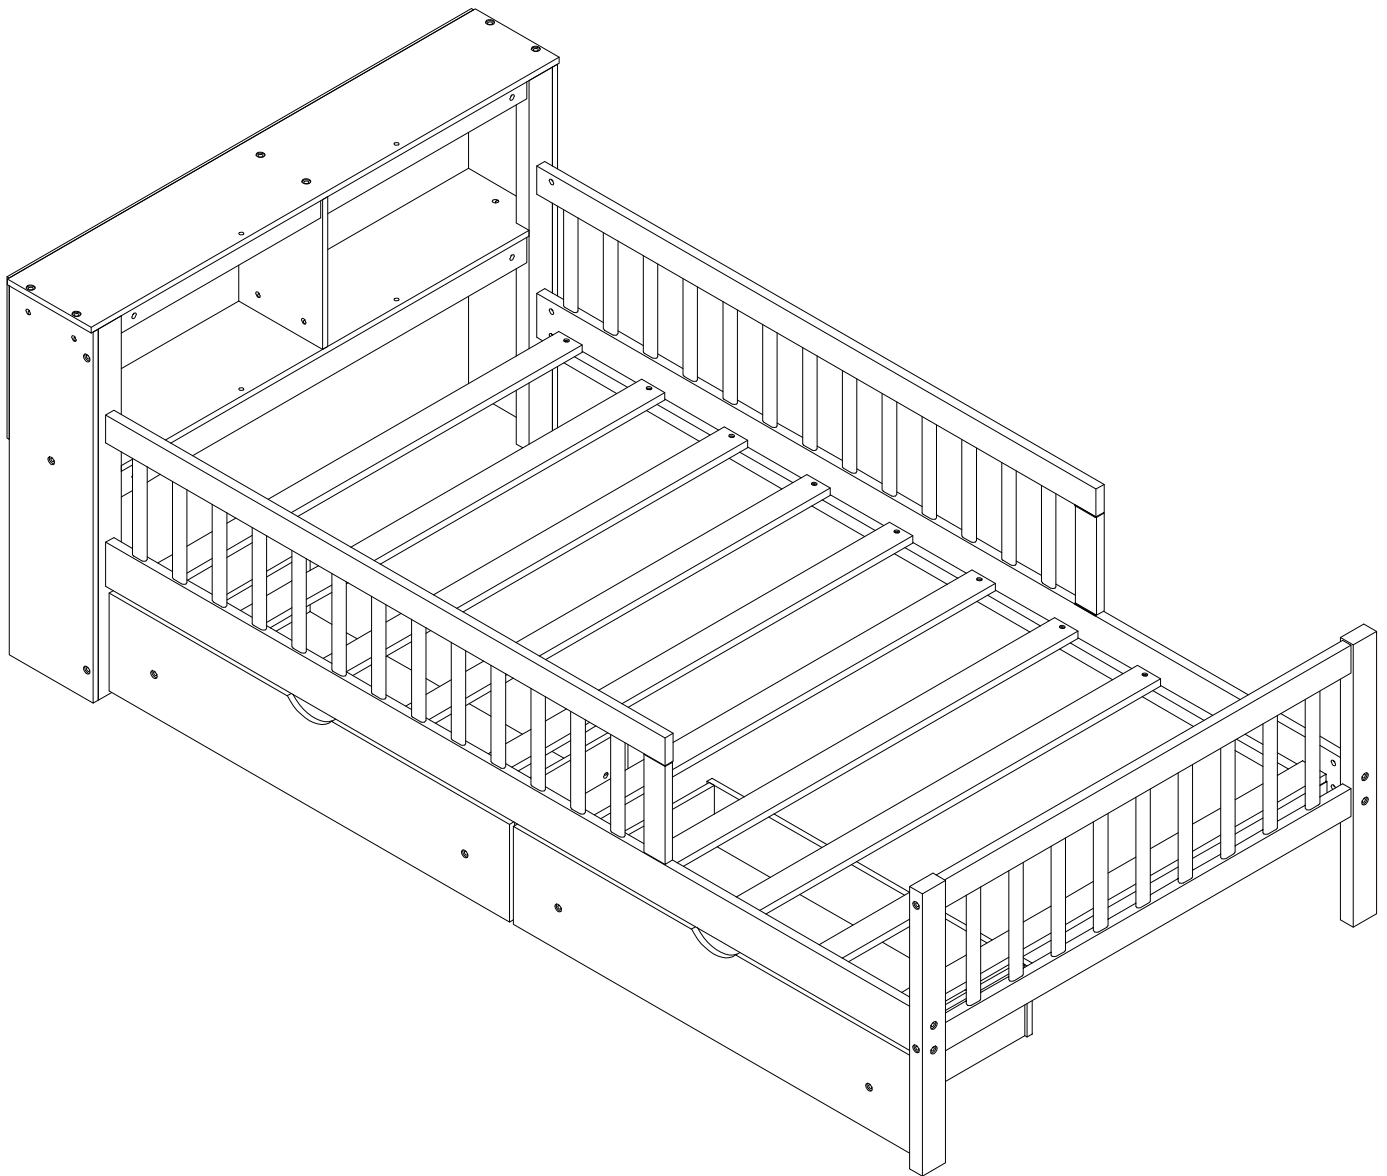
SKU CODE: (N733P272374)

Warning: You must read this before continuing

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N733P272374)

Attention: Vous devez lire ceci avant de continuer



SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:

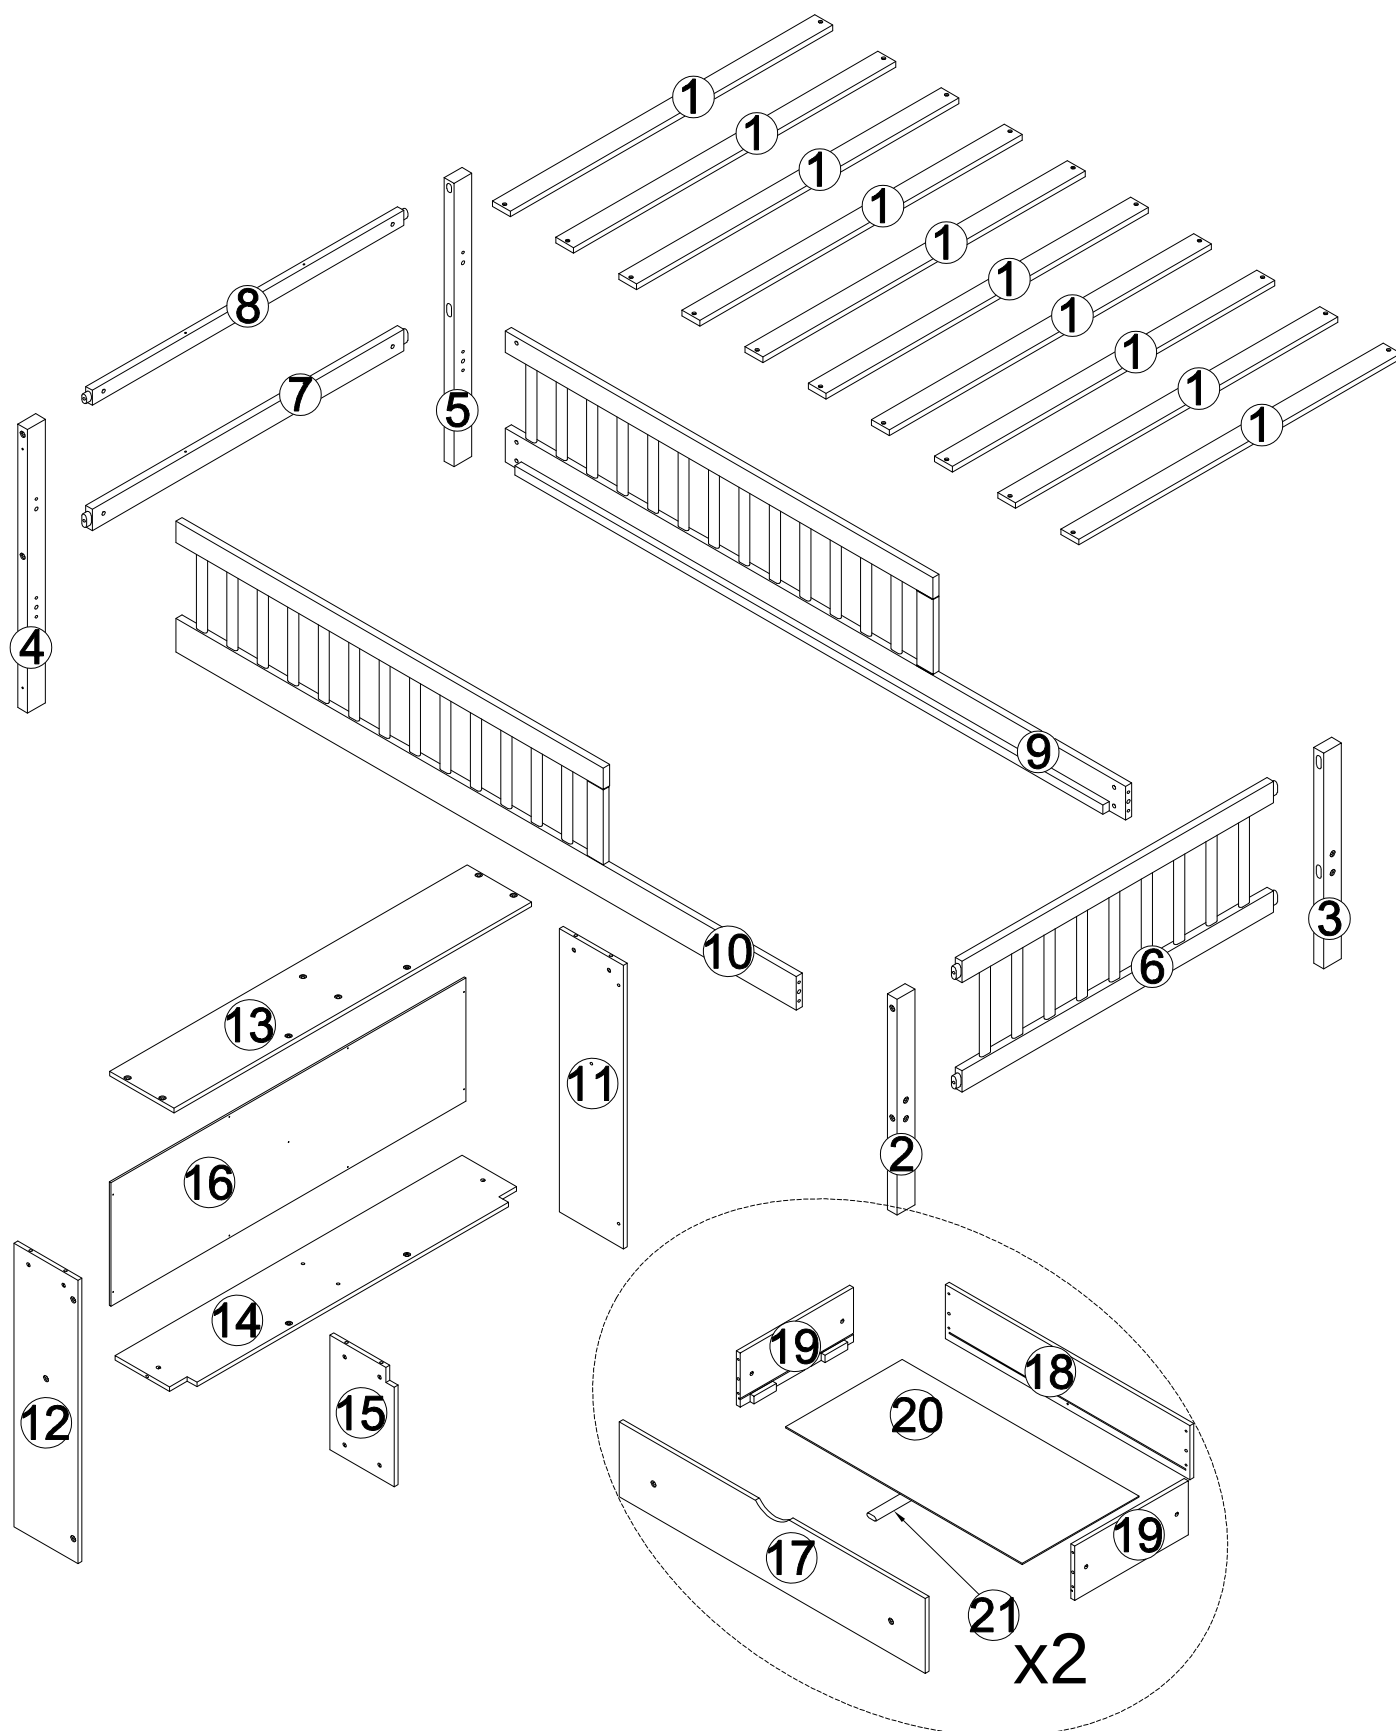
1. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
2. Keep these instructions for future reference.
3. We recommend assembling your bed on the shipping carton to protect your floor.
4. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :

1. N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour les pièces de rechange.
2. Conservez ces instructions pour référence future.
3. Nous vous recommandons d'assembler votre lit sur le carton d'expédition pour protéger votre sol.
4. Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.

















ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE













Part List (Box N733P272374)

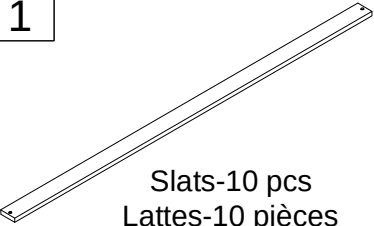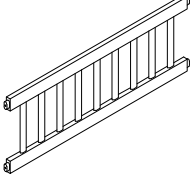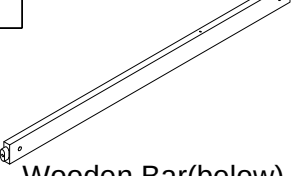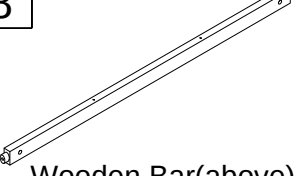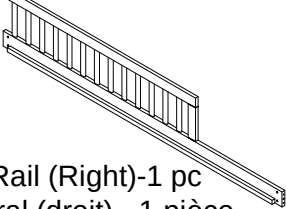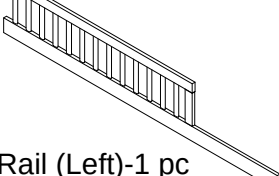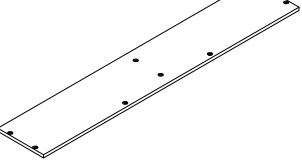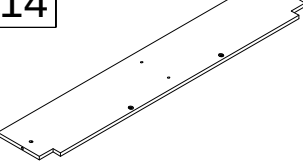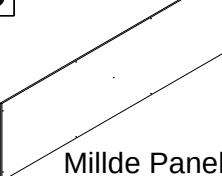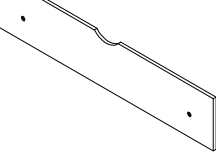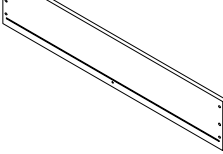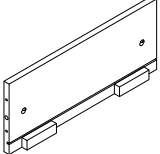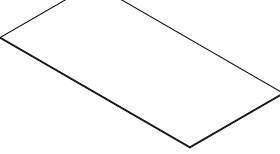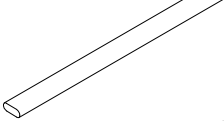
Liste des pièces (boîte N733P272374)

1  Slats-10 pcs Lattes-10 pièces	2  Back Leg(Left)-1 pc Jambe arrière (gauche) - 1 pièce	3  Back Leg(Right)-1 pc Jambe arrière (droite) - 1 pièce
4  Front Leg(Left)-1 pc Jambe avant (gauche) - 1 pièce	5  Front Leg(Right)-1 pc Jambe avant (droite) - 1 pièce	6  FootBoard Frame-1 pc Cadre de marchepied - 1 pièce
7  Wooden Bar(below)-1 pc Barre en bois (ci-dessous) - 1 pièce	8  Wooden Bar(above)-1 pc Barre en bois (ci-dessus) - 1 pièce	9  Side Rail (Right)-1 pc Rail latéral (droit) - 1 pièce
10  Side Rail (Left)-1 pc Rail latéral (gauche) - 1 pièce	11  Vertical Panel (Right)-1 pc Panneau vertical (droit) - 1 pièce	12  Vertical Panel (Left)-1 pc Panneau vertical (gauche) - 1 pièce
13  Horizontal Panel(above)-1 pc Panneau horizontal (au-dessus) - 1 pièce	14  Horizontal Panel(below)-1 pc Panneau horizontal (ci-dessous) - 1 pièce	15  Panel-1 pc Panneau- 1 pièce
16  Milde Panel-1 pc Panneau Milde-1 pièce	17  Drawer-Front Panels-2 pcs Panneaux avant de tiroir - 2 pièces	18  Drawer-Back Panels-2 pcs Panneaux arrière de tiroir - 2 pièces
19  Drawer-Side Panels-4 pcs Panneaux latéraux de tiroir - 4 pièces	20  Drawer-Bottom Panels-2 pcs Panneaux de fond de tiroir - 2 pièces	21  Drawer-Support Bottom Panels-2 pcs Panneaux inférieurs de support de tiroir - 2 pièces

Hardware List (Box N733P272374)

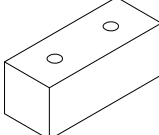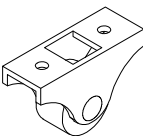Liste du matériel (boîte N733P272374)


A  Bolt Ø6 x 100 mm-8 pcs Boulon Ø6 x 100 mm-8 pièces	B  Ø6 x 13 mm -36 pcs Ø6 x 13 mm -36 pièces	C  Bolt Ø6 x 70 mm-10 pcs Boulon Ø6 x 70 mm-10 pièces
D  Wood dowel Ø10 x 40 mm-6 pcs Cheville en bois Ø10 x 40 mm-6 pièces	E  Stop Drawer-3 pcs Tiroir d'arrêt-3 pièces	F  Screws M4 x 30 mm-28 pcs Vis M4 x 30 mm-28 pièces
G  Bolt Ø6 x 50 mm-18 pcs Boulon Ø6 x 50 mm-18 pièces	K  Screws M4 x 15 mm-25 pcs Vis M4 x 15 mm-25 pièces	L  Screws Ø6x40 mm -8 pcs Vis Ø6x40 mm - 8 pièces
N  Wood dowel Ø6 x 25 mm-16 pcs Cheville en bois Ø6 x 25 mm-16 pièces	P  Wheels (H=28mm)-8 pcs Roues (H=28mm)-8 pièces	Q  Allen Key-1 pc Clé Allen-1 pièce



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)

STEP 1:
ÉTAPE 1:

Ø6x100mm




Ax8


Ø6x13mm




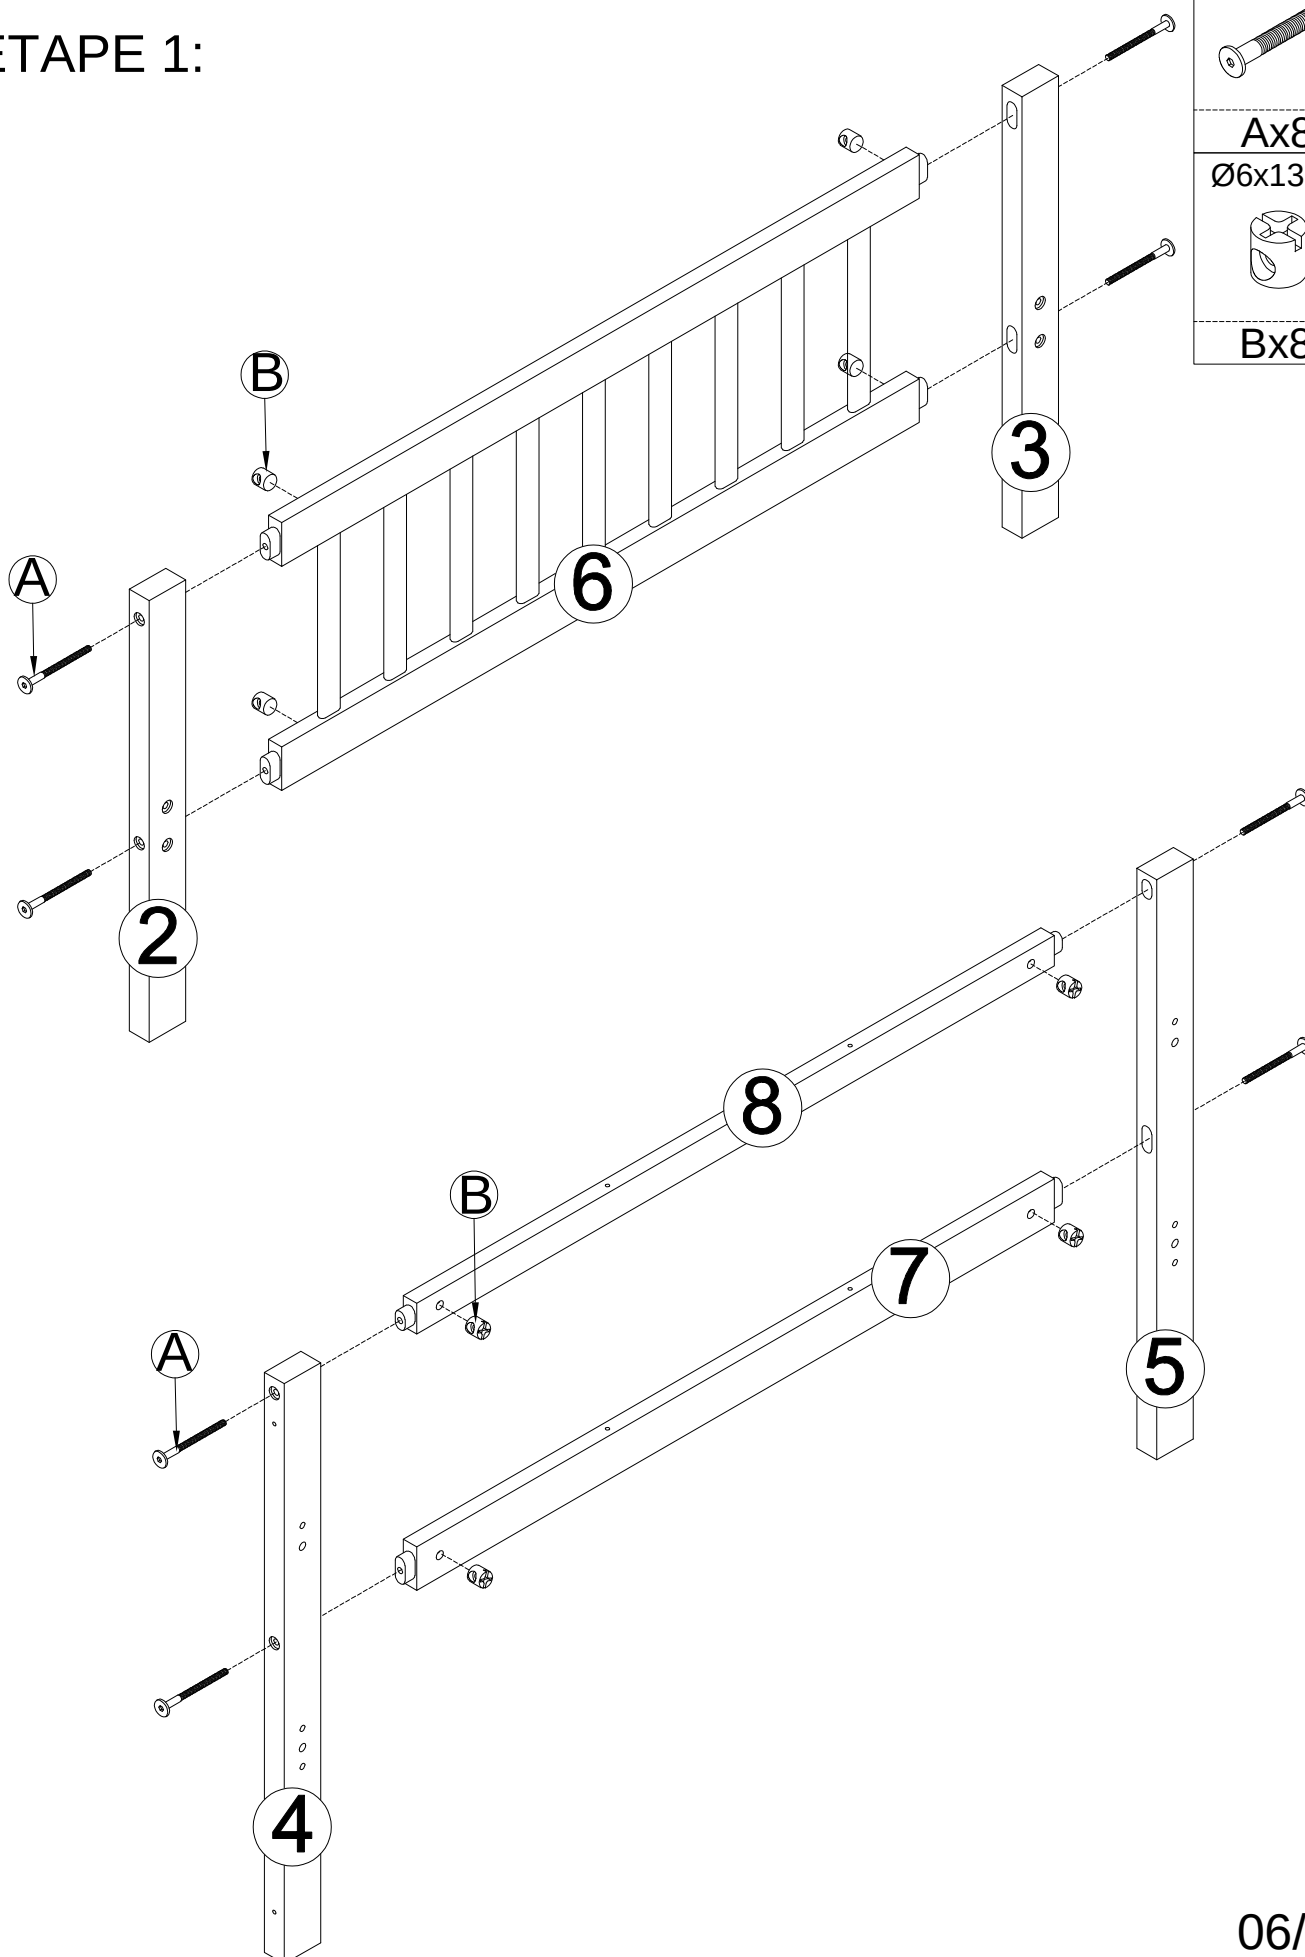Bx8




STEP 2:
ÉTAPE 2:


M4x30mm 	Ø6x70mm 	Ø6x13mm 
Fx6	Cx10	Bx10
		Ø10x40mm 
	Ex3	Dx6

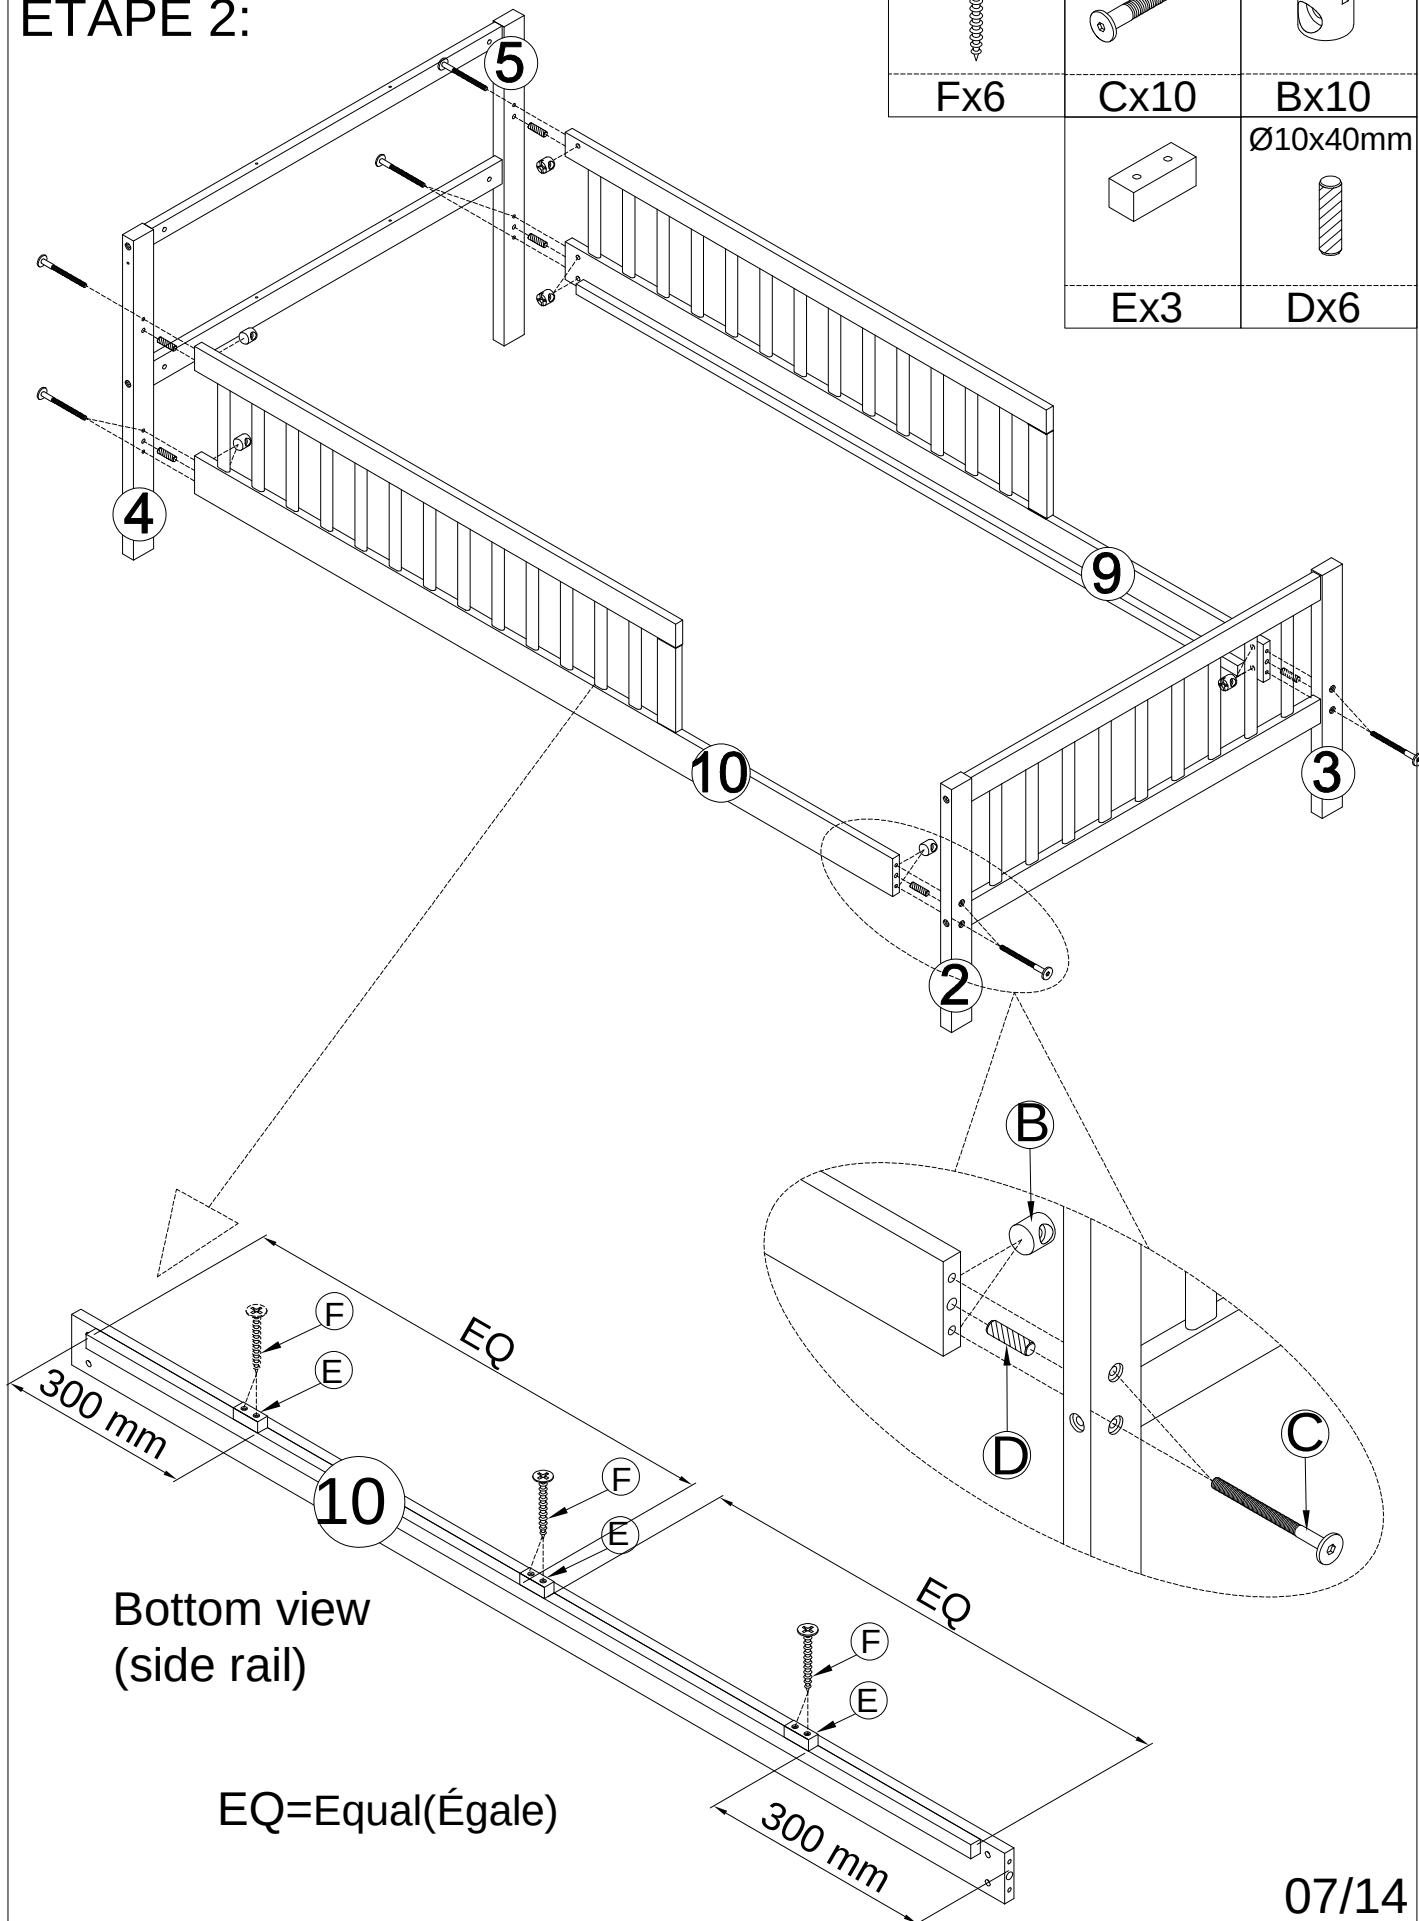

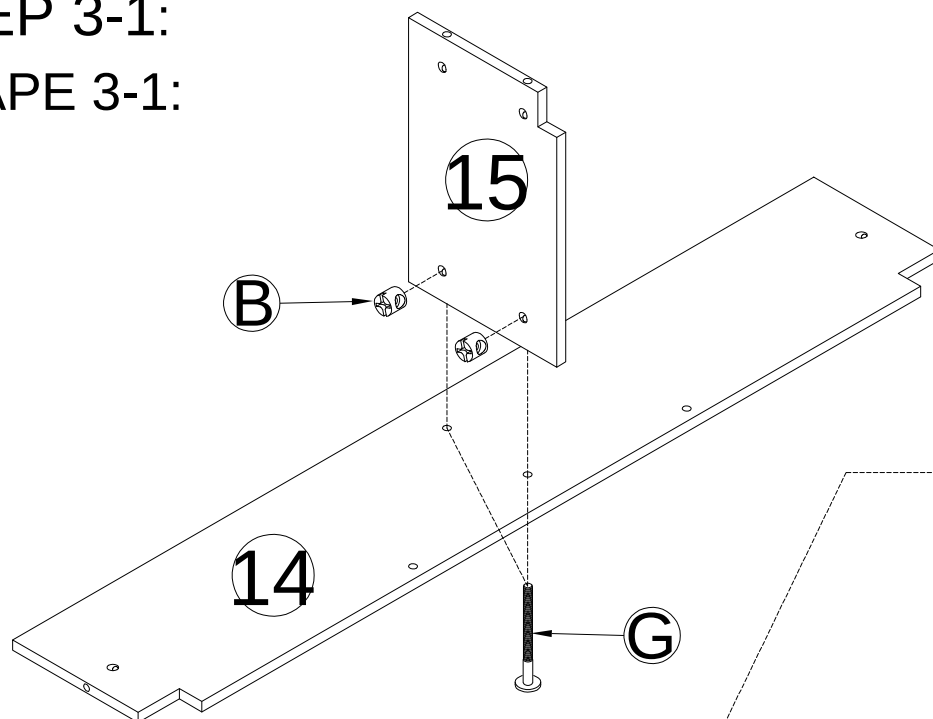STEP 3-1: ÉTAPE 3-1:



Ø6x50mm



Gx2

Ø6x13mm




Bx2

Ø6x13mm




Bx2

Ø6x50mm




Gx2

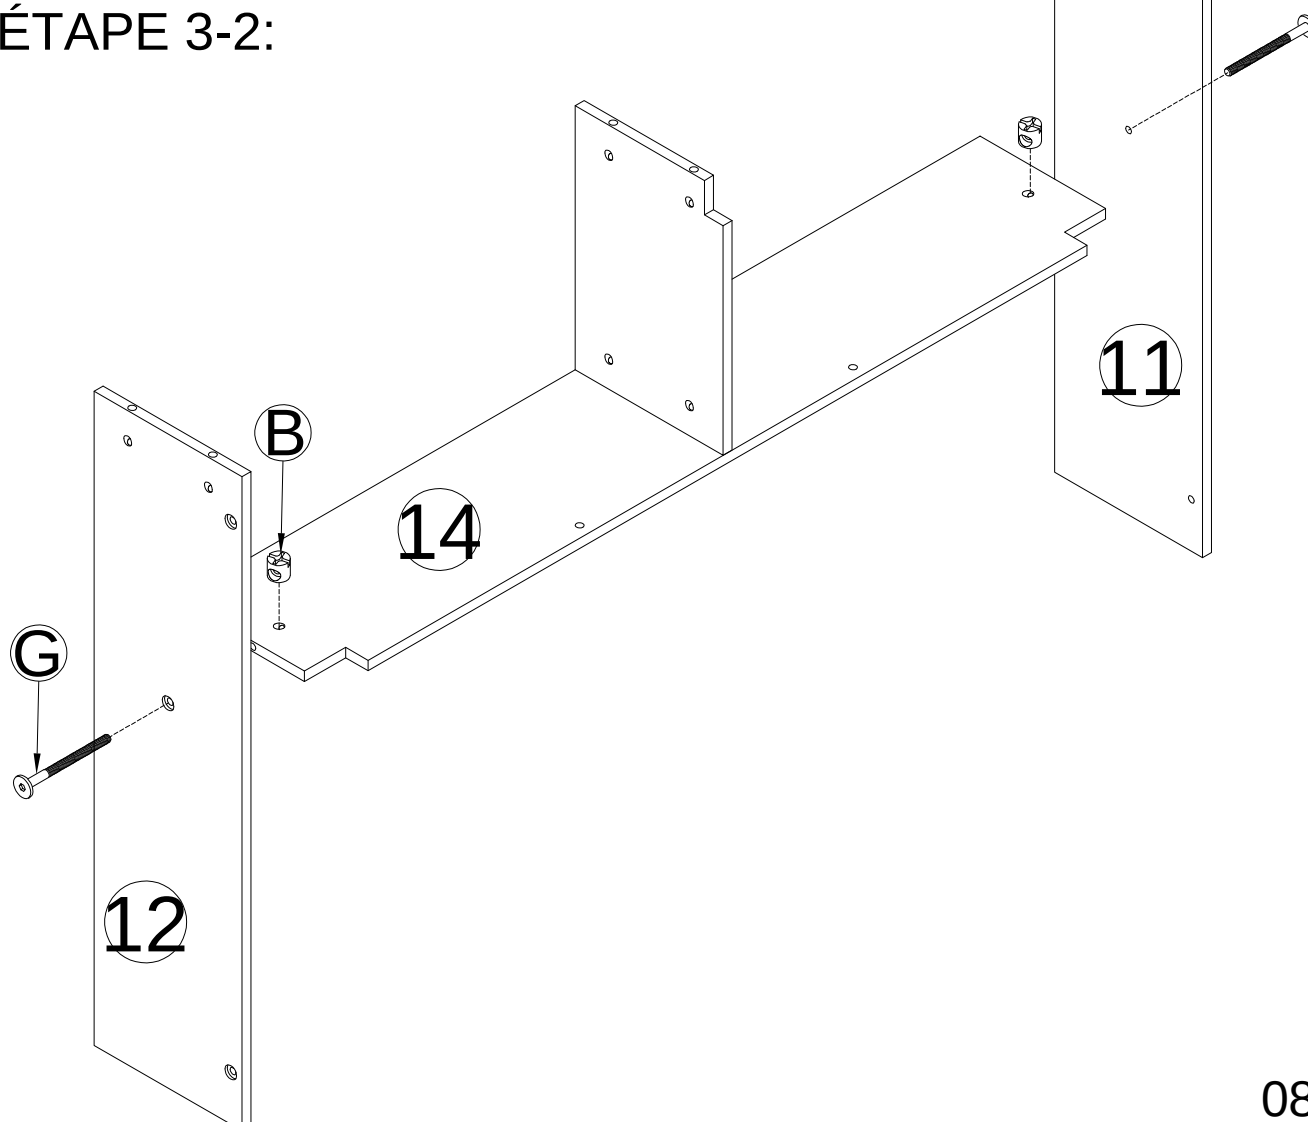STEP 3-2: ÉTAPE 3-2:



STEP 3-3:
ÉTAPE 3-3:

Ø6x50mm




Gx6

Ø6x13mm




Bx6

M4x15mm




Kx9

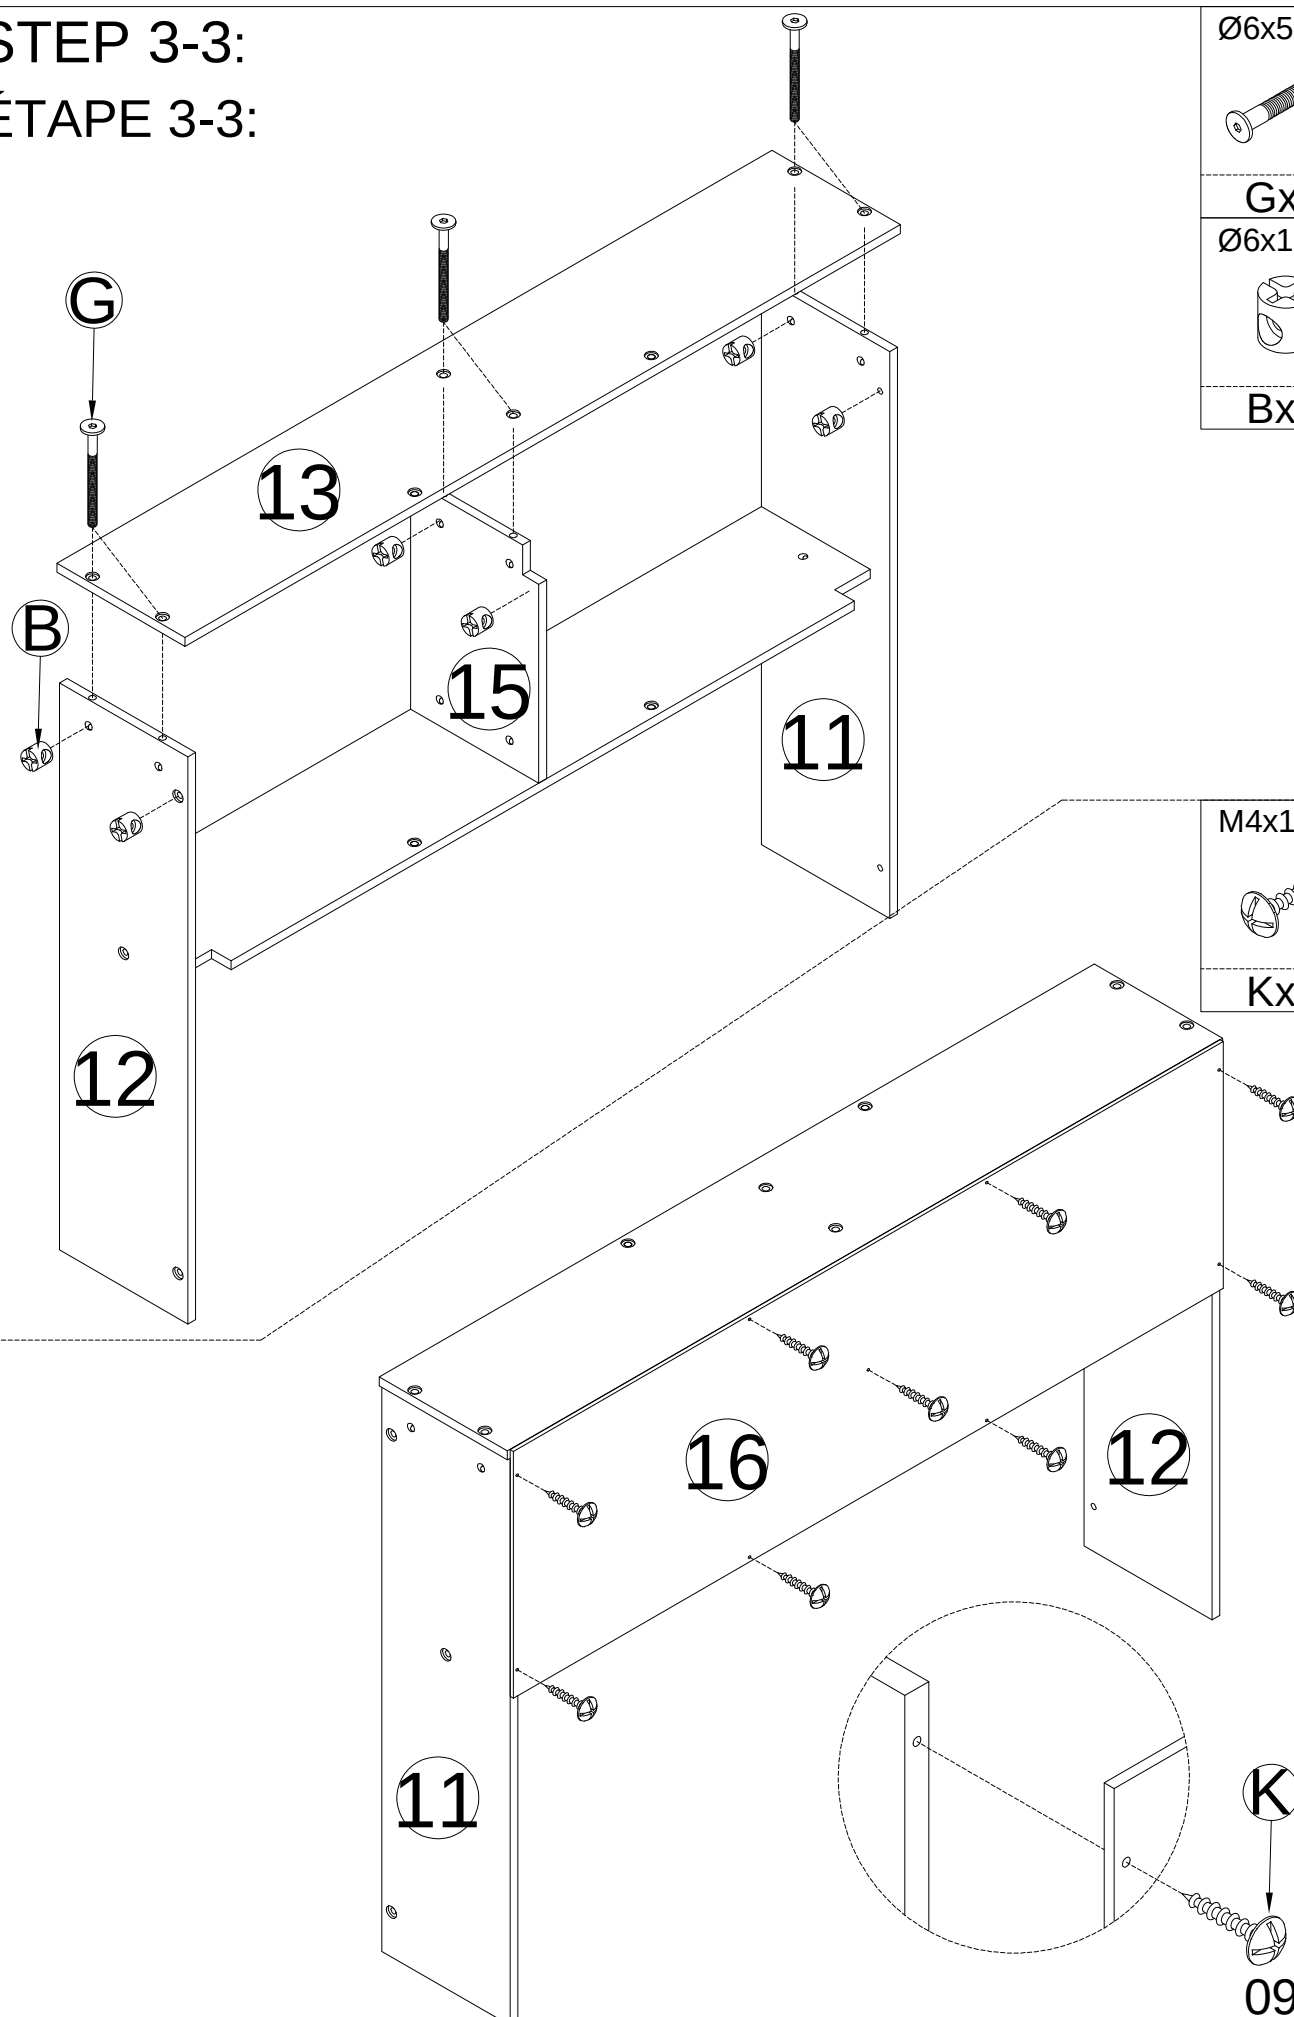


STEP 4: ÉTAPE 4:

Ø6x40mm



Lx8

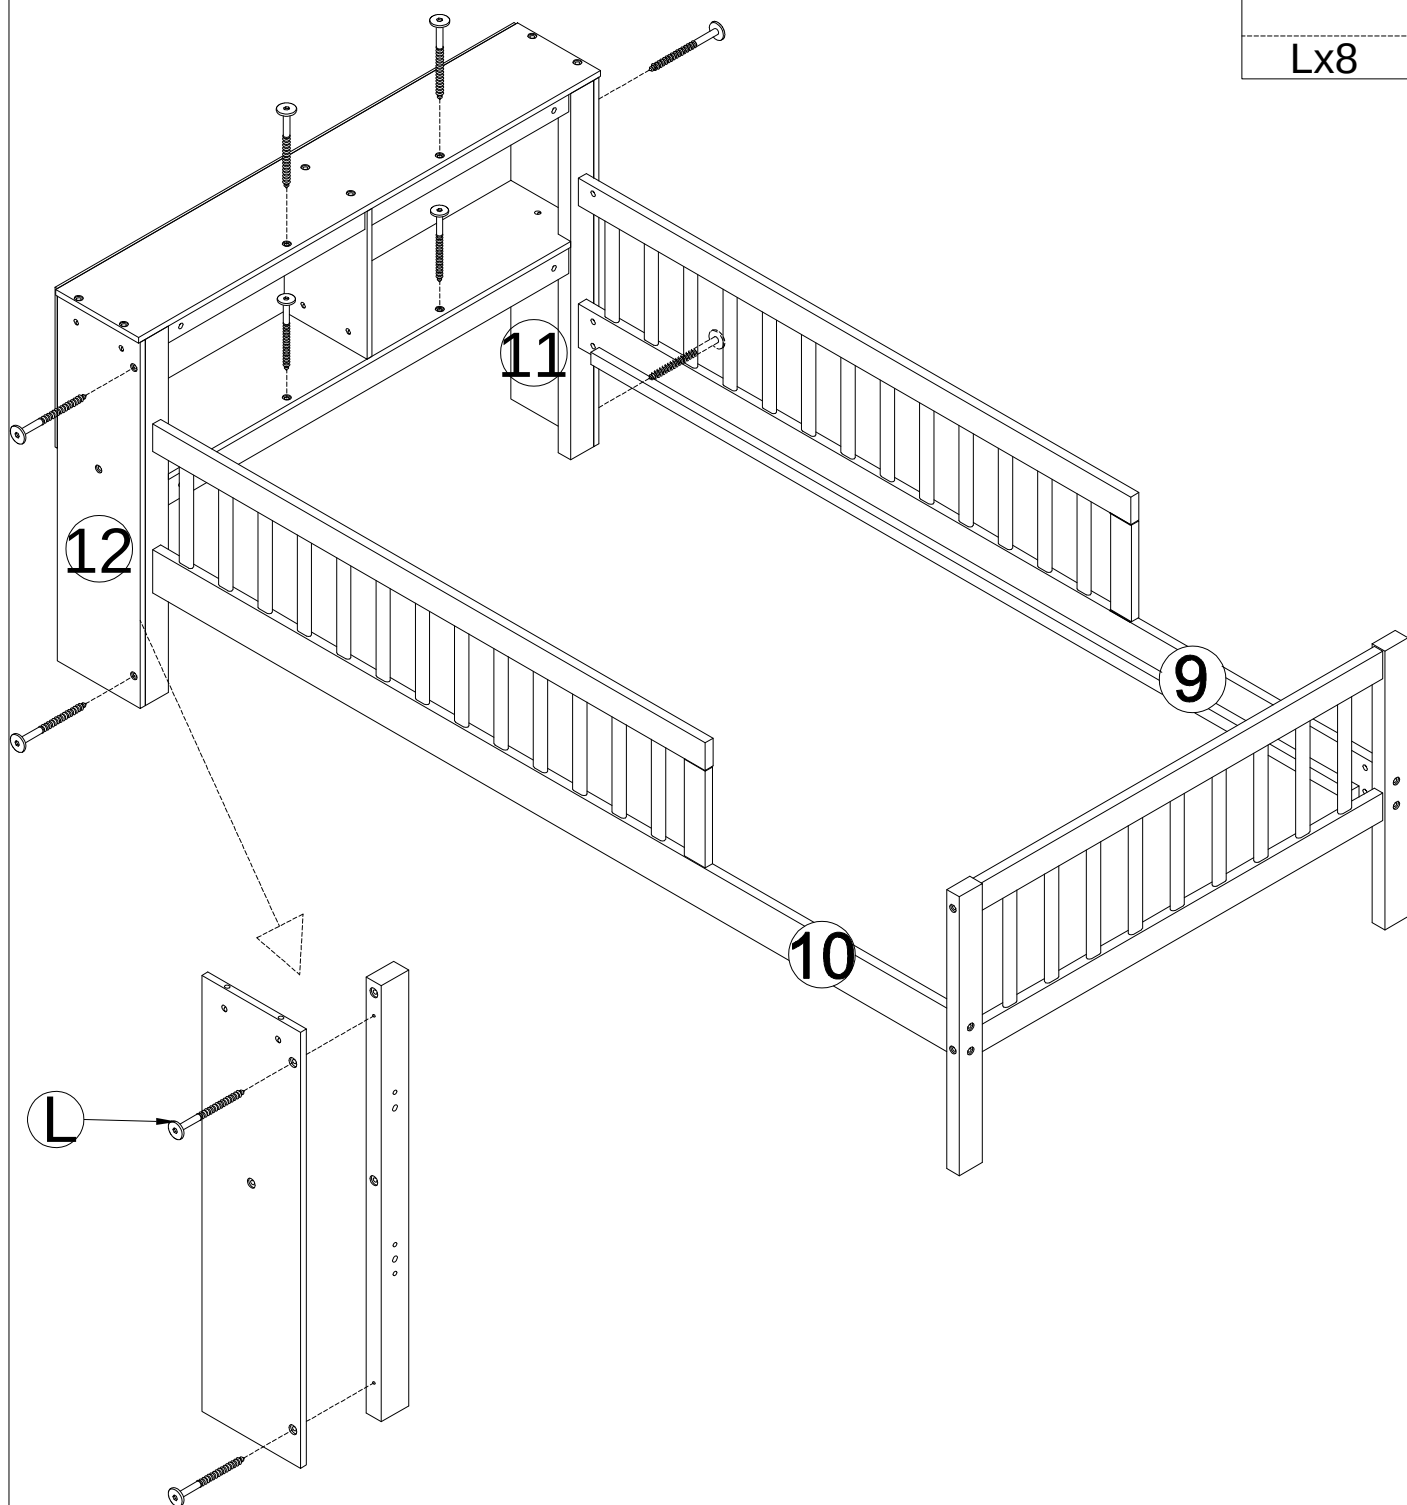


STEP 5:
ÉTAPE 5:


M4x30mm




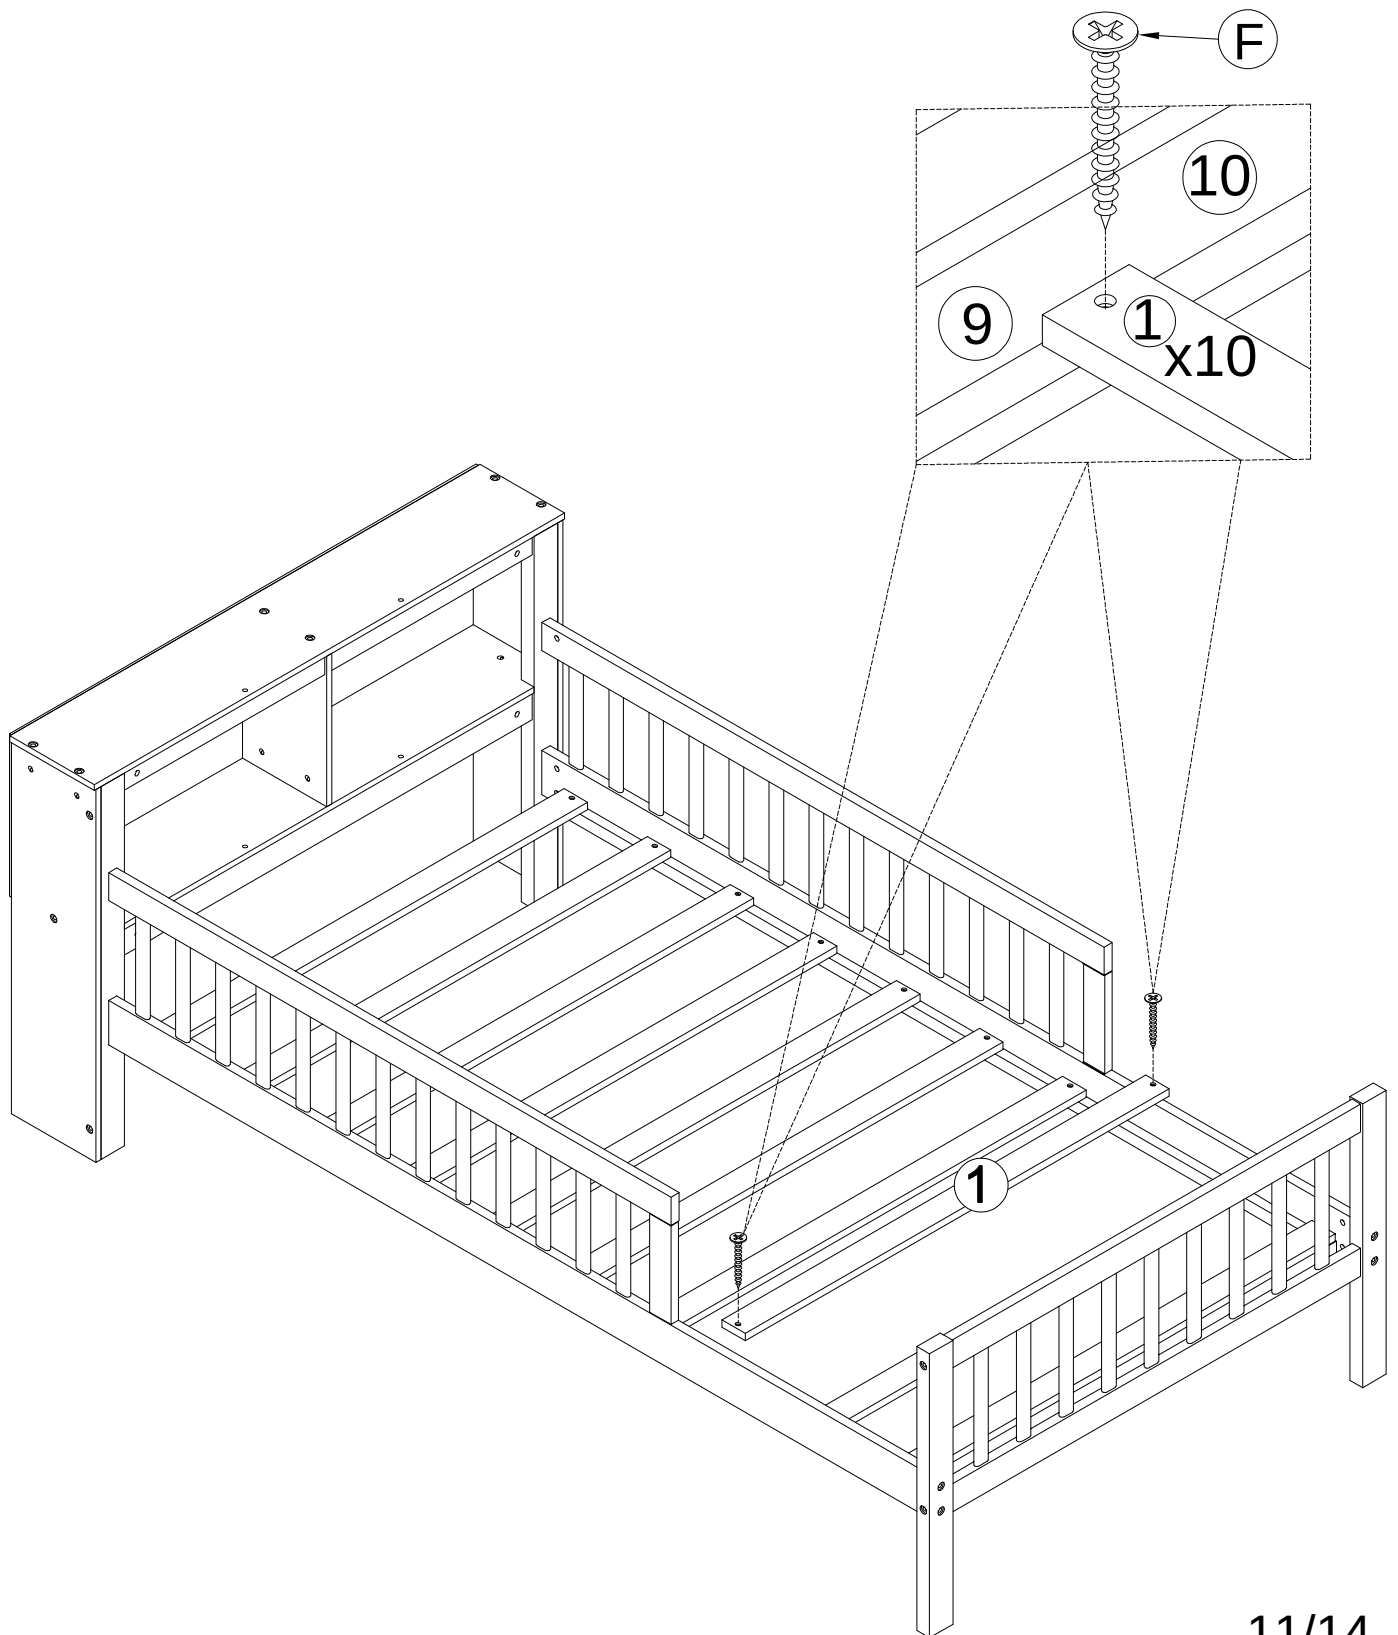Fx20




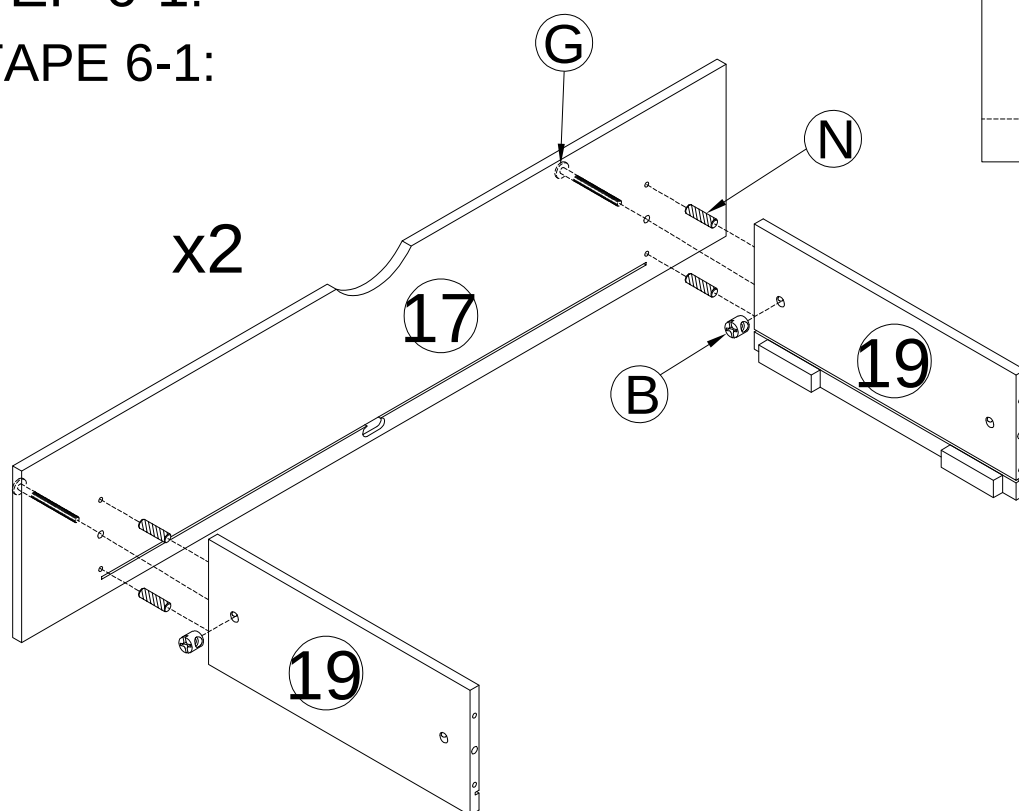STEP 6-1:
ÉTAPE 6-1:




Ø6x25mm	Ø6x50mm
	
Nx8	Gx4
	Ø6x13mm
	
	Bx4

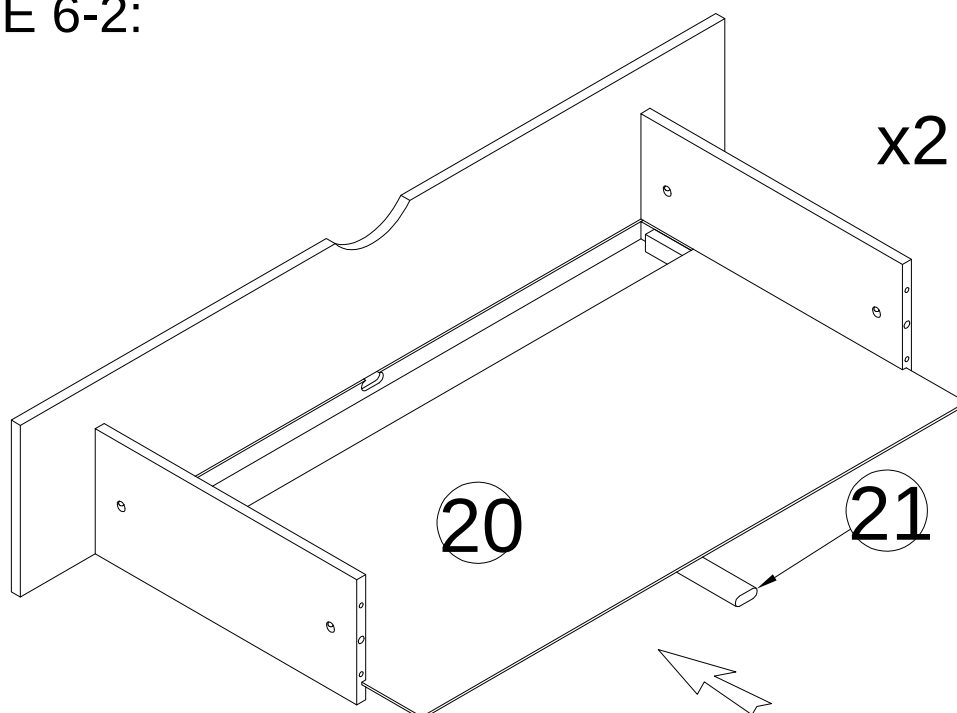STEP 6-2:
ÉTAPE 6-2:




Push detail 21 in first and then
push detail 20 into position

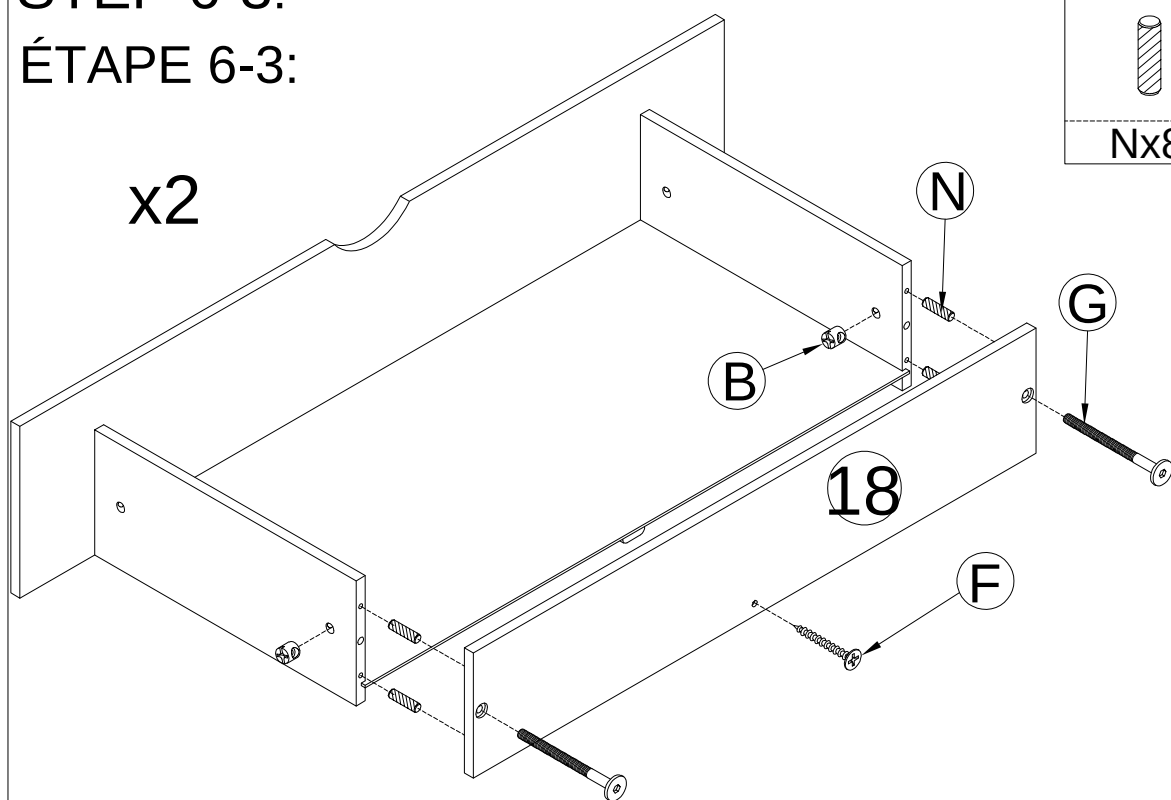STEP 6-3: ÉTAPE 6-3:



Ø6x25mm	Ø6x50mm
Nx8	Gx4
	Ø6x13mm
	Bx4
	M4x30mm
	Fx2

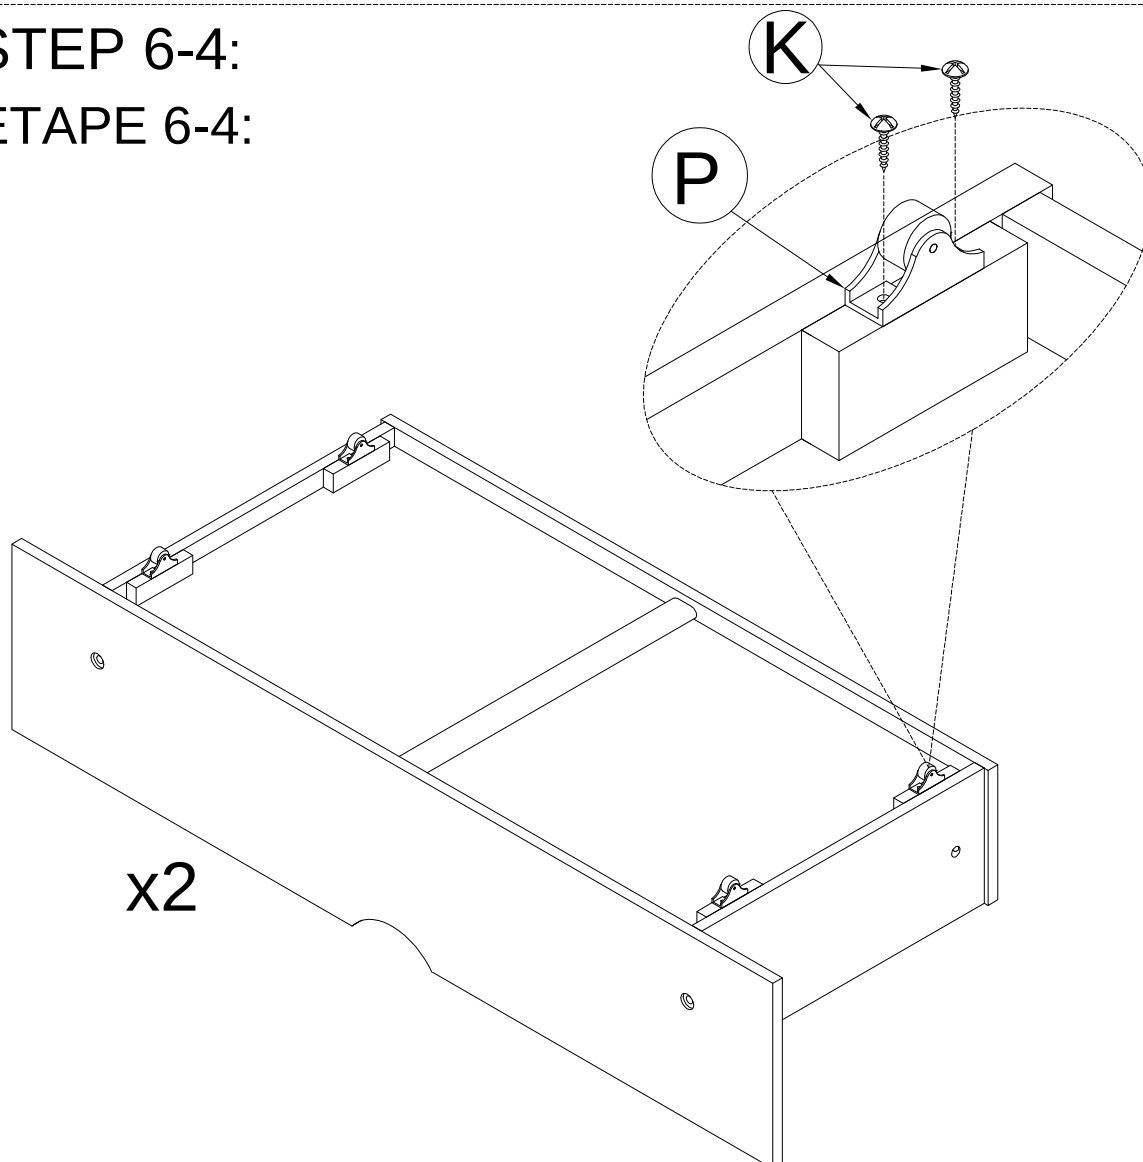STEP 6-4: ÉTAPE 6-4:



H=28 mm
Px8
M4x15mm
Kx16

STEP 7: CONGRATULATION. YOU HAVE COMPLETED THE BED

Push 2 Drawers into position

ÉTAPE 7 : FÉLICITATION. VOUS AVEZ TERMINÉ LE LIT

Poussez les 2 tiroirs en position

