

## Assembly Guide


### Tip!

Do check for all the components and screws listed in this guide before putting things together. If any part is missing, contact us at [support@vecelo.com](mailto:support@vecelo.com) ( US / CA ) or [support-euteam@vecelo.com](mailto:support-euteam@vecelo.com) ( EU ) for the missing part.


### Return Policy

Your satisfaction is our top priority. If our product fails to satisfy you, please let us know how we can make things right for you. Our trained customer care team can handle most concerns and assist you with any questions you may have. Simply shoot them a message at [support@vecelo.com](mailto:support@vecelo.com)(US/CA) or [support-euteam@vecelo.com](mailto:support-euteam@vecelo.com)(EU) with your order number and question. To be eligible for a full-refund return, the item must be in pristine condition, in the original packaging, with all of the shipped components intact and not yet assembled, and with the item's unique proof of purchase.

### Trouble shooting:

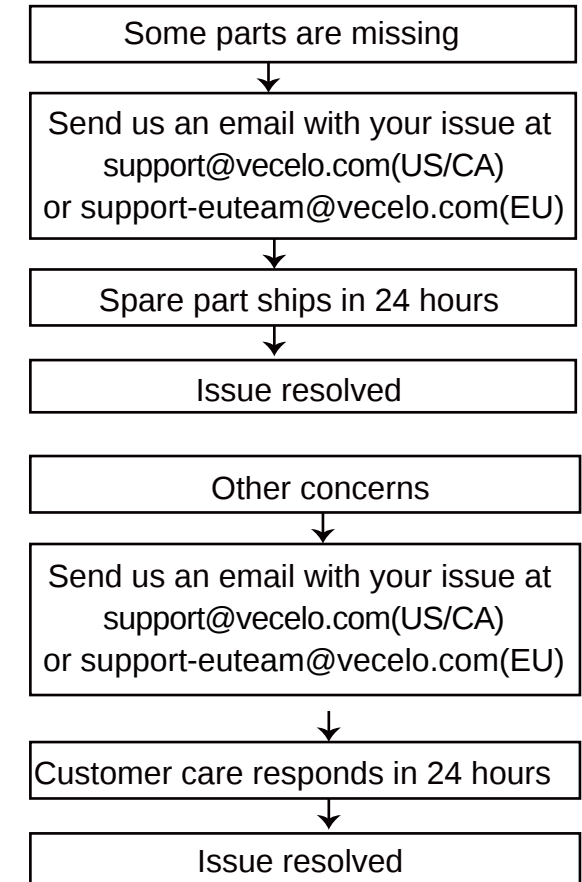

We run our own manufacturer, so rest assured about the quality consistency.

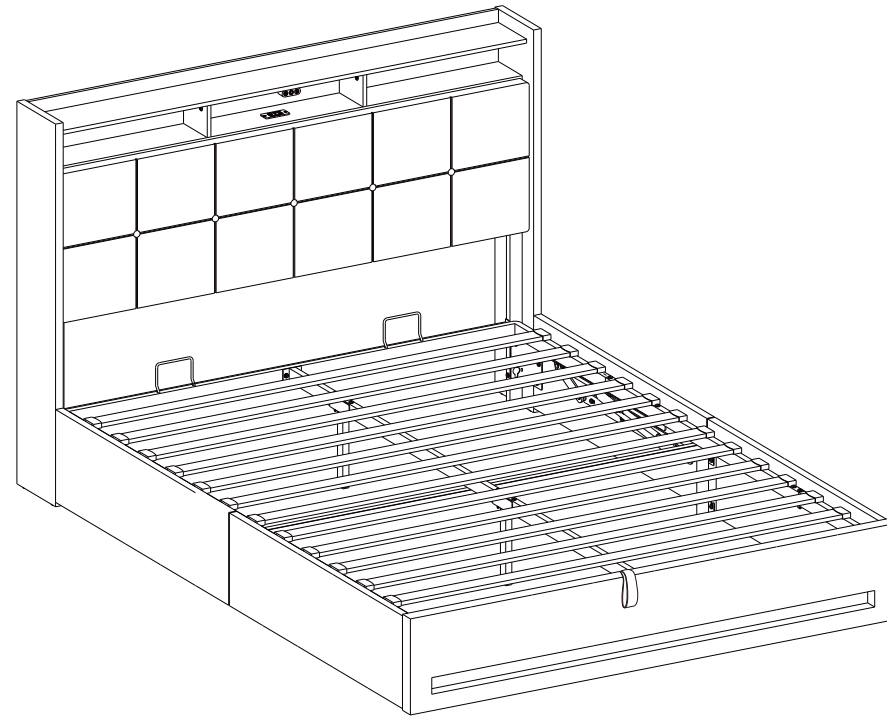

## CONTACT US

## KONTAKTIEREN SIE UNS

## NOUS CONTACTER


## CONTATTACI

## CONTÁCTENOS

E-mail: [support@vecelo.com](mailto:support@vecelo.com) ( US/CA )

E-mail: [support-euteam@vecelo.com](mailto:support-euteam@vecelo.com) ( EU/FR/DE/ES/IT )

Website: [www.vecelo.com](http://www.vecelo.com)

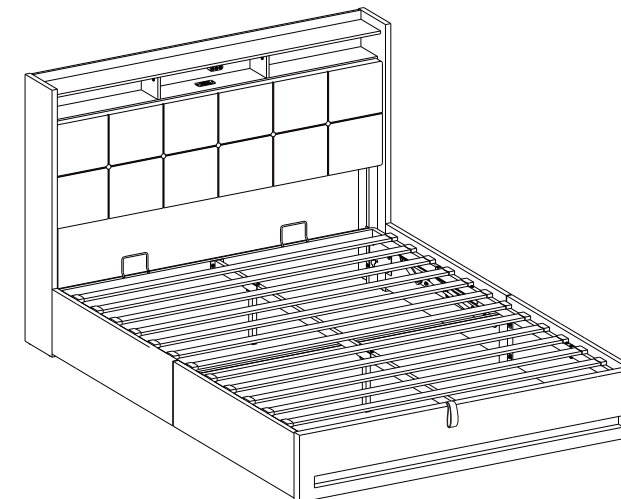

Item Description: Bed Frame

Model NO: WR-NO.1

# Montageanleitung


## Tipp!

ÜBERPRÜFEN Sie alle in dieser Anleitung aufgeführten Komponenten und Schrauben, bevor Sie die Bauteile zusammenbauen. Sollte ein Bauteil fehlen, kontaktieren Sie uns unter support-euteam@vecelo.com um Ersatz zu erhalten.


## Rückgaberrichtlinie

Ihre Zufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind, lassen Sie uns bitte wissen, wie wir die Angelegenheit für Sie in Ordnung bringen können. Unser geschultes Kundenbetreu kann die meisten Anliegen lösen und unter Sie bei allen Ihren Fragen. Senden Sie uns einfach eine Nachricht an support-euteam@vecelo.com mit Ihrer Bestellnummer und Ihrer Frage. Um eine volle Rückerstattung zu erhalten, muss der Artikel in einwandfreiem Zustand sein und sich in der Originalverpackung mit allen gelieferten und noch nicht zusammengebaute Komponenten befinden. Zudem wird der eindeutige Kaufnachweis des Artikels.

## Problemlösung:

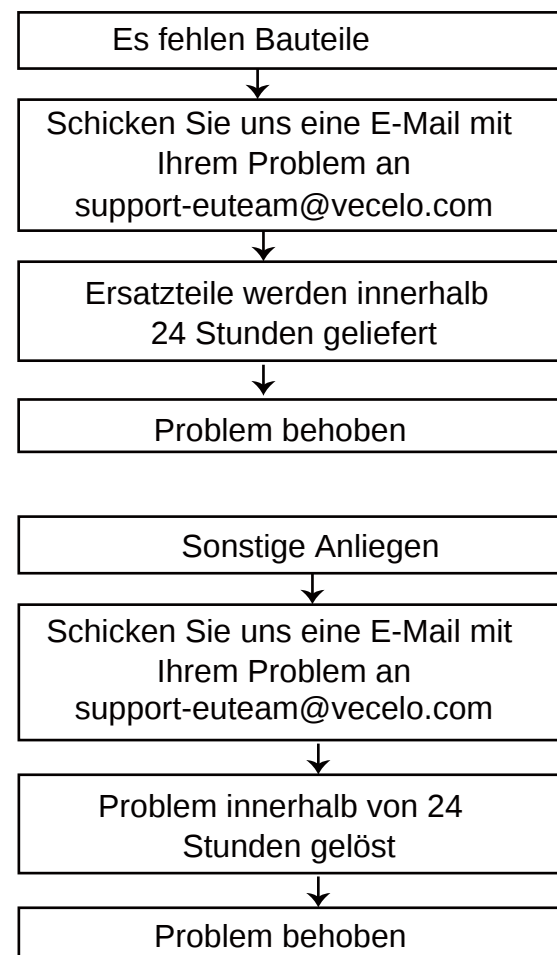

Wir stellen unsere Artikel selbst her, sodass Sie sich auf gleichbleibende Qualität verlassen können.

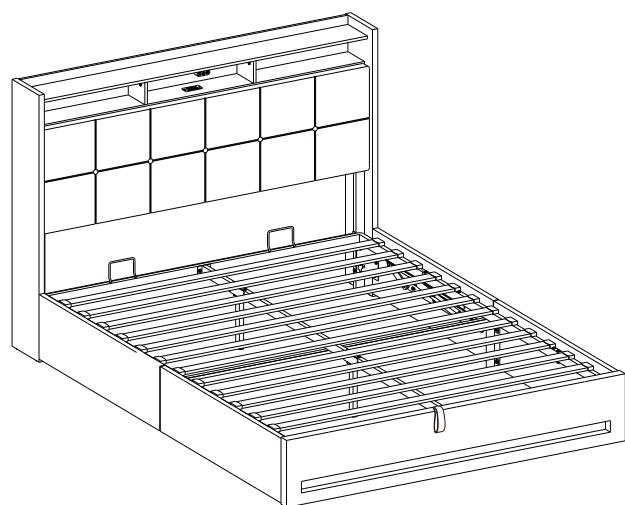


Item Description: Bettrahmen

Model NO: WR-NO.1


## Step 43

Place the mattress and use part "N" to pull it up to the maximum height. Then press hard on the iron pipe until the slat frame is lowered, repeated many times, the elevator can be fully lubricated, and the subsequent lifting force will be greatly reduced.

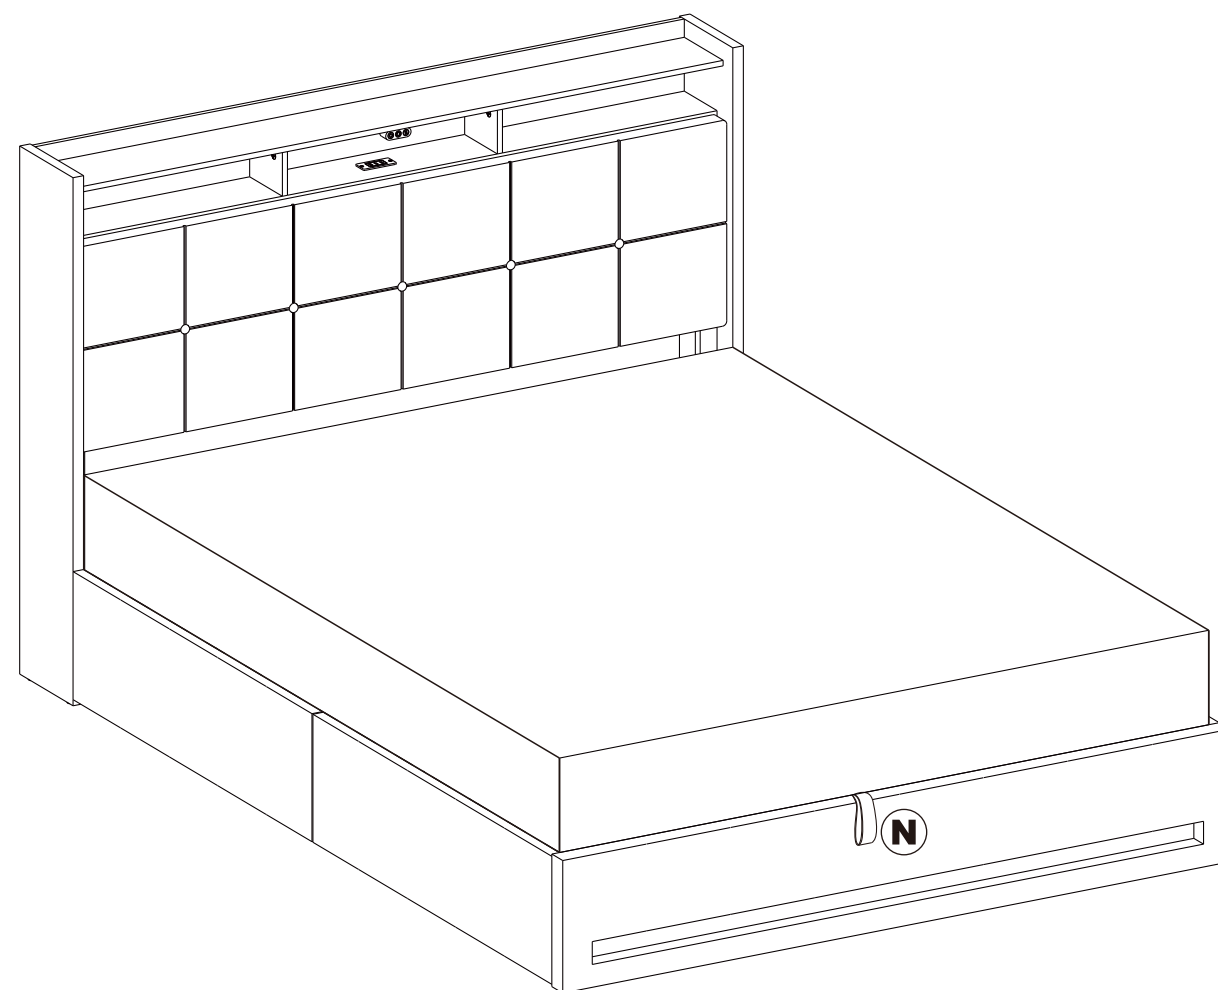

Tips: After the mattress is placed on the slat frame, the force required will be reduced due to the full lubrication of the mattress's own gravity and hydraulic pressure. It is more effective to press or pull the wake tube. Part "N" is more advantageous to pull the wake tube. When you need to lower the slat frame, press the bed tube directly.

Step 42

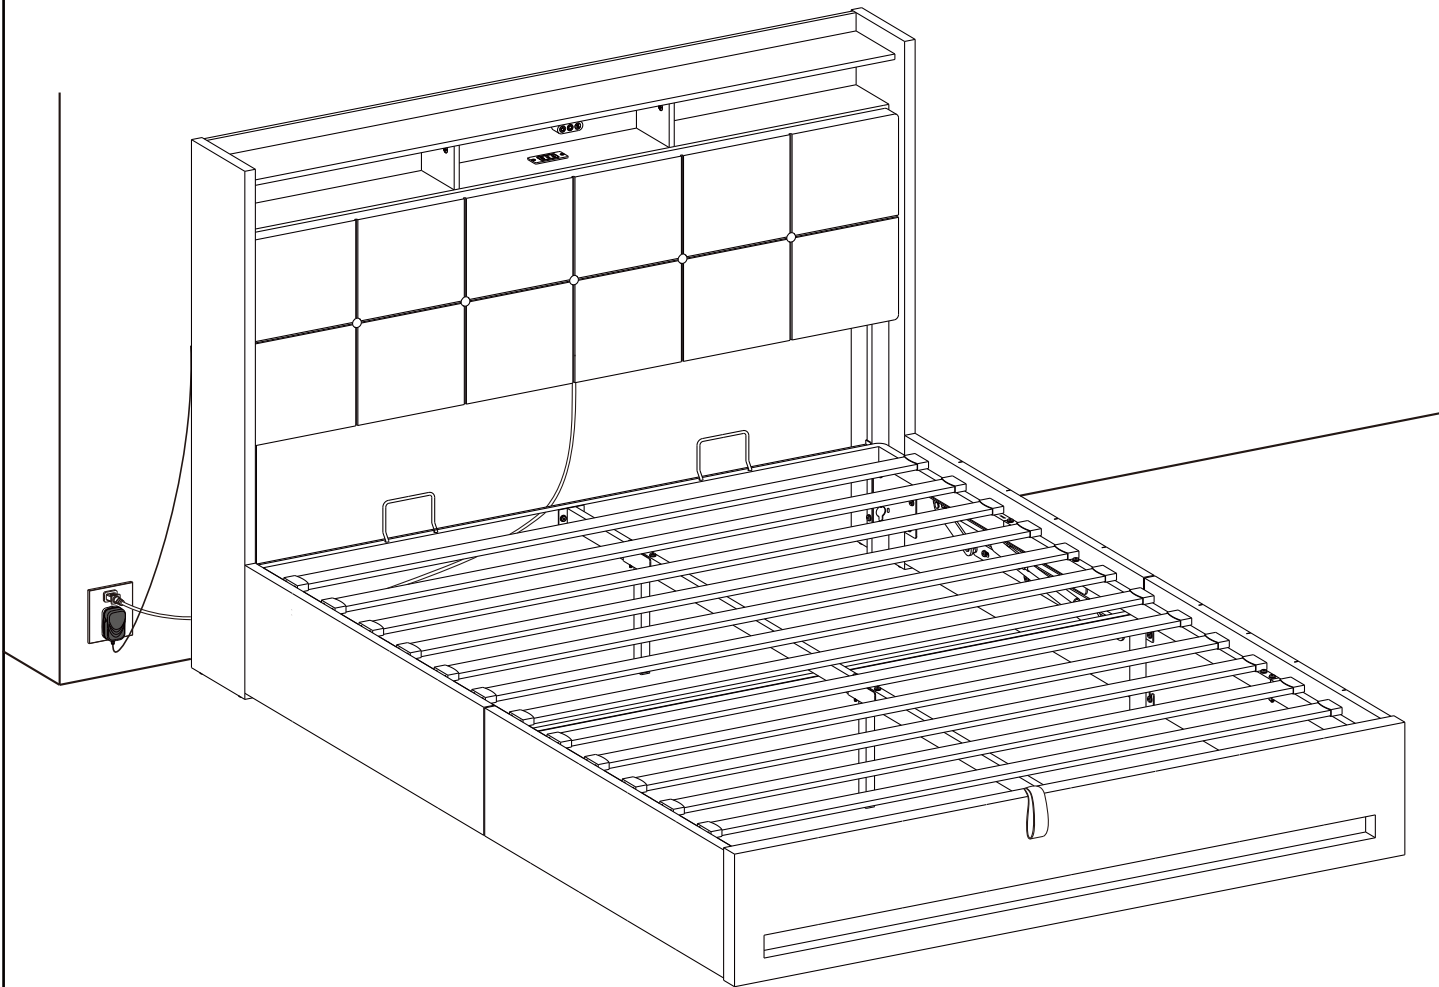

SKU:KHD-BJ-F14/Q14

Lot NO.:WR-NO.1

Guide de montage


Attention !

VÉRIFIEZ la présence de l'ensemble des éléments et vis énumérés dans ce guide avant de procéder au montage. Si une pièce venait à manquer, envoyez-nous un e-mail à support-euteam@vecelo.com pour nous le signaler.


Politique de retour

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Si notre produit ne vous donne pas entière satisfaction, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Notre équipe d'assistance à la clientèle qualifiée est en mesure de résoudre la plupart de vos problèmes et de répondre à toutes vos questions. Il vous suffit de leur envoyer un message à l'adresse support-euteam@vecelo.com en indiquant votre numéro de commande et votre question. Pour pouvoir bénéficier d'un remboursement intégral, l'article doit être en parfait état, dans son emballage d'origine, avec tous les composants expédiés intacts et non encore assemblés, et avec la preuve d'achat unique de l'article.

Dépannage :

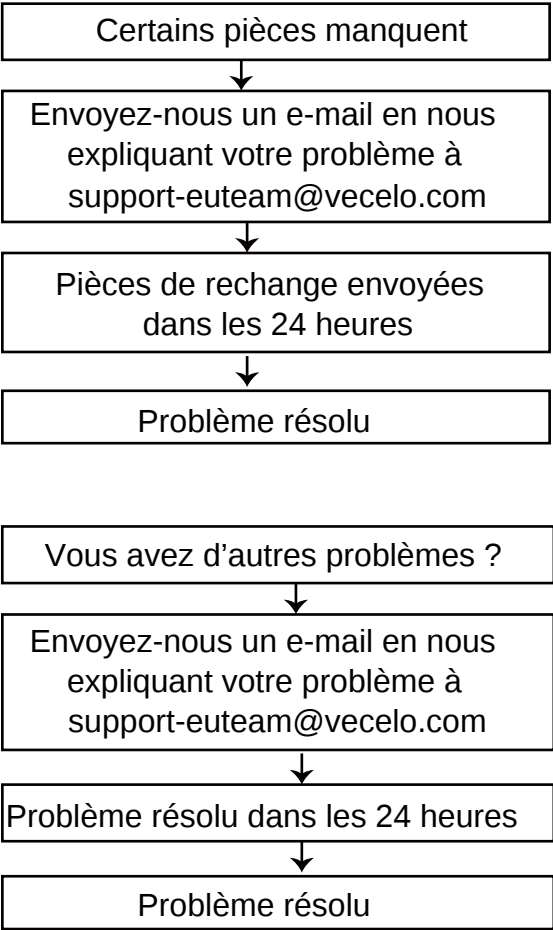

Nous assurons notre propre fabrication donc soyez assuré de bénéficier d'une qualité constante.

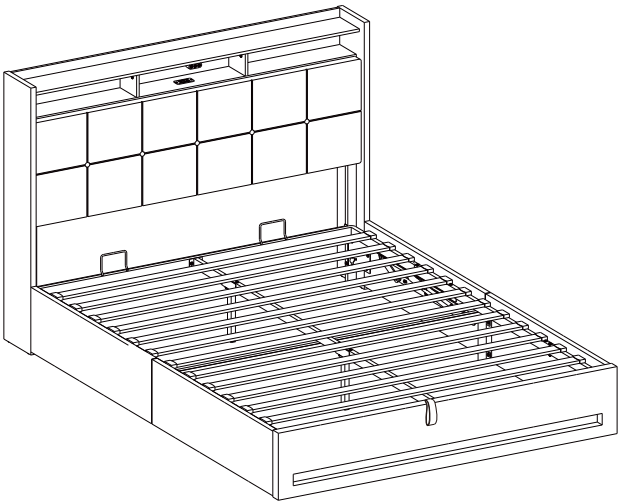

Item Description: Châssis de lit  
Model NO: WR-NO.1

## Guida all'assemblaggio


### Mancia!

Controllare tutti i componenti e le viti elencati in questa guida prima di inserire le cose insieme. Se manca qualche parte, contattaci a support-euteam@vecelo.com per i dispersi parte.


### Politica di ritorno

La vostra soddisfazione è la nostra massima priorità. Se il nostro il prodotto non ti soddisfa, faccelo sapere come possiamo sistemare le cose per te. Nostro un team di assistenza clienti qualificato può gestire la maggior parte preoccupazioni e assistervi per qualsiasi domanda tu forse hai. Invia loro semplicemente un messaggio a support-euteam@vecelo.com con il tuo numero d'ordine e domanda. Essere eleggibile per un reso con rimborso completo, l'articolo deve essere presente ottime condizioni, nella confezione originale, con tutti i componenti spediti intatti e non ancora assemblato e con l'oggetto unico prova d'acquisto.

### Risoluzione dei problemi:

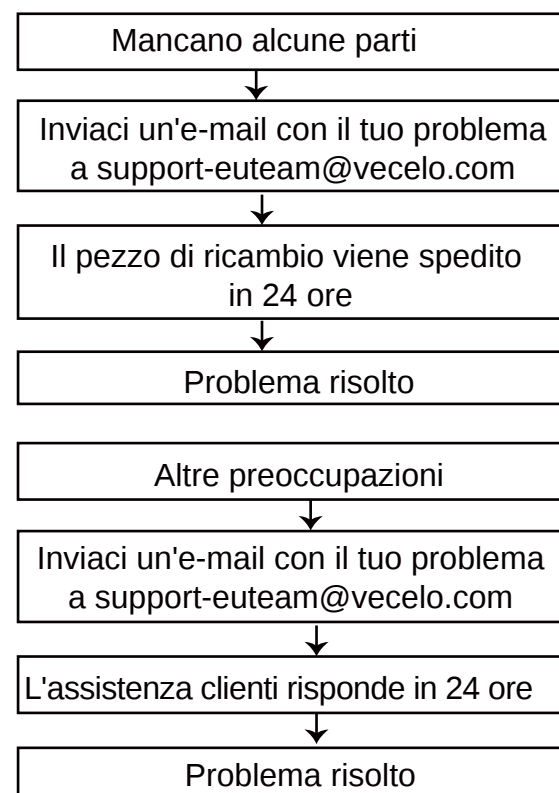


Gestiamo il nostro produttore, quindi riposati assicurato circa la consistenza di qualità.

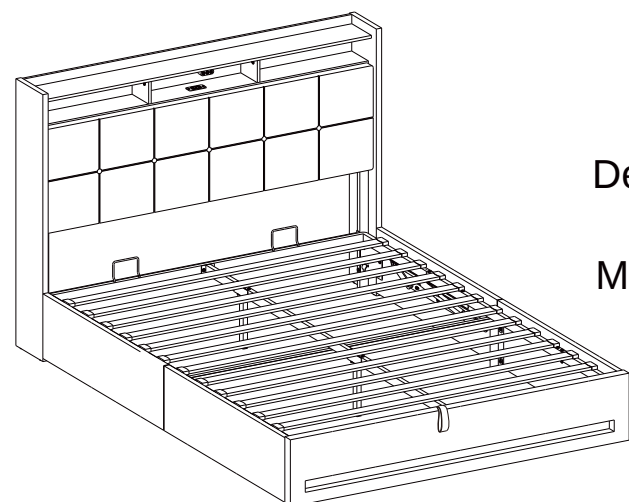


Descrizione dell'articolo: Struttura del letto

Modello NO: WR-NO.1

## Step 41

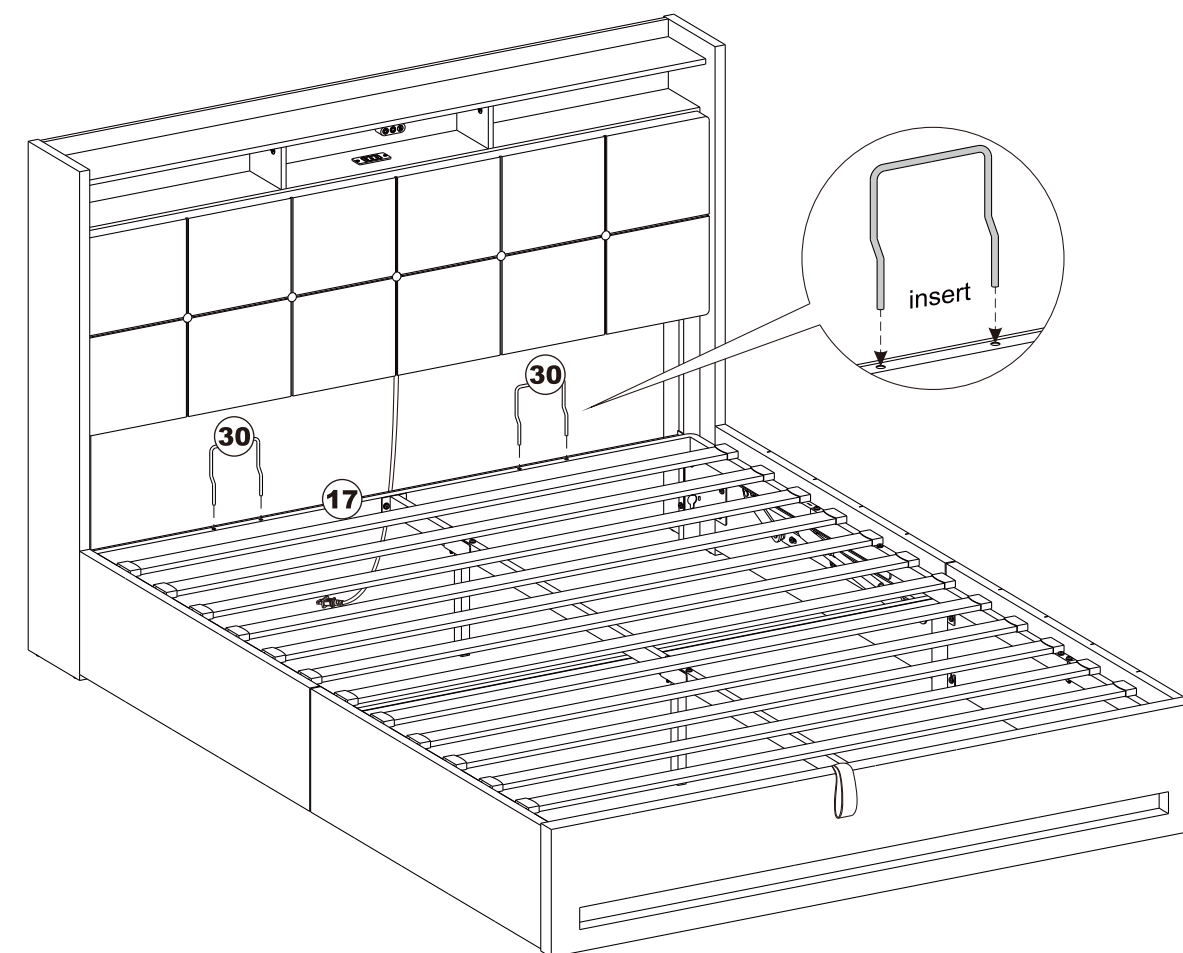

Step 40

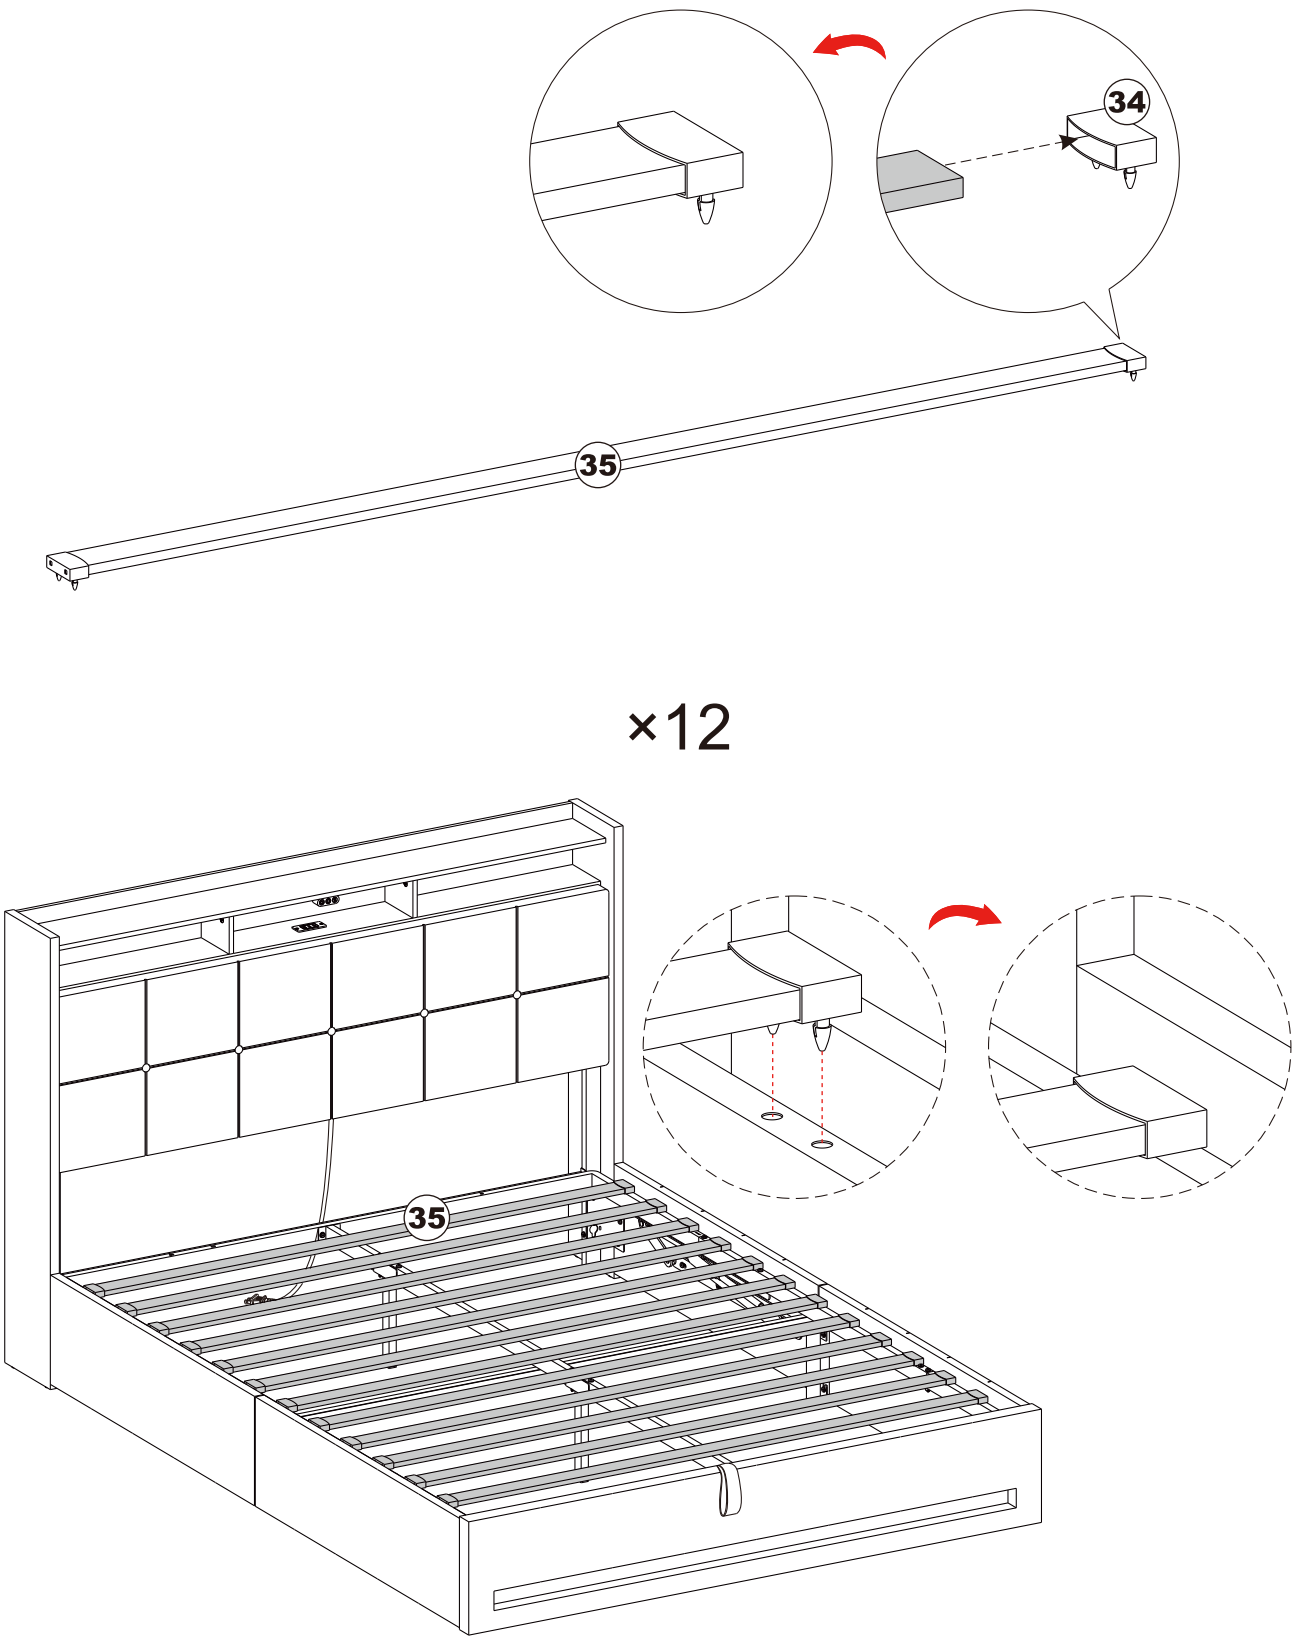


Guía de montaje

Consejo!

Verifique todos los componentes y tornillos. Enumerados en esta guía antes de poner las cosas juntos. Si falta alguna pieza, contáctanos al support-euteam@vecelo.com por los desaparecidos parte.

Política de devoluciones

Su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Si nuestro el producto no le satisface, háganoslo saber. CÓMO podemos hacer las cosas bien para usted. Nuestro equipo de atención al cliente capacitado puede manejar la mayoría inquietudes y ayudarle con cualquier pregunta es posible que tengas. Simplemente envíales un mensaje en support-euteam@vecelo.com con su número de pedido y pregunta. Ser elegible para una devolución con reembolso completo, el artículo debe estar en impecable estado, en el embalaje original, con todos los componentes enviados intactos y aún no ensamblado y con la característica única del artículo. Comprobante de compra.

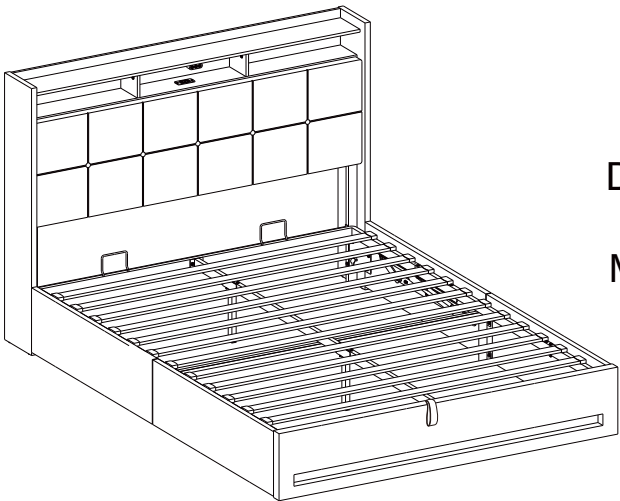


Descripción del artículo: Marco de cama

Modelo NO: WR-NO.1


SKU:KHD-BJ-F14/Q14

Lot NO.:WR-NO.1




Solución de problemas:

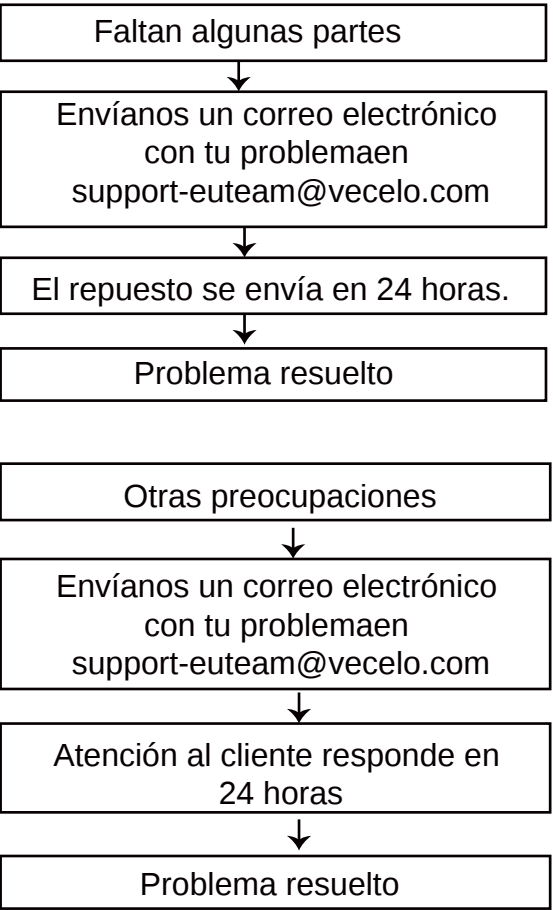


Dirigimos nuestro propio fabricante, así que descansa. Asegurado sobre la consistencia de la calidad

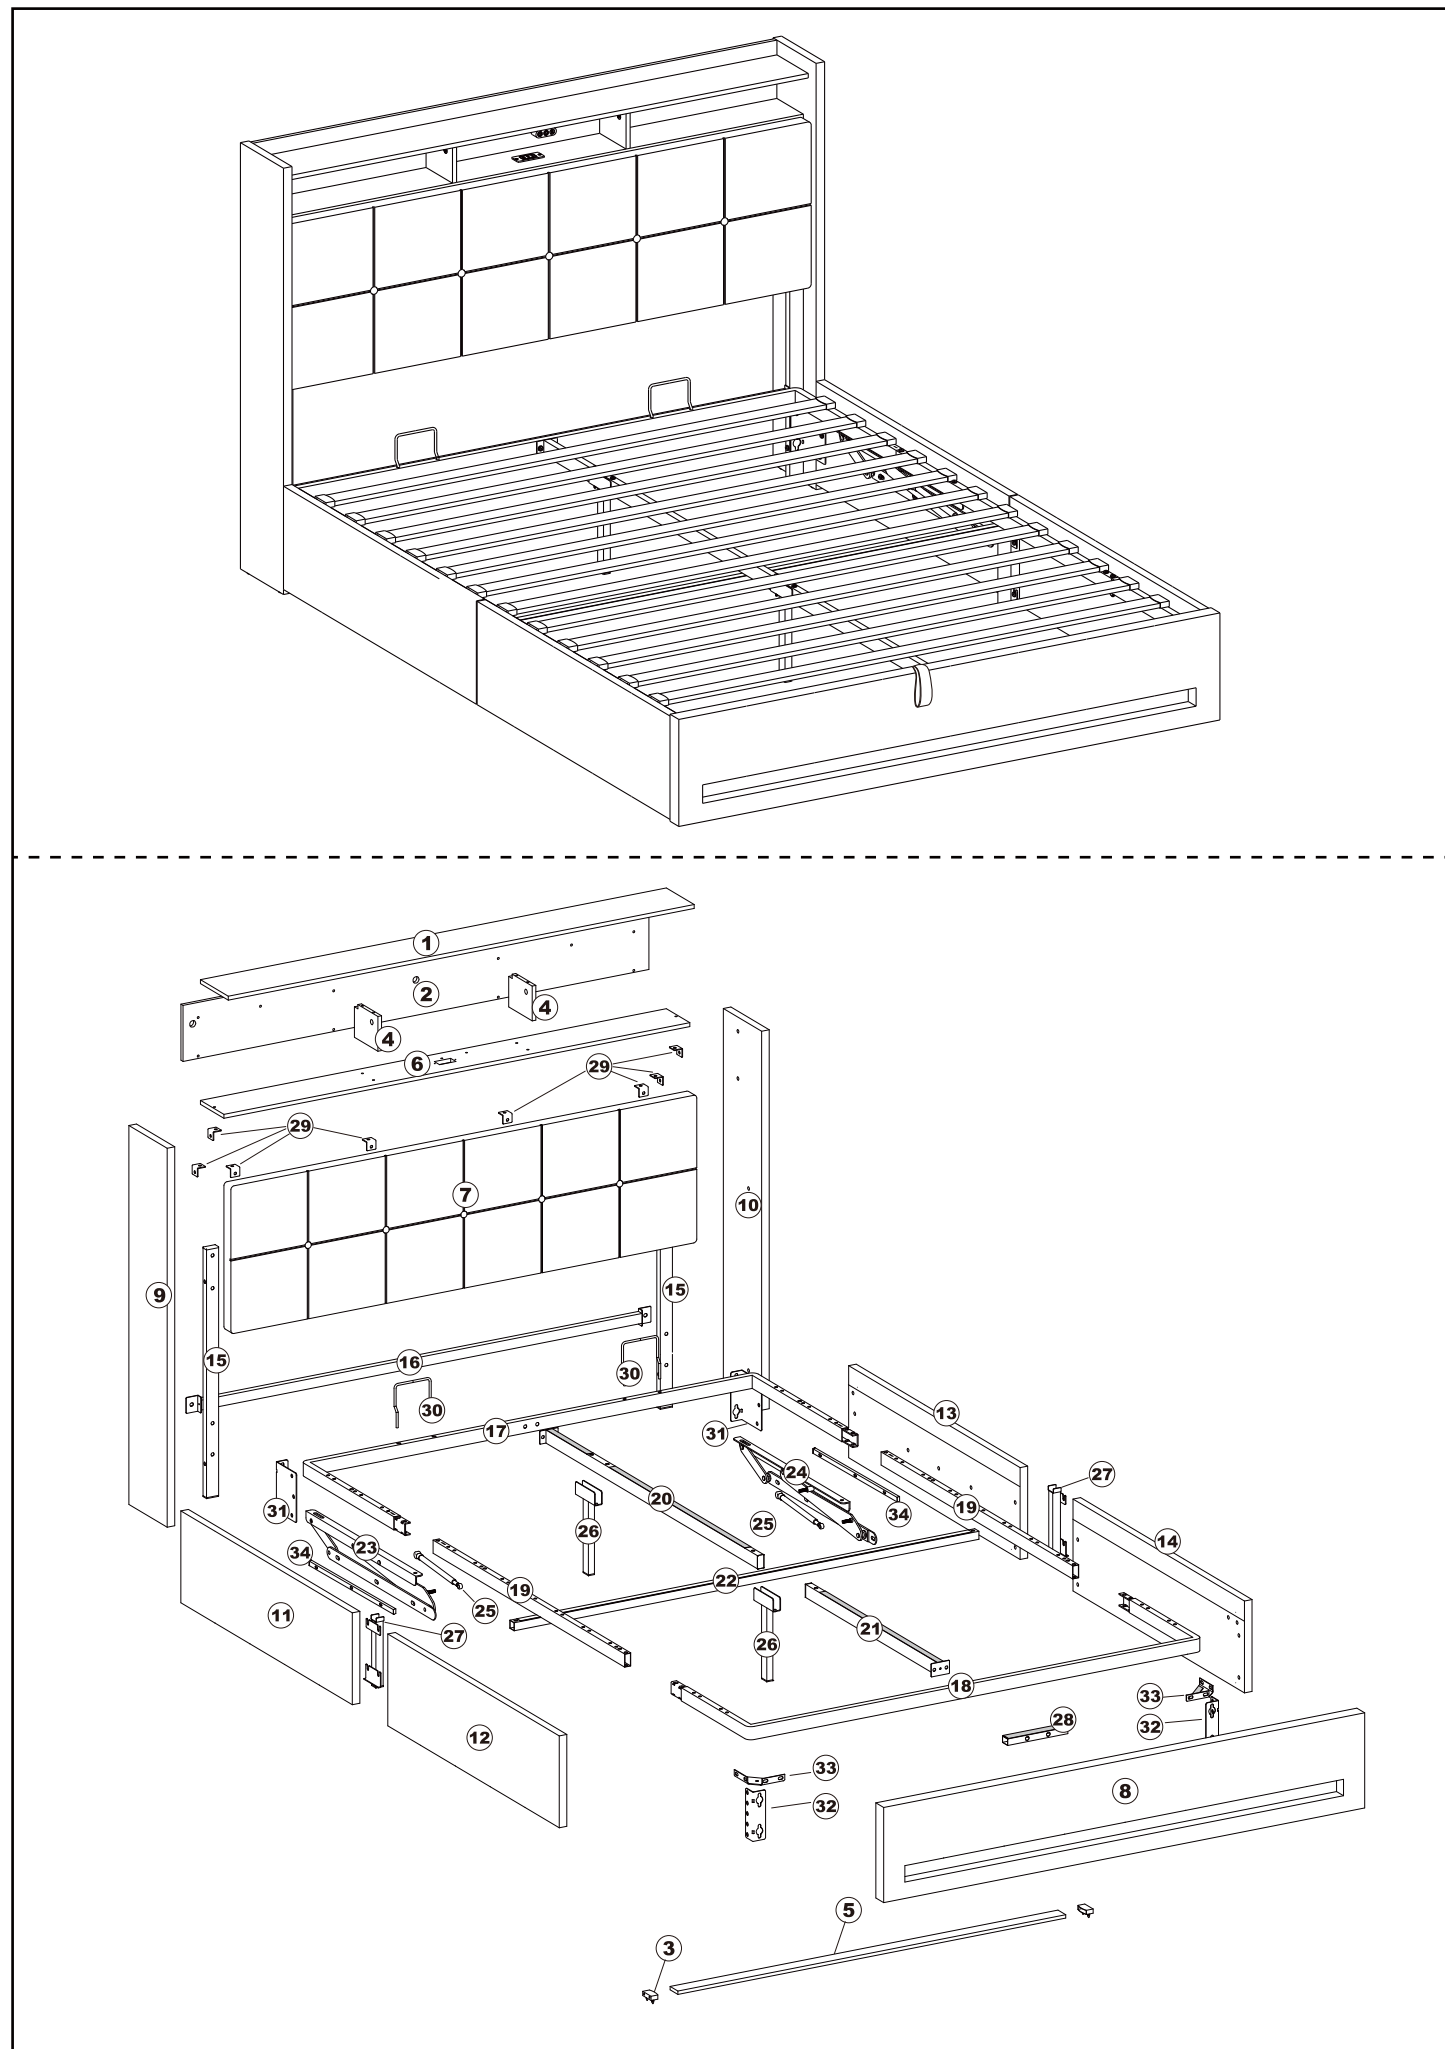

## Step 39

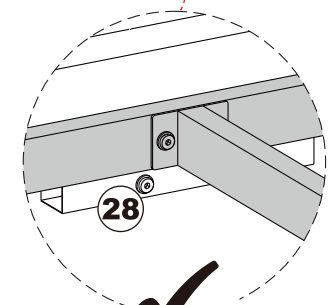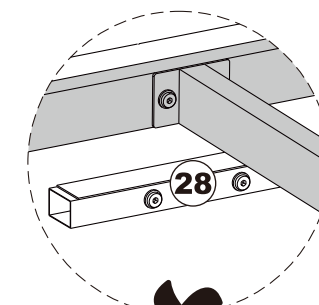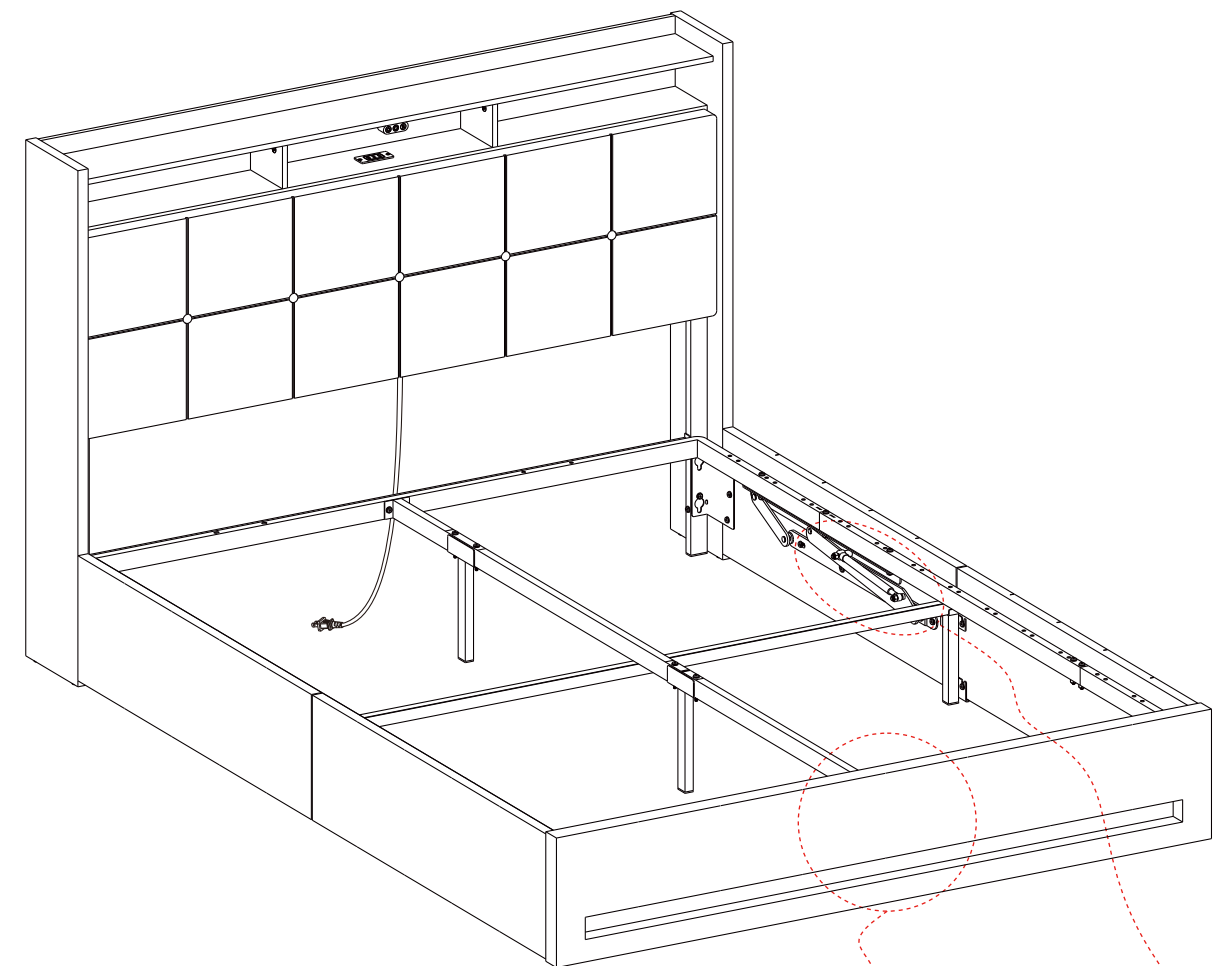


**!** Please make sure there is no gap between the slat frame and part 28. If there is a gap, please loosen the screws in the picture below and adjust their position.

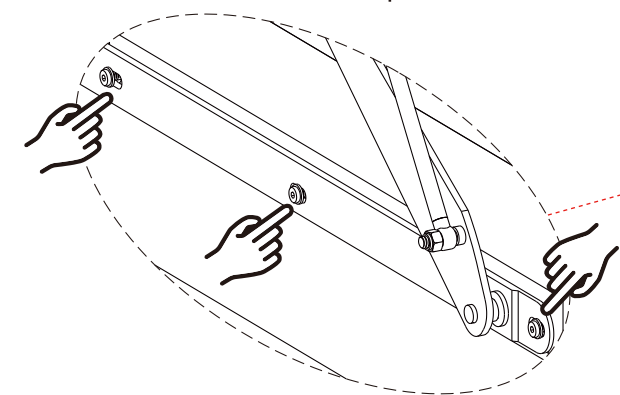













Step 38










Press the slat frame to make it fall on the supporting iron pipe.

Notice:when used for the first time, directly press the slat frame with maximum force(>75KG), adult males are recommended to help complete.

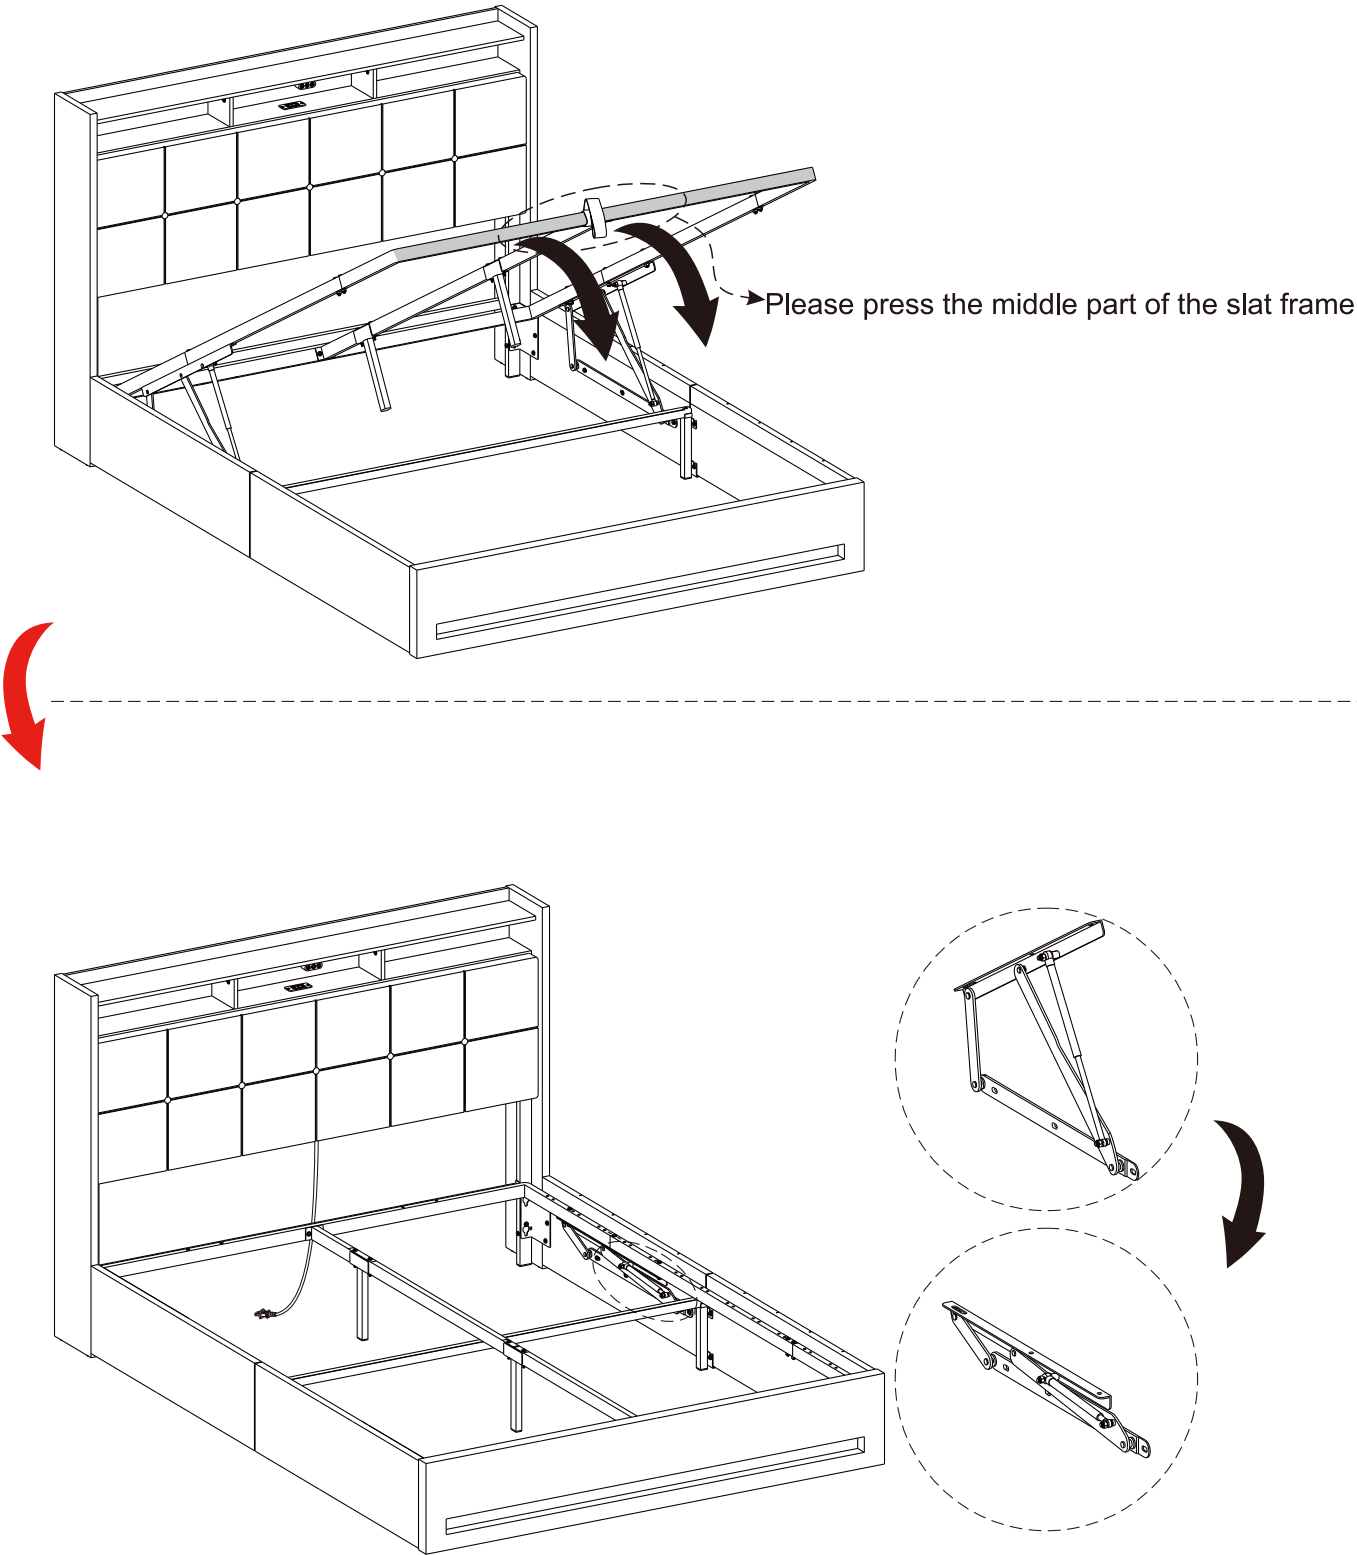


Components / Bauteile / Composants / Componenti / Componentes /
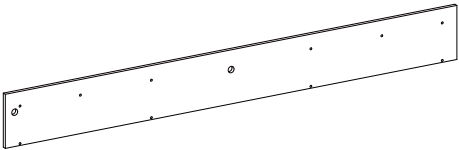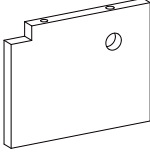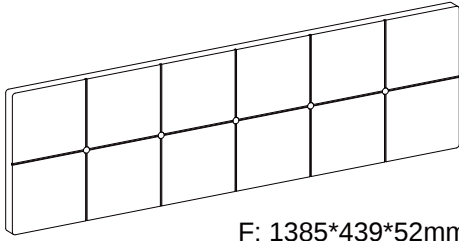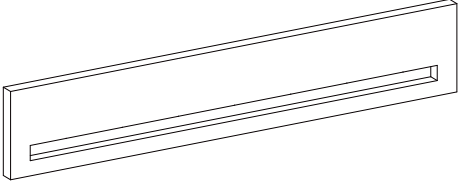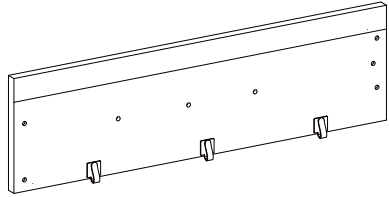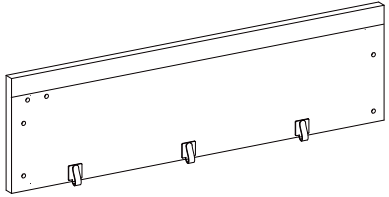
|    |                                                                                                                               |          |    |                                                                                                                               |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | <br>F: 1385*160*12mm<br>Q: 1540*160*12mm   | 1        | 2  | <br>F: 1385*160*12mm<br>Q: 1540*160*12mm   | 1 |
| 3  | <br>55*30mm                                | 24<br>+2 | 4  | <br>135*106*12mm                           | 2 |
| 5  | <br>F: 1335*52*12mm<br>Q: 1495*52*12mm     | 12       | 6  | <br>F: 1385*135*12mm<br>Q: 1540*135*12mm   | 1 |
| 7  | <br>F: 1385*439*52mm<br>Q: 1545*439*52mm | 1        | 8  | <br>F: 1425*286*35mm<br>Q: 1585*286*35mm | 1 |
| 9  | <br>1545*439*52mm                        | 1        | 10 | <br>1545*439*52mm                        | 1 |
| 11 | <br>F: 934*285*20mm<br>Q: 990*285*20mm   | 1        | 12 | <br>F: 934*285*20mm<br>Q: 990*285*20mm   | 1 |
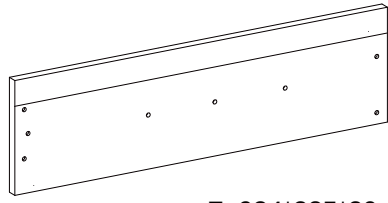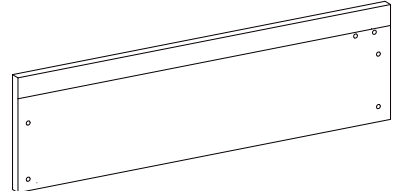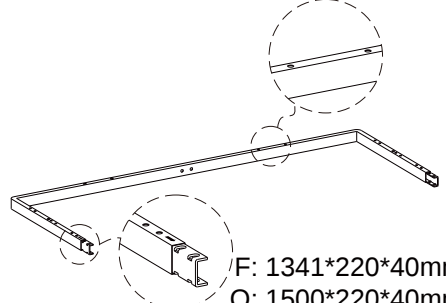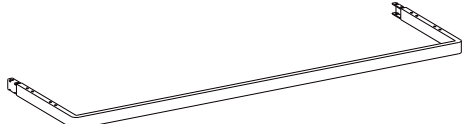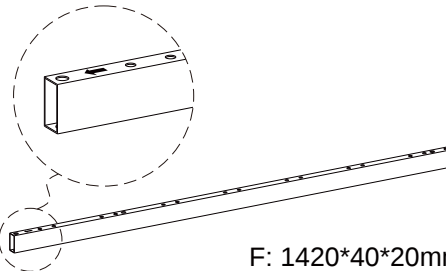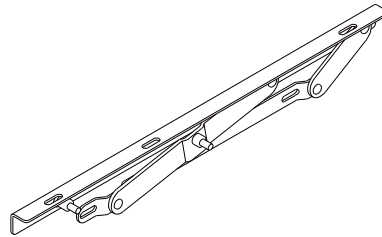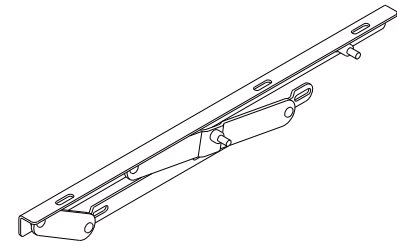
|    |                                                                                                                            |   |    |                                                                                                                            |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13 | <br>F: 934*285*20mm<br>Q: 990*285*20mm    | 1 | 14 | <br>F: 934*285*20mm<br>Q: 990*285*20mm   | 1 |
| 15 | <br>759*40*20mm                           | 2 | 16 | <br>F: 1376*50*20mm<br>Q: 1536*50*20mm   | 1 |
| 17 | <br>F: 1341*220*40mm<br>Q: 1500*220*40mm | 1 | 18 | <br>F: 1341*220*40mm<br>Q: 1500*220*40mm | 1 |
| 19 | <br>F: 1420*40*20mm<br>Q: 1560*40*20mm  | 2 | 20 | <br>F: 1165*40*20mm<br>Q: 1220*40*20mm | 1 |
| 21 | <br>F: 705*40*20mm<br>Q: 760*40*20mm    | 1 | 22 | <br>F: 1385*25*25mm<br>Q: 1540*25*25mm | 1 |
| 23 | <br>590*77*45mm                         | 1 | 24 | <br>590*77*45mm                        | 1 |


Step 37

⚠ Please check part 25 to make sure it is installed correctly.

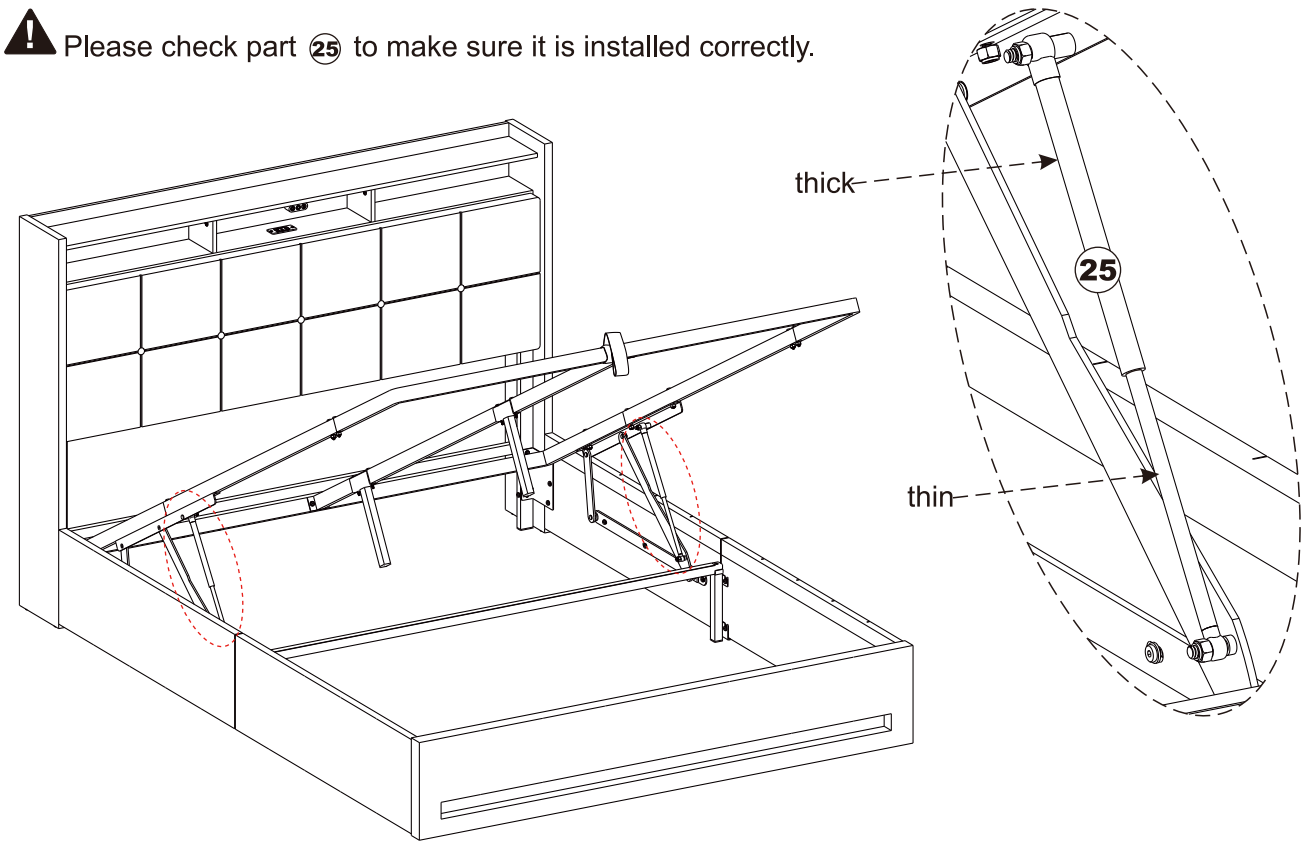

Step 36

 N x 1

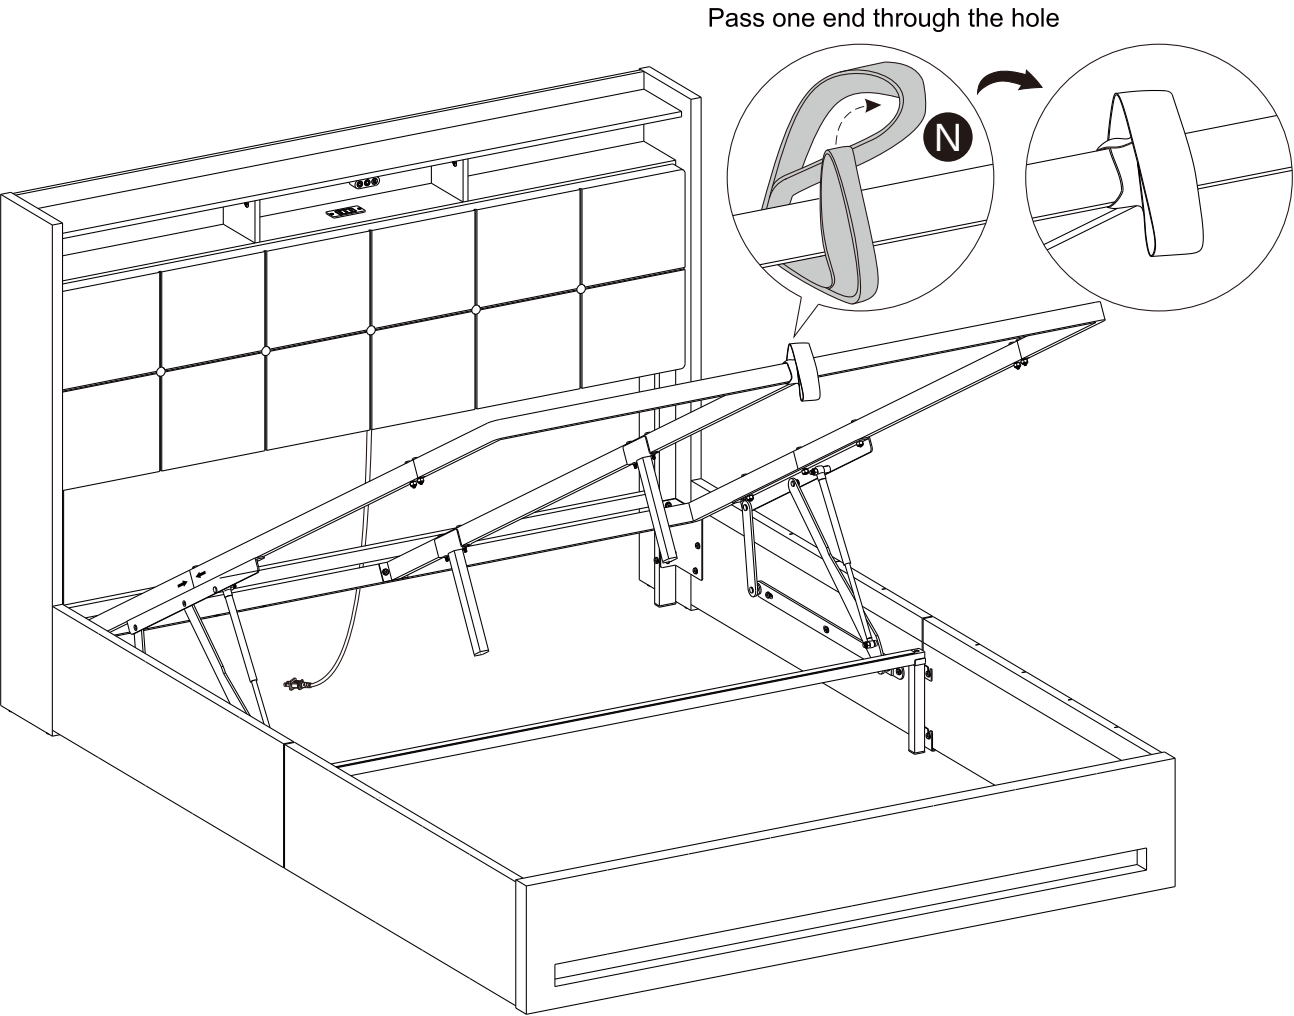

Components / Bauteile / Composants / Componenti / Componentes /

25




750N

347\*22mm

2


26



262\*110\*26mm

2


27



205\*84\*10mm

2


28



208\*30\*20mm

1


29

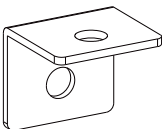

27\*27\*30mm

8


30

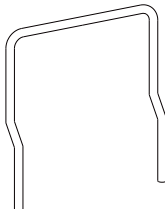

122\*130mm

2


31

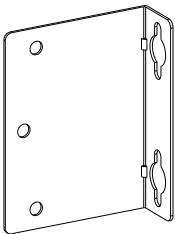

116\*150\*38mm

2


32



150\*40\*40mm

2


33



152\*52\*22mm










2

34

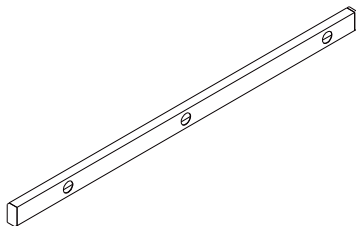

435\*20\*10mm


2
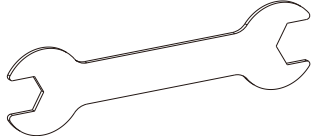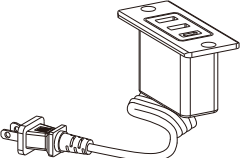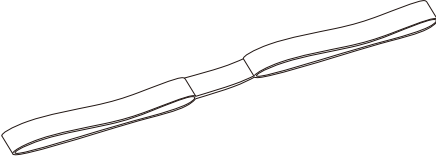
|   |                                                                                     |          |   |                                                                                      |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A |    | 2<br>+1  | B |   | 2<br>+1  |
|   | Ø6*35mm                                                                             |          |   | Ø15*10mm                                                                             |          |
| C |    | 12<br>+2 | D |    | 4<br>+1  |
|   | Ø5*35mm                                                                             |          |   | Ø6*30mm                                                                              |          |
| E |    | 14<br>+2 | F |   | 2<br>+1  |
|   | 5/16                                                                                |          |   | Ø3.5*10mm                                                                            |          |
| G |   | 12<br>+2 | H |  | 40<br>+4 |
|   | 1/4*13mm                                                                            |          |   | 5/16*16mm                                                                            |          |
| I |  | 6<br>+1  | J |  | 6<br>+1  |
|   | 5/16*30mm                                                                           |          |   | 5/16*40mm                                                                            |          |
| K |  | 20<br>+2 | L |  | 1        |
|   | 5/16*55mm                                                                           |          |   | 1/4+5/16                                                                             |          |
| M |  | 1        | N |  | 1        |
|   | 2M                                                                                  |          |   | Bandage                                                                              |          |

## Step 35









E x 4

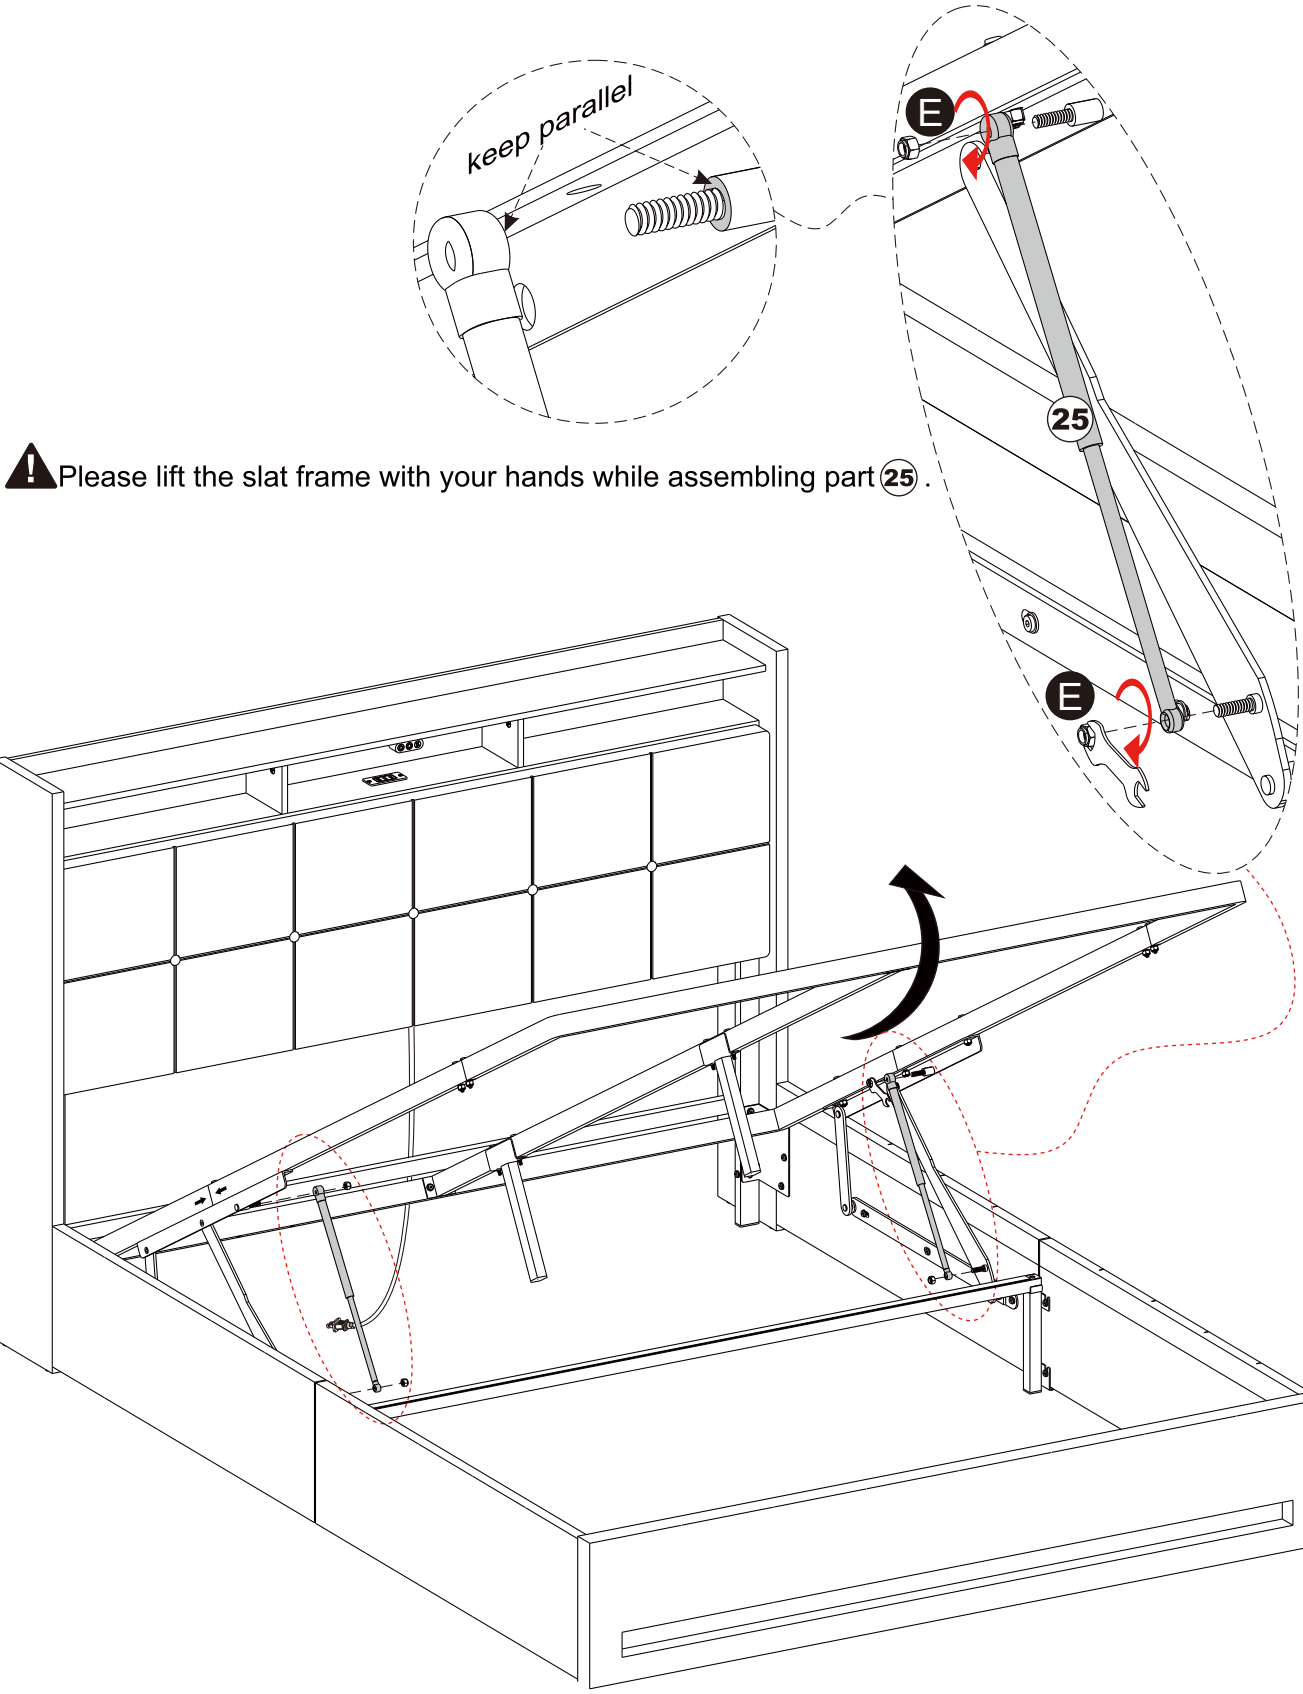

Step 34

|                                                                                   |       |                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | K x 6 |  | E x 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

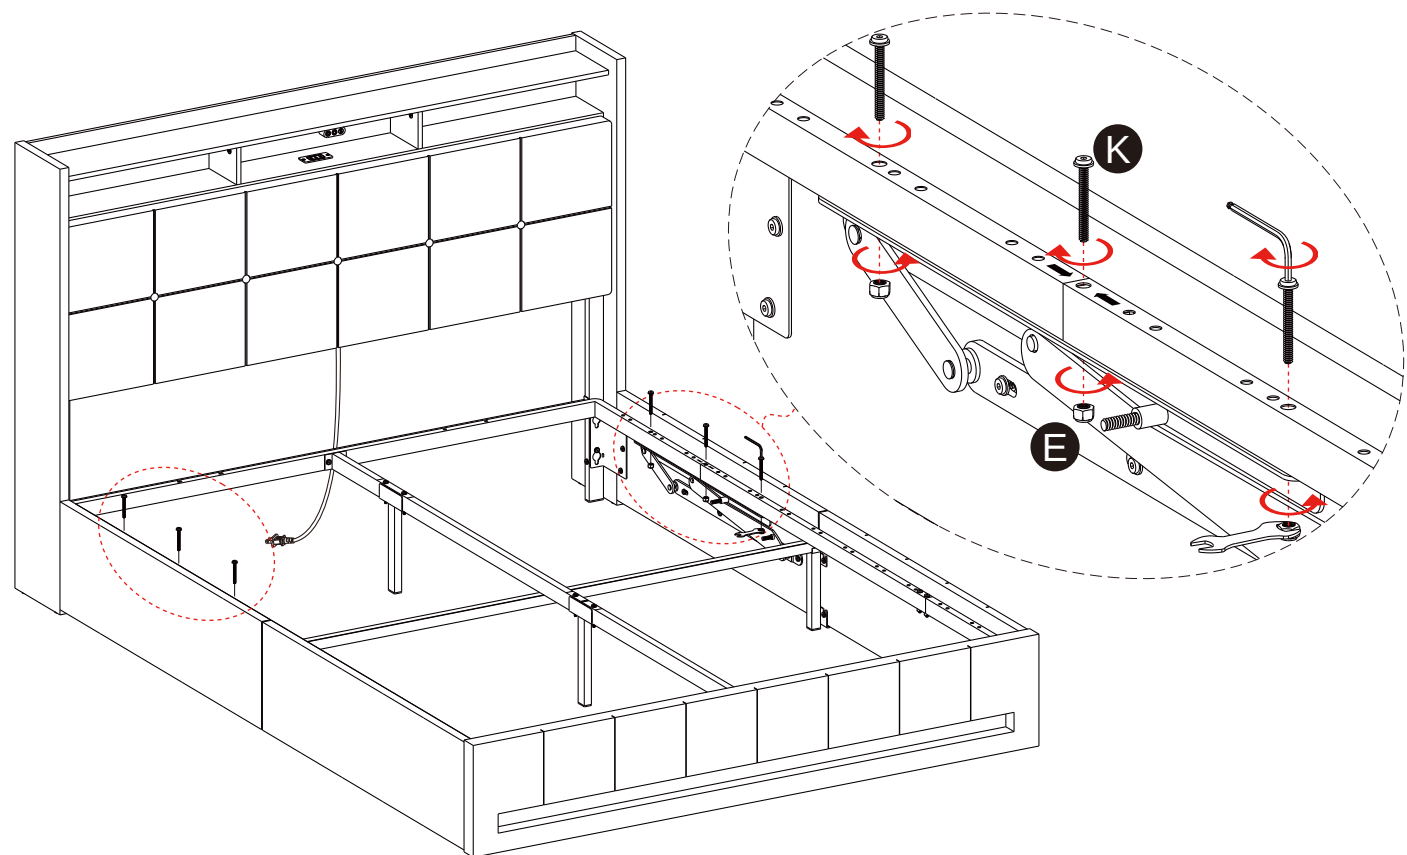
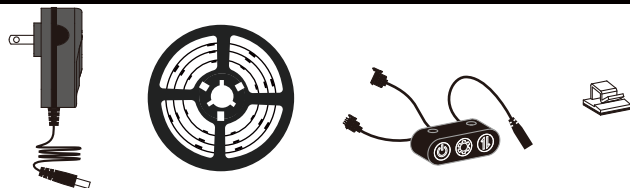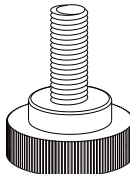
| Screw & Tools |                                                                                      |         |   |                                                                                     |         |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| O             |   |         |   |  |         | 1 |
|               | F: 1.2M<br>Q: 1.4M                                                                   |         |   | M4*28mm                                                                             |         |   |
| P             |   | 1       | Q |  | 1       |   |
|               | M3                                                                                   |         |   | M4                                                                                  |         |   |
| R             |   | 1       | S |  | 2<br>+1 |   |
|               | 100*30mm                                                                             |         |   | Ø28*8xM8*18mm                                                                       |         |   |
| T             |  | 6<br>+1 |   |                                                                                     |         |   |
|               | 1/4*19mm                                                                             |         |   |                                                                                     |         |   |


INTRODUCTION



Bolt




Connecting piece

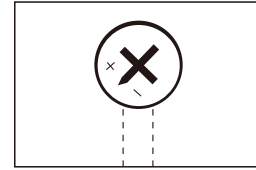


X

Adjust connecting piece direction until it is properly lined up with the hole.

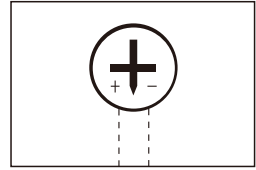


+


Insert bolt when connecting piece direction is properly lined up.

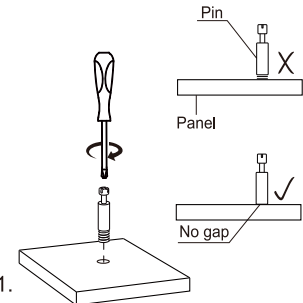


1.

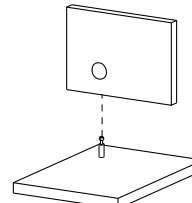

2.

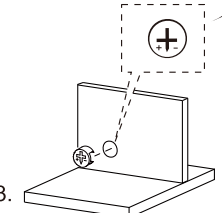


3.

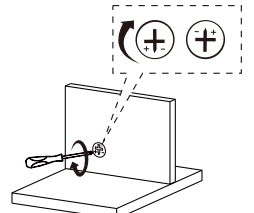

4.


Step 1

 J x 4

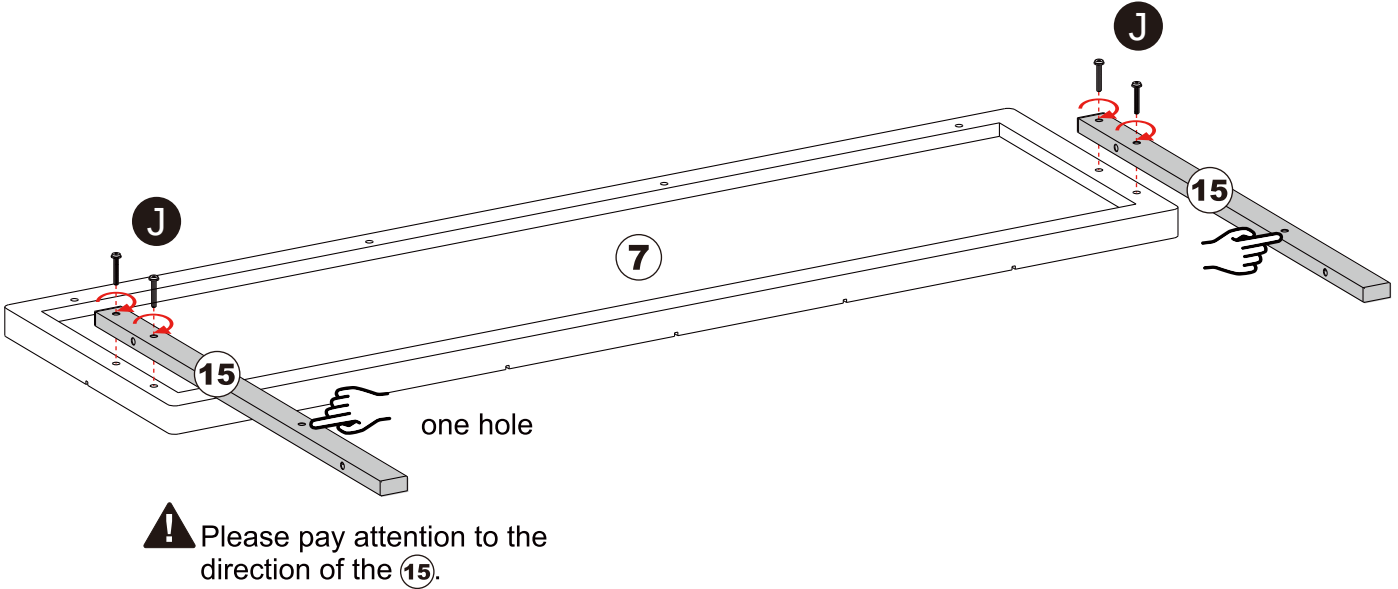


Step 2

 H x 2

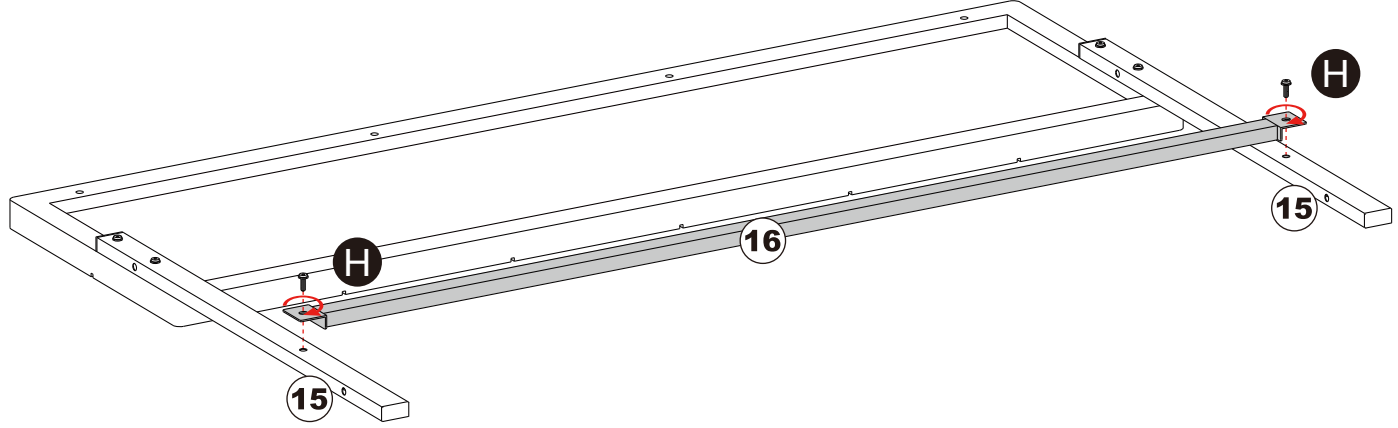


Step 33

 J x 2

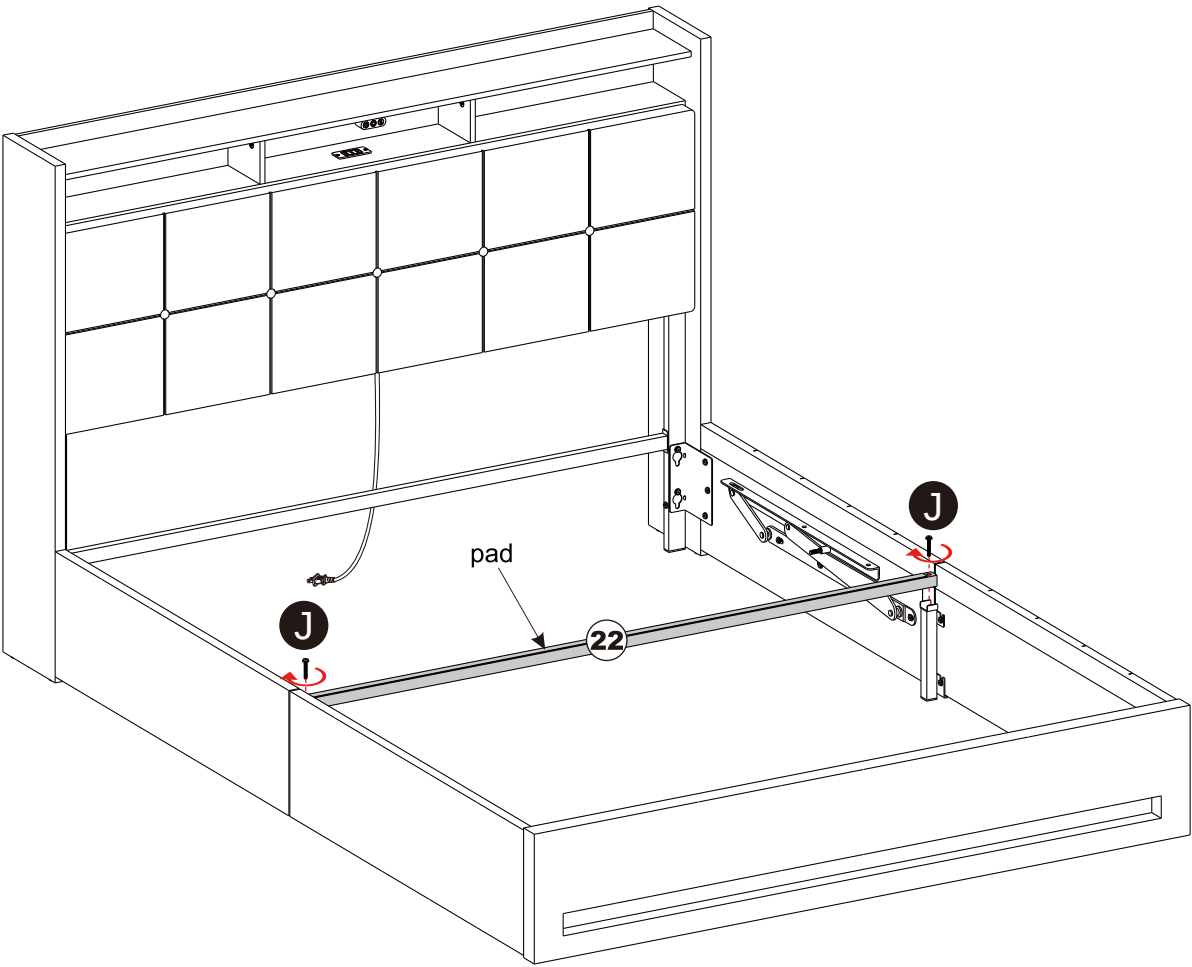


# Step 32

 H x 4

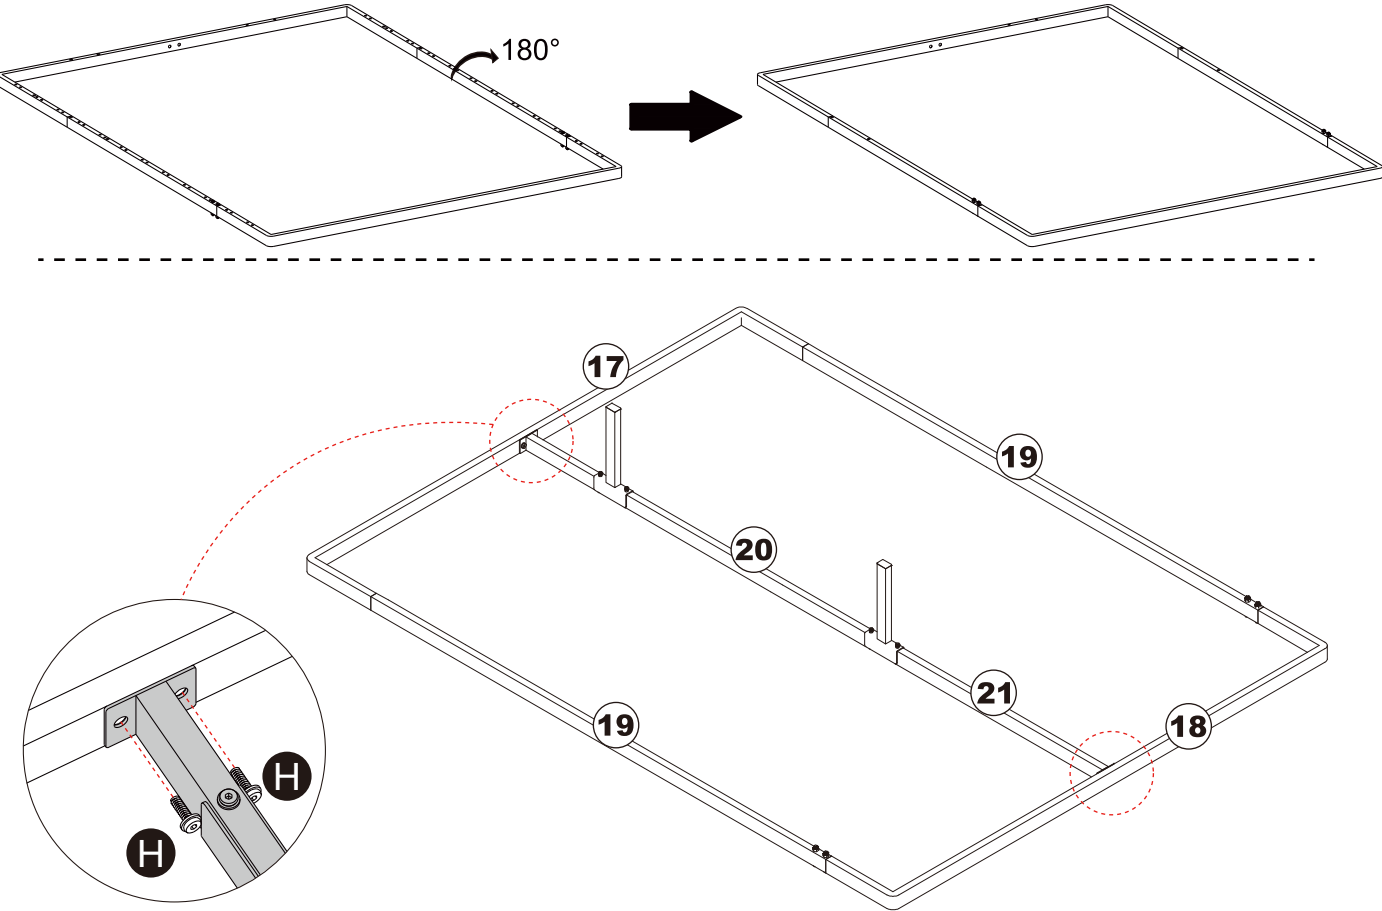

# Step 3


 K x 4

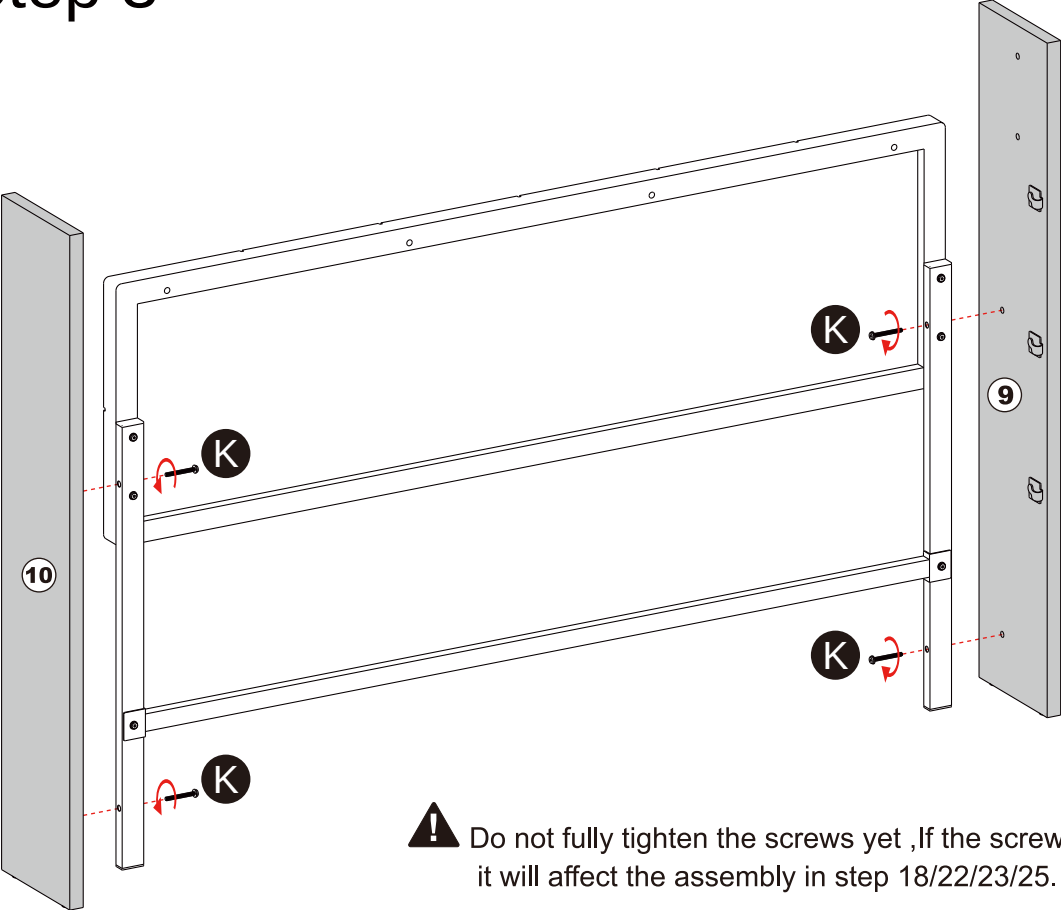

⚠ Do not fully tighten the screws yet ,If the screws are fully tightened, it will affect the assembly in step 18/22/23/25.

# Step 4


 H x 4

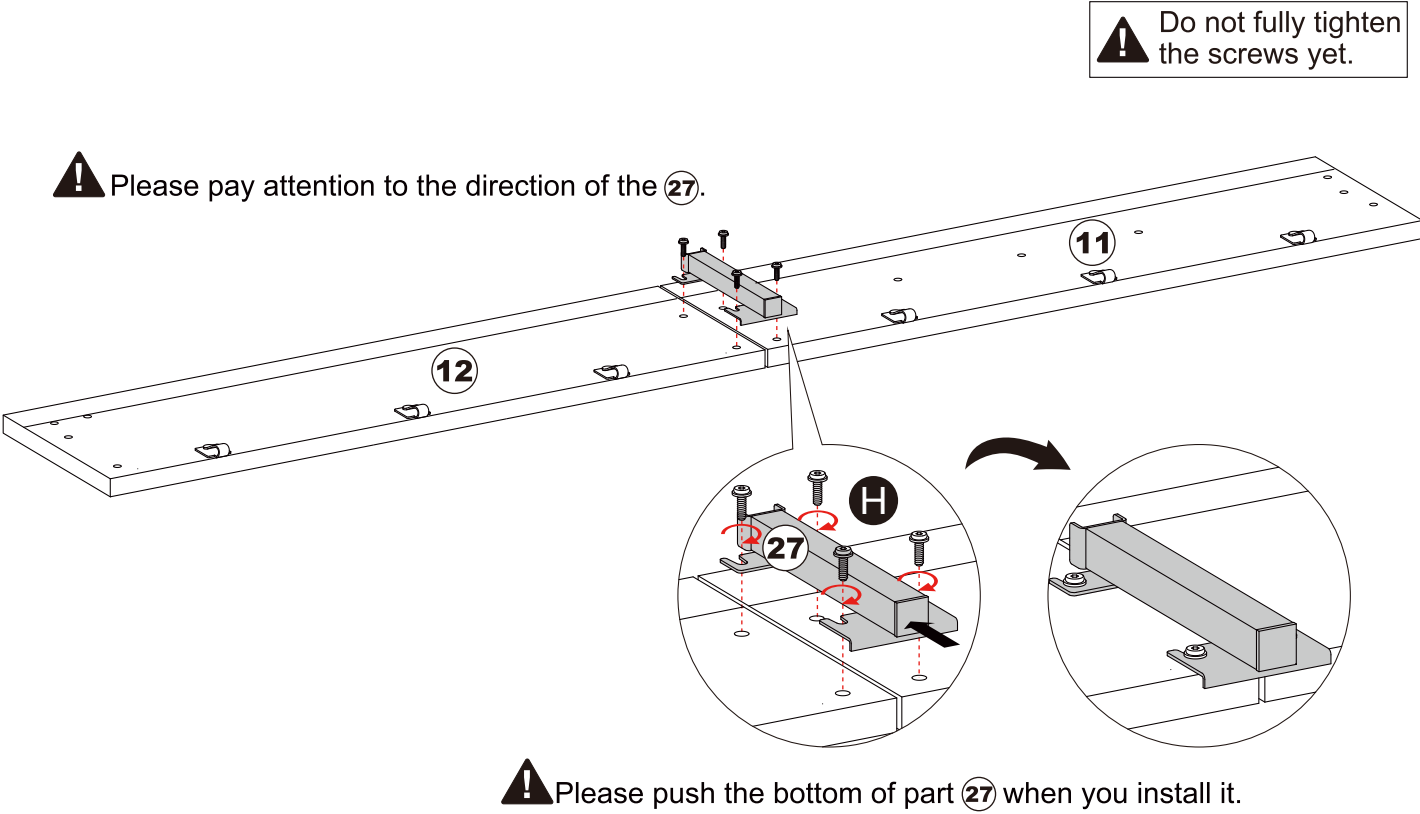

# Step 5

 I x 3

 Do not fully tighten the screws yet.

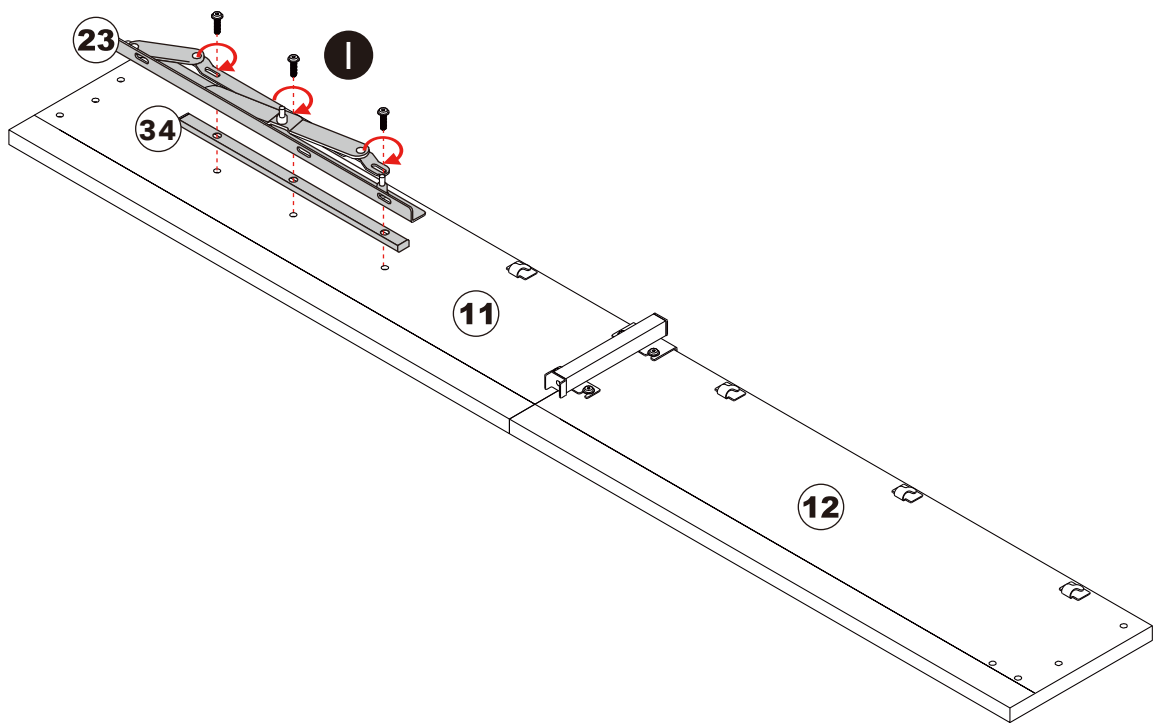


 Please do not tighten the screws completely until step 36, this is important for subsequent assembly.

# Step 6


 H x 5

 Do not fully tighten the screws yet.

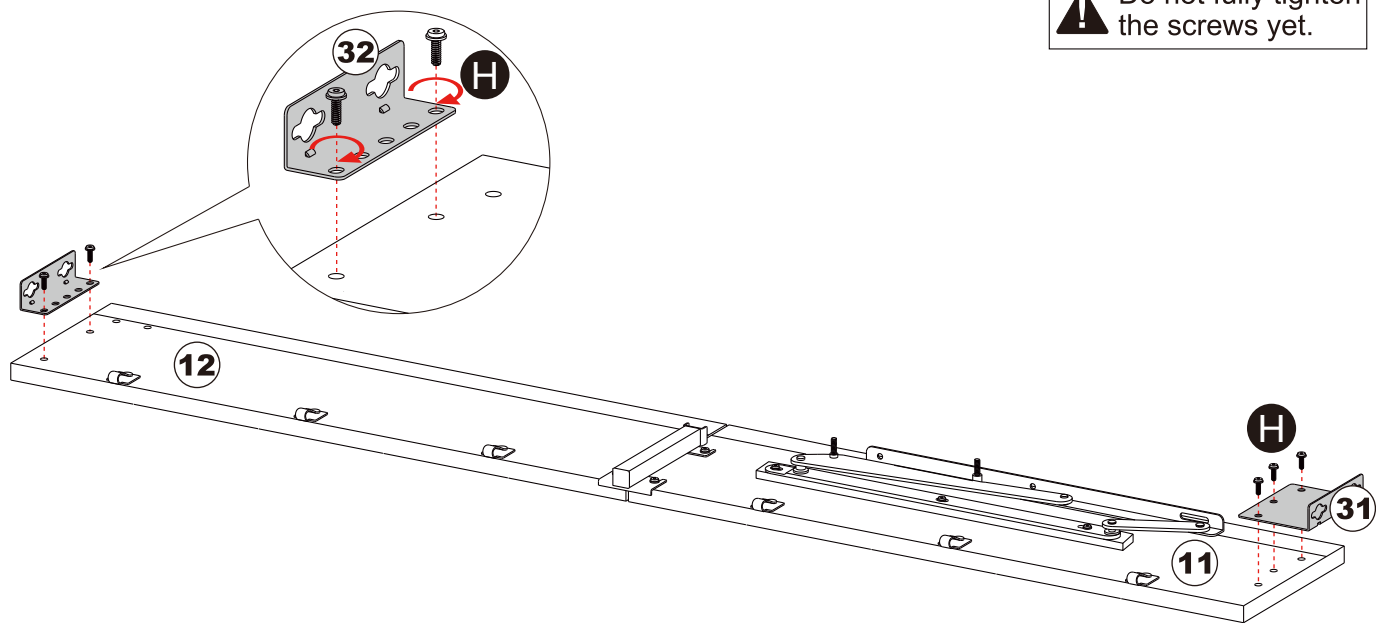


# Step 31

 K x 4

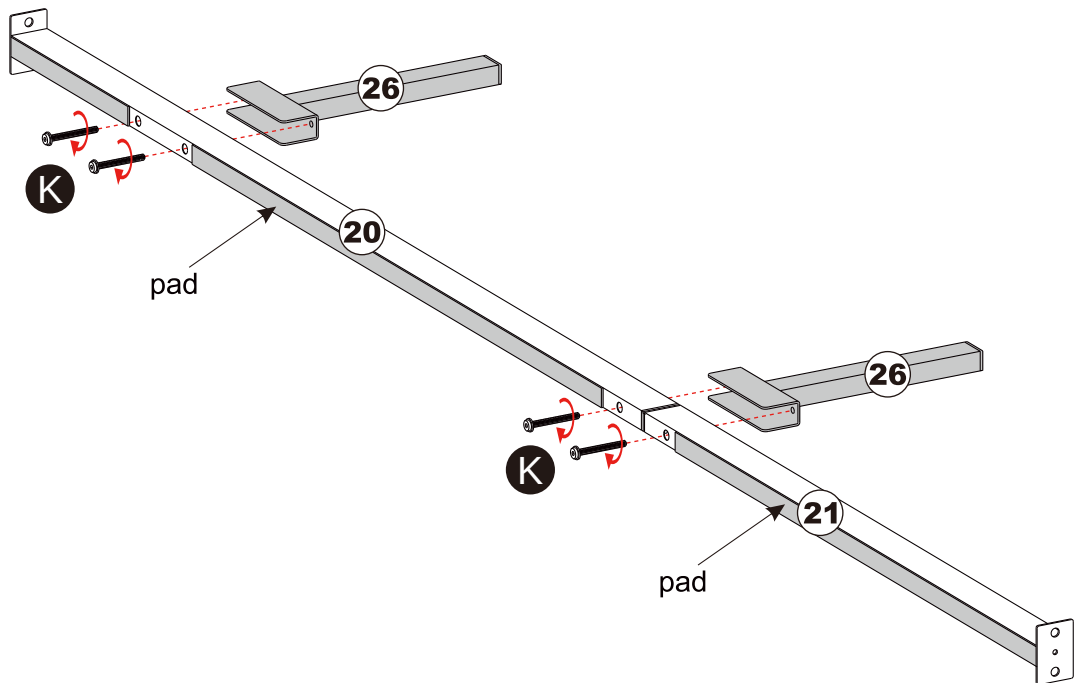


## Step 29

 O x 1

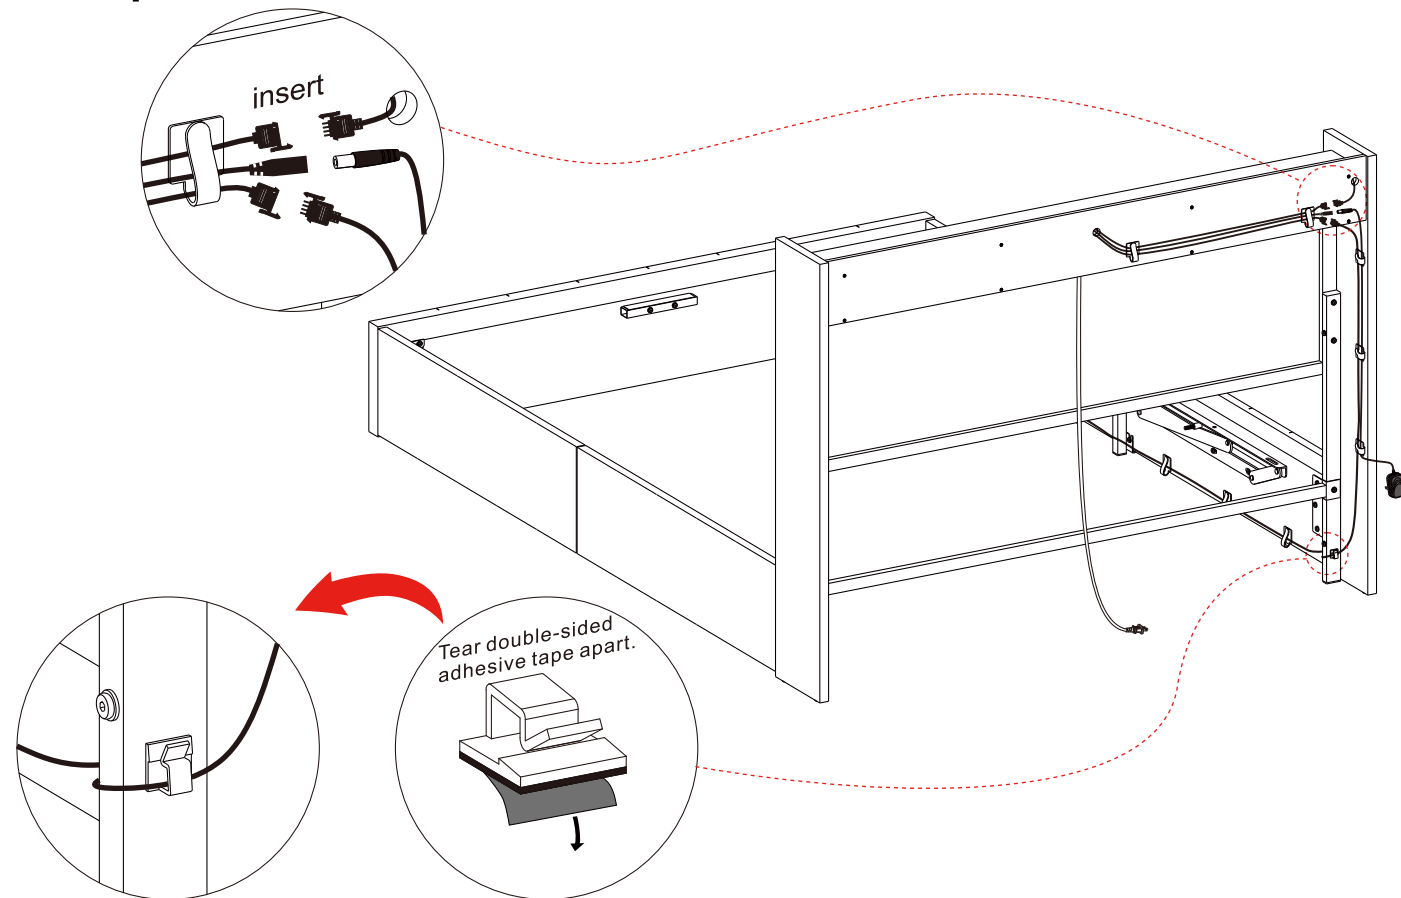

## Step 30

 K x 4  E x 4

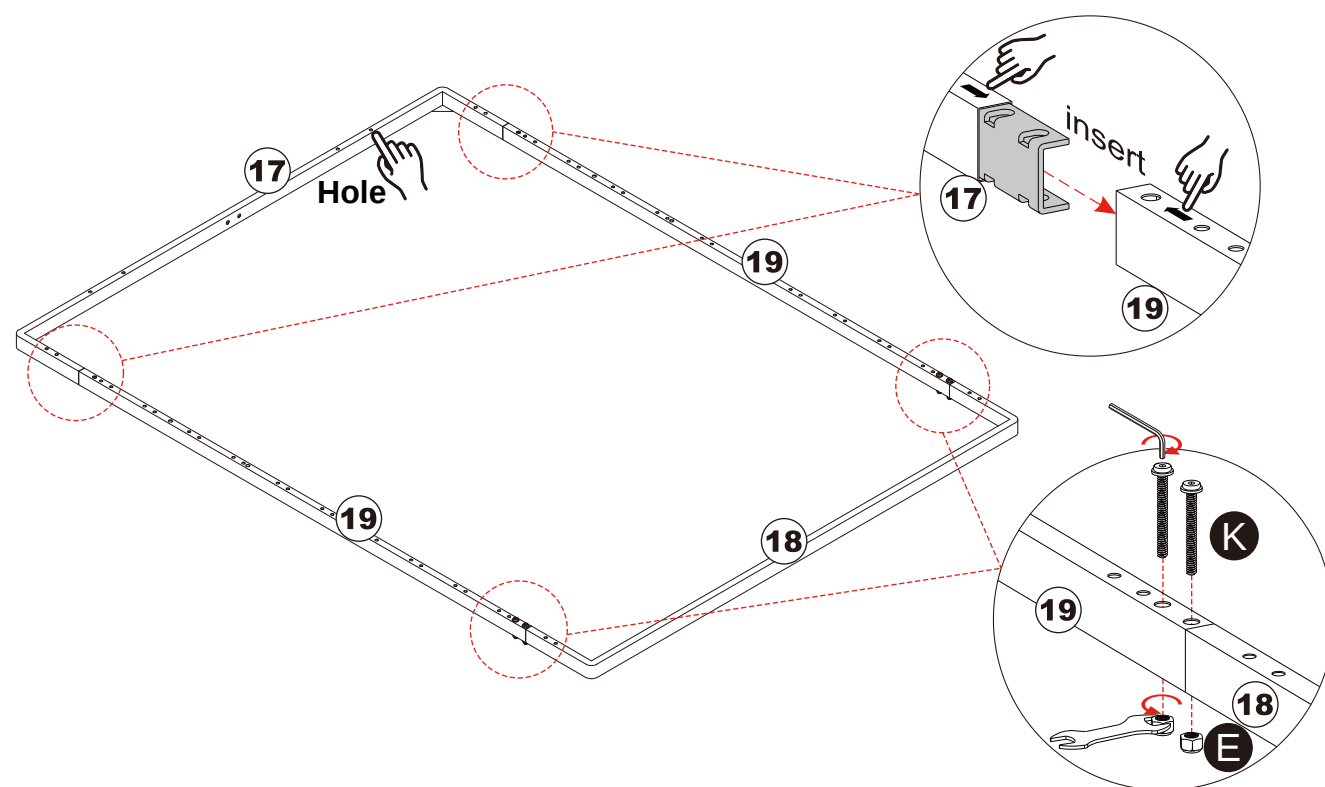


## Step 7

 H x 4

 Do not fully tighten the screws yet.

 Please pay attention to the direction of the 27.

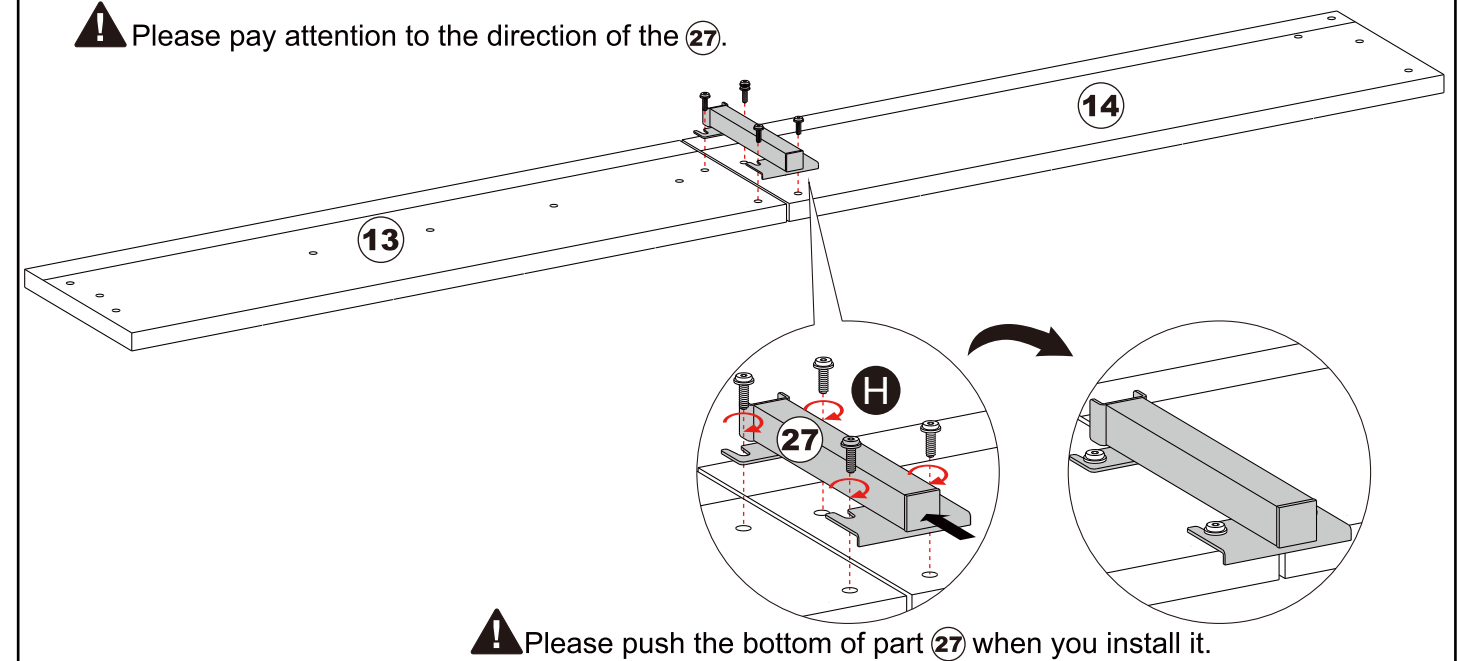


## Step 8

 I x 3

 Do not fully tighten the screws yet.


 Please do not tighten the screws completely until step 36, this is important for subsequent assembly

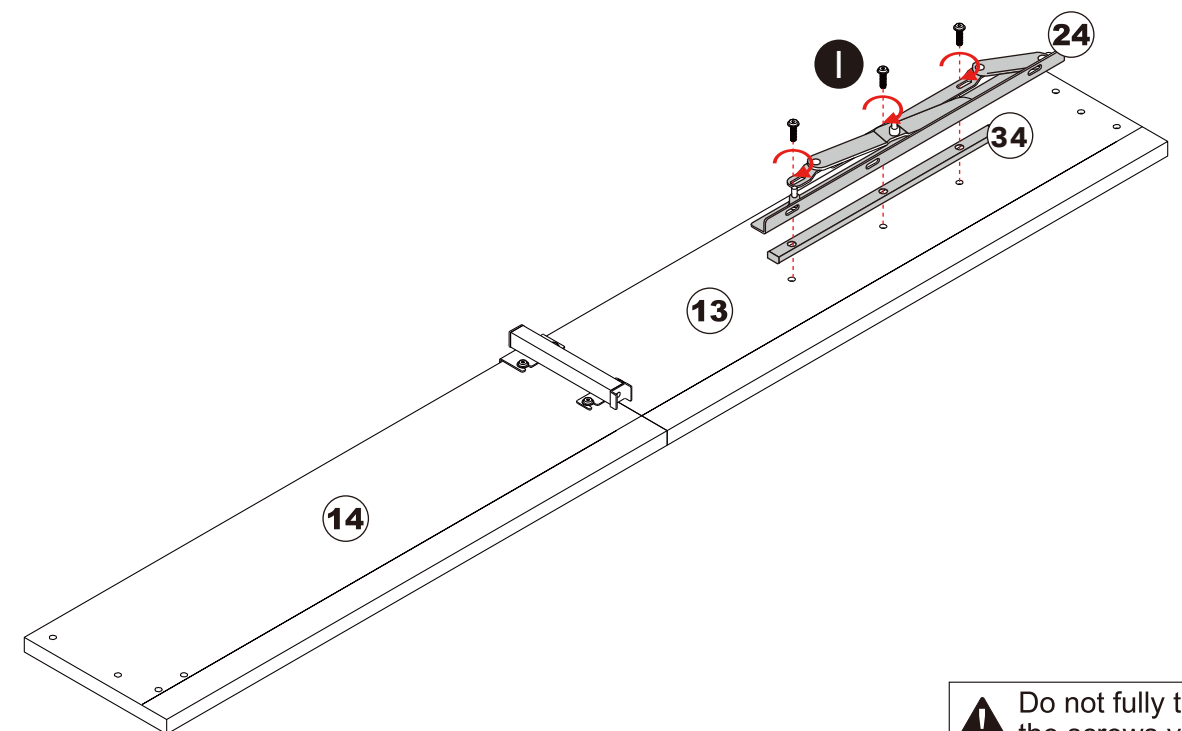

# Step 9


 H x 5

⚠ Do not fully tighten the screws yet.

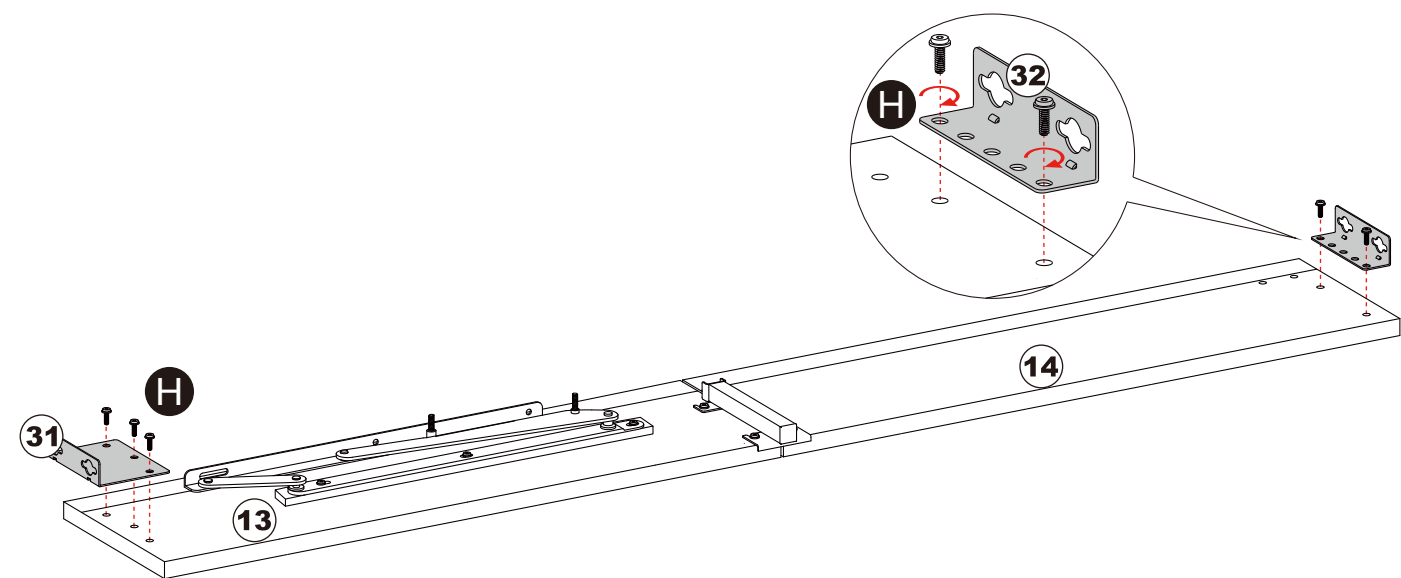


# Step 10

 H x 4

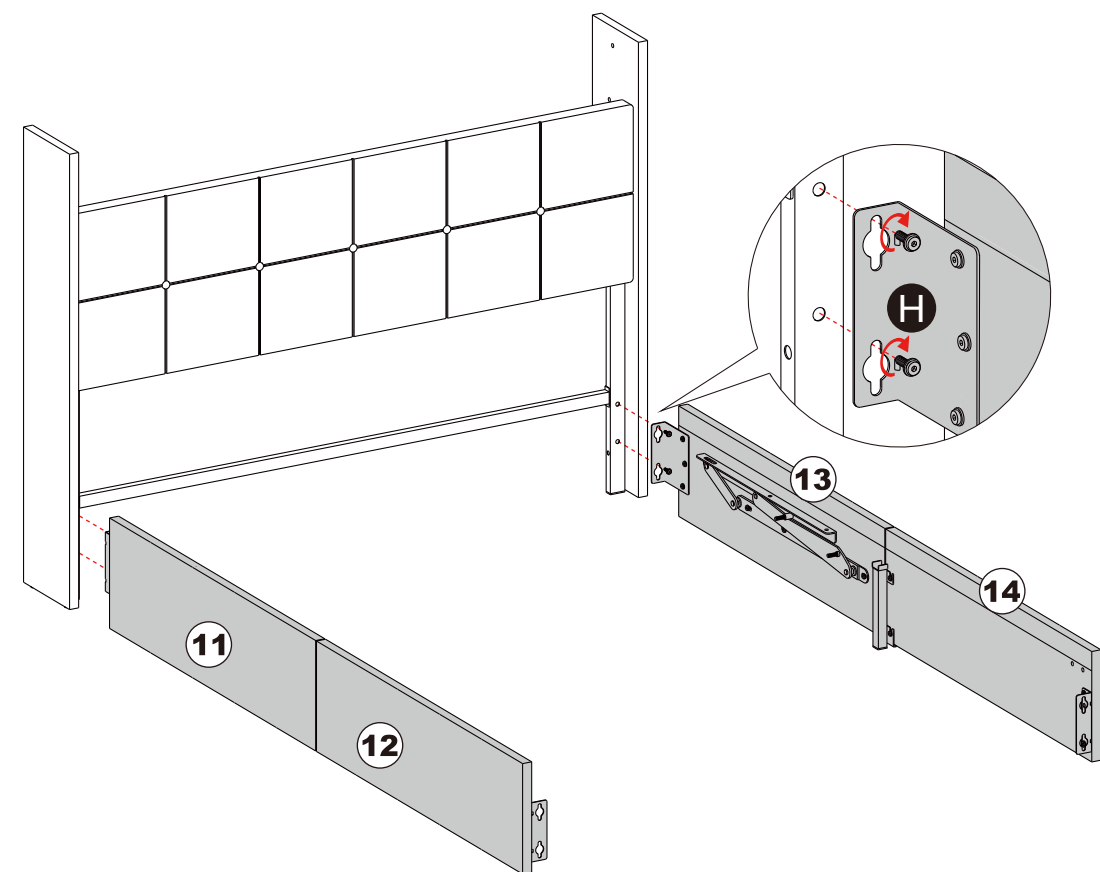


# Step 27

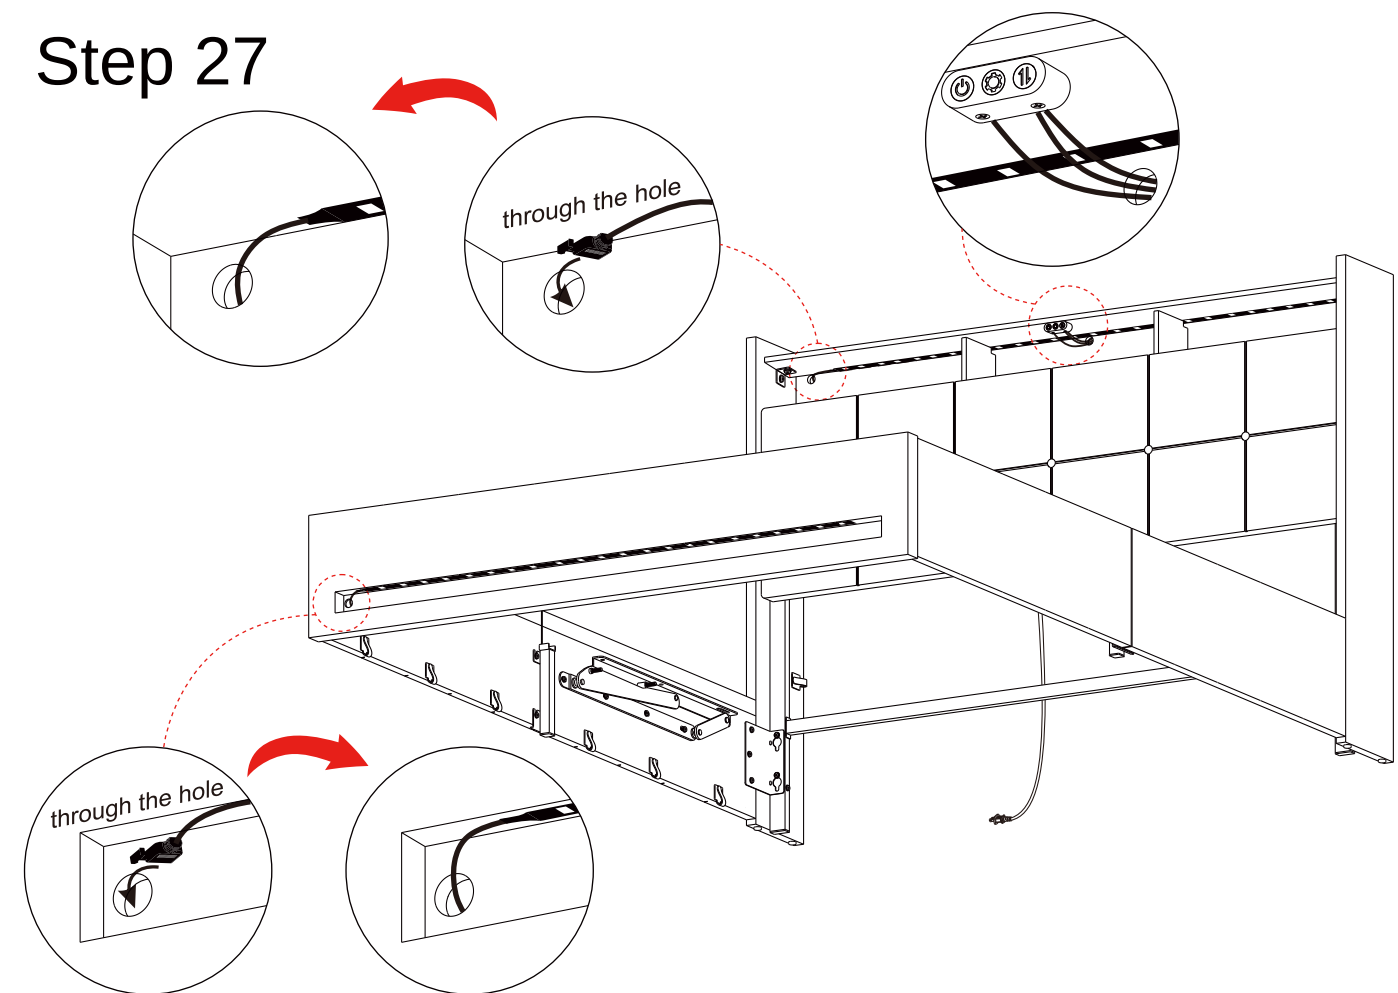



# Step 28

 O x 1

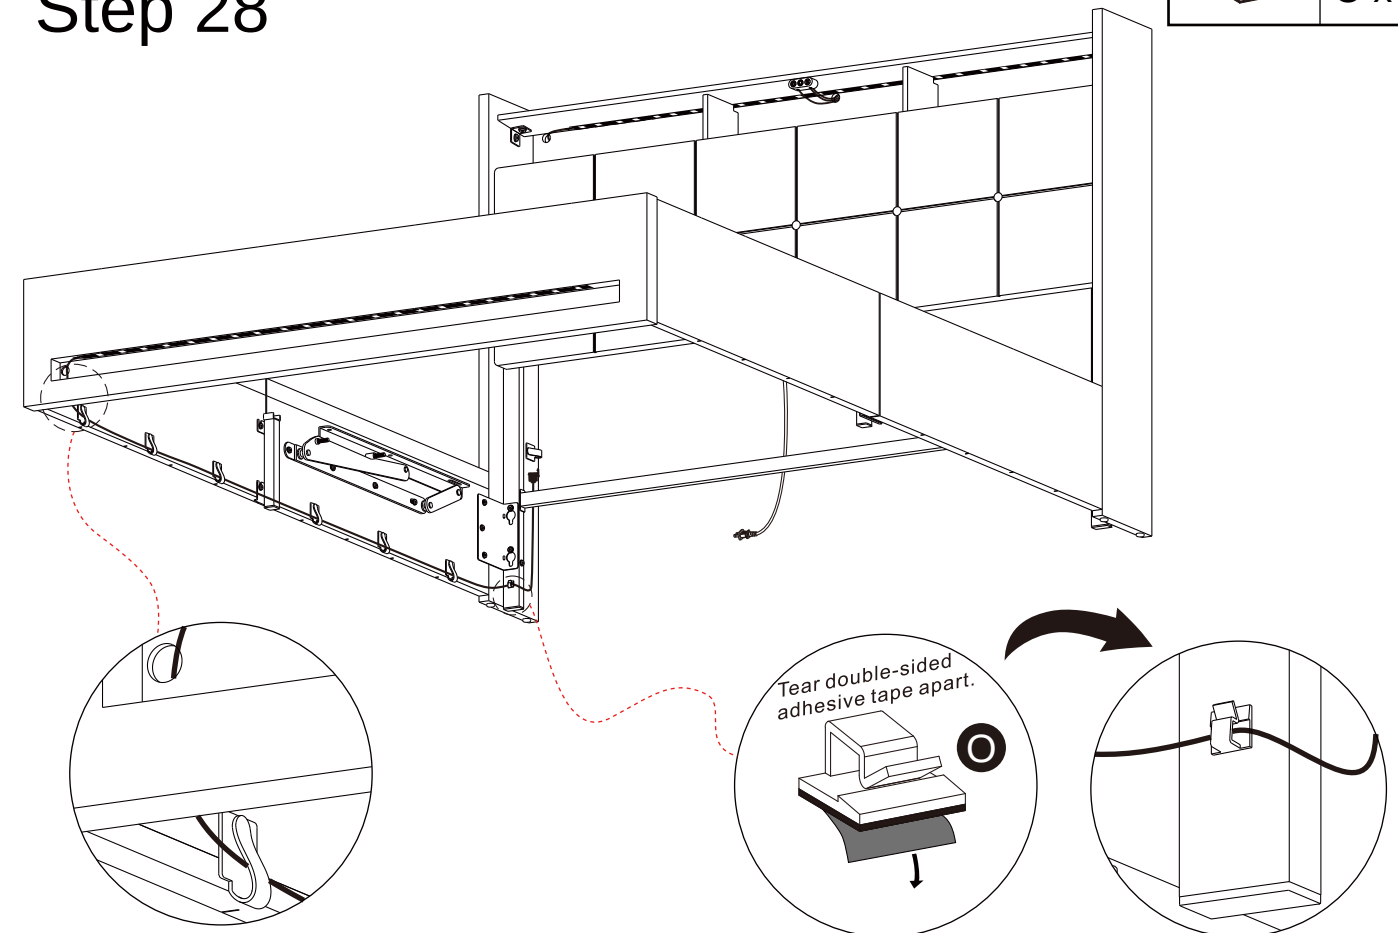



Step 25

 D x 2

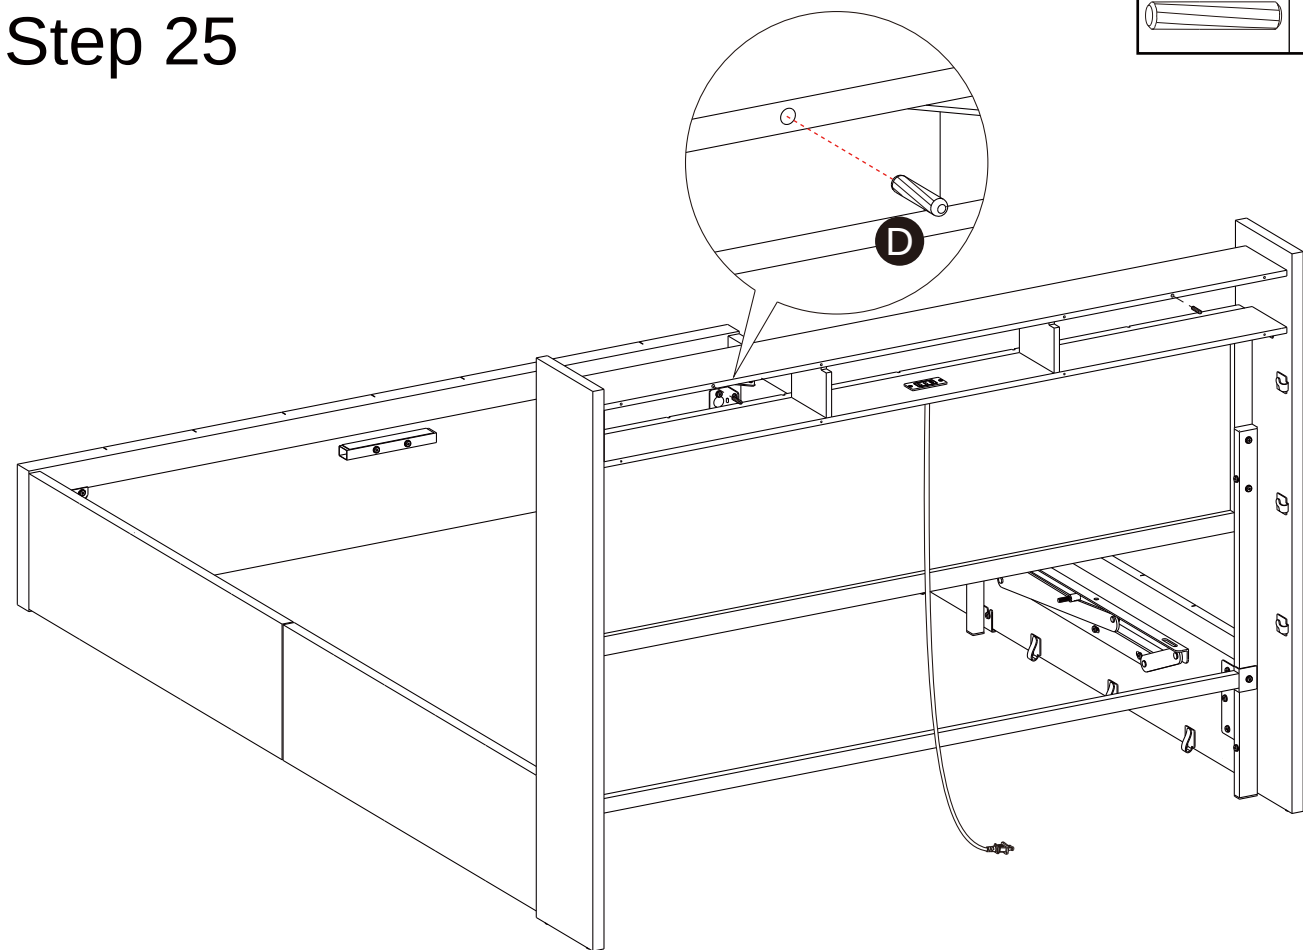


Step 26

 C x 8

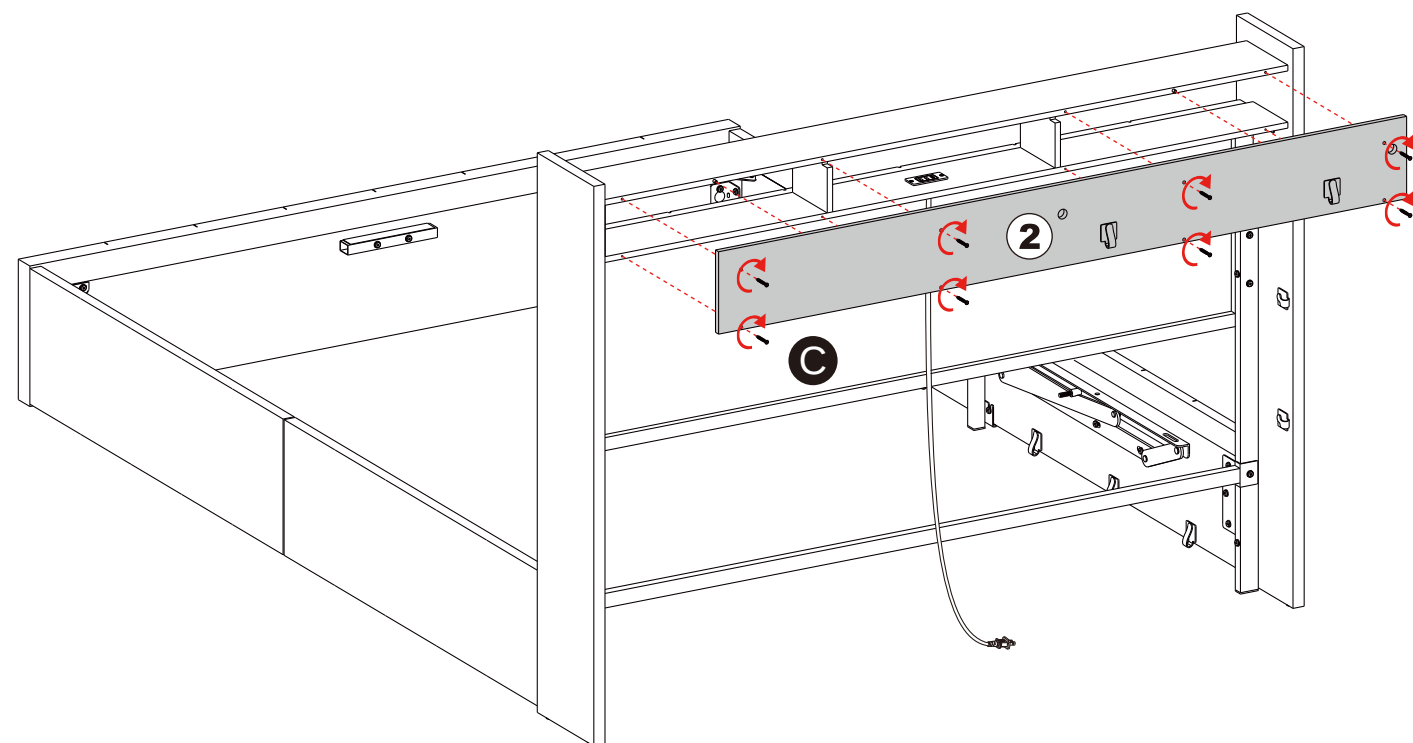


Step 11

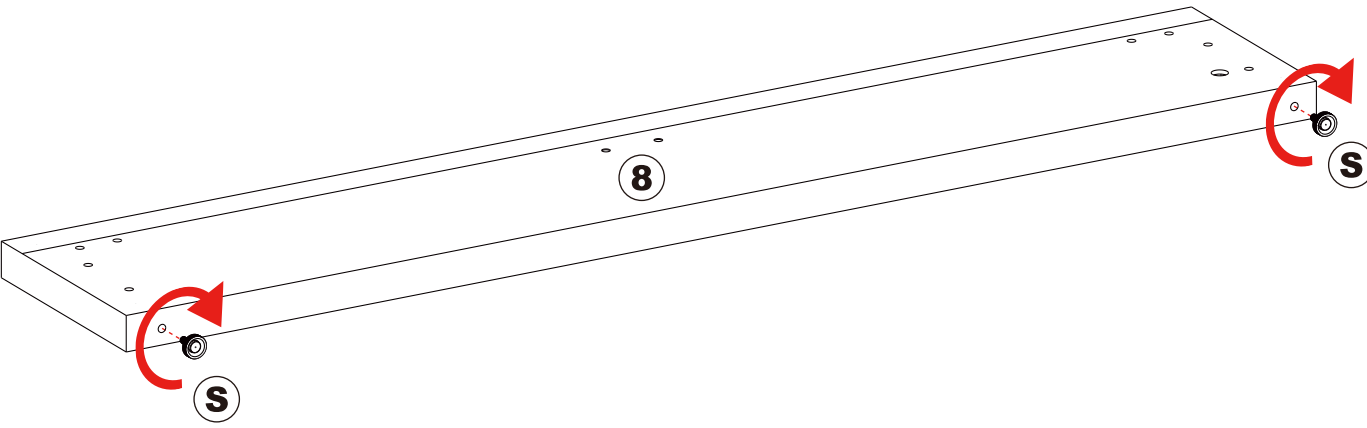


Step 12

 H x 4

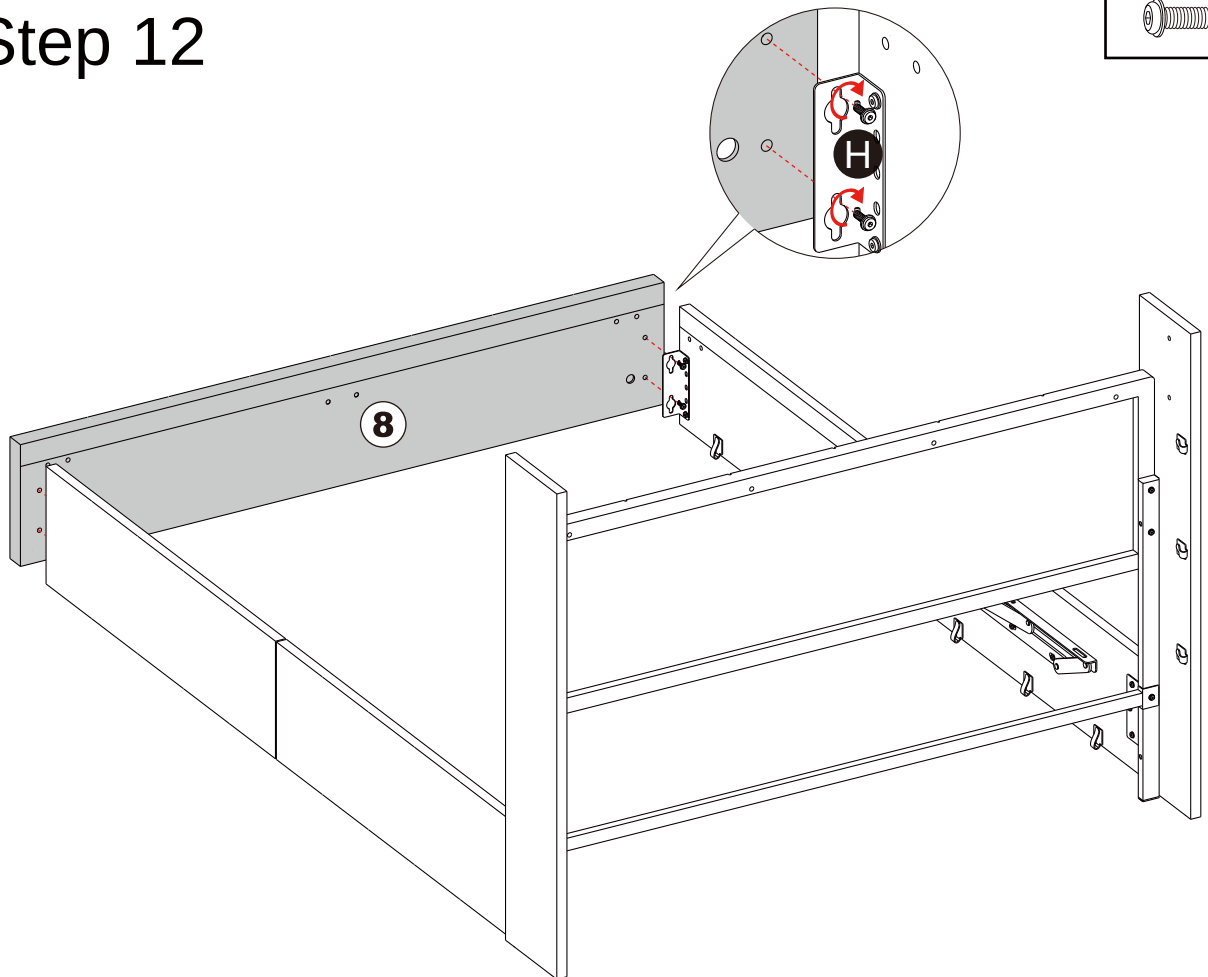


Step 13


Lifting the sides of the bed makes it easier for you to install screws.

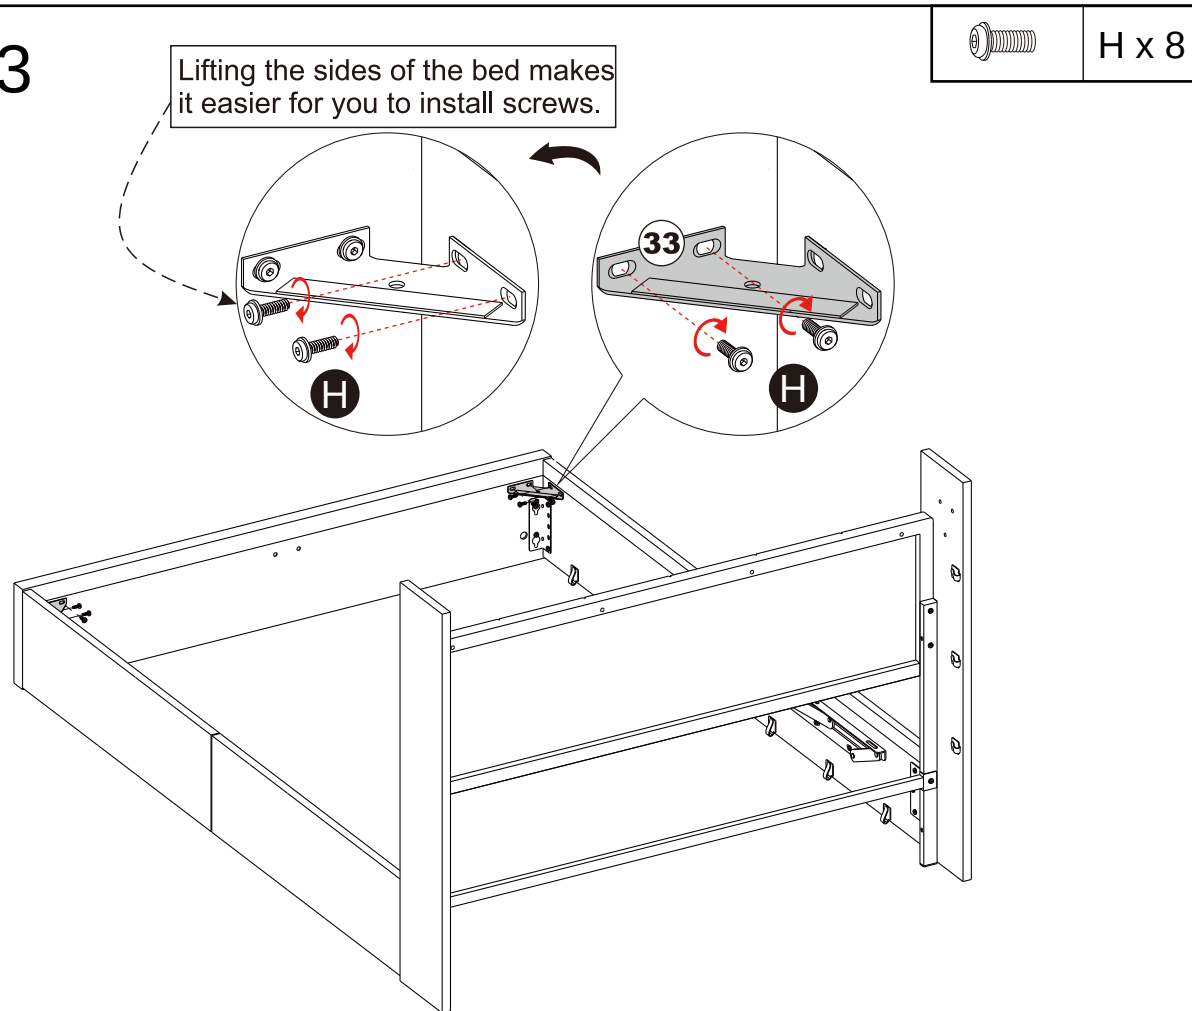

Step 14

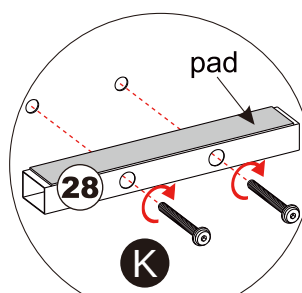


Step 23


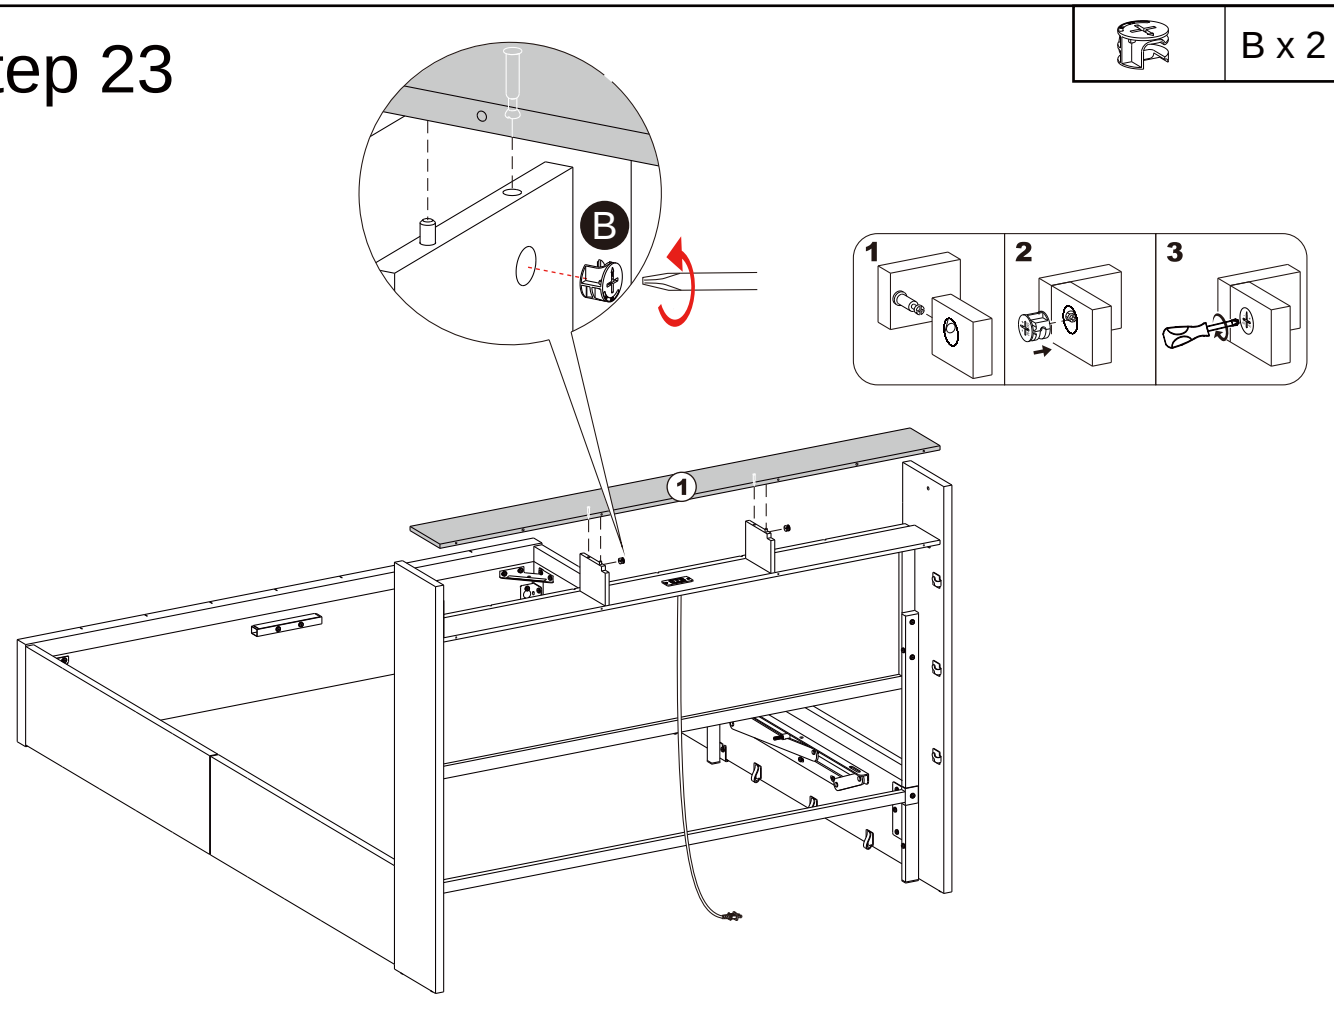


Step 24


⚠ Do not fully tighten the screws yet.

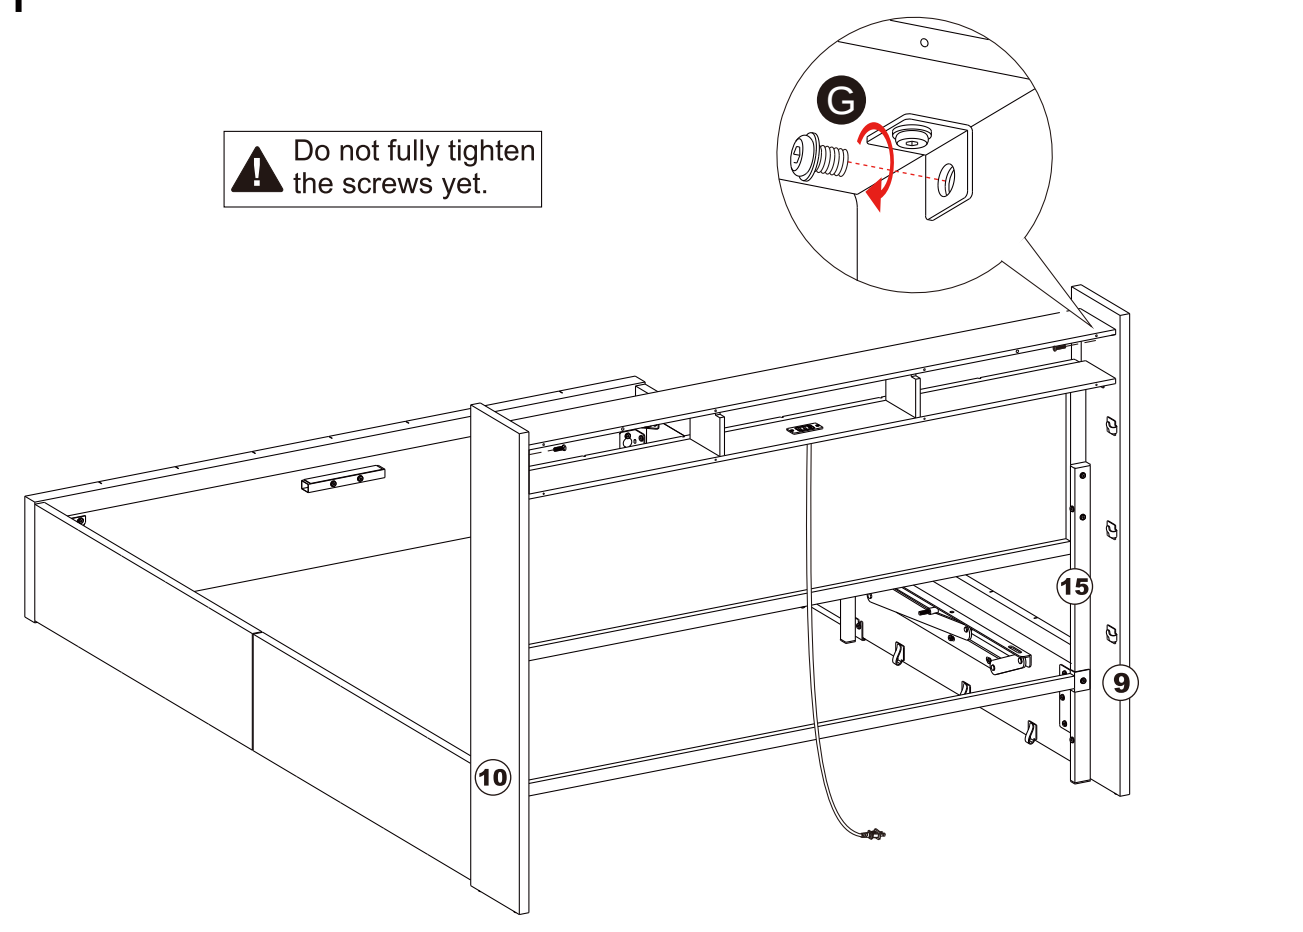



## Step 21

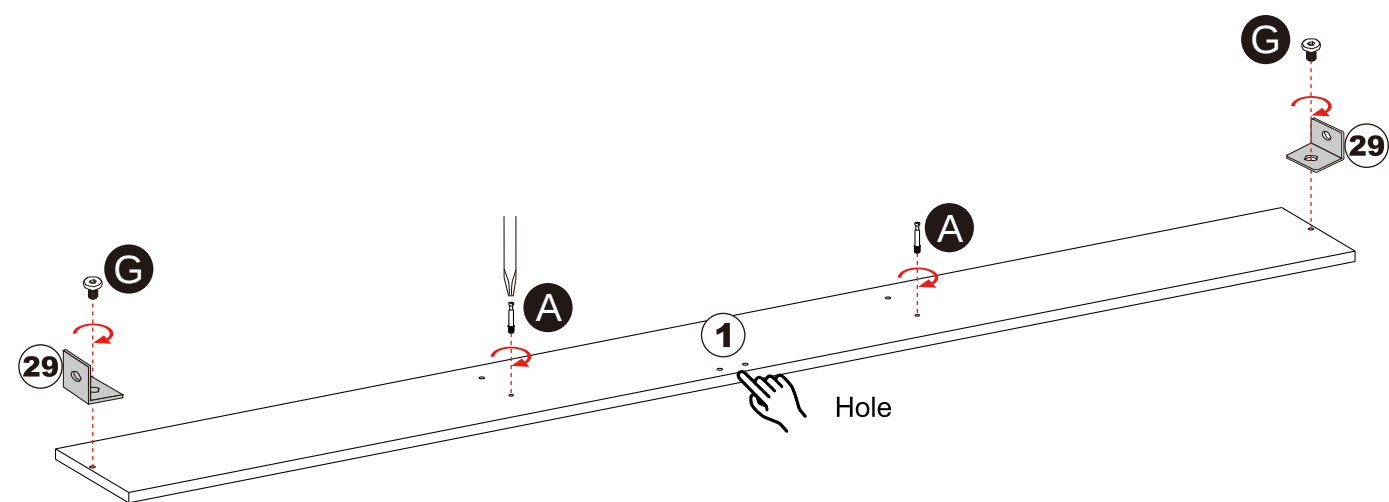


## Step 22

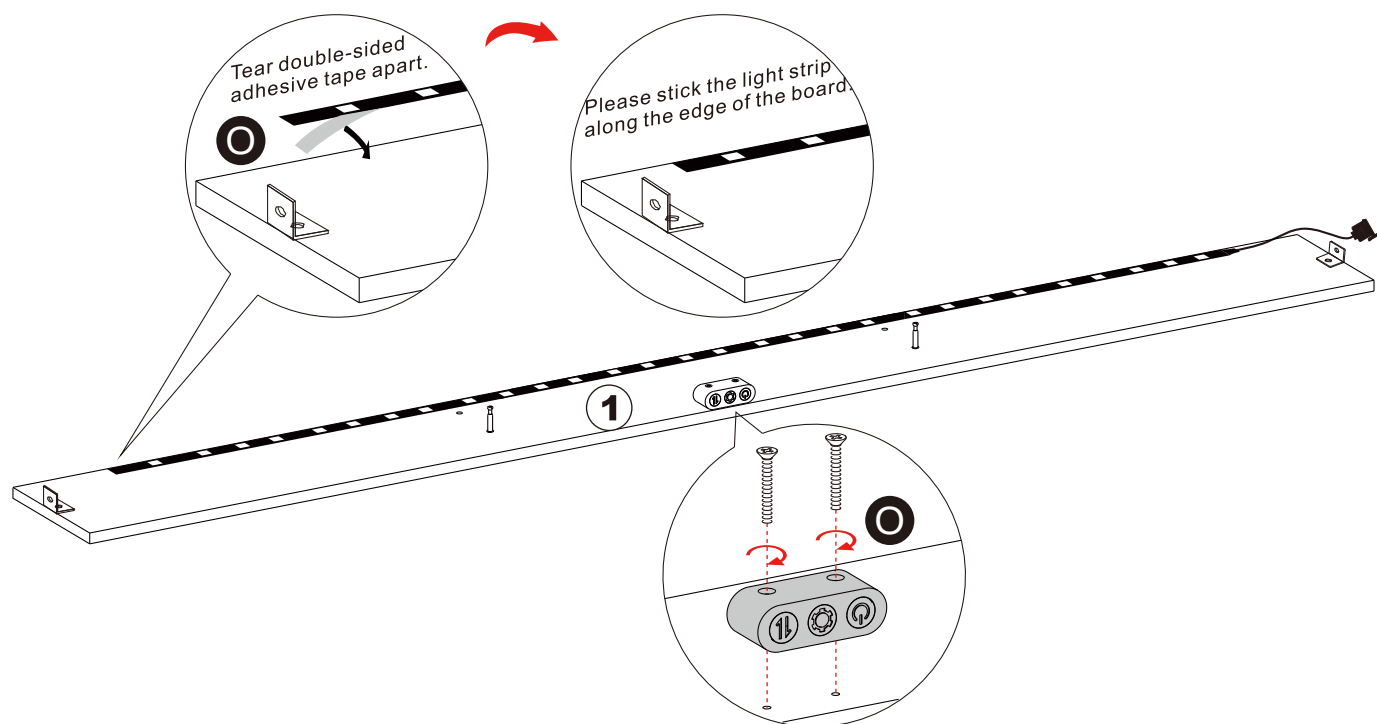

## Step 15

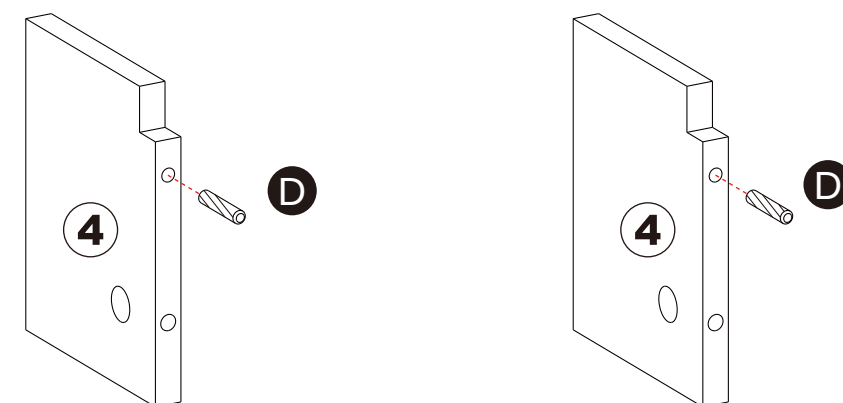


## Step 16



⚠ Please pay attention to the direction.


⚠ The screws in this step need to be tightened.

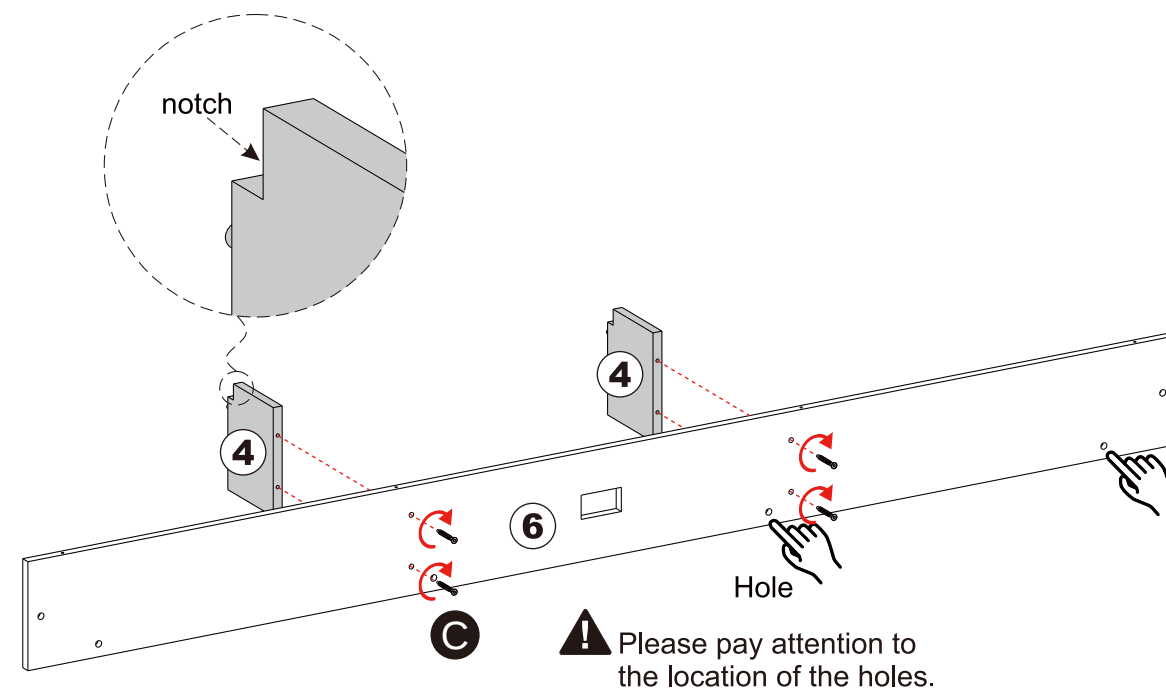


# Step 17

 G x 6

⚠ Do not fully tighten the screws yet.

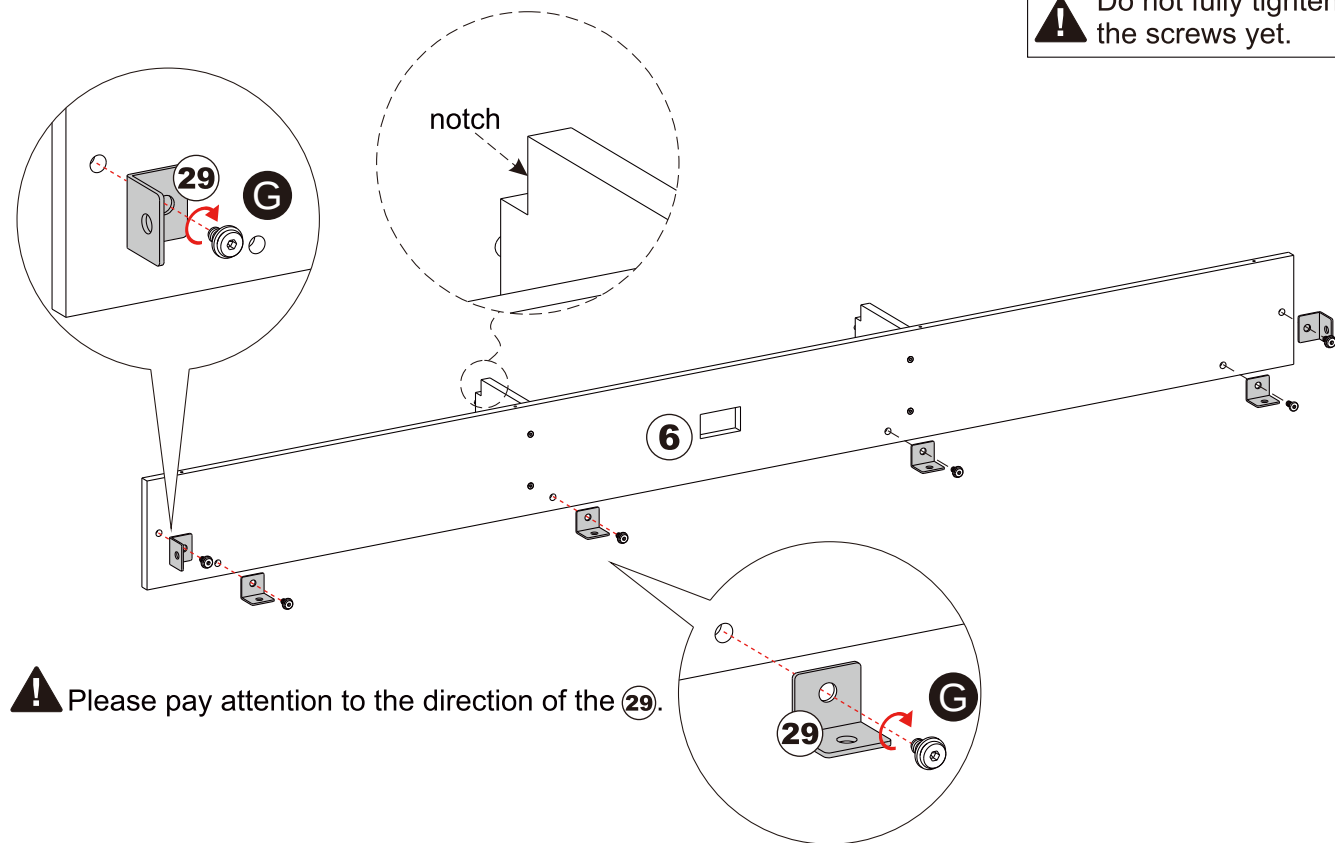


# Step 18

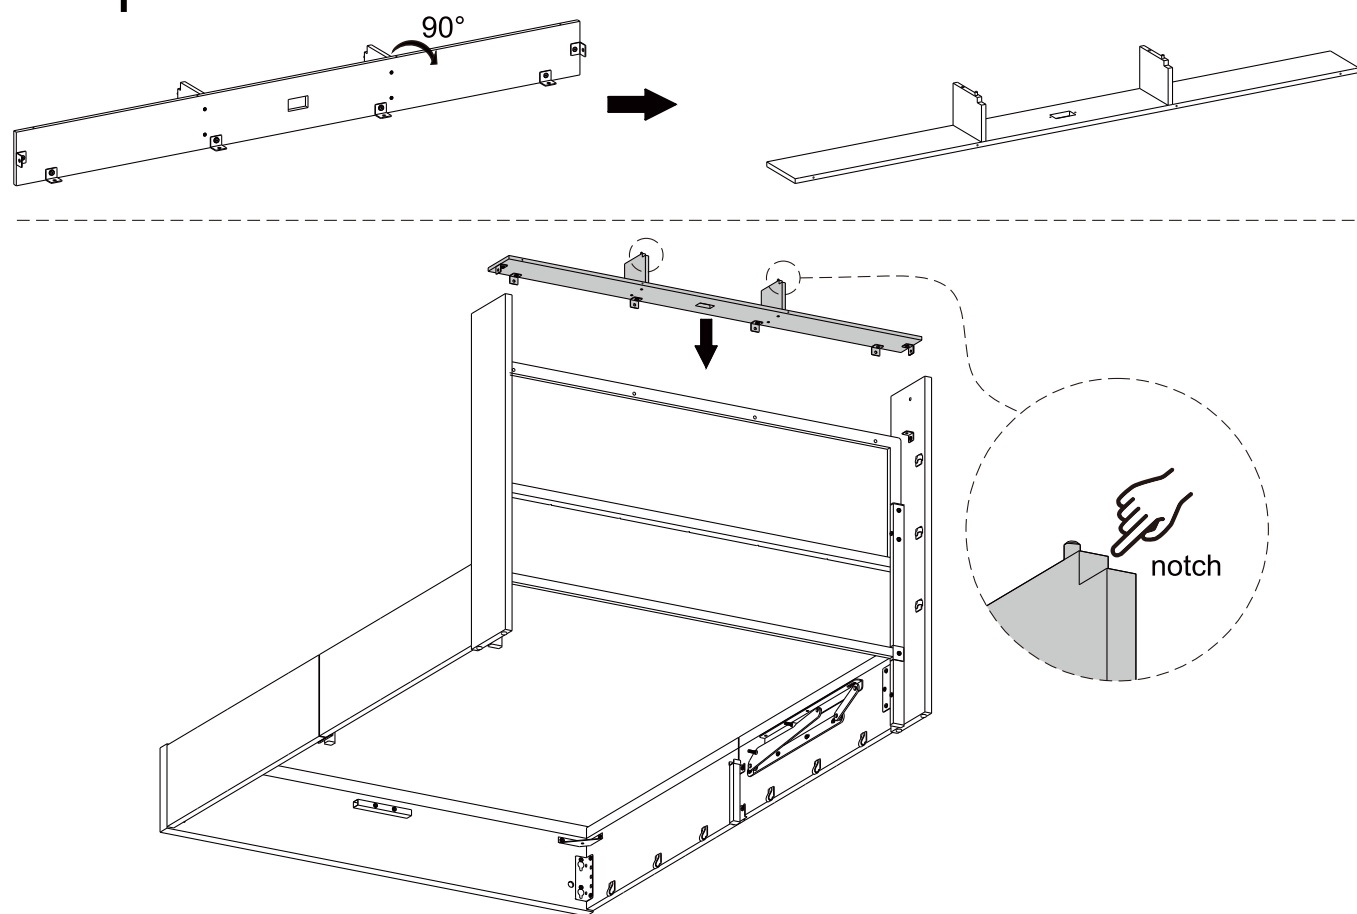

# Step 19

 G x 2  T x 4

⚠ Pay attention to the installation parts of T screws and G screws, do not mix!

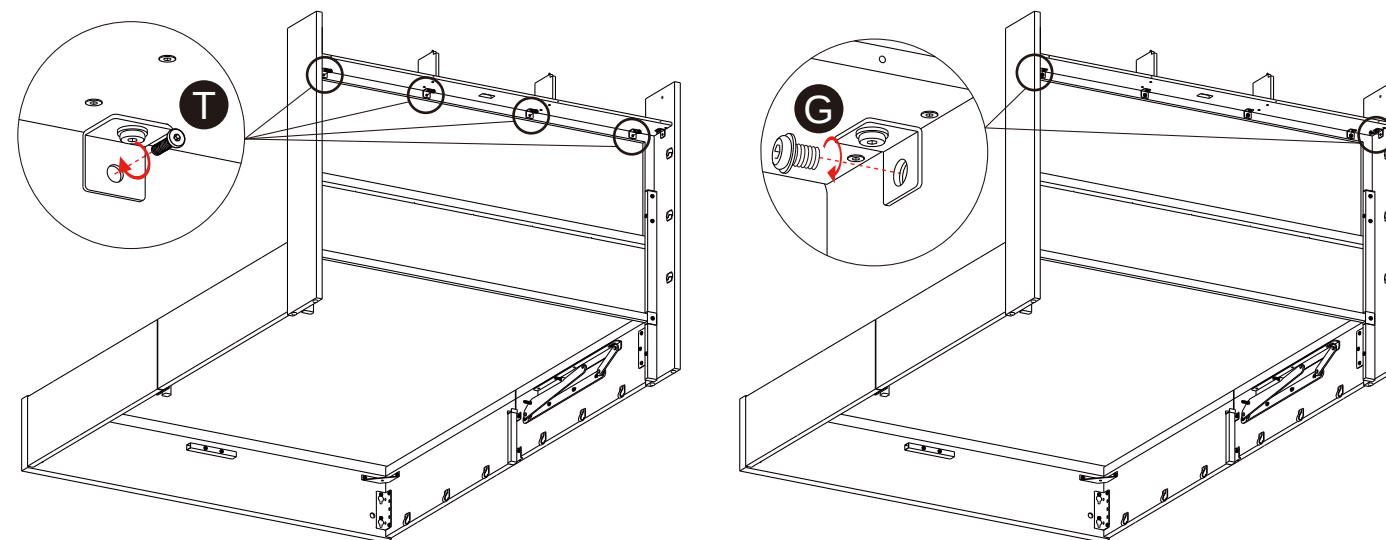

# Step 20

 F x 2  M x 1

