
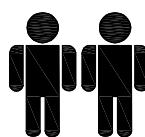


# Wardrobe/garde-robe WF313632AAK

Assembly Instructions - Please keep for future reference

Instructions d'assemblage - s'il vous plaît garder pour référence future

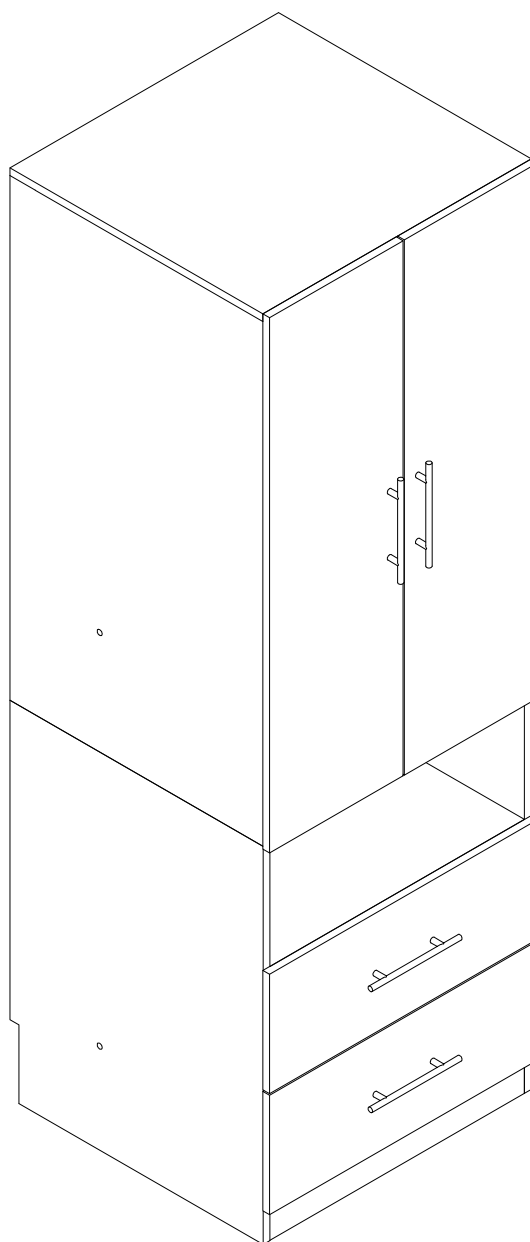

Three people are required to assemble and move this model.  
Trois personnes sont nécessaires pour Assembler et déplacer ce modèle.

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage



# Safety and Care Advice

**Important – Please read these instructions fully before starting assembly**

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.

- During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.



- To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting.

## Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

## Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are tightened properly.

## **WARNING** In order to help prevent overturning – please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)  
Do not allow children to climb or hang on the furniture  
Do not open more than one drawer at a time  
Do not place heavy items in the top drawers  
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

please note that only the anti tip strap is provided.

You will need to provide wall plugs and screws applicable for your wall type

# Conseils de sécurité et de soins

**Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage**

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.
- Retirez tous les accessoires des sacs en plastique et les séparer
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de la zone d'installation, qui peut causer l'étouffement si de petites pièces sont avalées.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour mettre en place les pièces avant.

- Ne pas se tenir debout ou appliquer le poids à l'unité pendant l'assemblage. Cela peut causer des dommages.



- Assemblez l'élément le plus près possible de sa position finale (dans la salle de séjour).

- Assemblez sur une surface douce pour éviter les dommages à l'unité ou à l'étage.

- Il est plus facile pour deux personnes de se réunir les parties ensemble.

- Pour réduire la probabilité de dommages à votre produit, assurez-vous que votre perceuse électrique est réglée sur un réglage de couple faible.

## Entretien et entretien

- Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux à linge humide, ne pas utiliser d'eau de javel ou de nettoyeurs abrasifs
- Vérifiez les vis desserrées sur cette unité de temps en temps.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, emporter au centre d'élimination des déchets de votre collectivité locale

## Conseils pratiques

- Assemblez toutes les pièces et boulons pendant l'assemblage, uniquement lorsque le produit est complètement assemblé, serrez les boulons
- Vérifiez et assurez régulièrement que tous les boulons et raccords sont correctement serrés.

## Avertissement Afin de prévenir le renversement Veuillez suivre ces instructions

Pour aider à prévenir le renversement du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :-

Utilisez la méthode anti-tip stap ou de fixation murale fournie (le cas échéant)  
Ne laissez pas les enfants grimper ou accrocher aux meubles  
N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois  
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs supérieurs  
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus des meubles, sauf si les meubles ont été conçus à cet effet

Veuillez noter que seule la courroie anti-pointe est fournie.


Vous devrez fournir des bouchons muraux et des vis applicables pour votre type de mur

# Using Camlocks

## Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.


## 1 DO NOT OVER TIGHTEN.

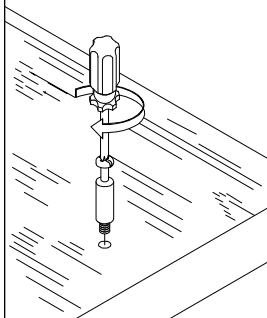

## Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

## 2

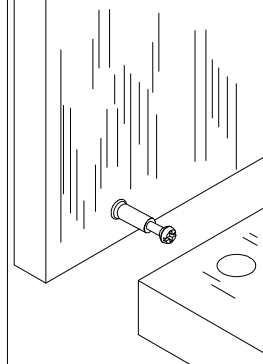


## Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

## 3

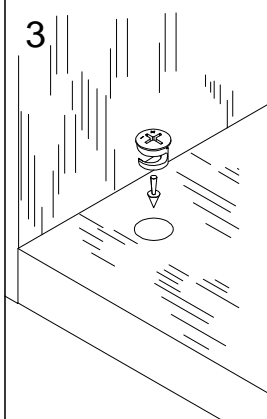


## Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

## 4

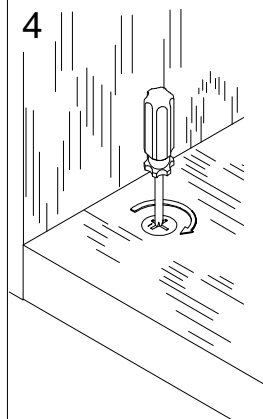


# Utilisation de Camlocks

## Étape 1

Connectez le mâle Camlock tel que dicté dans Les instructions de montage Utiliser un driver screwdriver.

## 1


Ne pas trop serrer.  
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

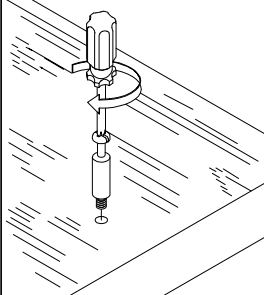

## Étape 2

Poussez le camlock mâle Dans le trou d'entrée.

## 2

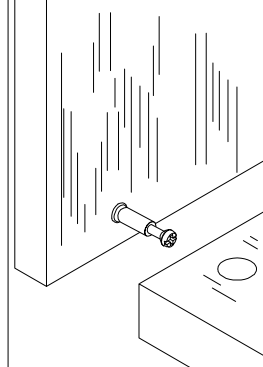


## Étape 3

Insérer le femelle Camlock comme indiqué dans le Instruction.

Note: assurez-vous que le Flèche sur le haut de la Camlock pointe vers Le trou d'entrée pour la Mâle camlock.

## 3

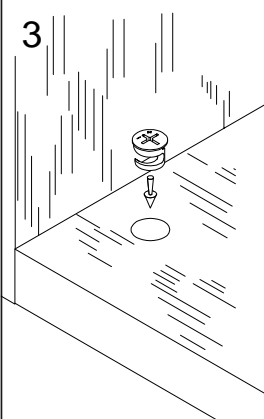


## Étape 4

Tournez la femelle camlock Dans le sens horaire avec un Tournevis.


Vous devriez sentir un clic Lorsque le camlock est Verrouillé en place.

Le joint est maintenant sécurisé.







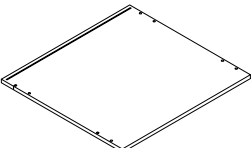
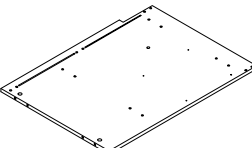
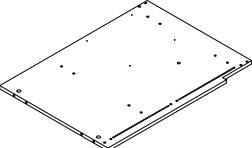
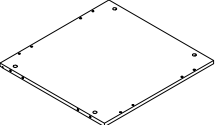
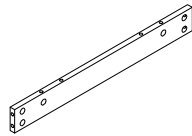
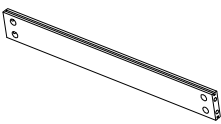
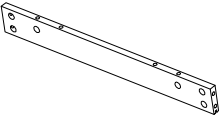
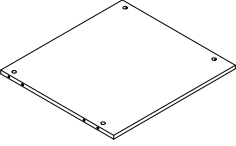
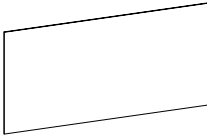
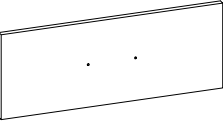






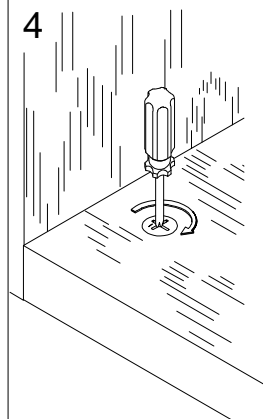
## 4

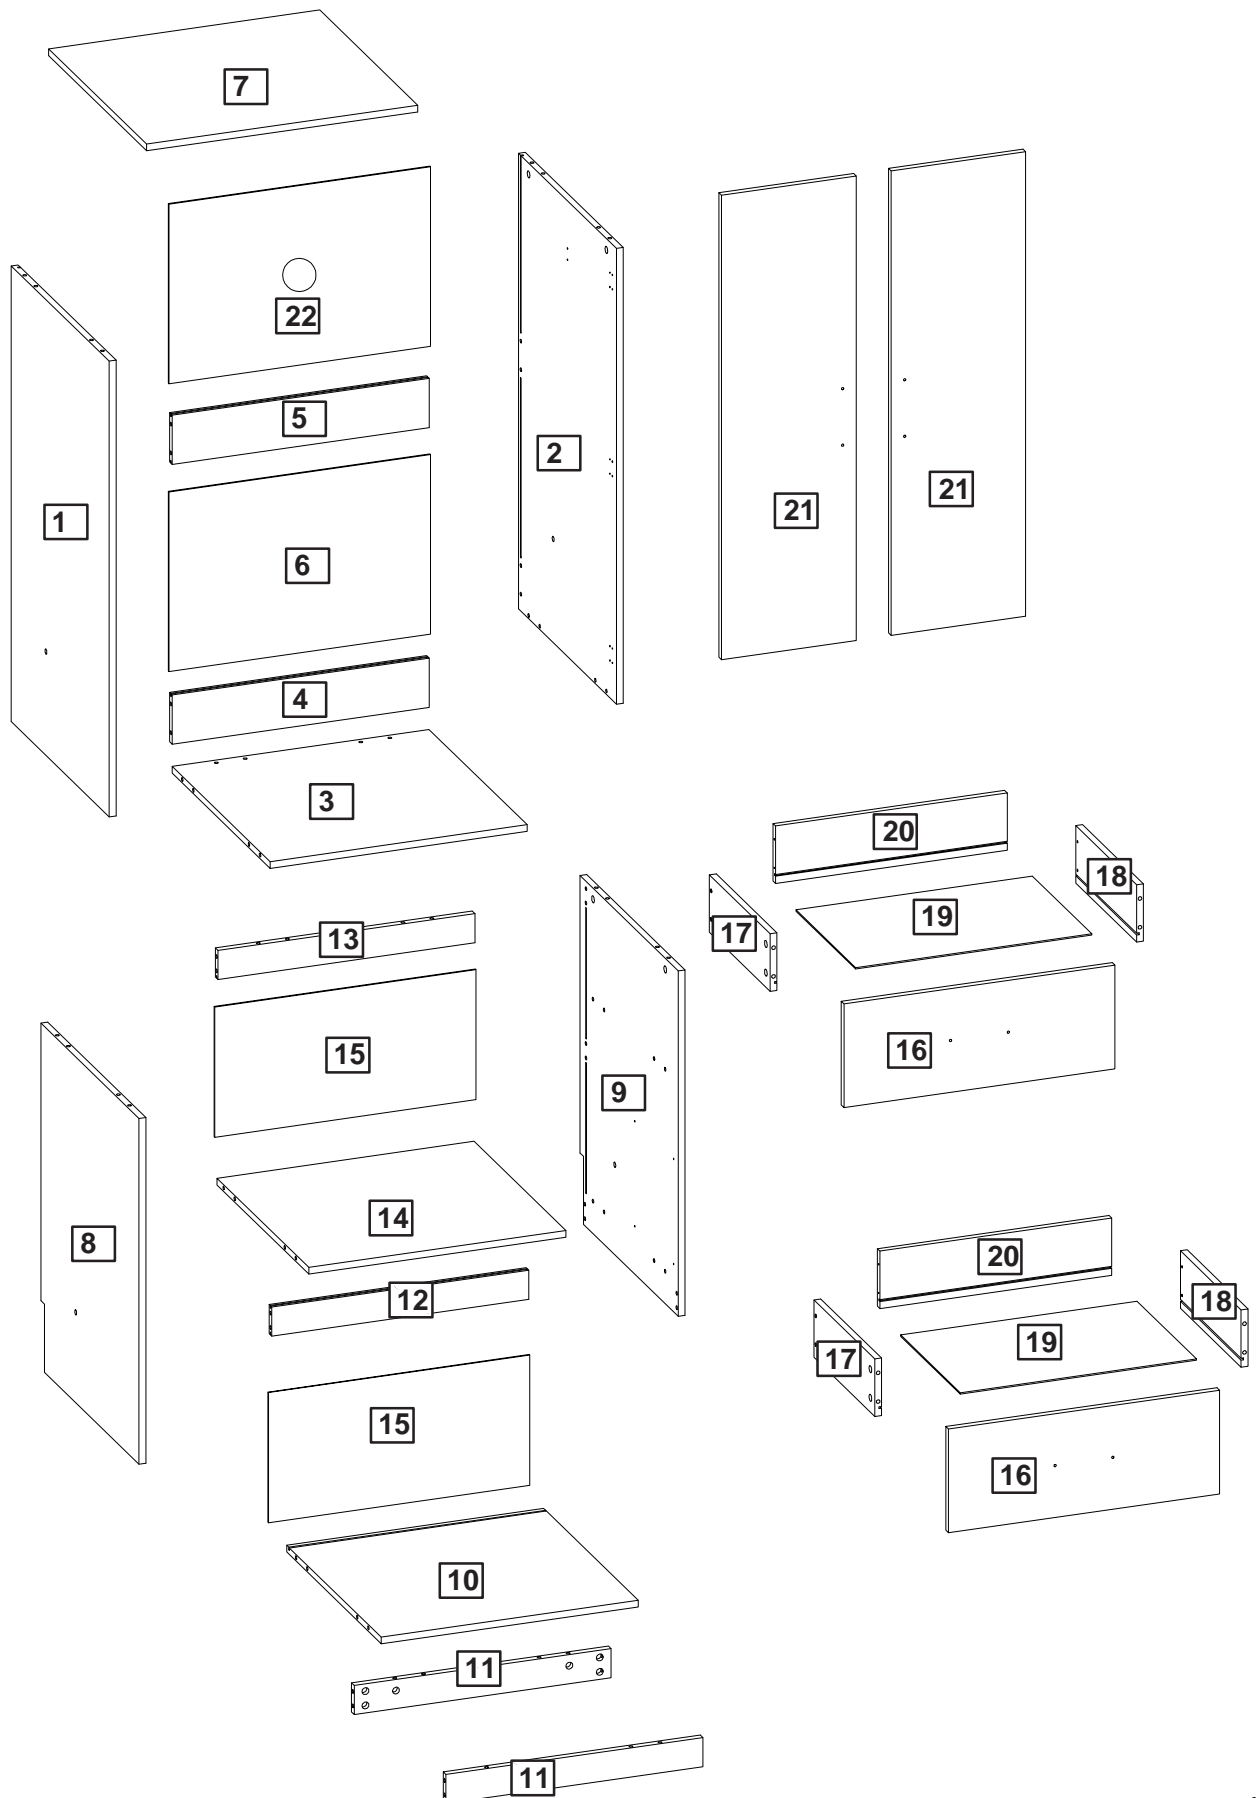

# Assembly Instructions/ Instructions de montage

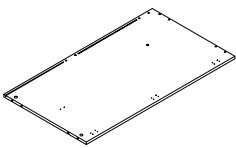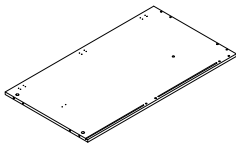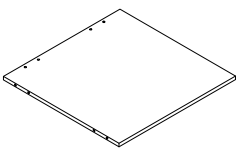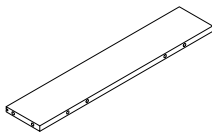

# Part List / Liste des pièces: WF313632AAK
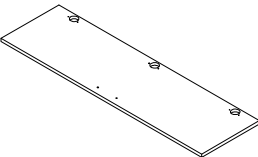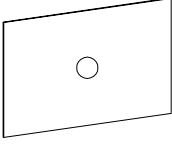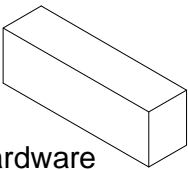
|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <p>①</p>  <p>1 PC</p>    | <p>②</p>  <p>1 PC</p>    | <p>③</p>  <p>1 PC</p>                                    | <p>④</p>  <p>1 PC</p>    | <p>⑤</p>  <p>1 PC</p>    |
| <p>⑥</p>  <p>1 PC</p>    | <p>⑦</p>  <p>1 PC</p>    | <p>⑧</p>  <p>1 PC</p>                                    | <p>⑨</p>  <p>1 PC</p>    | <p>⑩</p>  <p>1 PC</p>    |
| <p>⑪</p>  <p>2 PCS</p>   | <p>⑫</p>  <p>1 PC</p>   | <p>⑬</p>  <p>1 PC</p>                                   | <p>⑭</p>  <p>1 PC</p>   | <p>⑮</p>  <p>2 PCS</p>  |
| <p>⑯</p>  <p>2 PCS</p> | <p>⑰</p>  <p>2 PCS</p> | <p>⑱</p>  <p>2 PCS</p>                                 | <p>⑲</p>  <p>2 PCS</p> | <p>⑳</p>  <p>2 PCS</p> |
| <p>㉑</p>  <p>2 PCS</p>  | <p>㉒</p>  <p>1 PC</p>  | <p>Hardware<br/>Matériel informatique</p>  <p>1 PC</p> |  |   |

# Hardware list/ Liste du matériel: WF313632AAK

Please check you have all the panels listed below

**Note:** The quantitie below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>A</b> <br>Male Camlock x 60<br>Mâle Camlock                       | <b>B</b> <br>Female Camlock x 60<br>Femelle Camlock   | <b>C</b> <br>Dowel x 28<br>Le goujon                               |
| <b>D</b> <br>3*12mm Screw x 16<br>3*12mm vis                         | <b>E</b> <br>Clothes Hanger x 1<br>Cintre à vêtements | <b>F</b> <br>4*30mm Screw x 8<br>4*30mm vis                        |
| <b>G</b> <br>Back Panel Stiffener x 16<br>Panneau arrière raidisseur | <b>H</b> <br>Door Hinge x 6<br>Charnière de porte     | <b>I</b> <br>Handle & Fixings x 4<br>Poignée & fixations           |
| <b>J</b> <br>Drawer slider 14" x 2<br>Tiroir coulissant 14"          | <b>K</b> <br>3.5*14mm Screw x 40<br>Vis de 3,5 *14mm  | <b>L</b> <br>Ø20 Sticker x 16<br>Ø20 autocollant                   |
| <b>M</b> <br>Nut x 2<br>noix   | <b>N</b> <br>Coat Hook x 2<br>Crochet de manteau      | <b>O</b> <br>Air Vent cover x 1<br>Couverture de ventilation d'air |

## Tools required/Outils requis



Phillips screwdriver  
(medium & large), This is not inclue in the hardware.

Phillips tournevis  
(moyen et grand), Ceci n'est pas inclus dans le matériel.

**Ruler - Use this ruler to help correctly identify the screws**  
**Règle - utilisez cette règle pour aider à identifier correctement les vis**

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170




The screws length is measured from the head to the point (30mm screw shown).  
La longueur des vis est mesurée de la tête au point (vis de 30mm montrée).

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 1

Étape 1

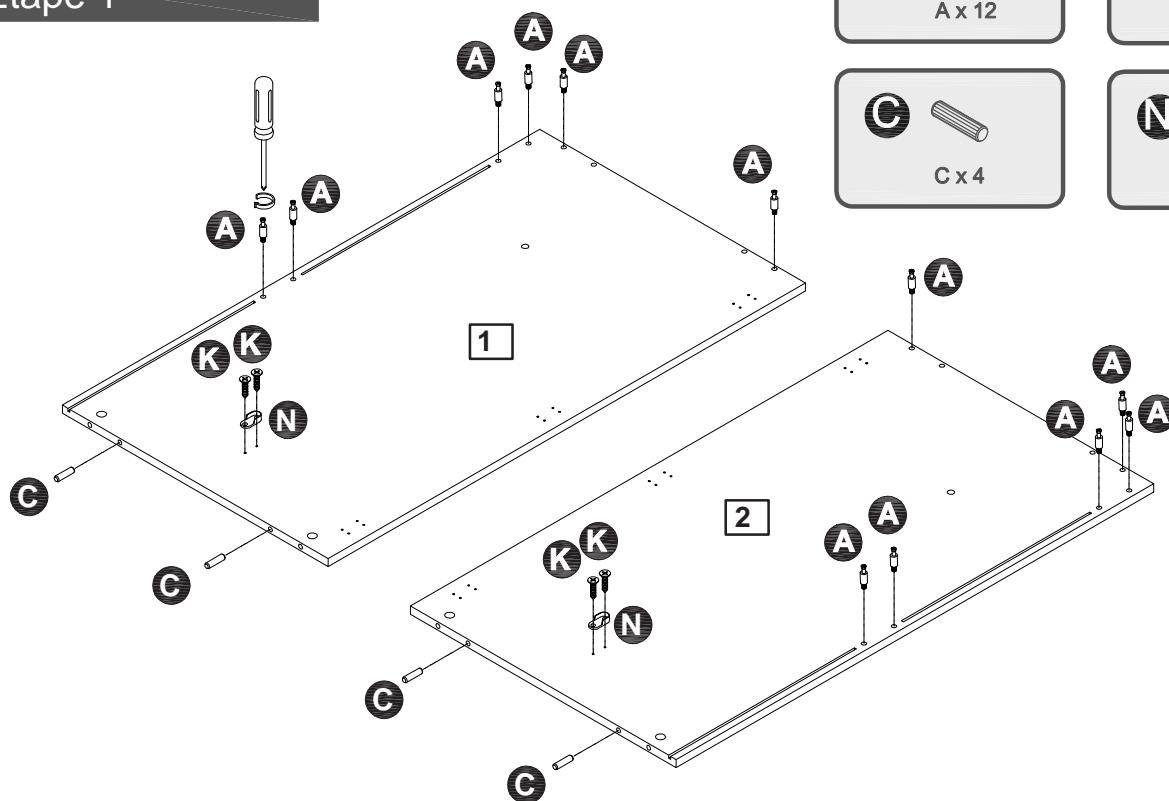

A

A x 12

K

K x 4

C


C x 4

N

N x 2

Step 2

Étape 2

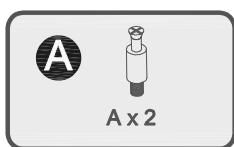


A

A x 2

C


C x 6

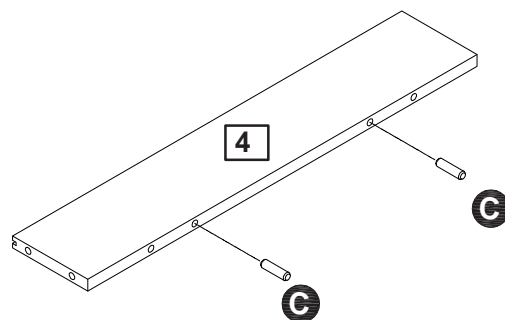

4

C

C

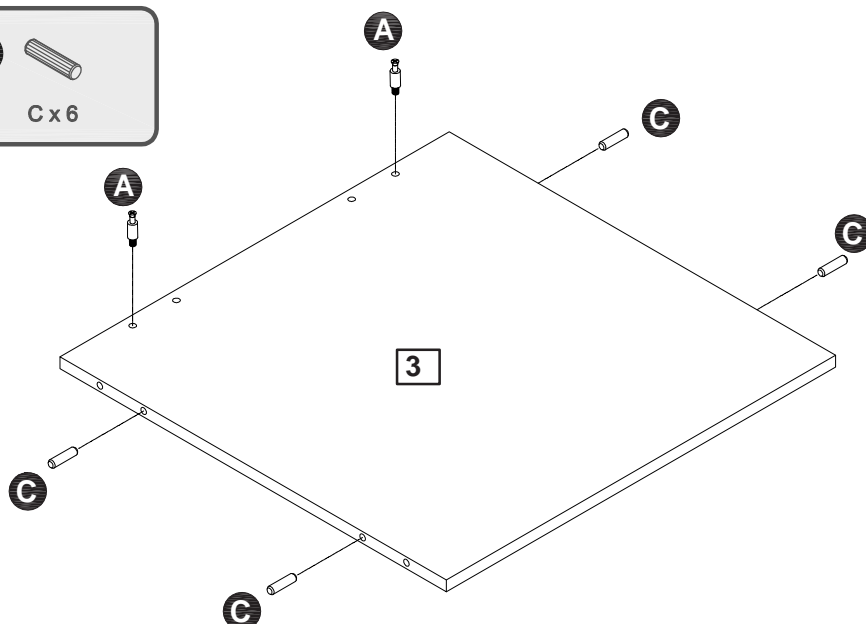

A

C

C

3

C



C



# Assembly Instructions/Instructions de montage



Step 3

Étape 3

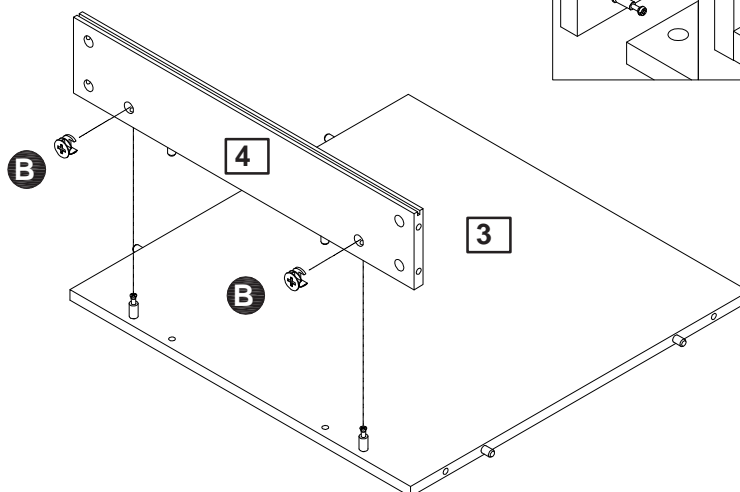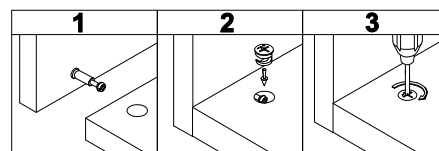

Step 4


Étape 4

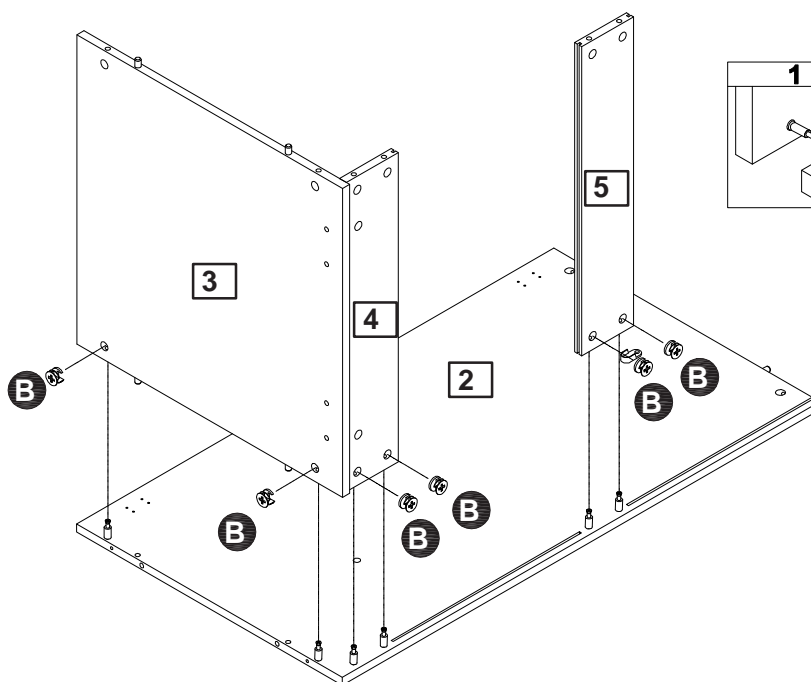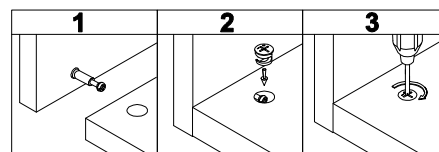

# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 5

Étape 5

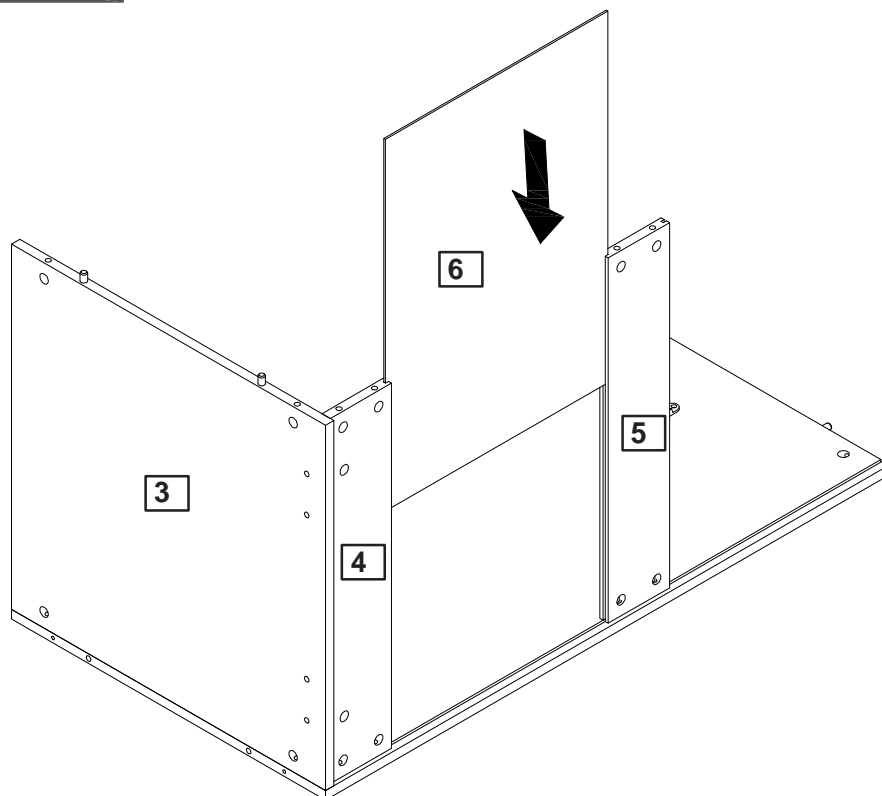

Step 6


Étape 6

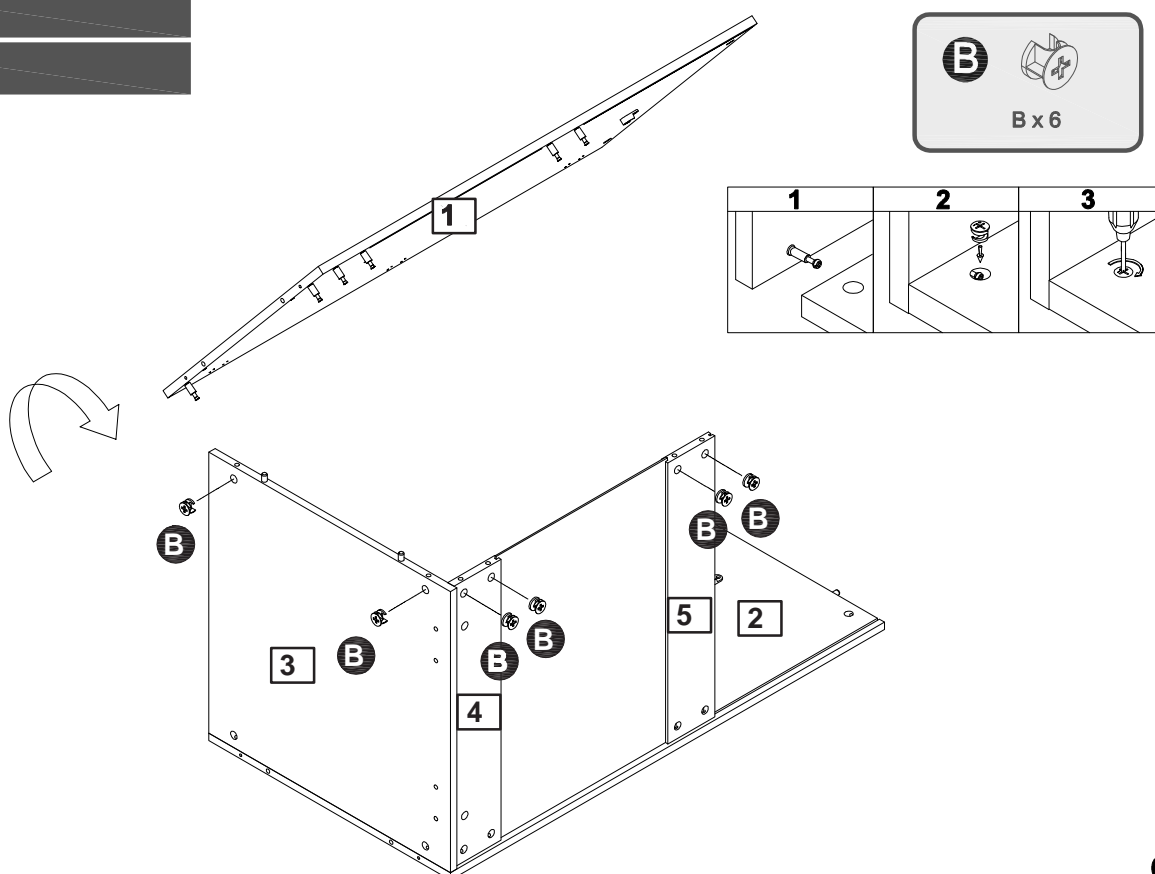

# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 7

Étape 7

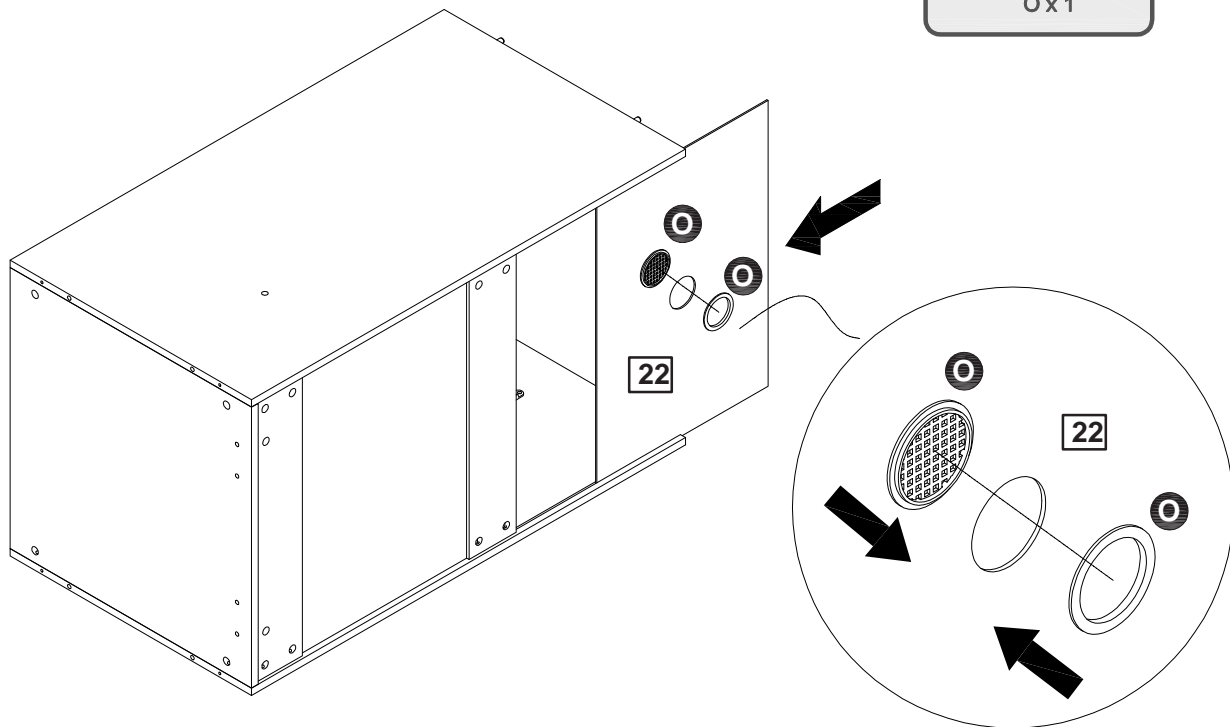

Step 8




Étape 8

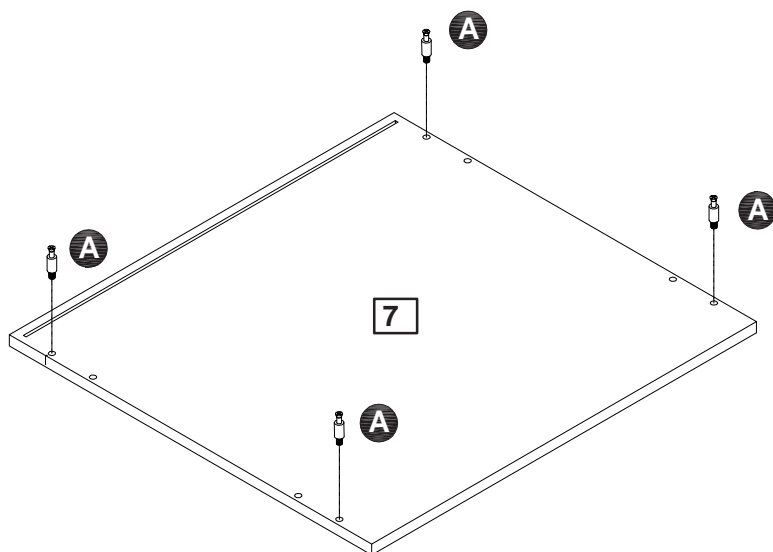

# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 9

Étape 9

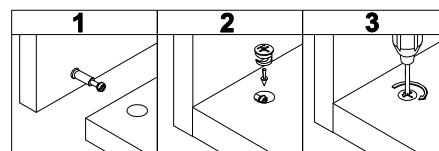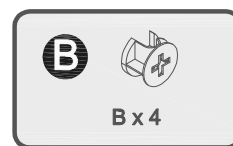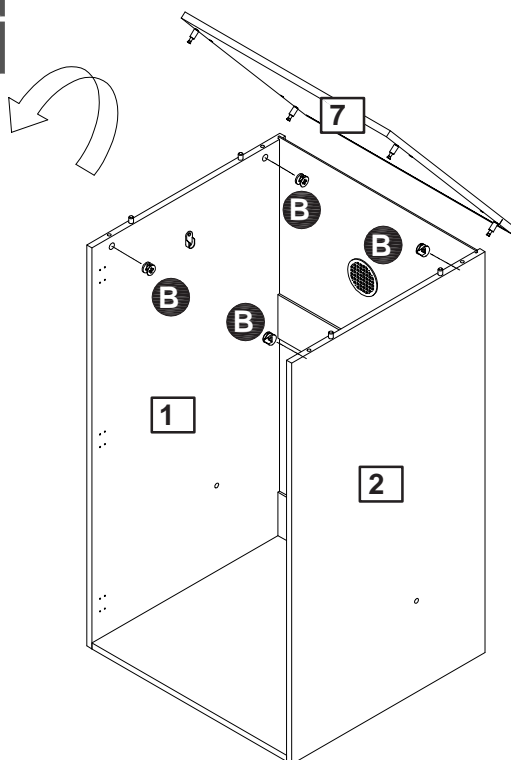

Step 10


Étape 10

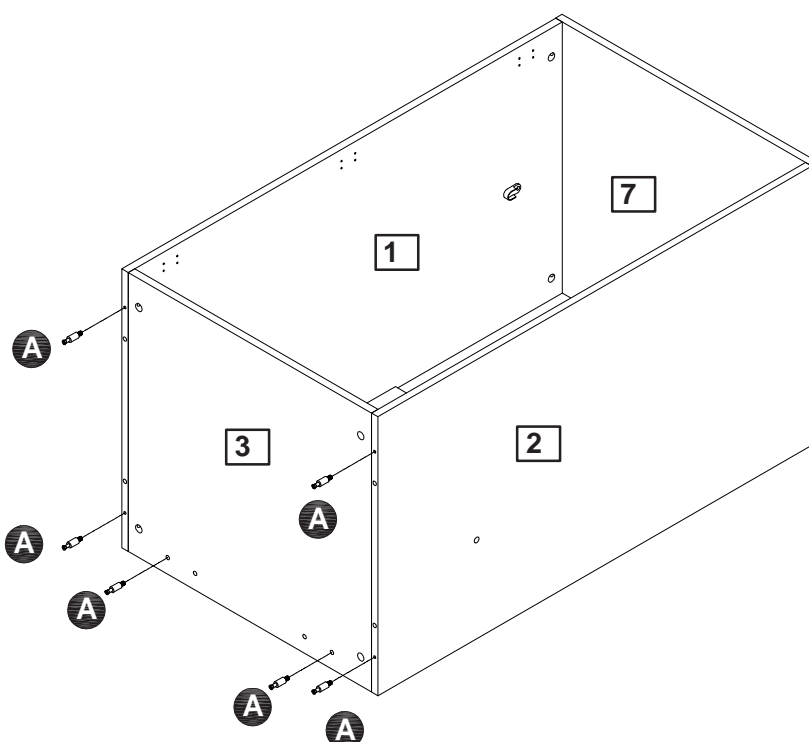

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 11

Étape 11

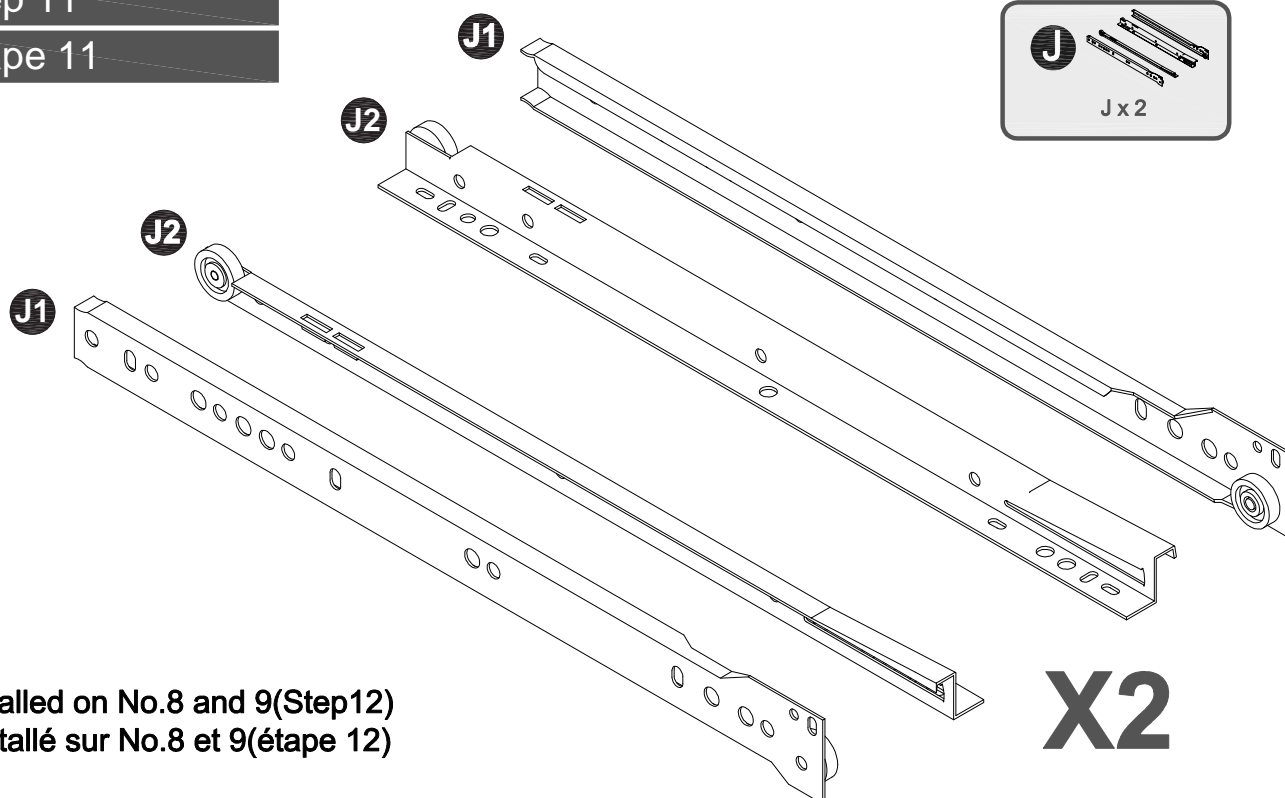


J1 installed on No.8 and 9(Step12)  
/J1 installé sur No.8 et 9(étape 12)

J2 installed on the bottom of the drawer.(Step 29)/J2 installé sur le fond du tiroir. (étape 29)

Step 12


Étape 12

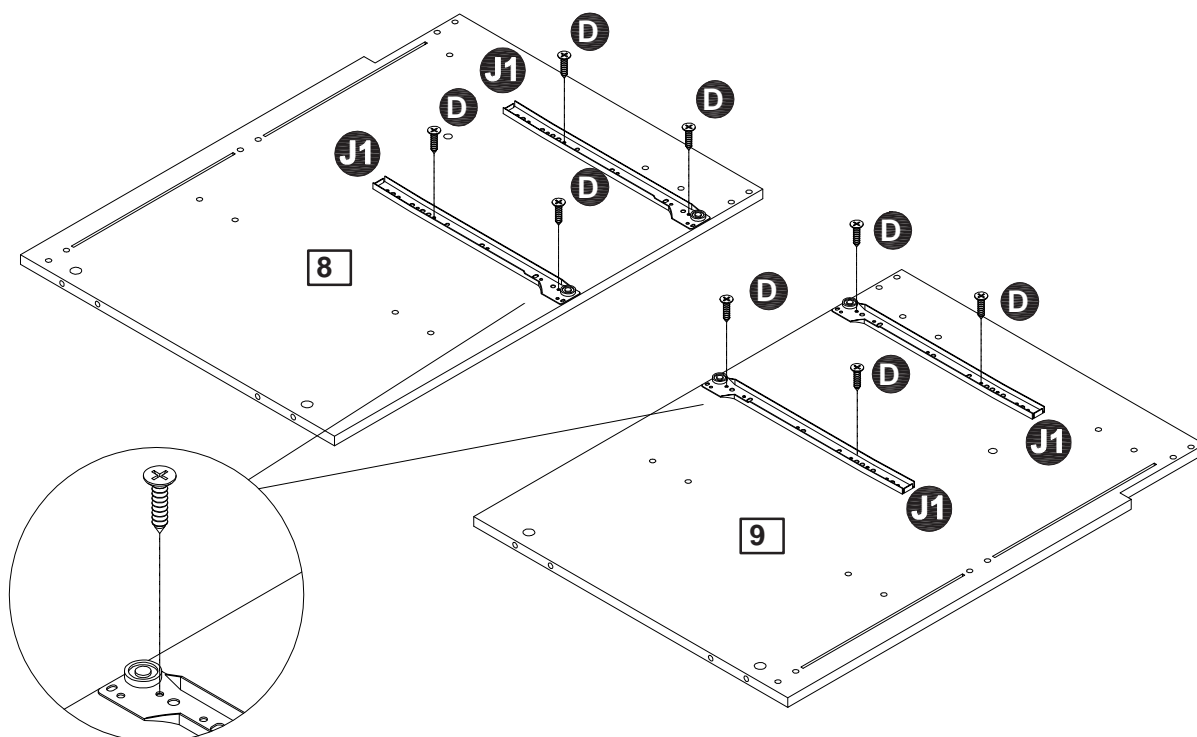

# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 13

Étape 13

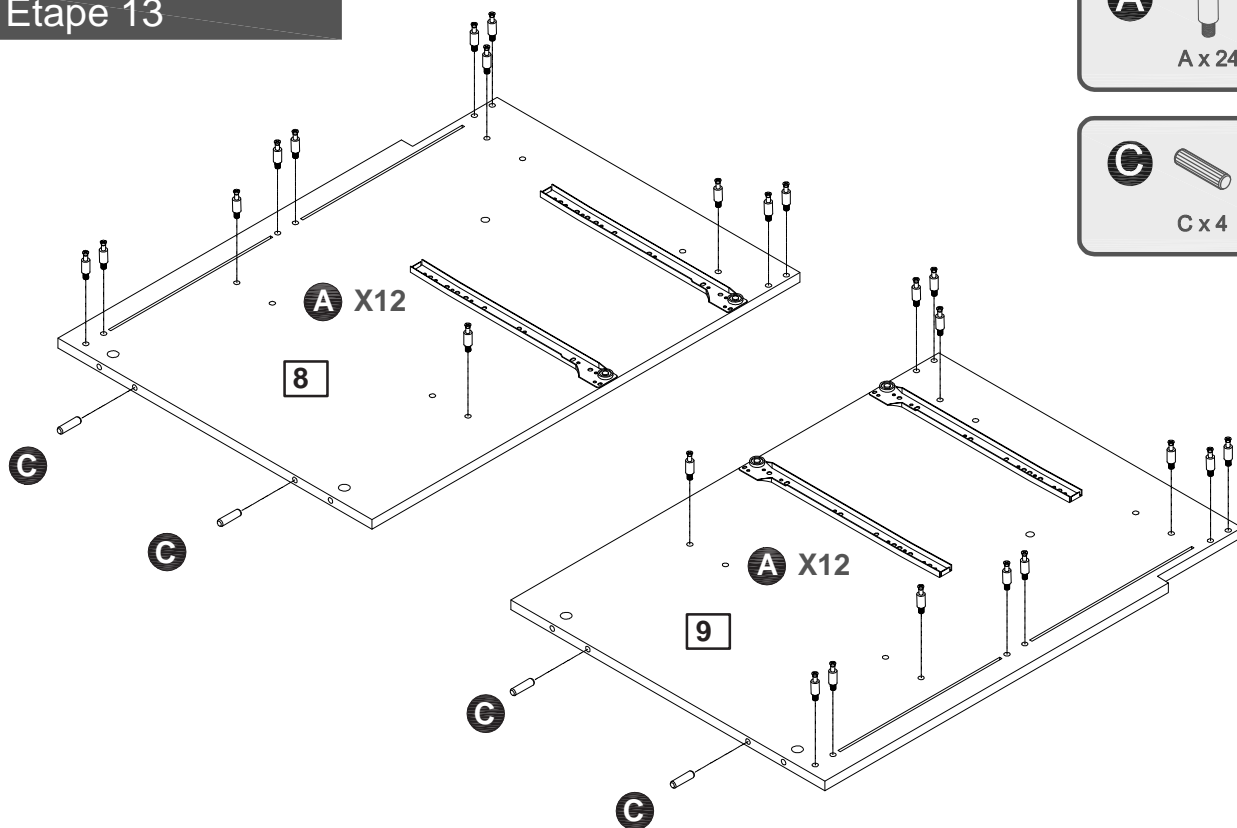

Step 14



Étape 14

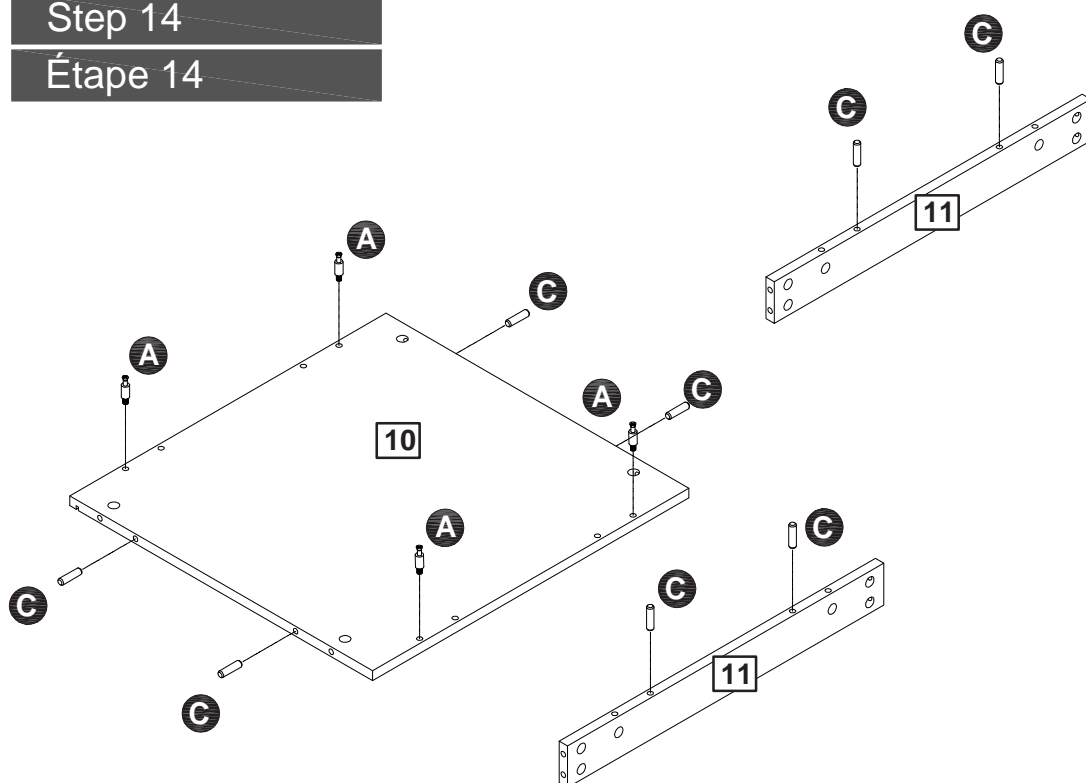

# Assembly Instructions/Instructions de montage



Step 15

Étape 15

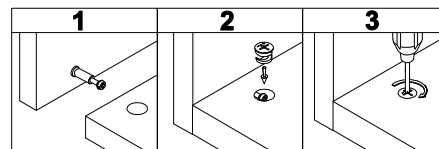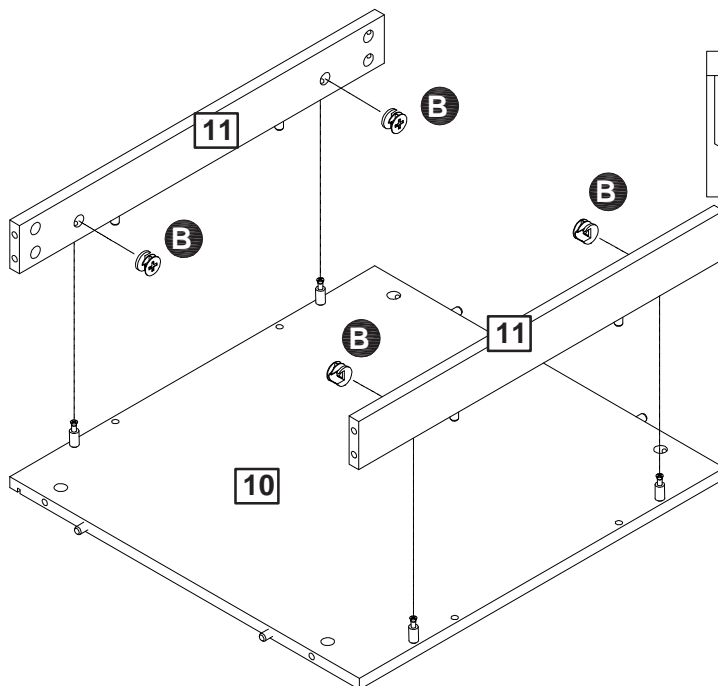

Step 16

Étape 16

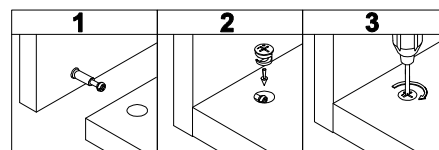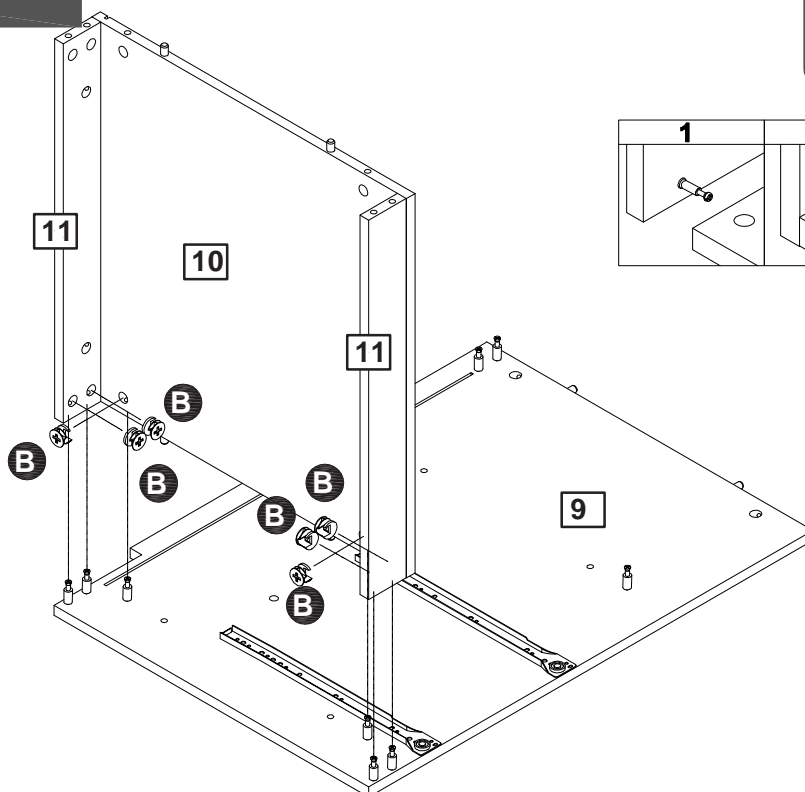


# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 17

Étape 17



C x 6


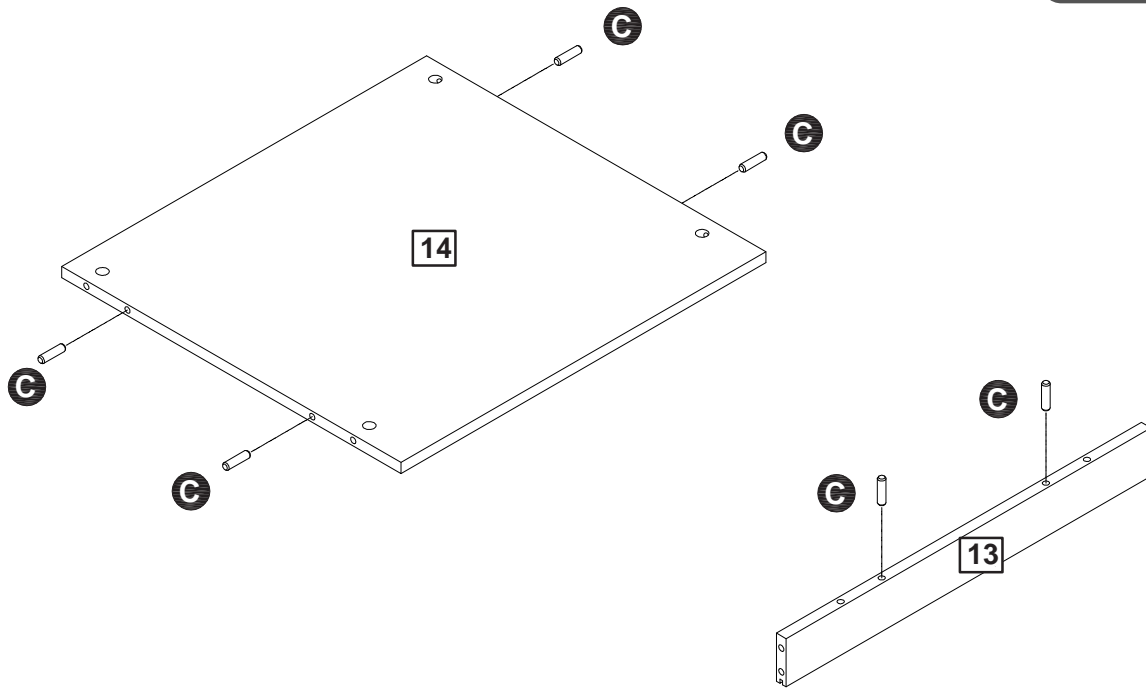


Step 18

Étape 18



B x 2

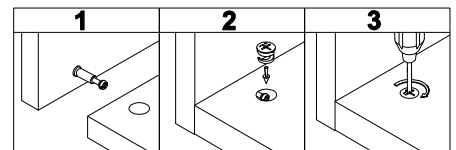
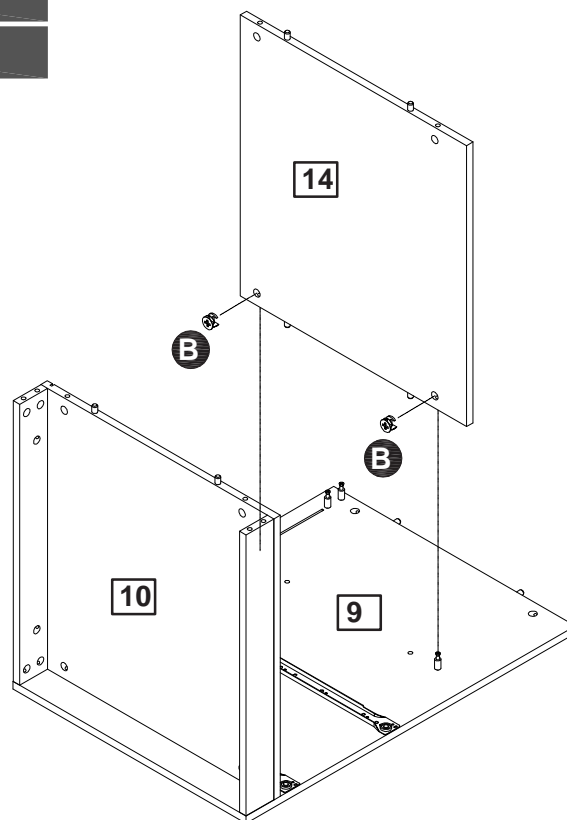




# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 19

Étape 19

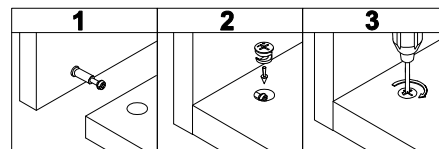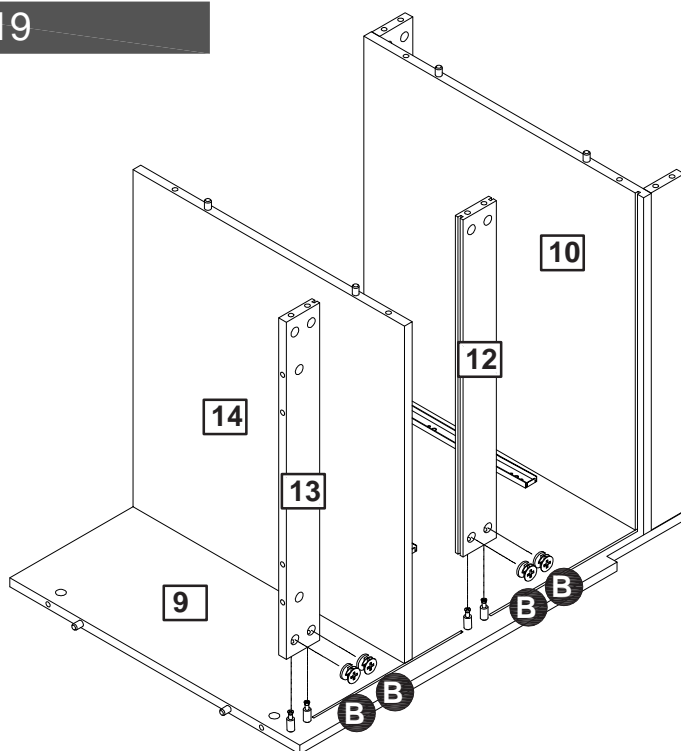

Step 20



Étape 20

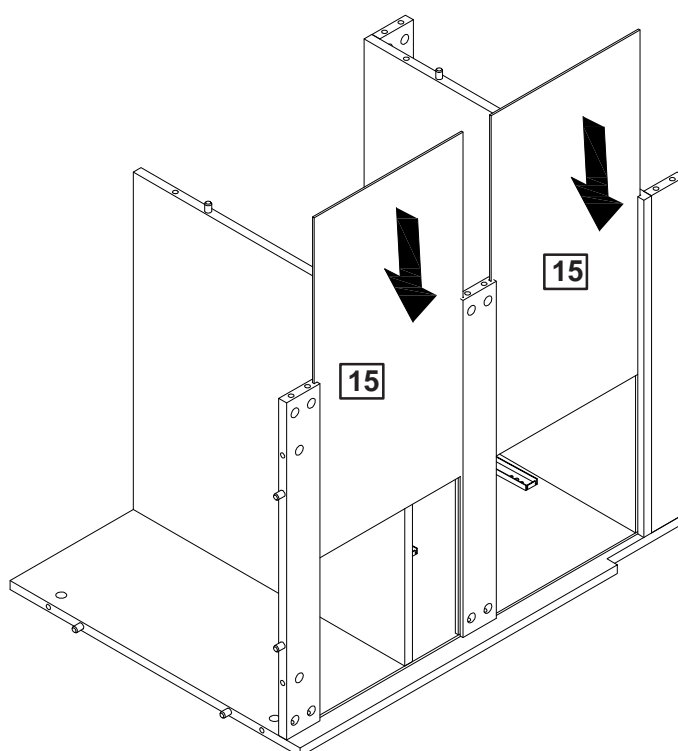

# Assembly Instructions/Instructions de montage




Step 21

Étape 21

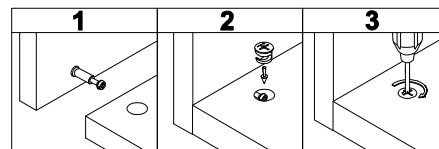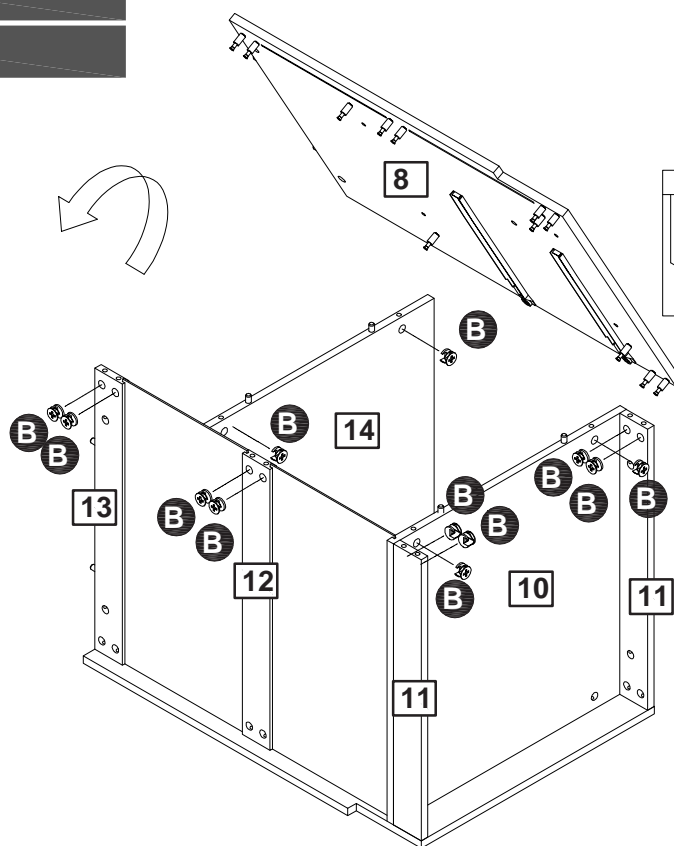

Step 22

Étape 22

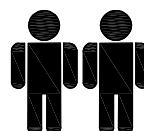
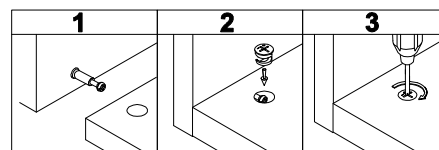
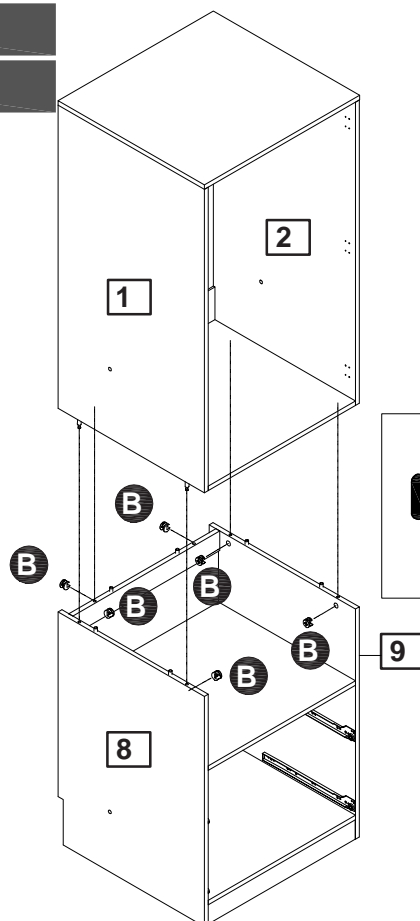


Two people are required to assemble and move this model.  
Deux personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle.

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 23

Étape 23

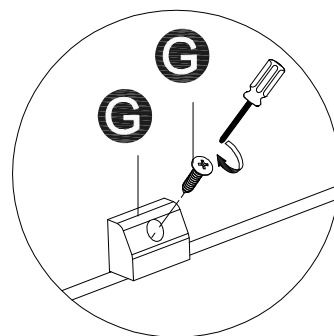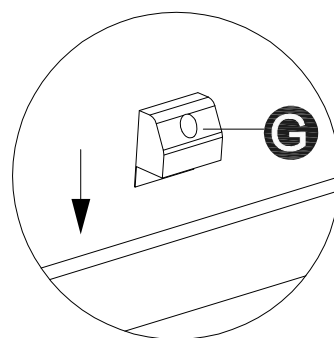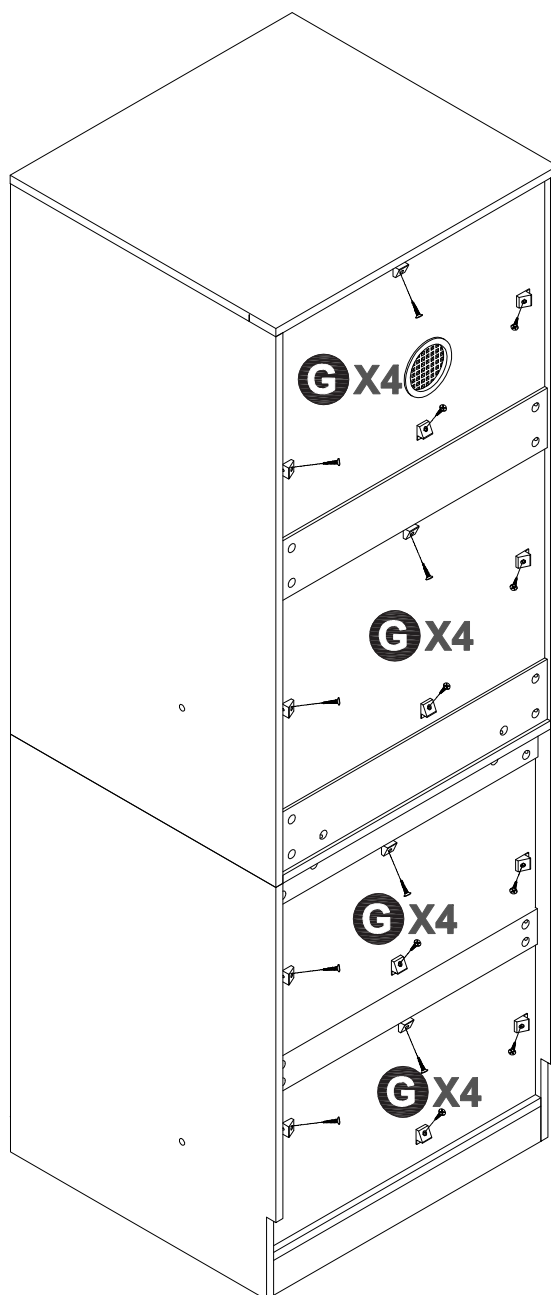

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 24


Étape 24

M




M x 2

**Option 1:  
Wardrobe in right/  
Armoire à droite**

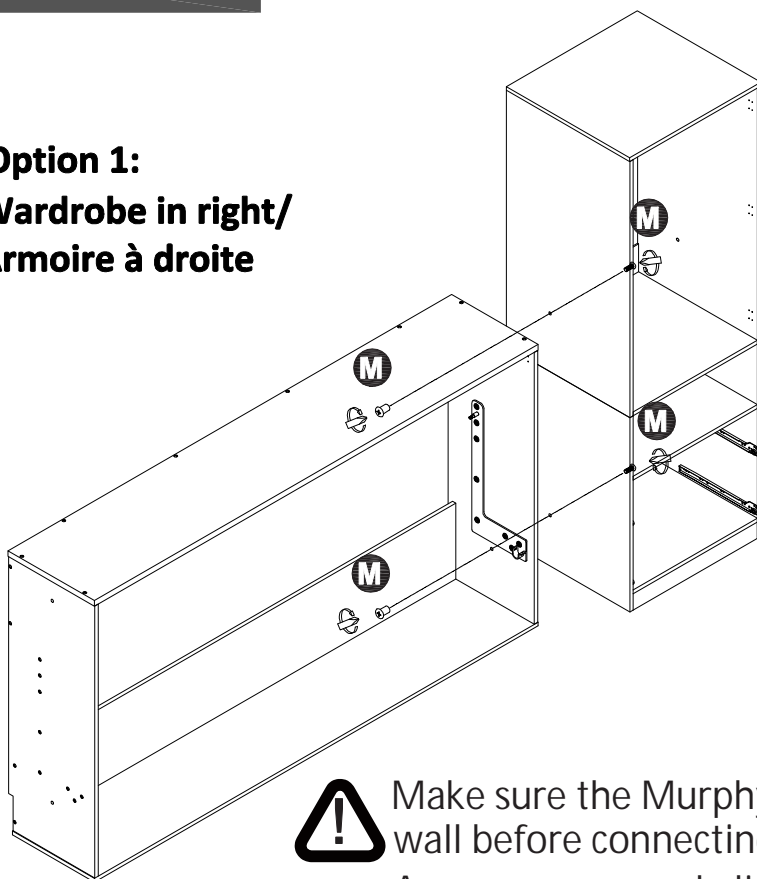

Make sure the Murphy bed is connected to the wall before connecting the wardrobe

Assurez-vous que le lit escamotable est connecté au Mur avant de connecter la garde-robe

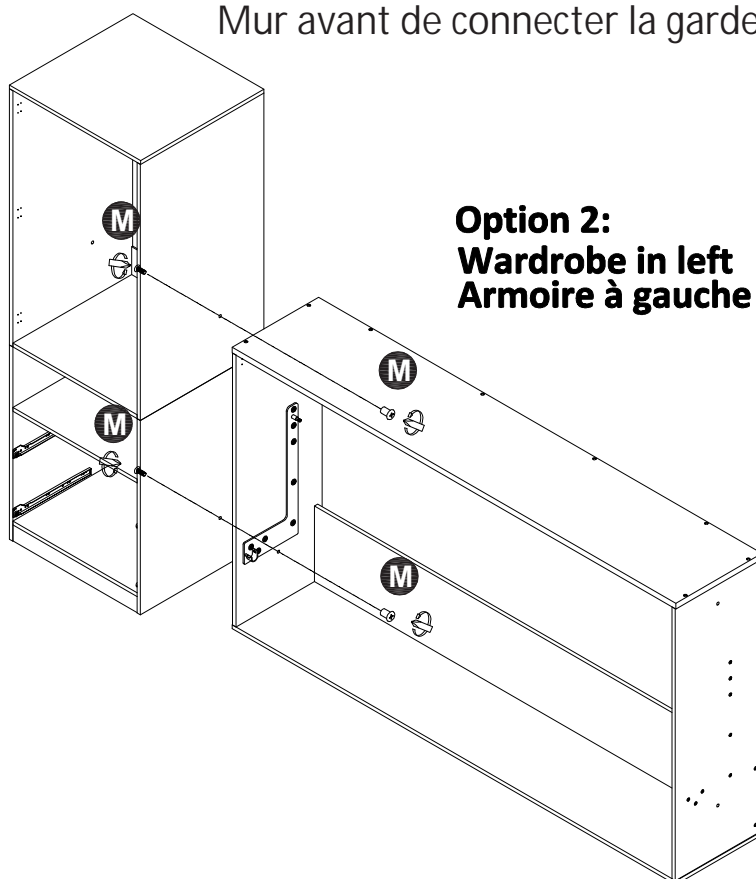


**Option 2:  
Wardrobe in left  
Armoire à gauche**

# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 25

Étape 25

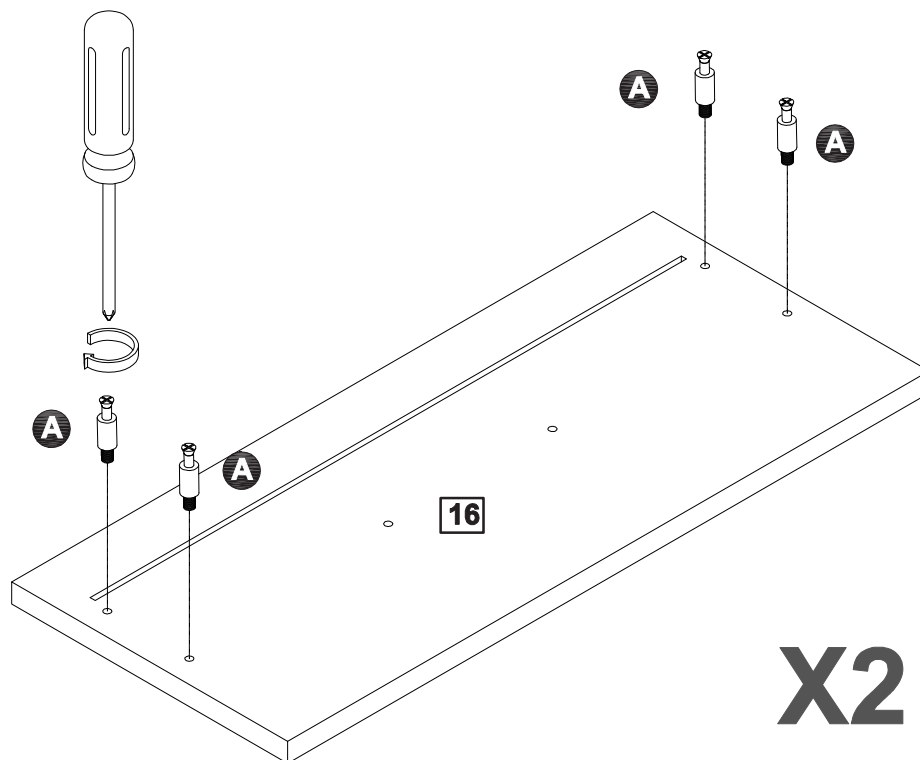

Step 26


Étape 26

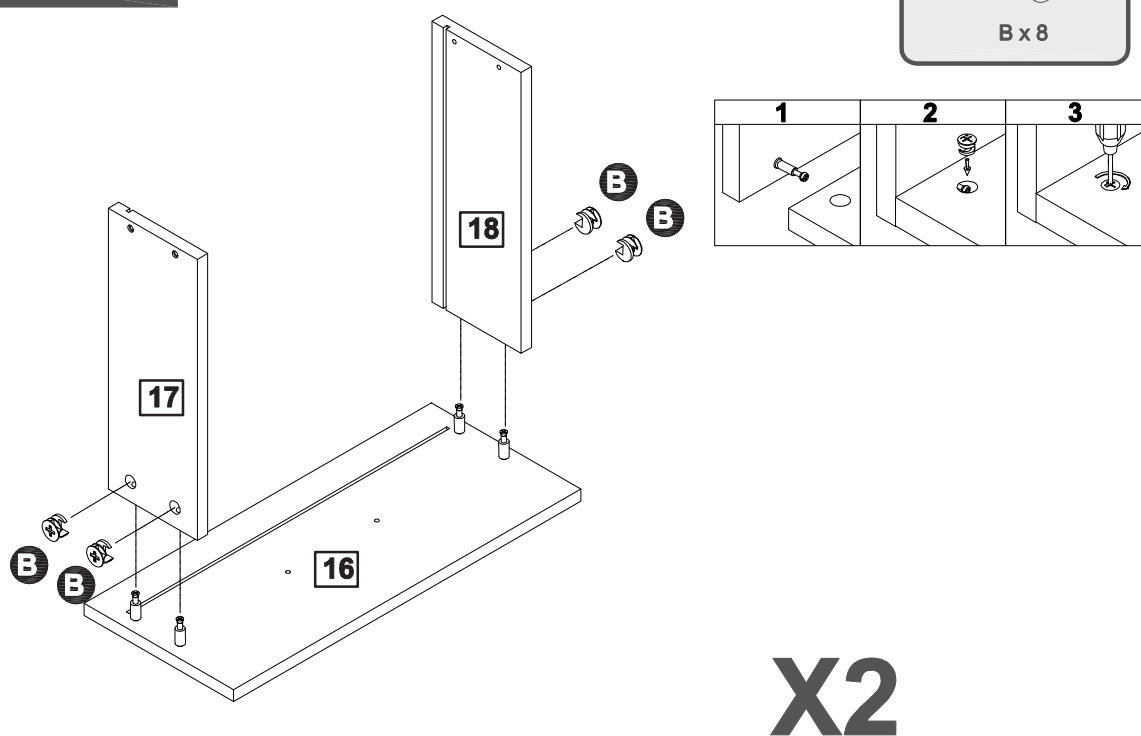

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 27


Étape 27

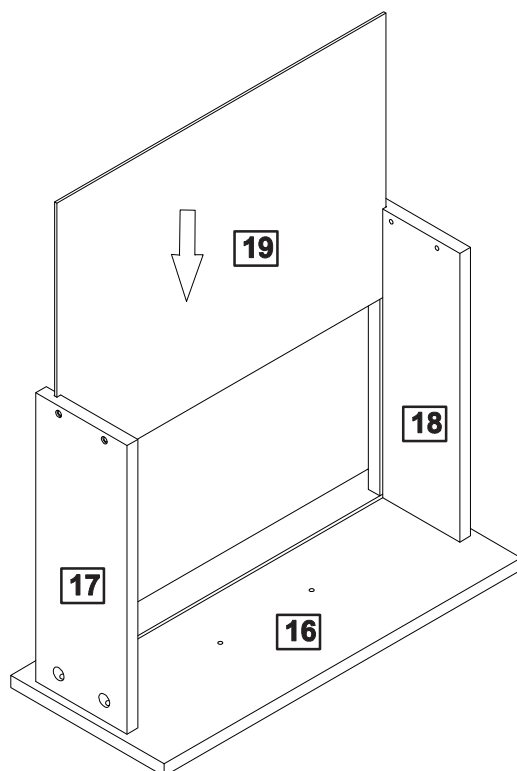

**X2**

Step 28

Étape 28


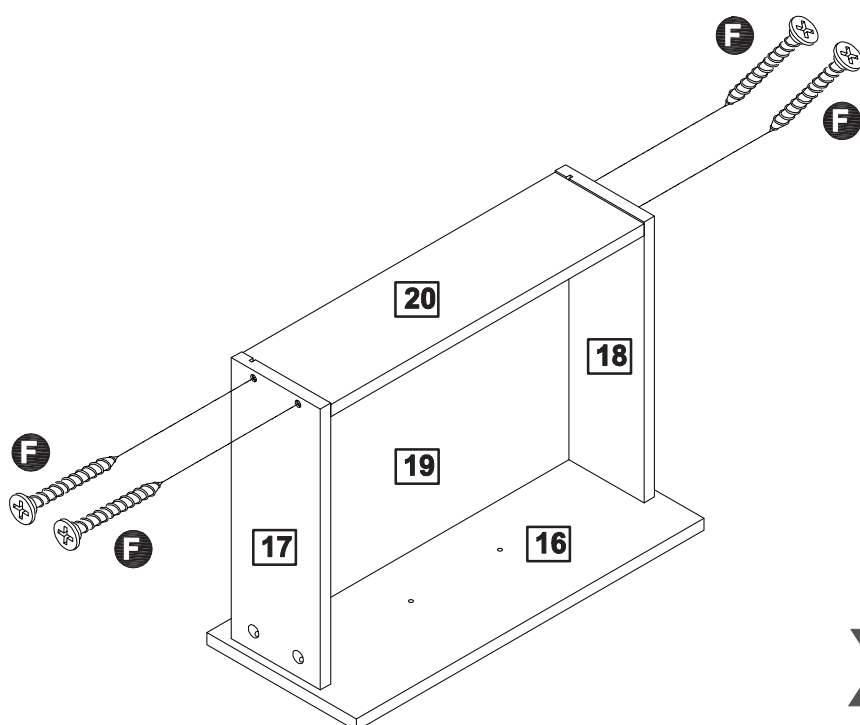


**X2**

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 29




Étape 29

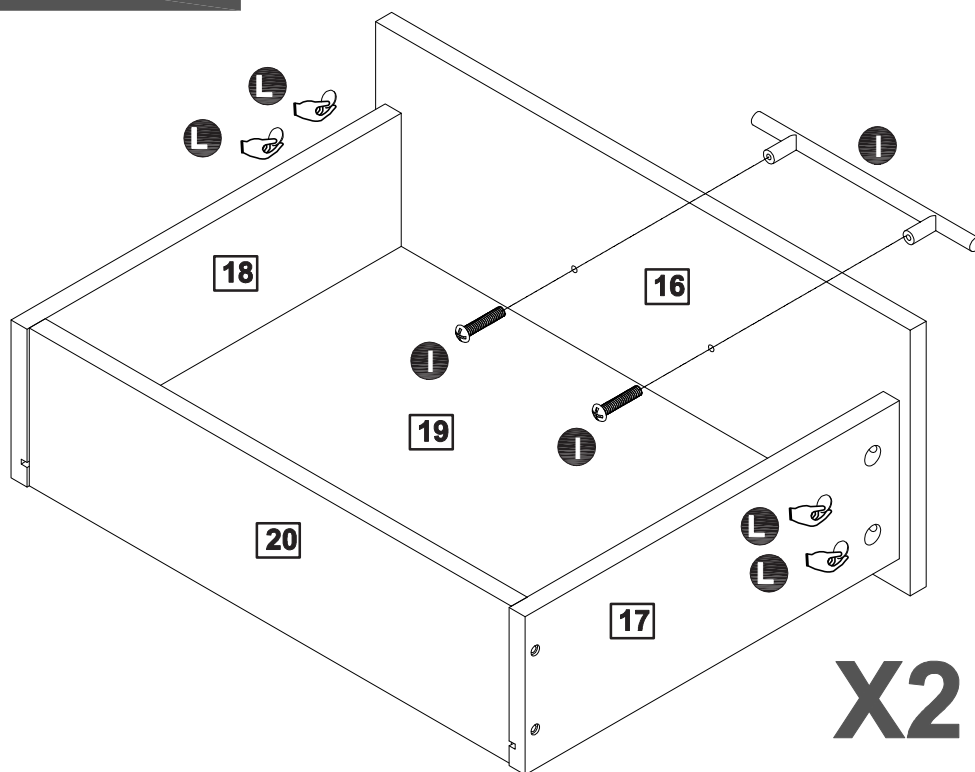

I x 2




L x 8

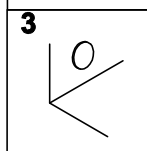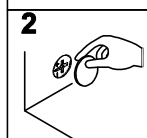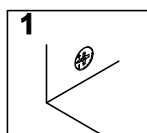

X2

Step 30

Étape 30

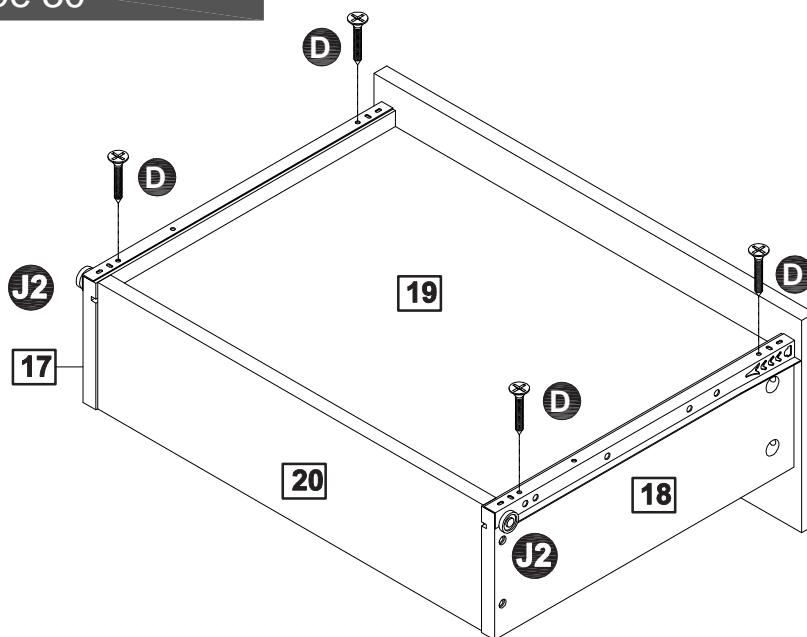


D x 8

X2

# Assembly Instructions/Instructions de montage


Step 31

Étape 31

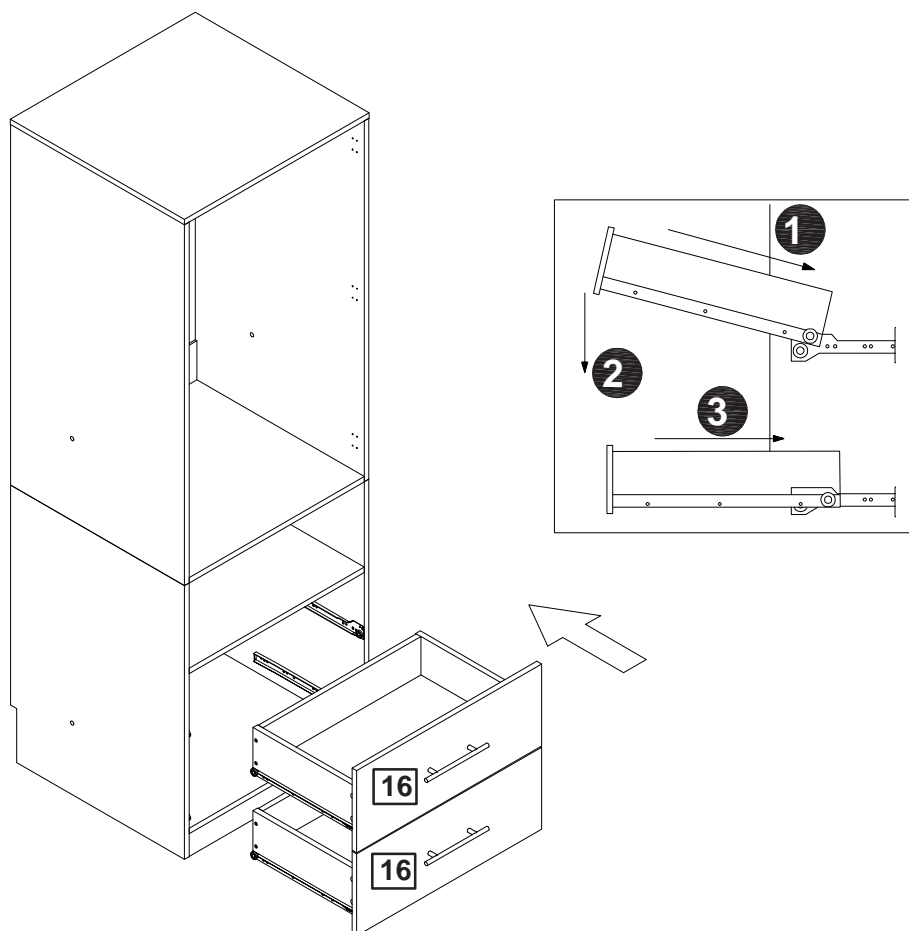

Step 32

Étape 32


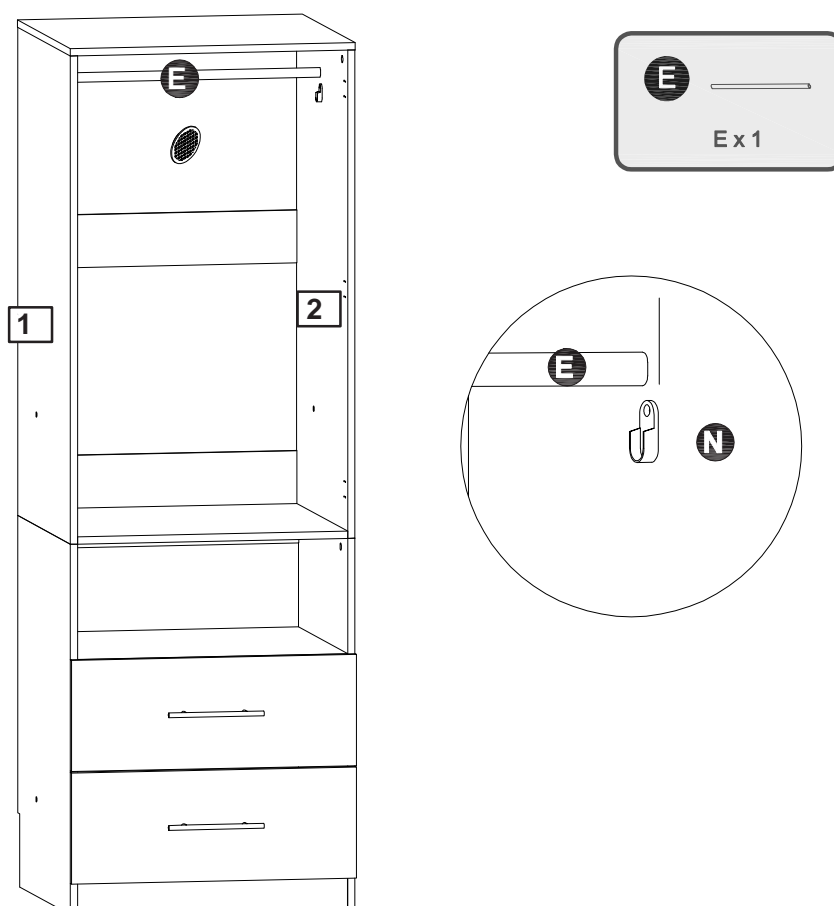




# Assembly Instructions/Instructions de montage





Step 33

Étape 33

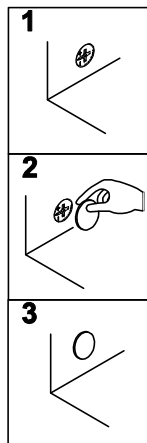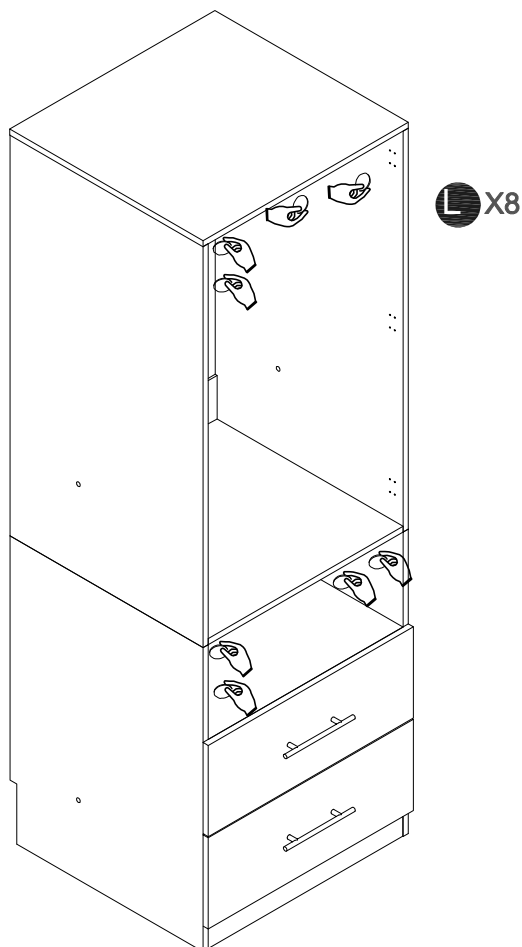

Step 34




Étape 34

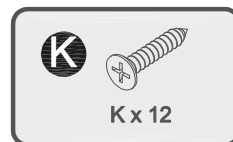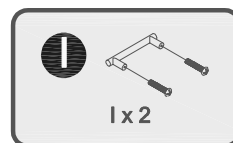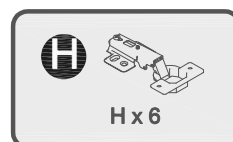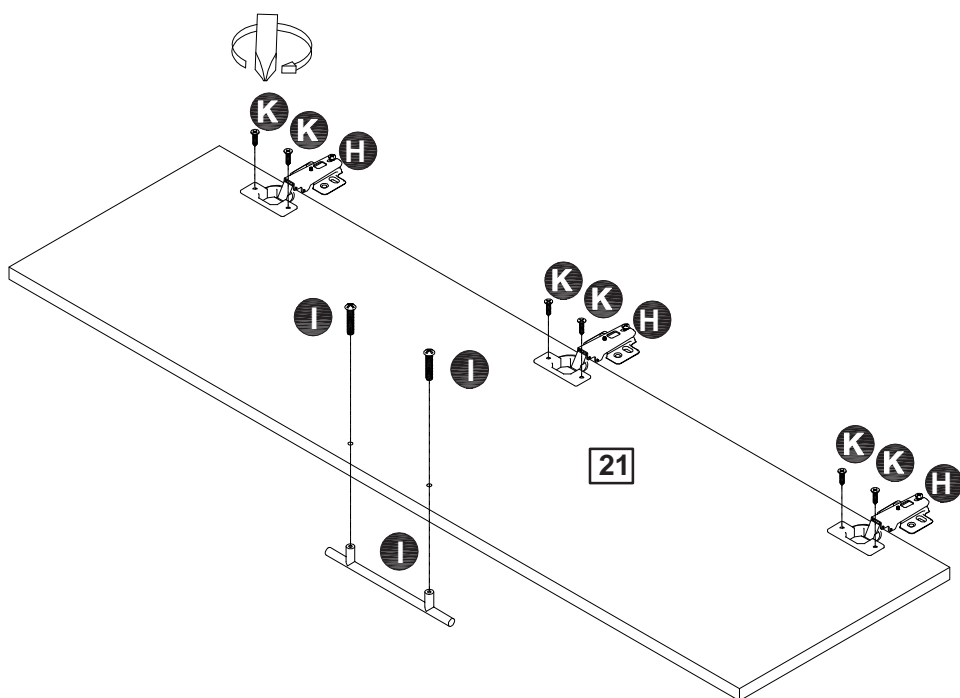

# Assembly Instructions/Instructions de montage




Step 35

Étape 35

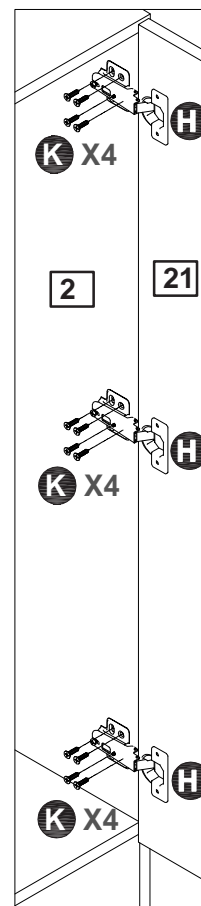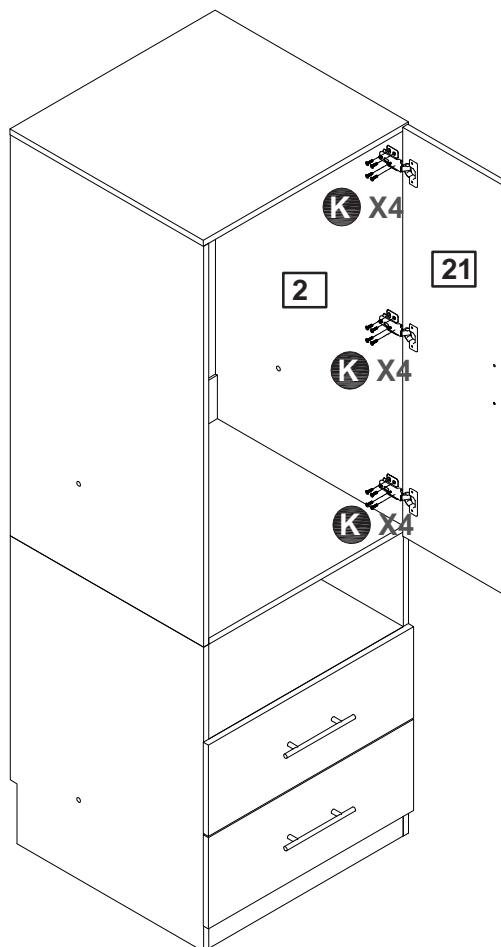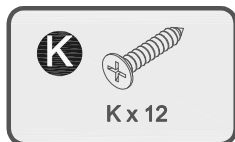

Step 36



Étape 36

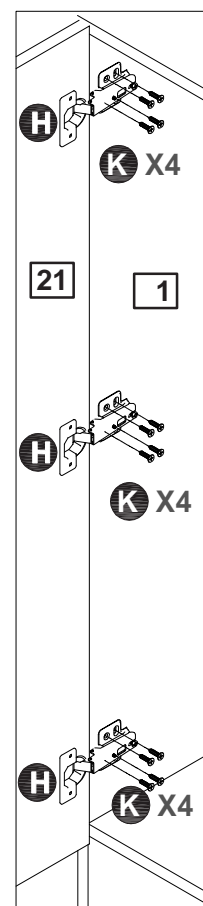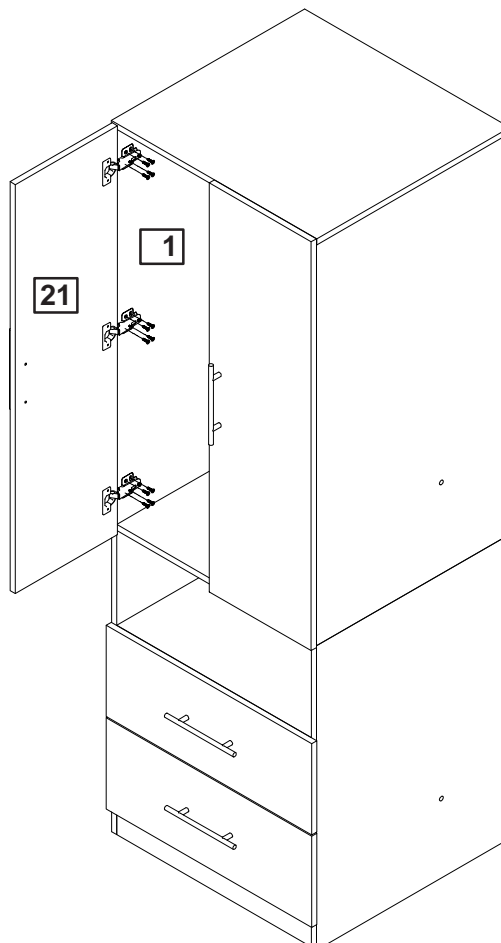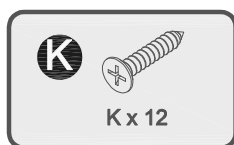

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 37


Étape 37

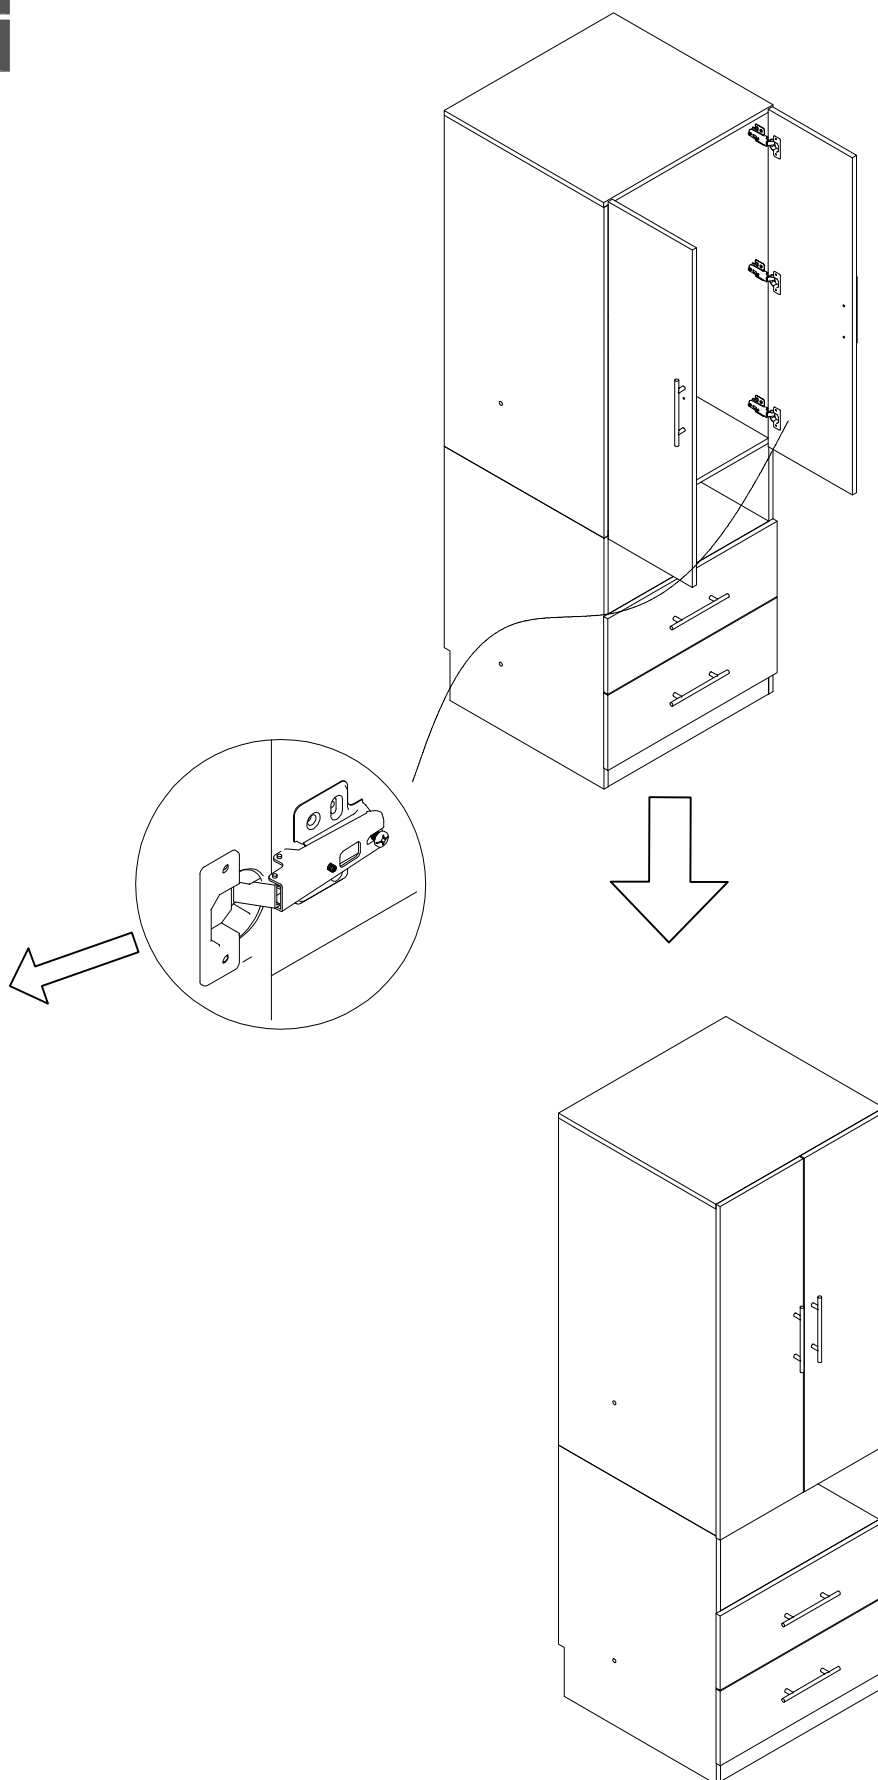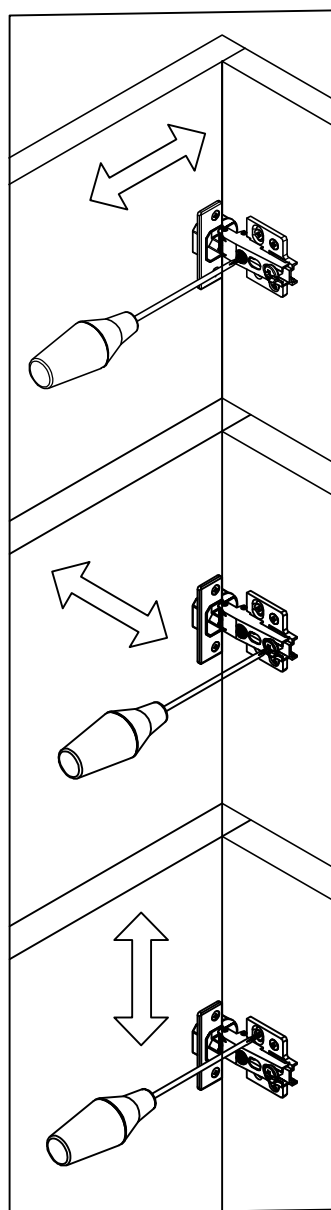

# Assembly Instructions/Instructions de montage

Step 38



Étape 38

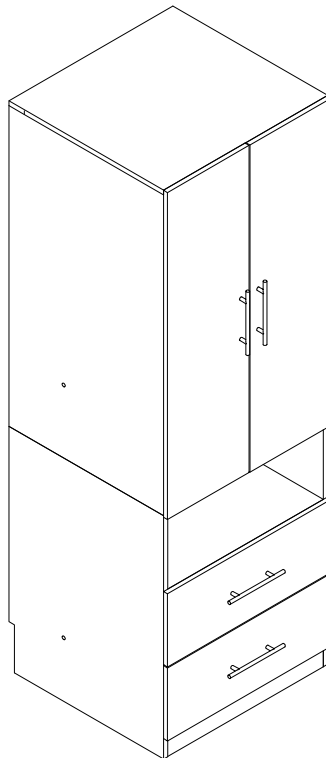

**Assembly is complete.**  
**L'assemblage est terminé.**

Step 39

Étape 39

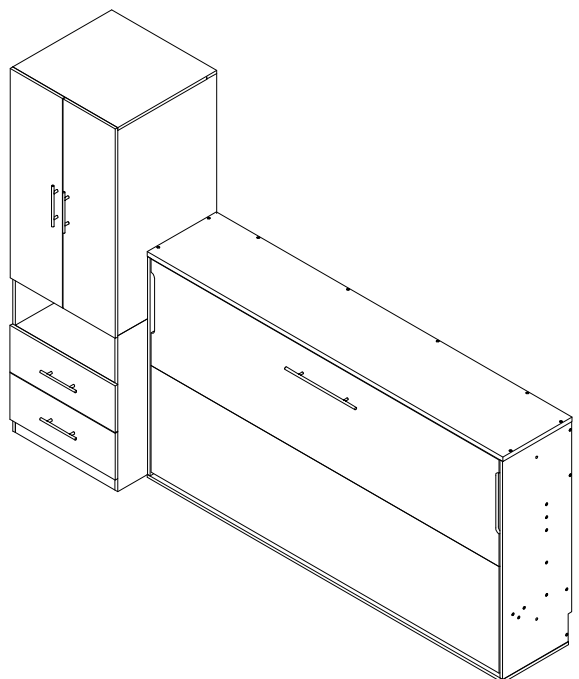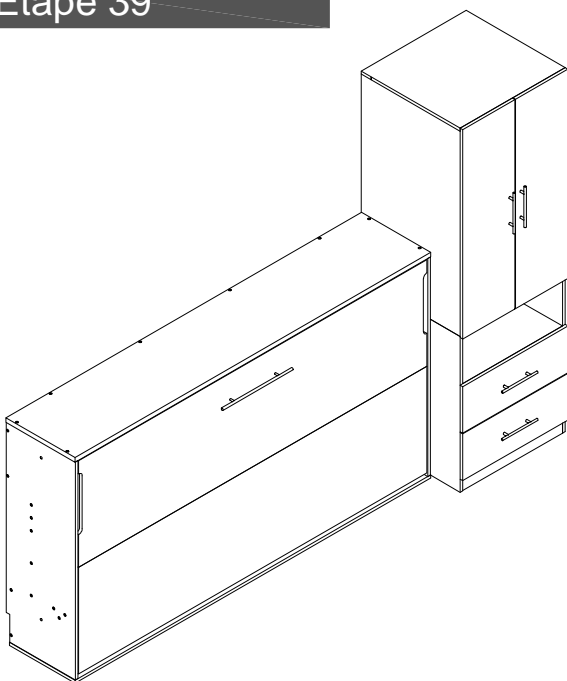

**Assembly is complete.**  
**L'assemblage est terminé.**