

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE: N701P293767 /N701P293768


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


CODE UGS : N701P293767 /N701P293768

TWIN BED LIT SIMPLE

This set included 2 boxex if do not receive full 2 boxex. Please contact our customer service team

Cet ensemble comprenait 2 boxex si vous ne recevez pas 2 boxex complets. Veuillez contacter notre service client

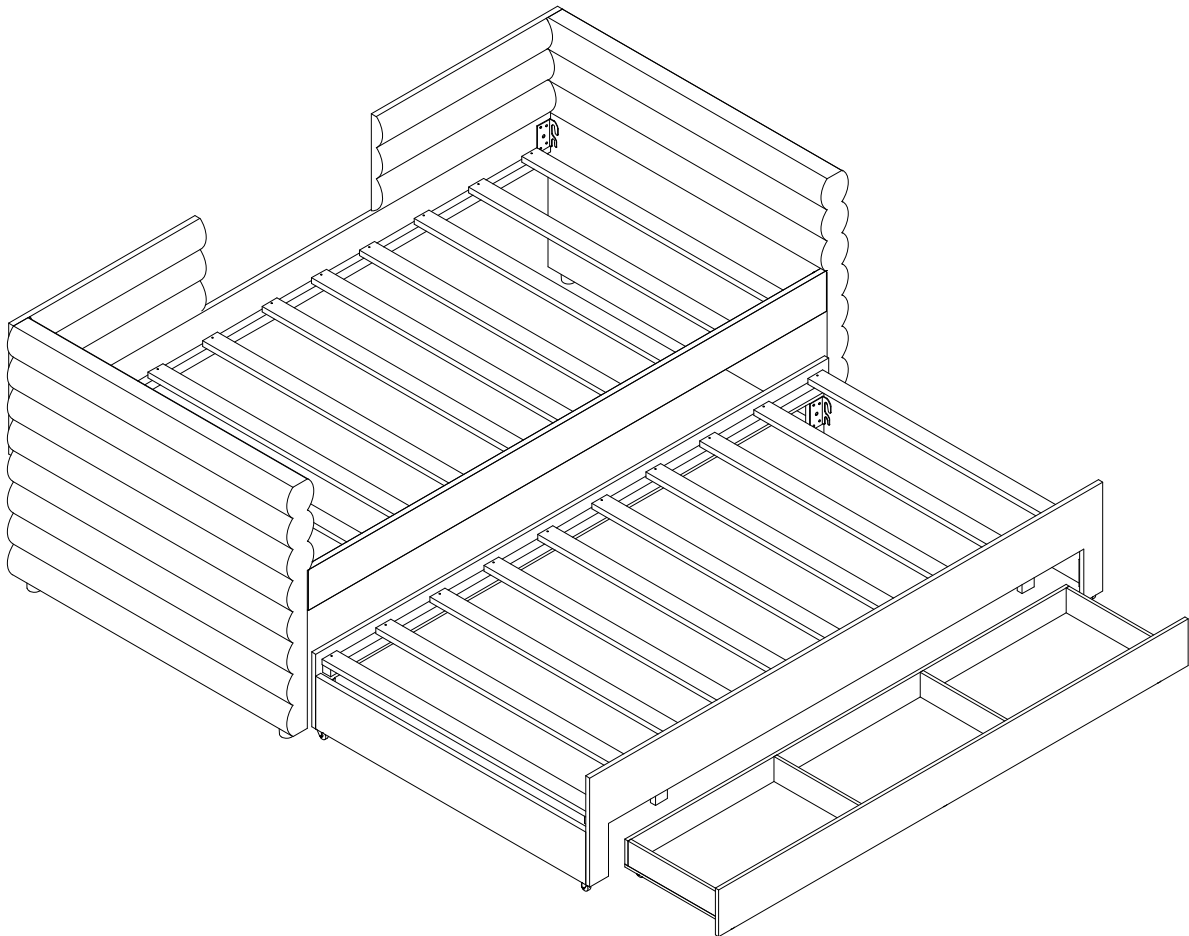




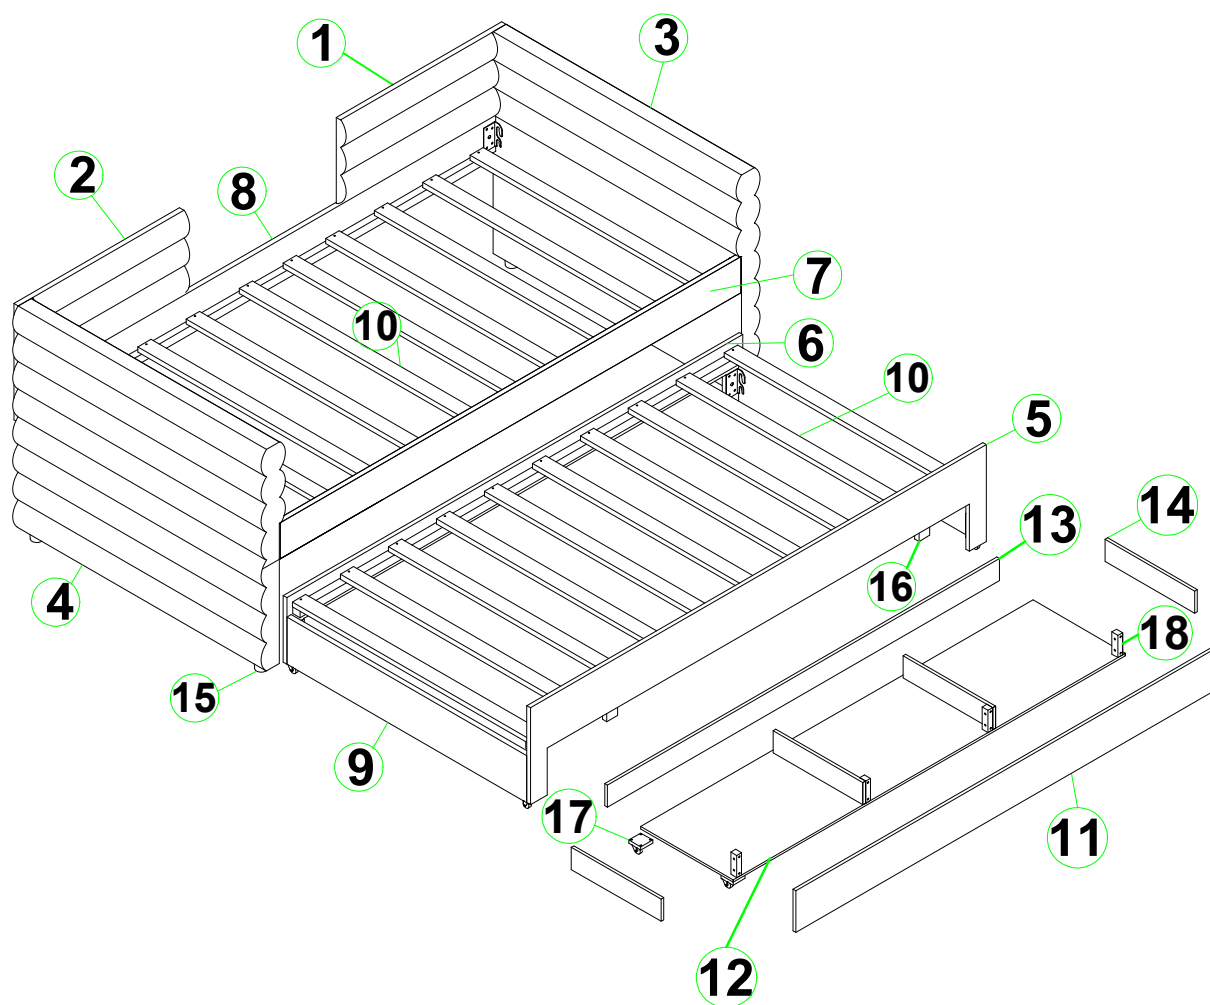


Part List

(Liste des pièces)









BOX 1/2:N701P293767

ENCADRÉ 1/2 :N701P293767

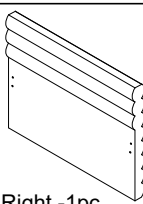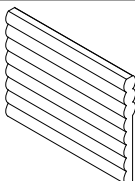1  Right Headboard -1pc Tête de lit droite -1 pc	2  Left Headboard -1pc Tête de lit gauche -1 pc	3  Side board Right -1pc Buffet latéral Droit -1 pc
4  Side board Left -1pc Buffet latéral gauche - 1 pc	15  LEG - 4PCS PIED- 4PCS	16  Stopped block- 2PCS Bloc arrêté- 2 PCS
17  Wheel support -4pcs Support de roue - 4 pcs	18  Corner block - 4 pcs Bloc de coin - 4 pcs	Hardware (Matériel) 

BOX 2/2:N701P293768

ENCADRÉ 2/2 :N701P293768

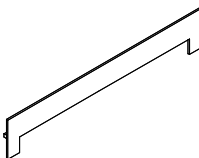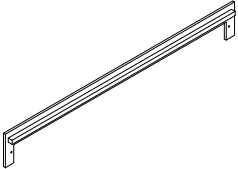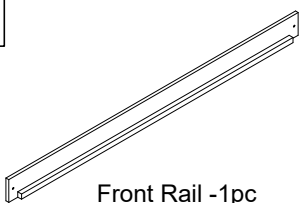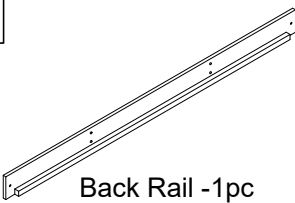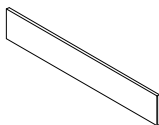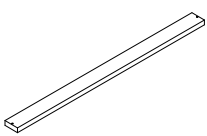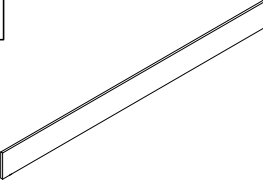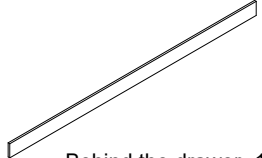5  Front panel of the trundle -1pc Panneau avant du lit gigogne - 1 pc	6  Back panel of the trundle -1pc Panneau arrière du lit gigogne - 1 pc	7  Front Rail -1pc Rails avant - 1 pc
8  Back Rail -1pc Dos de barrière - 1 pc	9  Side bar of the trundle - 2pcs Barre latérale du lit gigogne - 2 pcs	10  Slats - 20 pcs (Lattes - 20 pcs)
11  In front of the drawer - 01 pc Devant le tiroir - 01 pc	12  Drawer bottom-1pc Fond de tiroir - 1 pc	13  Behind the drawer- 1 pc Derrière le tiroir - 1 pc
14  Drawer side - 04 pcs Côté tiroir -04 pcs		

HARDWARE


Check that you've received
all hardware listed below.

Hardware List (Liste du matériel)

No.	OUTLOOK (PERSPECTIVES)	NOTE	QTY
(A)		Bolts 5/16"x40 mm (Boulons 5/16"x 40 mm)	8
(B)		Flat washer Ø5/16"x19x1.5 mm (Rondelle plate Ø5/16"x19x1.5 mm)	24
(C)		Spring washer Ø5/16"x12x1.5 mm (Rondelle élastique Ø5/16"x12x1.5 mm)	24
(D)		Allen Wrench 80x25x4 mm (clé Alle`n 80x25x4 mm)	1
(E)		Bolts 5/16"x30 mm (Boulons 5/16"x30 mm)	8
(L)		Bolts 5/16"x20 mm (Boulons 5/16"x20 mm)	8
(H)		Bolts 1/4"x20 mm (Boulons 1/4"x 20 mm)	8
(F)		Screws Ø4x30 mm (Des vis Ø4x30 mm)	44
(G)		Screws Ø4x 20 mm (Des vis Ø4x20 mm)	56
(M)		Screws Ø4x15 mm (Des vis Ø4x15 mm)	48
(O)		Wheel (Roue)	8
(P)		METAL BED RAIL BRACKET LEFT (SUPPORT DE BARRIÈREDE LIT EN MÉTAL GAUCHE)	4
(Q)		METAL BED RAIL BRACKET RIGHT (SUPPORT DE BARRIÈREDE LIT EN MÉTAL GAUCHE)	4


STEP 1 (ÉTAPE 1)

E x 8	B x 8	C x 8
		

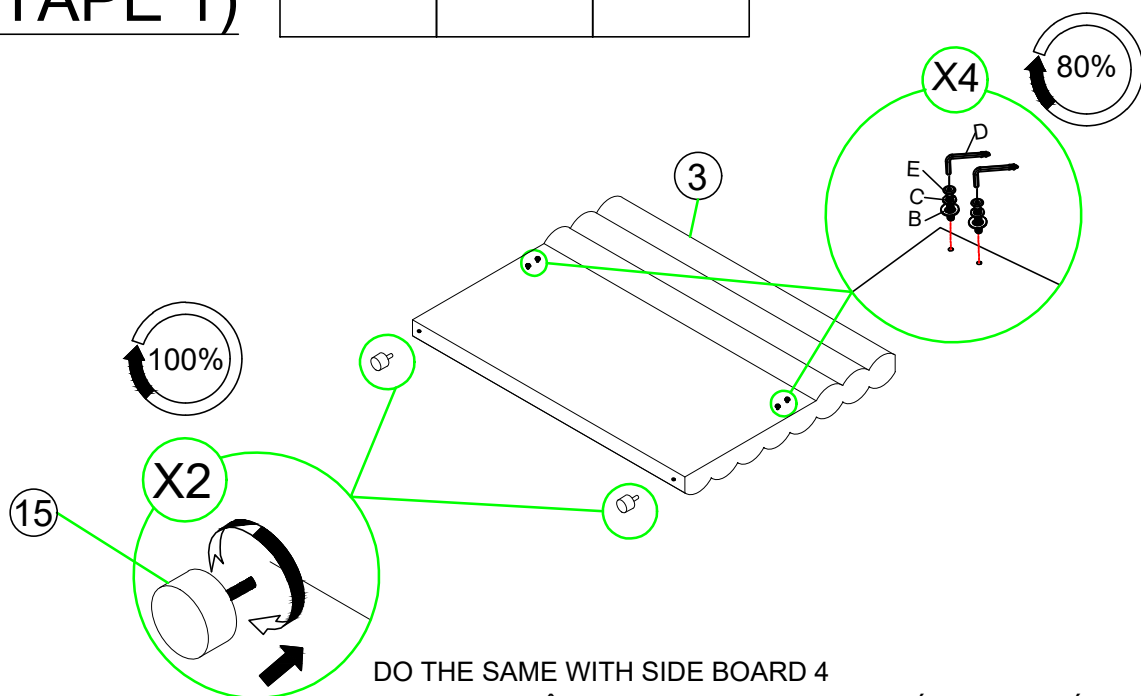


STEP 2 (ÉTAPE 2)

H x 4	G x 16	P x 2	Q x 2
			

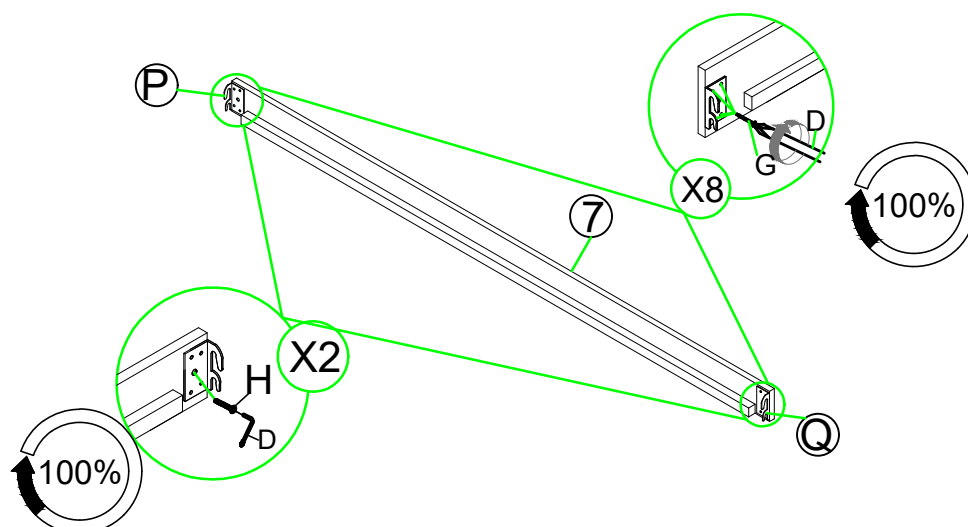



STEP 3 (ÉTAPE 3)

Note: Part No. 8 must be assembled on the side with the hole of parts No. 3 and 4
Remarque : La pièce n°8 doit être assemblée du côté avec le trou des pièces n°3 et n°4.


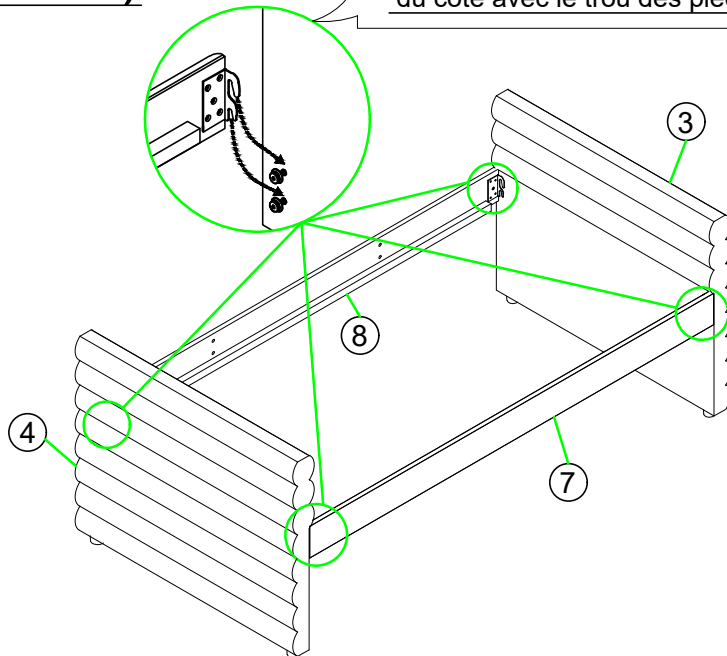


STEP 4 (ÉTAPE 4)



TIGHTEN ALL SCREW BOLTS 100%
SERREZ TOUS LES BOULONS À 100%

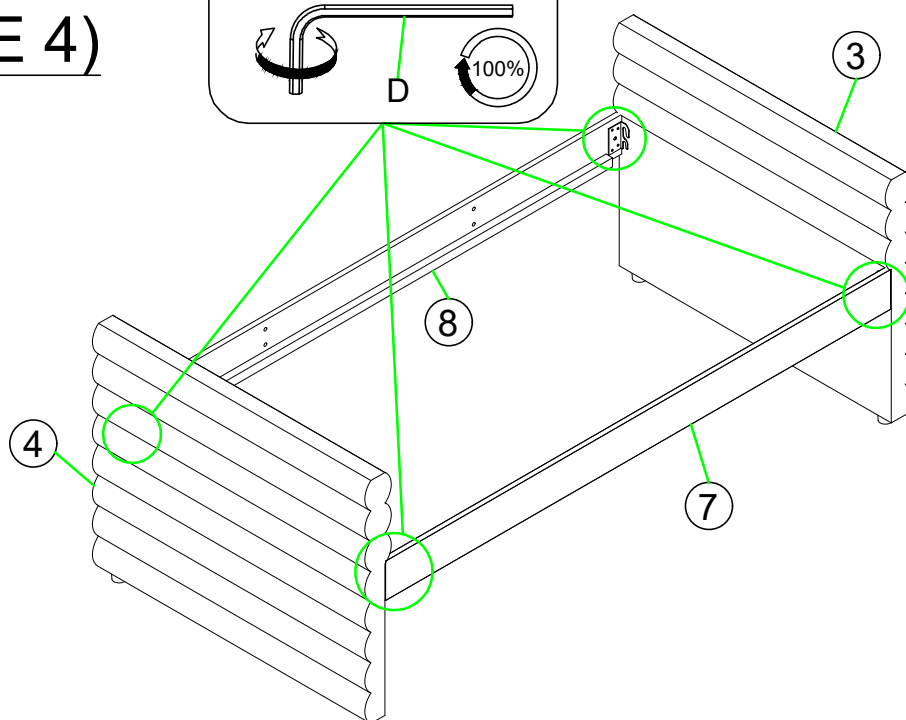

STEP 5 (ÉTAPE 5)

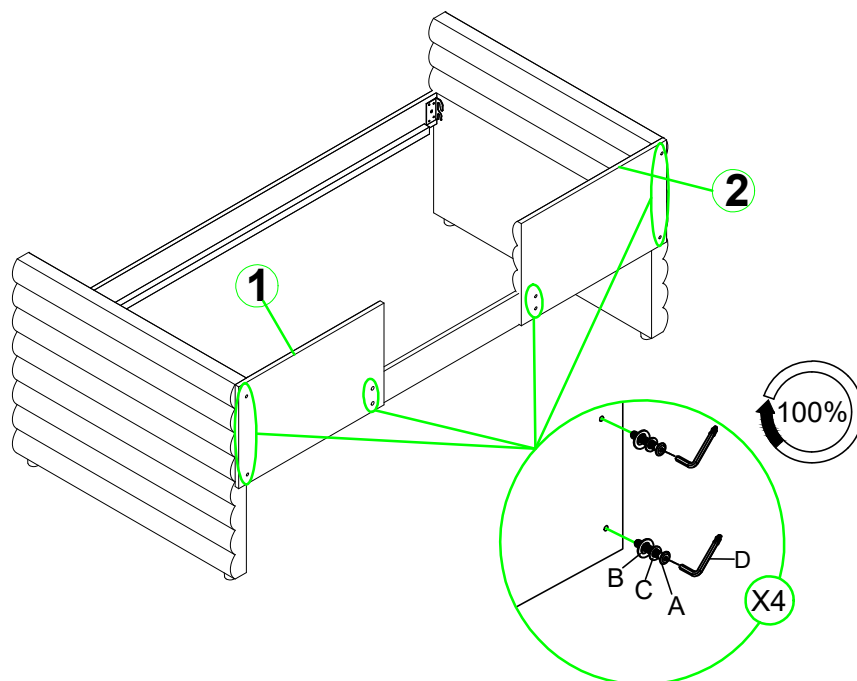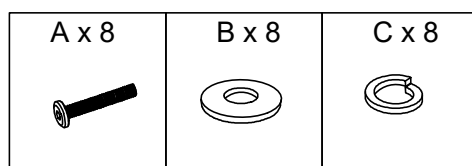


STEP 6 (ÉTAPE 6)

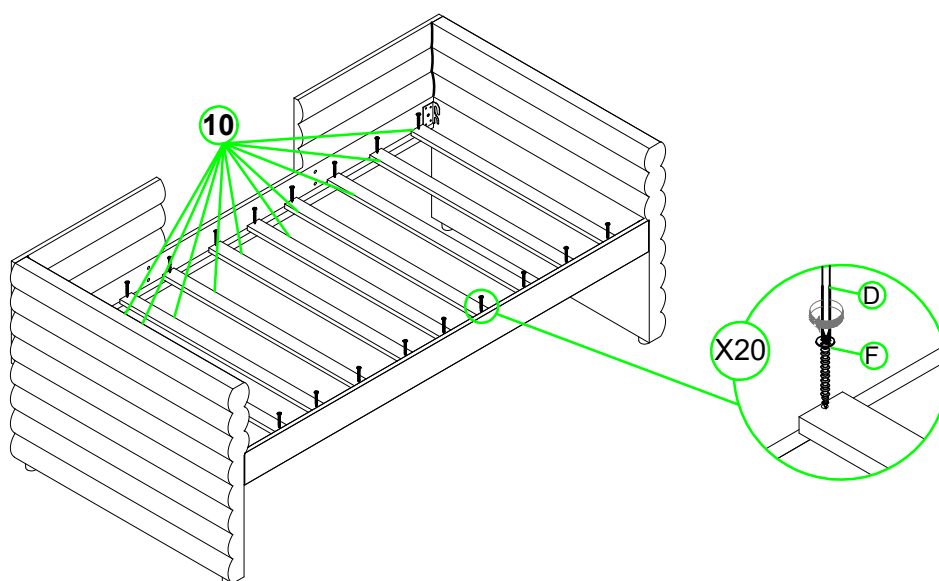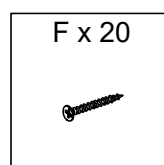


STEP 7 (ÉTAPE 7)

H x 2	G x 8	P x 1	Q x 1
			


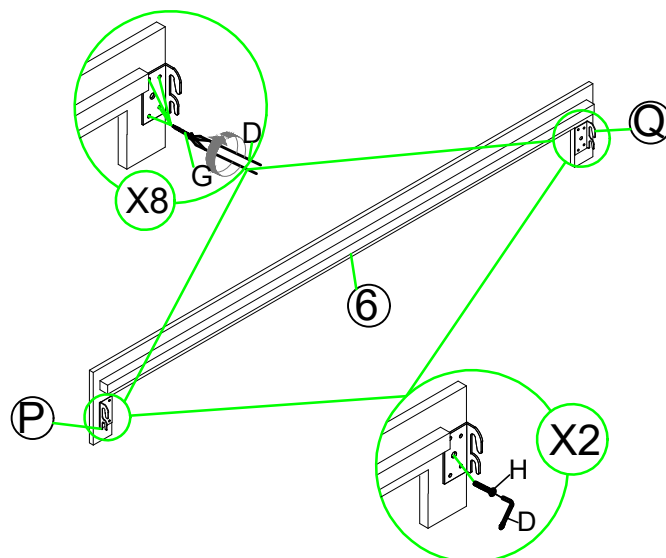


STEP 8 (ÉTAPE 8)

H x 2	G x 8	P x 1	Q x 1	F x 4
				

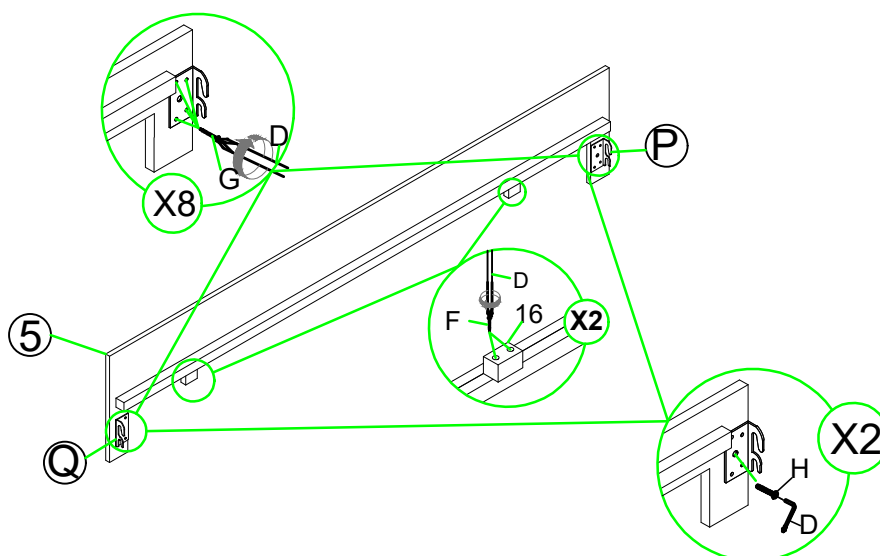


STEP 9 (ÉTAPE 9)

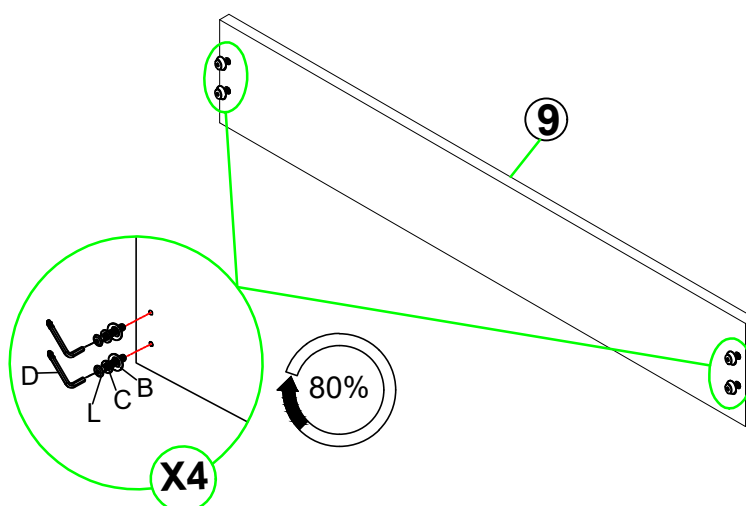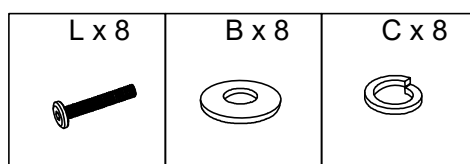



DO THE SAME WITH ANOTHER NUMBER 9
FAITES DE MÊME AVEC UN AUTRE NUMÉRO 9

STEP 10 (ÉTAPE 10)

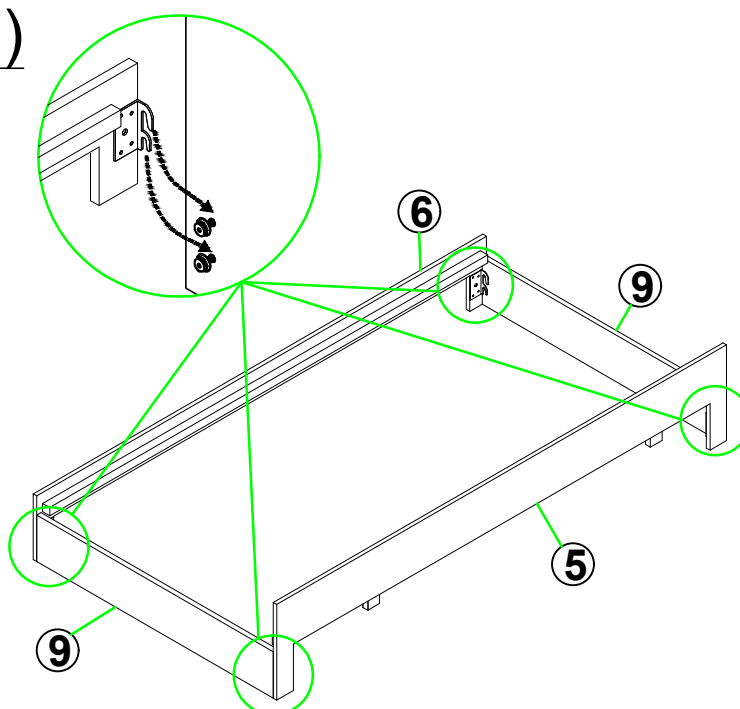




STEP 11

(ÉTAPE 11)

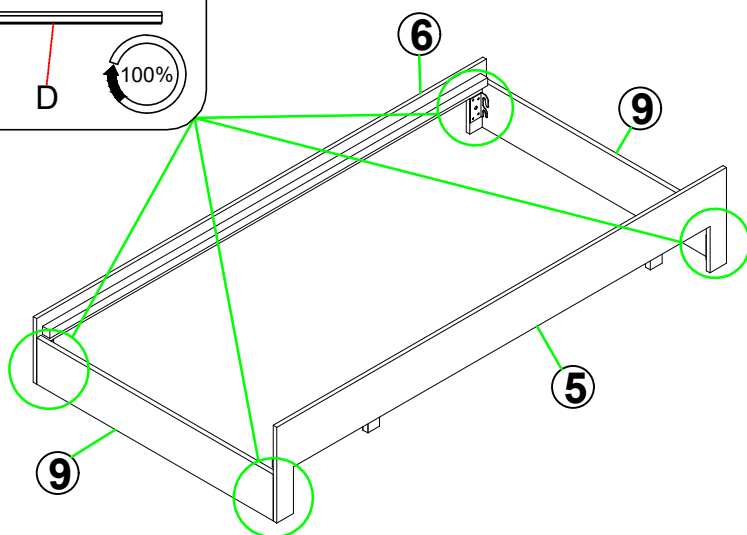
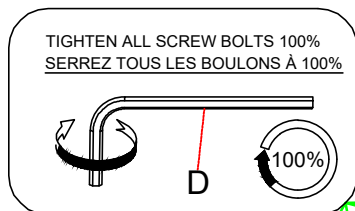


STEP 12



(ÉTAPE 12)

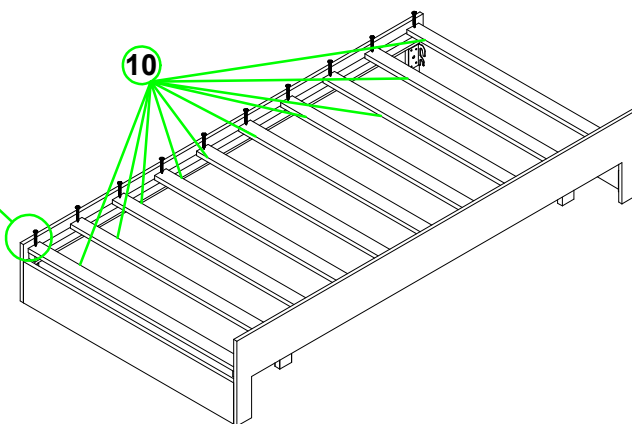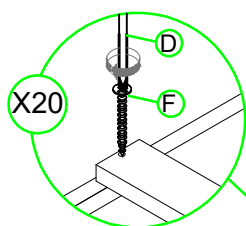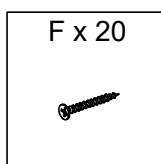

STEP 13 (ÉTAPE 13)

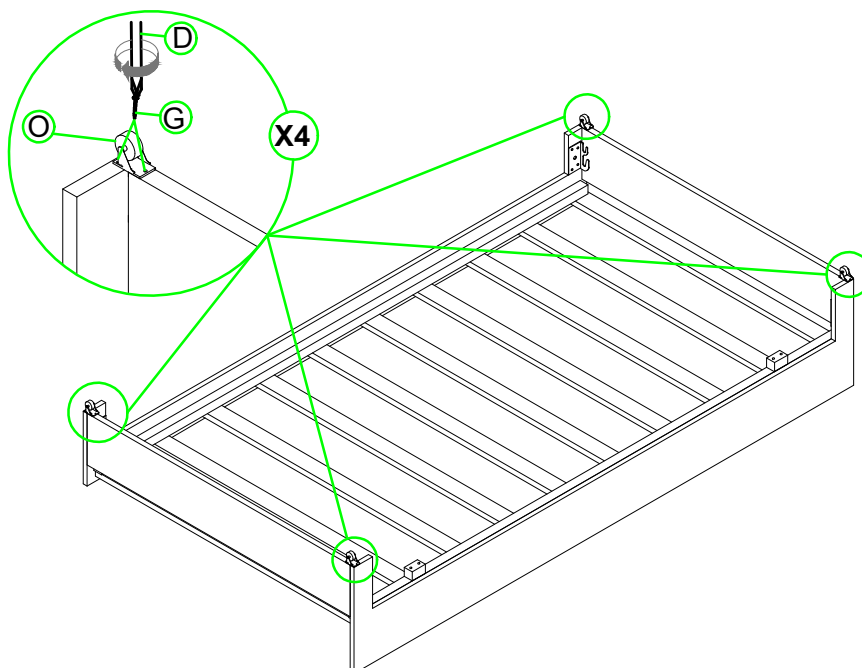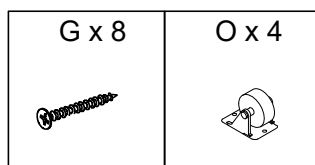


STEP 14 (ÉTAPE 14)

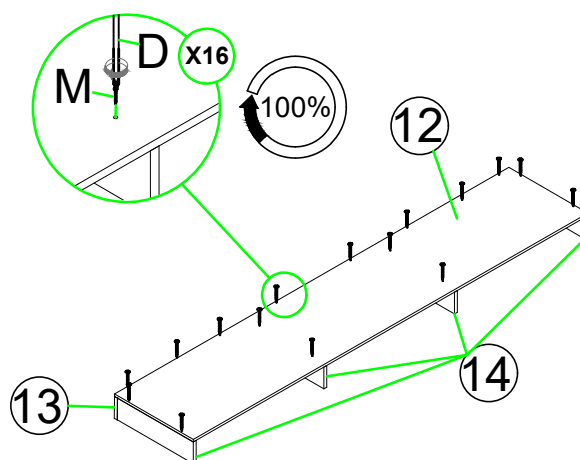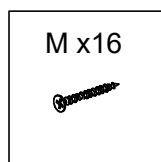


STEP 15 (ÉTAPE 15)

M x8


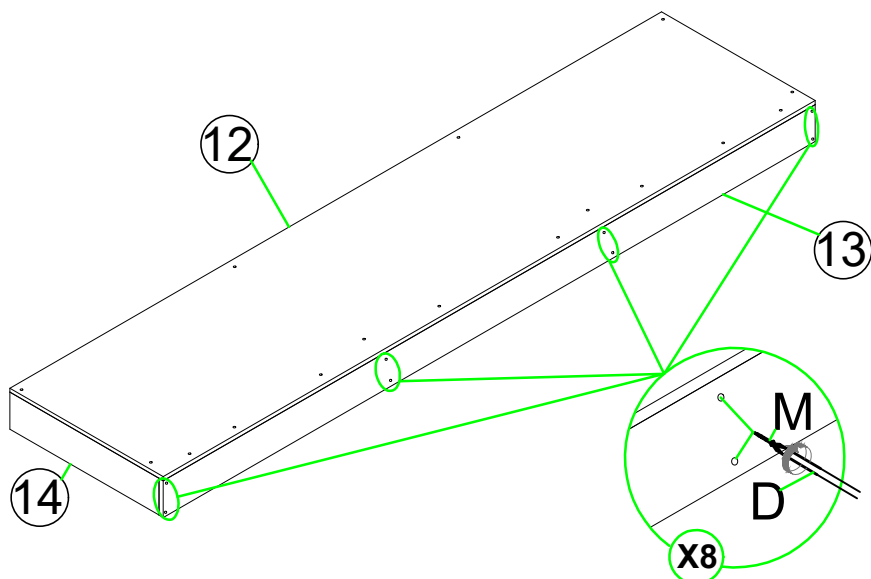


STEP 16 (ÉTAPE 16)



M x16

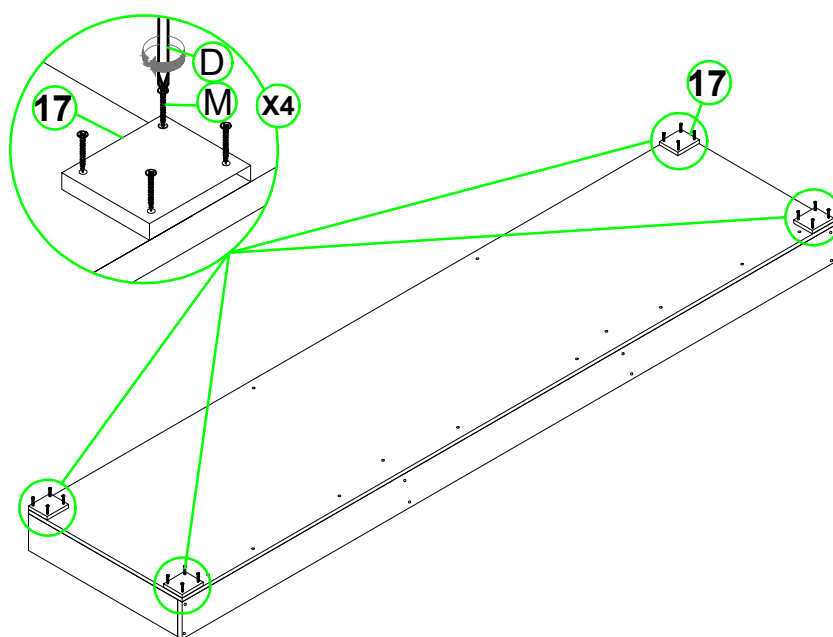



STEP 17 (ÉTAPE 17)

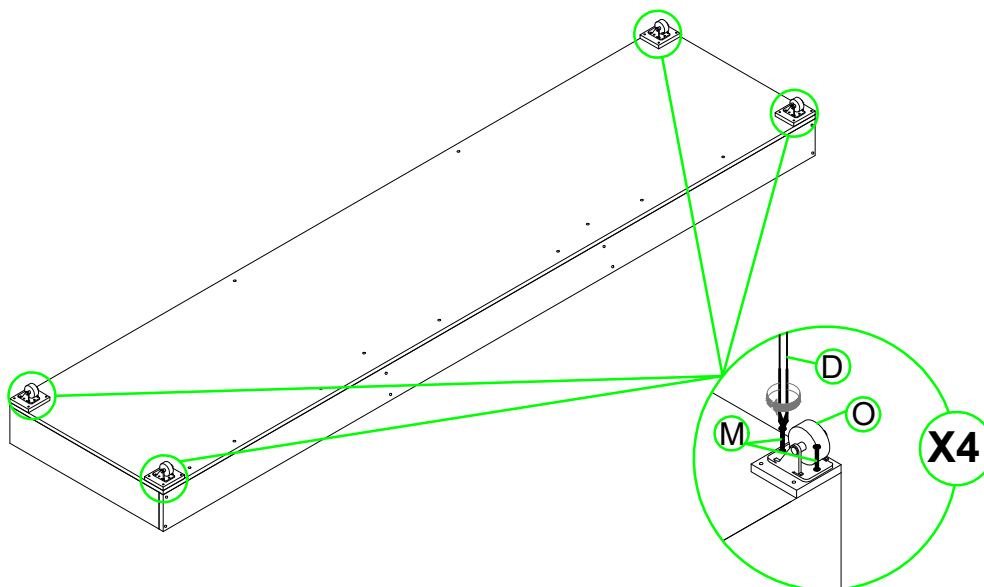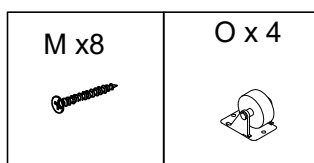


STEP 18 (ÉTAPE 18)

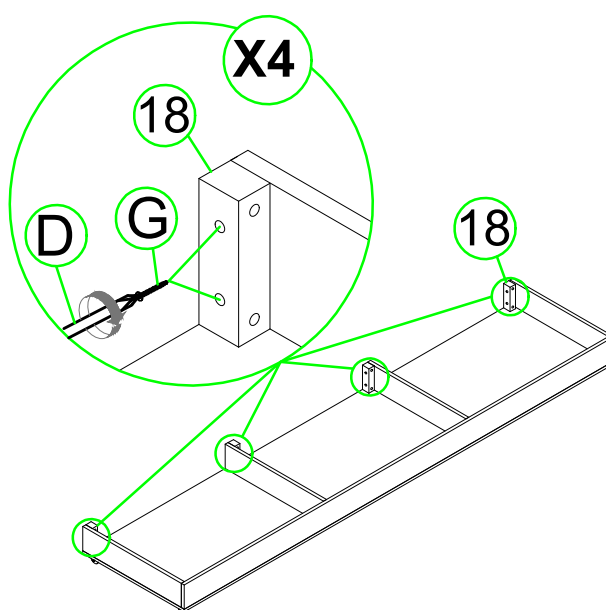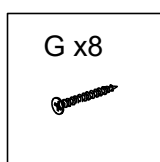

STEP 19 (ÉTAPE 19)

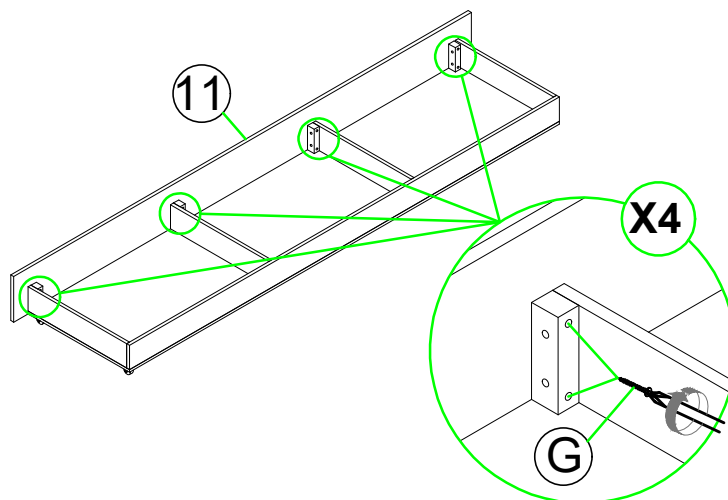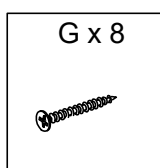

STEP 20 (ÉTAPE 20)

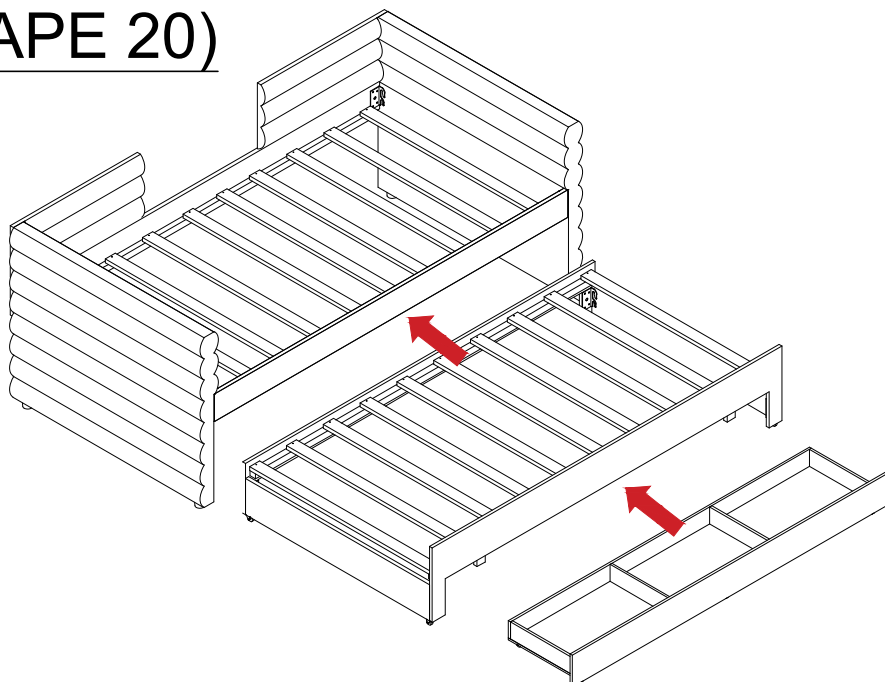

COMPLETE

