

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

QUEEN SIZE MURPHY BED

LIT MURPHY QUEEN SIZE


TYPE 1

TAPER

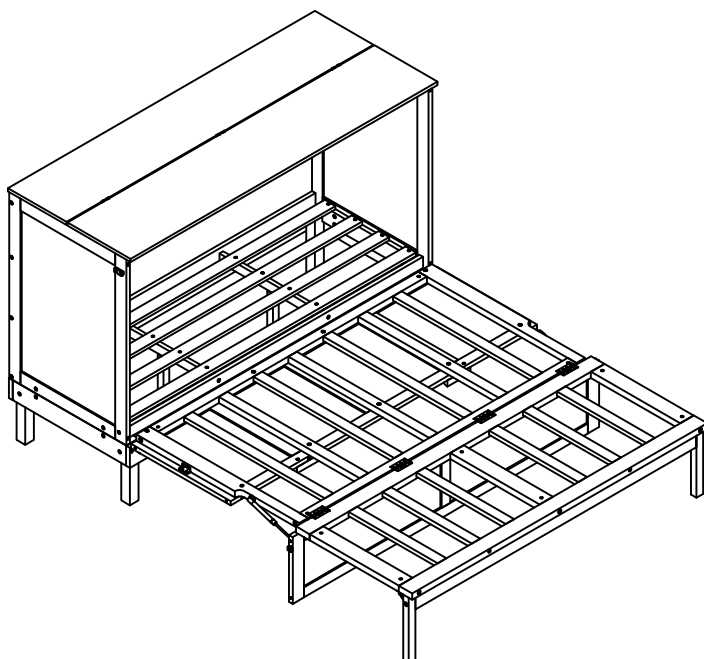

TYPE 2


TAPER

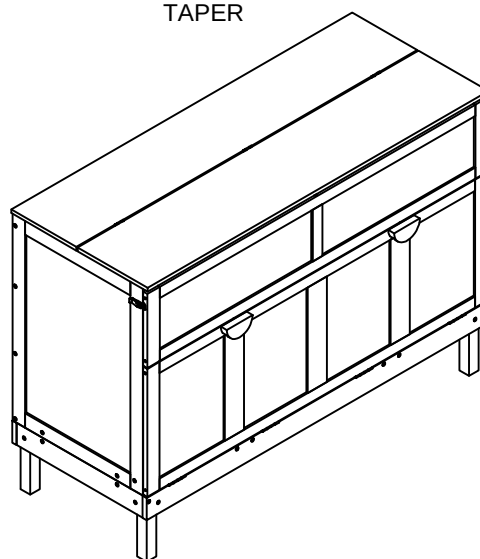

N708P243886









Detail View



Vue Détaillée

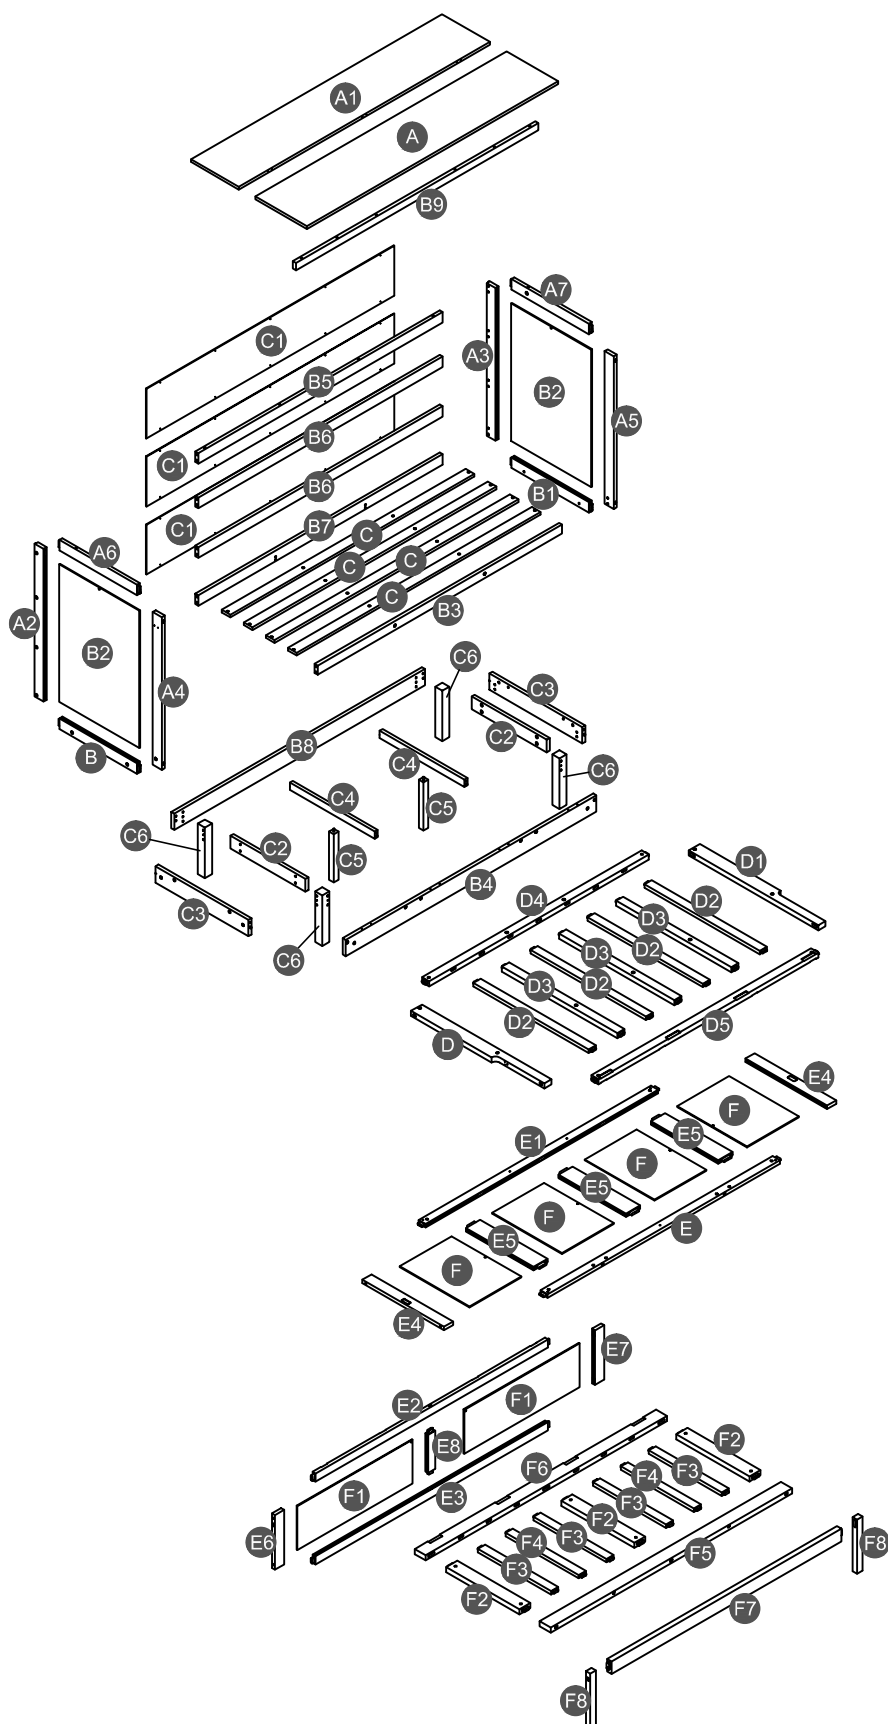

Part list








Liste des pièces




A  Top panel HB (front) -1pc Panneau supérieur HB (avant)	A1  Top panel HB (back) -1pc Panneau supérieur HB (arrière)	A2  Vertical bar HB (left back) -1pc Vertical bar HB (arrière gauche)
A3  Vertical bar HB (right back) -1pc Vertical bar HB (arrière droit)	A4  Vertical bar HB (left front) -1pc Vertical bar HB (avant gauche)	A5  Vertical bar HB (right front) -1pc Vertical bar HB (avant droit)
A6  Upper horizontal bar HB (left)- 1pc Barre horizontale supérieur HB (gauche)	A7  Upper horizontal bar HB(right)-1pc Barre horizontale supérieur HB (droit)	B  Lower horizontal bar HB (left)- 1pc Barre horizontale inférieure HB (gauche)
B1  Lower horizontal bar HB(right)-1pc Barre horizontale inférieure HB (droit)	B2  Side panel HB - 2pcs Panneau latéral HB	B3  Upper horizontal bar HB(front)-1pc Barre horizontale supérieur HB (avant)
B4  Lower horizontal bar HB(front)-1pc Barre horizontale inférieure HB (avant)	B5  Upper horizontal bar HB (back) -1pc Barre horizontale supérieur HB (arrière)	B6  Divider horizontal bar HB(back)-2pcs Barre de séparation horizontale HB (arrière)
B7  Lower horizontal bar HB (back) -1pc Barre horizontale inférieure HB (arrière)	B8  Lower horizontal bar HB (back) -1pc Barre horizontale inférieure HB (arrière)	B9  Upper support bar HB - 1pc Barre de support supérieure HB (avant)
C  Slat - 4pcs Latte	C1  Back panel HB - 3pcs Panneau arrière HB	C2  Support bar HB - 2pcs Barre de support HB
C3  Apron (left/right) - 2pcs Tablier (gauche/droite)	C4  Lower support slat - 2pcs Latte de support inférieure	C5  Leg support - 2pcs Support pour les jambes
C6  Leg HB - 4pcs Pied HB	D  Horizontal bar (left)- 1pc Barre horizontale (gauche)	D1  Horizontal bar (right)-1pc Barre horizontale (droit)

D2  Support bar - 4pcs Barre de support	D3  Support bar - 3pcs Barre de support	D4  Horizontal bar (back) - 1pc Barre horizontale (arrière)
D5  Horizontal bar (front) - 1pc Barre horizontale (avant)	E  Horizontal bar (front) - 1pc Barre horizontale (avant)	E1  Horizontal bar (back) - 1pc Barre horizontale (arrière)
E2  Upper horizontal bar - 1pc Barre horizontale supérieur	E3  Lower horizontal bar - 1pc Barre horizontale inférieure	E4  Horizontal bar (left/right)- 2pcs Barre horizontale (gauche/droite)
E5  Divider horizontal bar - 3pcs Barre de séparation horizontale	E6  Vertical bar (left) -1pc Vertical bar (gauche)	E7  Vertical bar (right) -1pc Vertical bar (droite)
E8  Divider vertical bar -1pc Barre de séparation verticale	F  Side panel - 4pcs Panneau latéral	F1  Side panel - 2pcs Panneau latéral
F2  Horizontal bar (left/right)- 3pcs Barre horizontale (gauche/droite)	F3  Support bar - 4pcs Barre de support	F4  Support bar - 2pcs Barre de support
F5  Horizontal bar (front) - 1pc Barre horizontale (avant)	F6  Horizontal bar (back) - 1pc Barre horizontale (arrière)	F7  Horizontal bar FB - 1pc Barre horizontale FB
F8  Leg FB - 2pcs Pied FB		


Hardware List

Liste du matériel

1  Ø8*30mm Wood dowel (26pcs) Cheville en bois	2  (Ø15)1/4"*100mm Hex-Head bolts (20pcs) Boulons à tête hexagonale	3  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (4pcs) Boulons à tête hexagonale
4  (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (10pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (Ø12)1/4"*35mm Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale	6  (Ø12)1/4"*65mm Hex-Head bolts (24pcs) Boulons à tête hexagonale
7  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (29pcs) Boulons à tête hexagonale	8  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(34pcs) Boulons à trou horizontal	9  Ø4*30mm Wood screws (16pcs) Vis
10  Ø3.5*19mm Wood screws (95pcs) Vis	11  Ø3.5*15mm Wood screws (54pcs) Vis	12  Ø3.5*15mm Wood screws (34pcs) Vis
13  120*60*28mm Wood handle (2pcs) Manche en bois	14  3/16"*25mm Ph zinc(Knob) (4pcs) Ph zinc (bouton)	15  76*42*2mm Hinger (8pcs) charnière
16  60*28*15mm Metal bracket (2sets) Support métallique	17  282*48*20mm Gas spring (2pcs) ressort à gaz	18  59*55*78mm Metal bracket (1pc) Support métallique
19  70*55*59mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	20  40*17*17*1.6mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	21  38*20*1.2mm Hinger (7pcs) charnière

22  Ø7"*35mm Cam lock (10pcs) Serrure à came	23  Ø14*9mm Cam lock (10pcs) Serrure à came	24  Ø9*32mm Plastic anchor (2pcs) Ancrage en plastique
25  58*16*16*(1.5mm) Metal bracket (2pcs) Support métallique	26  Ø4*38mm Wood screws (2pcs) Vis	27  L150*50*19mm Support bar (2pcs) Barre de support
28  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen		

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)




**PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE
POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !**

**NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR
ASSEMBLER CE PRODUIT !**

STEP 1:

ÉTAPE


1		7	
4PCS		4PCS	

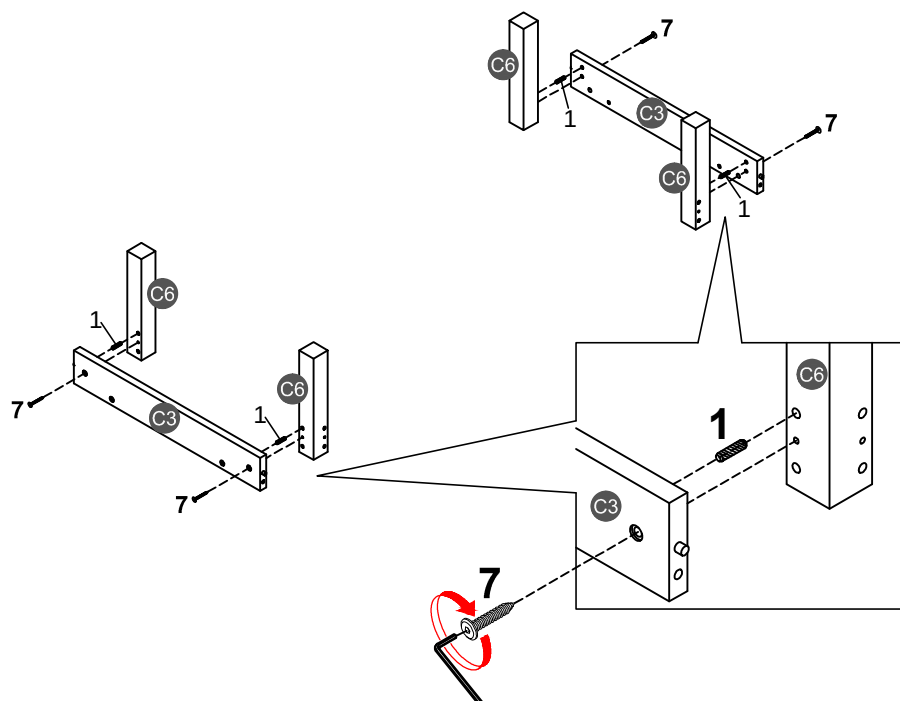


STEP 2:

ÉTAPE


1		2		7		8	
4PCS		2PCS		2PCS		2PCS	

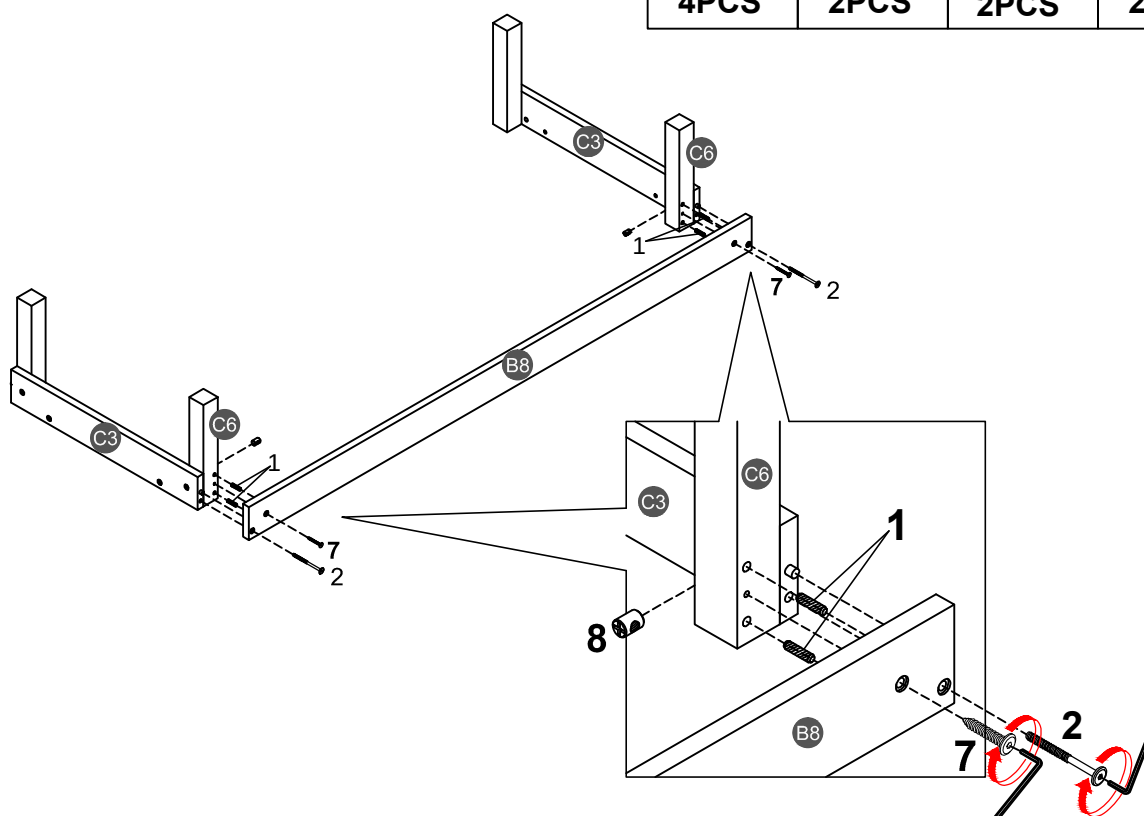

STEP 3: ÉTAPE

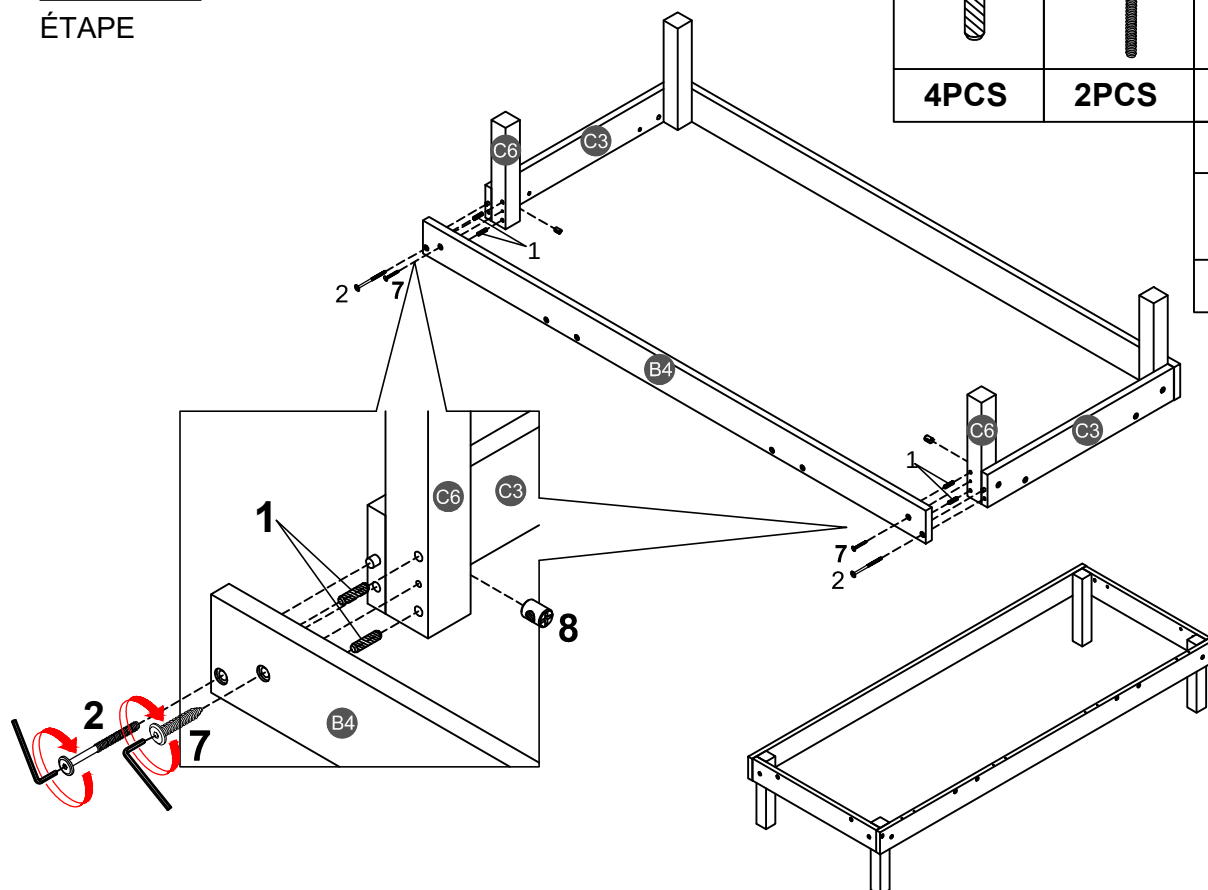

STEP 4: ÉTAPE

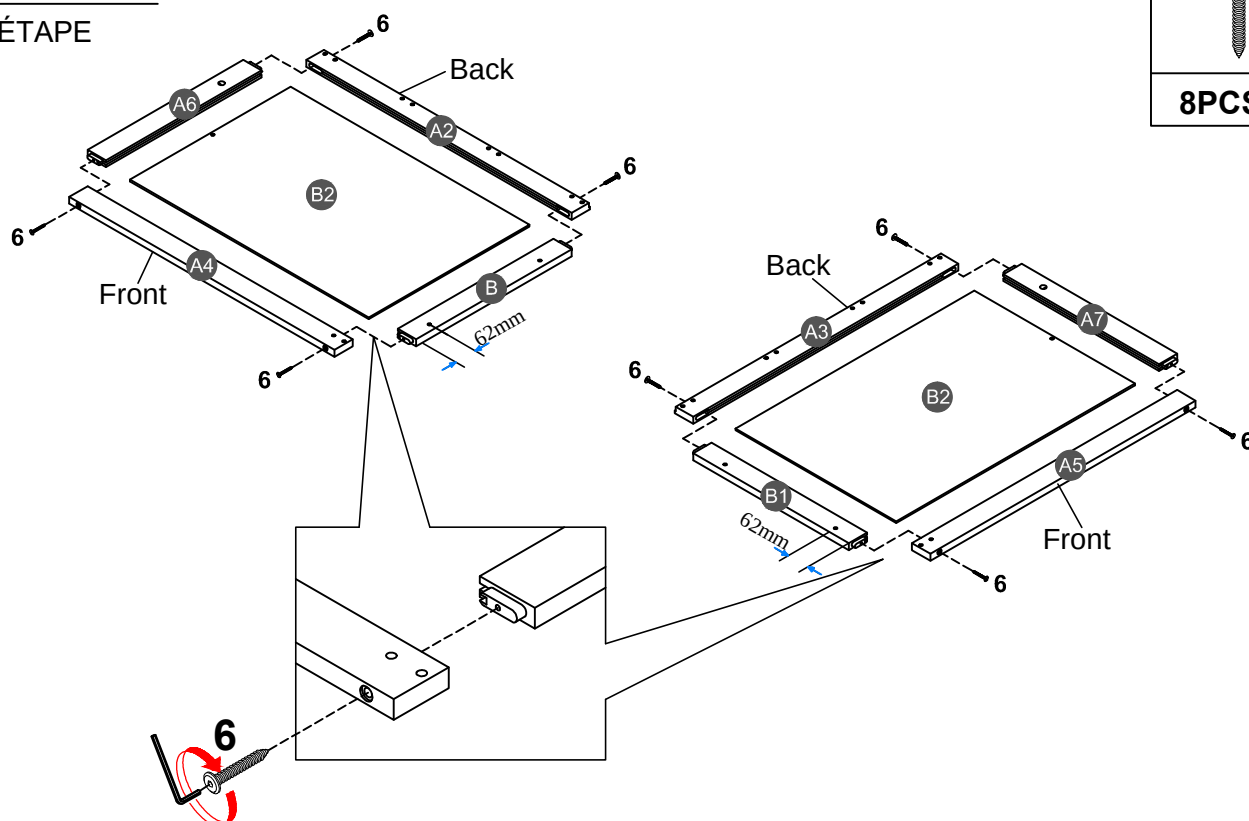


STEP 5:

ÉTAPE

7



4PCS

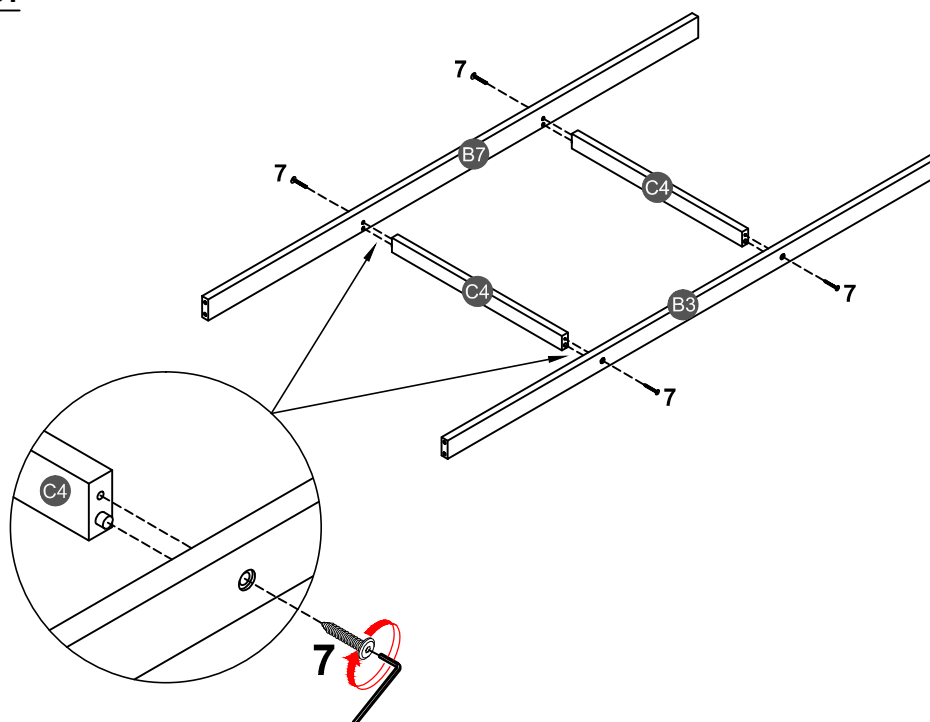

STEP 6:

ÉTAPE

1



10PCS

4




10PCS


8




10PCS

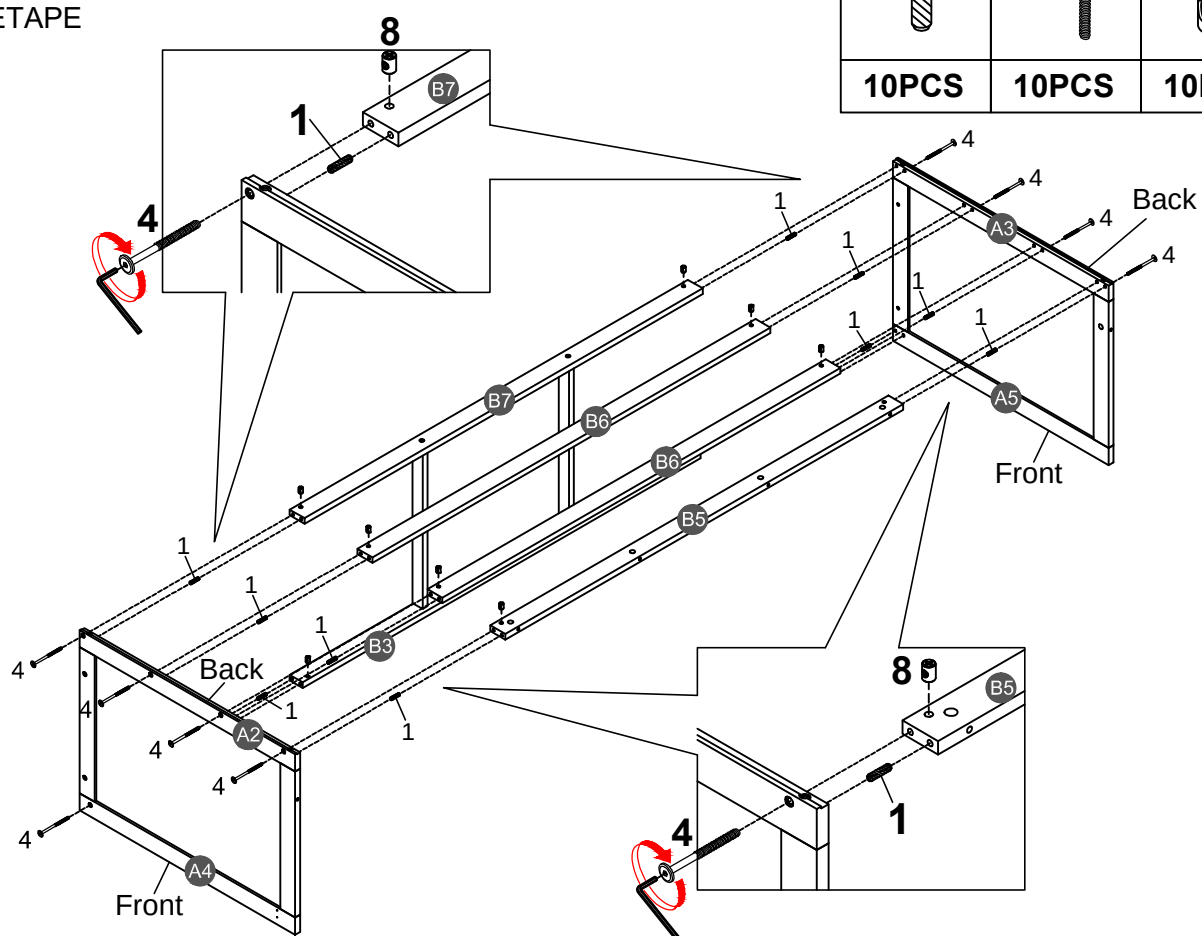


STEP 7:
ÉTAPE

1		7		27	
2PCS		4PCS		2PCS	

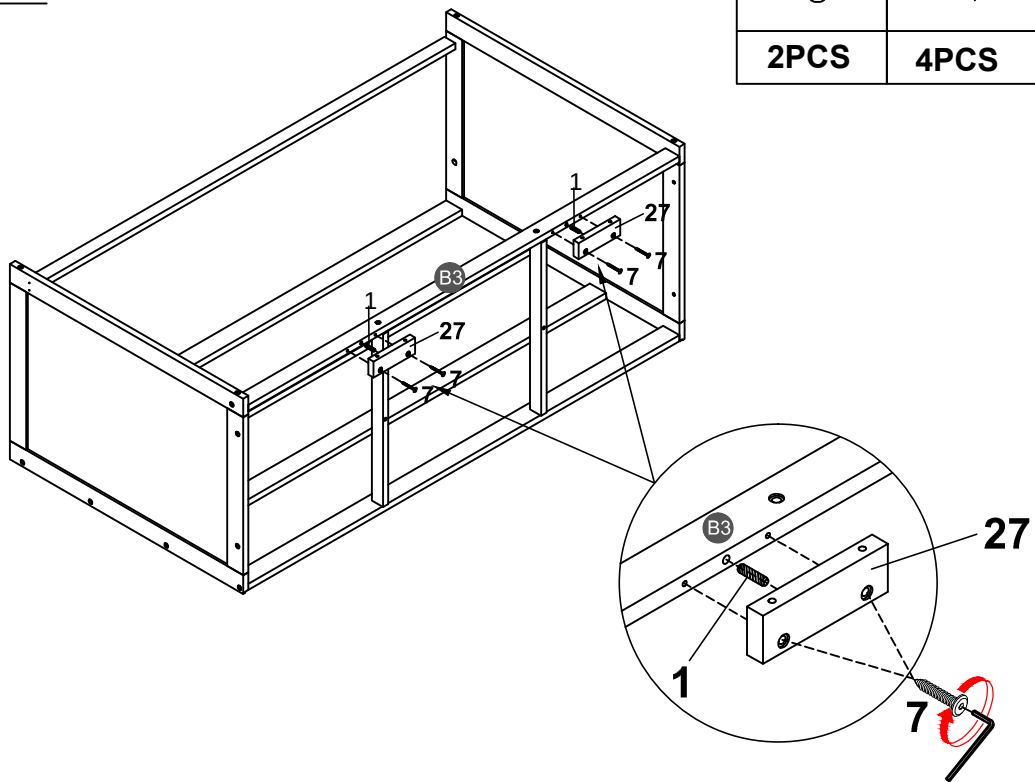

STEP 8:
ÉTAPE

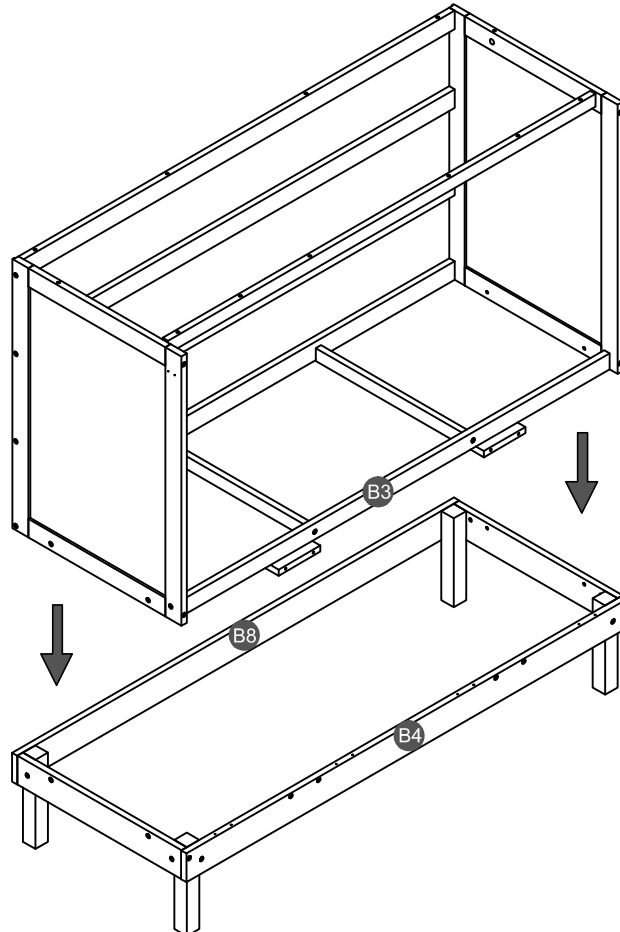


STEP 9:

ÉTAPE

5



8PCS

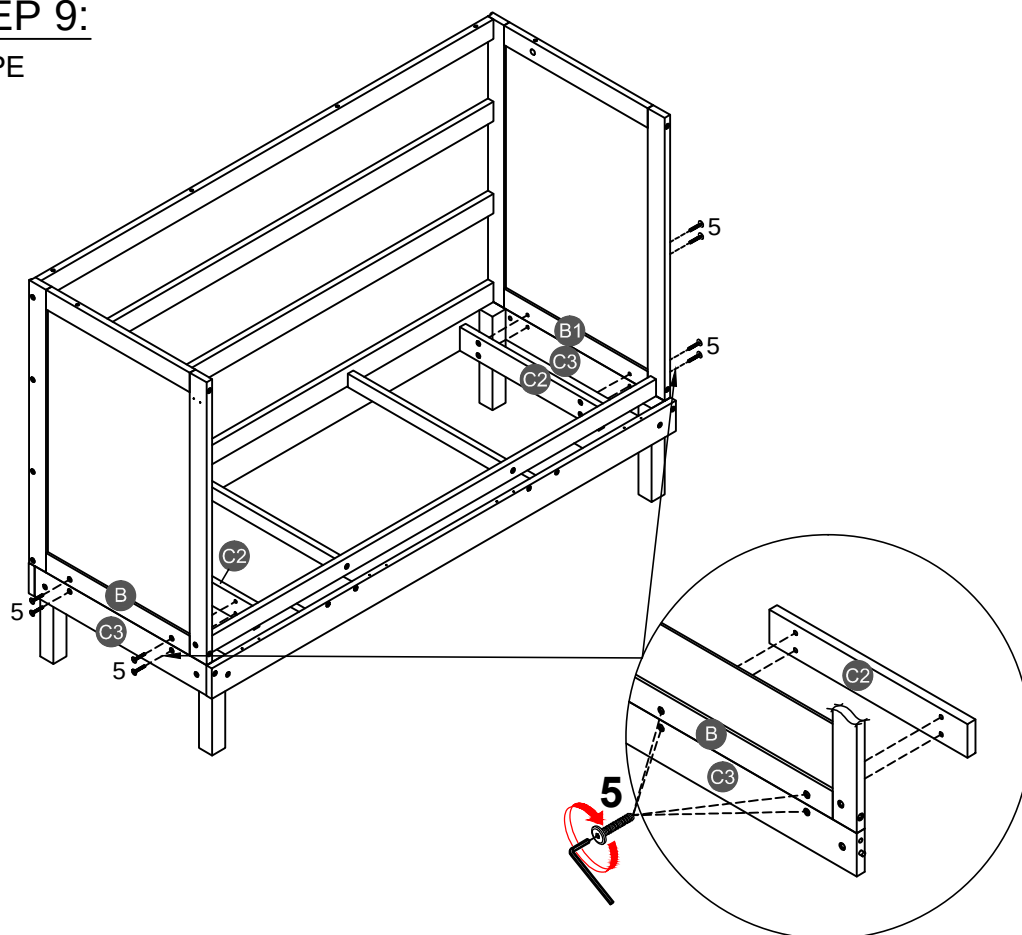


STEP 10:

ÉTAPE

7




4PCS

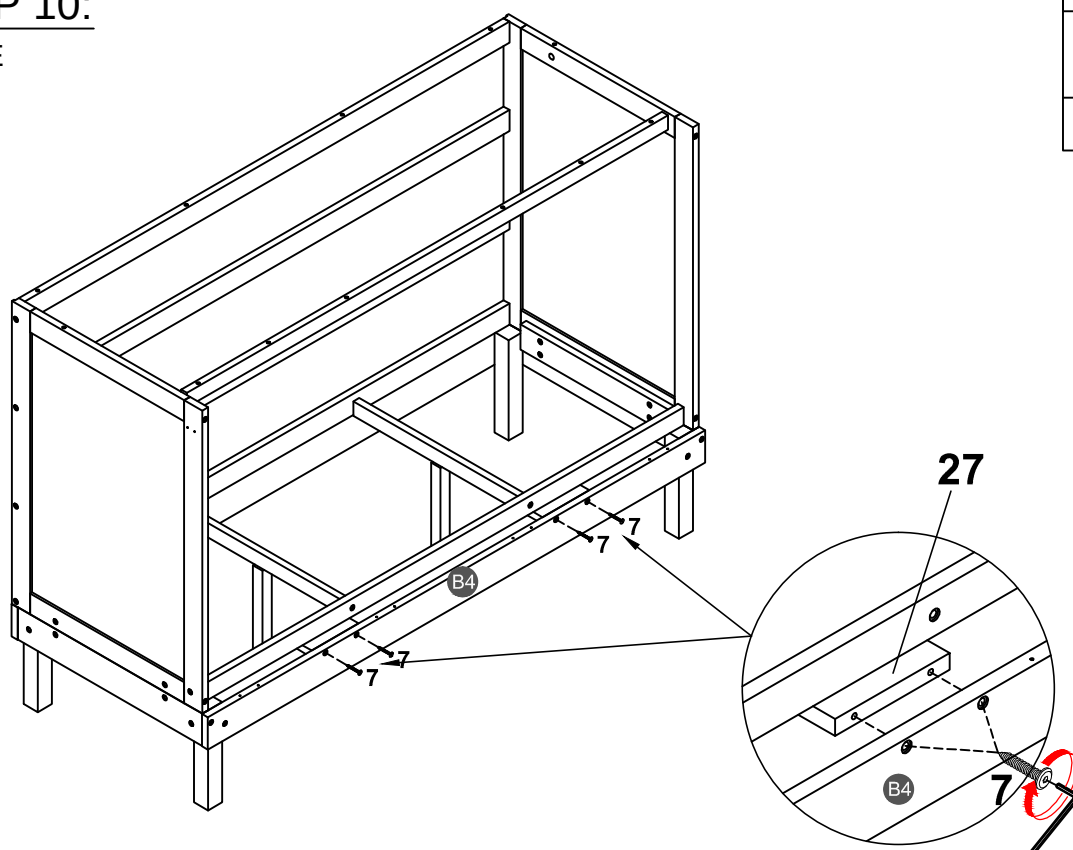


STEP 11:

ÉTAPE

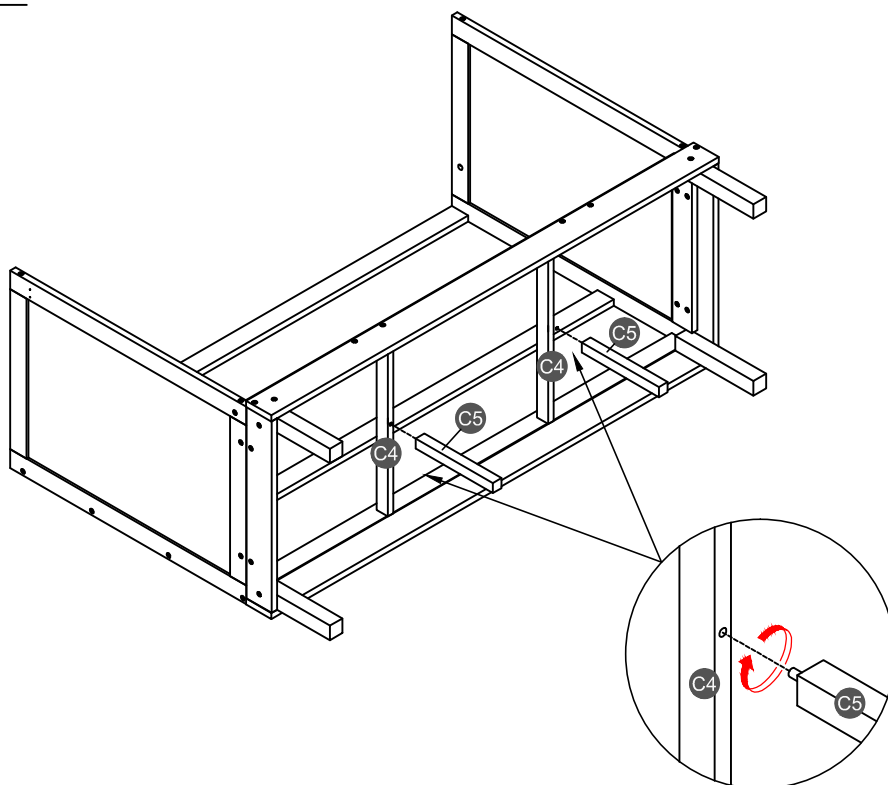

STEP 12:

ÉTAPE

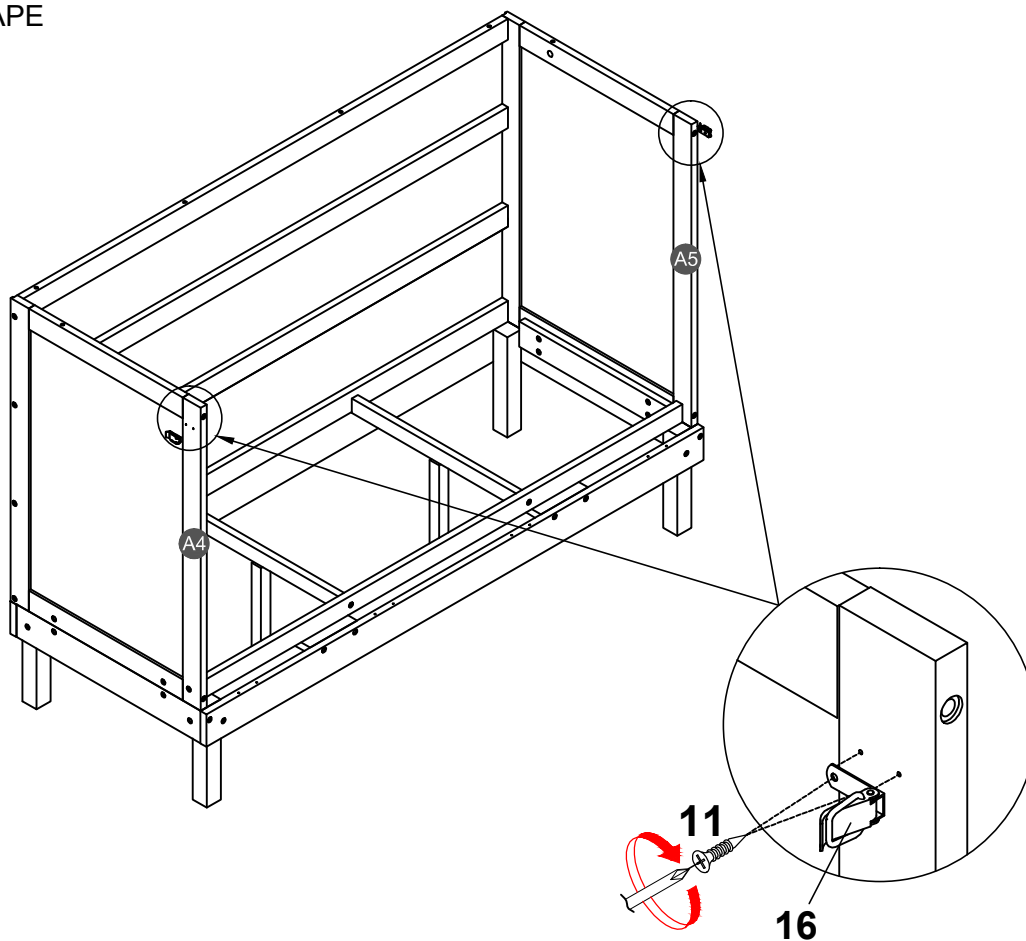

11



4PCS

16



2PCS


STEP 13:

ÉTAPE

9



16PCS

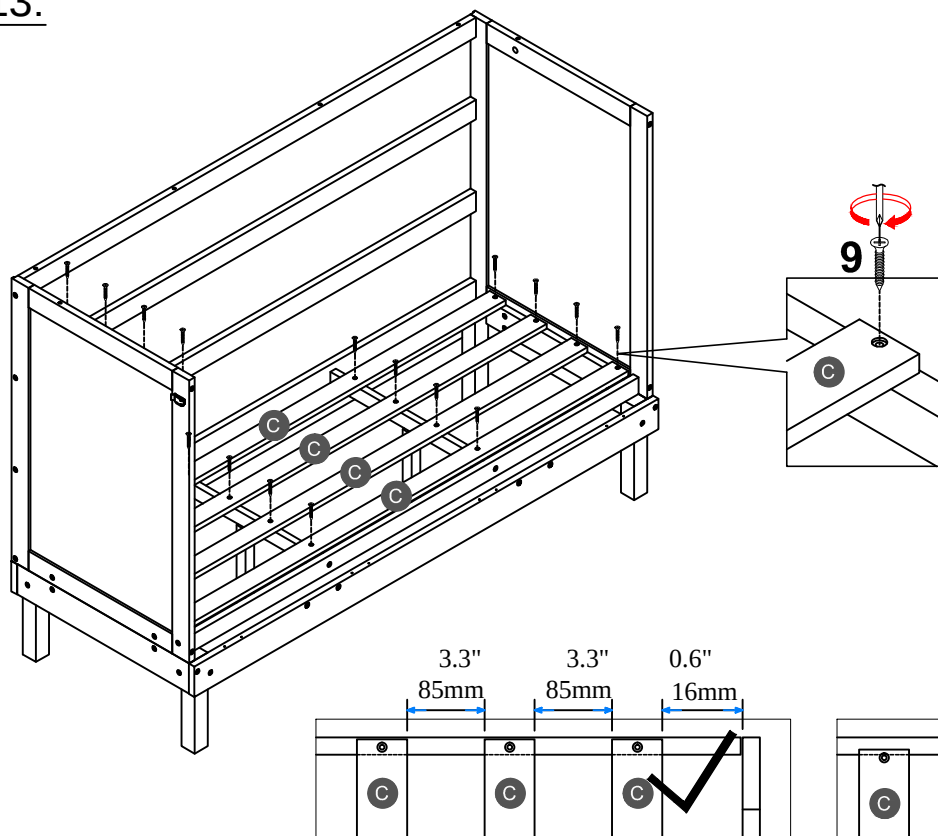


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.



STEP 14:

ÉTAPE

22




10PCS

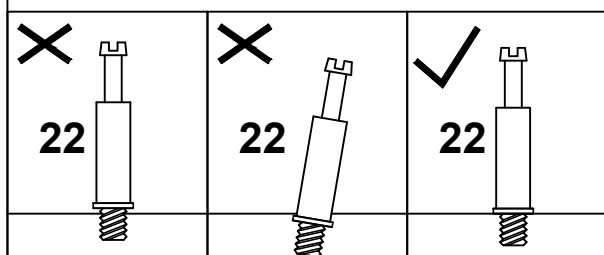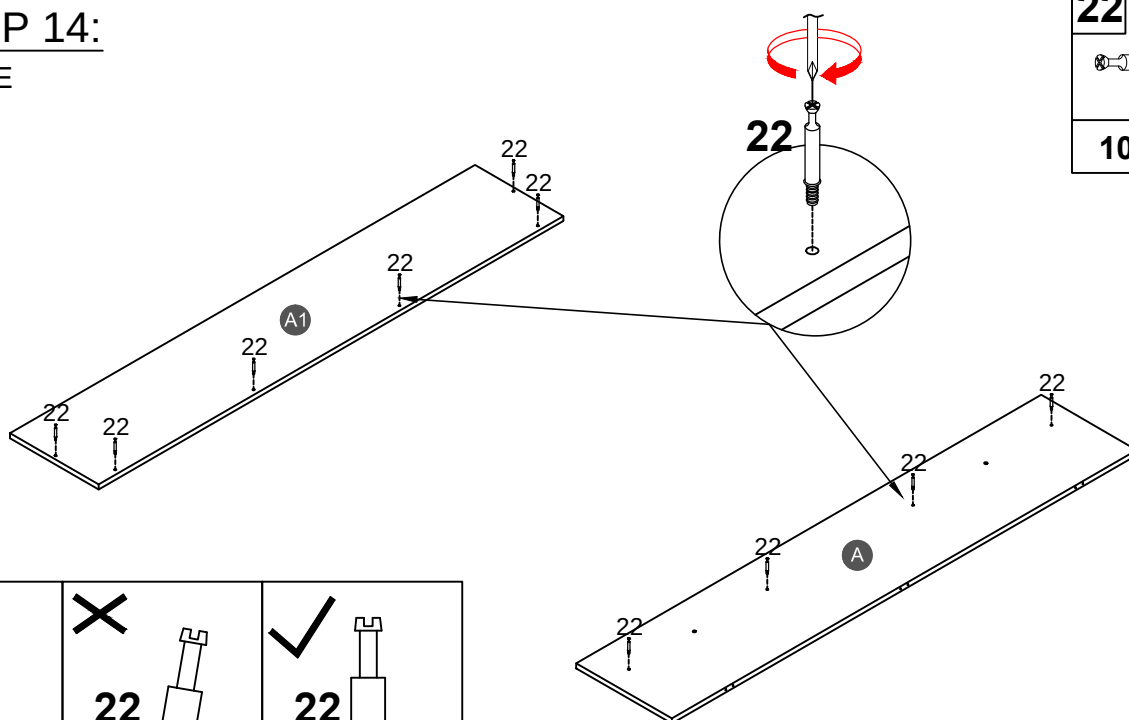

STEP 15:


ÉTAPE

1		23	
2PCS		4PCS	

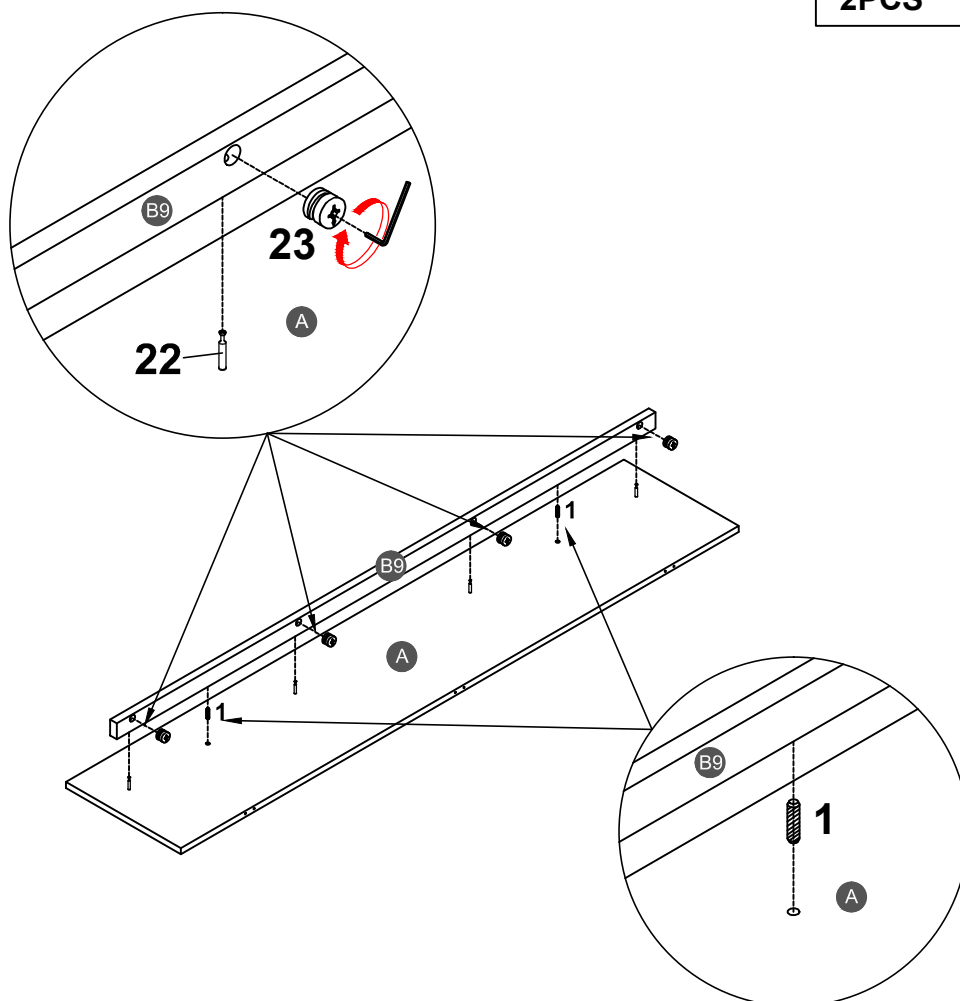

Note: Place hardware #23 with the "X" face outward, and make sure that the arrowhead is upward. Then, place hardware #23 into the hole of hardware #22 and tighten it clockwise with a hand screwdriver. (Please do NOT use an electric screwdriver.)

Remarque : placez la quincaillerie #23 avec la face « X » vers l'extérieur, et assurez-vous que la pointe de la flèche est vers le haut. Ensuite, placez le matériel #23 dans le trou de la quincaillerie #22 et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à main. (Veuillez ne PAS utiliser de tournevis électrique.)

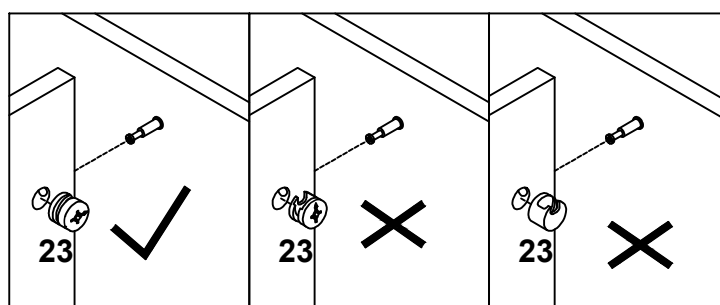


STEP 16:

ÉTAPE

23



6PCS

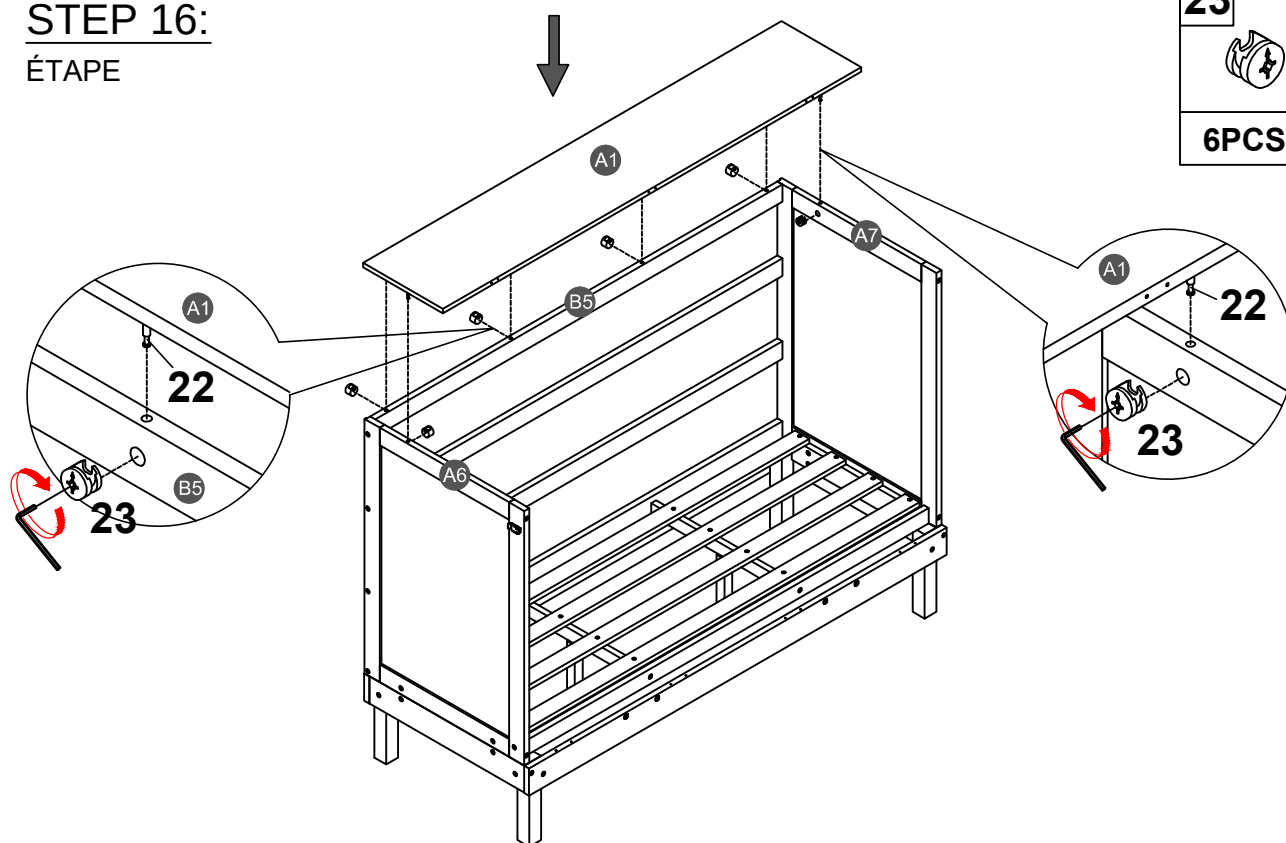

STEP 17:

ÉTAPE

11




12PCS

21



3PCS

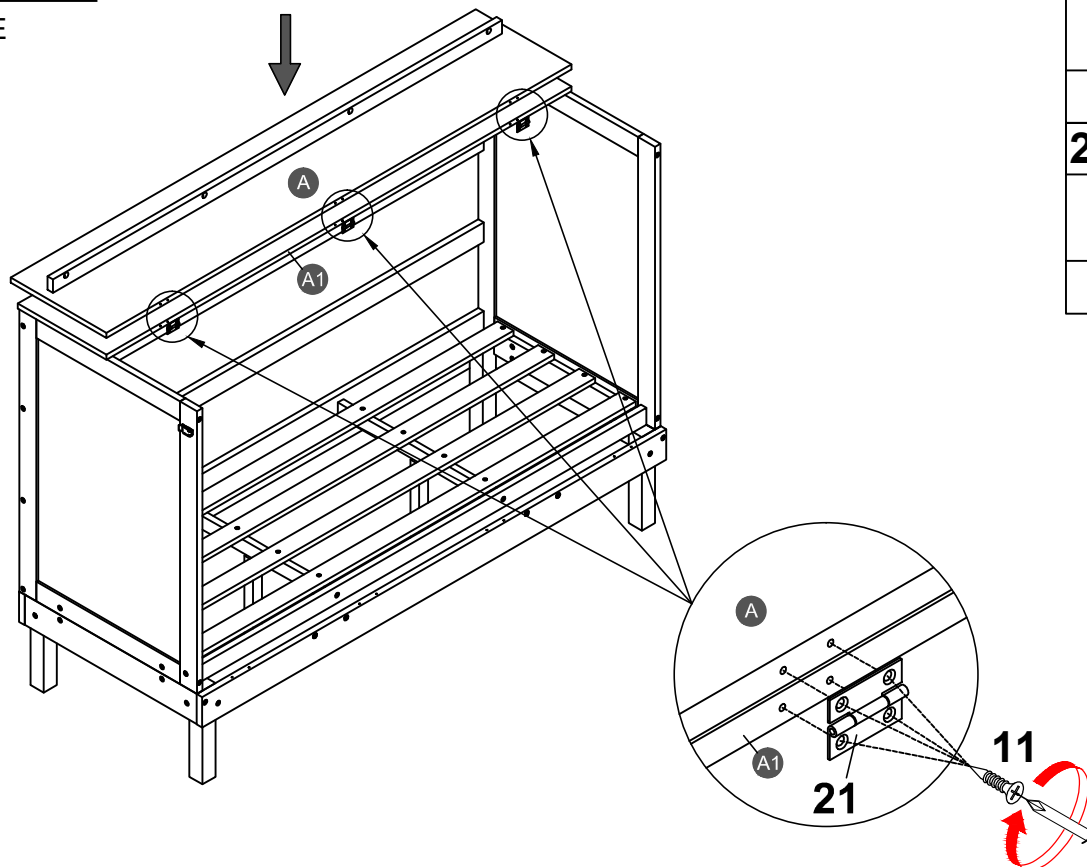


STEP 18:

ÉTAPE

12




30PCS

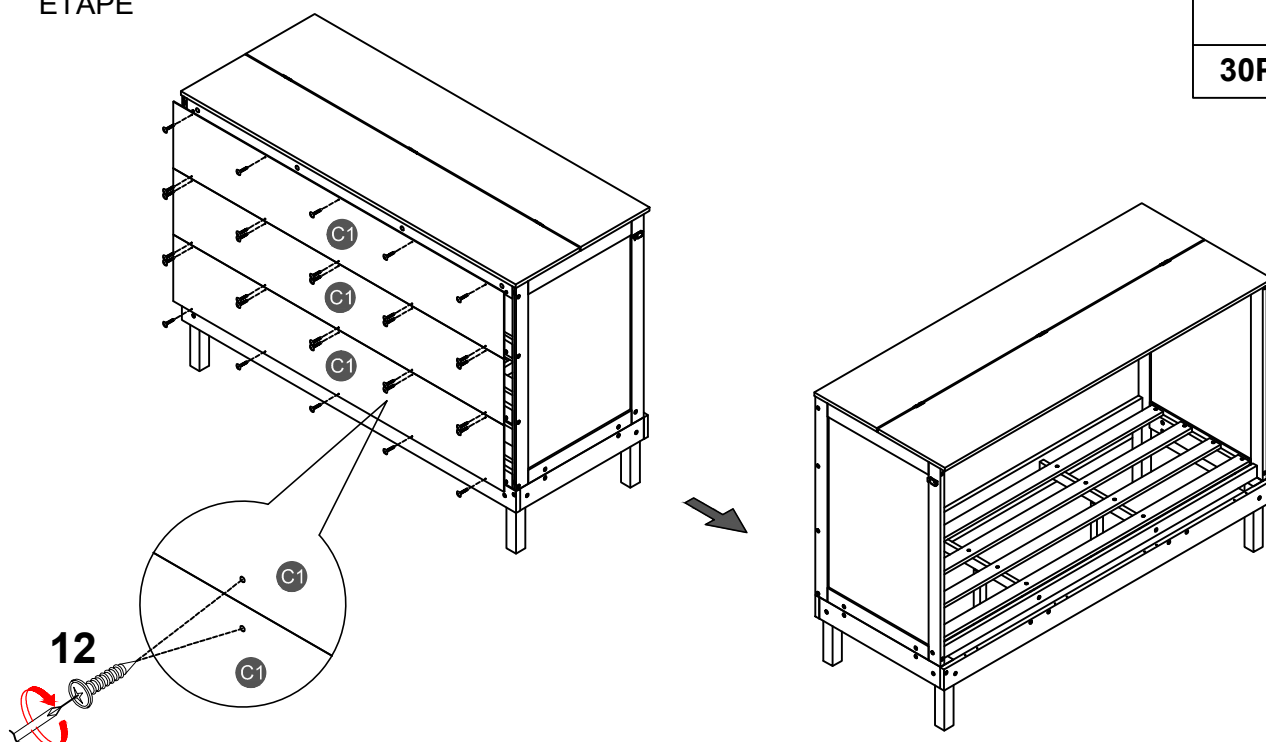

STEP 19:

ÉTAPE

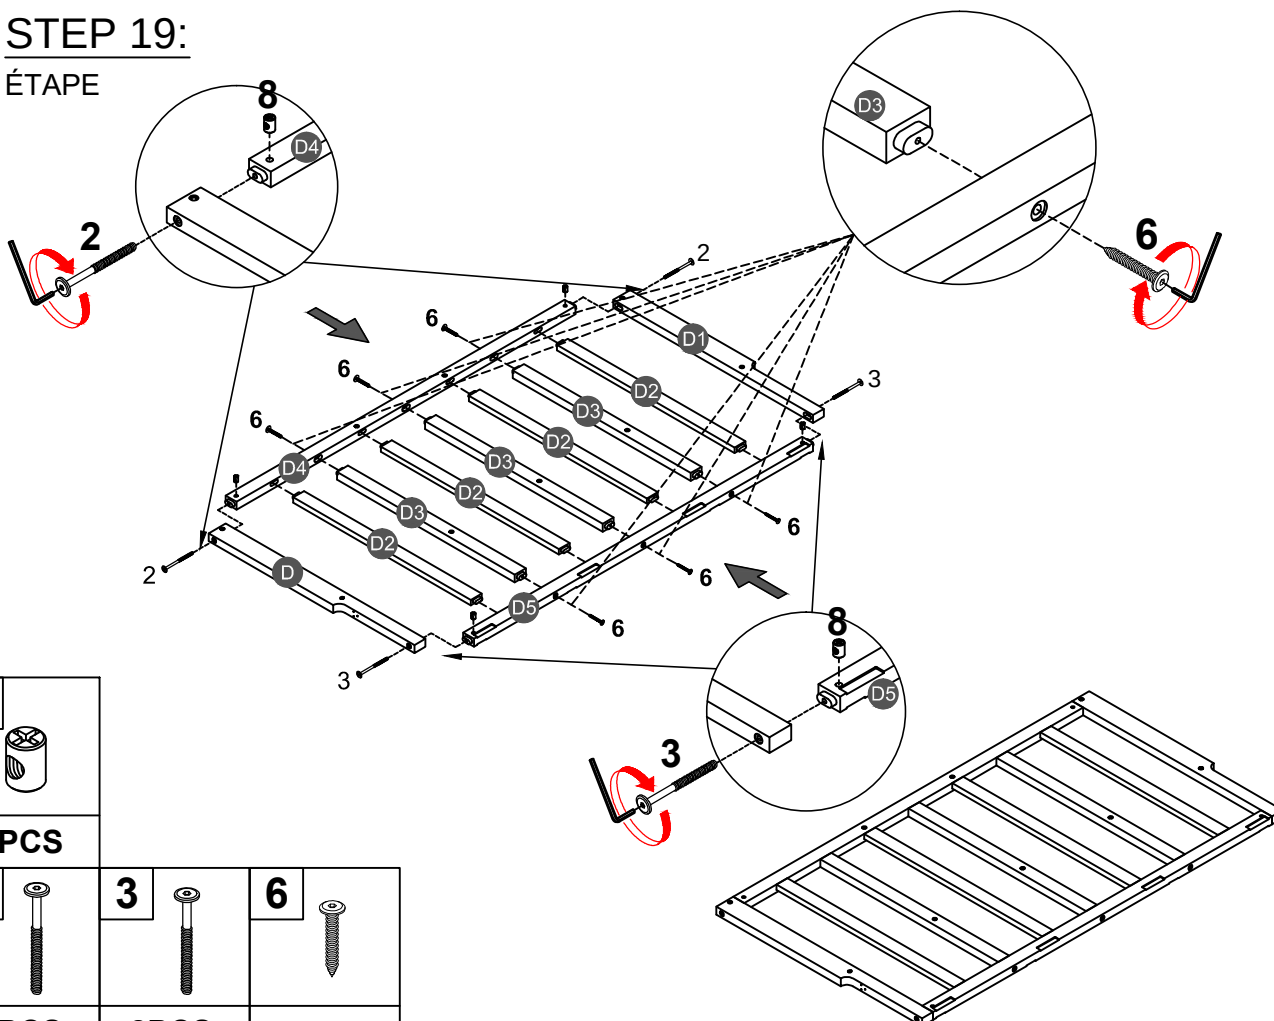

8



4PCS

2



2PCS

3



2PCS


6



6PCS


STEP 20:

ÉTAPE

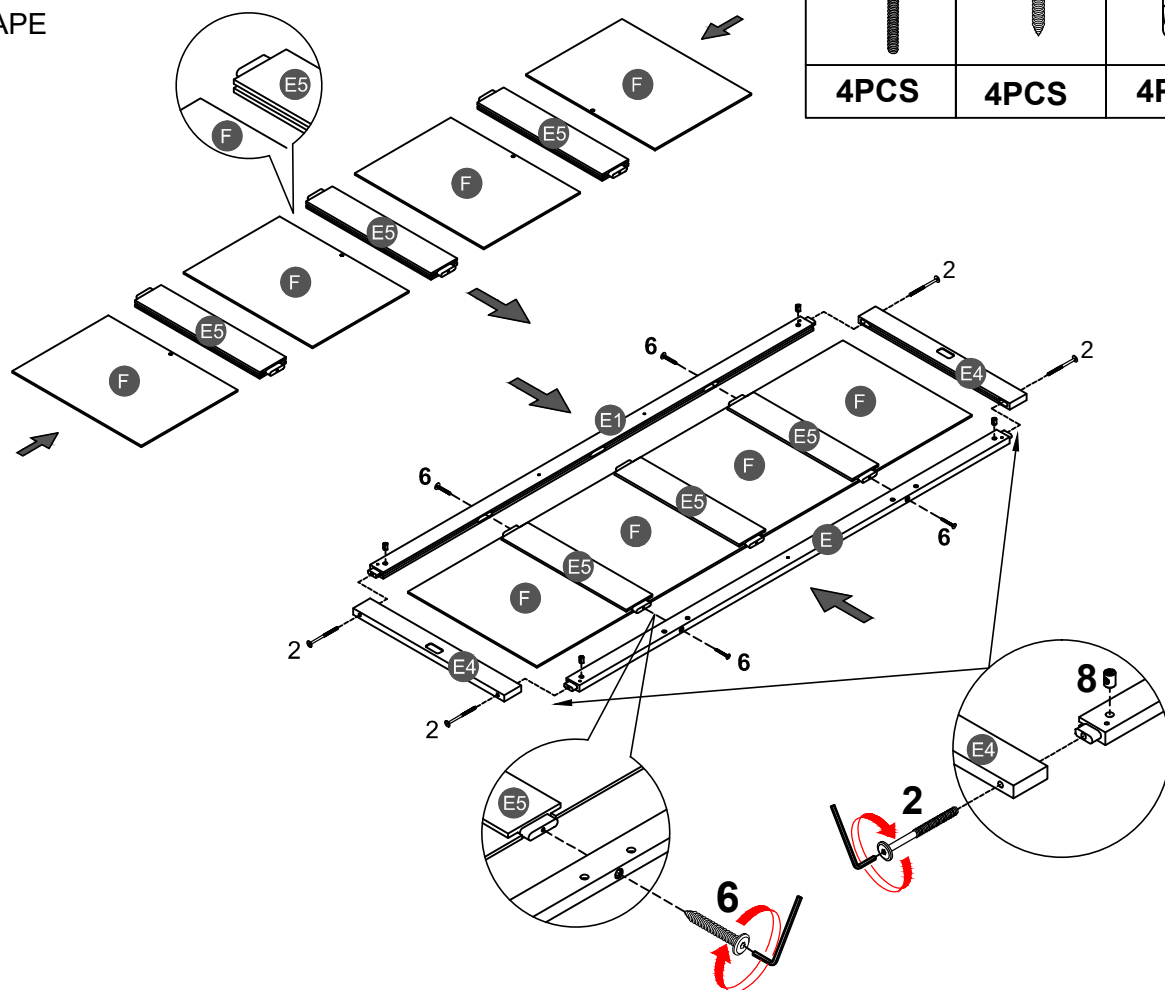

STEP 21:

ÉTAPE

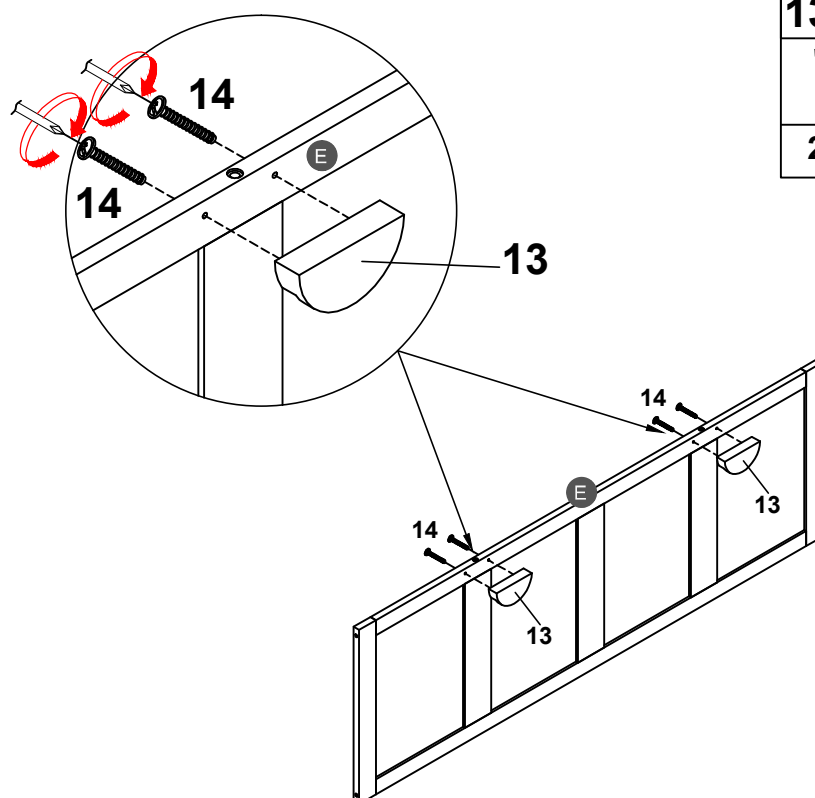


STEP 22:

ÉTAPE

7



5PCS

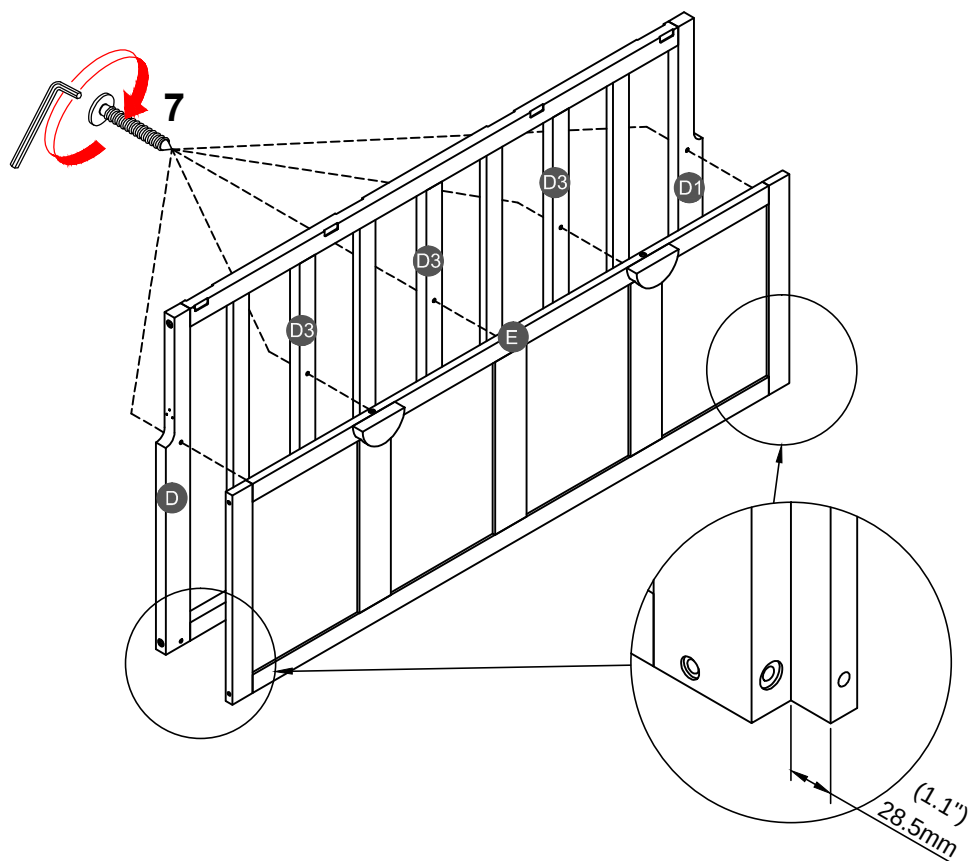


STEP 23:

ÉTAPE

20

11

11

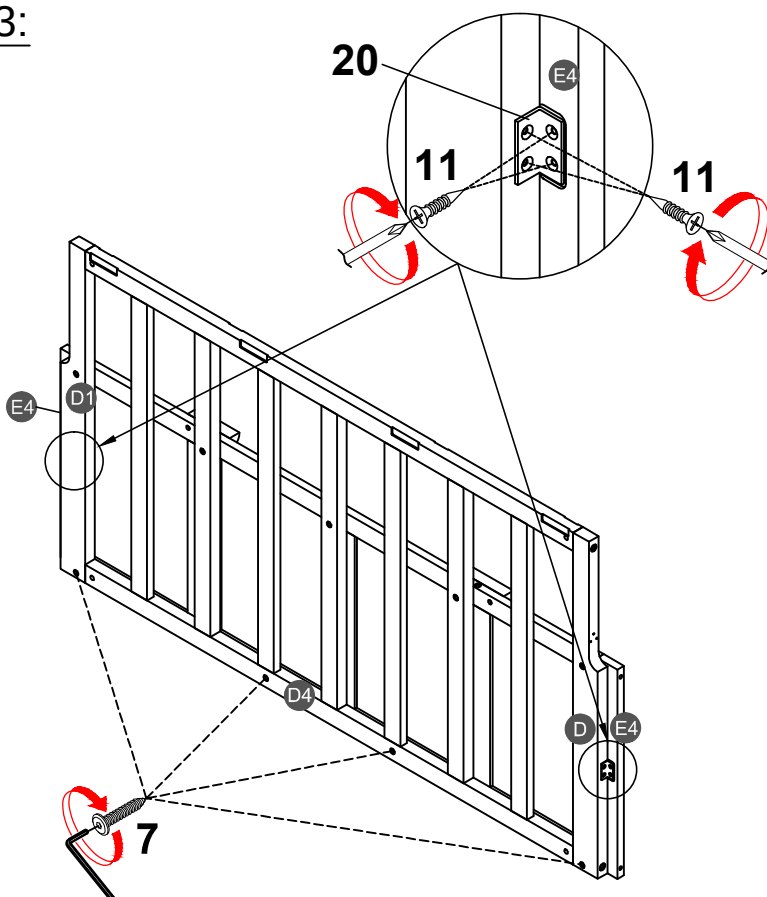

7



4PCS

11




8PCS


20




2PCS

STEP 24:
ÉTAPE

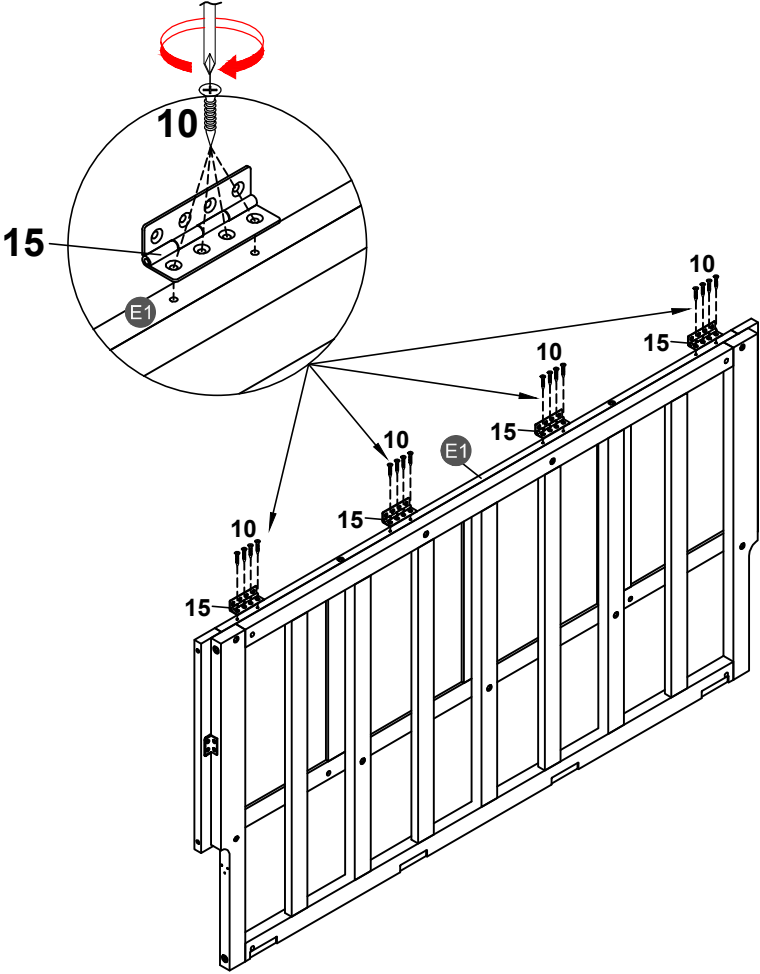

10	
16PCS	
15	
4PCS	


STEP 25:
ÉTAPE

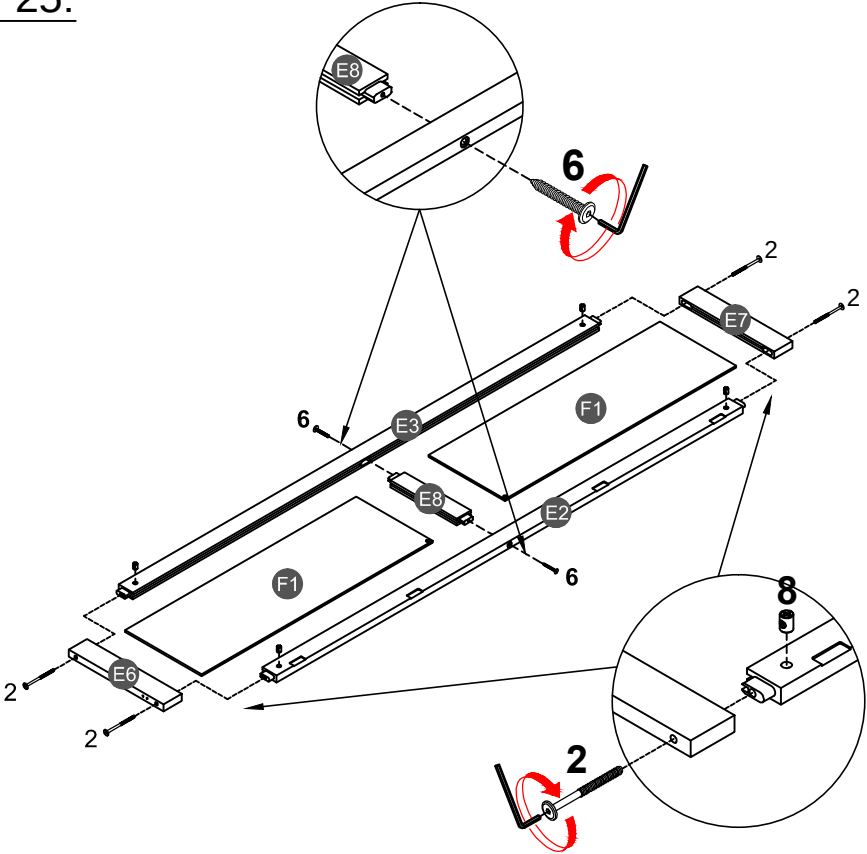

2	
4PCS	
6	
2PCS	
8	
4PCS	

STEP 26:

ÉTAPE

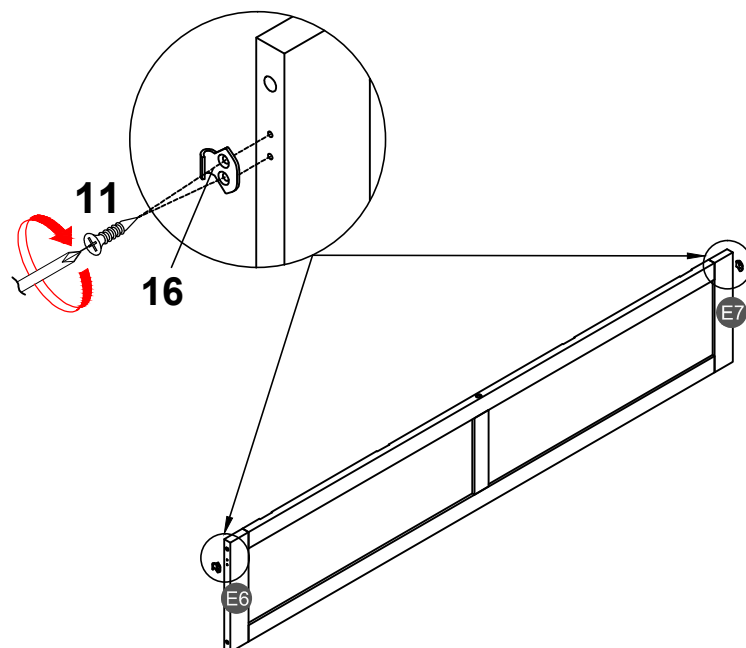

11



4PCS


16



2PCS

STEP 27:

ÉTAPE

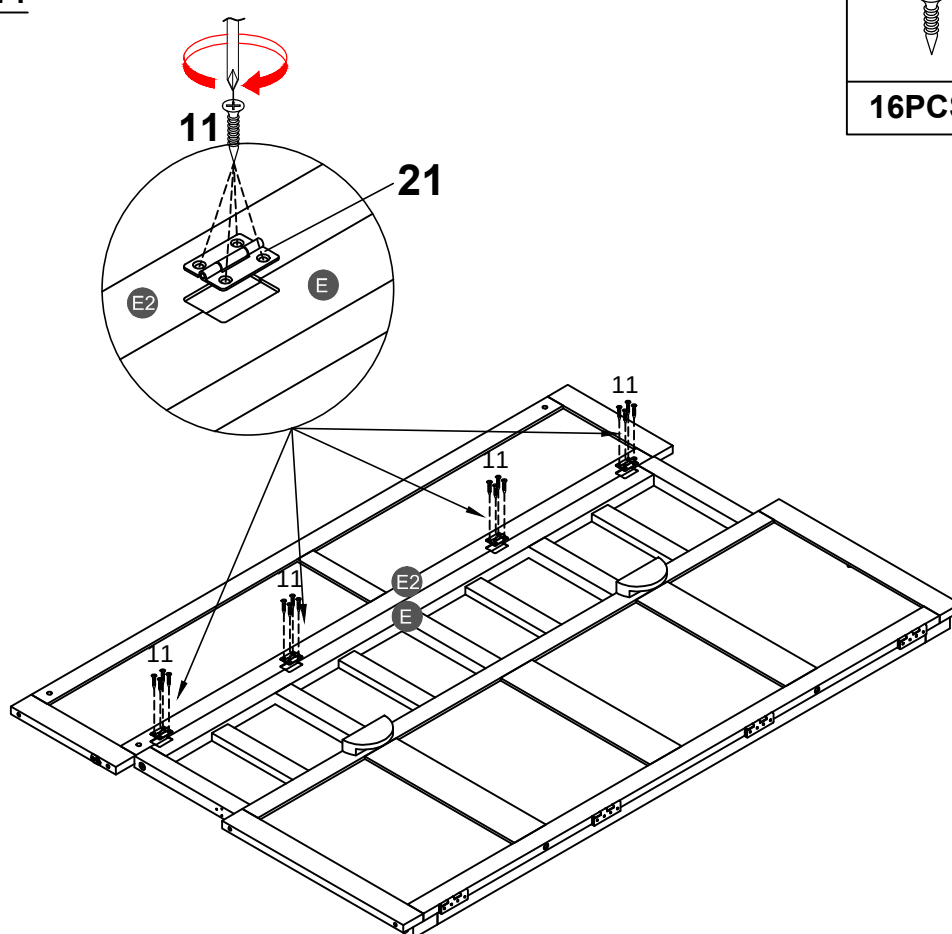

11



16PCS


21



4PCS

STEP 28:


ÉTAPE

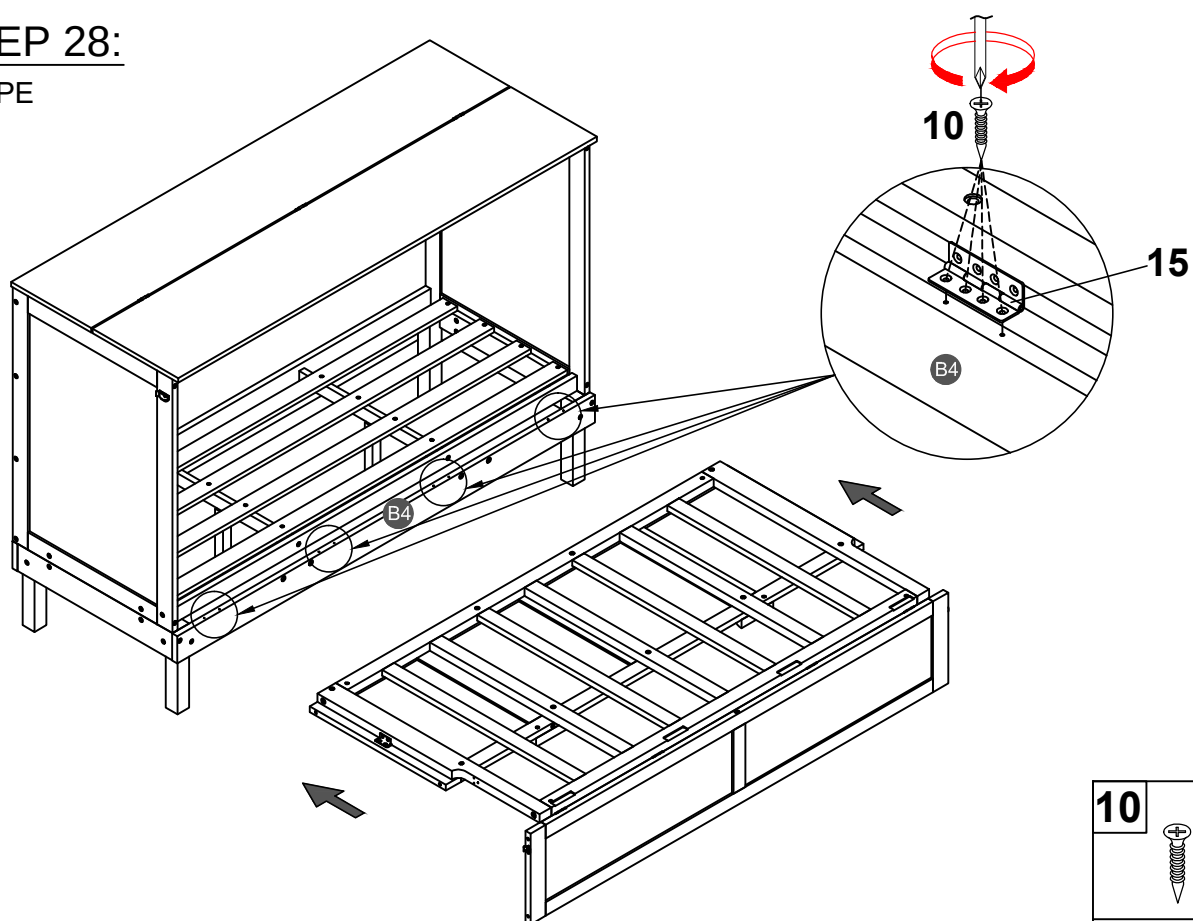


10	
16PCS	

STEP 29:


ÉTAPE

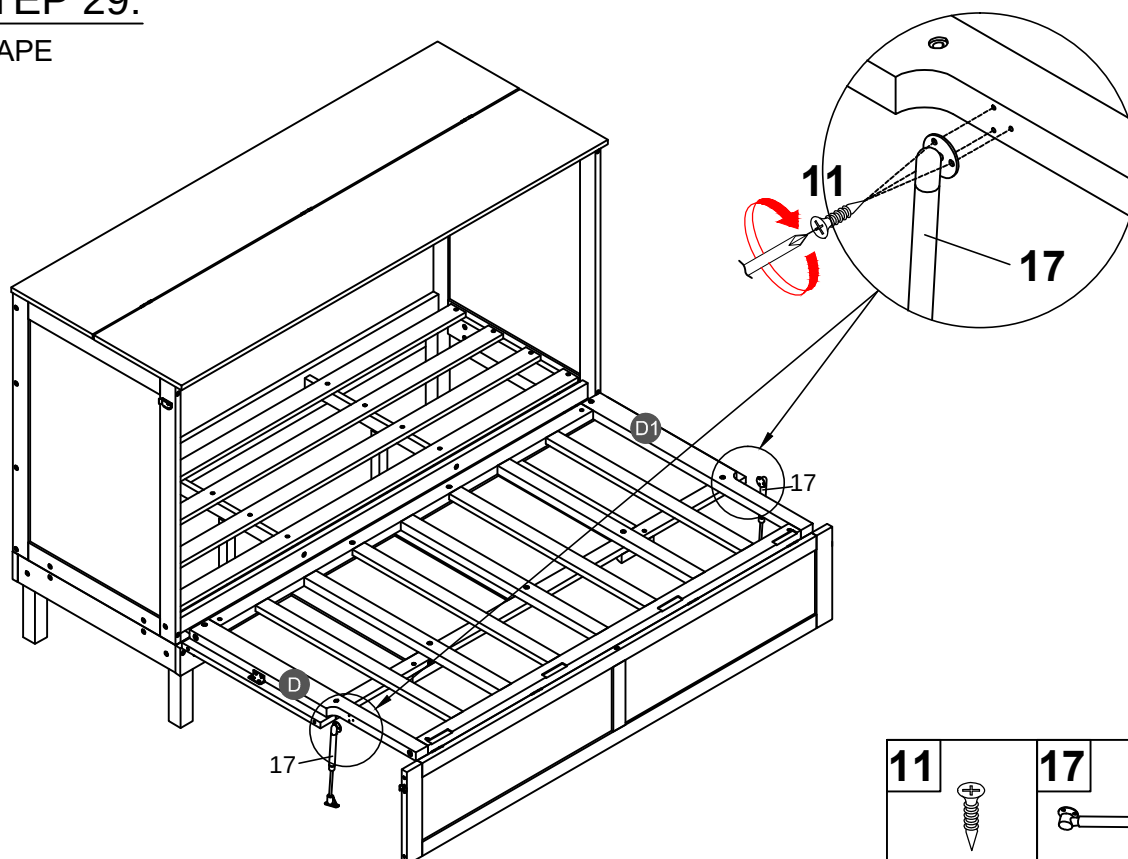

11		17	
6PCS		2PCS	

STEP 30:

ÉTAPE

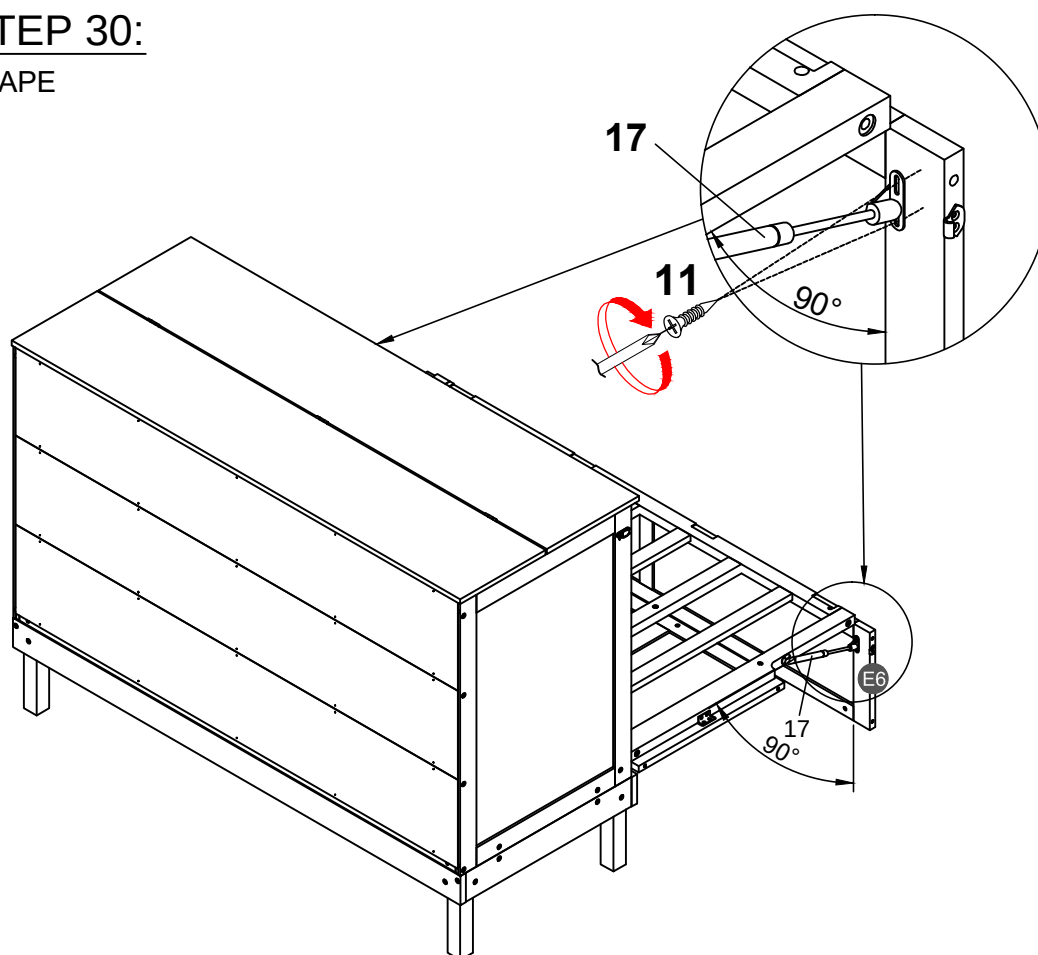


11

4PCS

STEP 31:

ÉTAPE

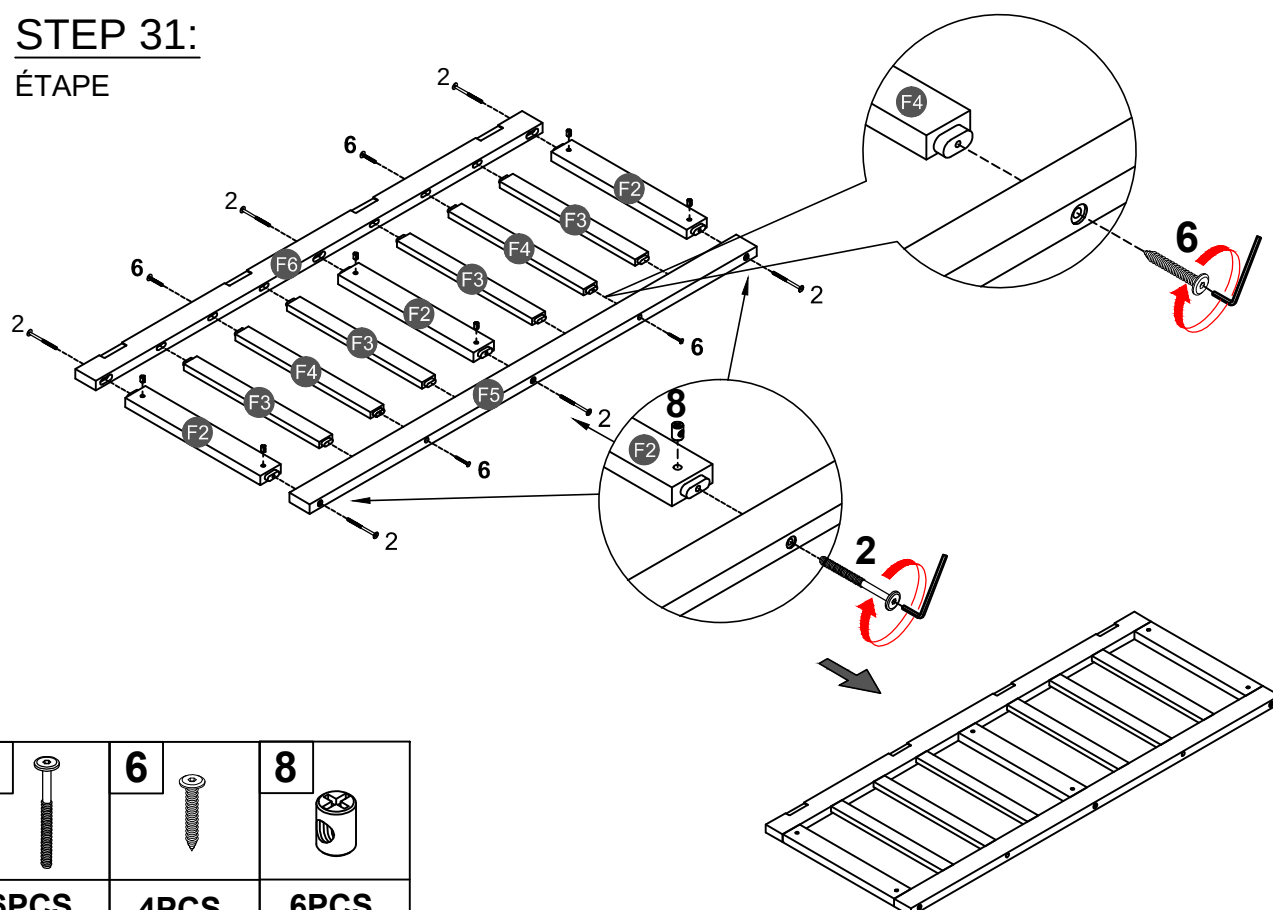


2 	6 	8 
6PCS	4PCS	6PCS

STEP 32:

ÉTAPE


3		8	
2PCS		2PCS	

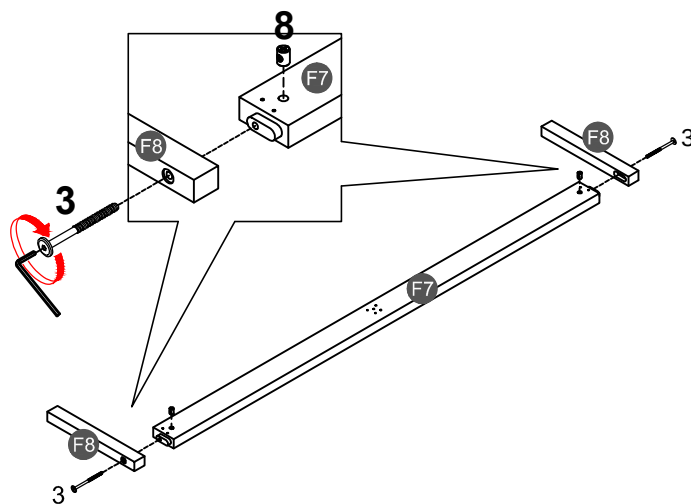

STEP 33:

ÉTAPE

10		18		19	
13PCS		1PC		2PCS	

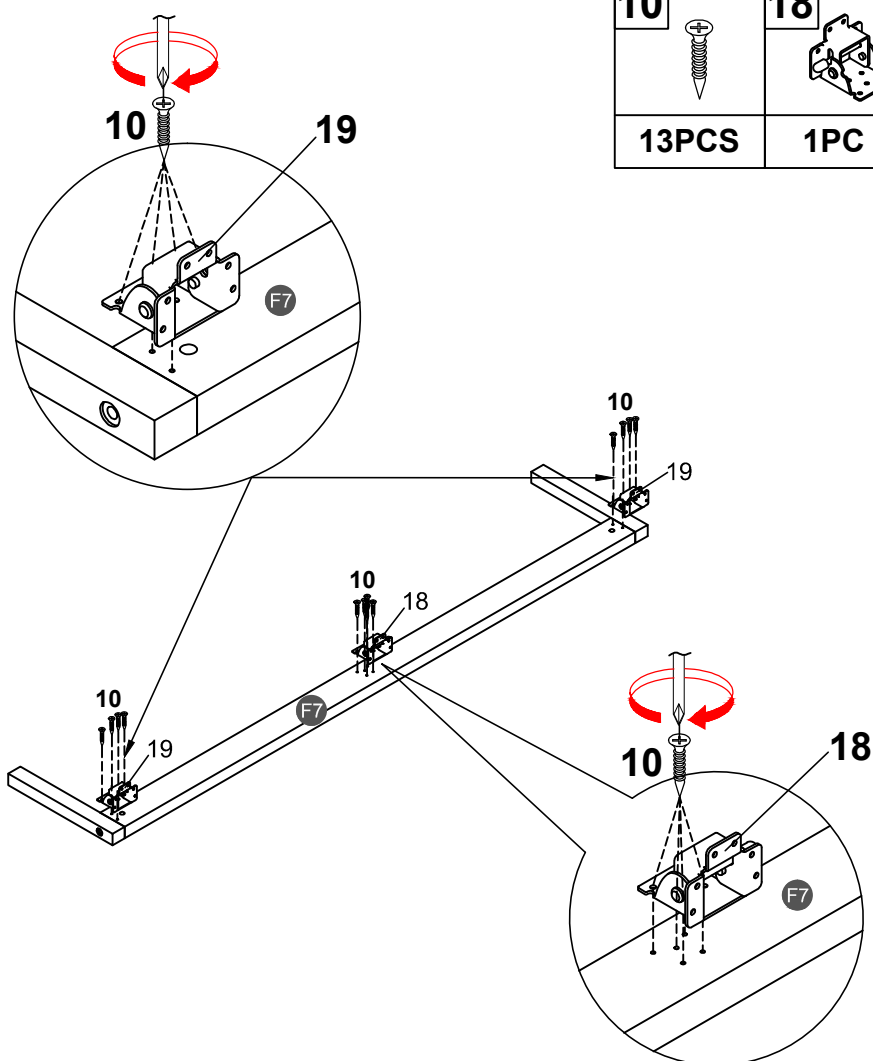


STEP 34:
ÉTAPE

10





18PCS

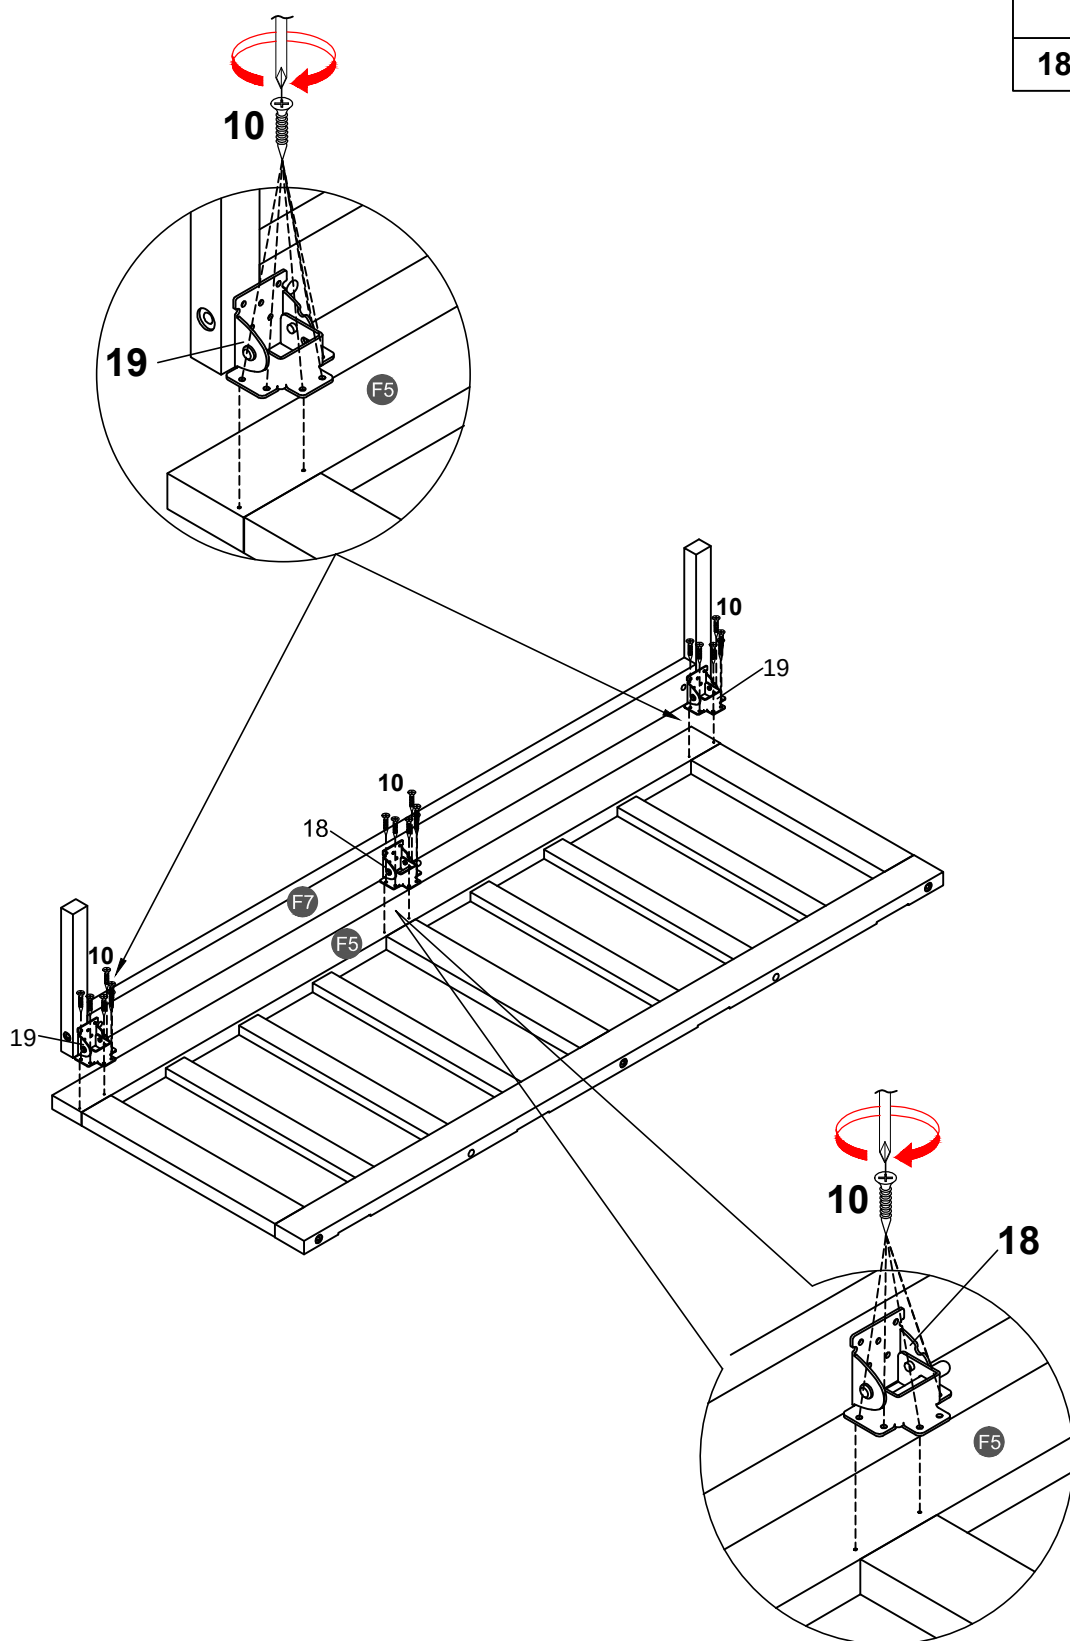

STEP 35:
ÉTAPE


TYPE 1
TAPER

10		15	
32PCS		4PCS	

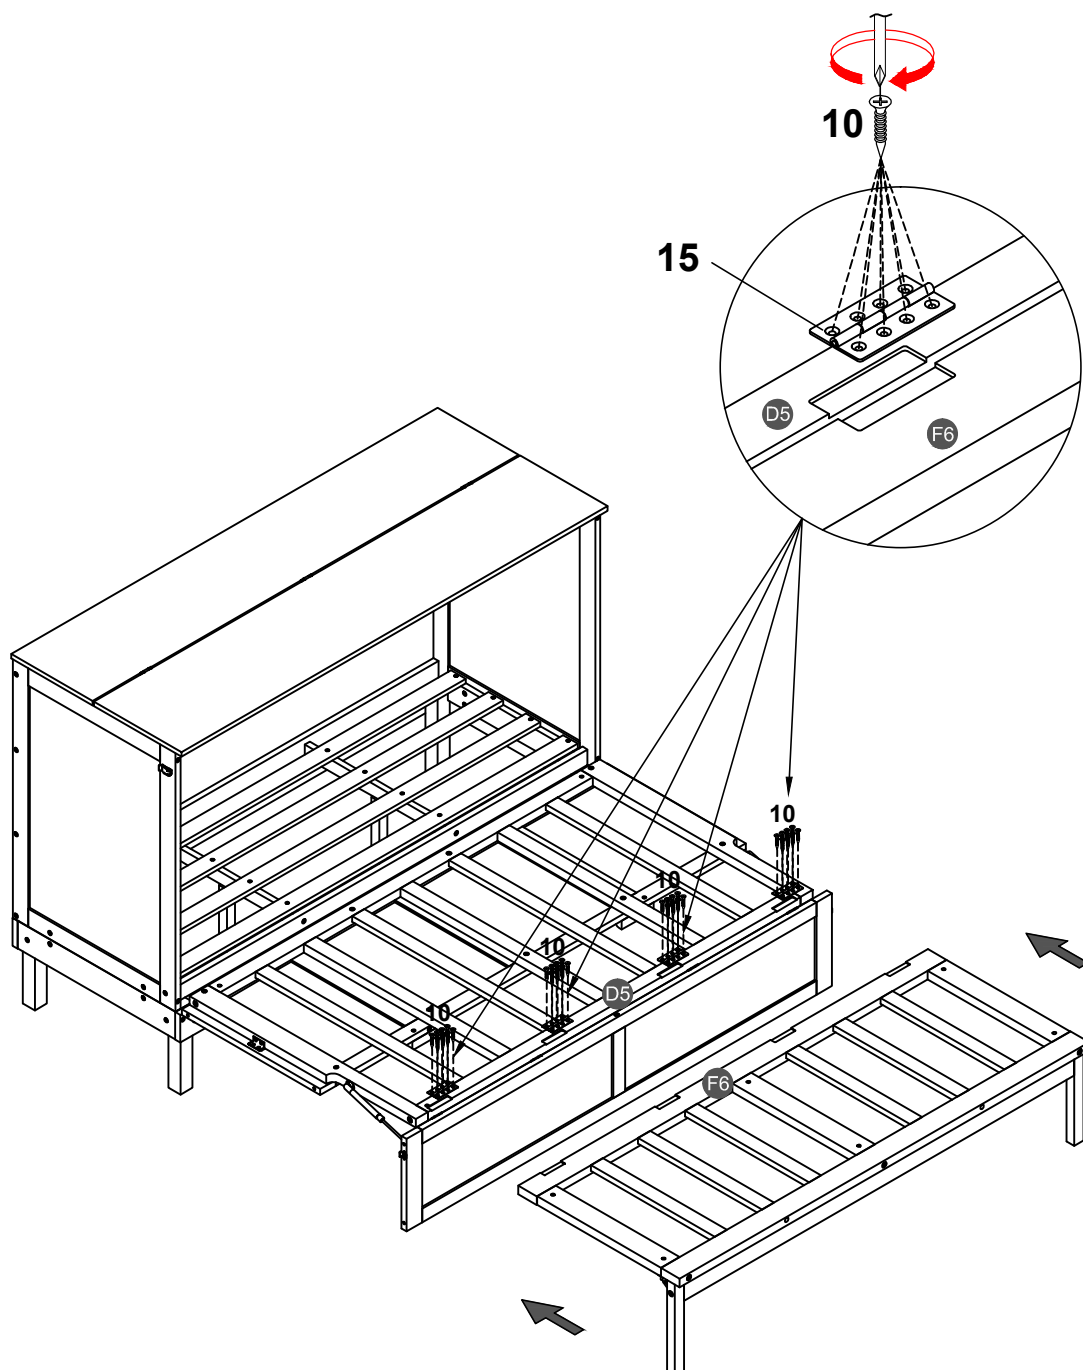


STEP 36:
ÉTAPE

TYPE 1
TAPER

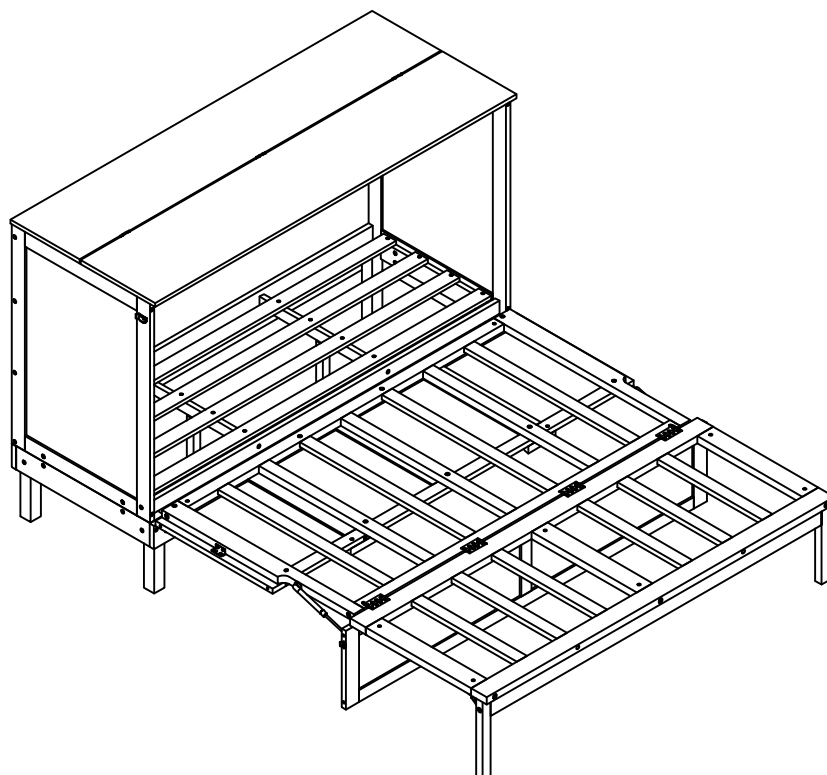

STEP 37:
ÉTAPE

TYPE 2
TAPER


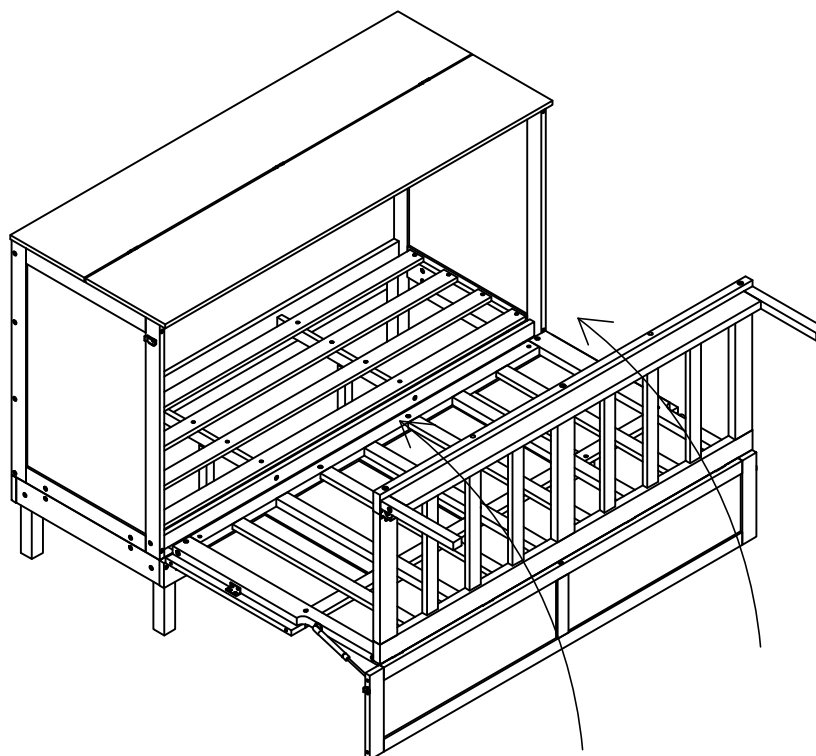


STEP 38:


ÉTAPE

TYPE 2

TAPER

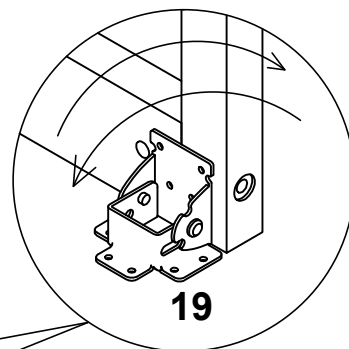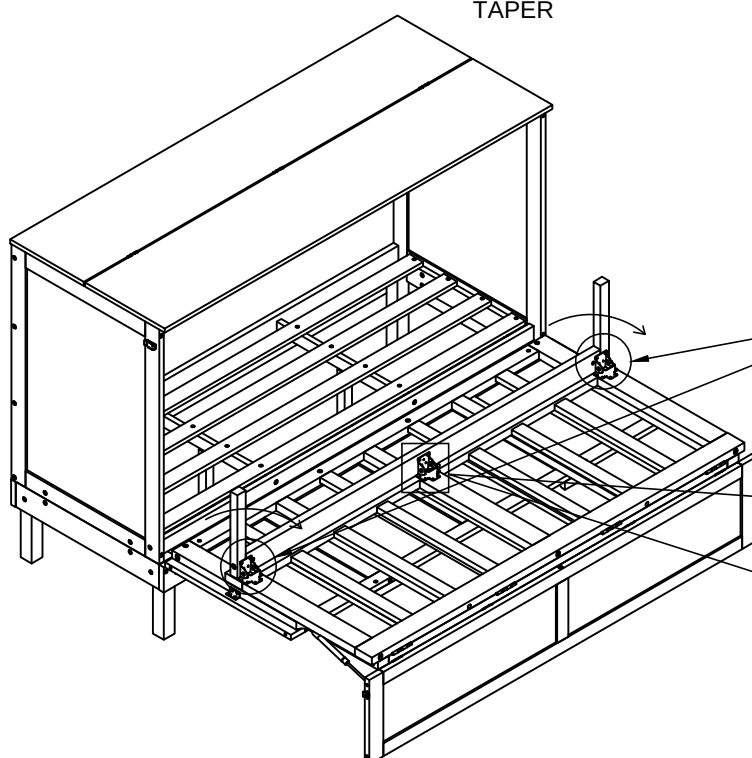

19

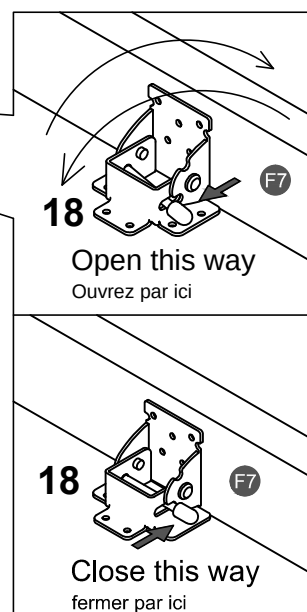

18

Open this way
Ouvrez par ici

18


Close this way
fermer par ici

STEP 39:

ÉTAPE


TYPE 2

TAPER

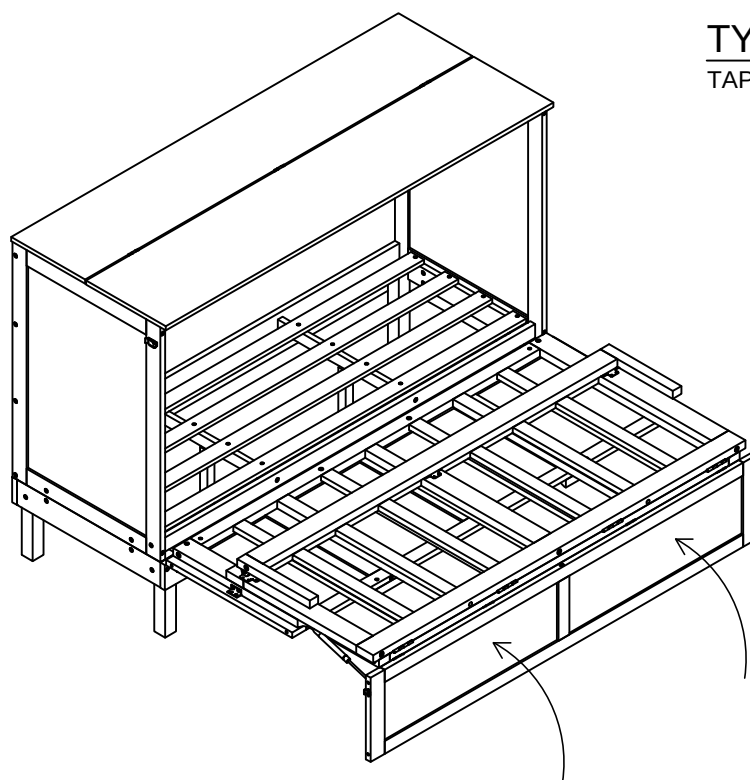


STEP 40:
ÉTAPE

TYPE 2
TAPER

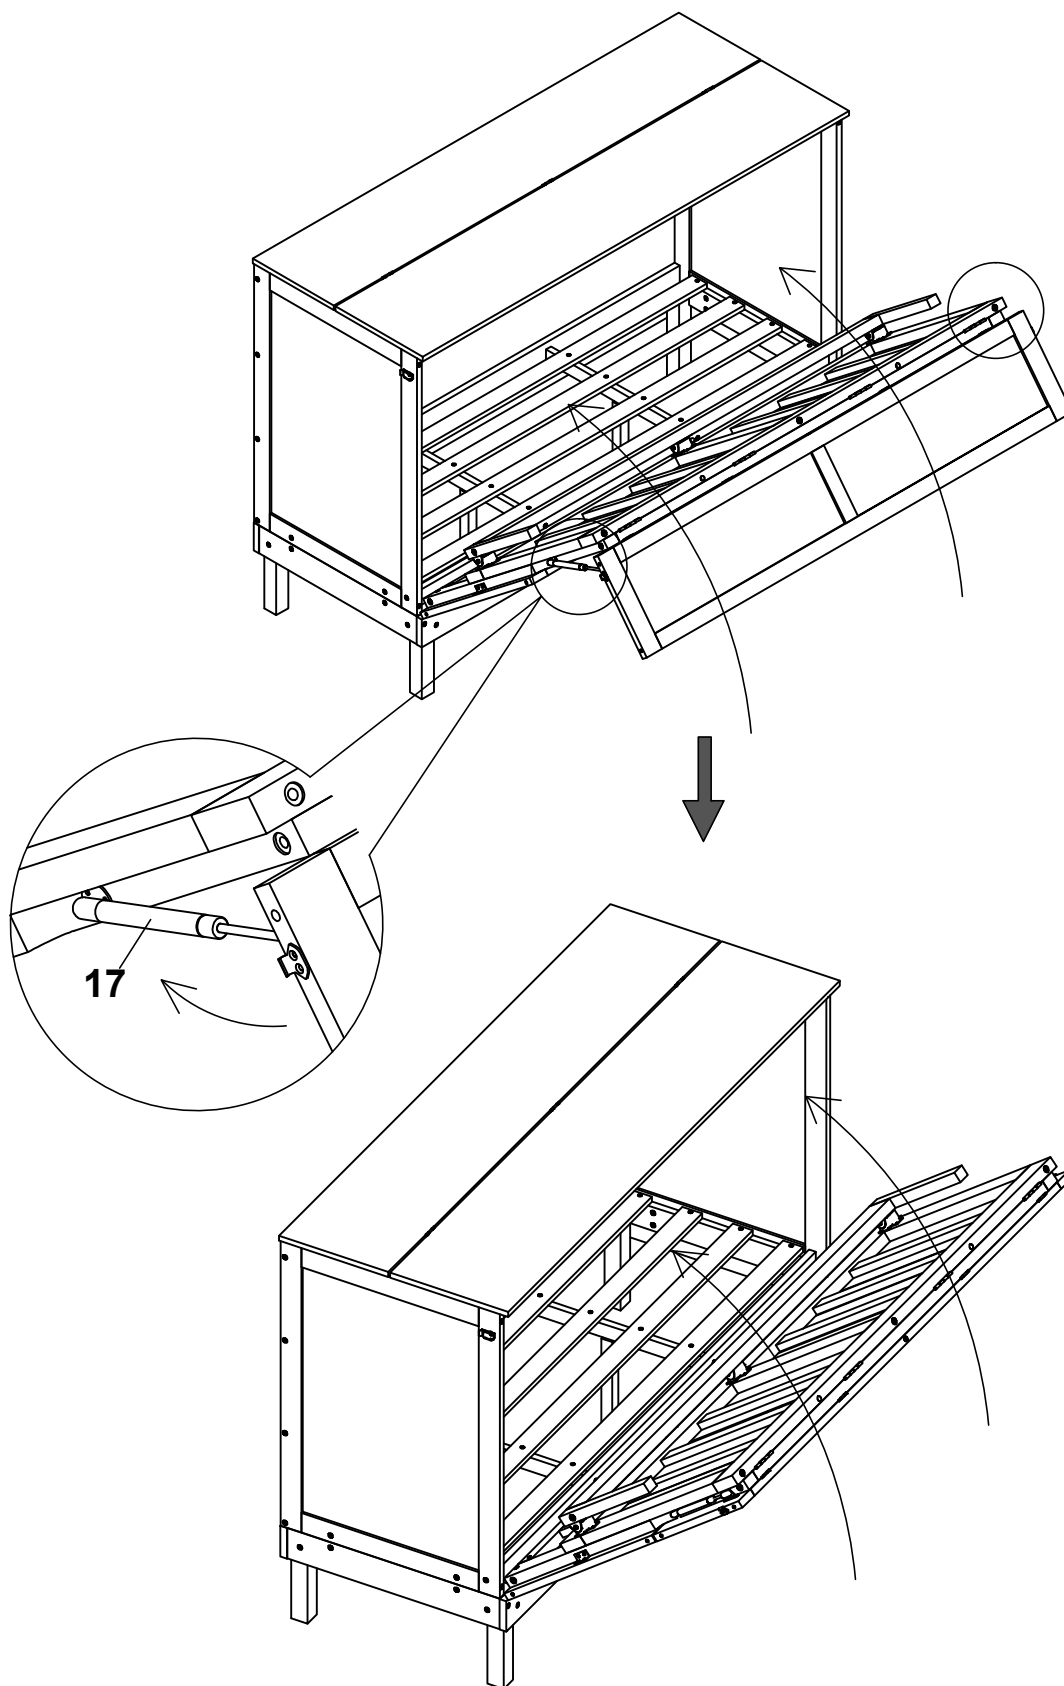

STEP 41:
ÉTAPE


TYPE 2
TAPER

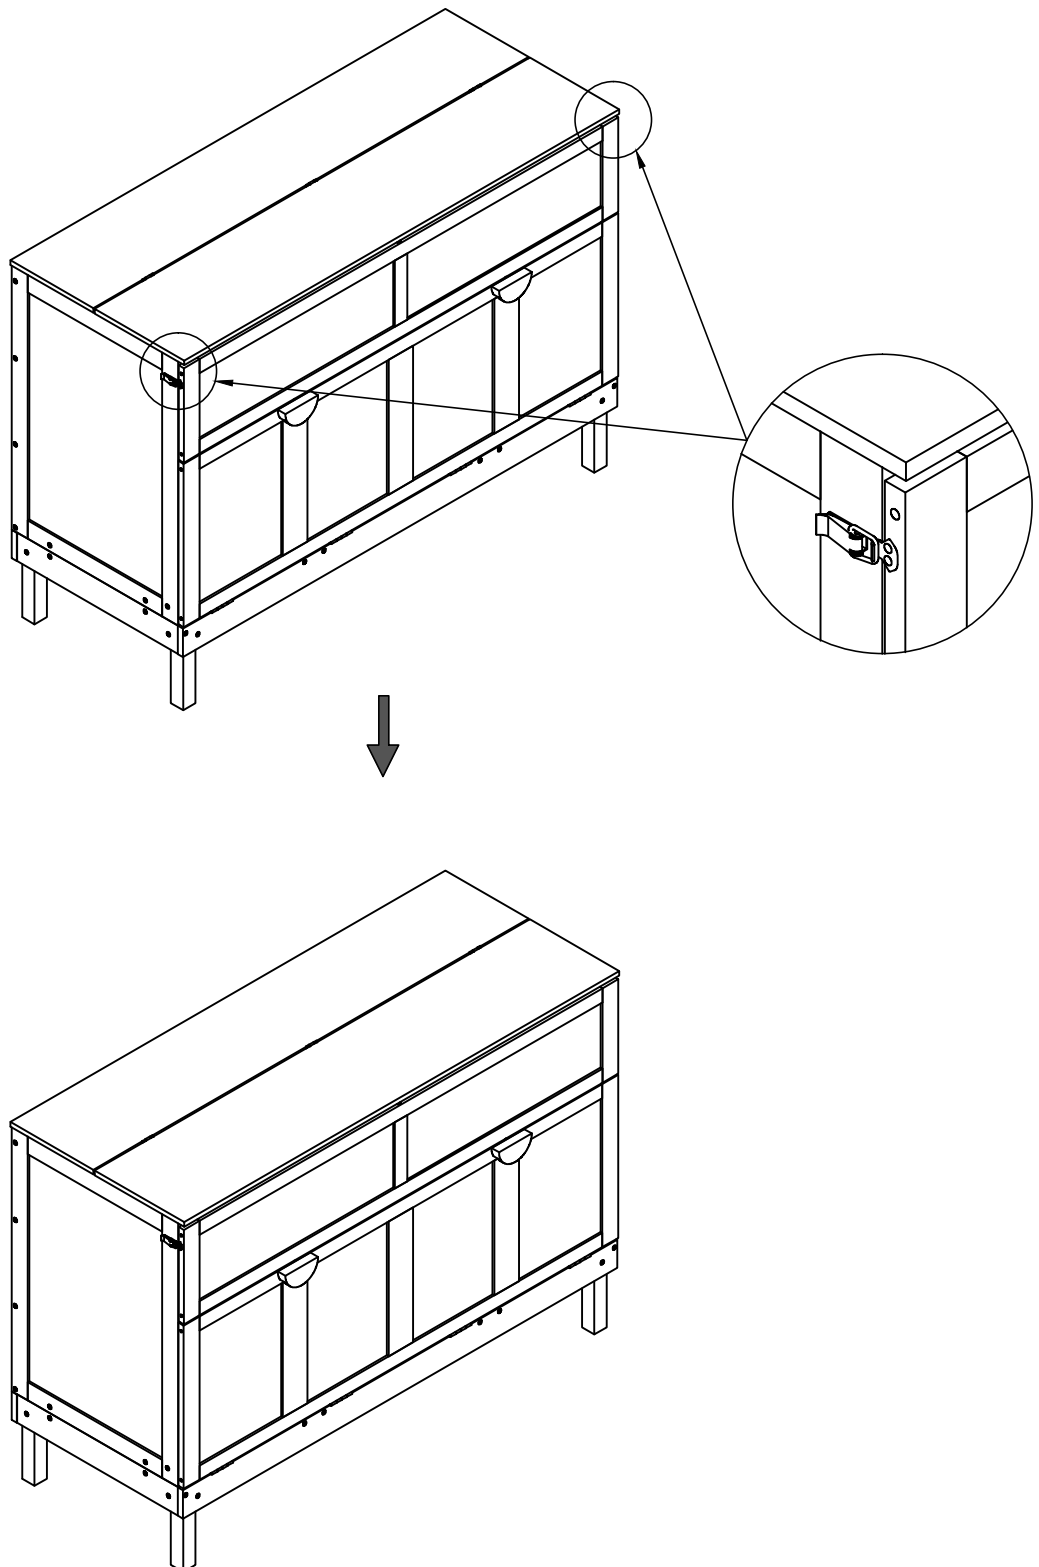

Make sure to tighten all the screws of the bed.


Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.

STEP A:
ÉTAPE

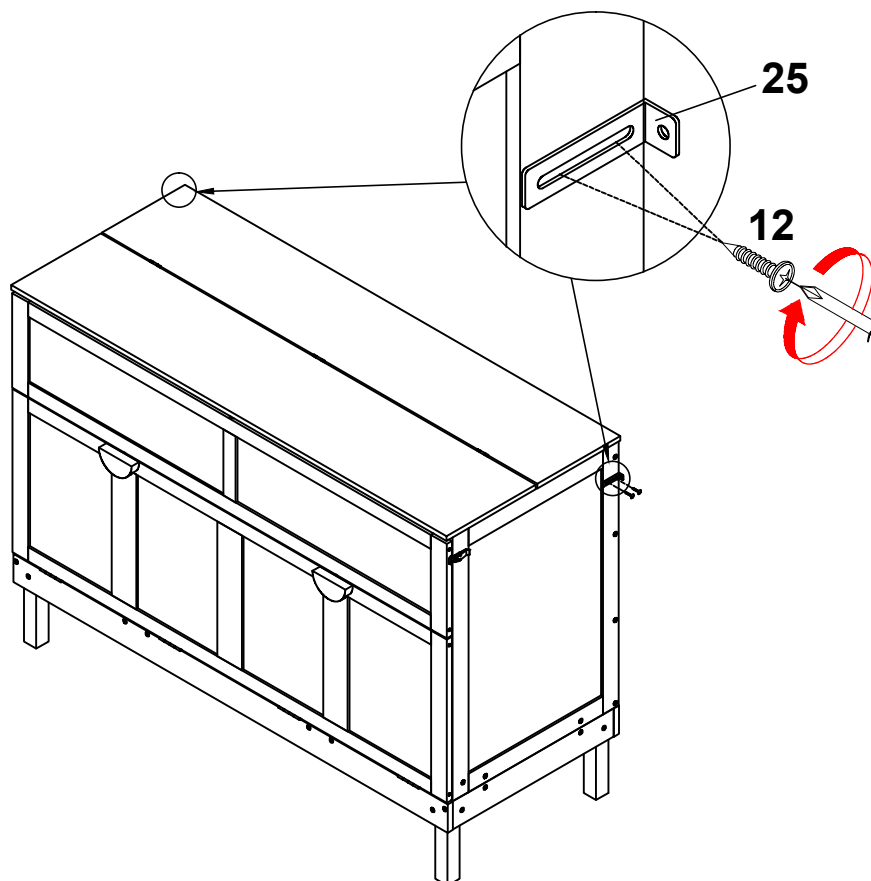

Installing the Anti-Tip Bracket.
Installation du support anti-basculement.

STEP B:
ÉTAPE

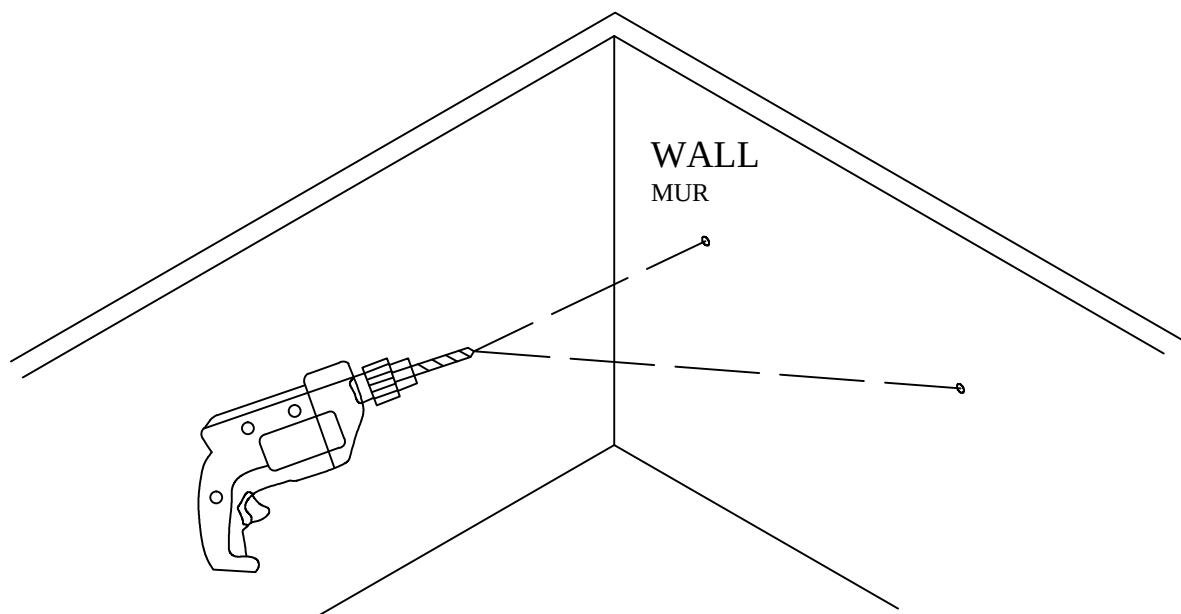

Drill holes in the wall.
Percer des trous dans le mur.


STEP C:

ÉTAPE

24



2PCS

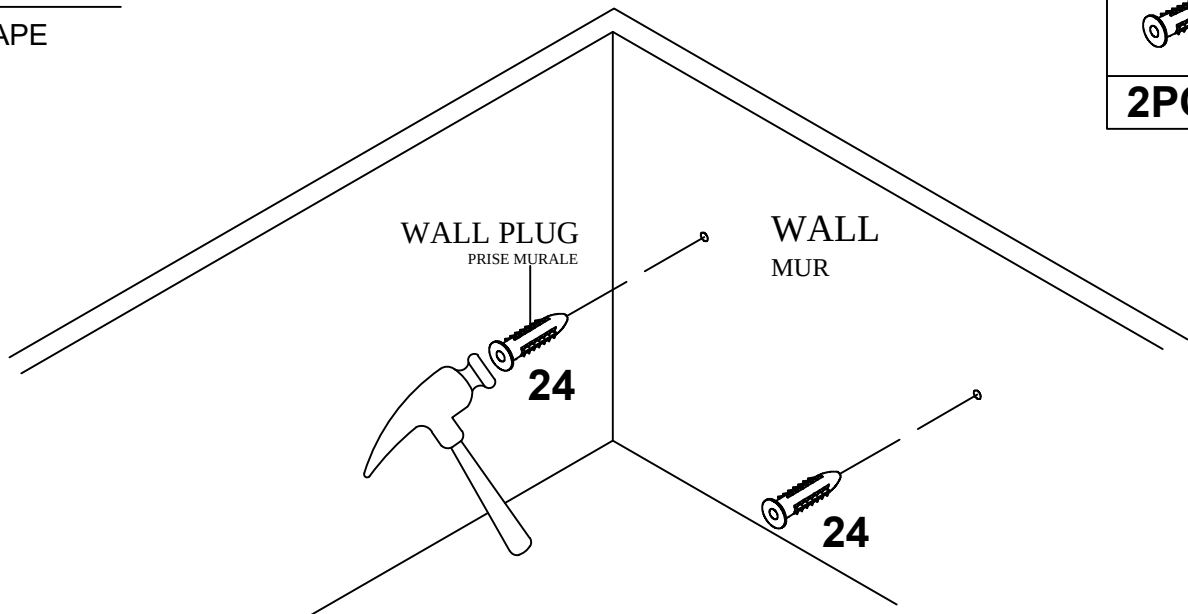

Tap plastic anchor in with a hammer or mallet.

Enfoncez l'ancrage en plastique avec un marteau ou un maillet.

STEP D:

ÉTAPE

Fix the bracket to the wall with screw.

Fixez le support au mur avec une vis.

26



2PCS

