


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

N733P272607

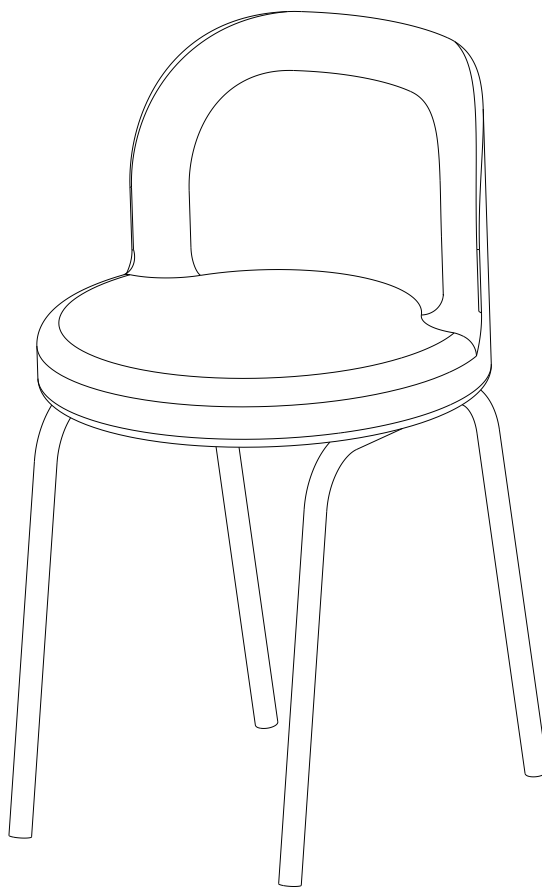

IMPORTANT NOTE IMPORTANT NOTICE

**PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED

**BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP

**DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE BED IS FULLY SET-UP



**PLACER TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE, TELLE QU'UN TAPIS OU UNE MOQUETTE, AFIN D'ÉVITER QU'ELLES NE SOIENT RAYÉES

**AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.

**NE SERREZ PAS TOUTES LES VIS ET TOUS LES BOULONS TANT QUE LE LIT N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉ.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

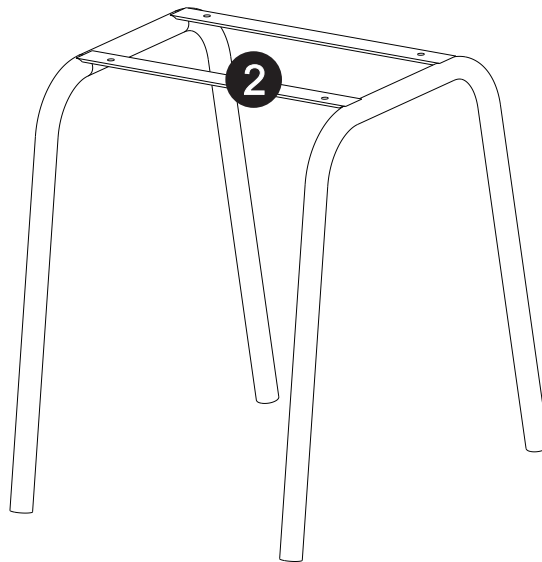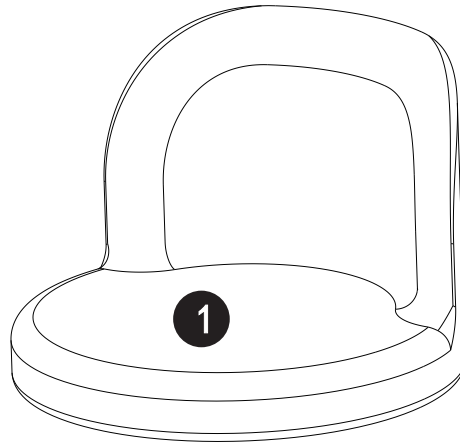



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTS IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES PIÈCES

N733P272607

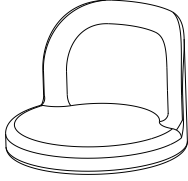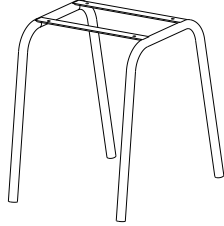1	Stool back Tabouret arrière		1	2	Chair bottom frame Fond de chaisecadre		1
---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---


A	Hexagon socket screw Vis de douille hexagone	 M6x20	4	B	screwdriver tournevis	 M4	1
---	---	--	---	---	--------------------------	---	---

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STEP 1

ÉTAPE 1

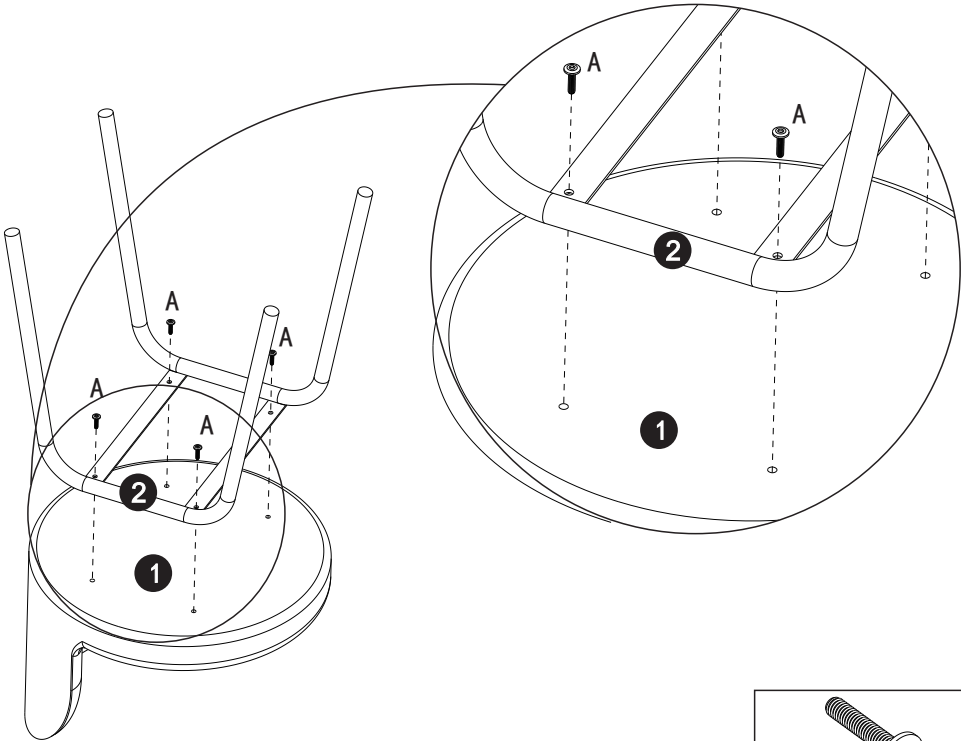

A	Hexagon socket screw Vis de douille hexagone	 M6x20	4
B	screwdriver tournevis	 M4	1

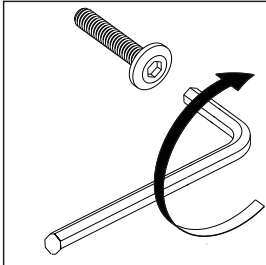

STEP 2

ÉTAPE 2

