


N729P292859K  
N729P292859E

## Asembly instruction (Instructions de montage)



Thank you for purchasing this quality product .Be sure to check all pac material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment .identify and count all parts and hardw compare with the parts list to be sure al parts are present  
**"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"**



Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel du pac pour les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant l'expédition. Identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel, comparez-les avec la liste des pièces pour être sûr que toutes les pièces sont présentes.  
**"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"**

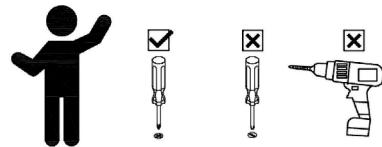

### IMPORTANT:


























PLEASE READ INSTRUCTON BEFORE STARTING THE ASSEMBLY  
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Detail view -cabinet  
(vue détaillée - armoire)

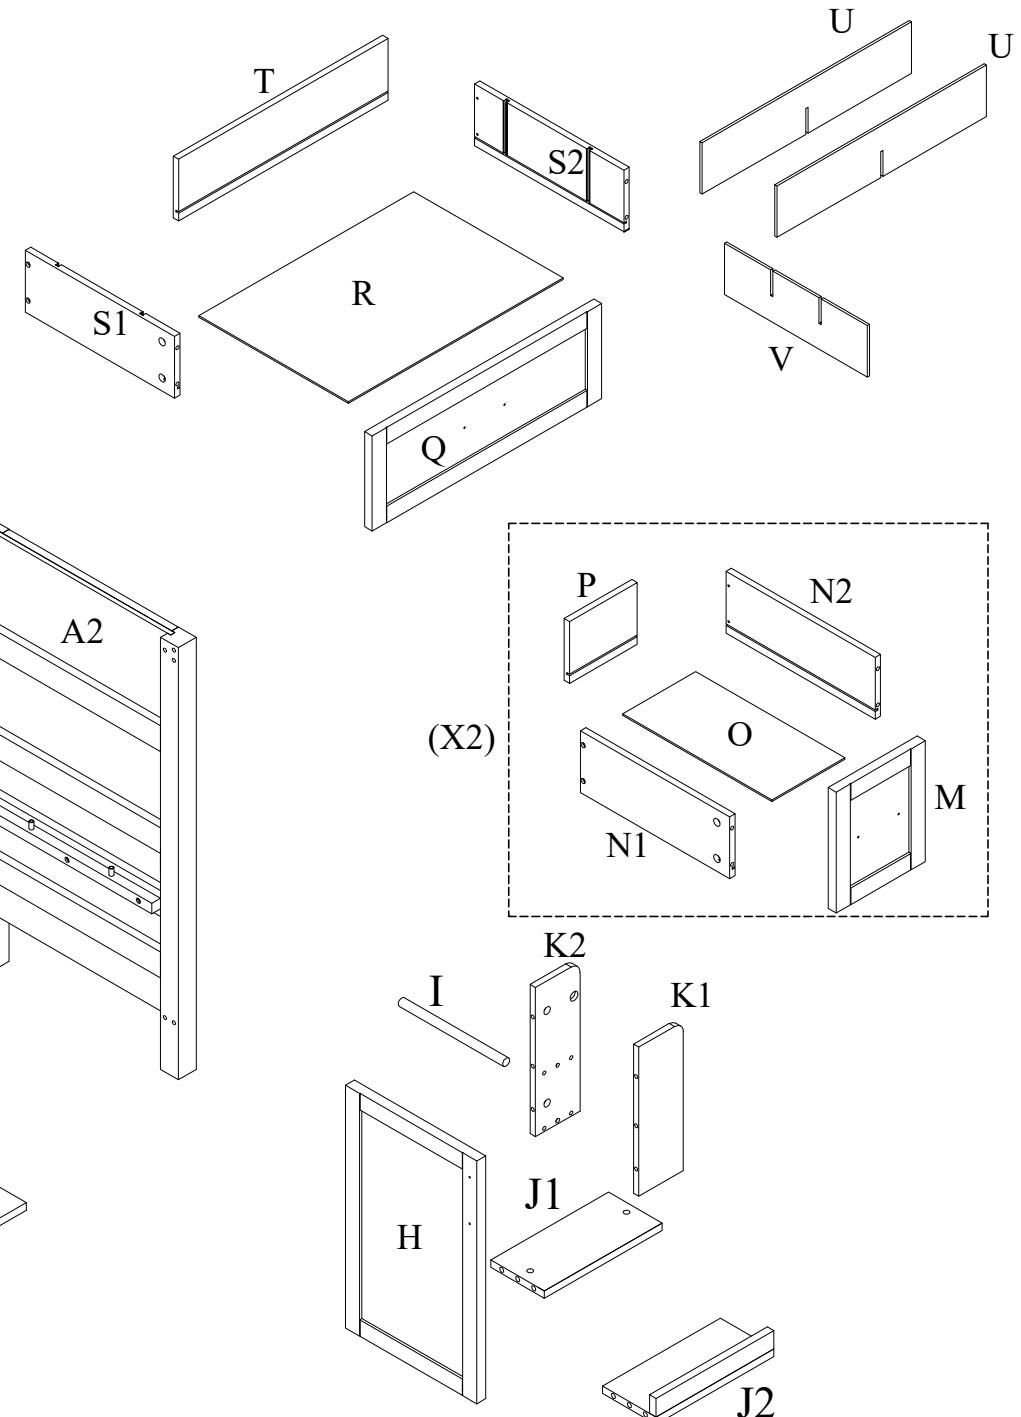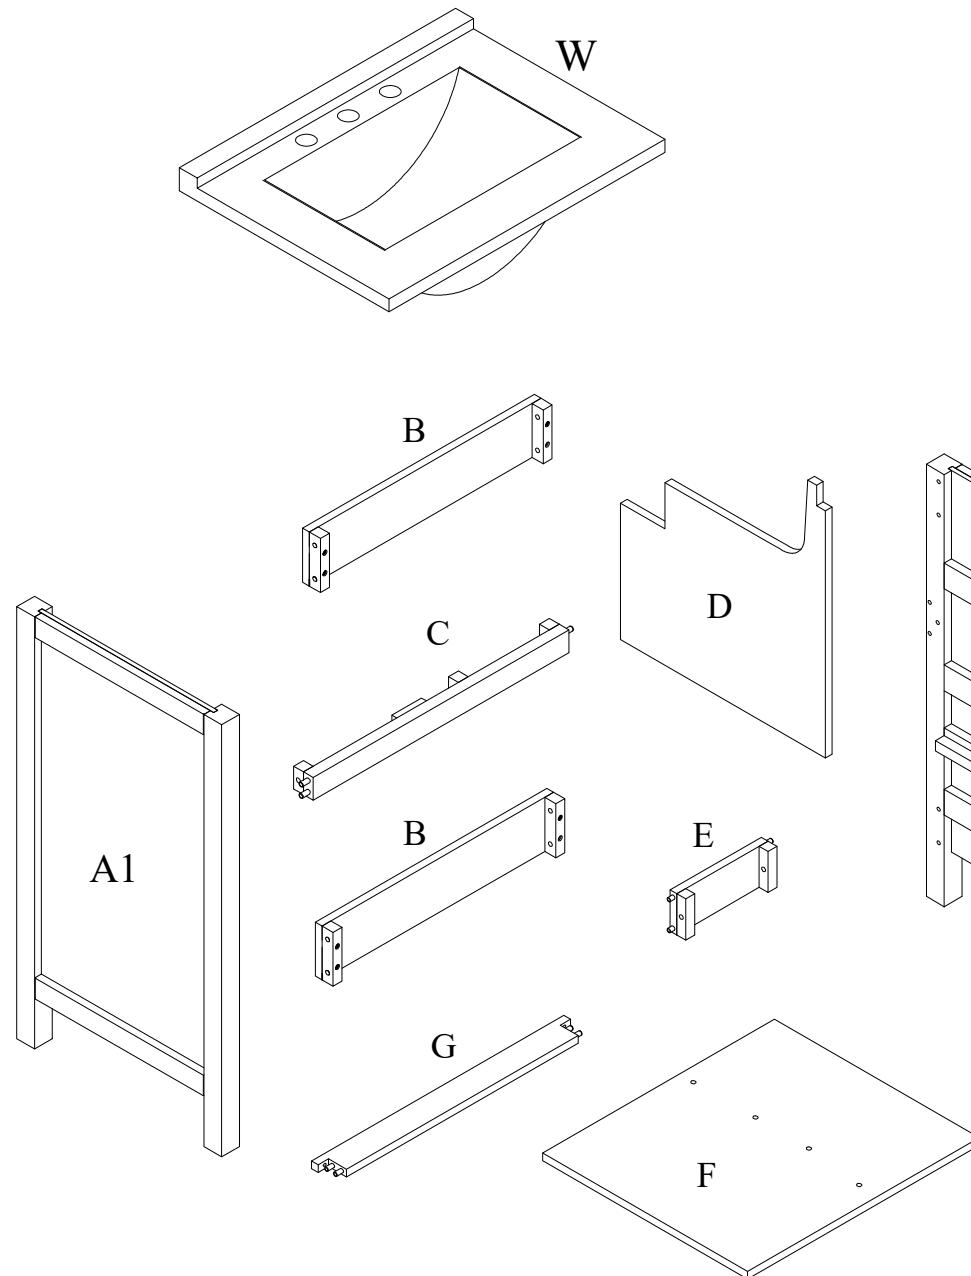

Part list:

(liste des pièces)

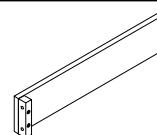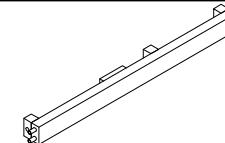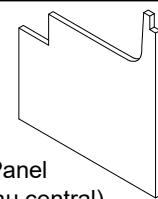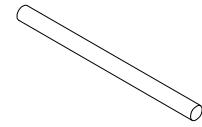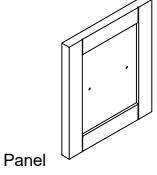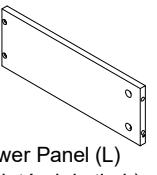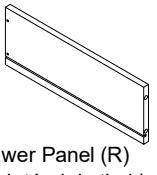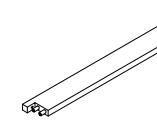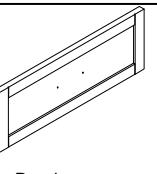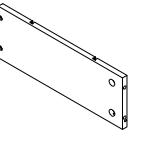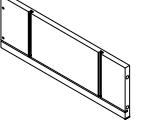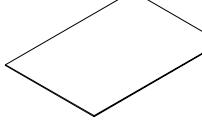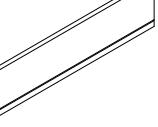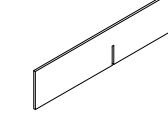A1	A2	B	C	D	E	F
						
Side Panel (L) (Panneau latéral )	Side Panel (R) (Panneau latéral )	Back -Bottom Frame (Cadre arrière-inférieur)	Front - Top Frame (Cadre avant supérieur)	Middle Panel (Panneau central)	Back short -Bottom Frame (Dos court - Cadre inférieur)	Bottom Drawer Panel (Panneau de tiroir inférieur)
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
H	K1	K2	I	J1	J2	W
						
Door (Porte)	Sides Flip down Box (L) (Boîte à rabat sur les côtés)	Sides Flip down Box (R) (Boîte à rabat sur les côtés)	round wooden stick (bâton rond en bois)	shelf top (plateau supérieur)	shelf bottom (fond d'étagère)	Sink (Lavabo)
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
M	N1	N2	O	P	G	
						
Front Drawer Panel (Panneau supérieur du tiroir avant)	Sides Drawer Panel (L) (Panneau latéral du tiroir)	Sides Drawer Panel (R) (Panneau latéral du tiroir)	Bottom Drawer Panel (Panneau de tiroir inférieur)	Back Drawer Panel (Panneau de tiroir arrière)	Front -Bottom Frame (Cadre avant - inférieur)	
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	
Q	S1	S2	R	T	U	V
						
Front Drawer Panel (Panneau supérieur du tiroir avant)	Sides Drawer Panel (L) (Panneau latéral du tiroir)	Sides Drawer Panel (R) (Panneau latéral du tiroir)	Bottom Drawer Panel (Panneau de tiroir inférieur)	Back Drawer Panel (Panneau de tiroir arrière)	long drawer tray (plateau à tiroir long)	short drawer tray (plateau à tiroir court)
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC


## HARDWARE LIST:

(Liste du matériel)

1	2	3	4
Ø4 X30 mm Screw Vis	Ø3.5 X30 mm Screw Vis	1/4" X30 mm Allen Bolts Boulons Allen	Ø8 X25 mm Wooden En bois
3 PCS	12 PCS	14 PCS	12 PCS
5	6		
Ø6 X33 mm Cam Lock Screws Vis de verrouillage à came	Ø9 X9 mm Cam Lock Serrure à came		
20 PCS	20 PCS		
7	8	9	
Hinges Charnières	slide rail glissière	Ø3.5 X15 mm Screw Vis	
2 PCS	6 Set	40 PCS	
10	11	12	13
M4 X25 mm Screws boulons à tête de vis	Handle Poignée	Allen key Clé Allen	Ø 3 X10 mm Screw Vis
8 PCS	4 PCS	1 PC	24 PCS

## Step 1: (étape 1)


Prepare:  
(préparer):

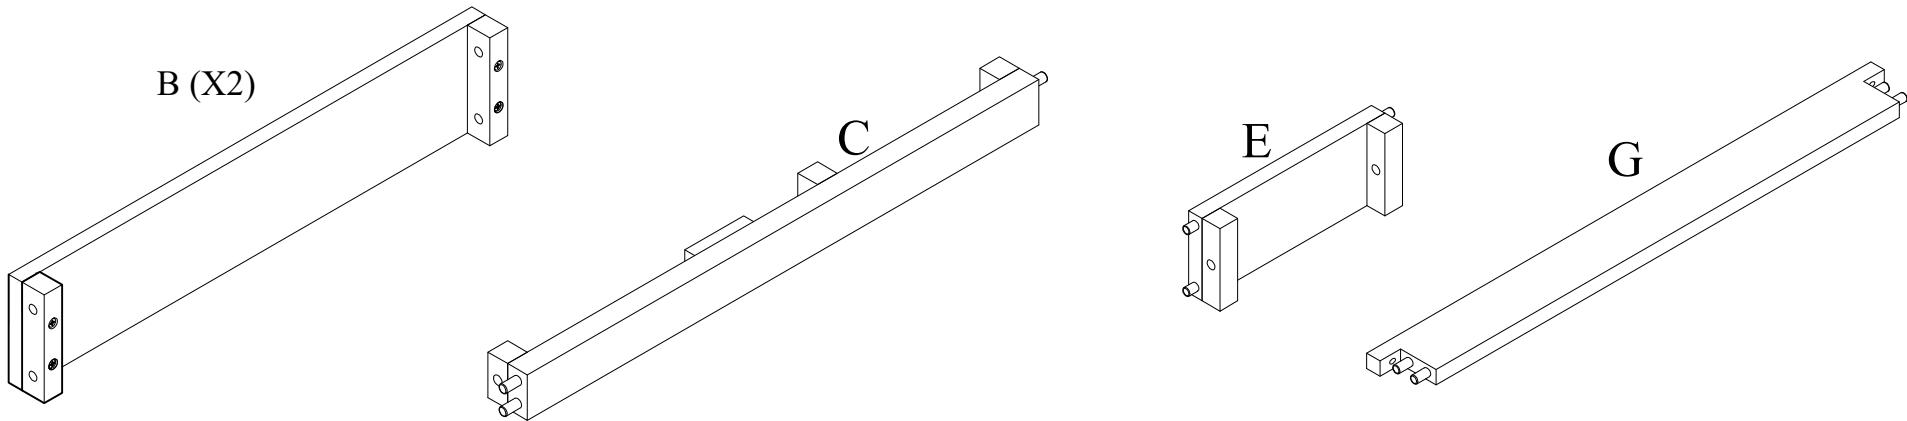

## Step 2: (étape 2)

⑨ 12 PCS  
Ø3.5X15mm


⑧ 3 PCS

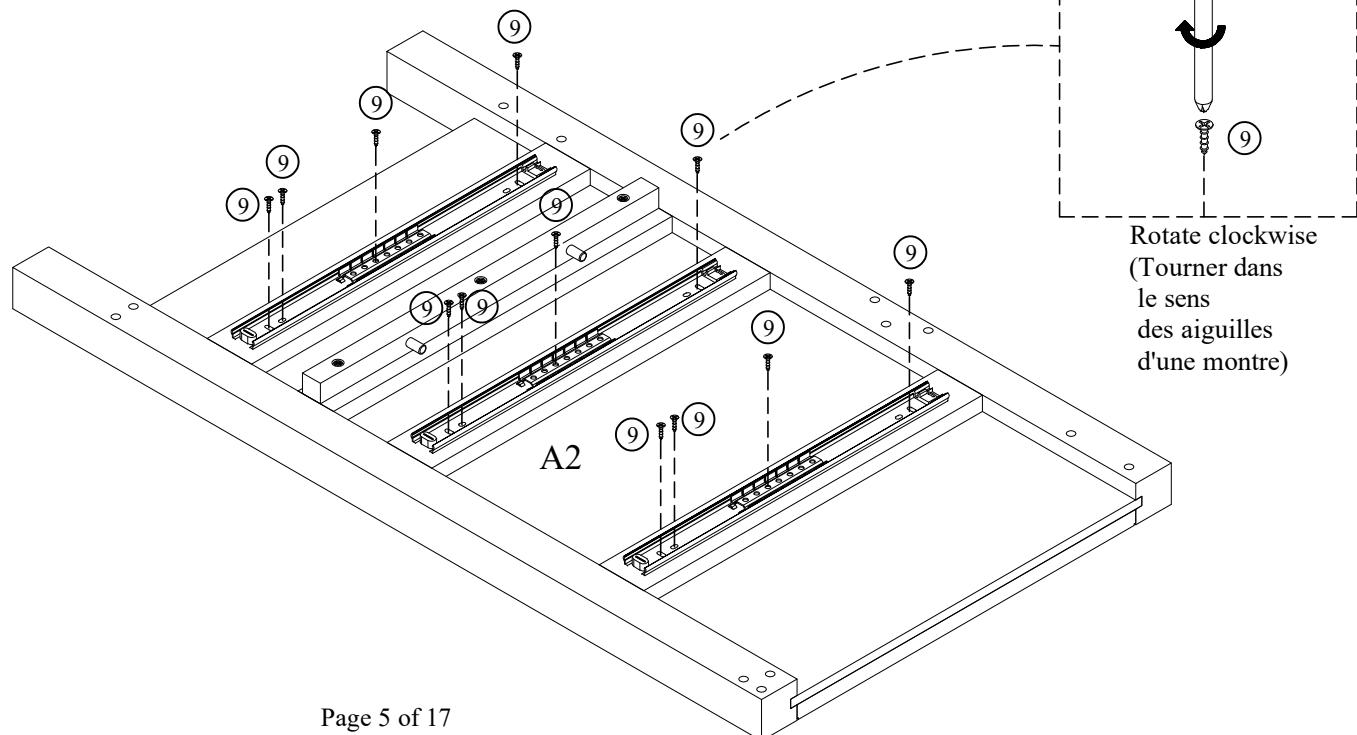

### Step 3: (étape 3)

① 1 PC  
Ø4X30 mm



③ 6 PCS  
1/4" X30 mm

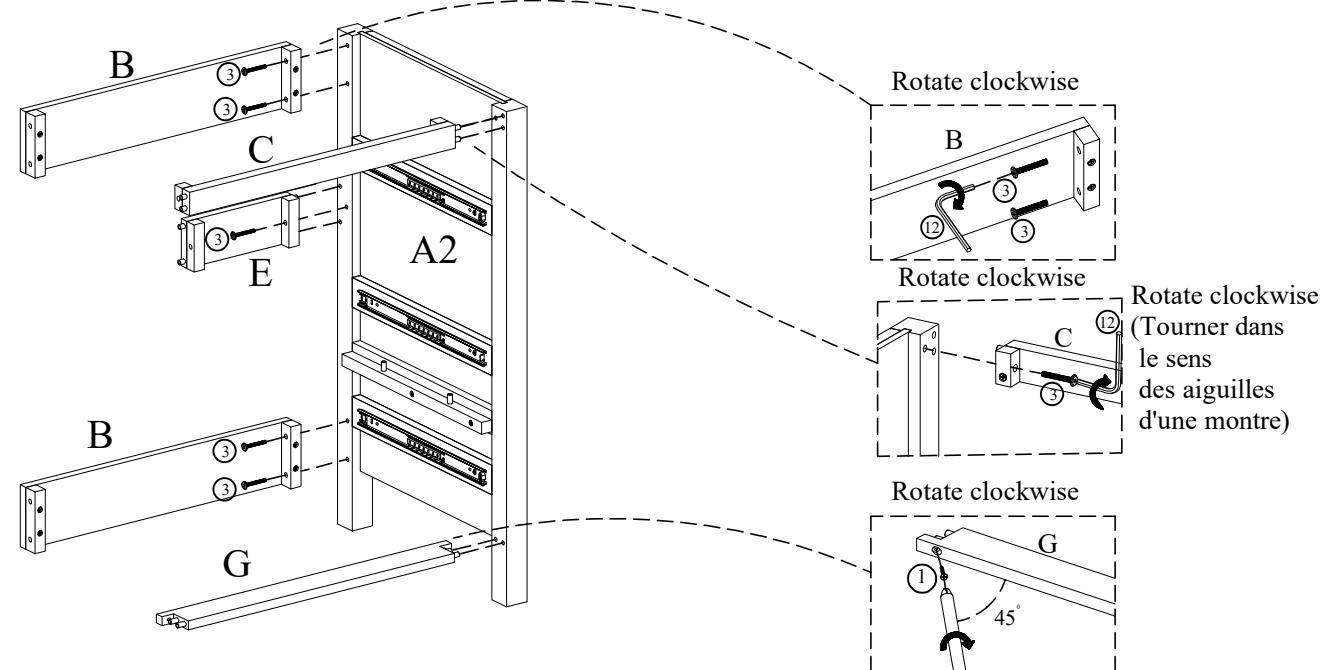

### Step 4: (étape 4)



④ 2 PCS  
Ø8 X25mm

⑨ 4 PCS  
Ø3.5X15mm

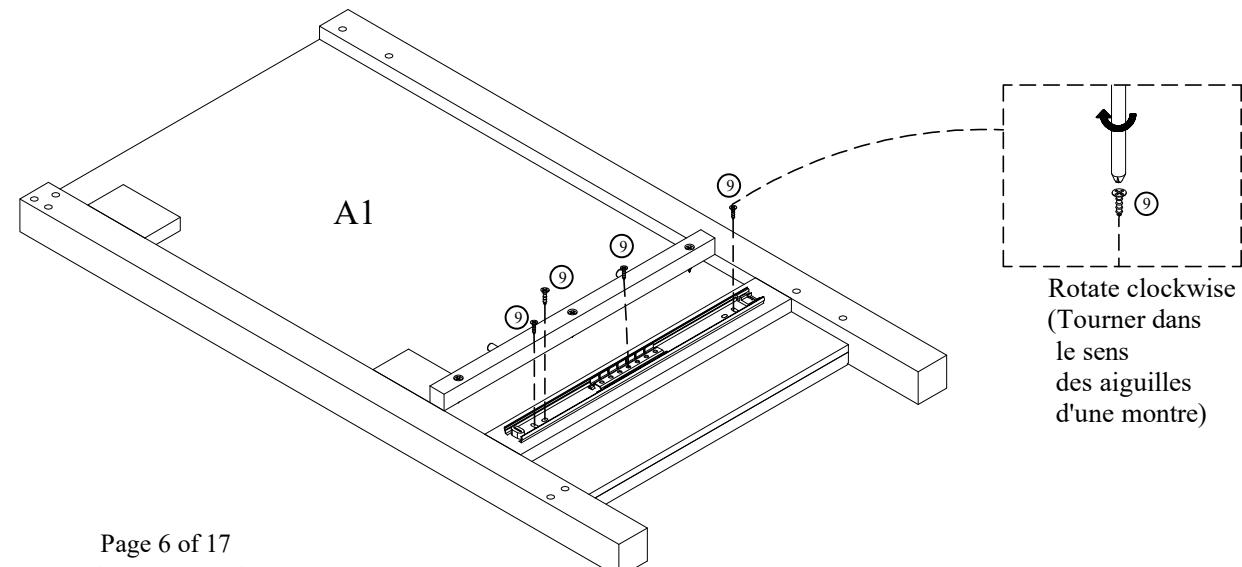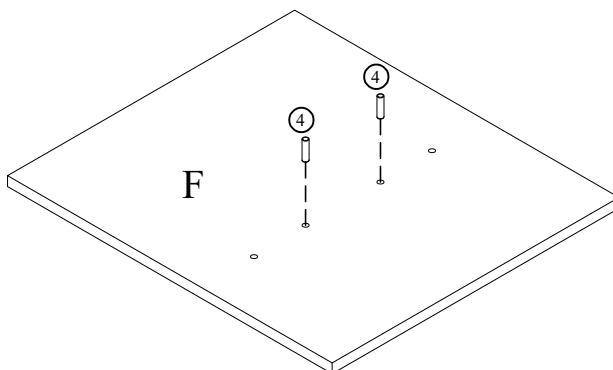

## Step 5: (étape 5)



③ 1 PC  
1/4" X30 mm

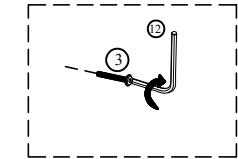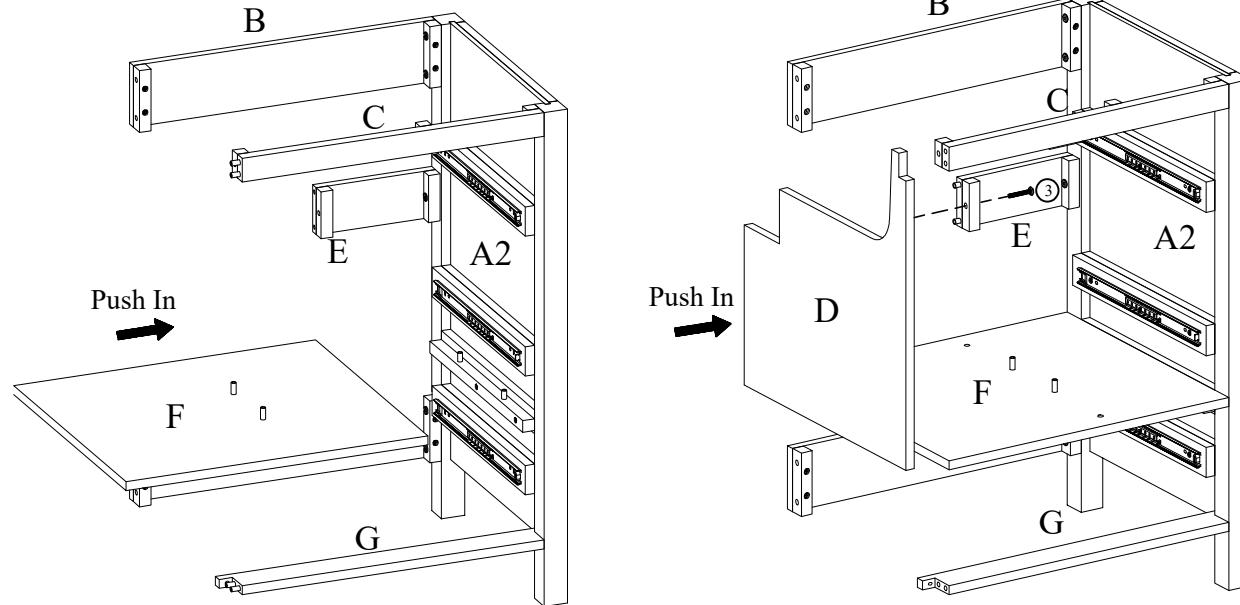

## Step 6: (étape 6)

③ 7 PCS  
1/4" X30 mm


① 2 PCS  
Ø4X30mm

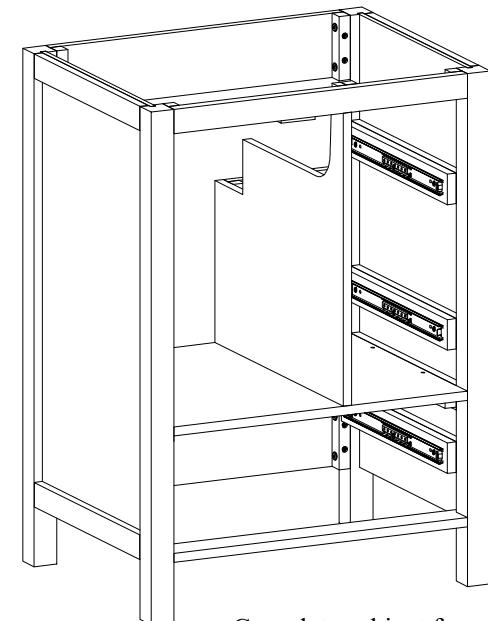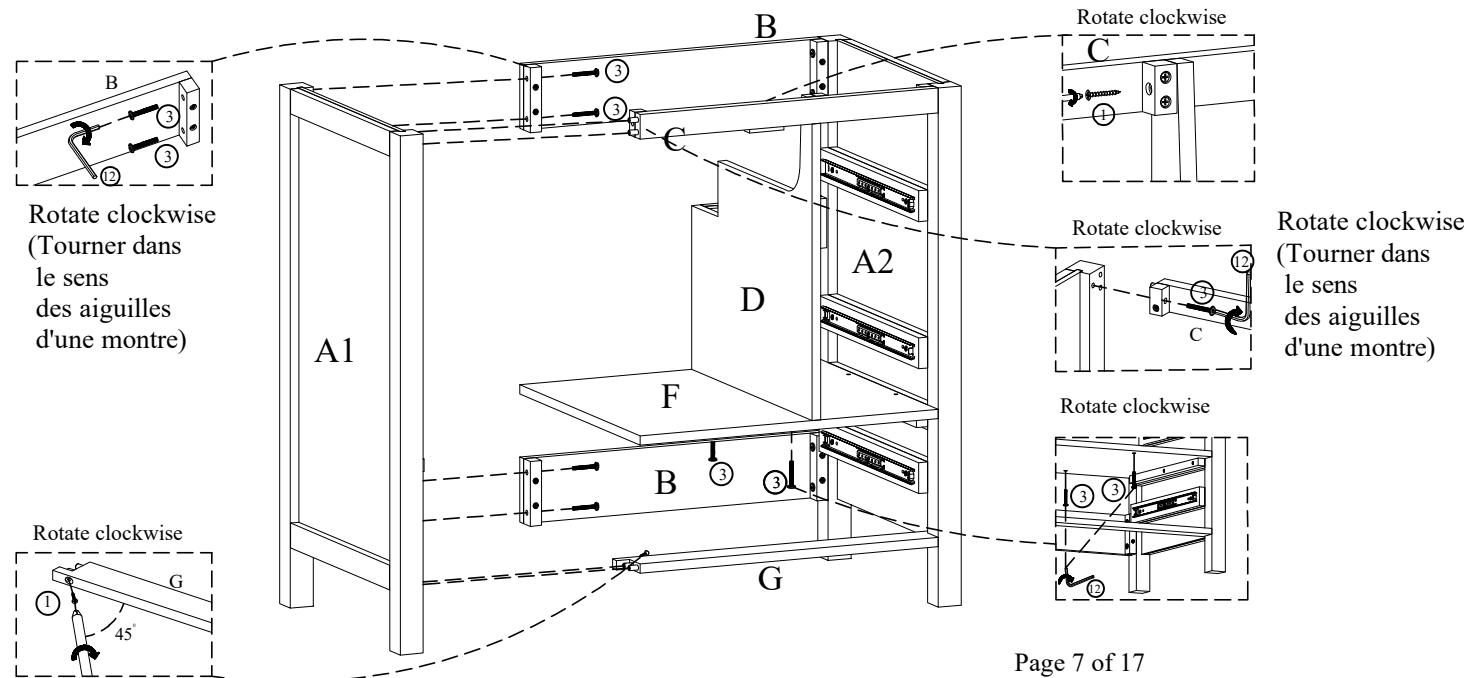

Step 7:  
(étape 7)


(4) 10 PCS  
Ø8X25mm

(5) 4 PCS  
Ø6X33mm

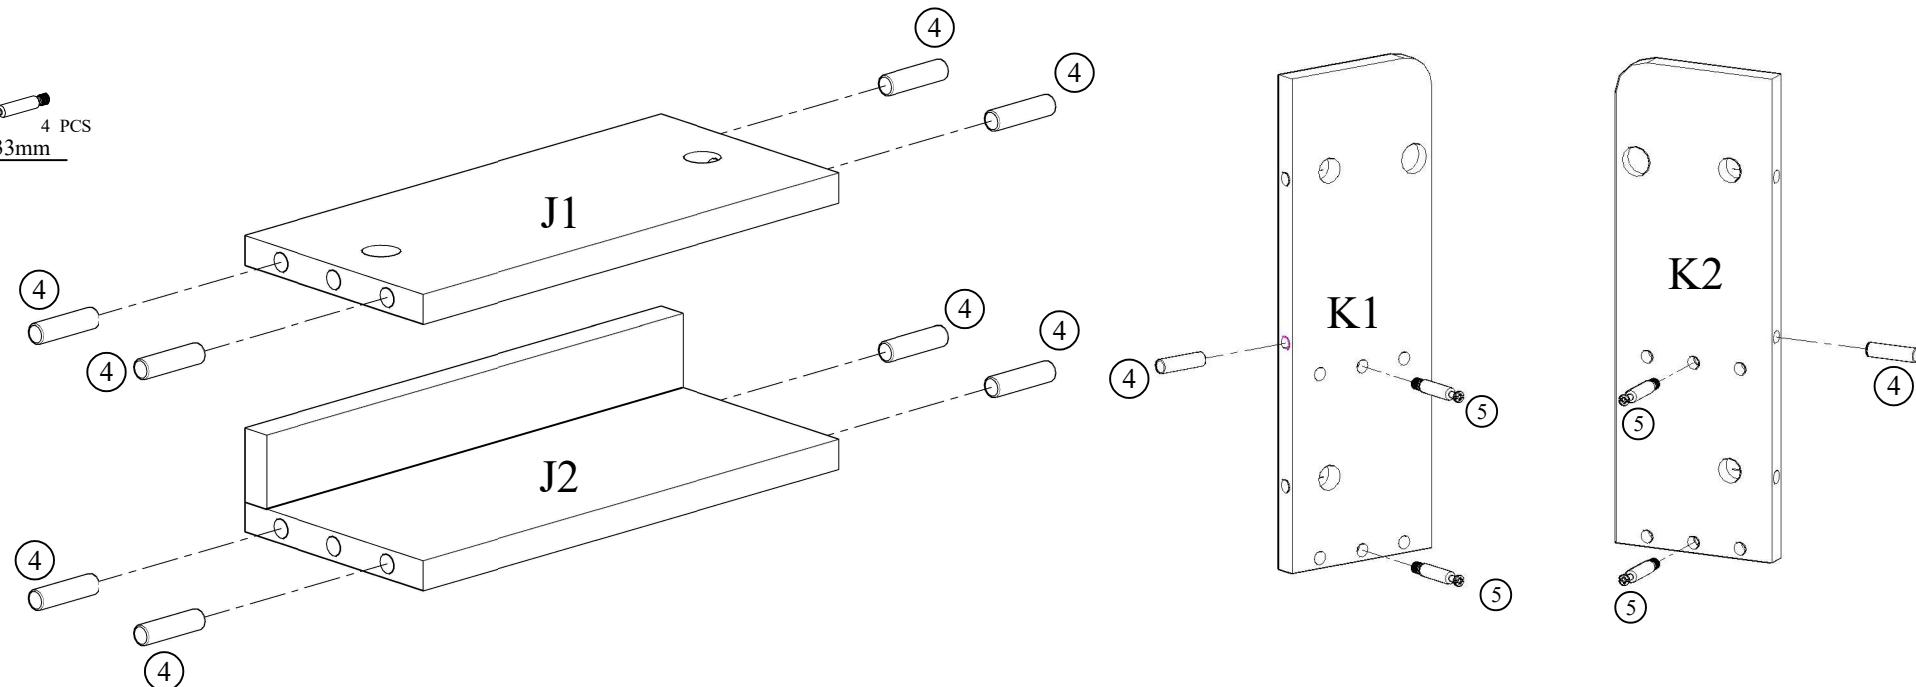

Step 8:  
(étape 8)

(6) 4 PCS  
Ø9X9mm

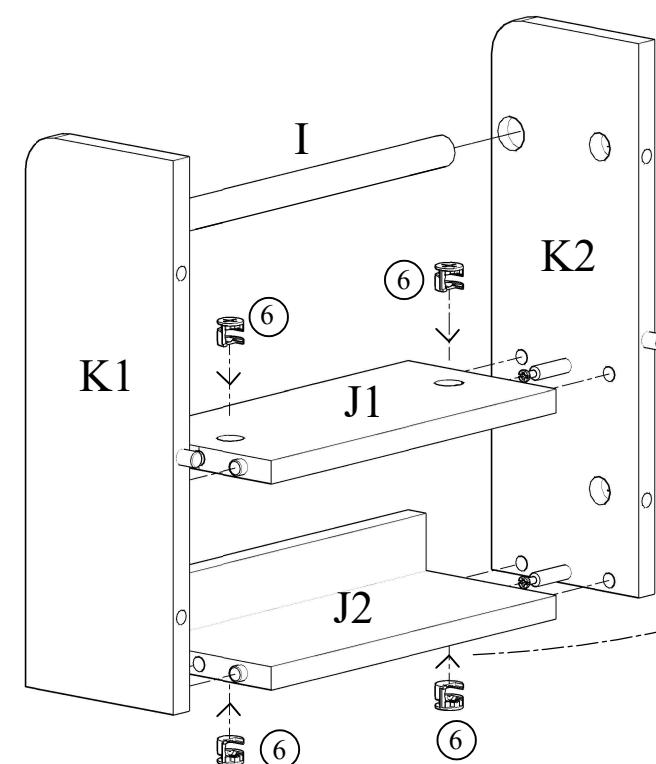

Step 9:  
(étape 9)


(9) 4 PCS  
Ø3.5X15mm

(5) 4 PCS  
Ø6X33mm


(7) 2 PCS

(10) 2 PCS  
M4X25mm

(11) 1 PC

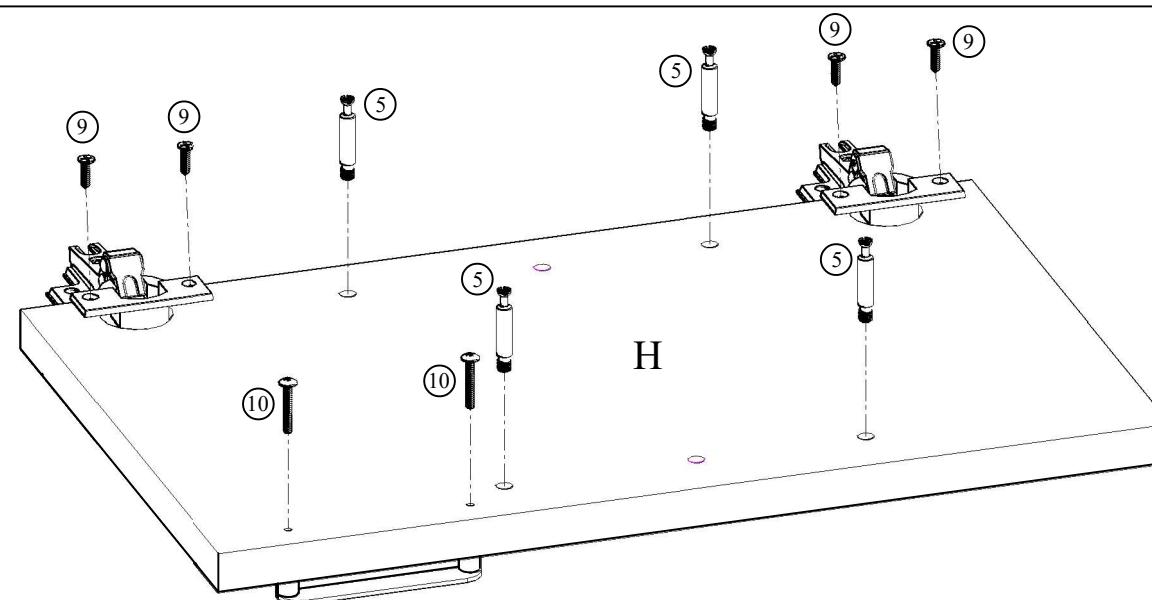

Rotate clockwise  
(Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)

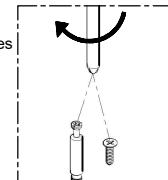


Door handle  
(Poignée de porte)

Step 10:  
(étape 10)



(6) 4 PCS  
Ø9X9mm

Complete Cabinet Door  
(Porte d'armoire complète)


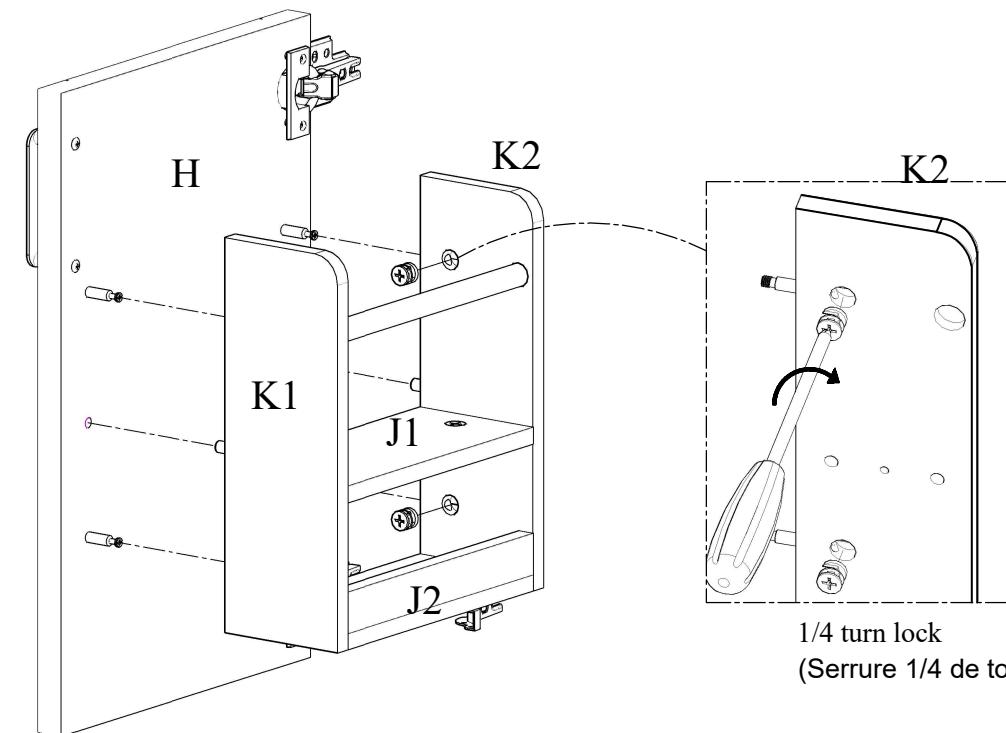


1/4 turn lock  
(Serrure 1/4 de tour)


Step 11:  
(étape 11)

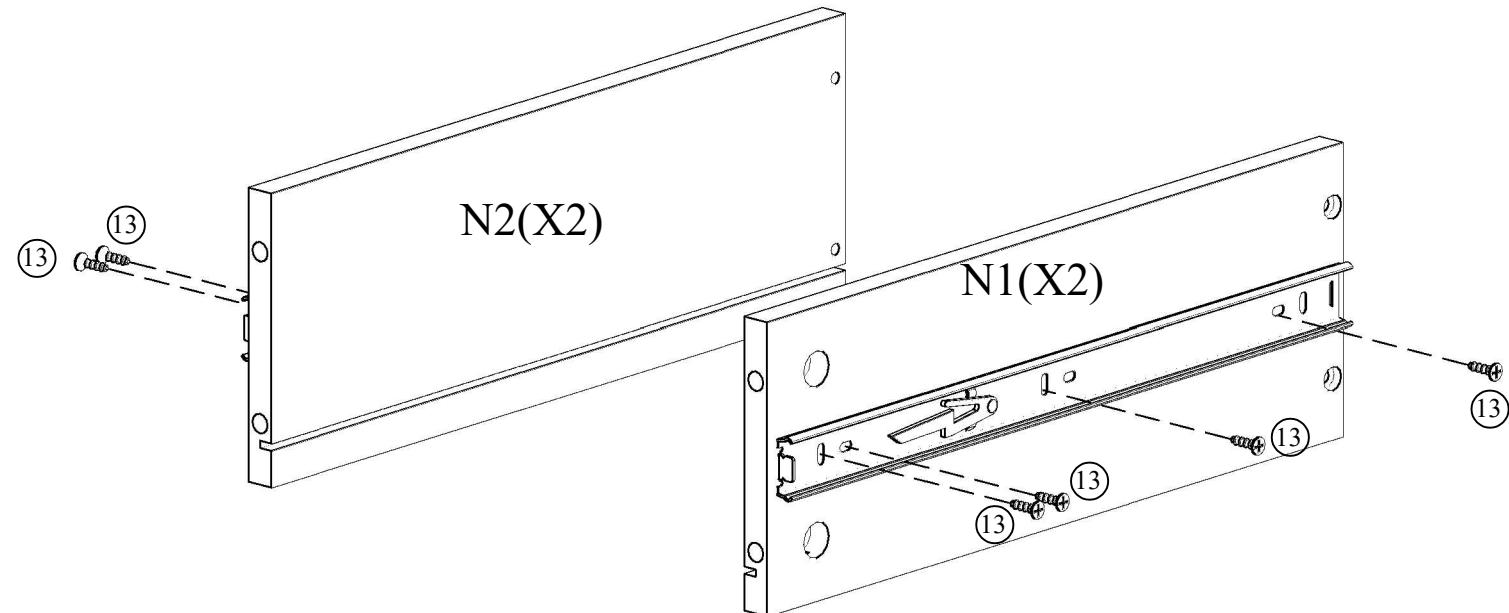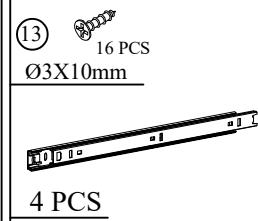

Step 12:  
(étape 12)

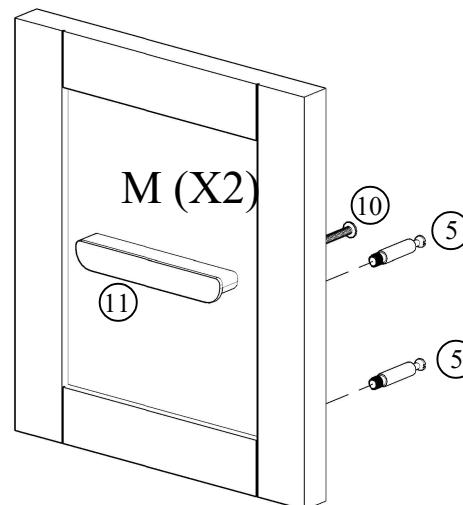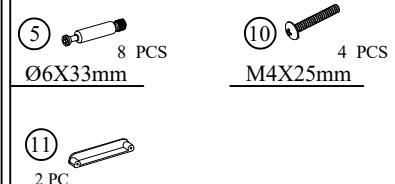



Front view  
(Vue des polices)

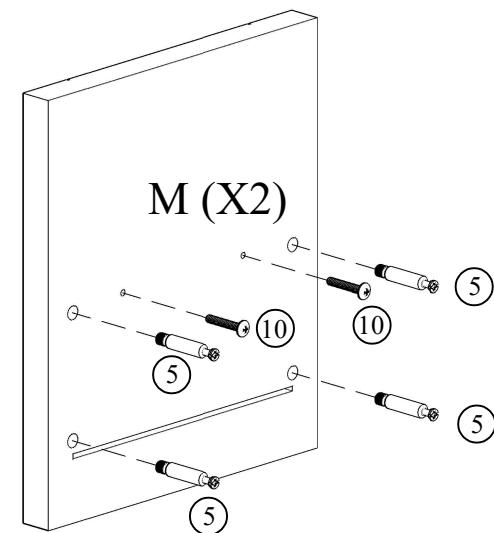

Back view  
(Vue arrière)


Step 13:  
(étape 13)

⑥ 8 PCS  
Ø9X9mm

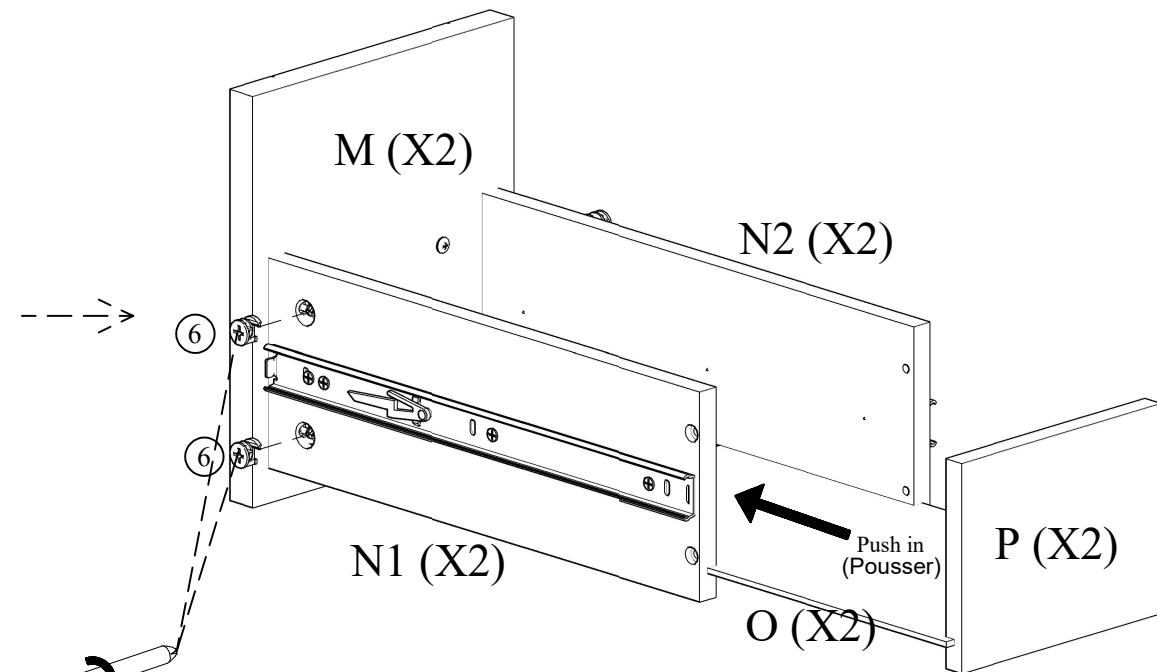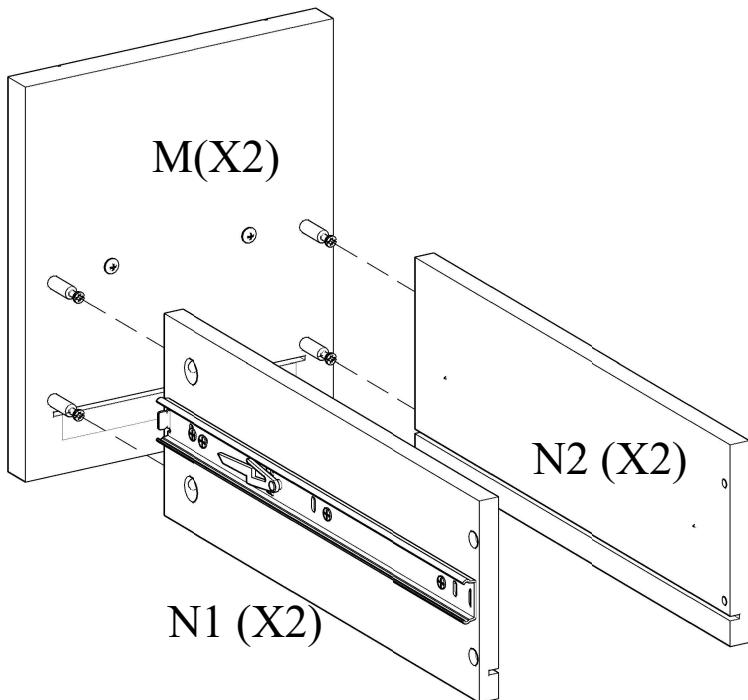

Step 14:  
(étape 14)

② 8 PCS  
Ø3.5 X30mm

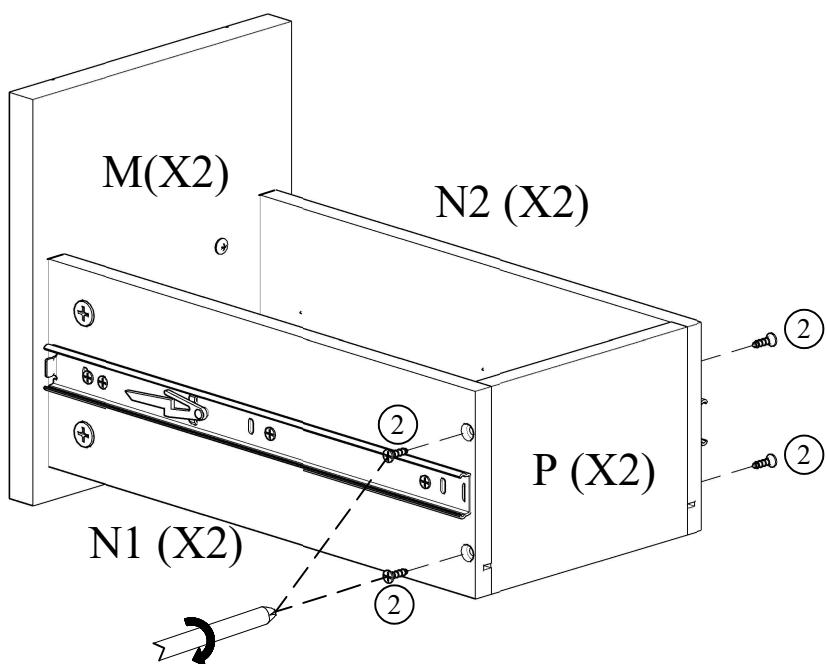


Rotate clockwise  
(Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)

Step 15:  
(étape 15)

(13) 8 PCS  
Ø3X10mm

2 PCS

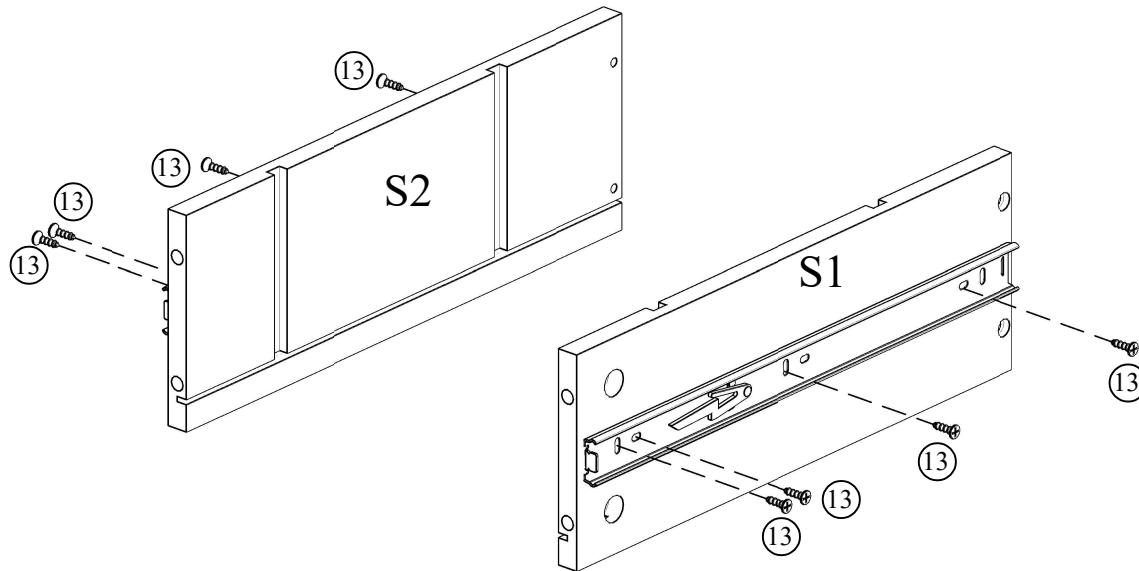


Step 16:  
(étape 16)


(5) 4 PCS  
Ø6X33mm

(11) 1 PC

(10) 2 PCS  
M4X25mm

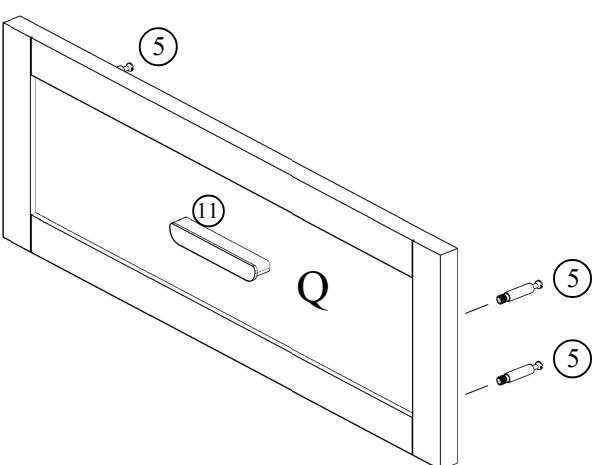



Front view  
(Vue des polices)

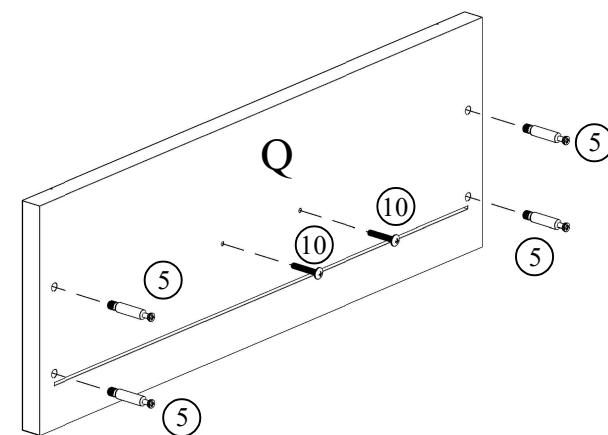

Back view  
(Vue arrière)


Step 17:  
(étape 17)

⑥ 4 PCS  
Ø9X9mm

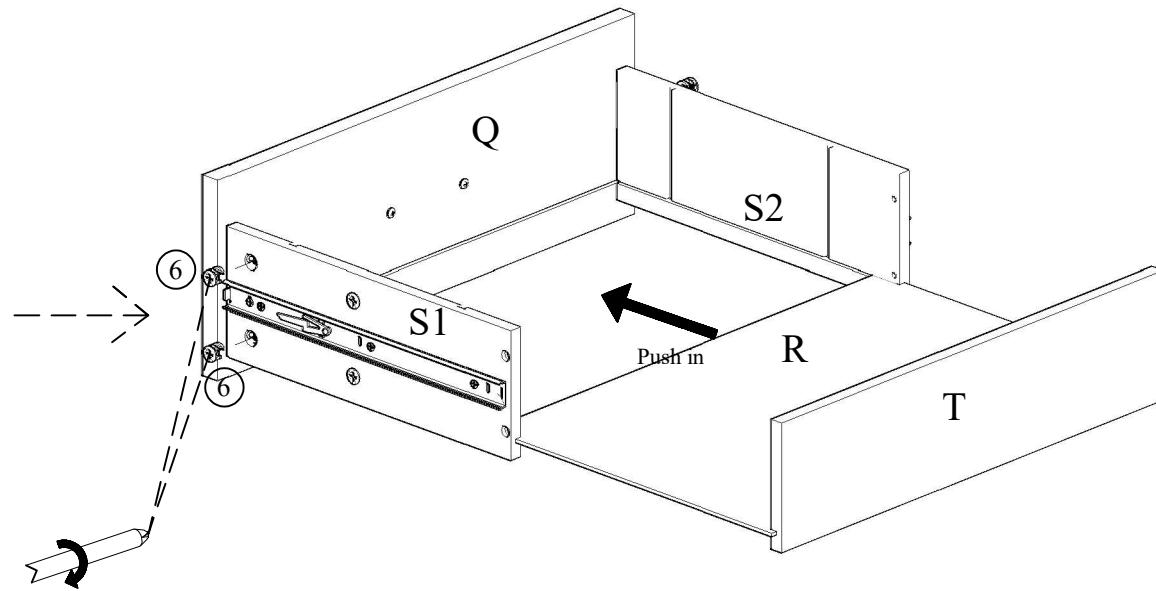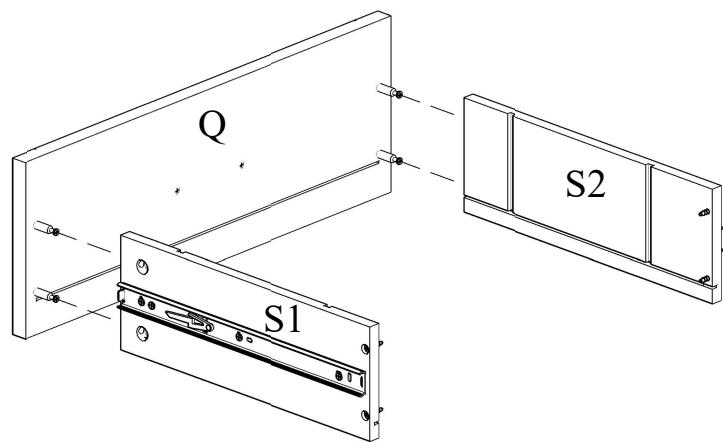


Step 18:  
(étape 18)

② 4 PCS  
Ø3.5 X30mm

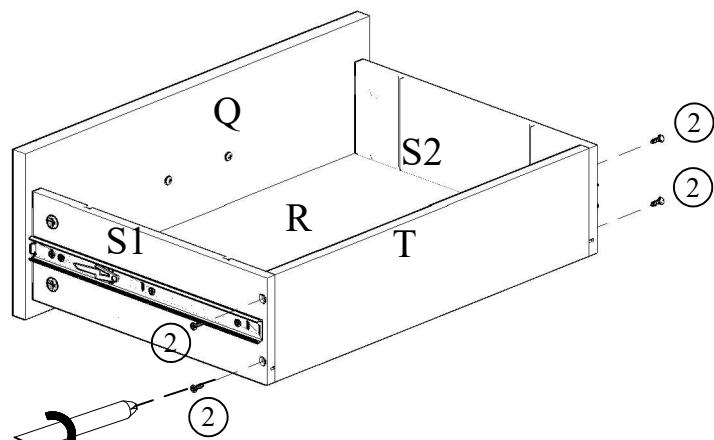


Rotate clockwise  
(Tourner dans le sens des  
aiguilles d'une montre)

Step 19:  
(étape 19)

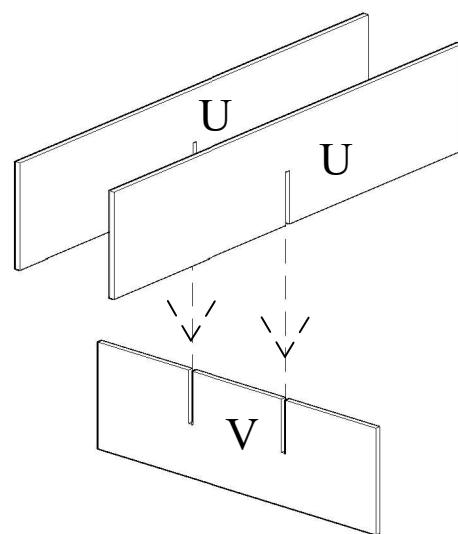


Step 20:  
(étape 20)

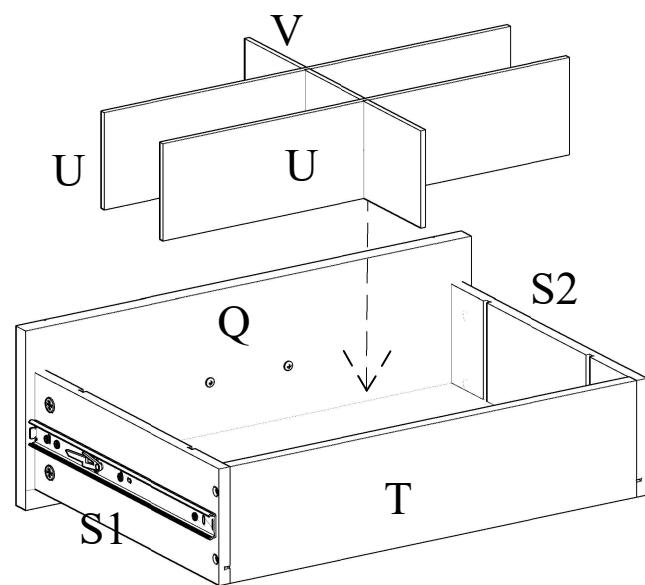

Step 21:

(étape 21)



Ø3.5 X15mm  
8 PCS

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors.

1. To adjust door for perfectly aligned doors.

2. To adjust door to right or to left.




3. To adjust door up or down.

( Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées.

1. Pour ajuster la porte et obtenir des portes parfaitement alignées.

2. Pour ajuster la porte à droite ou à gauche.

3. Pour ajuster la porte vers le haut ou vers le bas).

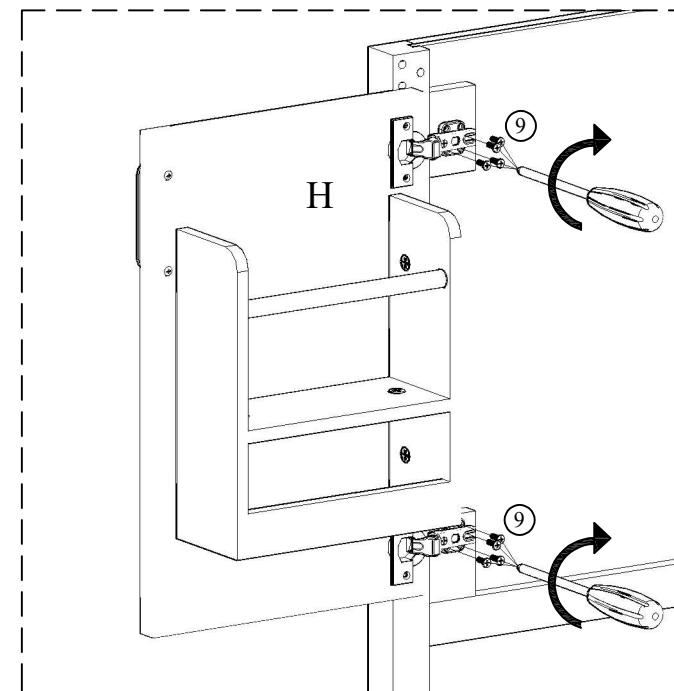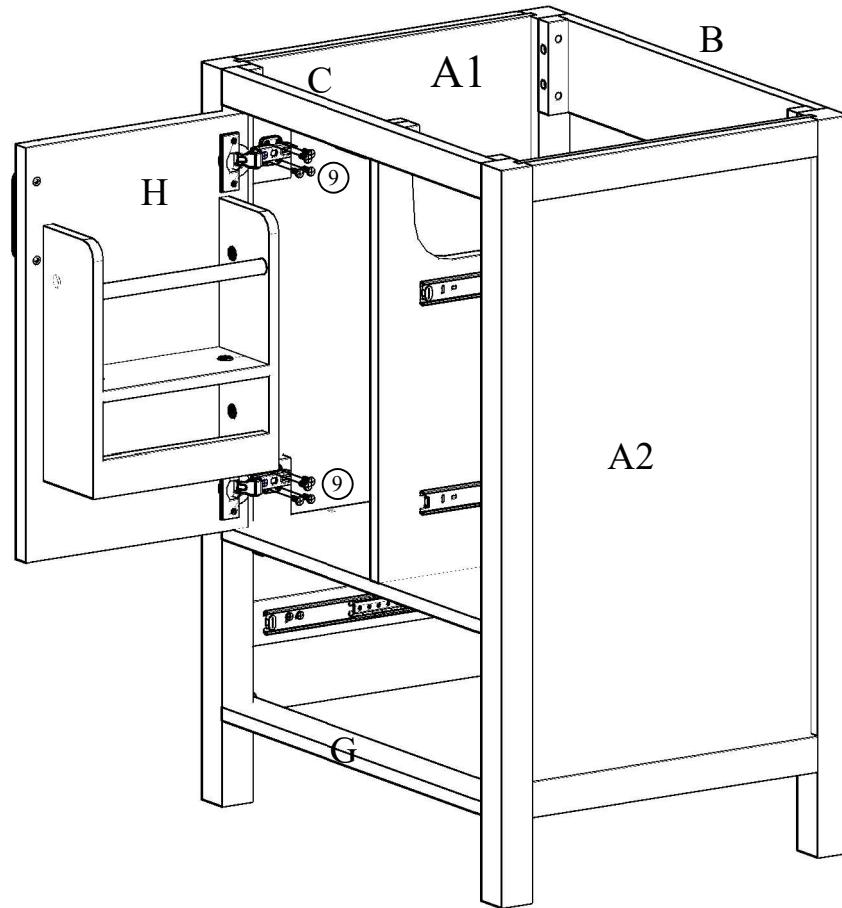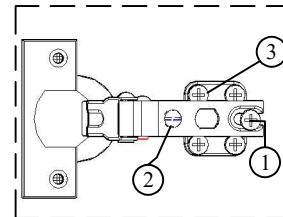



Rotate clockwise  
(Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)

## Step 22:

(étape 22)

1. Assemble 2 small  
drawers

(1. Assembler 2 petits tiroirs)

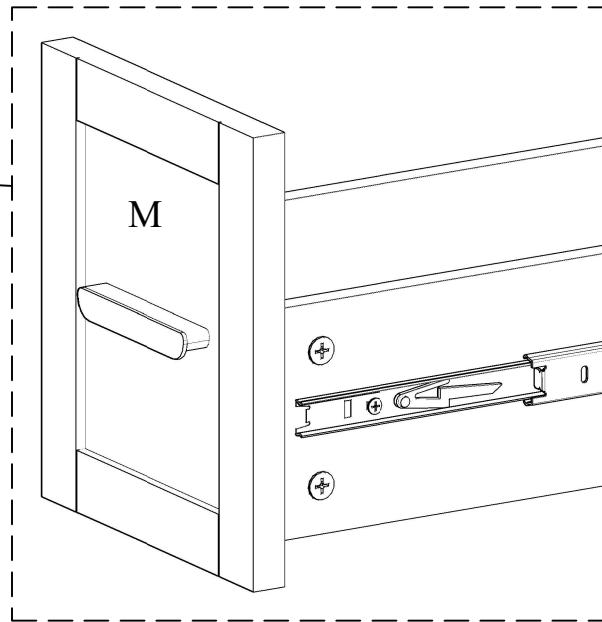
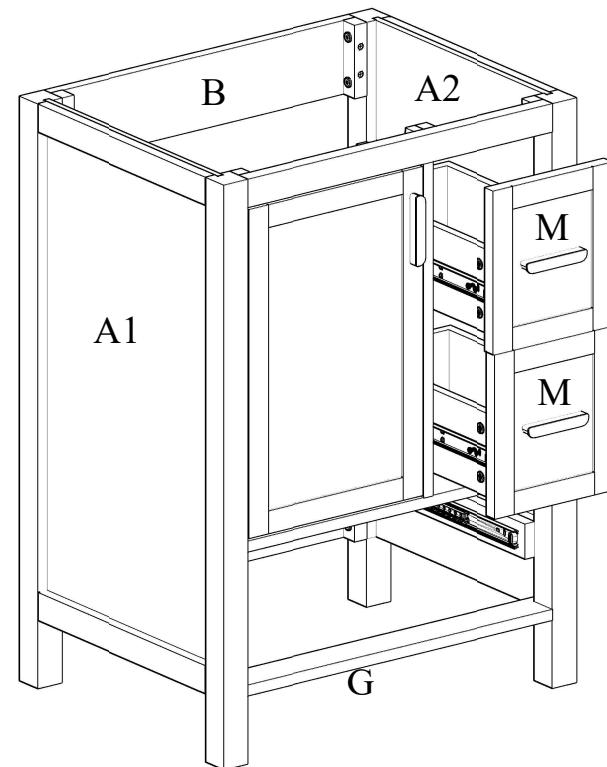


## Step 23:


(étape 23)

2. Assemble 1 large  
drawer

2. (Assembler 1 grand tiroir)

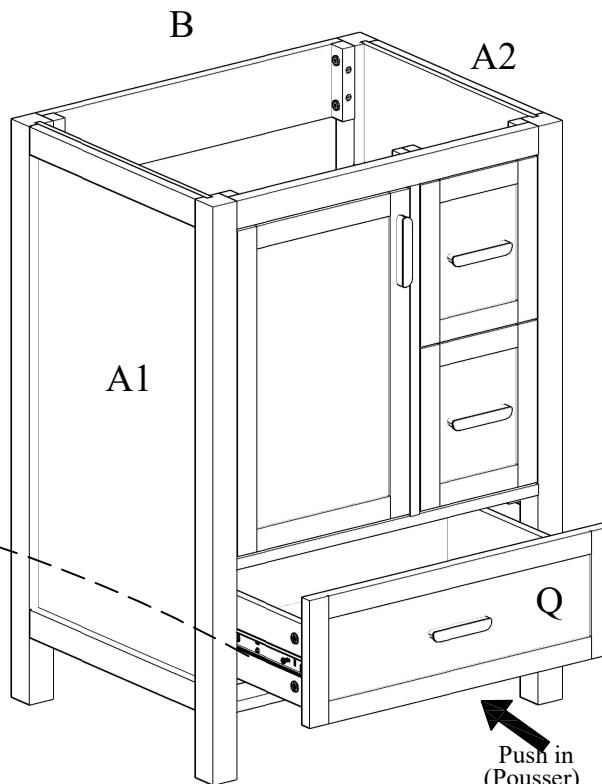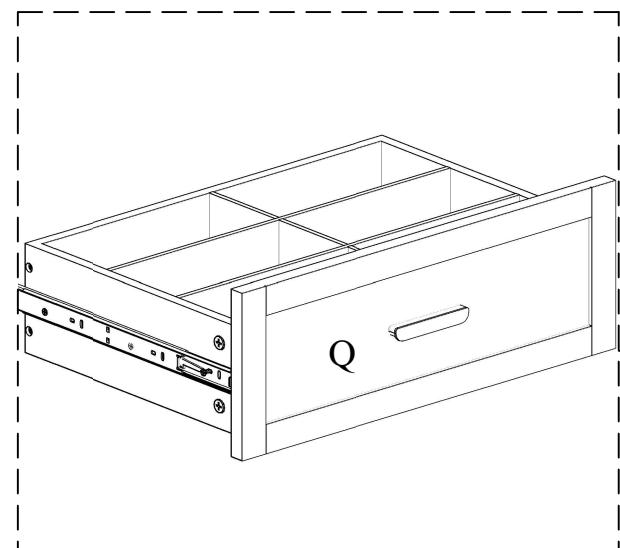

Step 24:  
(étape 24)

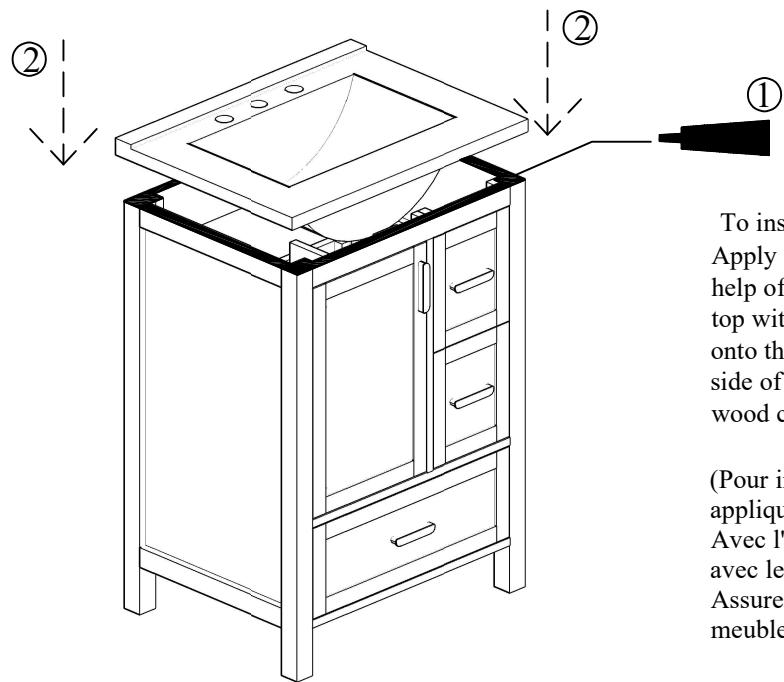

To install the Top (1) to the vanity (2).  
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

(Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblés sur le meuble.  
Assurez-vous que le plan de travail est aligné avec l'arrière du meuble en bois et les parois latérales gauche et droite du meuble.)

Complete  
(Complète)

