


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
N733P332142

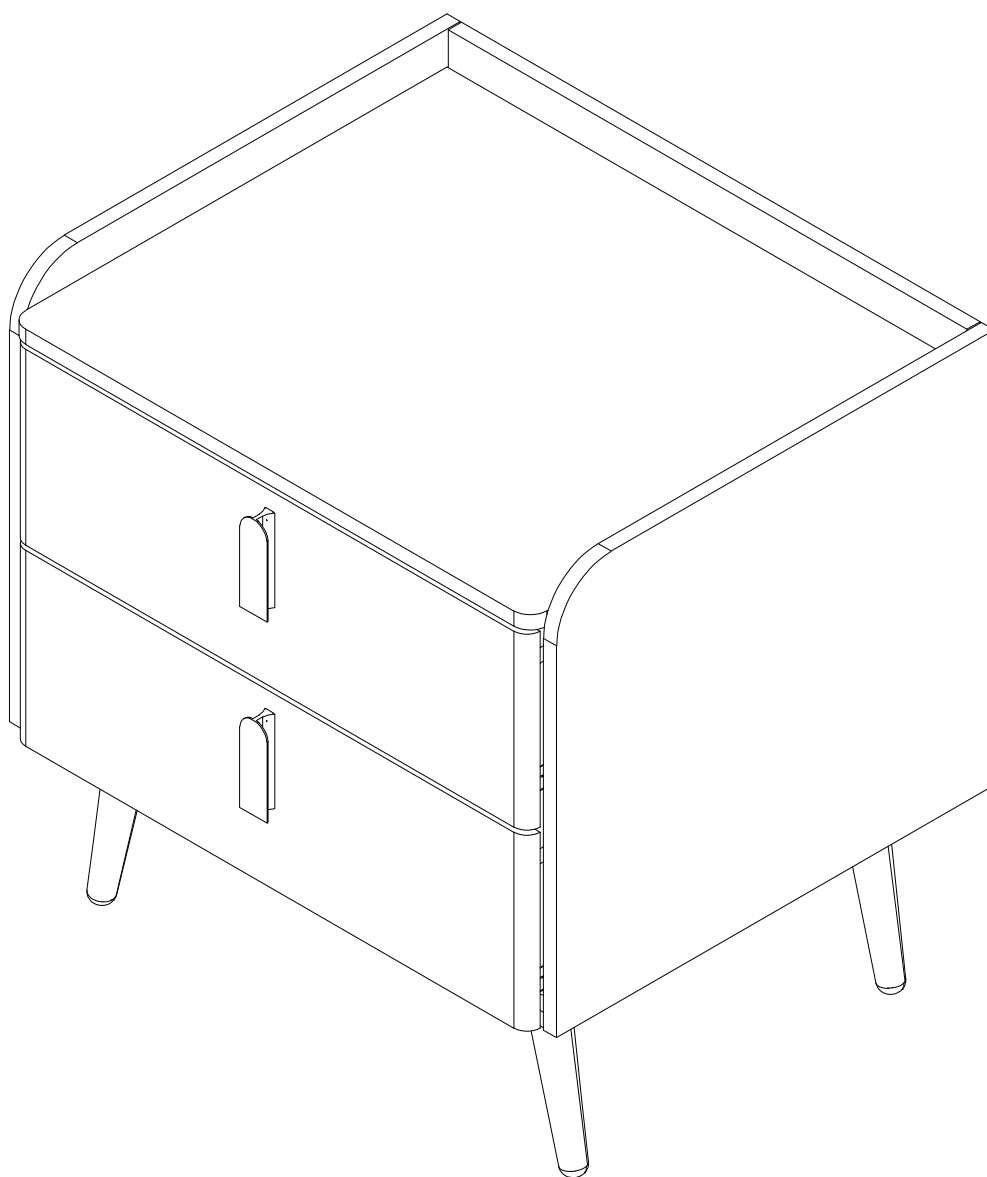

















ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

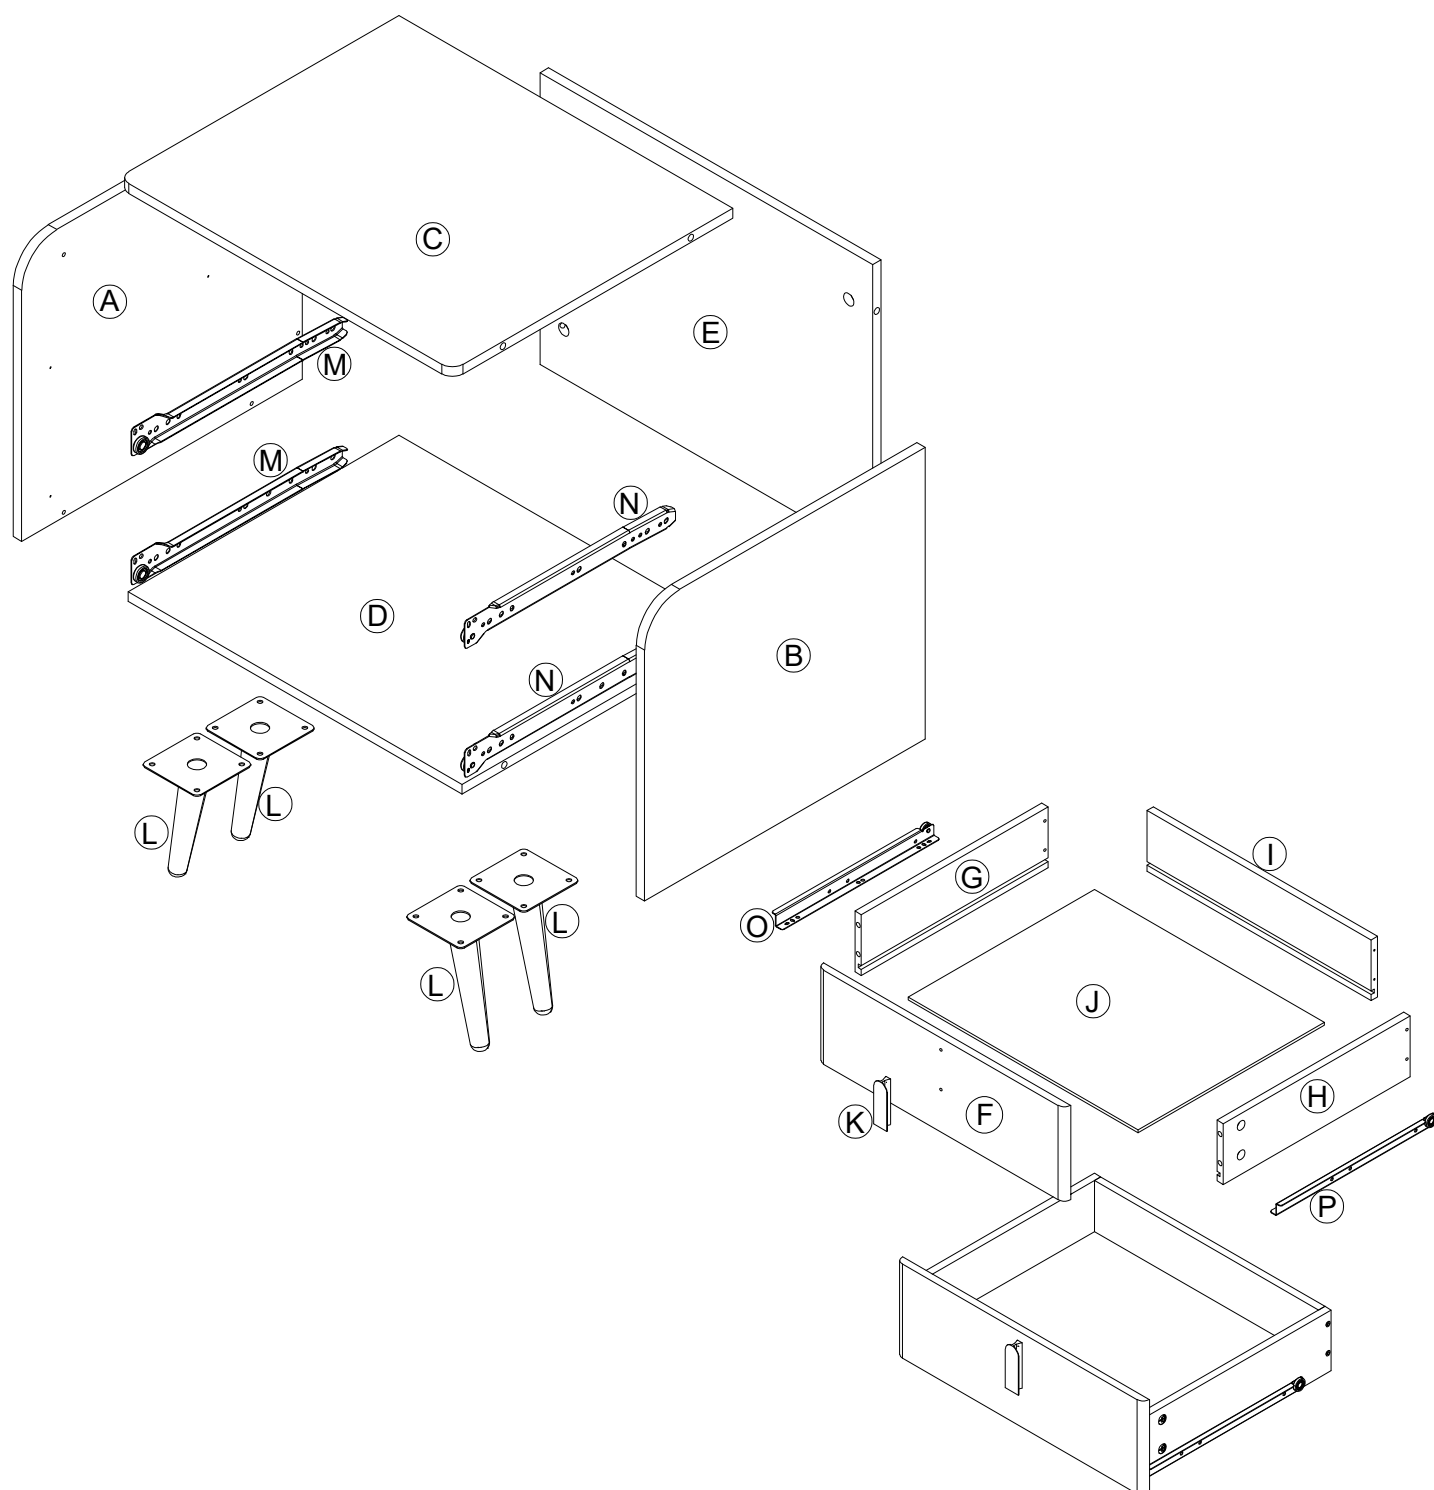




Part List

Liste de pièces

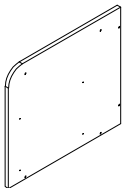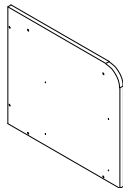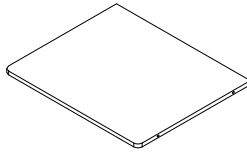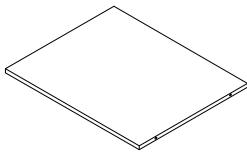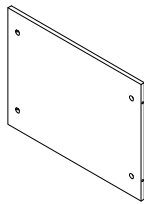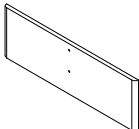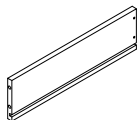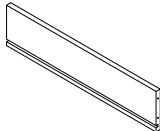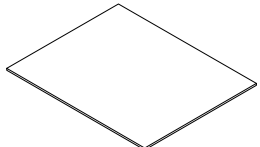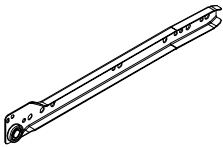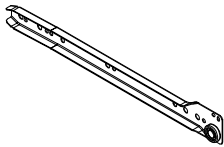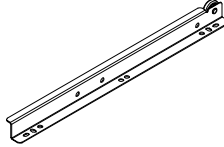
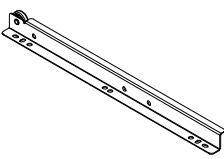
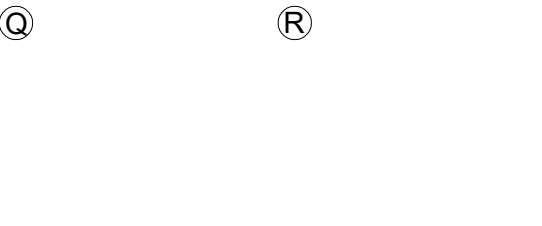
A  1PC	B  1PC	C  1PC	D  1PC	E  1PC
F  2PCS	G  2PCS	H  2PCS	I  2PCS	J  2PCS
K  2PCS	L  4PCS	M  2PCS	N  2PCS	O  2PCS
P  2PCS	Q  2PCS R  2PCS			

Hardware List




Liste de matériel

1  M4*16 4PCS	2  M6*40 20PCS	3  Ø15*10 20PCS	4  M4*12 32PCS	5  M5*30 8PCS
6  4*80 1PC	7  105 1PC	8  3*80 1PC		


1

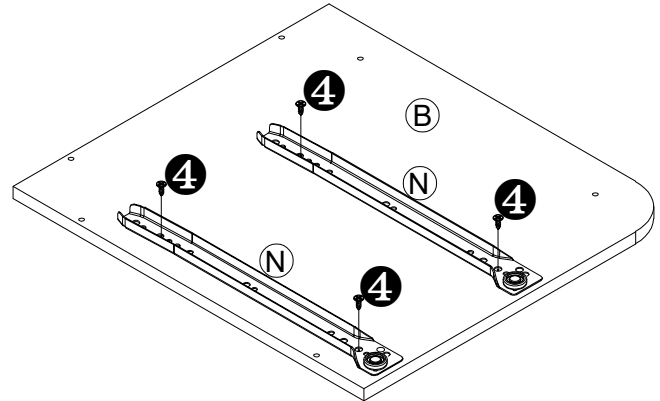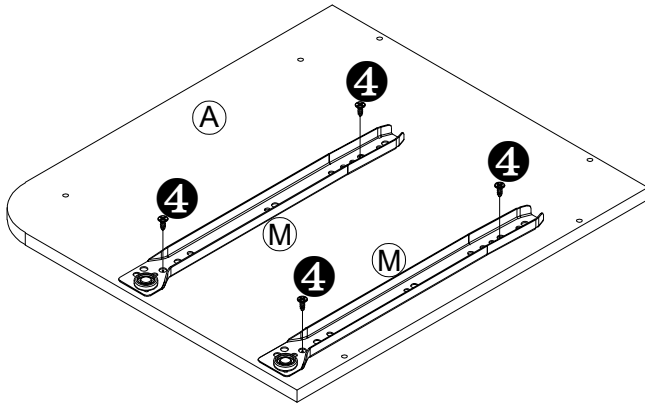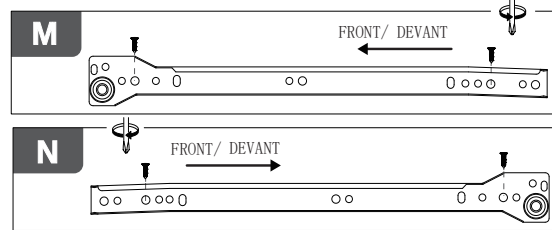


2

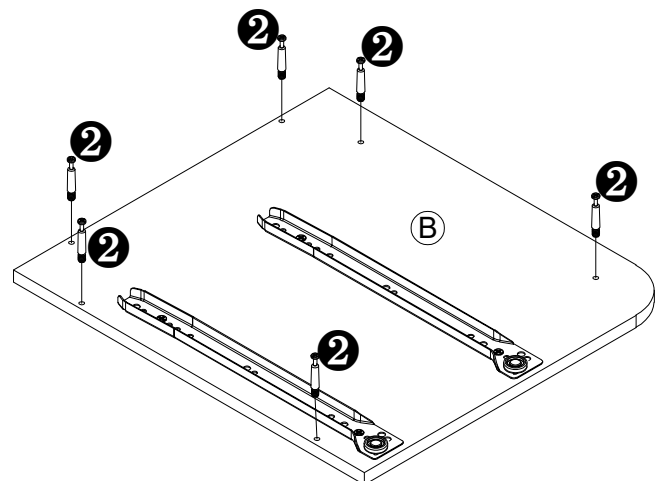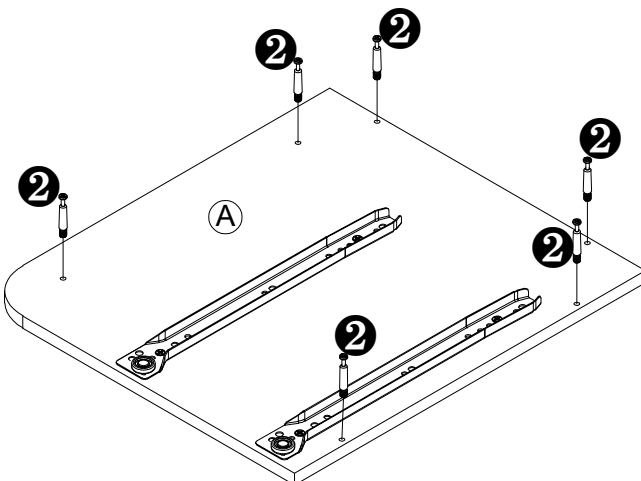



3

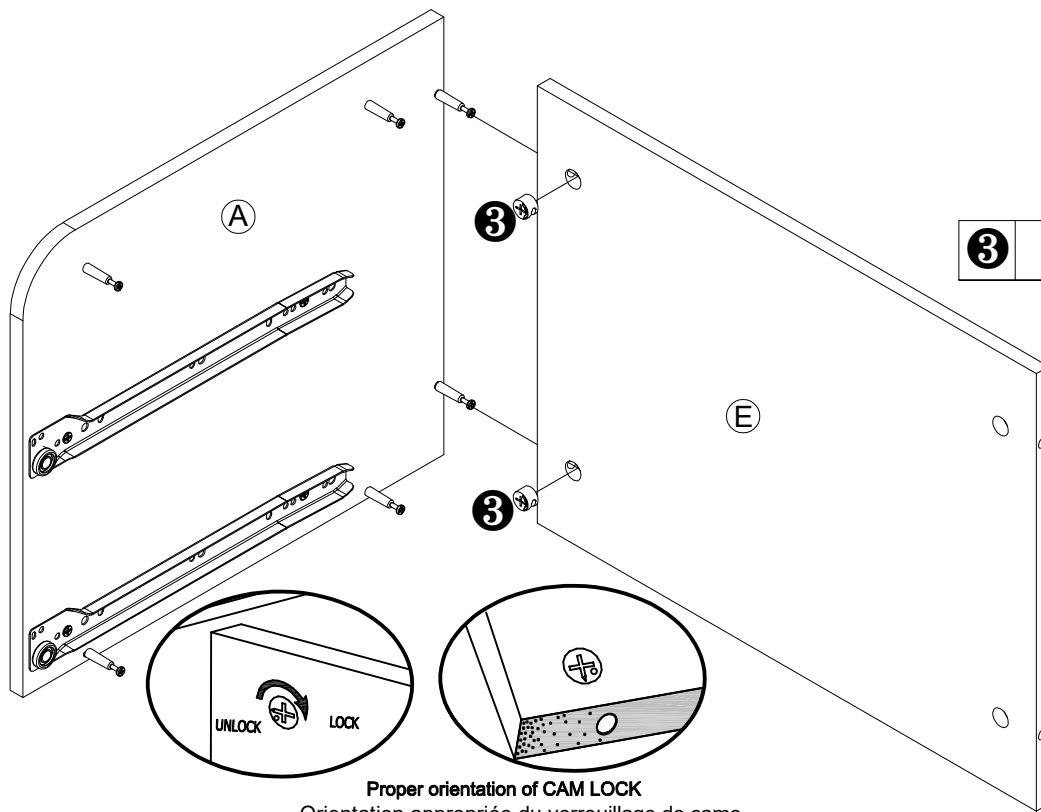

4

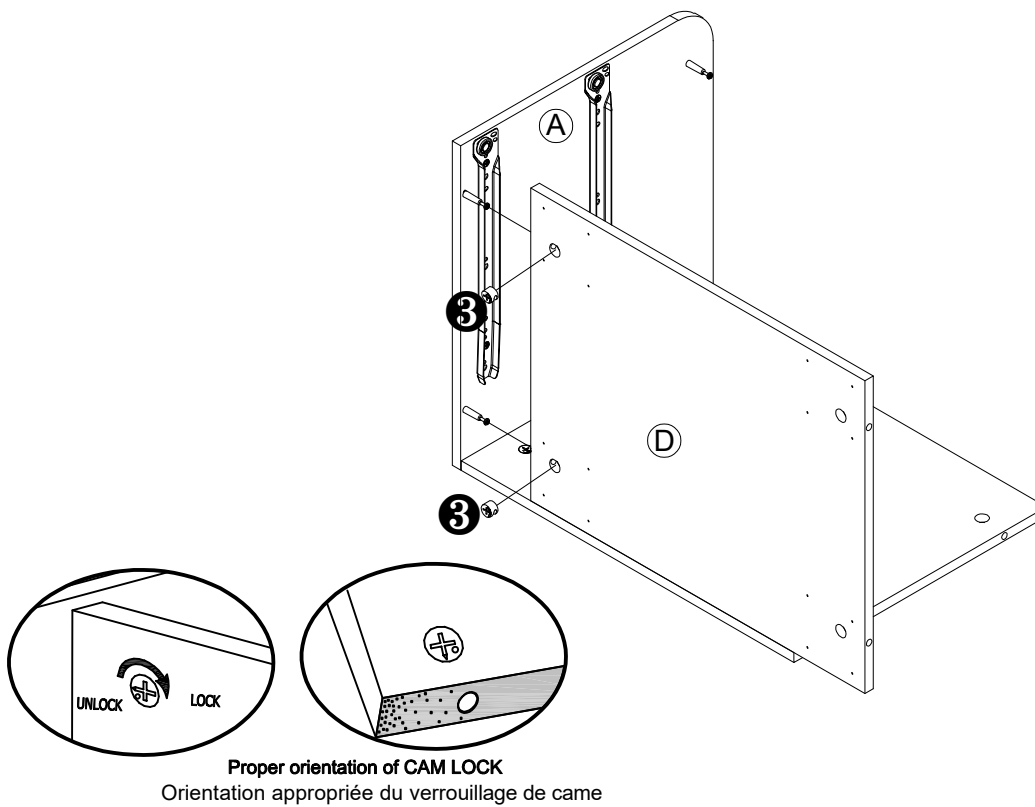


5

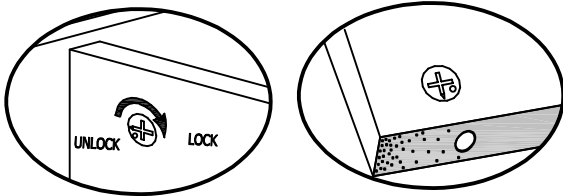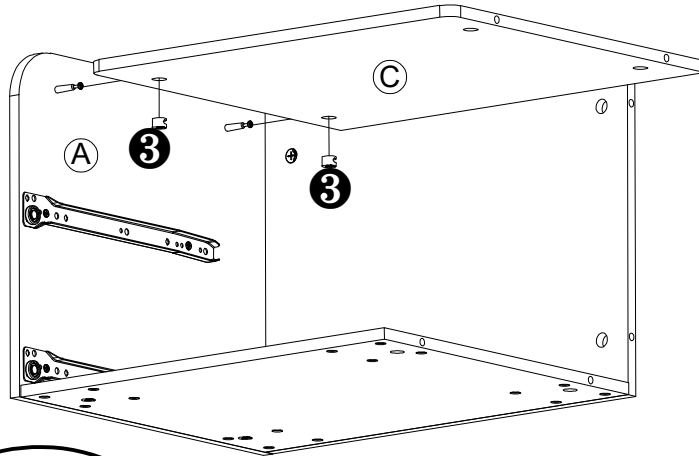


Proper orientation of CAM LOCK
Orientation appropriée du verrouillage de came

3		2PCS
	Ø15*10	

6

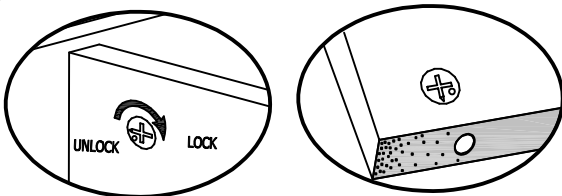


Proper orientation of CAM LOCK
Orientation appropriée du verrouillage de came

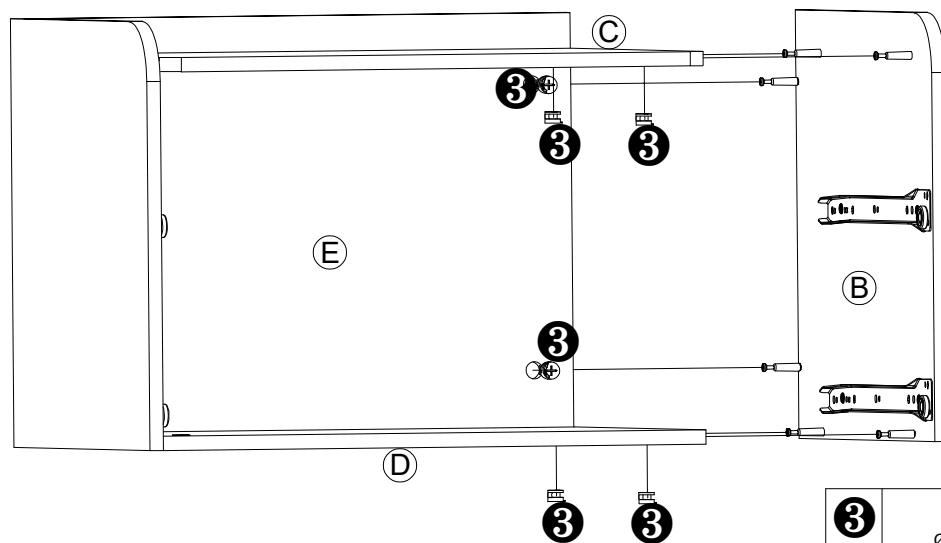


3		6PCS
	Ø15*10	

7

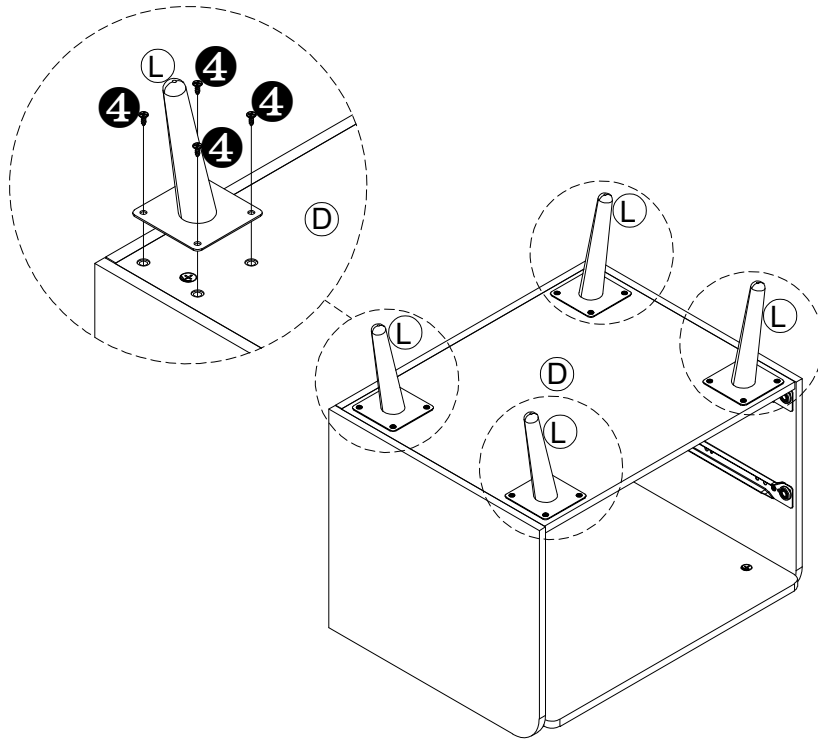


4		16PCS
	M4*12	

8

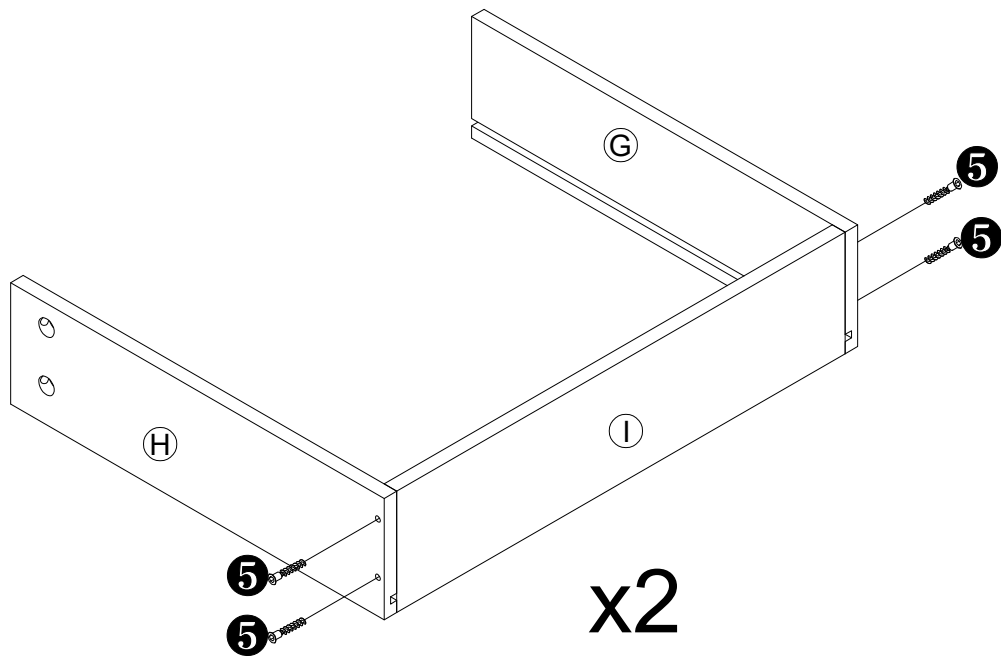


5		8PCS
	M5*30	

9

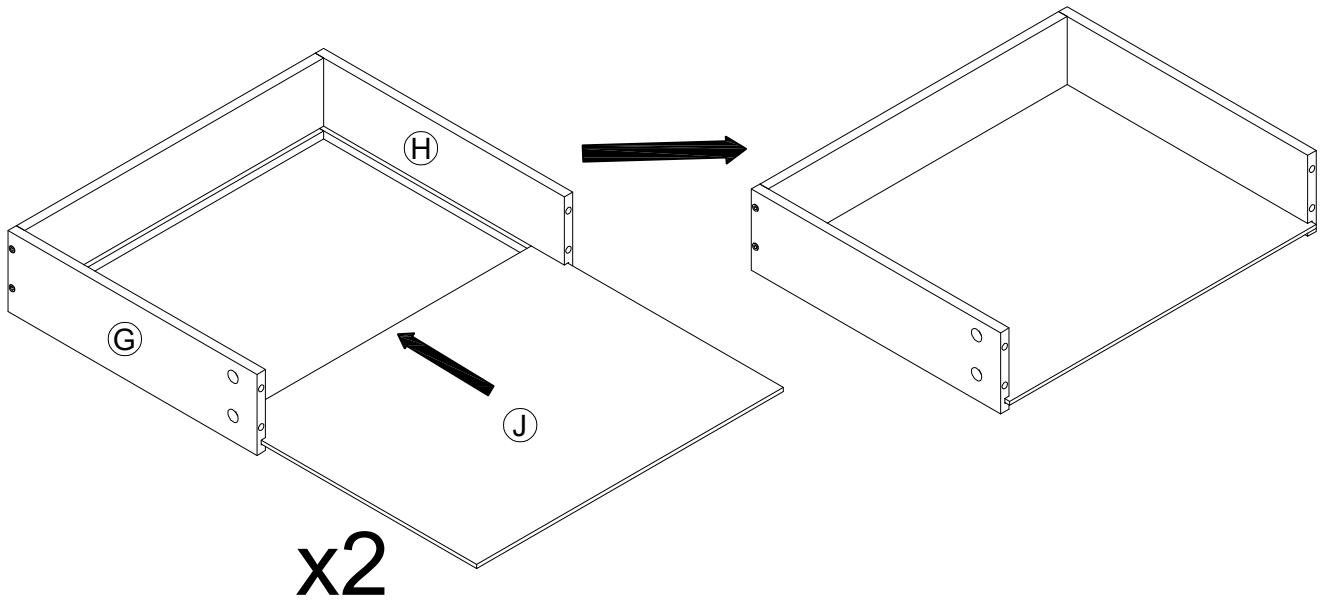


10

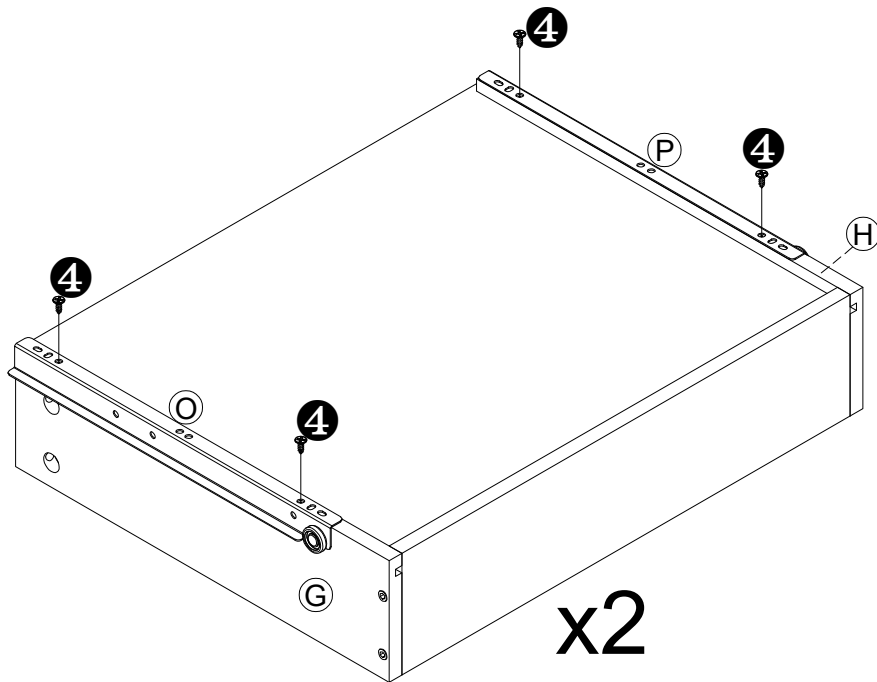



4		8PCS
	M4*12	

11

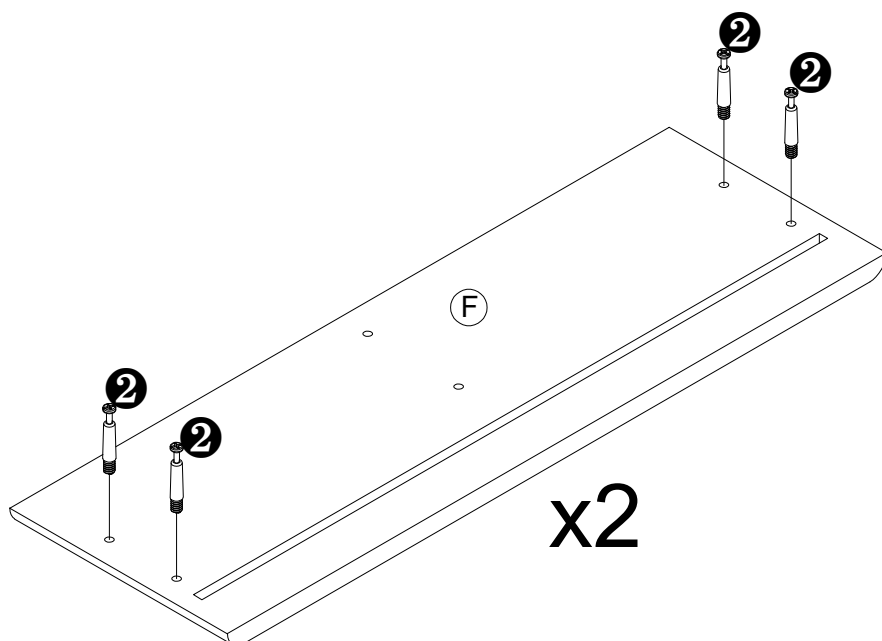

2		8PCS
M6*40		

12

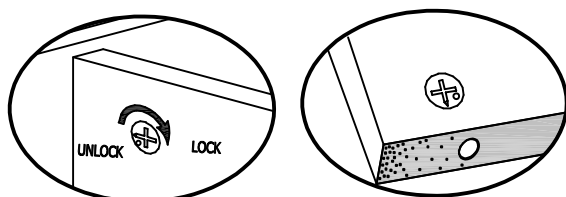
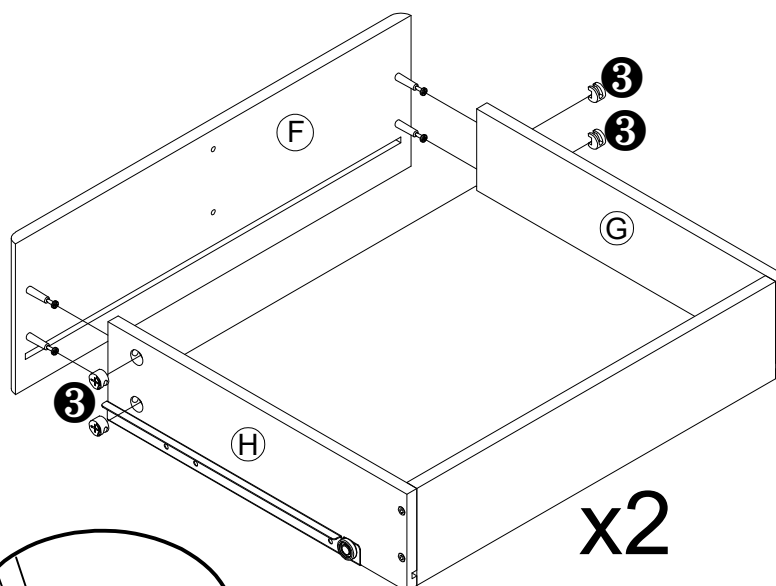


Proper orientation of CAM LOCK
Orientation appropriée du verrouillage de came


3		8PCS
Ø15*10		

13

Press firmly on the soft material around the handle.
Then fix the handle with screws. Otherwise, you may
feel that the screws securing the handle are too short.

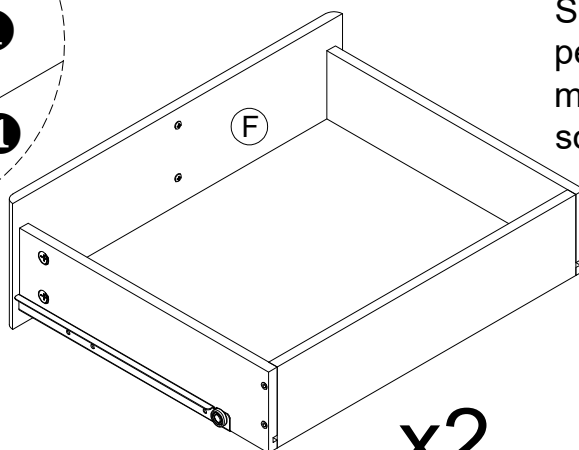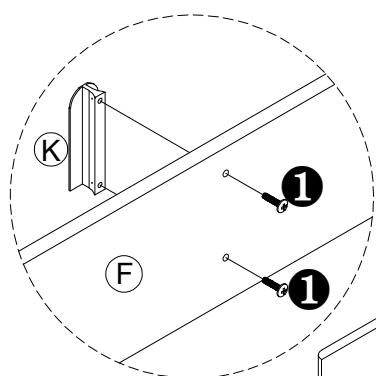


x2



Appuyez fermement sur le
matériau souple autour de
la poignée. Ensuite, fixez
la poignée avec des vis.
Sinon, vous pourriez
penser que les vis qui
maintiennent les poignées
sont trop courtes.

14

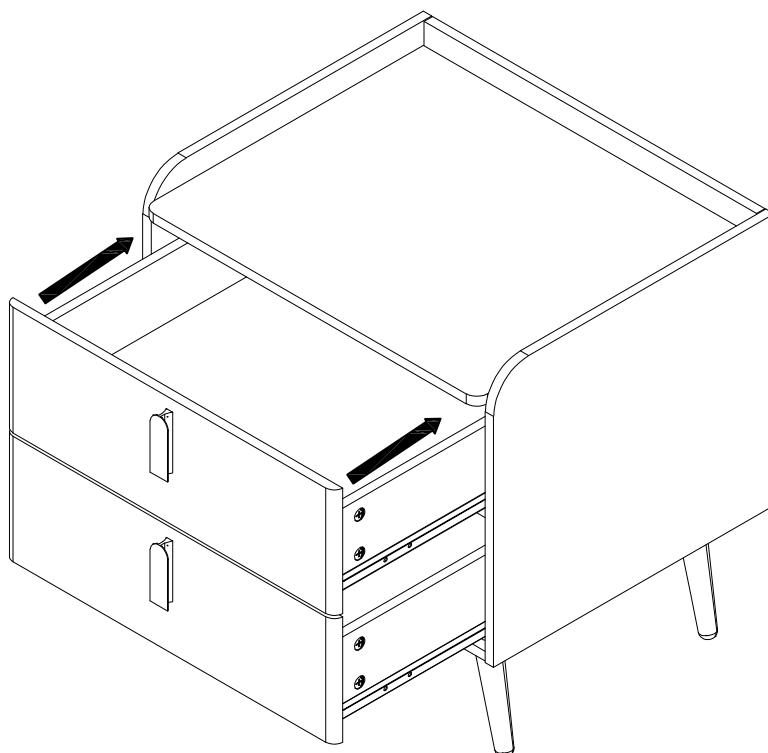

Finish
Finition

