


N725P340025
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
20 INCH BATH VANITY (COMBO)

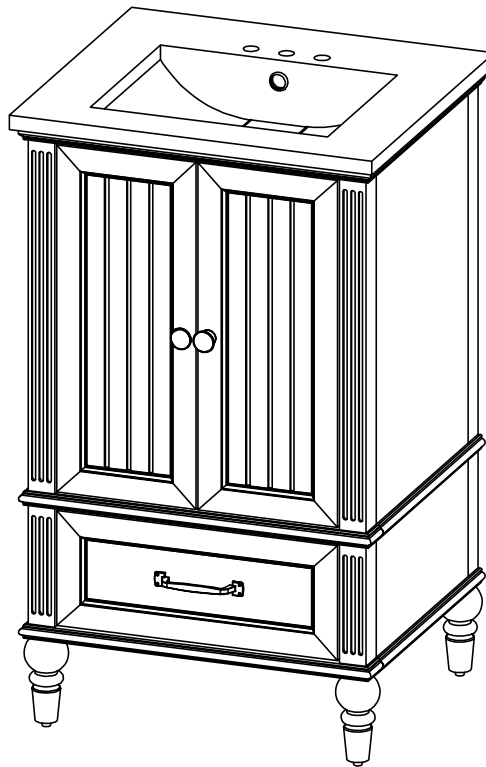

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware.

Compare with the parts list to be sure all parts are present.


"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel.


Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

*** Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!**
*** Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.**

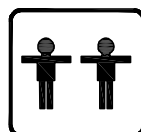

Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation


Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

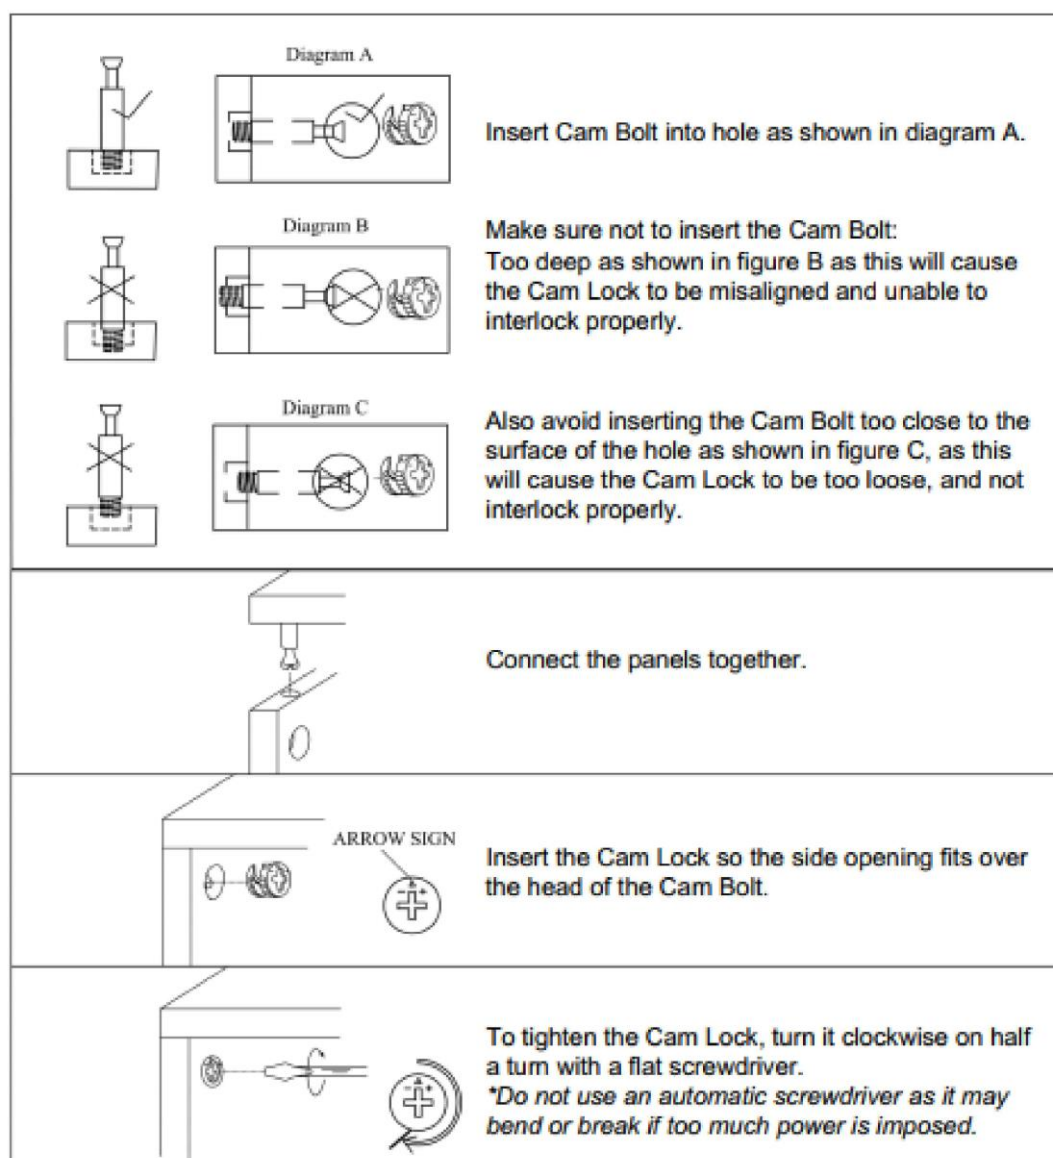

Before Installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.


- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

Instructions d'assemblage du verrou à came












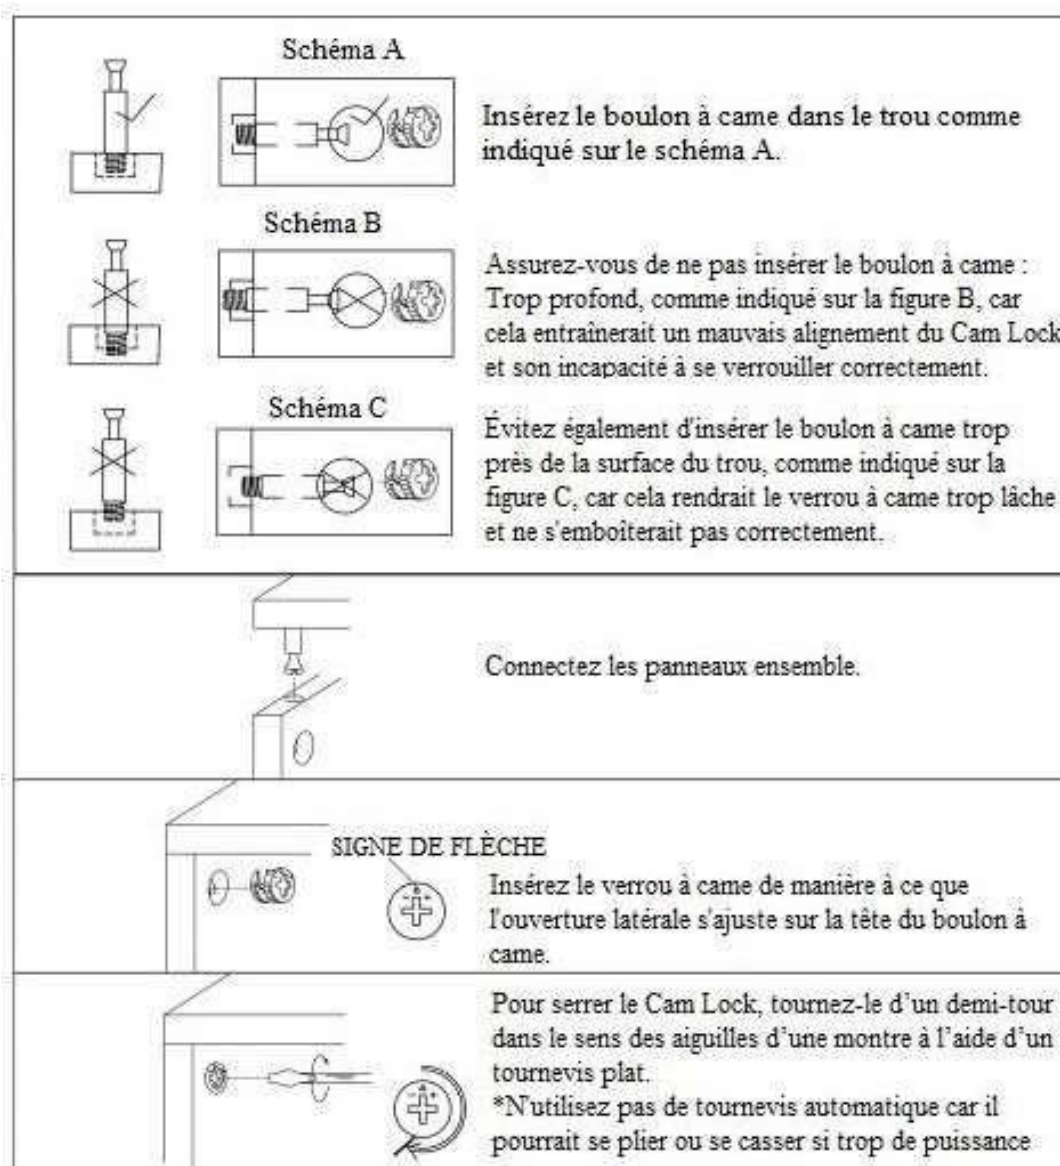


Detail View - VANITY
(Vue détaillée - Vanité)


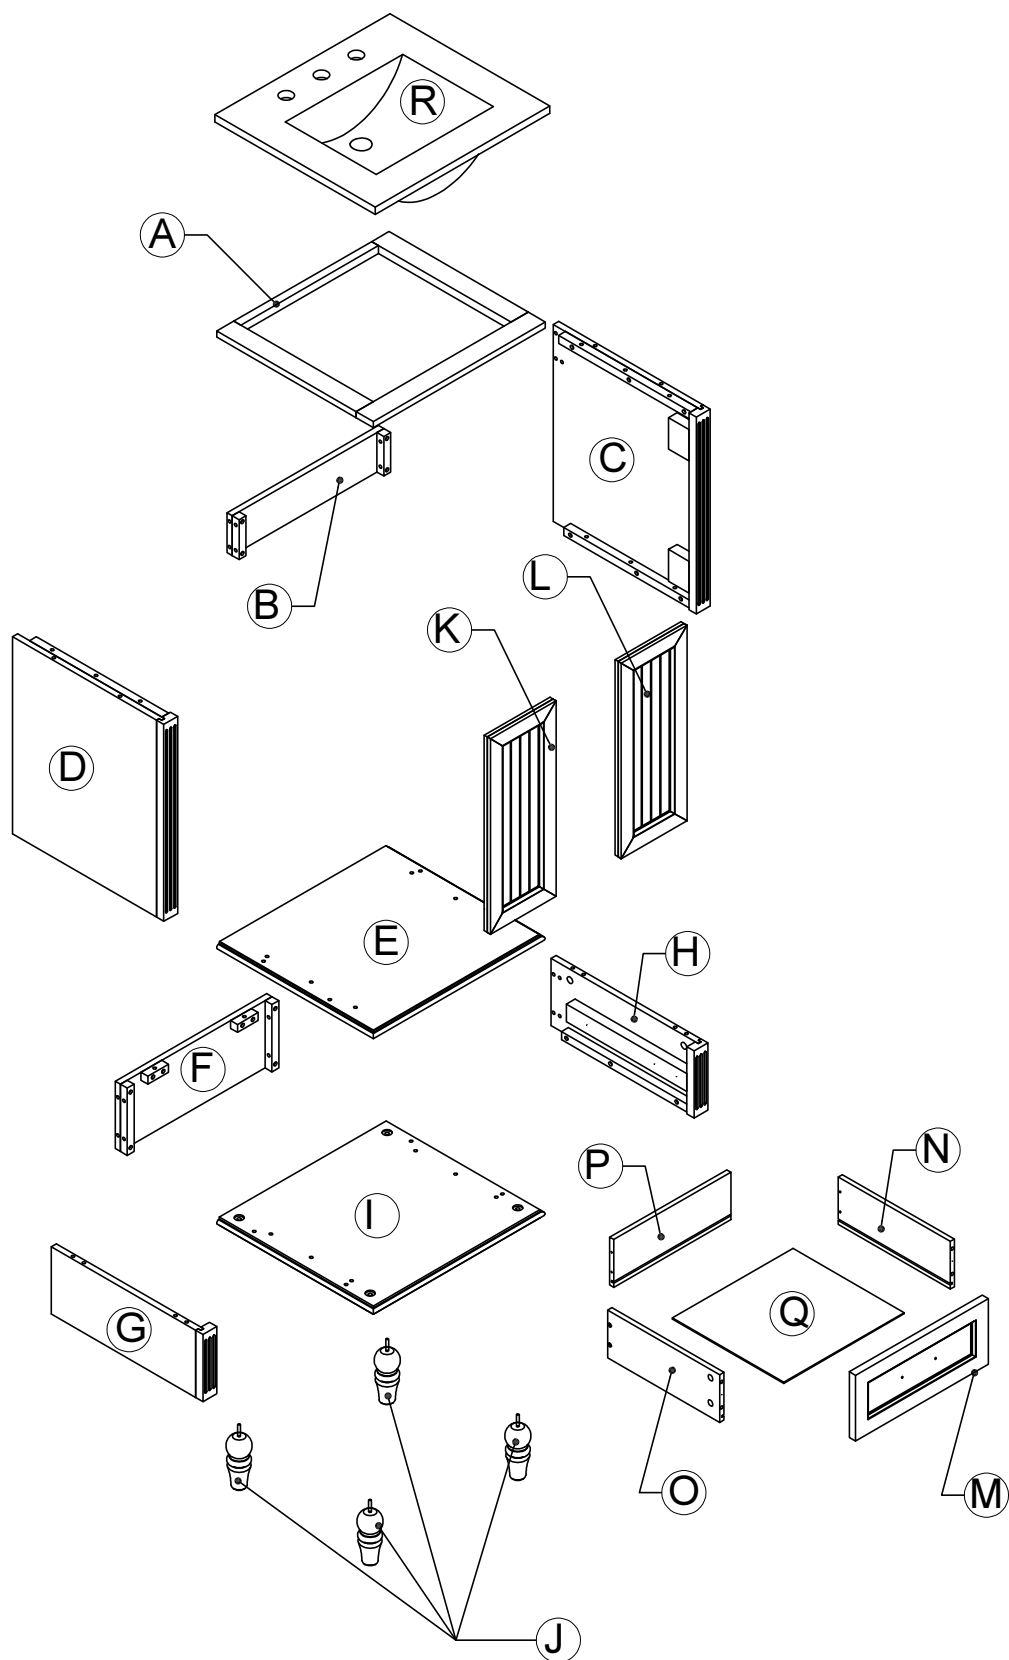


Identifying the Hardware - Identify the hardware using the illustrations below
(Identification du matériel - Identifiez le matériel à l'aide des illustrations ci-dessous)











Part List (Liste des pièces)

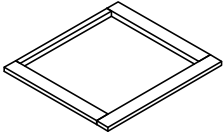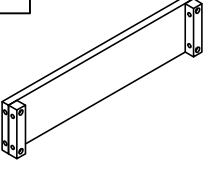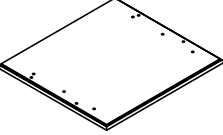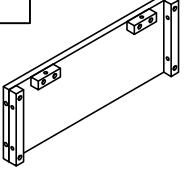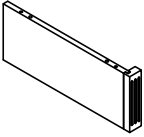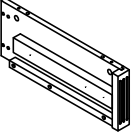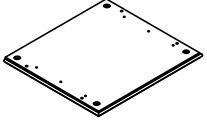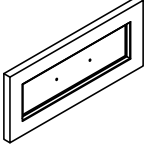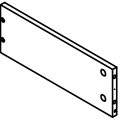A  Top Frame- 1PC	B  Back Panel -1PC
C  Side Panel (R) - 1PC	D  Side Panel (L) - 1PC
E  Fix Shelf - 1PC	F  Back Panel -1PC
G  Side Panel (L) - 1PC	H  Side Panel (R) - 1PC
I  Bottom board - 1PC	J  Leg - 4PCS
K  Door (L) - 1PC	L  Door (R) - 1PC
M  Front Drawer Frame - 1PC	N  Side Drawer Panel (R) - 1PC
O  Side Drawer Panel (L) - 1PC	P  Back Drawer Panel - 1PC



Part List (Liste des pièces)

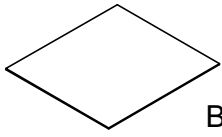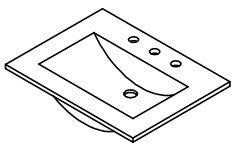Q	R
 Bottom Drawer Panel - 1PC Panneau de tiroir inférieur	 Sink- 1PC Lavabo


Part List (Liste des pièces)

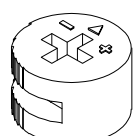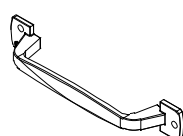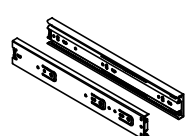1  Allen Bolts 1/4"x30 - 28PCS	2  Wooden Ø8 x 30 - 24PCS	3  Cam Lock Screws - 8PCS
4  Cam Lock - 8PCS	5  White M3.5x12 - 24CS	6  Hinges - 4PCS
7  Allen key M4 - 1PC	8  Handle - 2PCS	9  Screws M4x20 - 2PCS
10  Handle - 1PCS	11  Screws M4x15 - 2PCS	12  M3.5x12 - 12CS
13  Ball Bearing -2 Set Soft Close	14  M4x20 - 4CS	

Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)


A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




Silicone


STEP: 1

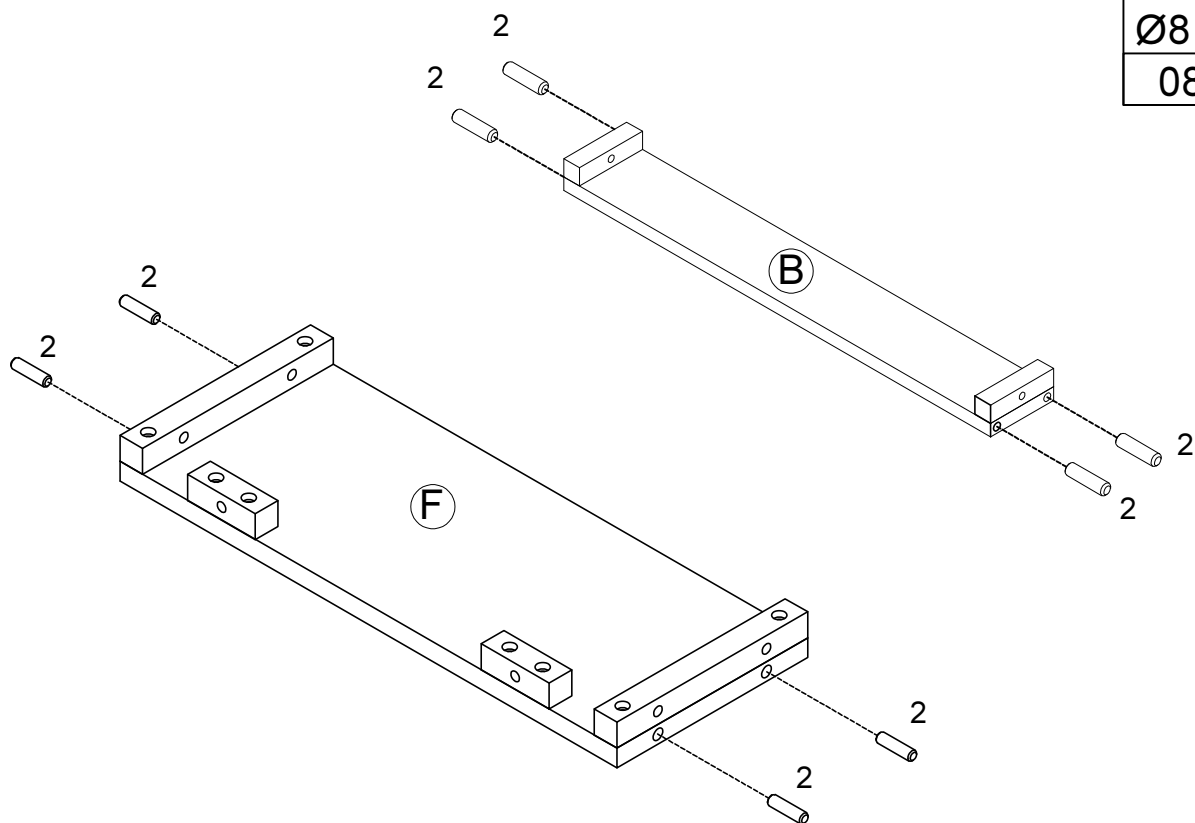


2	
Ø8 X 30	
08 PCS	

STEP: 2

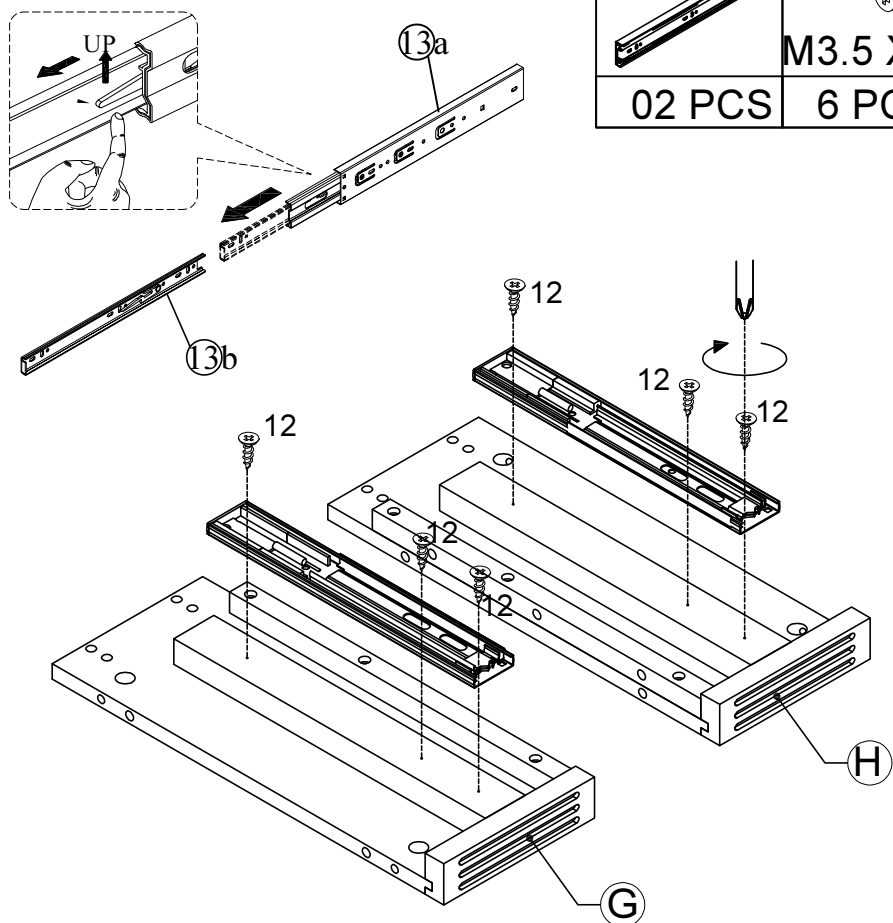


13a	12	
		M3.5 X 12
02 PCS		6 PCS

STEP: 3

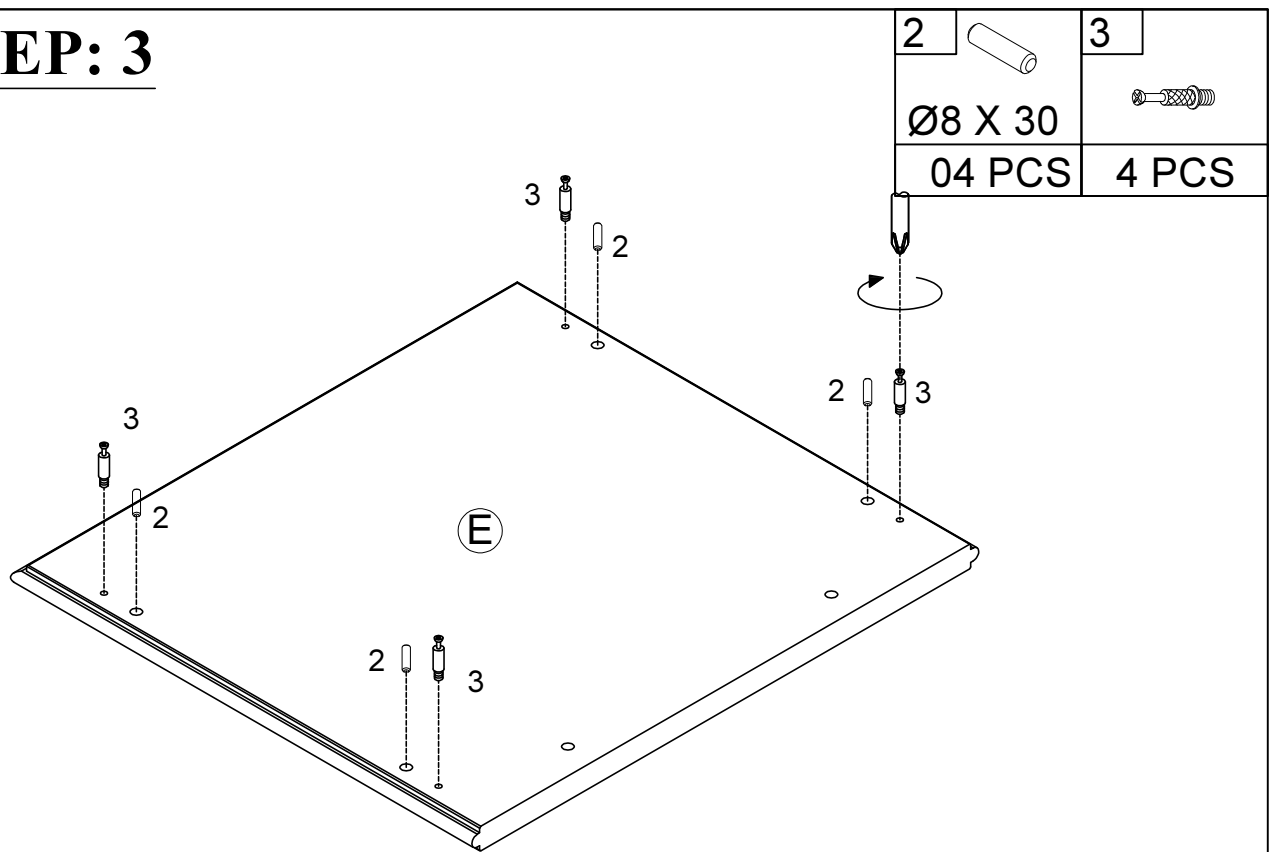


STEP: 4

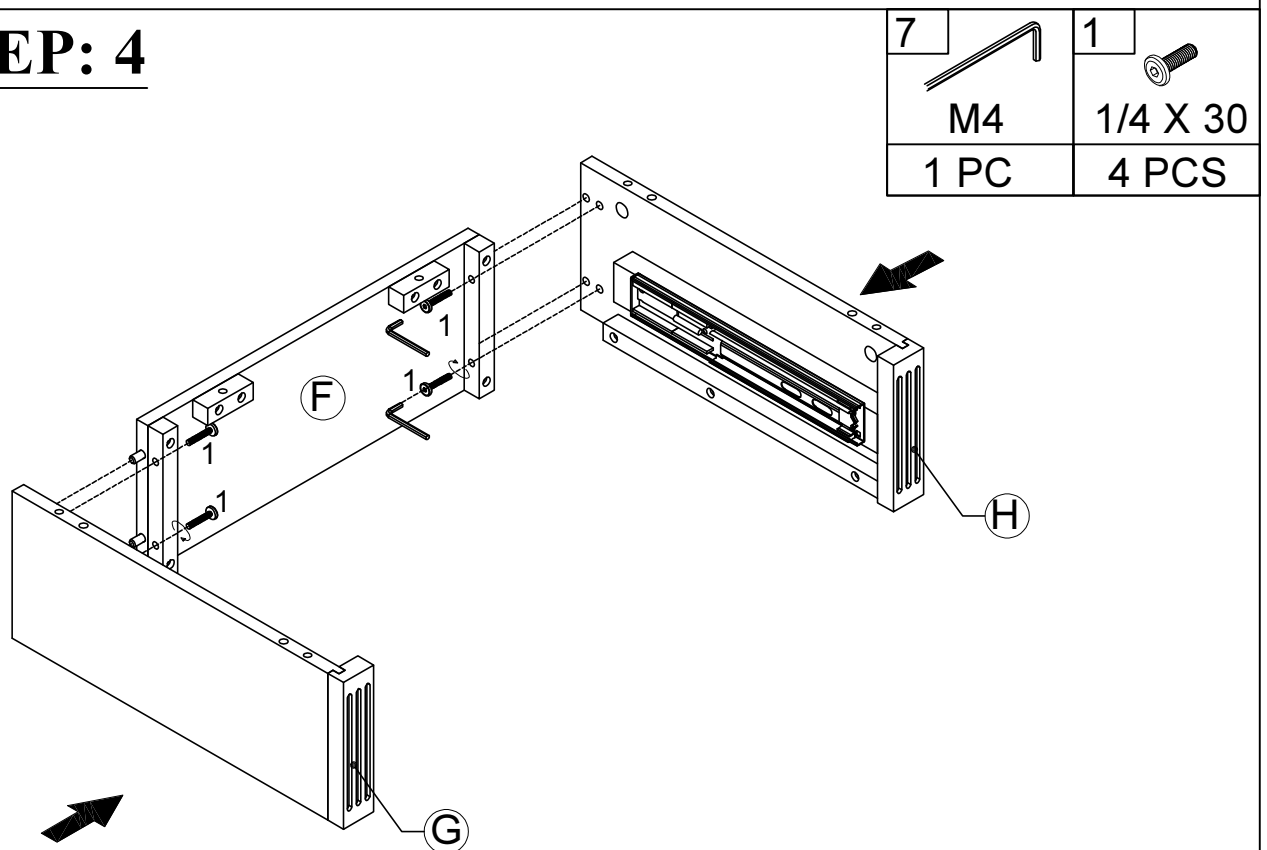


STEP: 5

7	1	4
		
M4	1/4 X 30	
1 PC	2 PCS	4 PCS

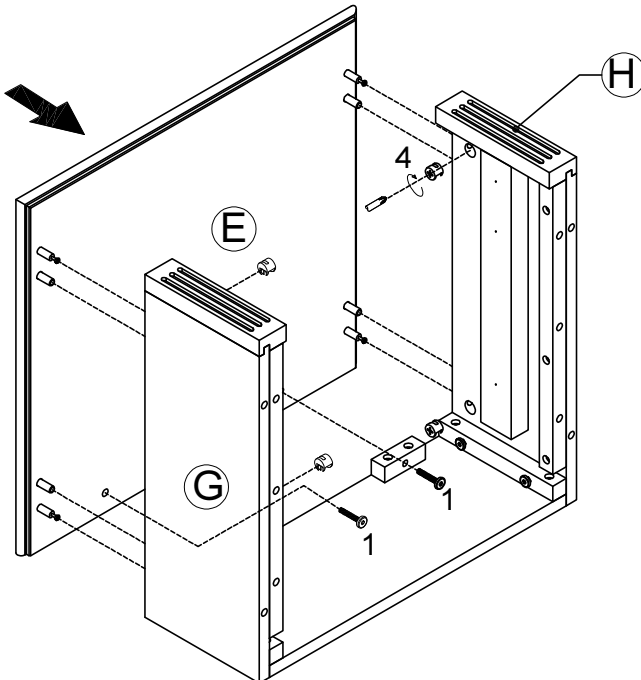


STEP: 6


2		7		1	
Ø8 X 30		M4		1/4 X 30	
04 PCS		1 PC		6 PCS	

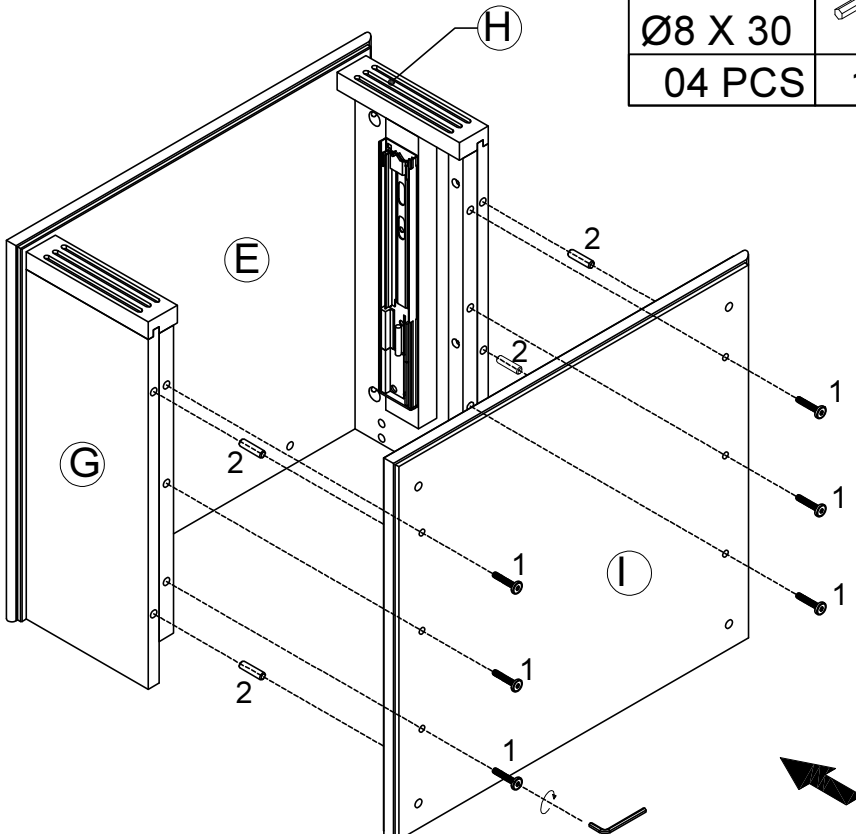

STEP: 7

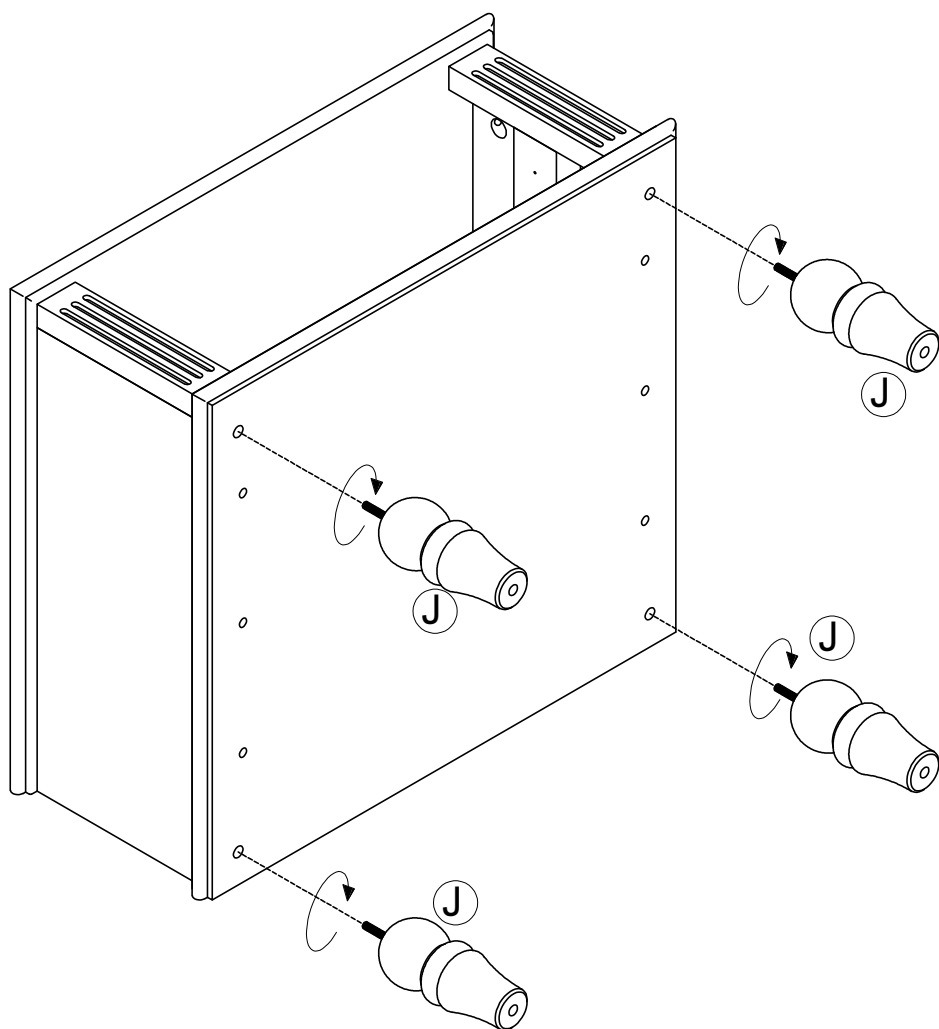


STEP: 8

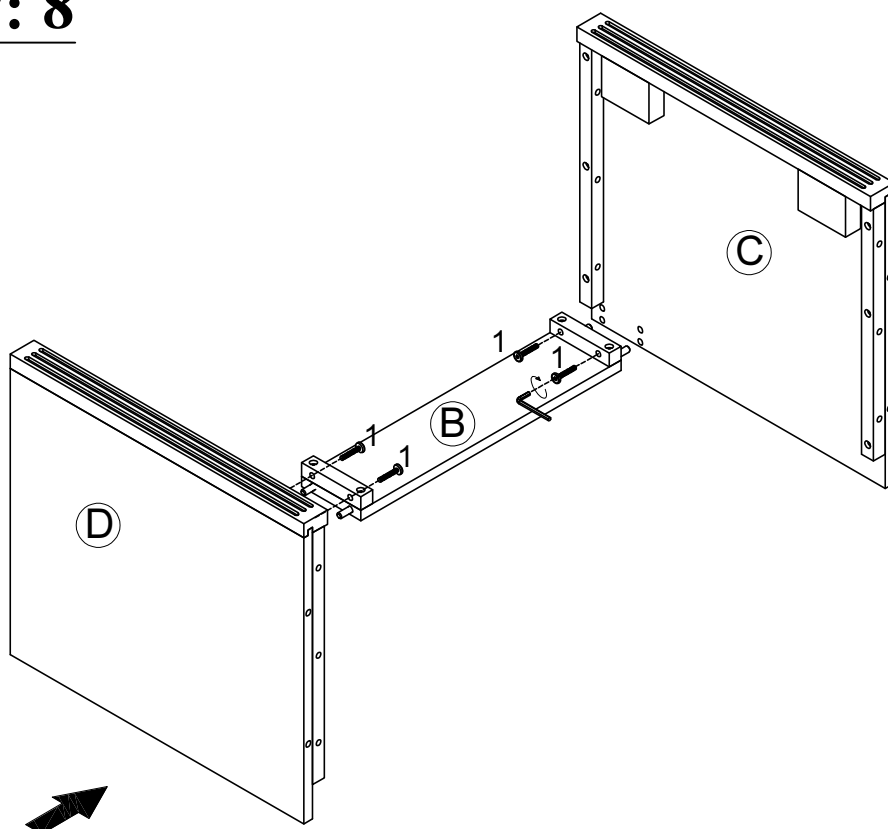

1	
1/4 X 30	
4 PCS	
7	
M4	
1 PC	


STEP: 9 (ÉTAPE : 9)

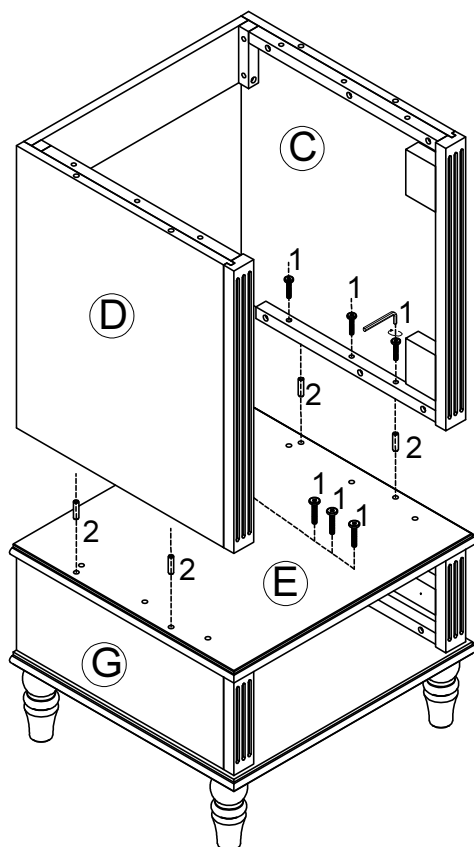

1	
1/4 X 30	
6 PCS	
7	
M4	
1 PC	
2	
Ø8 X 30	
04 PCS	


STEP: 10

(ÉTAPE : 10)

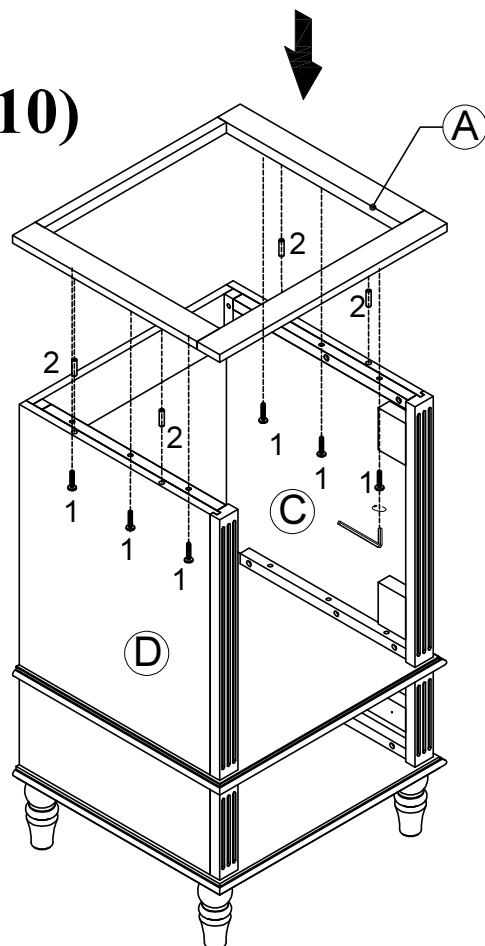


1	
1/4 X 30	
6 PCS	
7	
M4	
1 PC	
2	
Ø8 X 30	
04 PCS	


STEP: 11

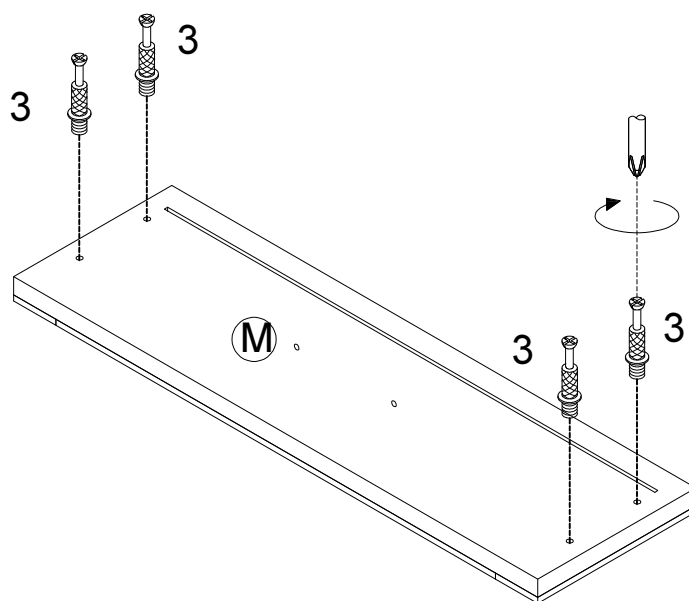


3	
4 PCS	


STEP: 12

13b	12
	
	M3.5 X 12
02 PCS	06 PCS

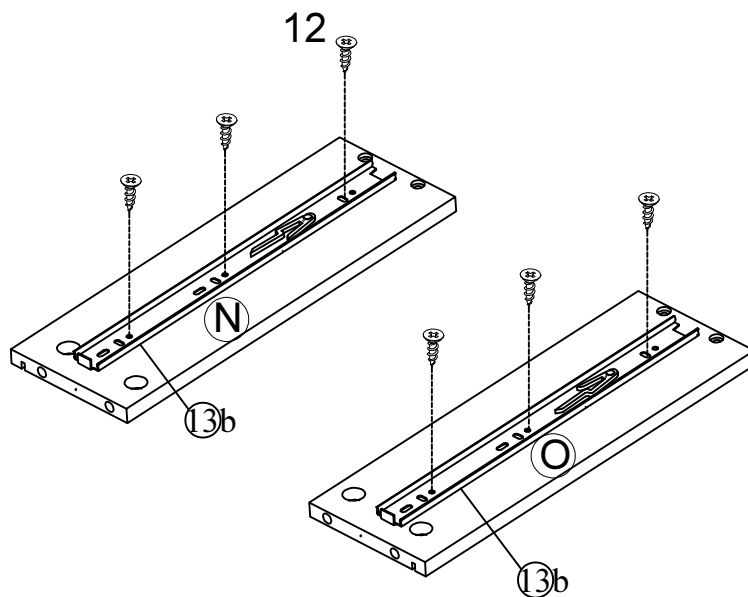


STEP: 13

4	10	11
		
4 PCS	1PCS	2 PCS

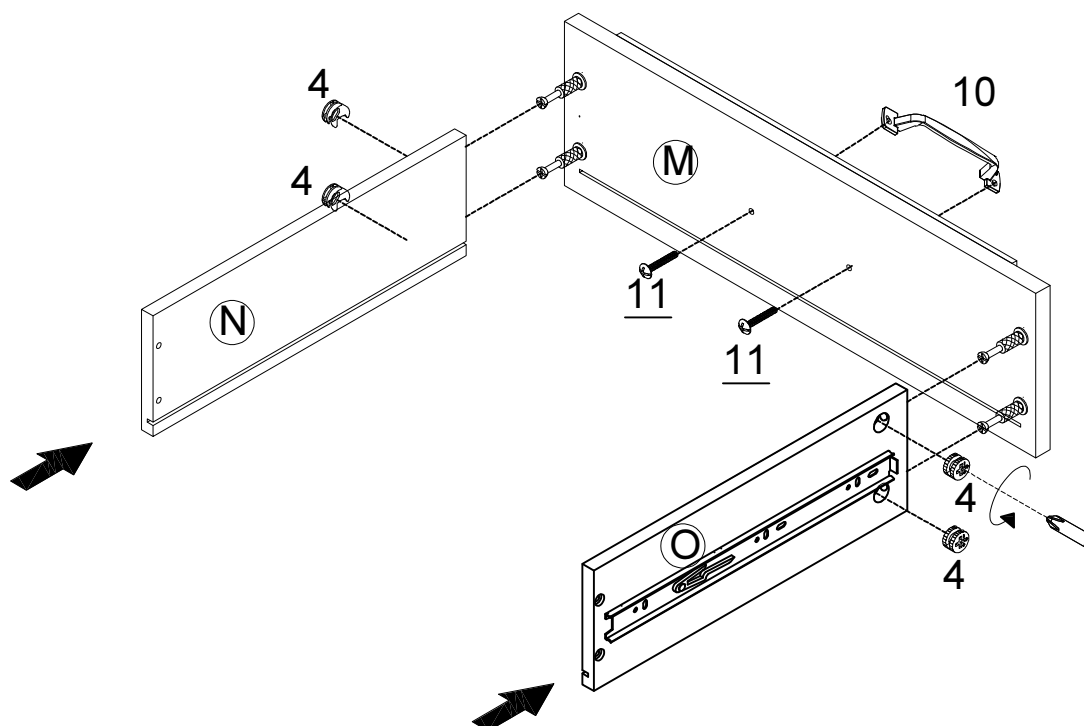



STEP: 14

14	
M4x20	
4 PCS	

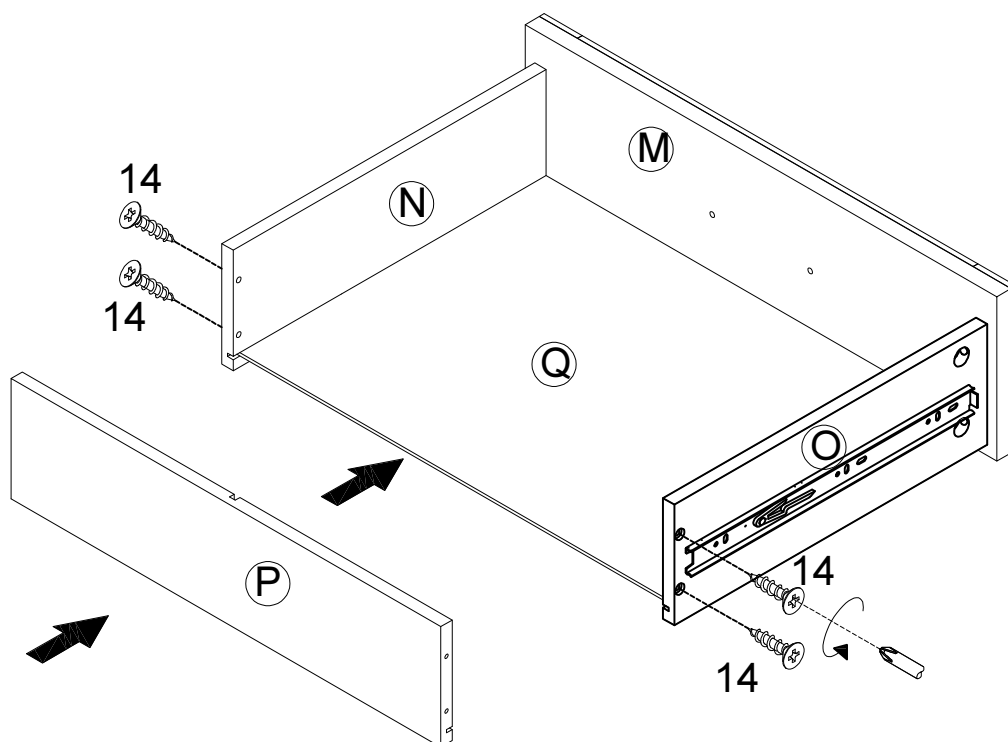



STEP: 15

5		6	
M3.5x12			
8 PCS		4 PCS	

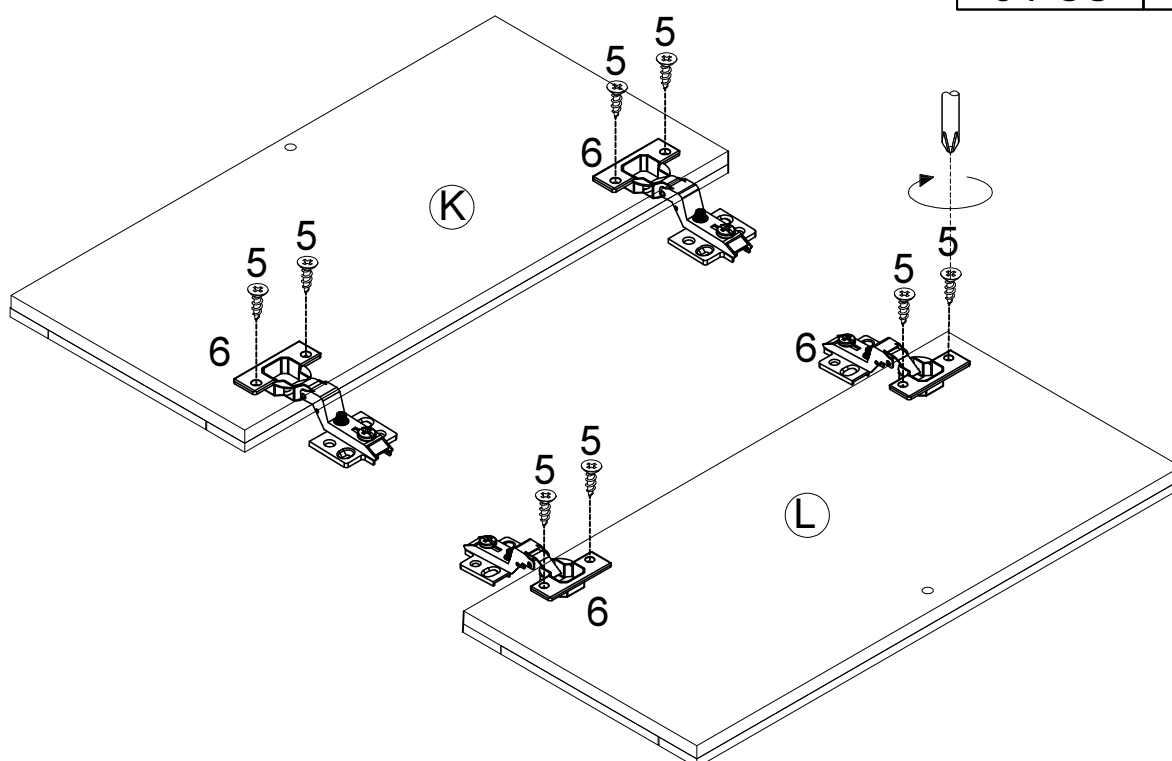


STEP: 16


8		9		5	
2 PCS		2 PCS		M3.5x12	
				16 PCS	

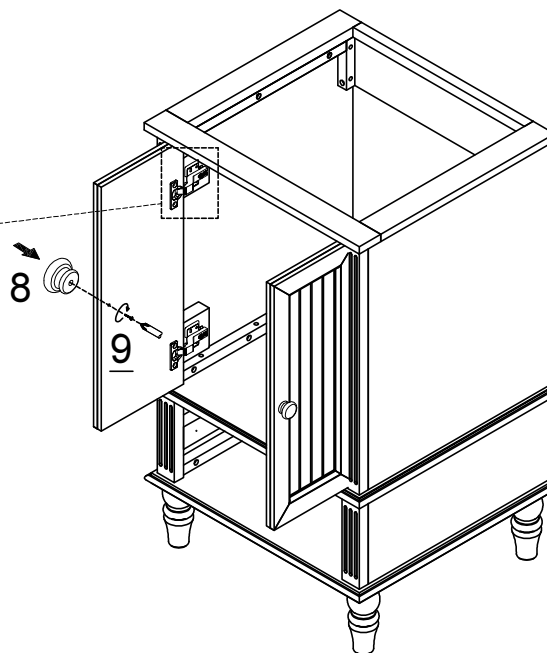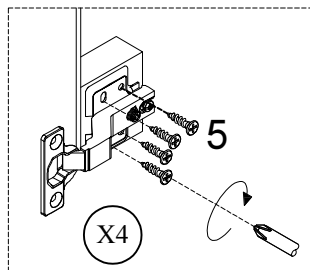

STEP: 17

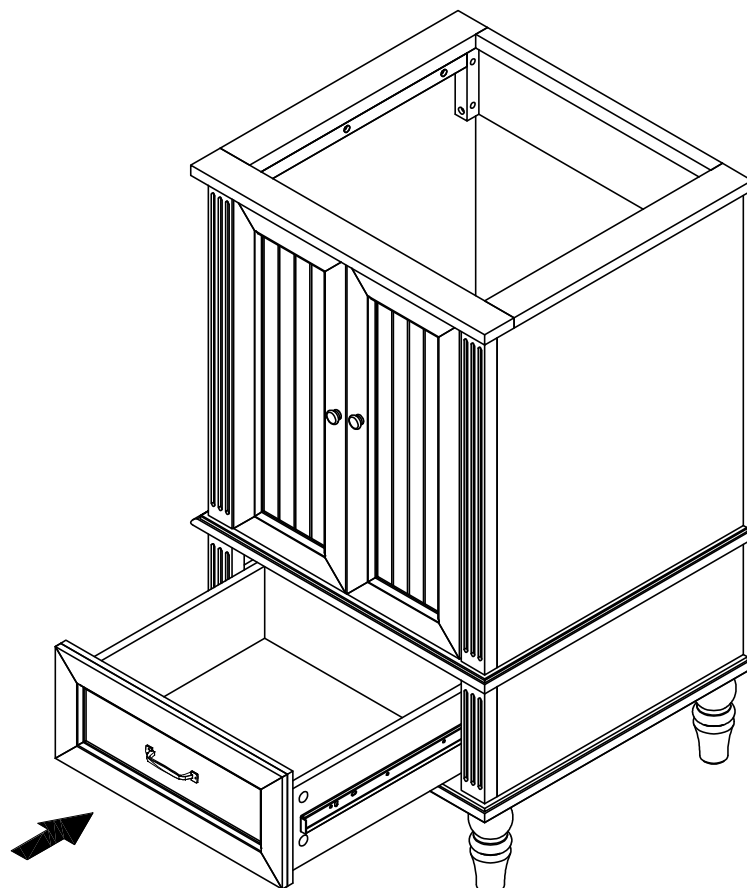


STEP: 18

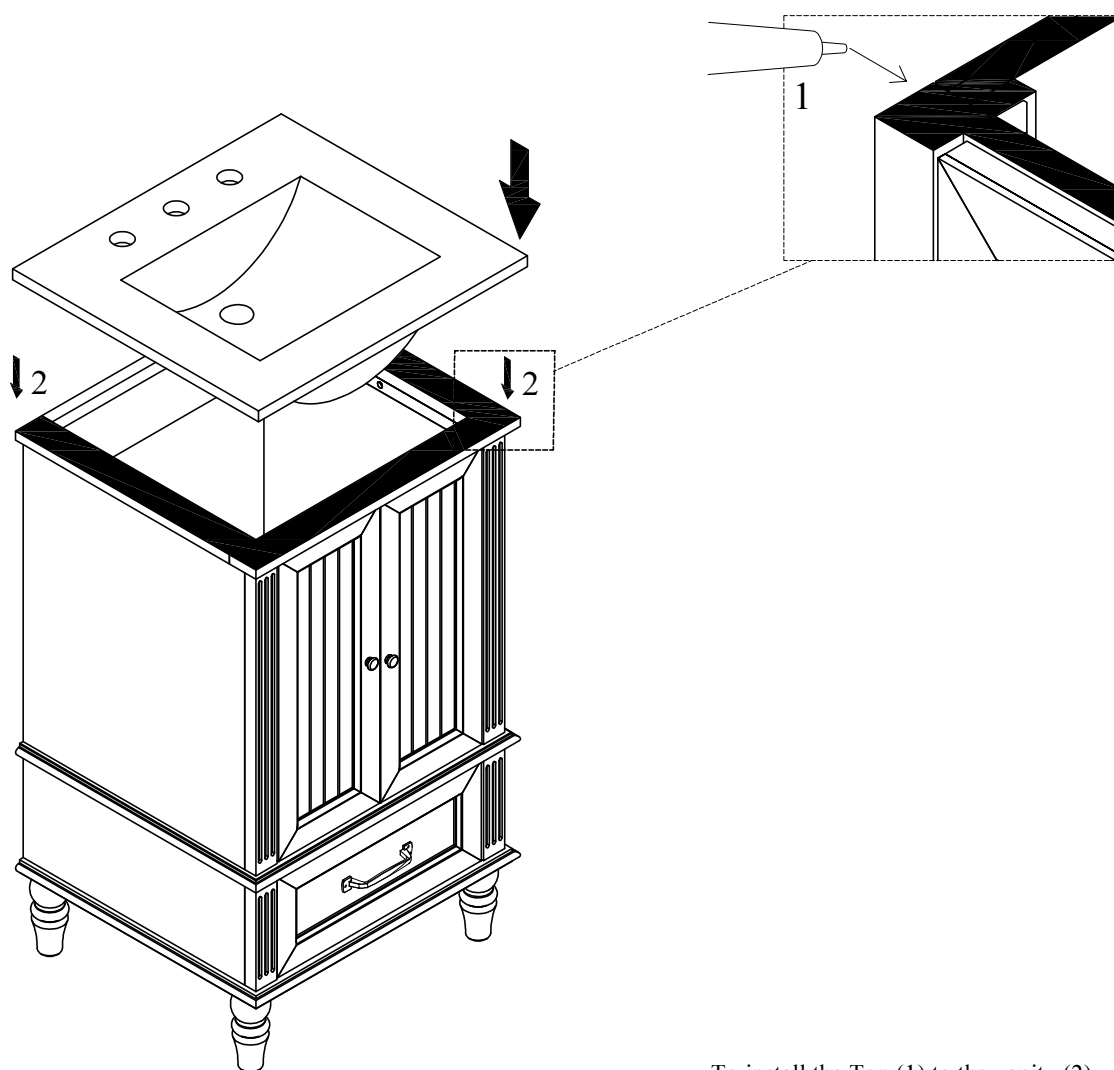



To install the Top (1) to the vanity (2).
 Apply silicone caulk to the top edge of the
 wood cabinet. With the help of another adult,
 gently lower the Sink
 top with assembled sink
 onto the cabinet. Make sure the Sink top is
 flush with the back side of the wood cabinet and the
 wood cabinet left and right side walls. Pour installer
 le dessus (1) sur la vanité (2).
 Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur

armoire en bois. Avec l'aide d'un autre adulte,
 abaissez doucement l'évier
 plan de travail avec évier assemblé
 sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de
 l'évier est
 affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le
 armoire en bois parois latérales gauche et droite.


STEP: 19

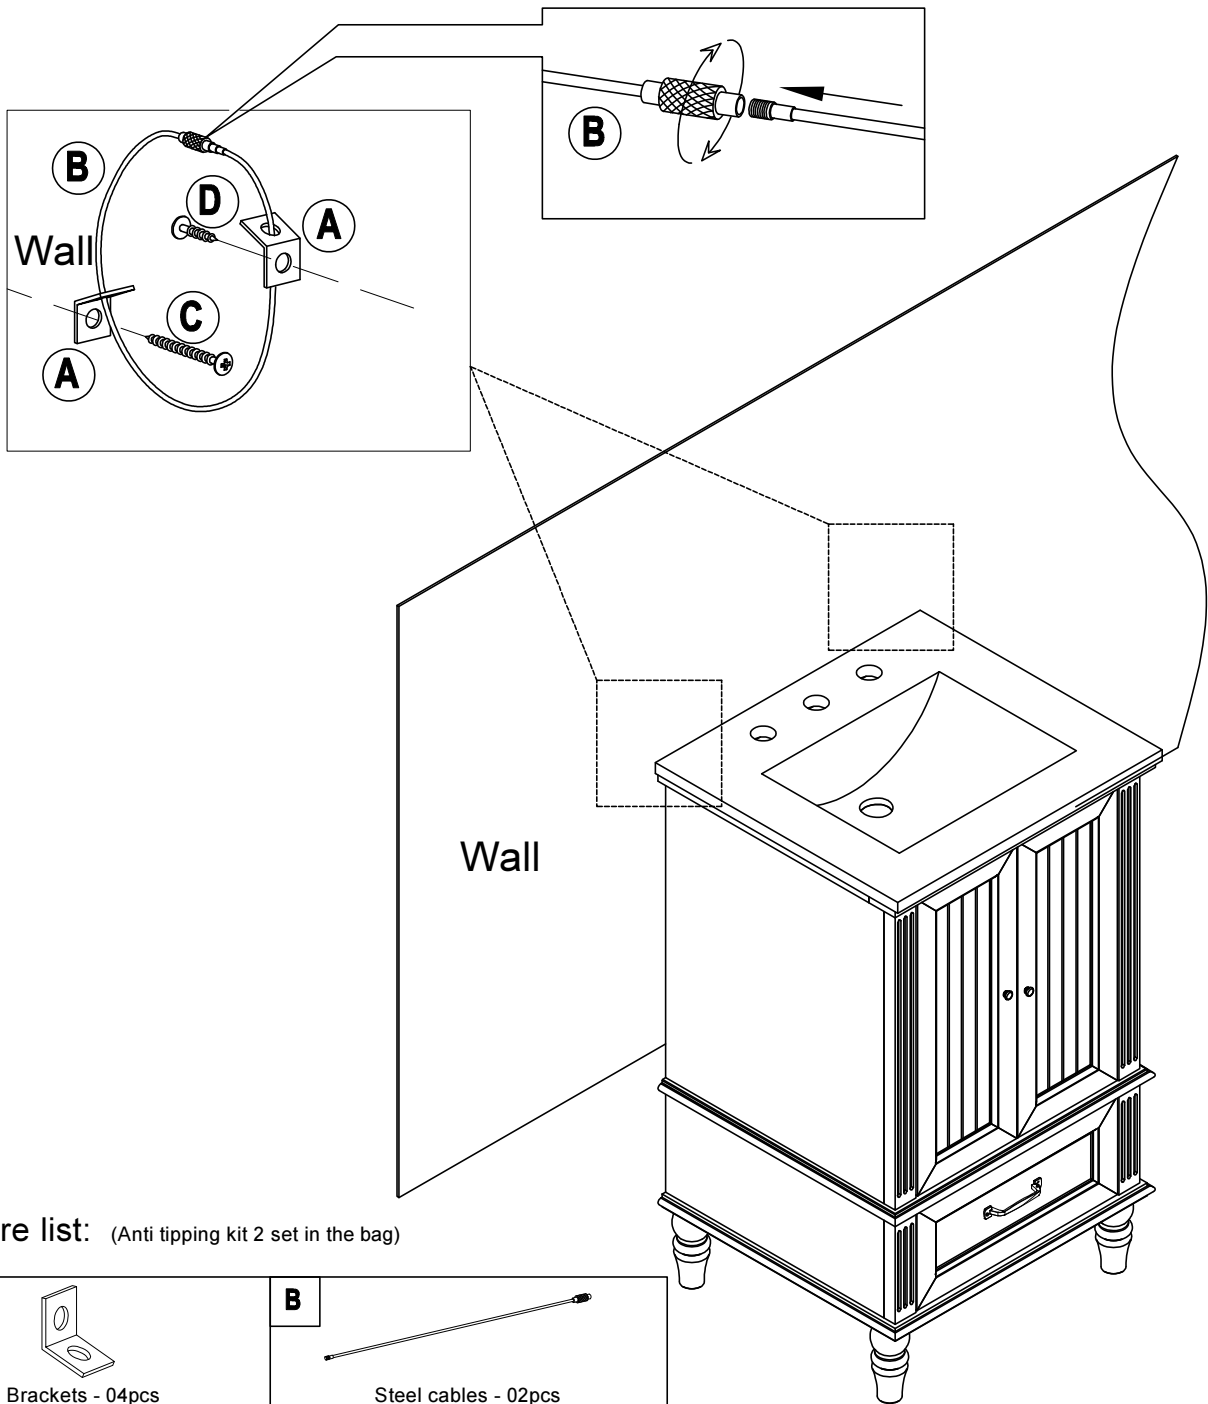

Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)

A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

HINGE ADJUSTMENTS

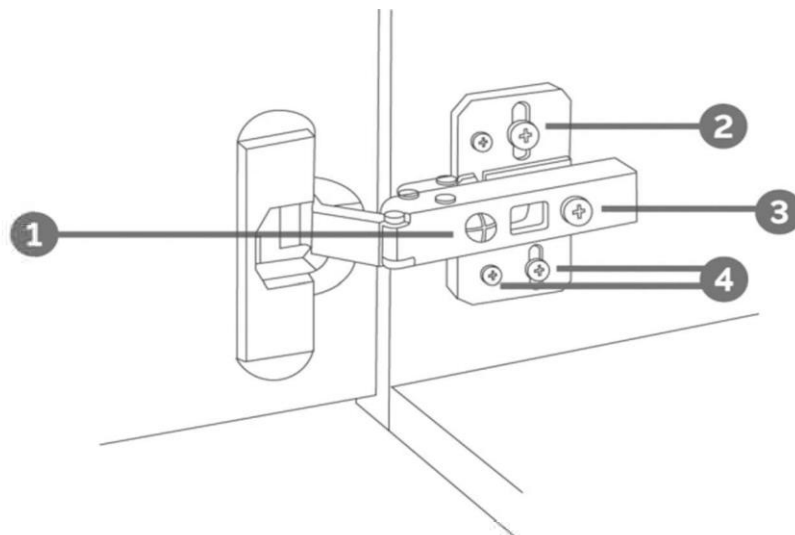


① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

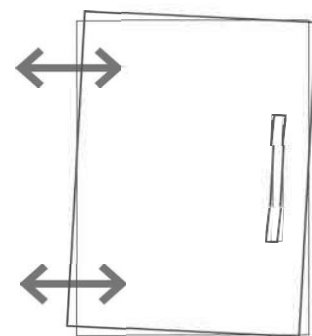


② ④ Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

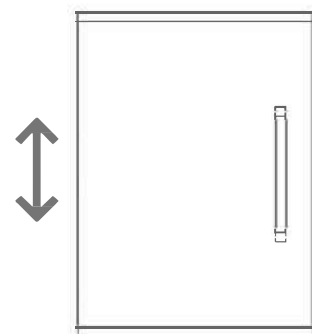


③ Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

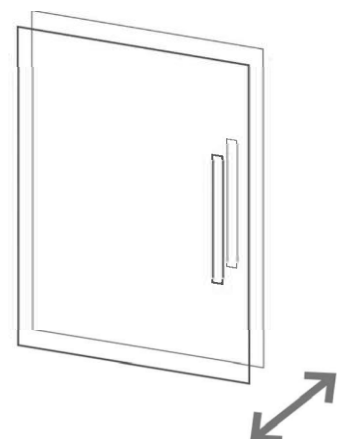


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

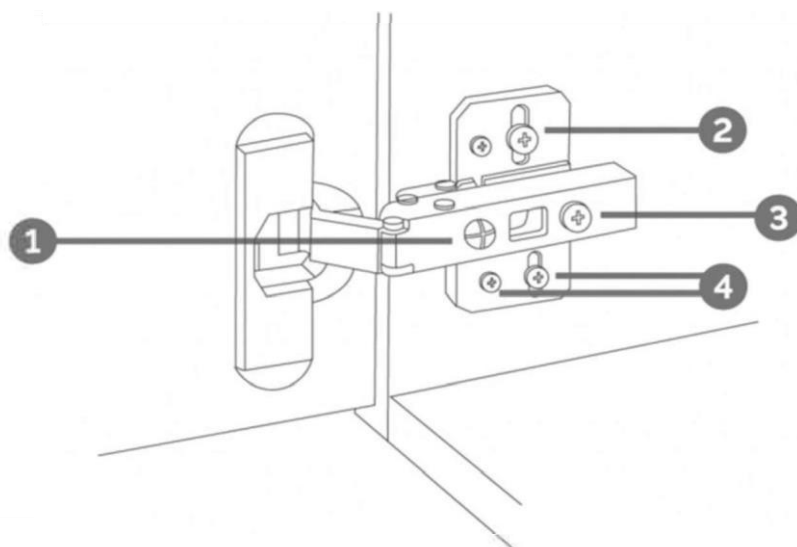


① De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte
le côté du meuble
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du
côté du meuble

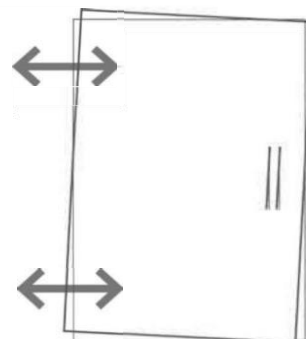

② ④ Réglage de la

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la
porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
abaisser la porte

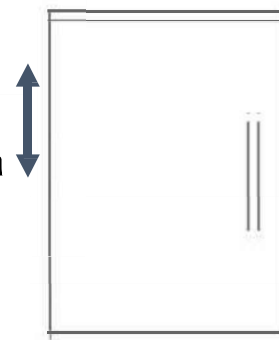

③ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se
fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer
l'écart entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

