

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FULL SIZE MURPHY BED

LIT MURPHY GRAND FORMAT


TYPE 1

TAPER

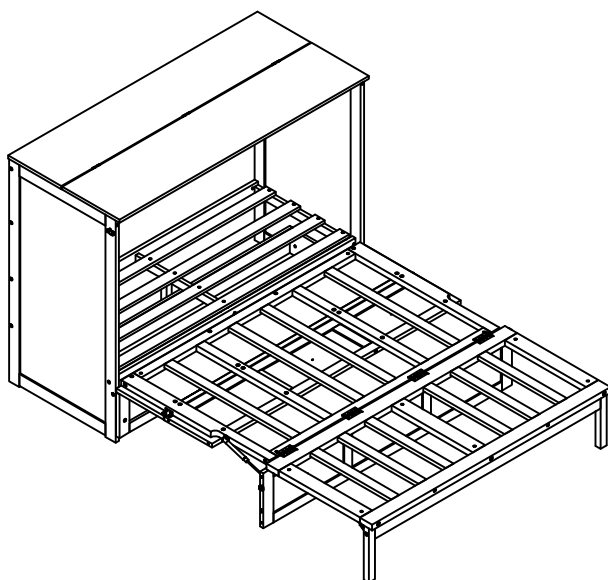


TYPE 2

TAPER

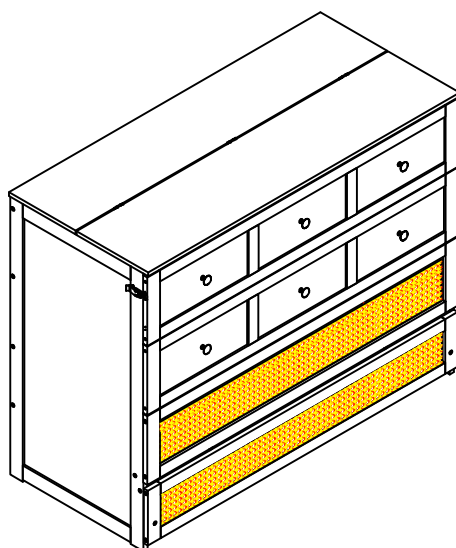
















N708P336203









Detail View Vue Détaillée

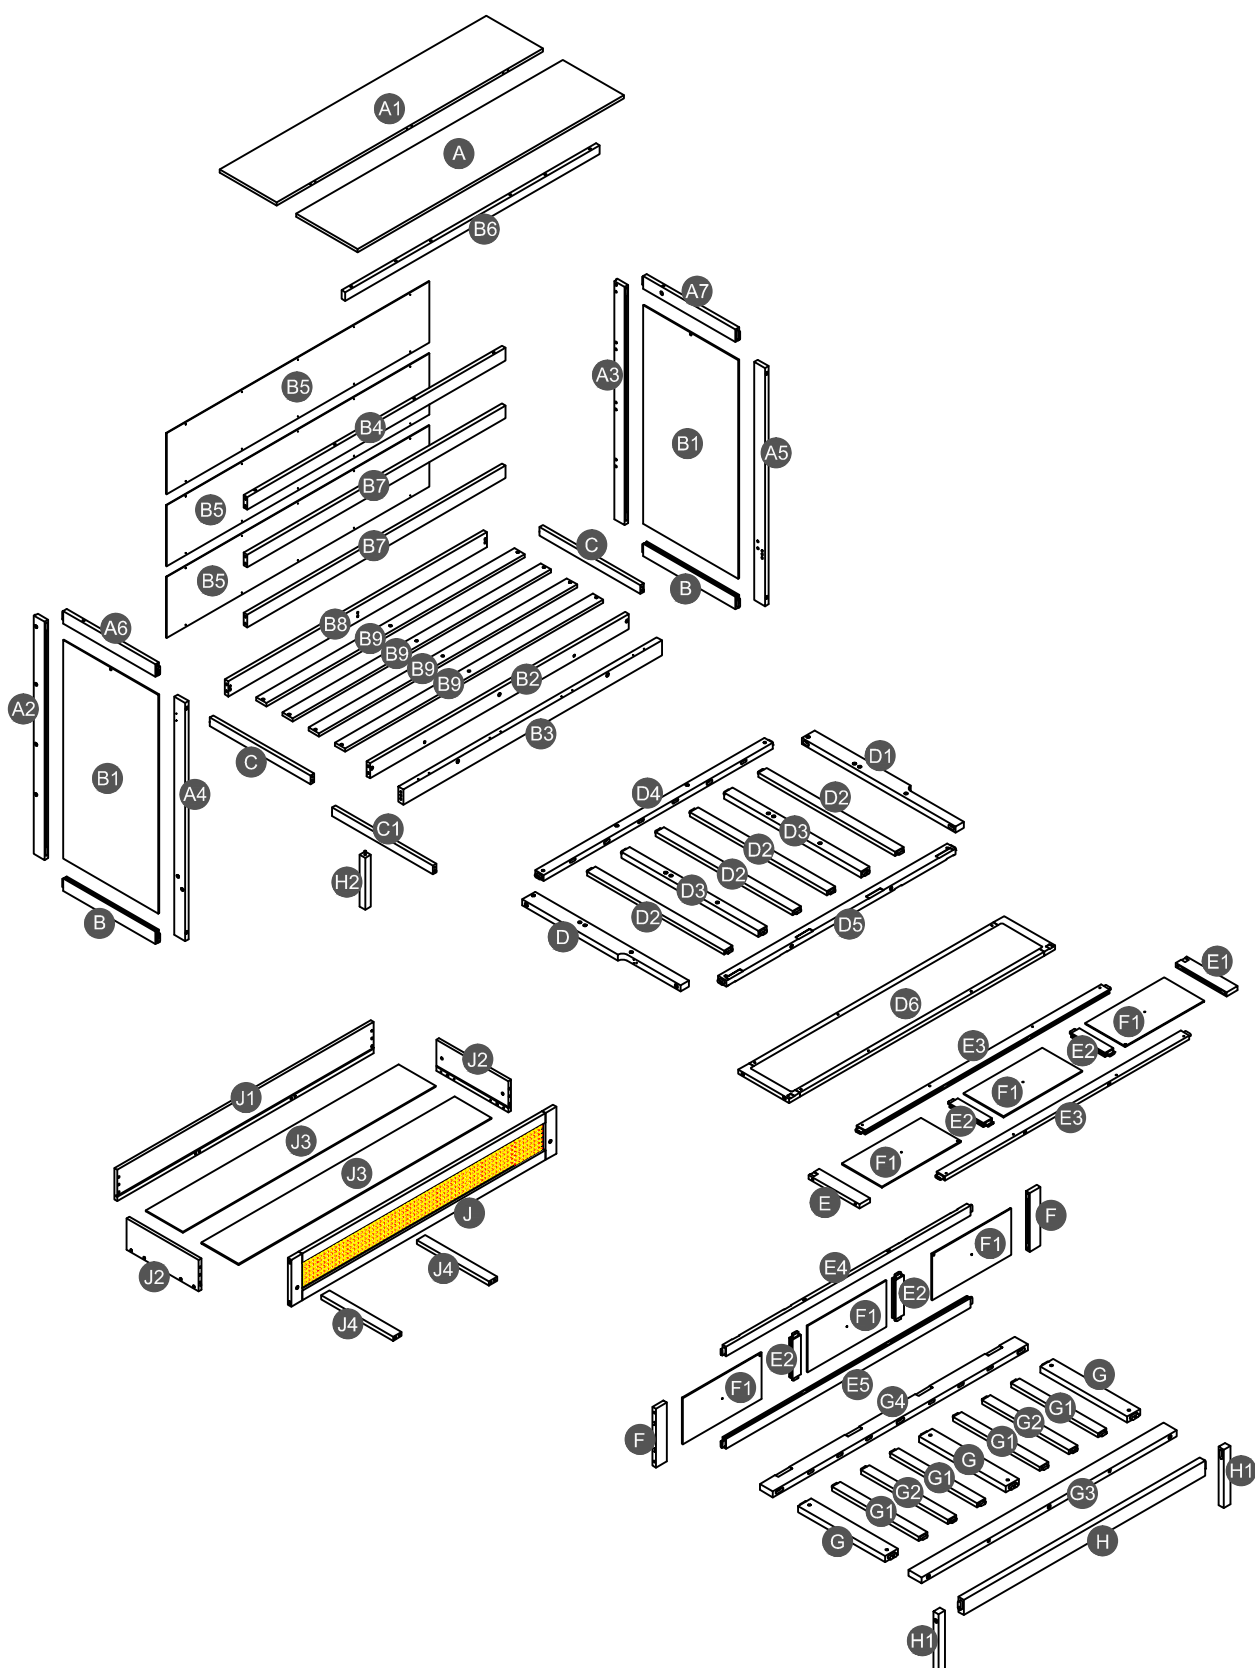

Part list








Liste des pièces




A  Top panel HB (front) -1pc Panneau supérieur HB (avant)	A1  Top panel HB (back) -1pc Panneau supérieur HB (arrière)	A2  Vertical bar HB (left back) -1pc Vertical bar HB (arrière gauche)
A3  Vertical bar HB (right back) -1pc Vertical bar HB (arrière droit)	A4  Vertical bar HB (left front) -1pc Vertical bar HB (avant gauche)	A5  Vertical bar HB (right front) -1pc Vertical bar HB (avant droit)
A6  Upper horizontal bar HB (left)- 1pc Barre horizontale supérieur HB (gauche)	A7  Upper horizontal bar HB(right)-1pc Barre horizontale supérieur HB (droit)	B  Lower horizontal bar HB - 2pcs Barre horizontale inférieure HB
B1  Side panel HB - 2pcs Panneau latéral HB	B2  Upper horizontal bar HB(front)-1pc Barre horizontale supérieur HB (avant)	B3  Lower horizontal bar HB(front)-1pc Barre horizontale inférieure HB (avant)
B4  Upper horizontal bar HB (back) -1pc Barre horizontale supérieur HB (arrière)	B5  Back panel HB - 3pcs Panneau arrière HB	B6  Upper support bar HB - 1pc Barre de support supérieure HB (avant)
B7  Divider horizontal bar HB(back)-2pcs Barre de séparation horizontale HB (arrière)	B8  Lower horizontal bar HB (back) -1pc Barre horizontale inférieure HB (arrière)	B9  Slats - 4pcs Lattes
C  Support bar HB - 2pcs Barre de support HB	C1  Lower support slat - 1pc Latte de support inférieure	D  Horizontal bar (left)- 1pc Barre horizontale (gauche)
D1  Horizontal bar (right)-1pc Barre horizontale (droit)	D2  Support bar - 4pcs Barre de support	D3  Support bar - 2pcs Barre de support
D4  Horizontal bar (back) - 1pc Barre horizontale (arrière)	D5  Horizontal bar (front) - 1pc Barre horizontale (avant)	D6  Frame HB (front) - 1pc Cadre HB (avant)

E  Horizontal bar (left) - 1pc Barre horizontale (gauche)	E1  Horizontal bar (right) - 1pc Barre horizontale (droite)	E2  Divider horizontal bar - 4pcs Barre de séparation horizontale
E3  Horizontal bar (front/back) - 2pcs Barre horizontale (avant/arrière)	E4  Upper horizontal bar - 1pc Barre horizontale supérieur	E5  Lower horizontal bar - 1pc Barre horizontale inférieure
F  Vertical bar (left/right) - 2pcs Vertical bar HB (gauche/droit)	F1  Side panel HB - 6pcs Panneau latéral HB	G  Horizontal bar (left/right)- 3pcs Barre horizontale (gauche/droite)
G1  Support bar - 4pcs Barre de support	G2  Support bar - 2pcs Barre de support	G3  Horizontal bar (front) - 1pc Barre horizontale (avant)
G4  Horizontal bar (back) - 1pc Barre horizontale (arrière)	H  Horizontal bar FB - 1pc Barre horizontale FB	H1  Leg FB - 2pcs Pied FB
H2  Leg support - 1pc Support pour les jambes	J  Front drawer panel - 1pc Panneau de tiroir avant	J1  Back drawer panel - 1pc Panneau de tiroir arrière
J2  Left / right drawer panel - 2pcs Panneau de tiroir gauche/droit	J3  Drawer bottom - 2pcs Fond de tiroir	J4  Support drawer - 2pcs Tiroir support

Hardware List


Liste du matériel

1  Ø8*30mm Wood dowel (32pcs) Cheville en bois	2  Ø10*20mm Wood dowel (4pcs) Cheville en bois	3  (Ø15)1/4"*100mm Hex-Head bolts (16pcs) Boulons à tête hexagonale
4  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (4pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (16pcs) Boulons à tête hexagonale	6  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (2pcs) Boulons à tête hexagonale
7  (Ø12)1/4"*65mm Hex-Head bolts (24pcs) Boulons à tête hexagonale	8  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (22pcs) Boulons à tête hexagonale	9  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(36pcs) Boulons à trou horizontal
10  Ø4*30mm Wood screws (20pcs) Vis	11  Ø3.5*19mm Wood screws (95pcs) Vis	12  Ø3.5*15mm Wood screws (62pcs) Vis
13  Ø3.5*15mm Wood screws (34pcs) Vis	14  5/32"*10mm Ph zinc(Knob) (6pcs) Ph zinc (bouton)	15  Ø30*25mm Handle (6pcs) Poignée
16  76*42*2mm Hinger (8pcs) charnière	17  282*48*20mm Gas spring (2pcs) ressort à gaz	18  59*55*78mm Metal bracket (1pc) Support métallique
19  70*55*59mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	20  40*17*17*1.6mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	21  38*20*1.2mm Hinger (7pcs) charnière

22  Ø7"*35mm Cam lock (10pcs) Serrure à came	23  Ø14*9mm Cam lock (10pcs) Serrure à came	24  Ø9*32mm Plastic anchor (2pcs) Ancrage en plastique
25  58*16*16*(1.5mm) Metal bracket (2pcs) Support métallique	26  Ø4*38mm Wood screws (2pcs) Vis	27  60*28*15mm Metal bracket (2sets) Support métallique
28  17*21*21*2mm Metal bracket (4pcs) Support métallique	29  100*52*20mm Wheels (4pcs) Roues	30  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE
POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR
ASSEMBLER CE PRODUIT !


STEP 1:

ÉTAPE

7



8PCS

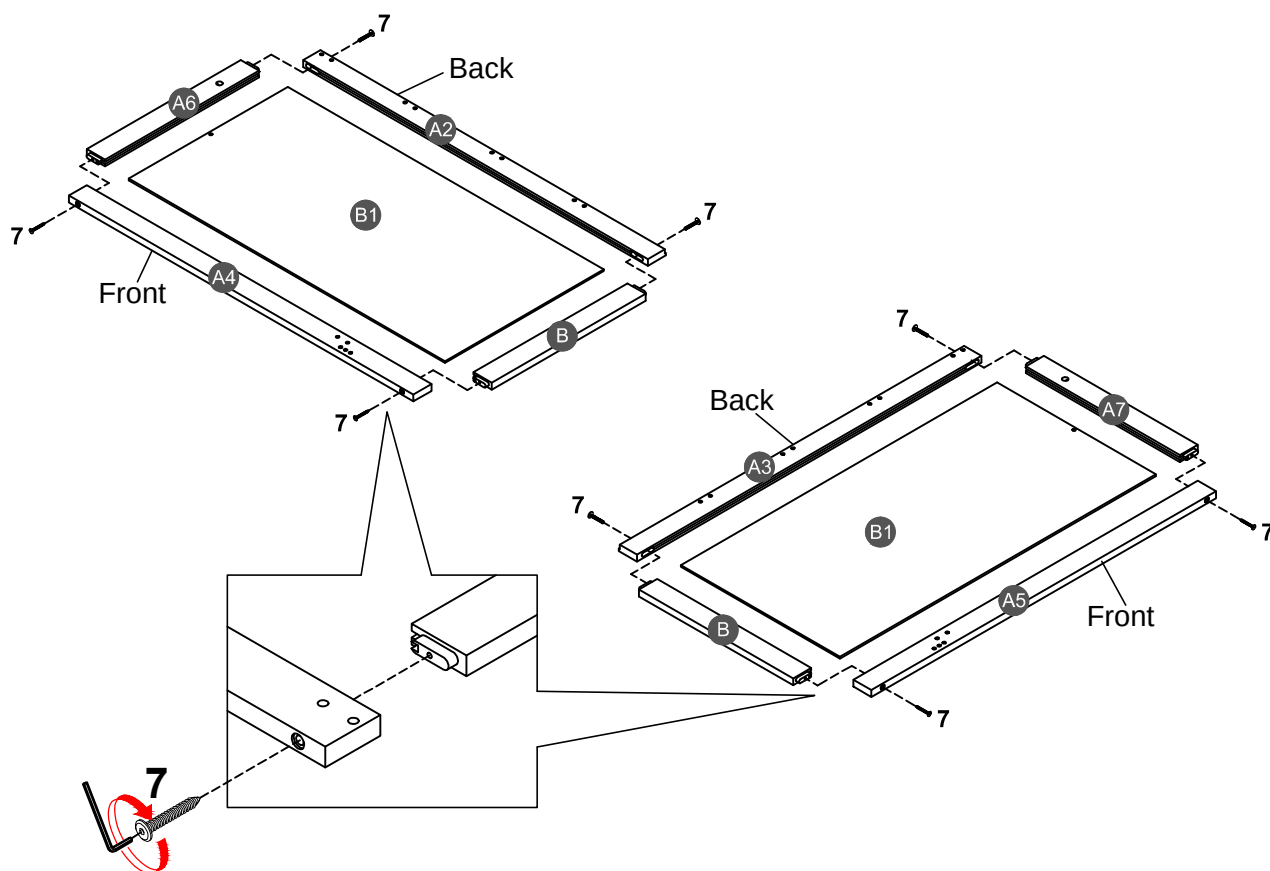


STEP 2:

ÉTAPE

8




6PCS

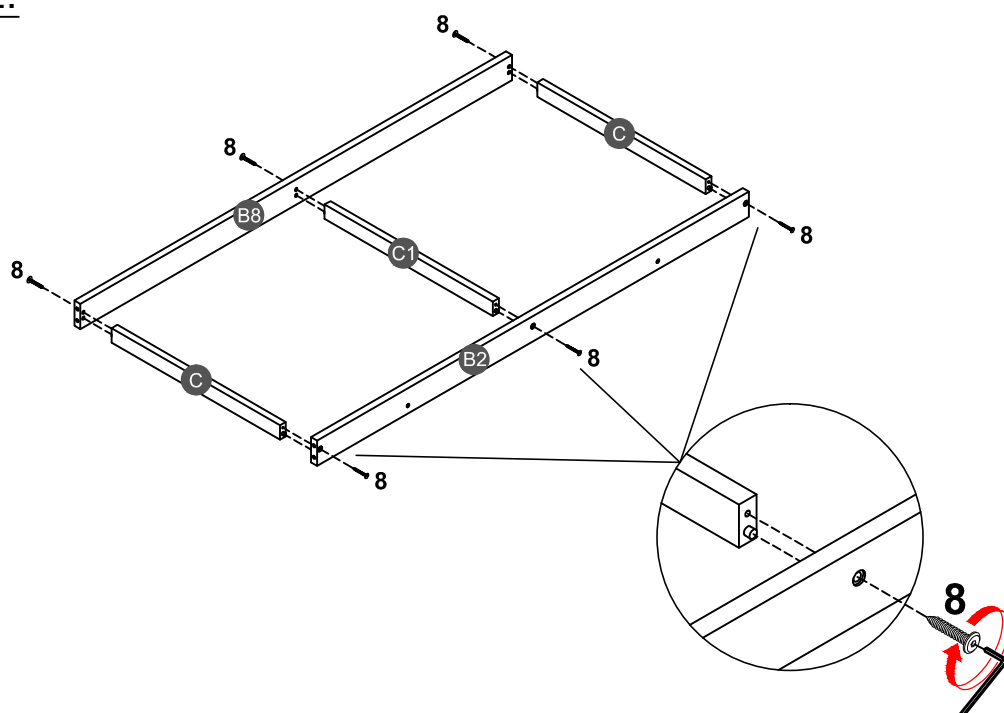

STEP 3:

ÉTAPE

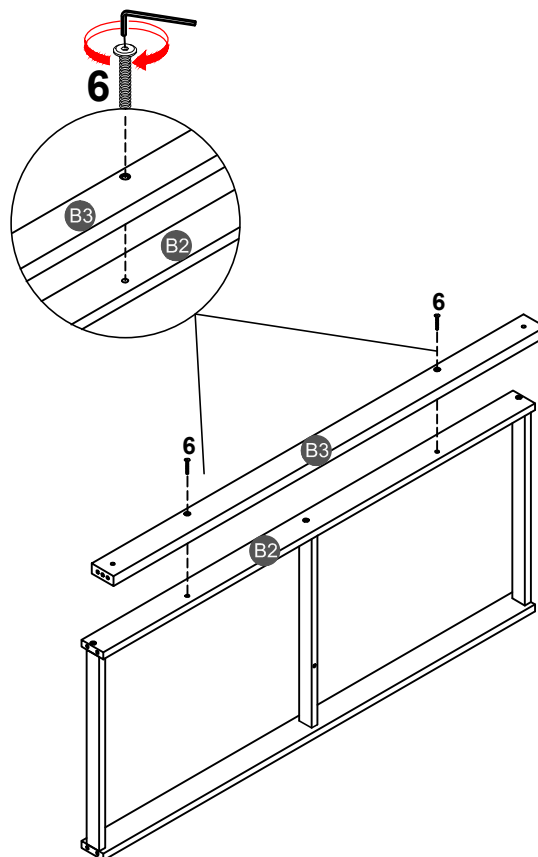


6



2PCS

STEP 4:

ÉTAPE

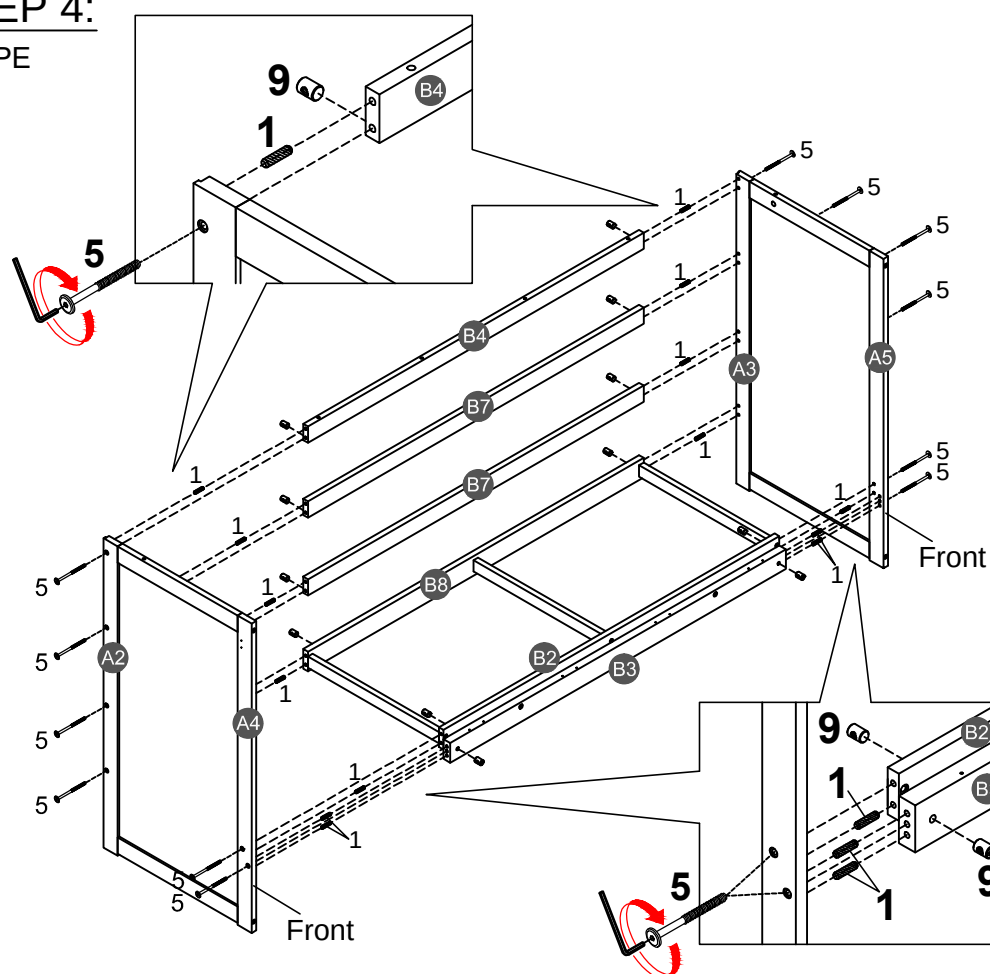

1



14PCS

5




12PCS

9




12PCS

STEP 5:
ÉTAPE

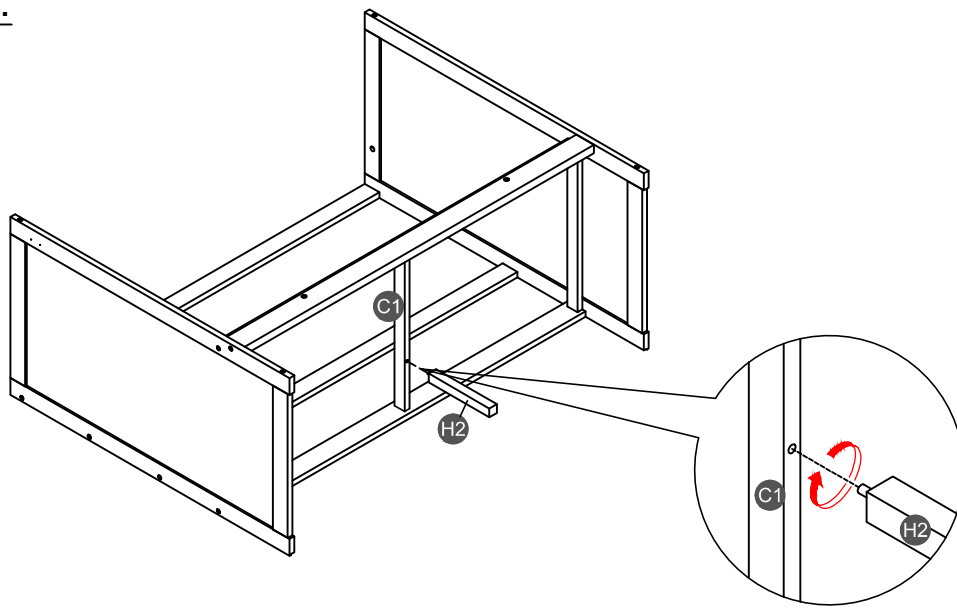

STEP 6:
ÉTAPE

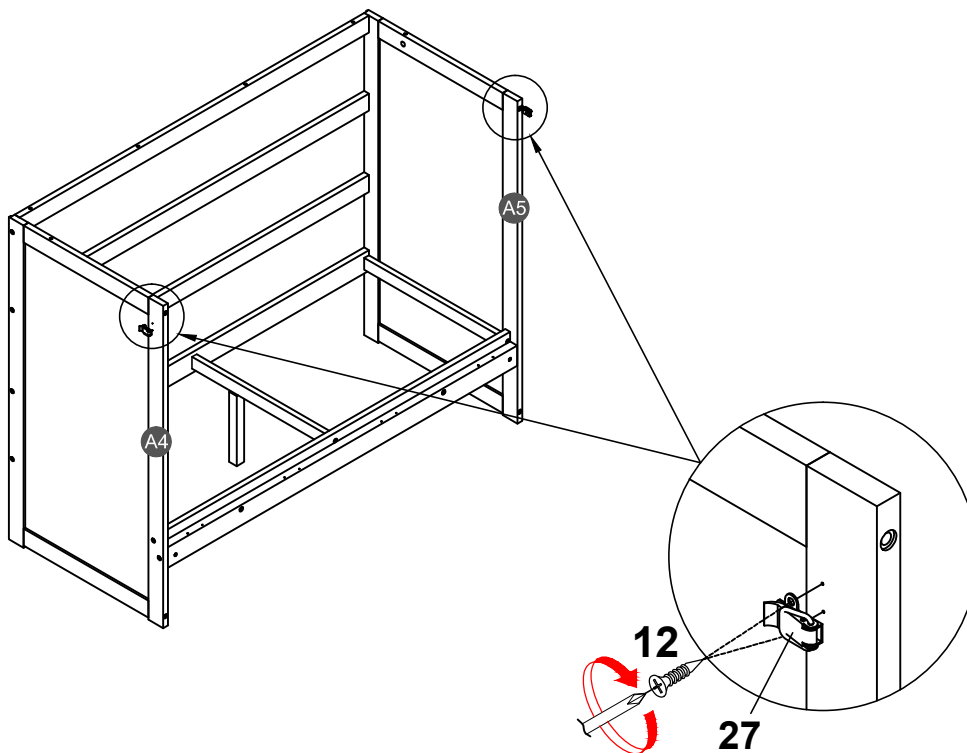

12	
4PCS	
27	
2PCS	


STEP 7:

ÉTAPE

10



12PCS

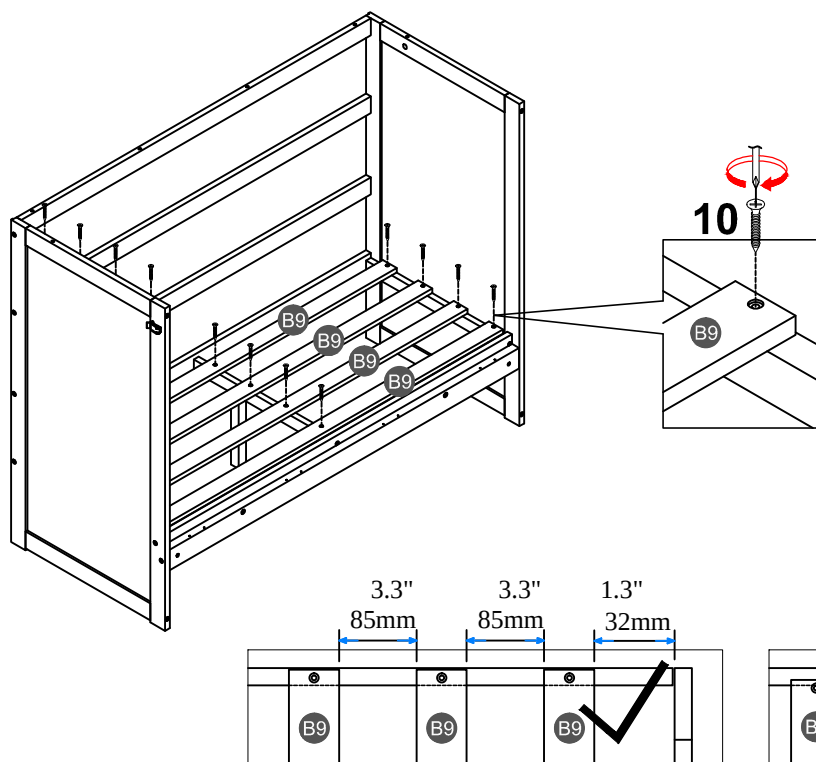


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.



STEP 8:

ÉTAPE

22




10PCS

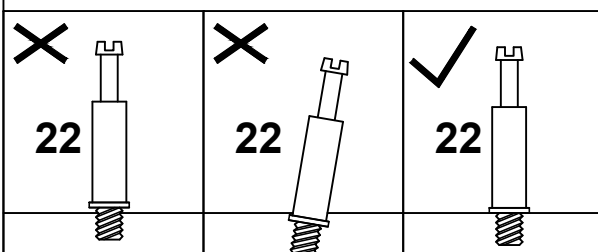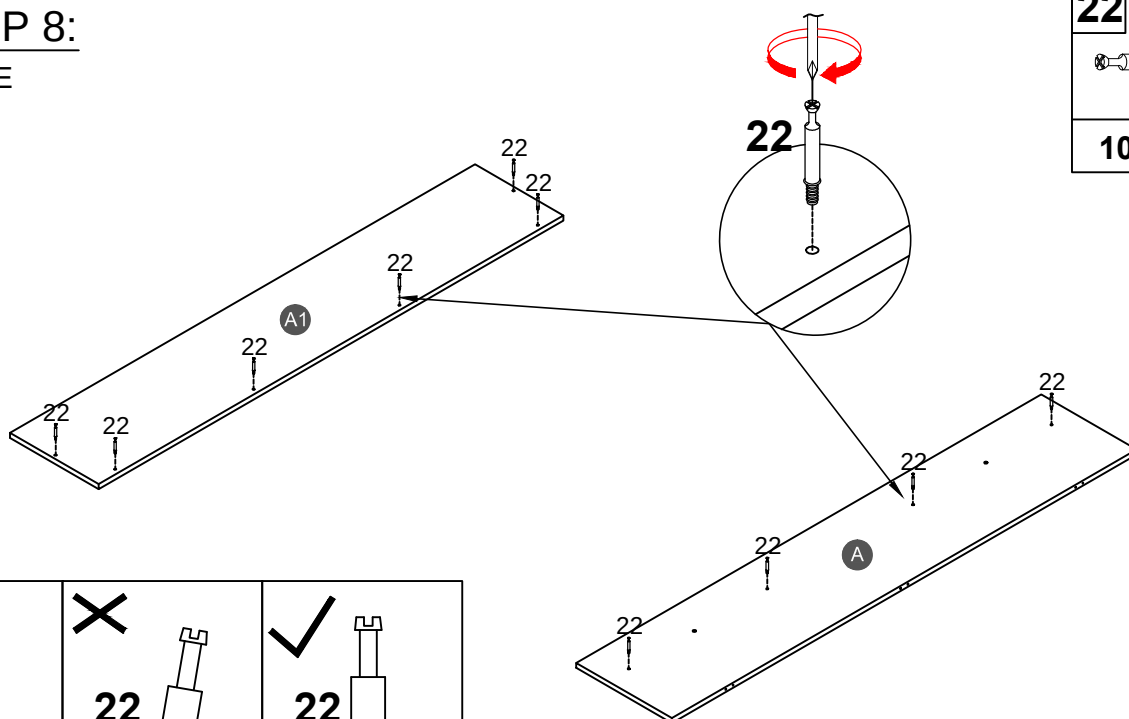

STEP 9:


ÉTAPE

1		23	
2PCS		4PCS	

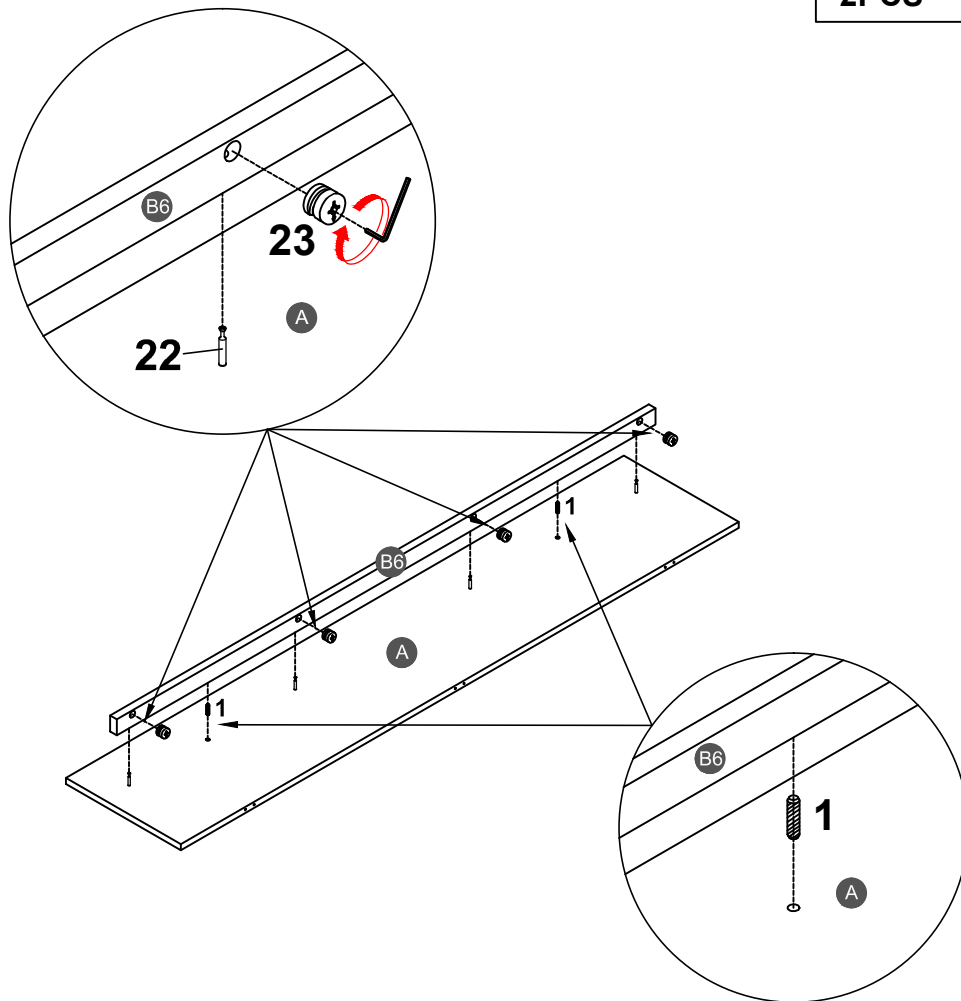

Note: Place hardware #23 with the "X" face outward, and make sure that the arrowhead is upward. Then, place hardware #23 into the hole of hardware #22 and tighten it clockwise with a hand screwdriver. (Please do NOT use an electric screwdriver.)

Remarque : placez la quincaillerie #23 avec la face « X » vers l'extérieur, et assurez-vous que la pointe de la flèche est vers le haut. Ensuite, placez le matériel #23 dans le trou de la quincaillerie #22 et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à main. (Veuillez ne PAS utiliser de tournevis électrique.)

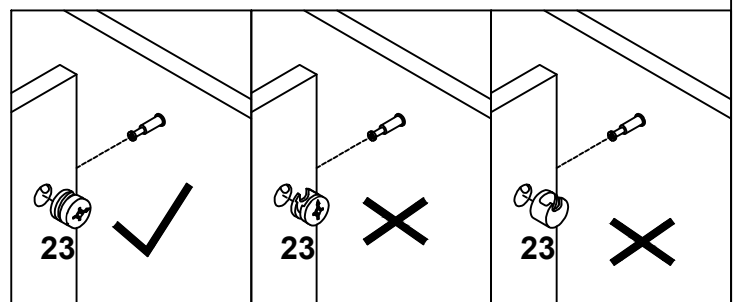


STEP 10:

ÉTAPE

23



6PCS

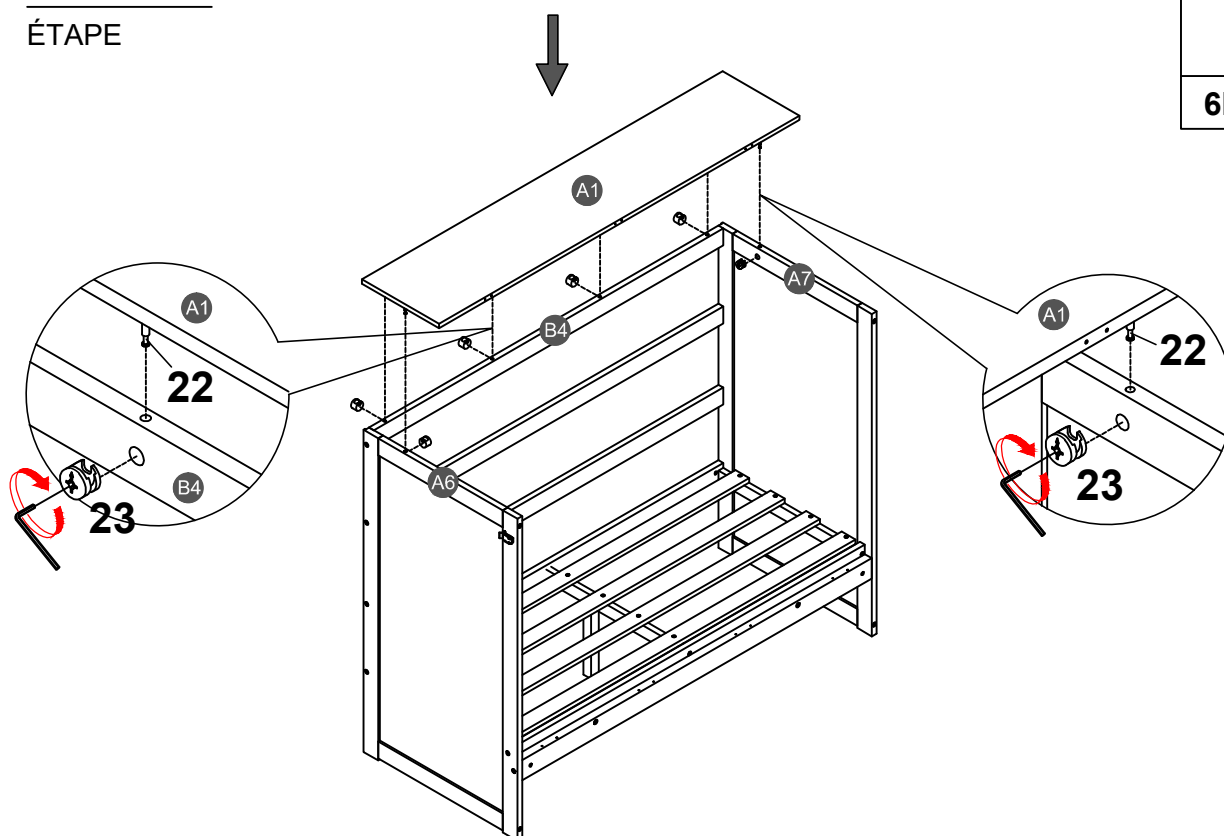

STEP 11:

ÉTAPE

12




12PCS

21



3PCS

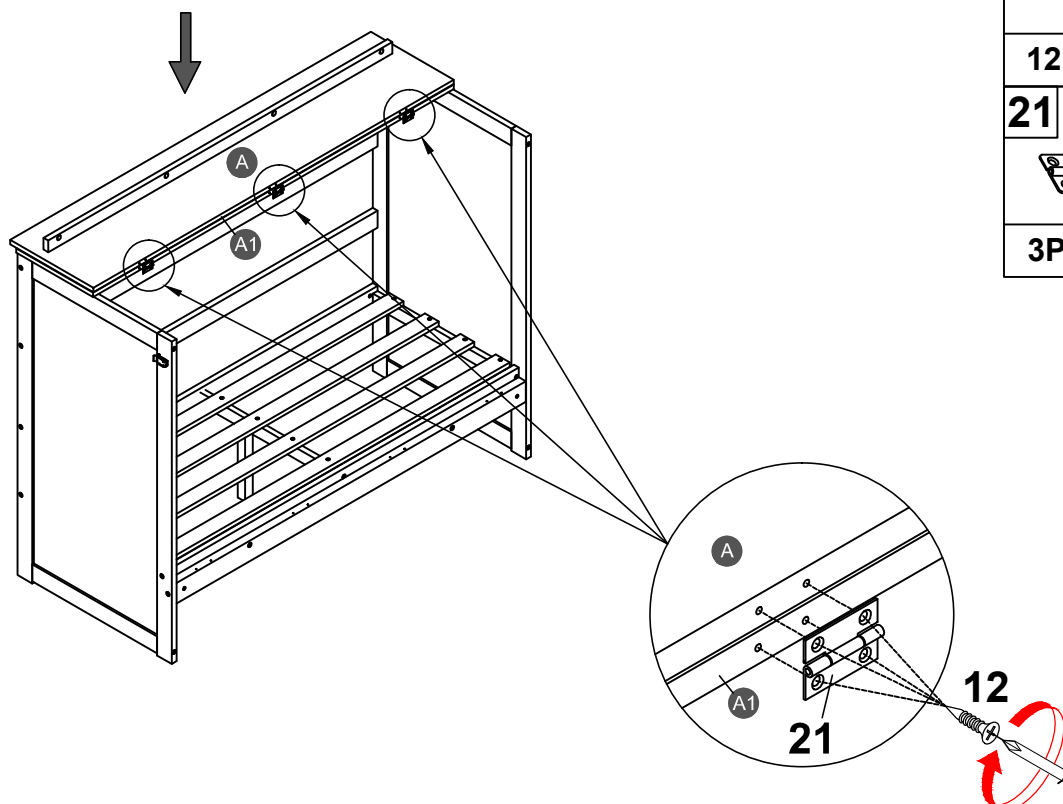


STEP 12:

ÉTAPE

13



30PCS

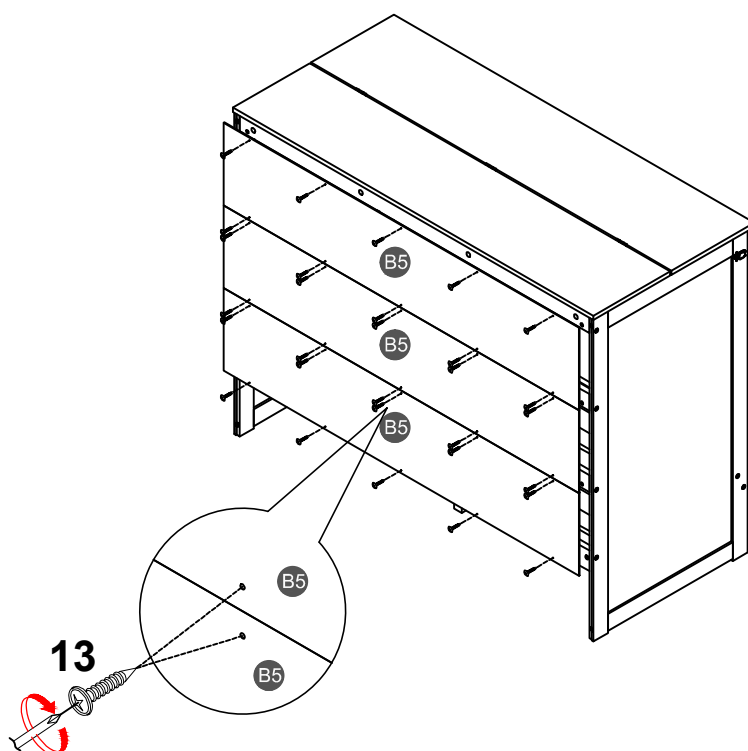

STEP 13:

ÉTAPE

1



4PCS

5




2PCS

9




2PCS

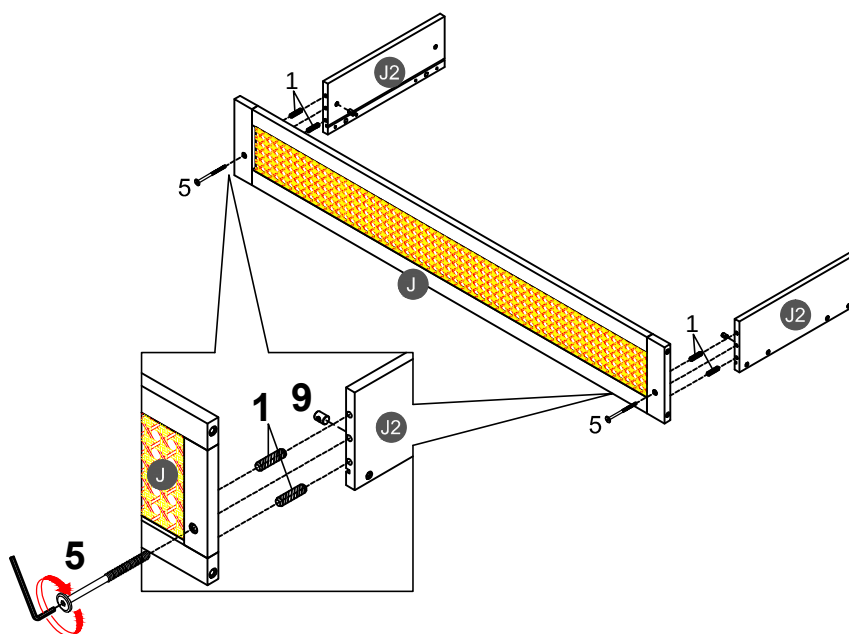

STEP 14:


ÉTAPE

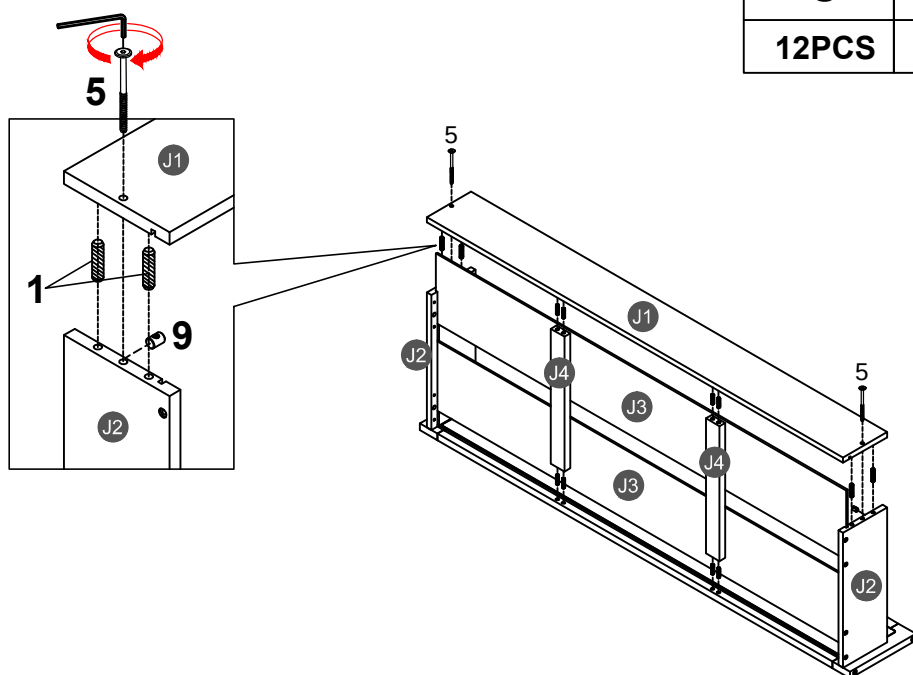

1		5		9	
12PCS		2PCS		2PCS	


STEP 15:

ÉTAPE

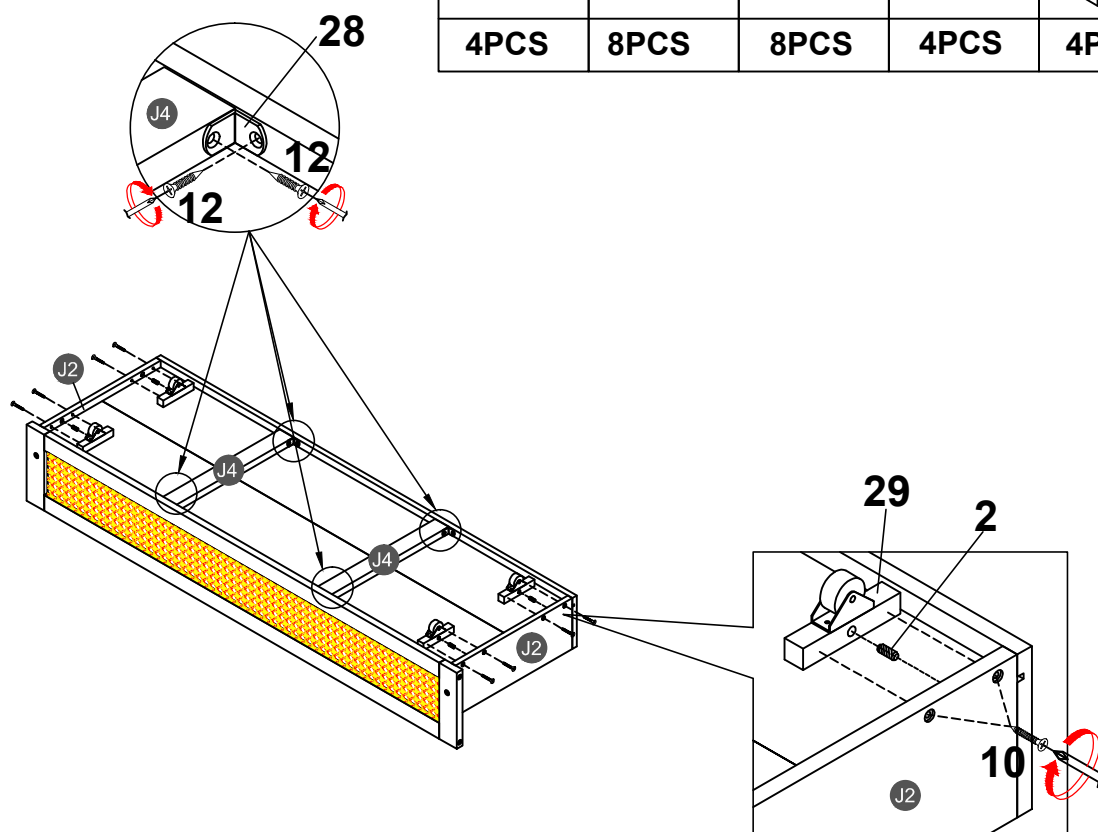


2		10		12		28		29	
4PCS		8PCS		8PCS		4PCS		4PCS	

STEP 16:
ÉTAPE

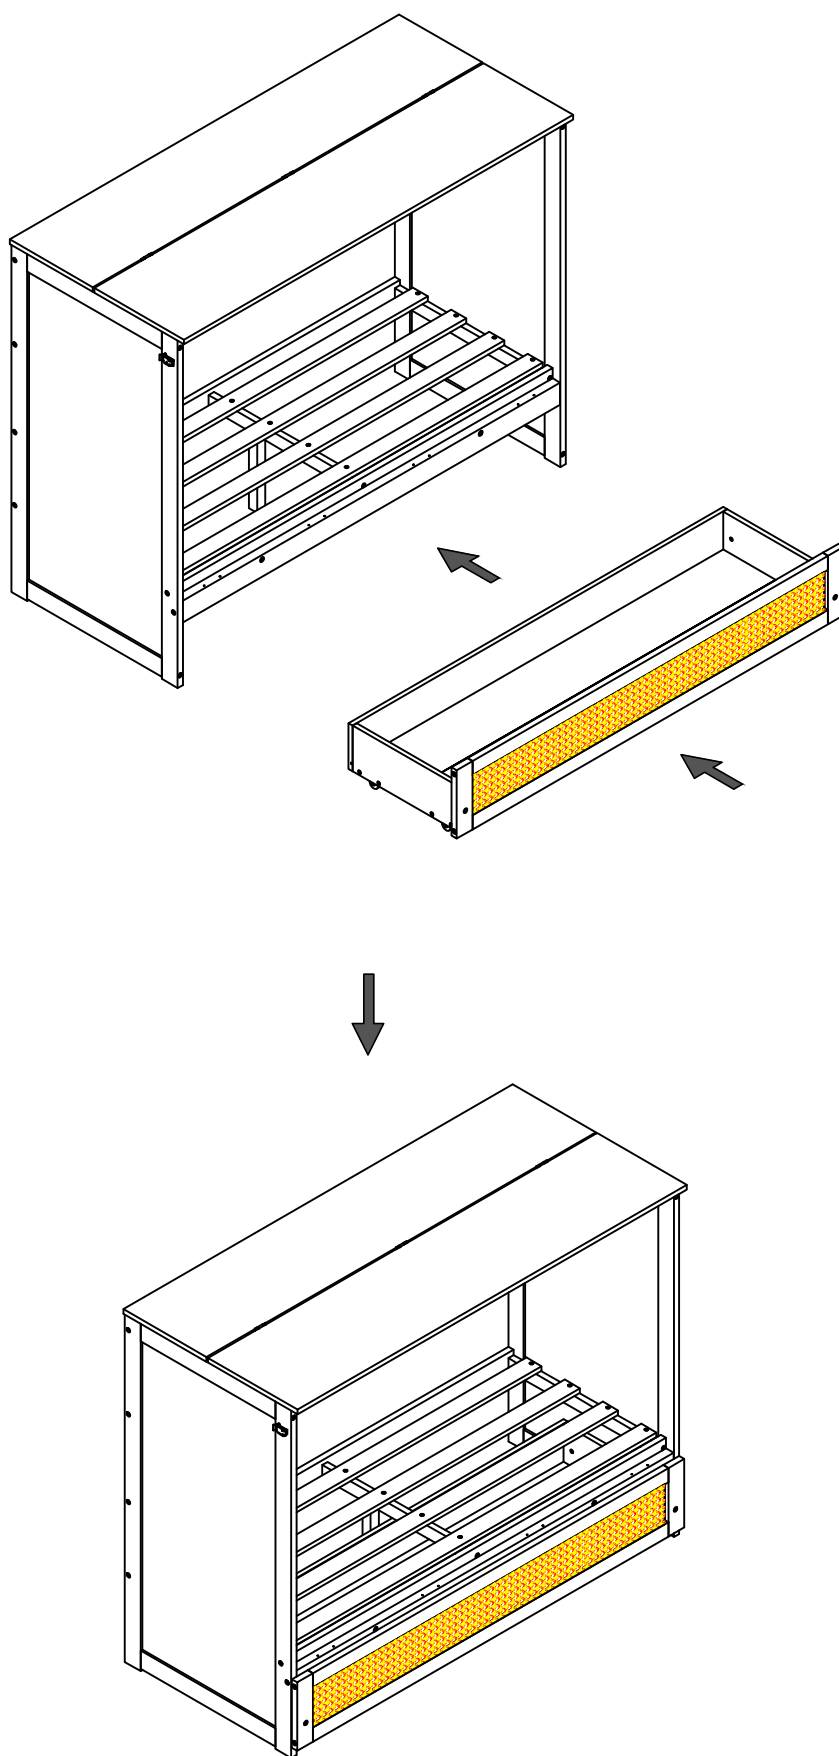

STEP 17:


ÉTAPE

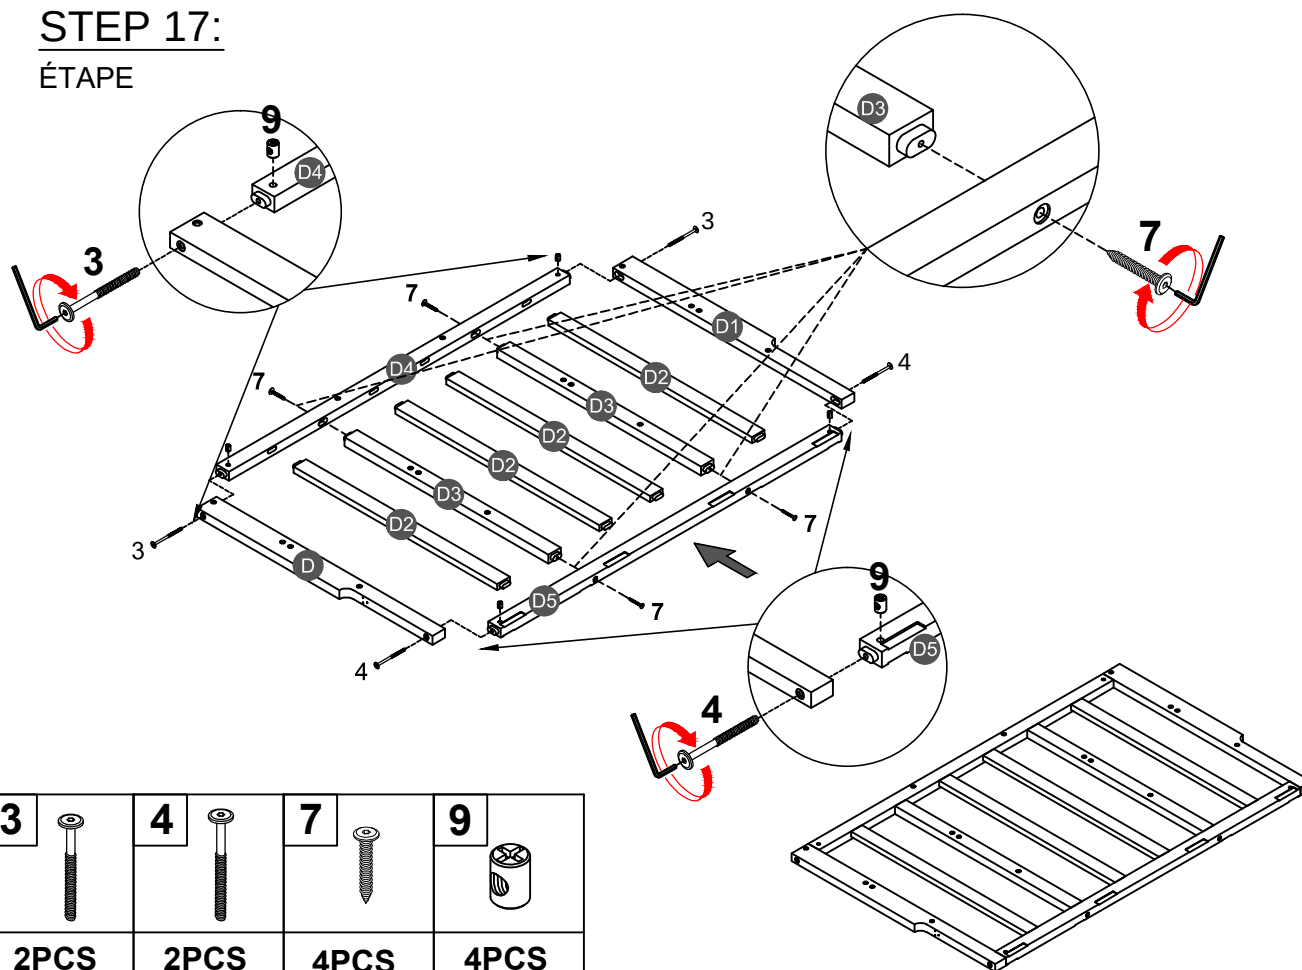

3	4	7	9
			
2PCS	2PCS	4PCS	4PCS

STEP 18:

ÉTAPE

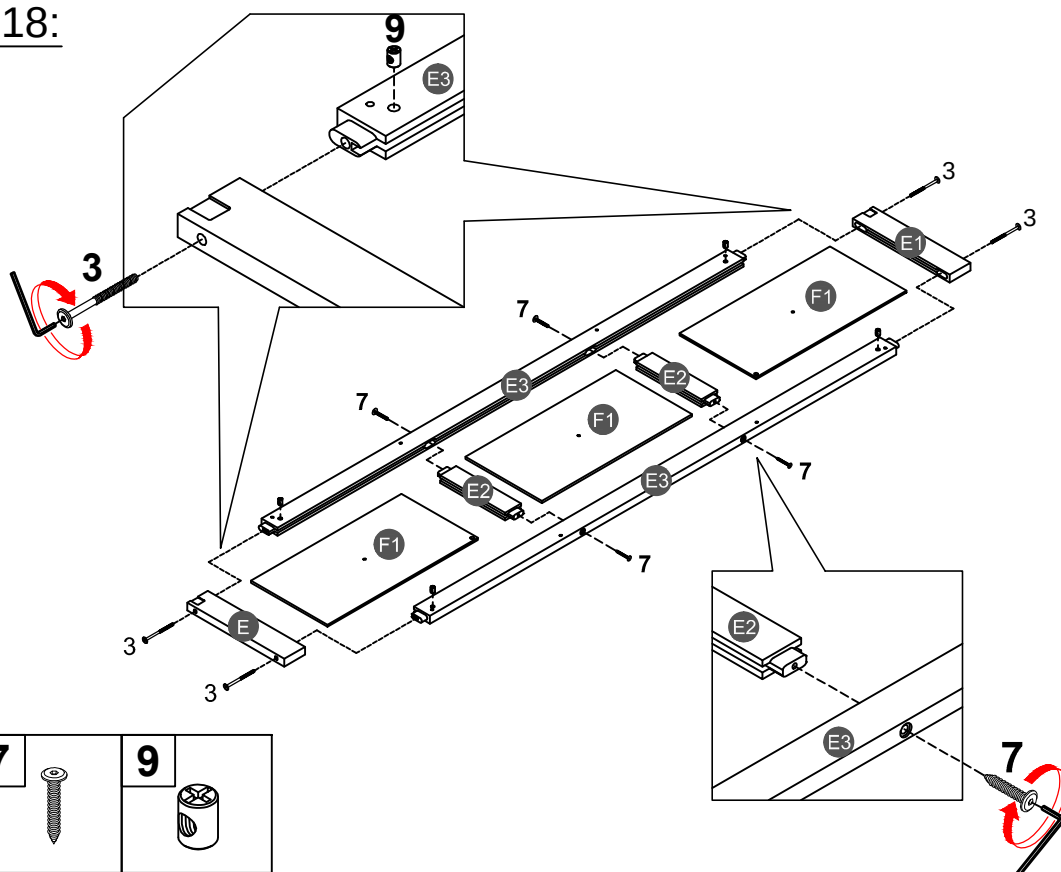


3	7	9
		
4PCS	4PCS	4PCS

STEP 19:

ÉTAPE


14		15	
3PCS		3PCS	

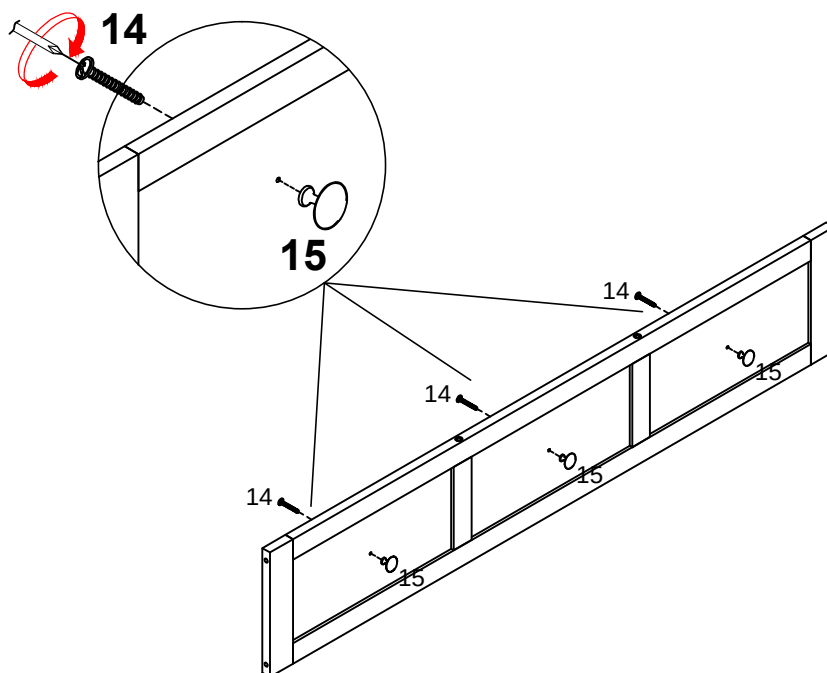

STEP 20:


ÉTAPE

3		7		9	
4PCS		4PCS		4PCS	

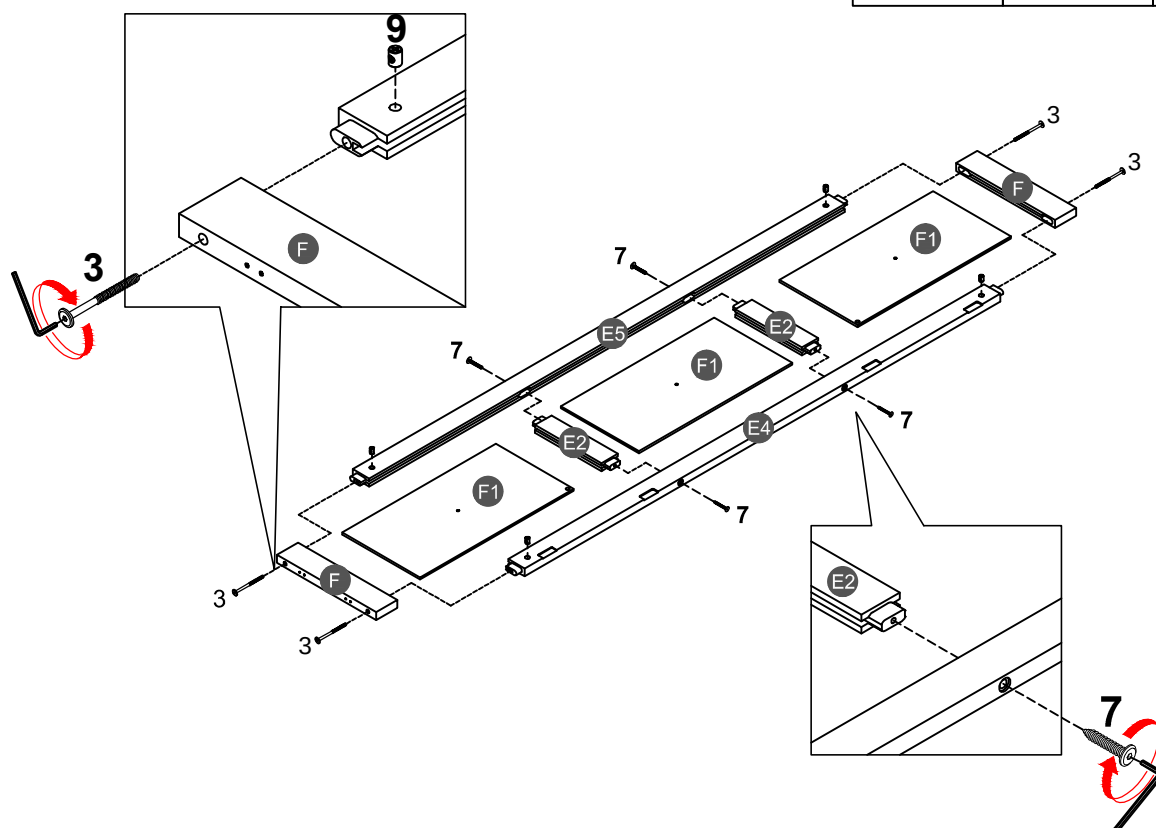

STEP 21:

ÉTAPE

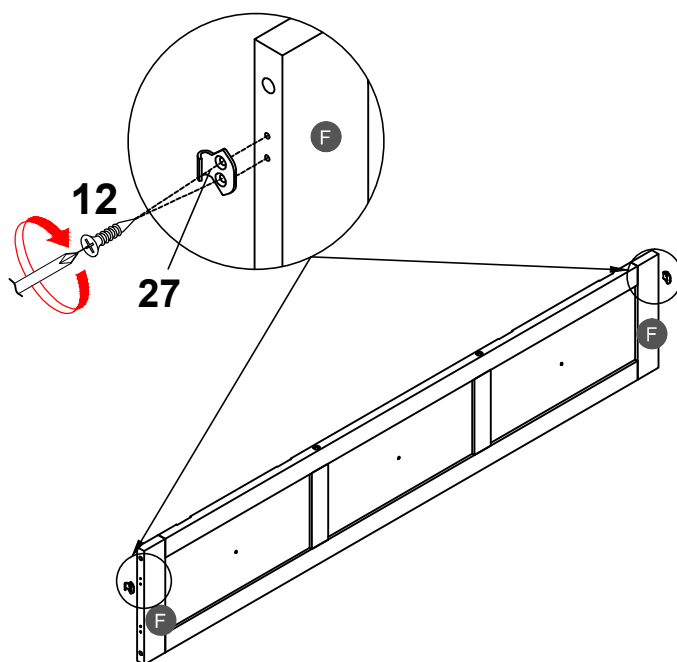

12



4PCS


27



2PCS

STEP 22:

ÉTAPE

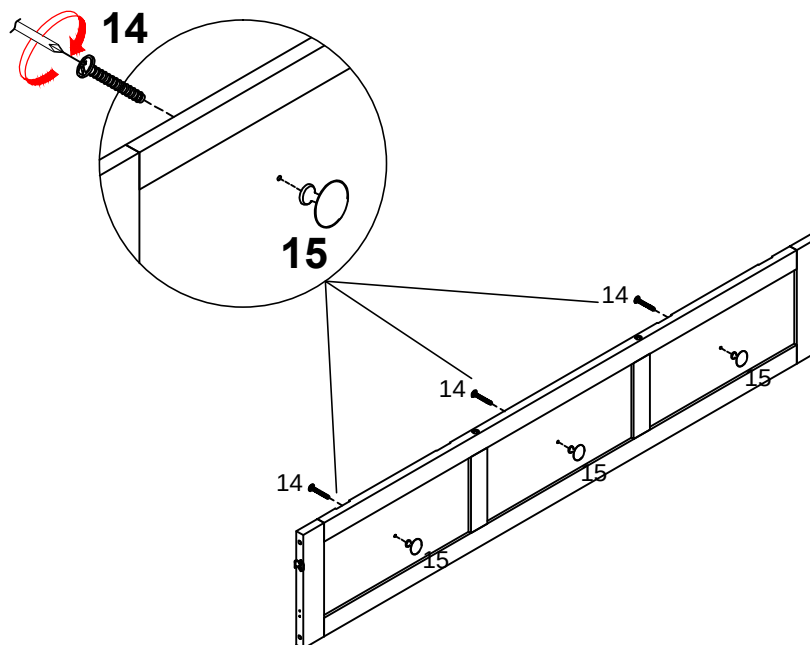

14



3PCS

15



3PCS


STEP 23:

ÉTAPE

8



8PCS

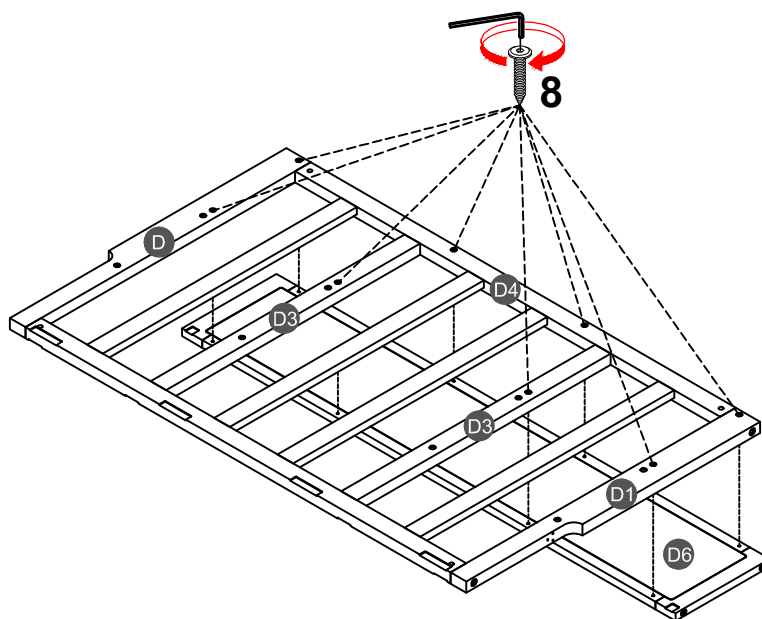

STEP 24:

ÉTAPE

8



8PCS

12




8PCS

20




2PCS

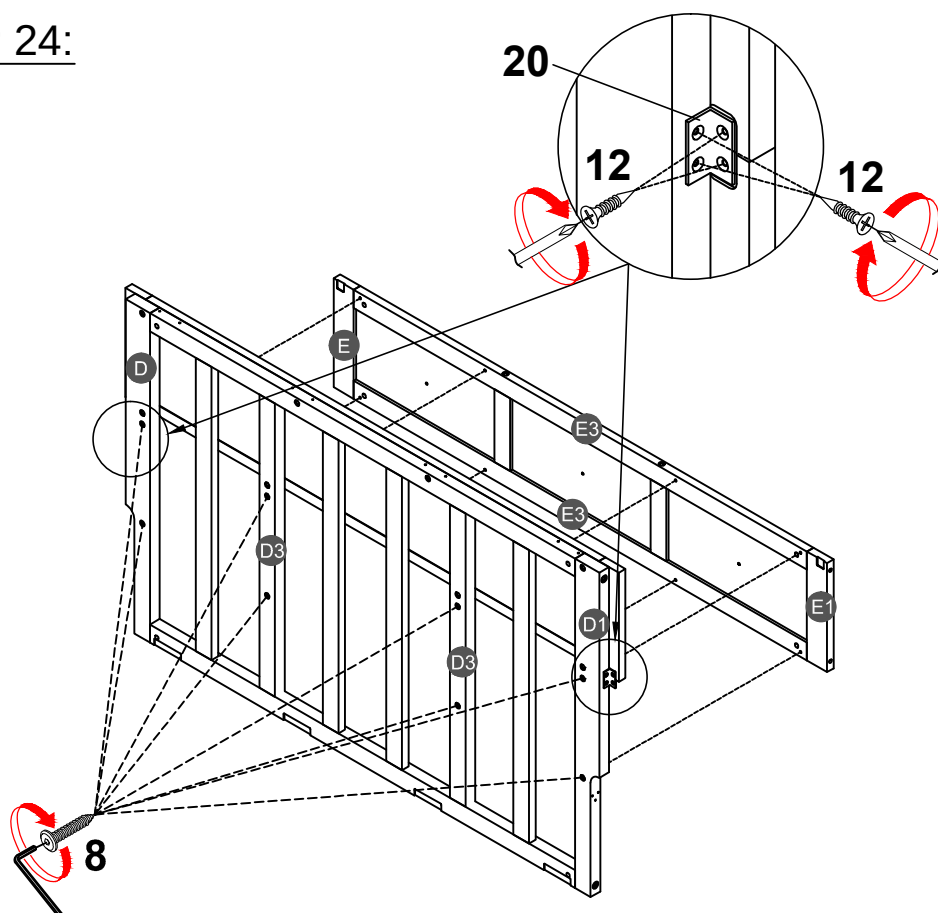

STEP 25:

ÉTAPE

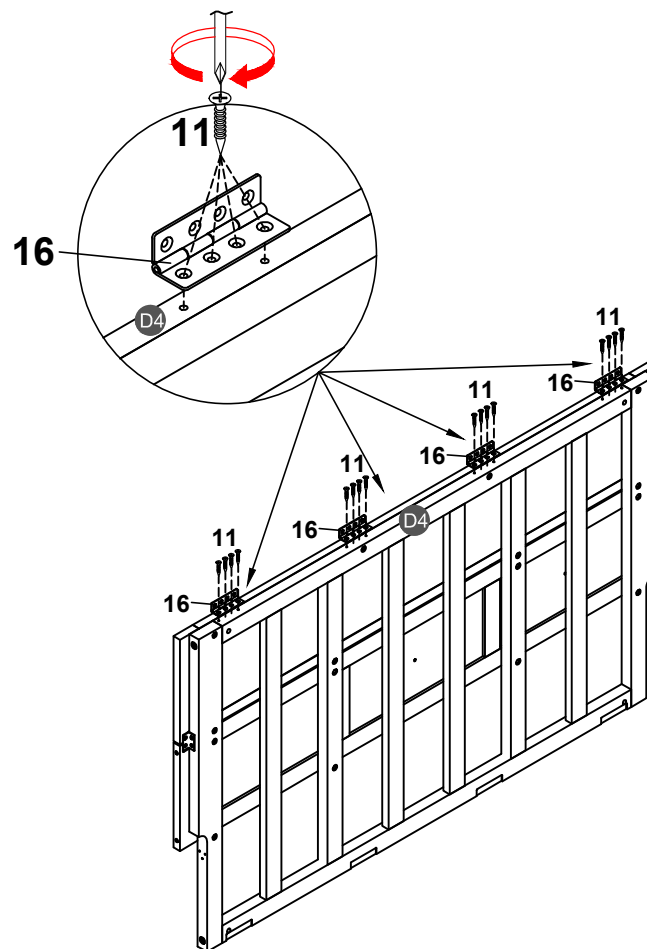


11



16PCS


16



4PCS

STEP 26:

ÉTAPE

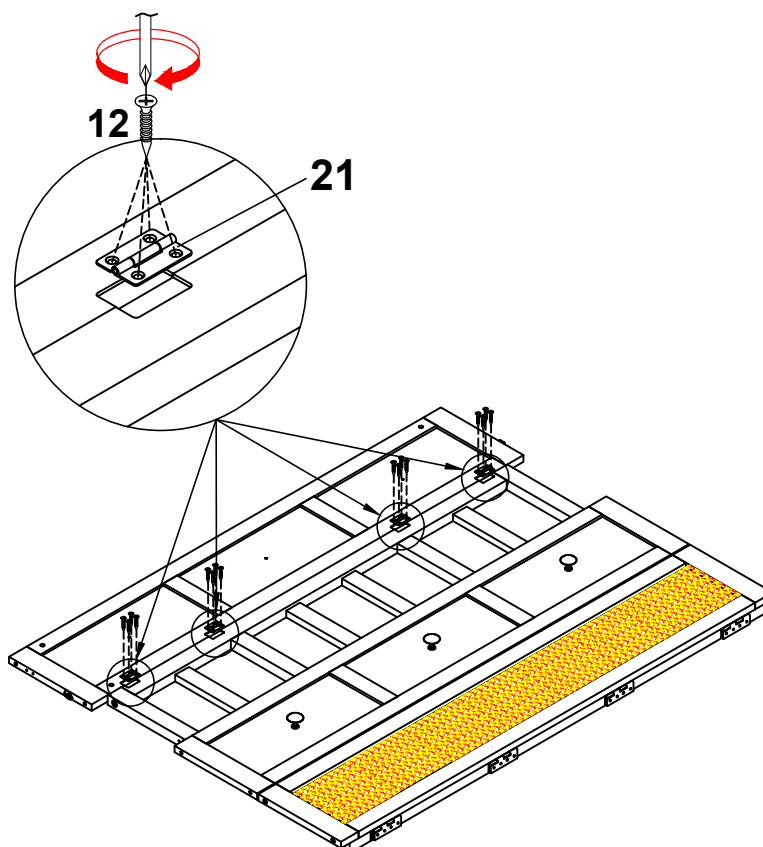

12



16PCS


21



4PCS

STEP 27:

ÉTAPE

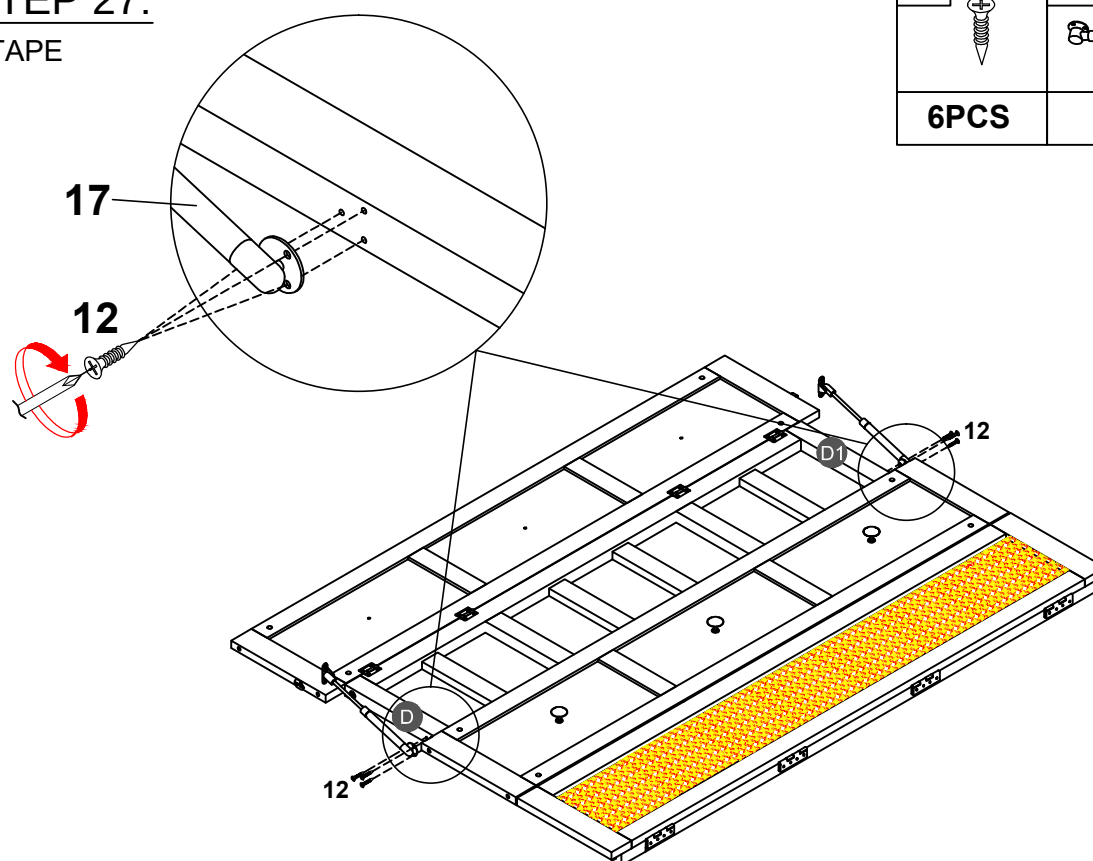


12



6PCS


17



2PCS

STEP 28:

ÉTAPE

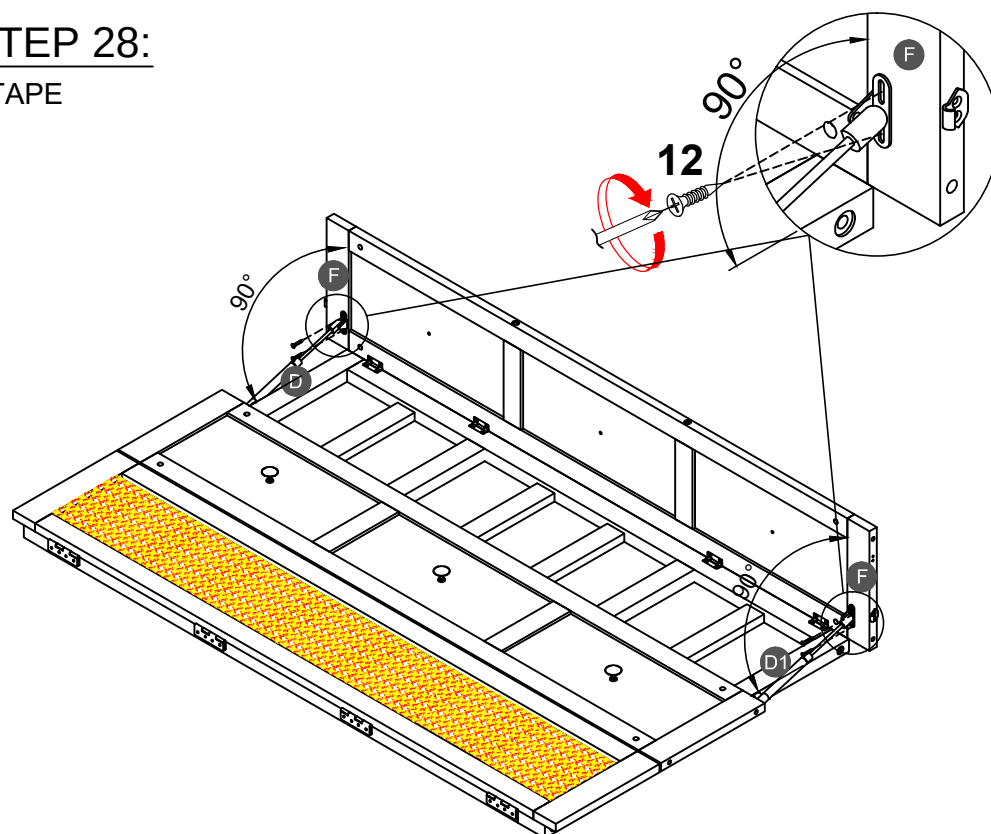


12



4PCS

STEP 29:

ÉTAPE

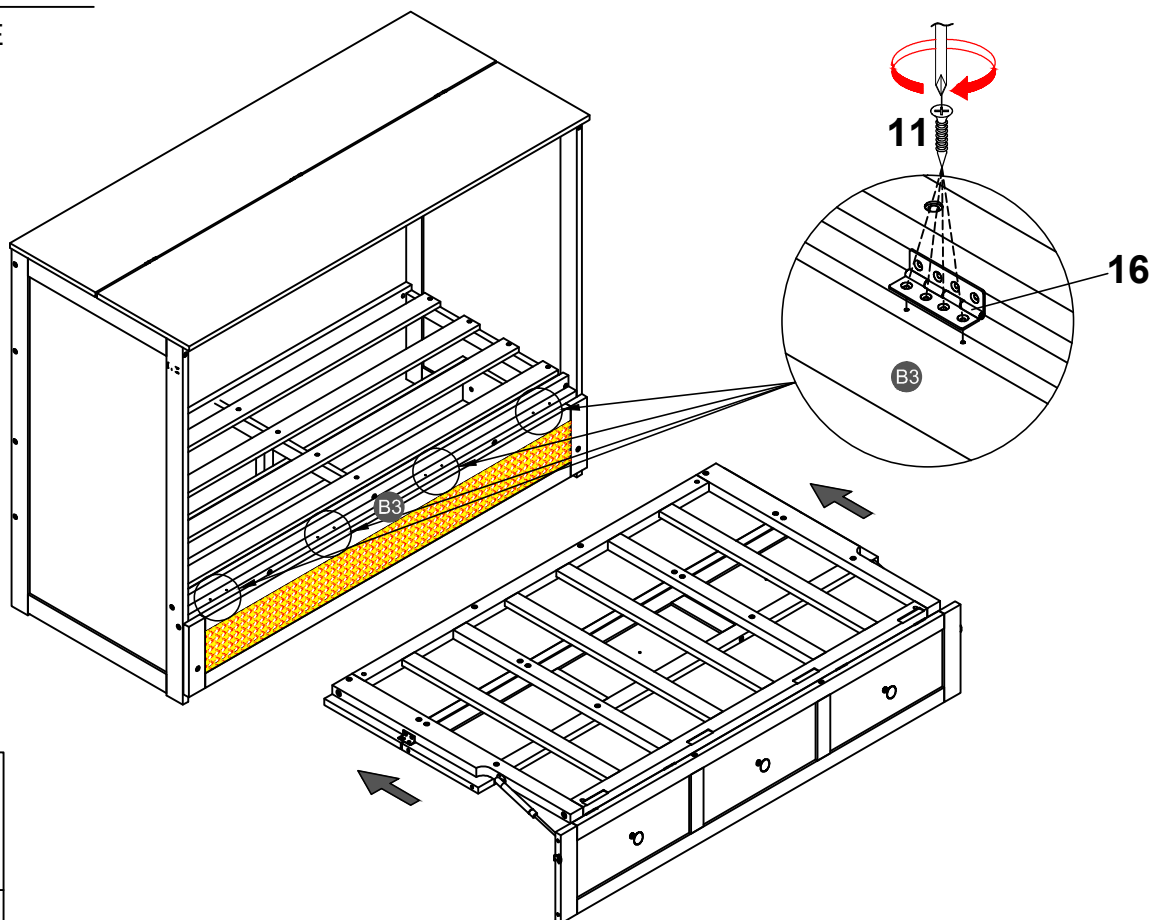


11



16PCS

STEP 30:

ÉTAPE

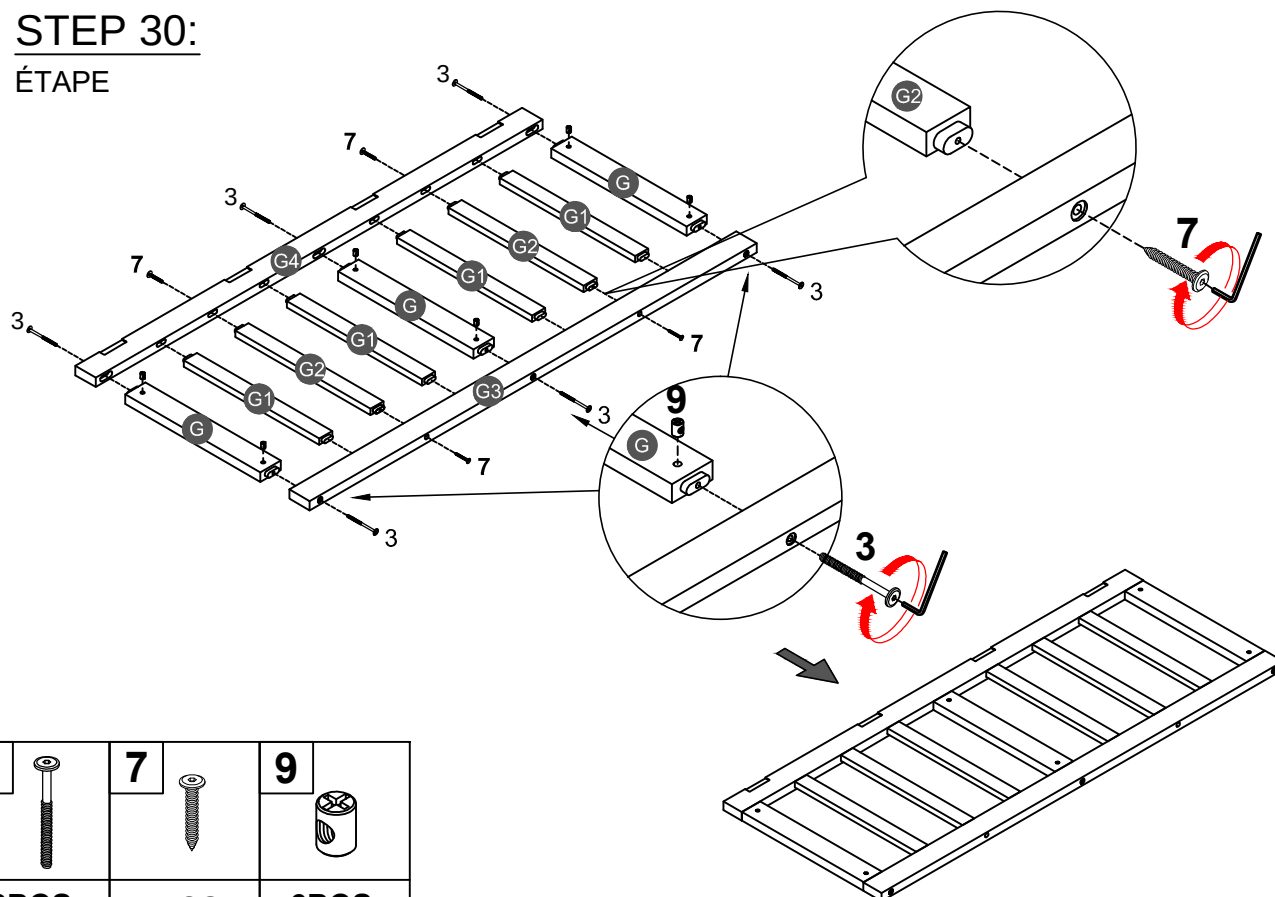

3



6PCS

7



4PCS

9




6PCS

STEP 31:


ÉTAPE


4		9	
2PCS		2PCS	

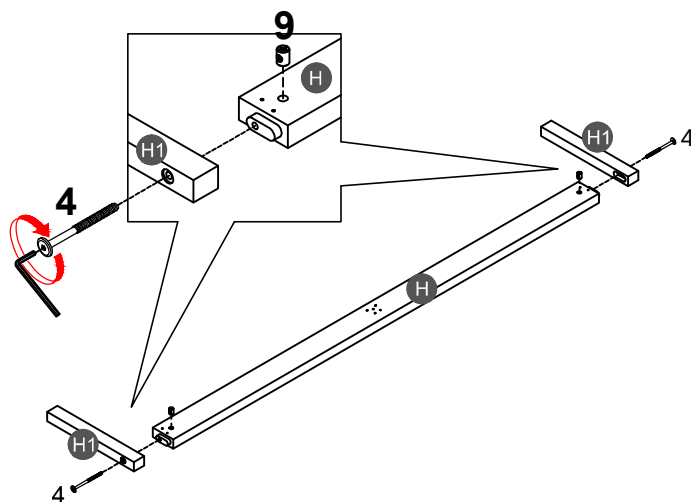

STEP 32:


ÉTAPE

11		18		19	
13PCS		1PC	2PCS		

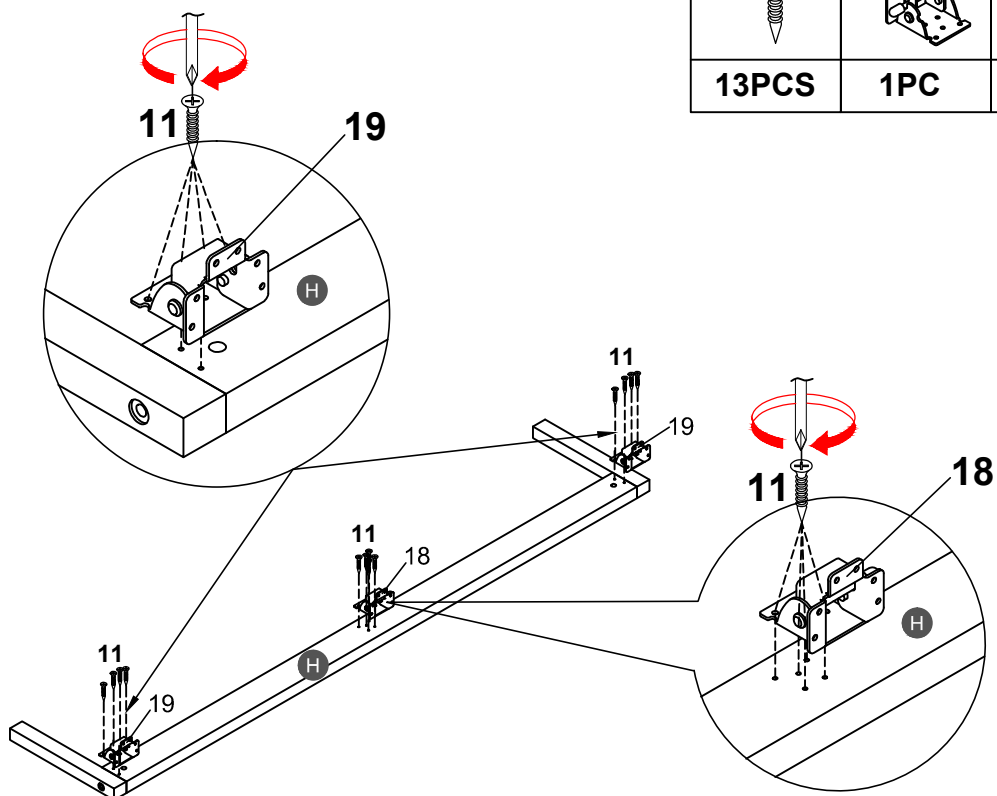


ÉTAPE


18PCS

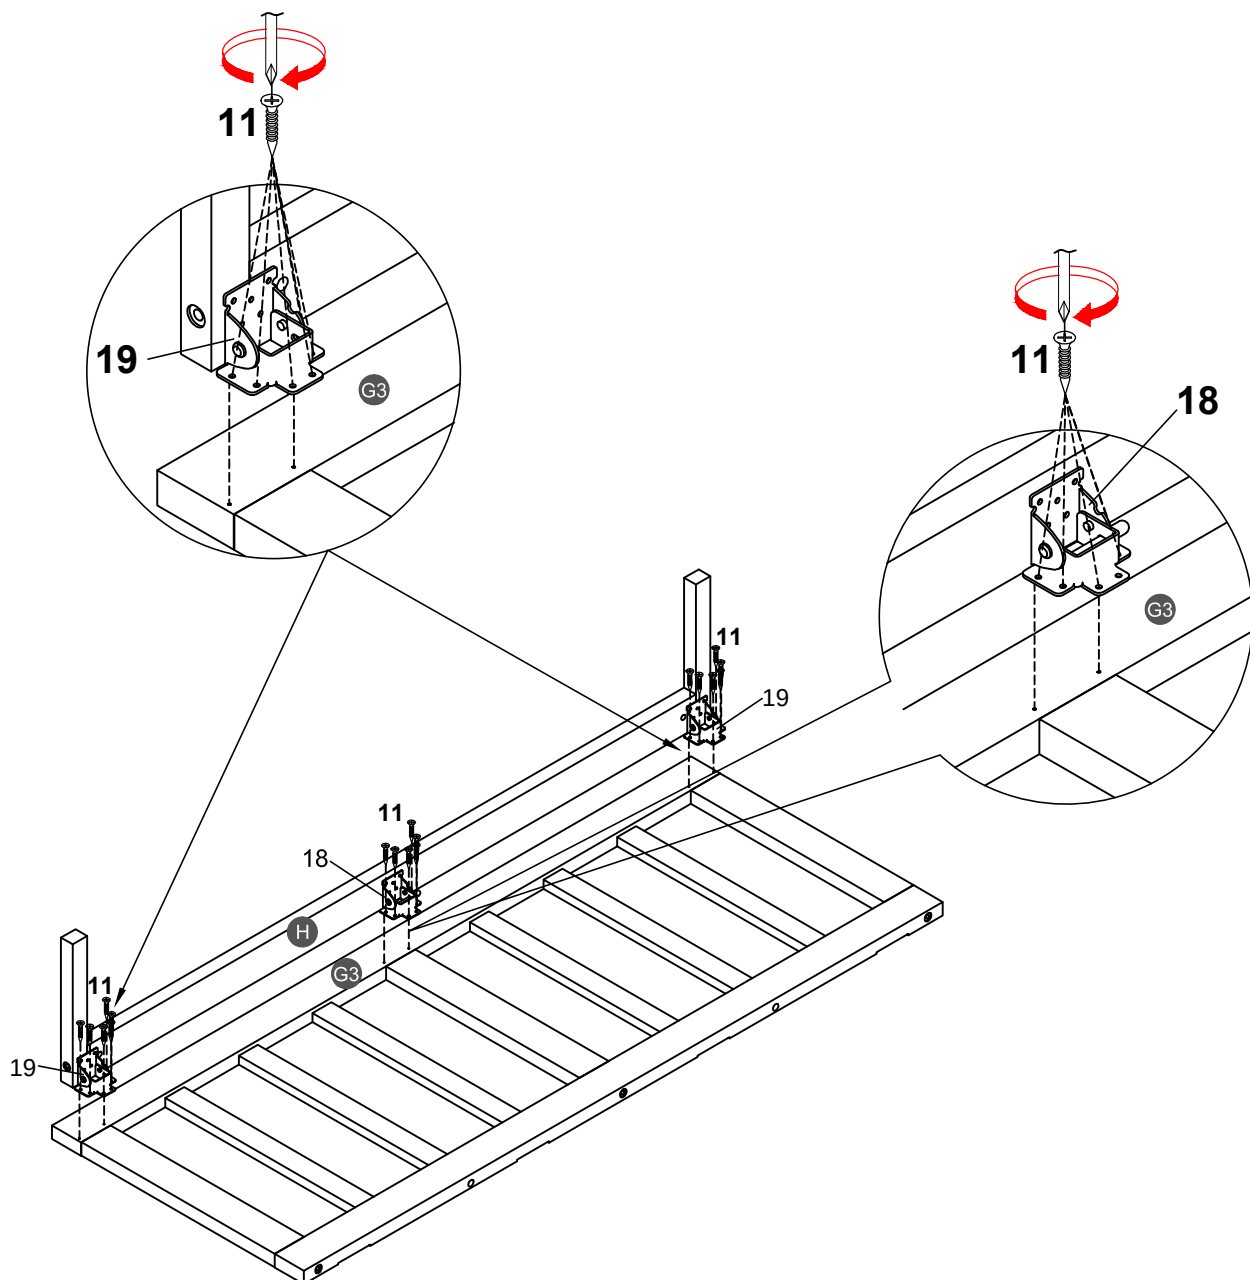

STEP 34:
ÉTAPE


TYPE 1
TAPER

11		16	
32PCS		4PCS	

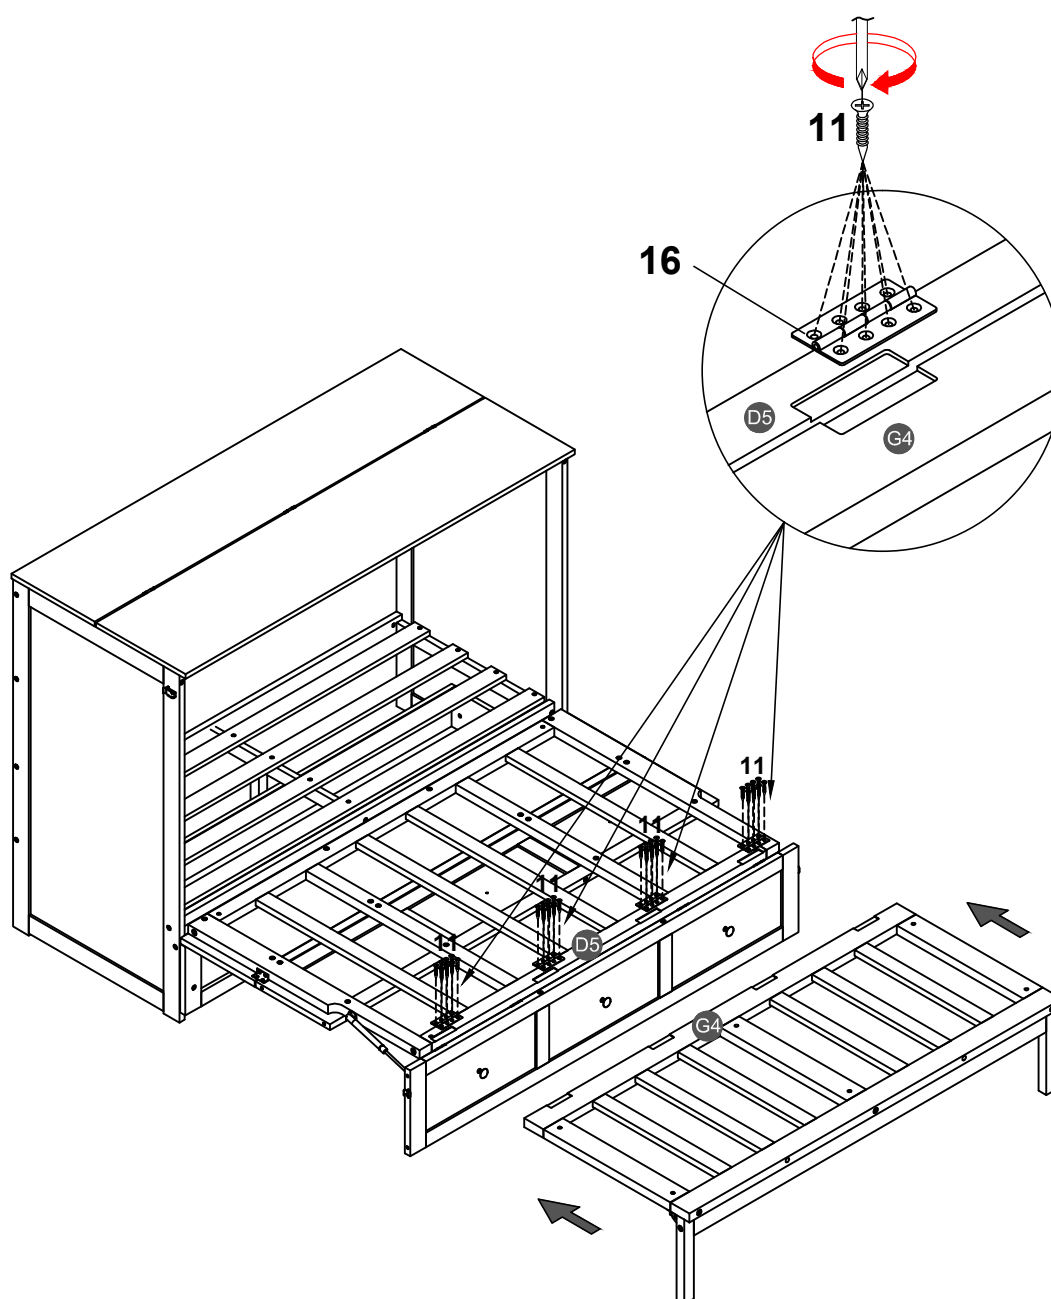


STEP 35:
ÉTAPE

TYPE 1
TAPER

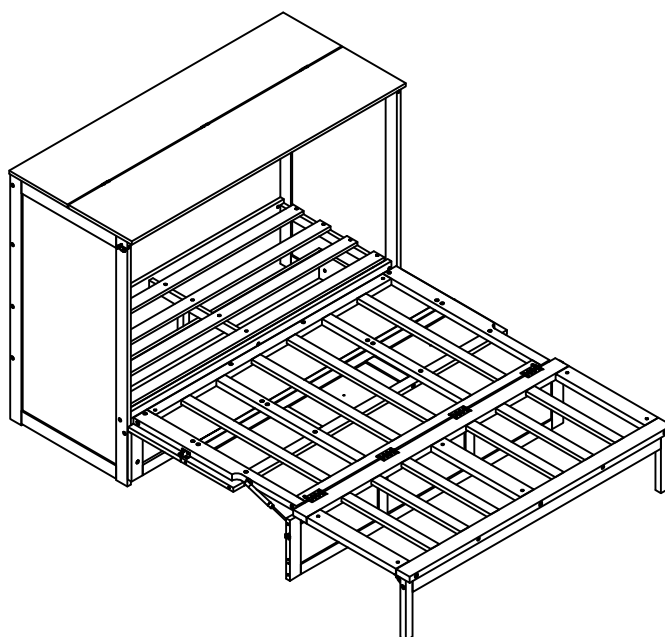

STEP 36:
ÉTAPE

TYPE 2
TAPER



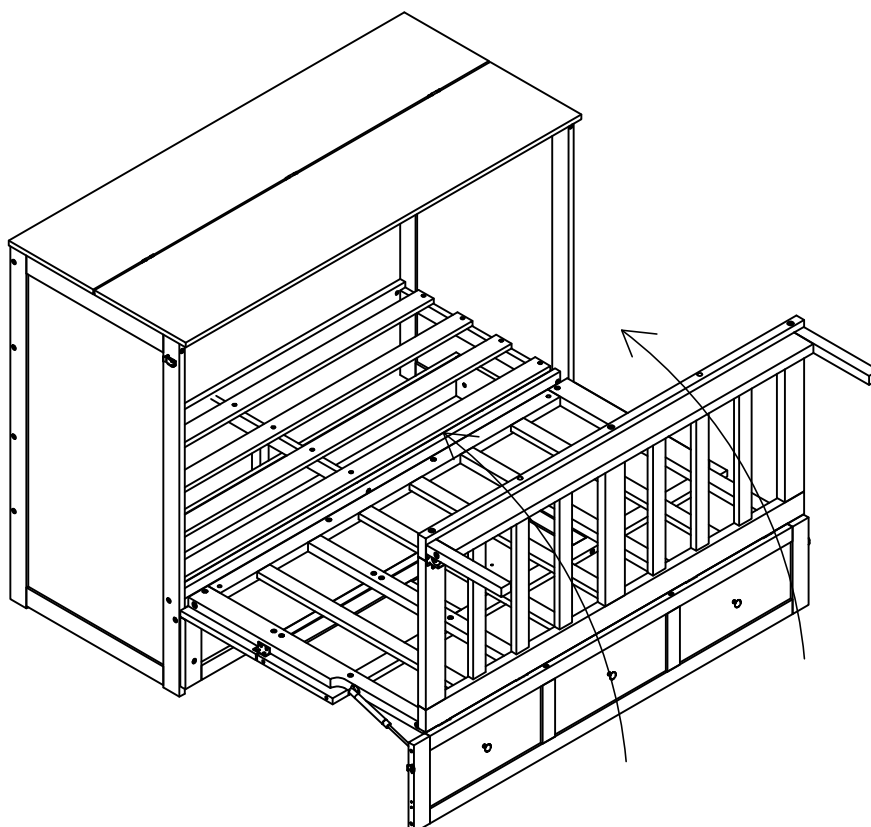


STEP 37:

ÉTAPE

TYPE 1

TAPER

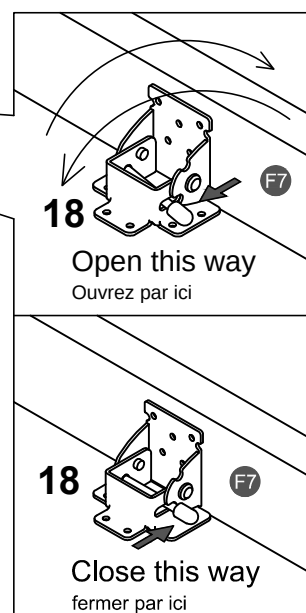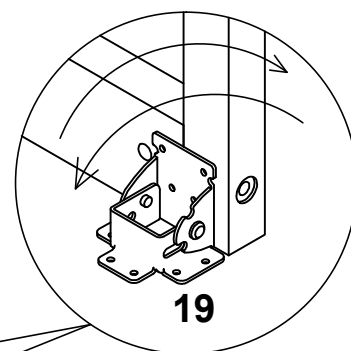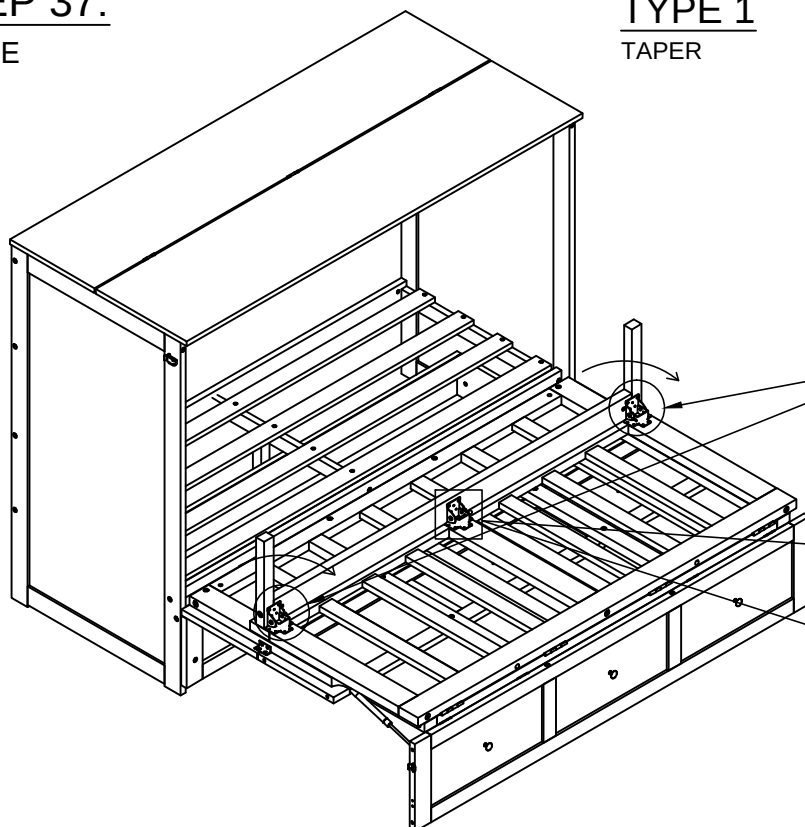


STEP 38:

ÉTAPE


TYPE 2

TAPER

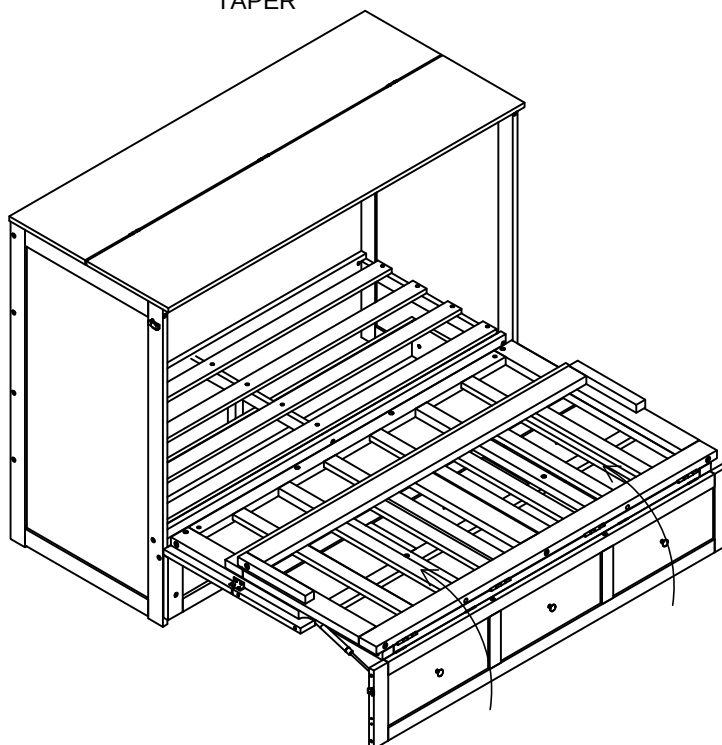



STEP 39:
ÉTAPE

TYPE 2
TAPER

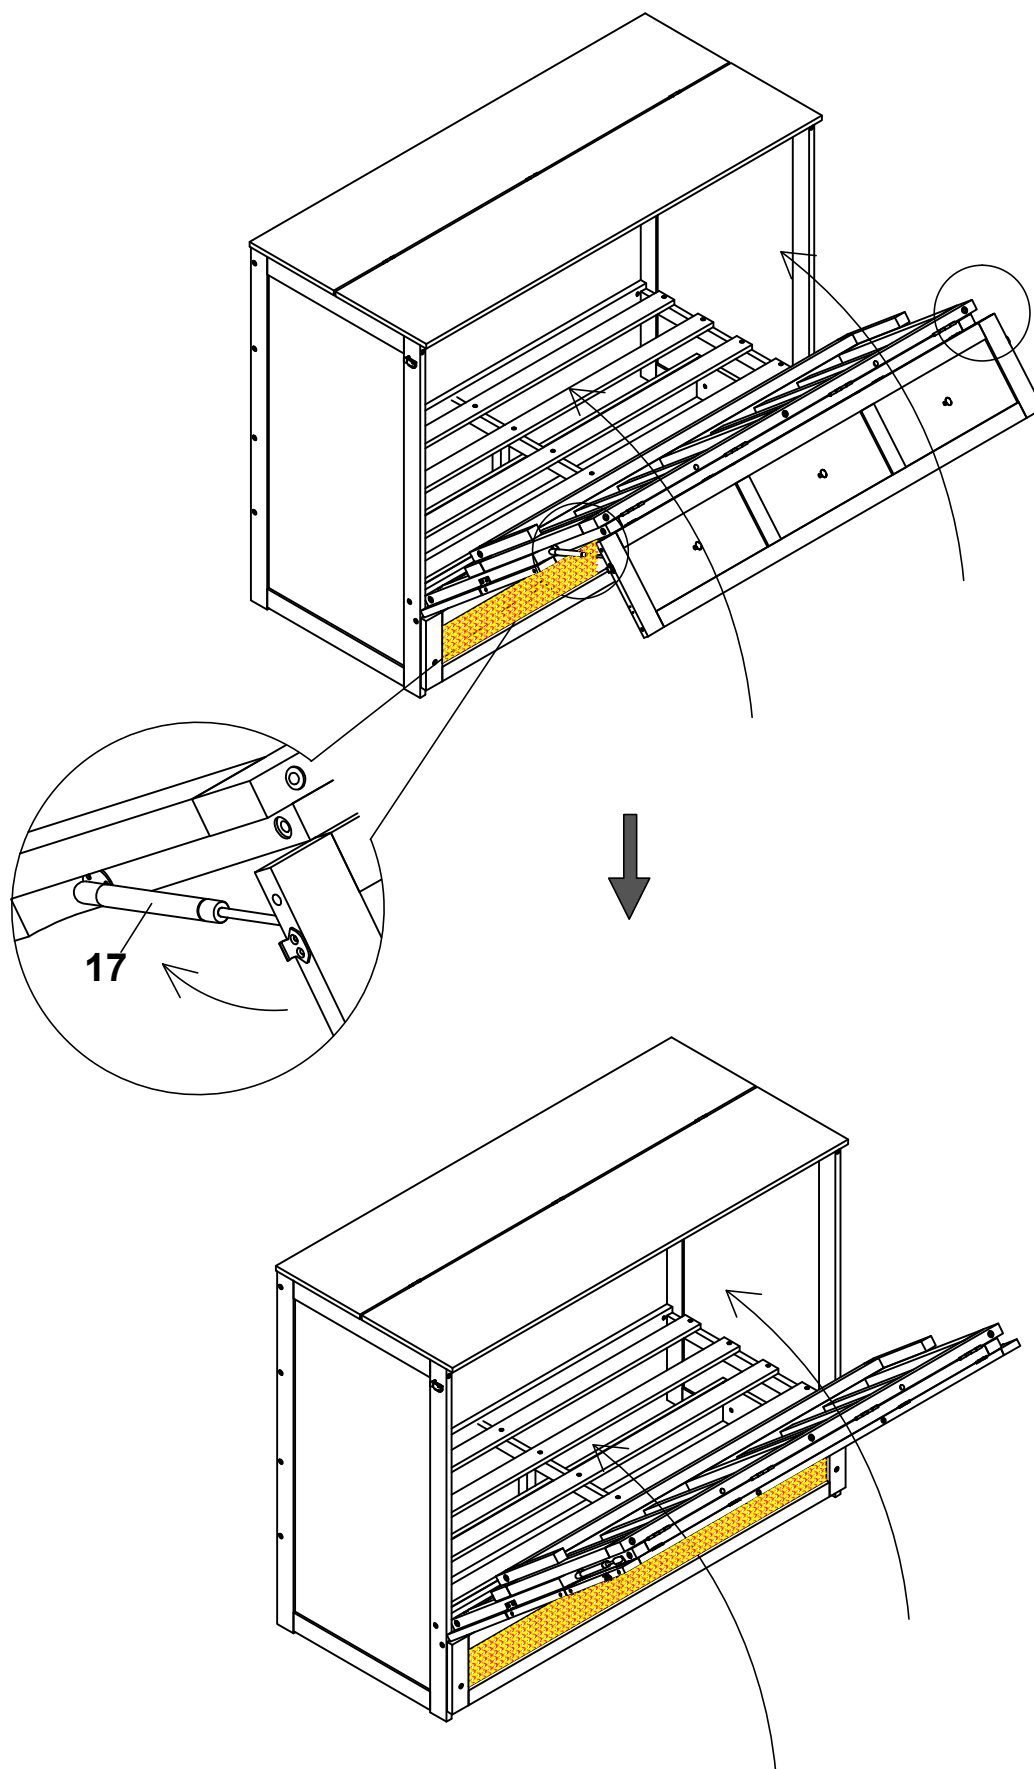

STEP 40:
ÉTAPE


TYPE 2
TAPER

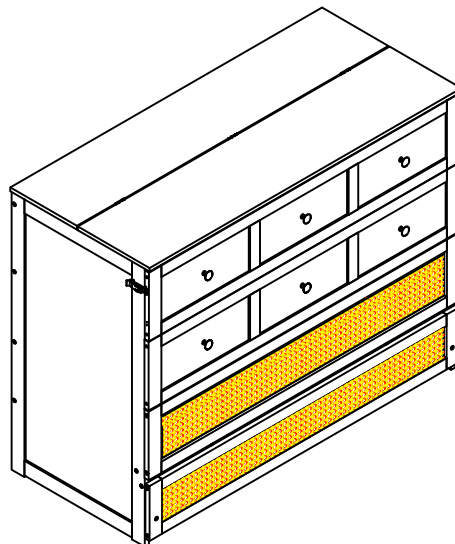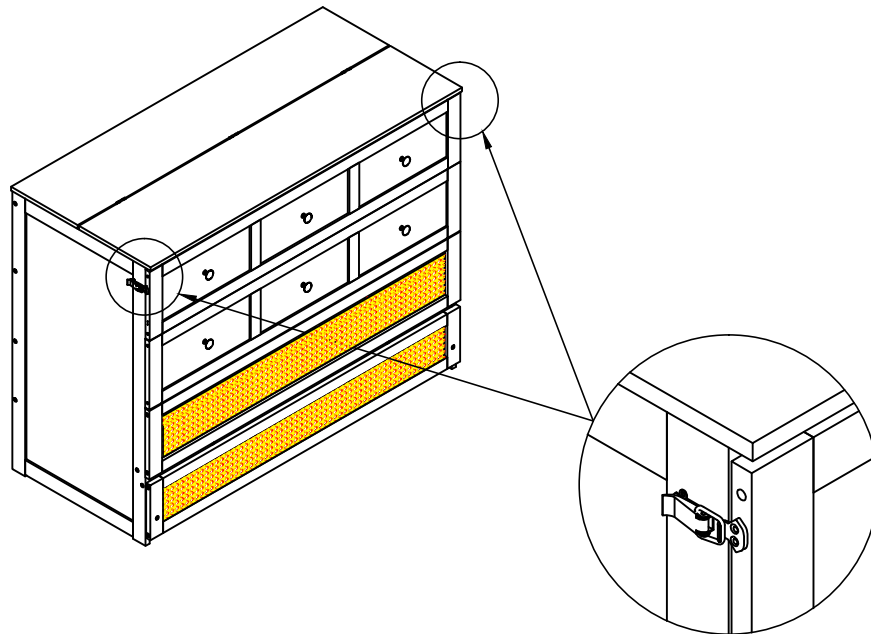

Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.


STEP A:
ÉTAPE

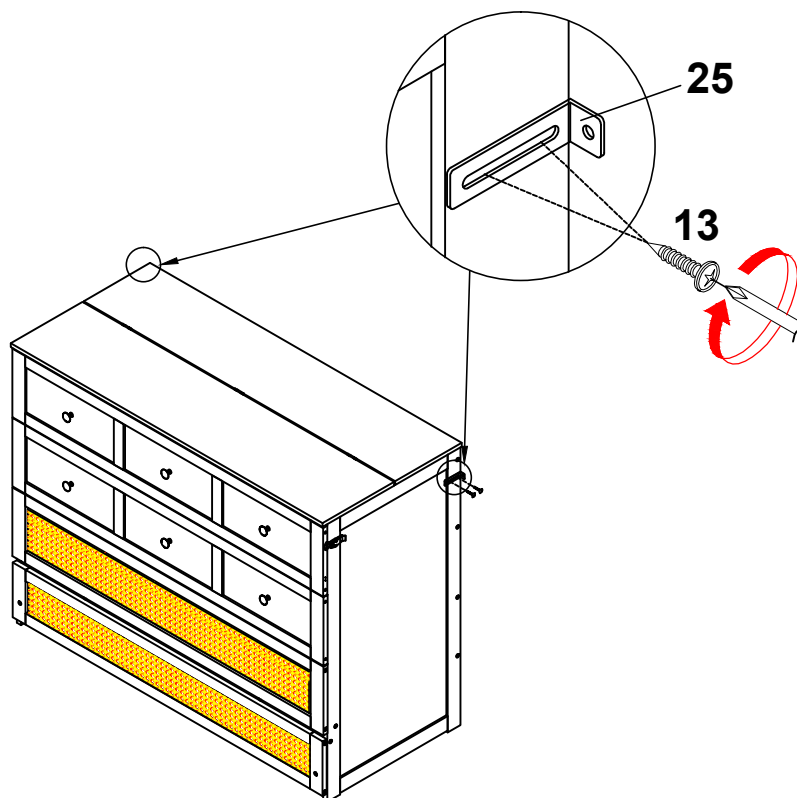

13	
4PCS	
25	
2PCS	

Installing the Anti-Tip Bracket.
Installation du support anti-basculement.

STEP B:
ÉTAPE

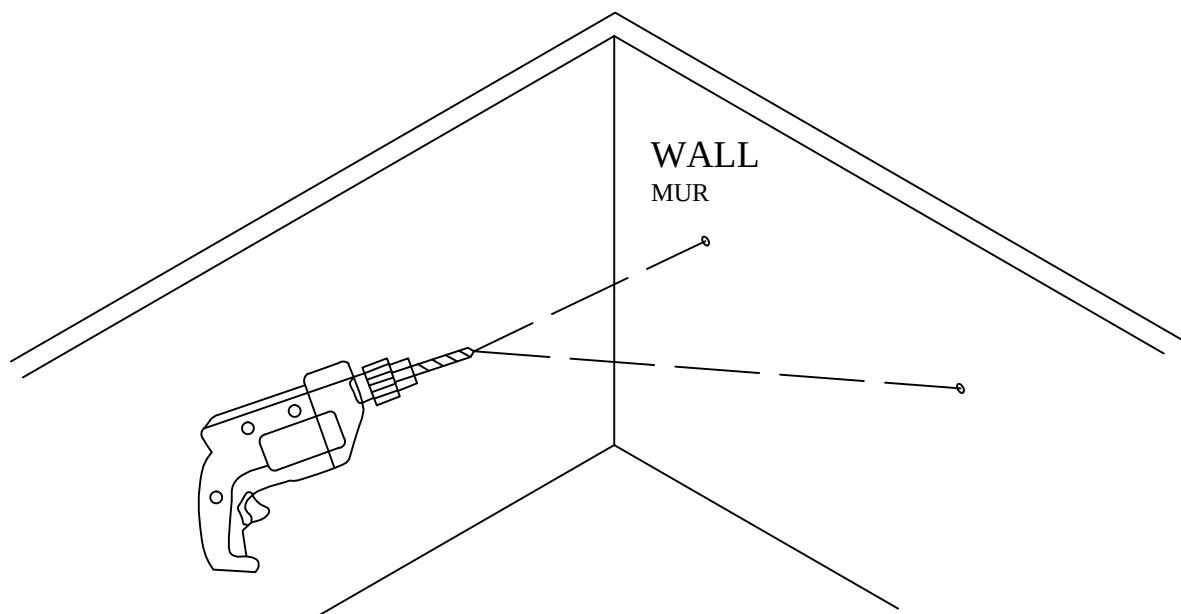


Drill holes in the wall.
Percer des trous dans le mur.

STEP C:
ÉTAPE

24



2PCS

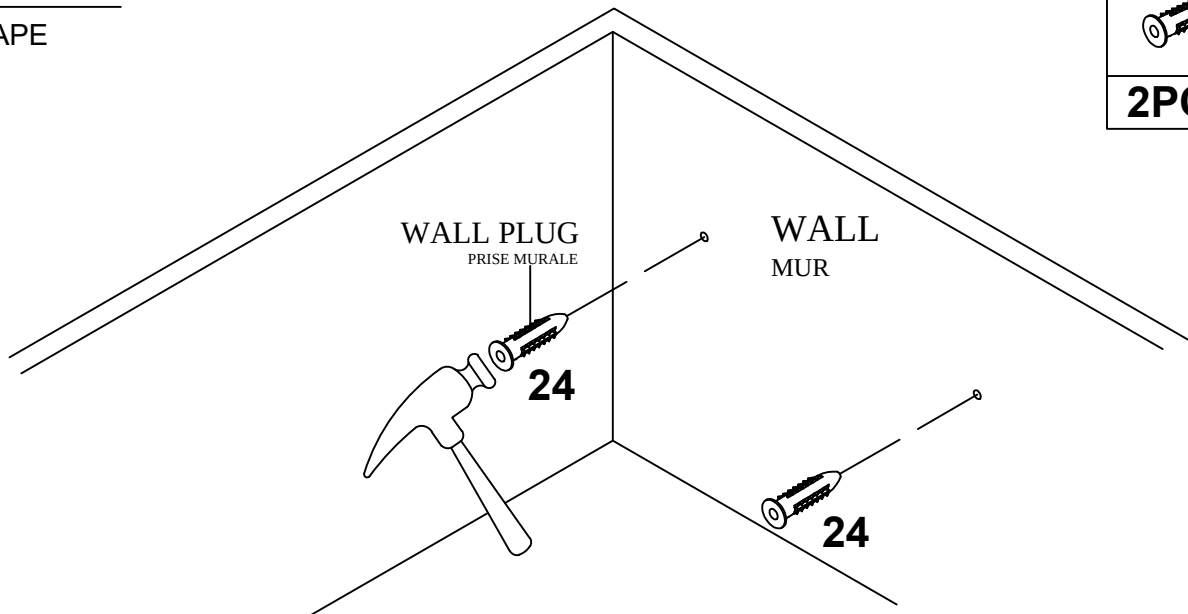

Tap plastic anchor in with a hammer or mallet.

Enfoncez l'ancrage en plastique avec un marteau ou un maillet.

STEP D:
ÉTAPE

Fix the bracket to the wall with screw.

Fixez le support au mur avec une vis.

26



2PCS

