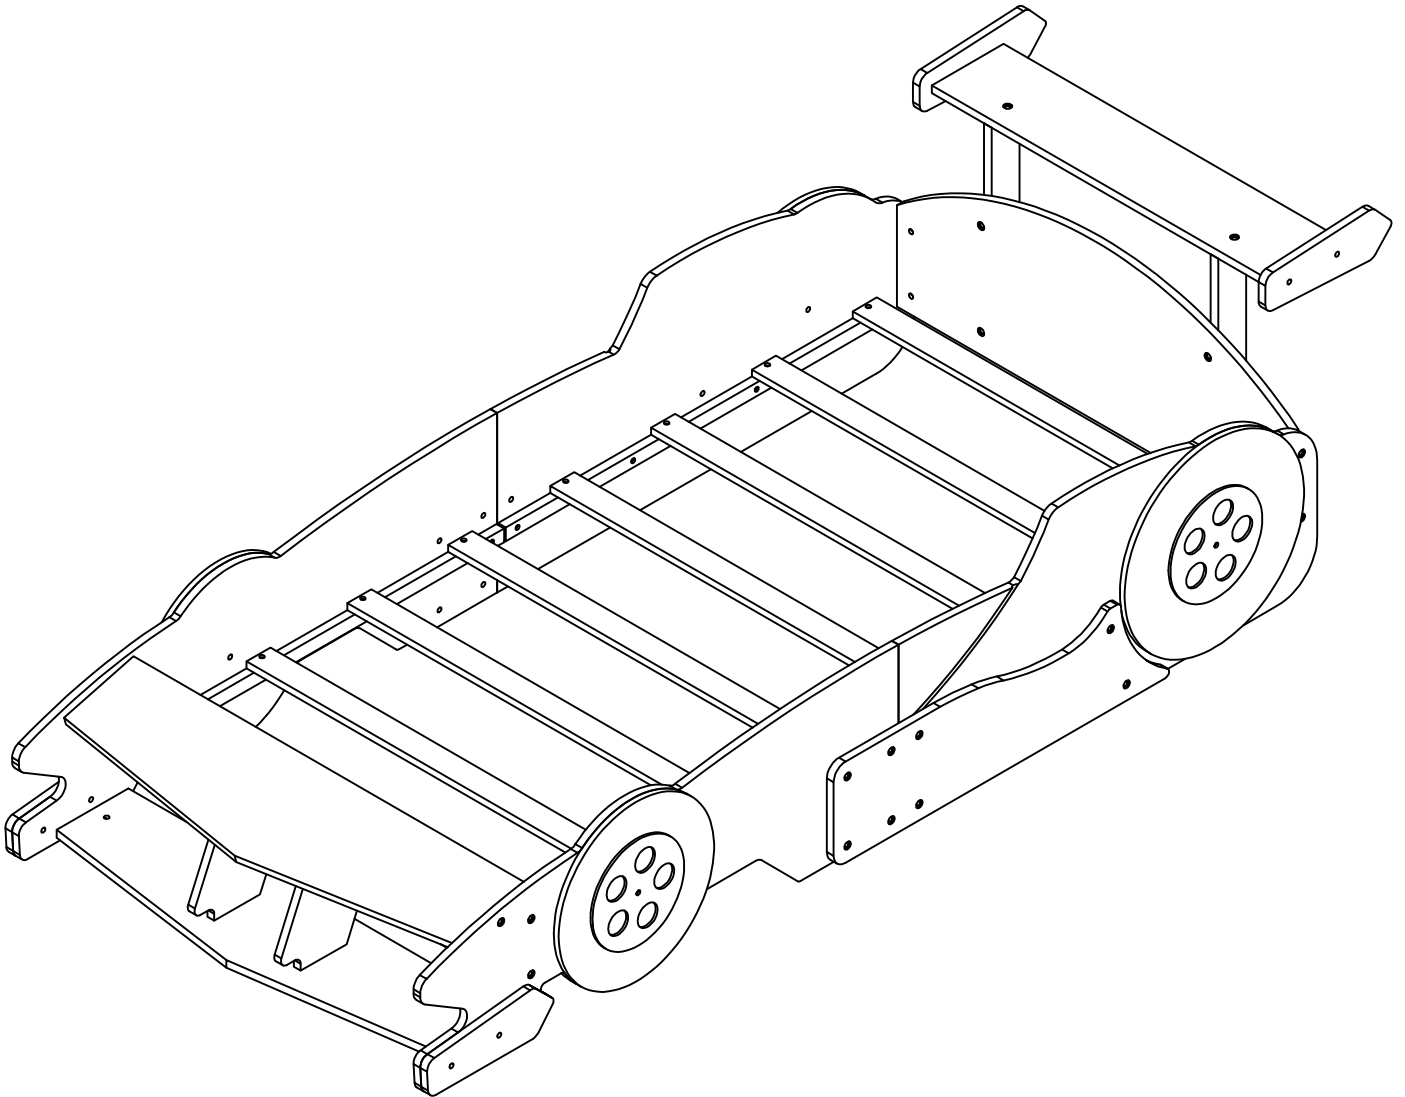



ASSEMBLY INTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE














ITEM CODE / CODE DE L'ARTICLE: N708P404595









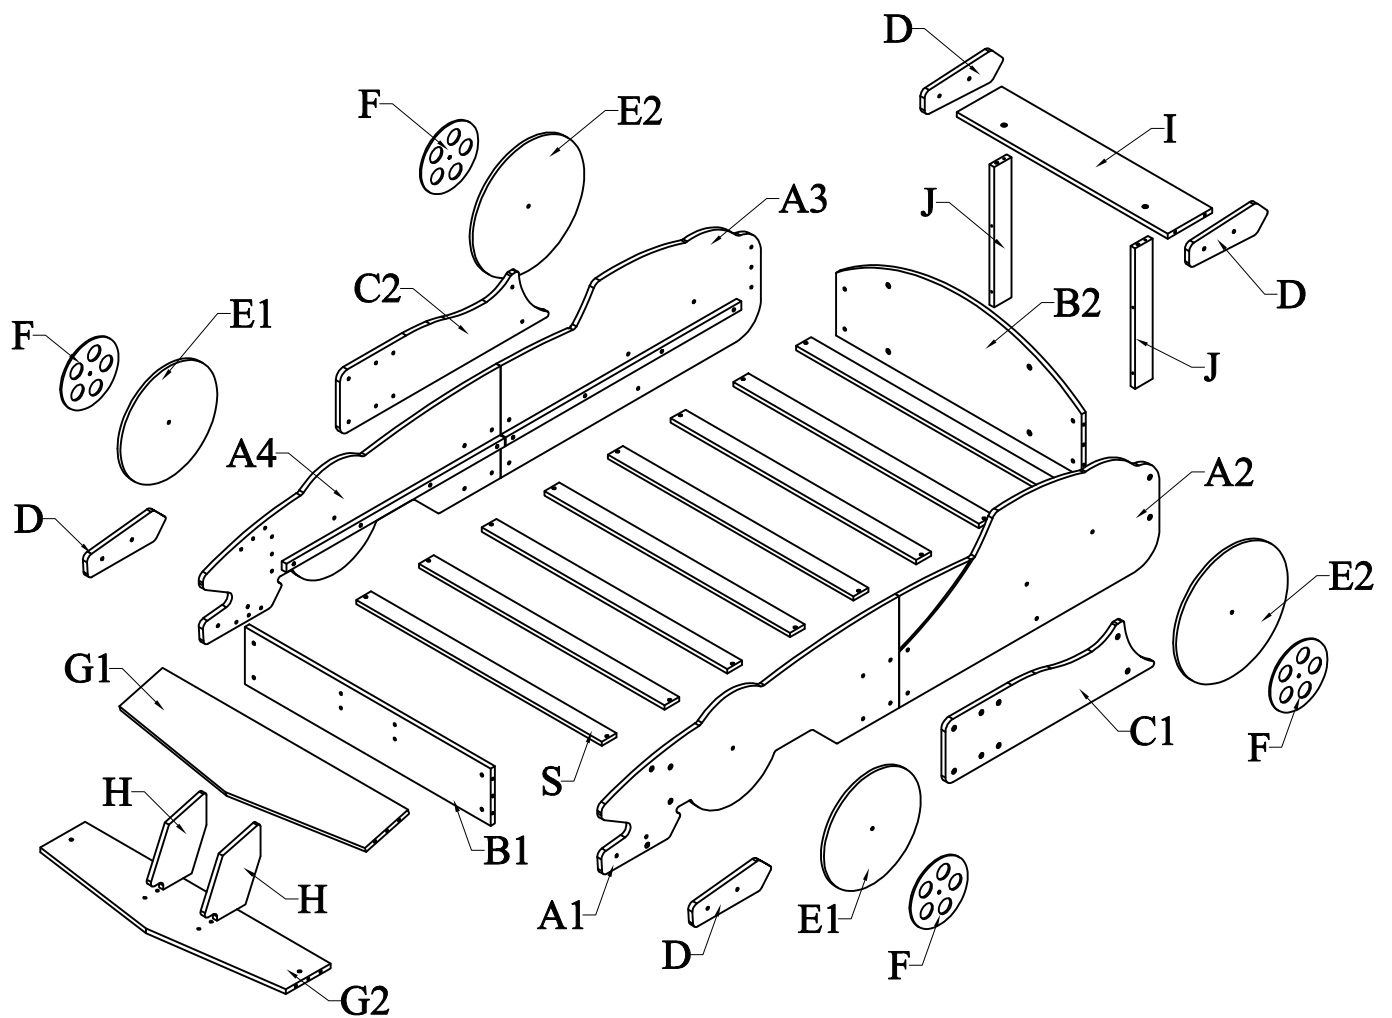
DETAIL VIEW / VUE DÉTAILLÉE



BOX / ENCADRÉ : N708P404595

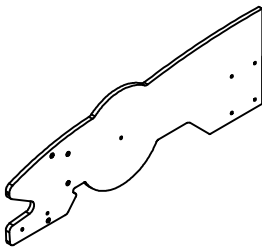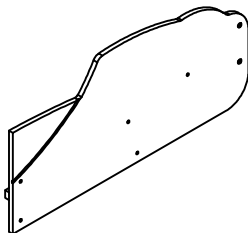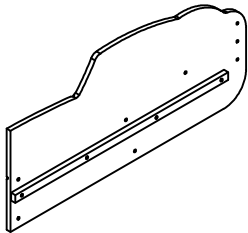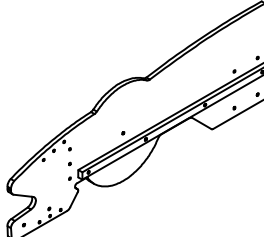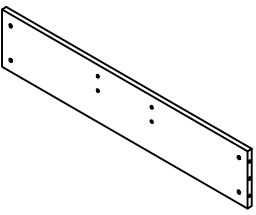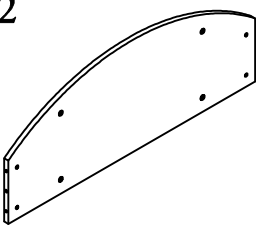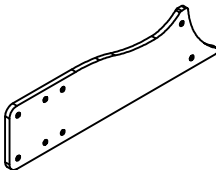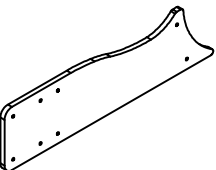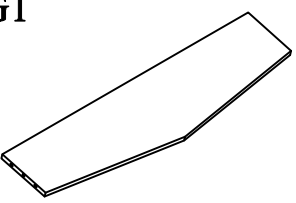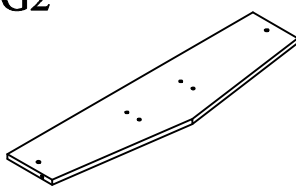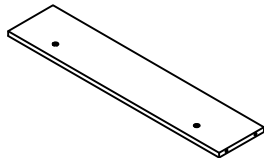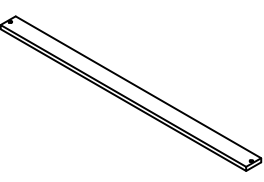A1  Side rail - front right / Rail latéral - avant droit (1pc)	A2  Side rail - back right / Rail latéral - arrière droit (1pc)	A3  Side rail - front left / Rail latéral - avant gauche (1pc)	A4  Side rail - back left / Rail latéral - arrière gauche (1pc)
B1  Footboard panel / Panneau de marchepied (1pc)	B2  Headboard panel / Panneau de tête de lit (1pc)	C1  Support side rail - right / Rail latéral de support - droit (1pc)	C2  Support side rail - left / Rail latéral de support - gauche (1pc)
D  Cladding panel / Panneau de bardage (4pcs)	E1  Wheel car - small / Voiture à roues - petite (2pcs)	E2  Wheel car - large / Voiture à roues - grande (2pcs)	F  Car rims / Jantes de voiture (4pcs)
G1  Footboard panel - top / Panneau de pied de lit - haut (1pc)	G2  Footboard panel - bottom / Panneau de pied de lit - bas (1pc)	H  Partition / Cloison (2pcs)	I  Shelf / Étagère (1pc)
J  Vertical rail / Rail vertical (2pcs)	S  Slats / Lattes (8pcs)		

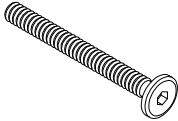HARWAER LIST / LISTE DU MATÉRIEL: N708P404595

1  Hex - Head bolts / Boulon à tête hexagonale Ø1/4" * 60- 20pcs	2  Hex - Head bolts / Boulon à tête hexagonale Ø1/4" * 20- 24pcs	3  Hexagonal bolts catch wood / Boulons hexagonaux pour bois Ø1/4" * 50 - 6pcs	4  Canopy head though / Tête à baldaquin cependant Ø1/4" - 24pcs
5  Horizontal - Hold bolts / Horizontal - Tenir les boulons Ø1/4" - 20pcs	6  Allen key K4 / Clé Allen K4 - 2pcs	7  Wood dowel / Cheville en bois Ø8 * 30 - 18pcs	8  Wood screws / Les vis à bois M4 * 30 - 16pcs



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)

STEP 1 / ÉTAPE 1

2

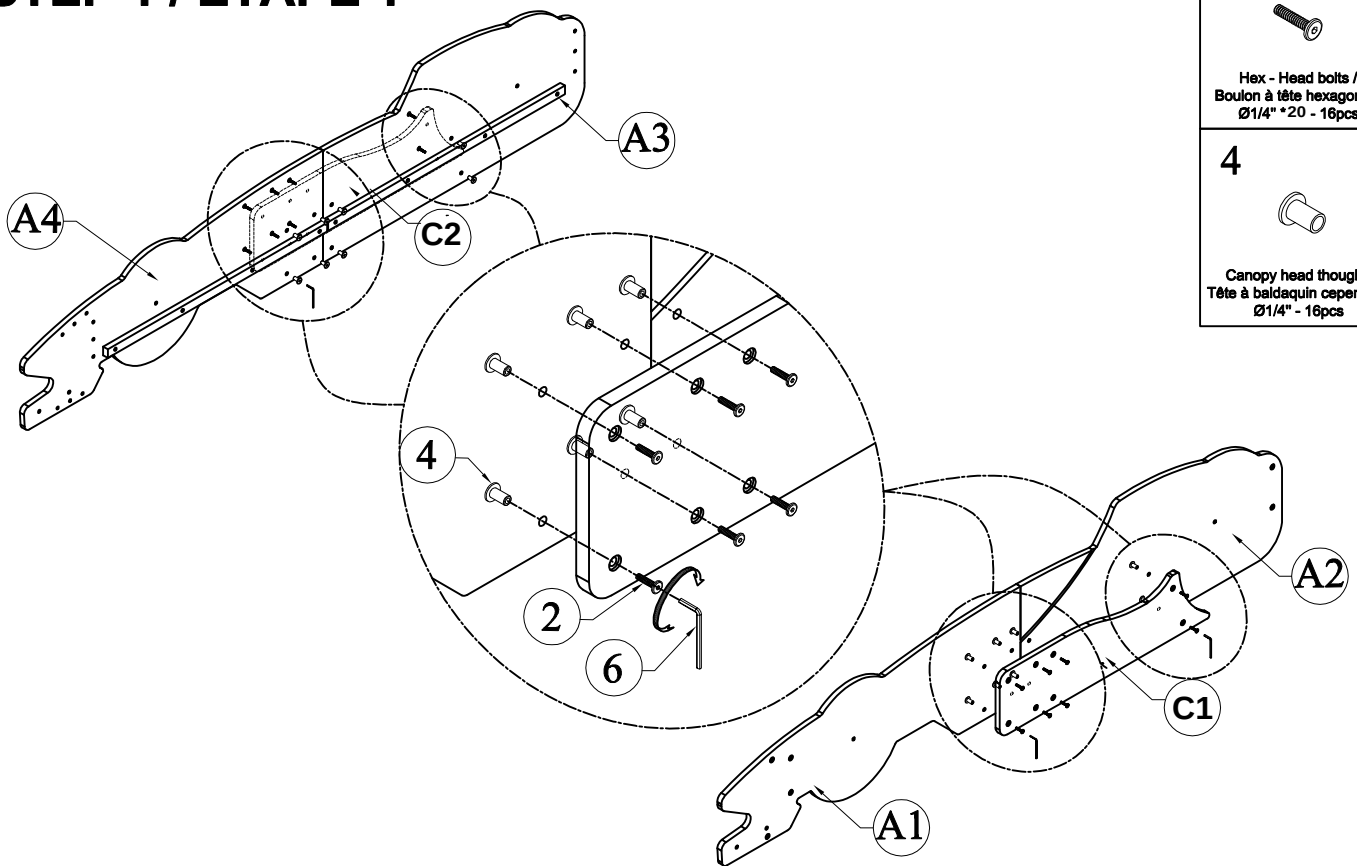


Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 20 - 16pcs

4



Canopy head though /
Tête à baldaquin dependant
Ø1/4" - 16pcs



STEP 2 / ÉTAPE 2

1



Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 60 - 4pcs

5

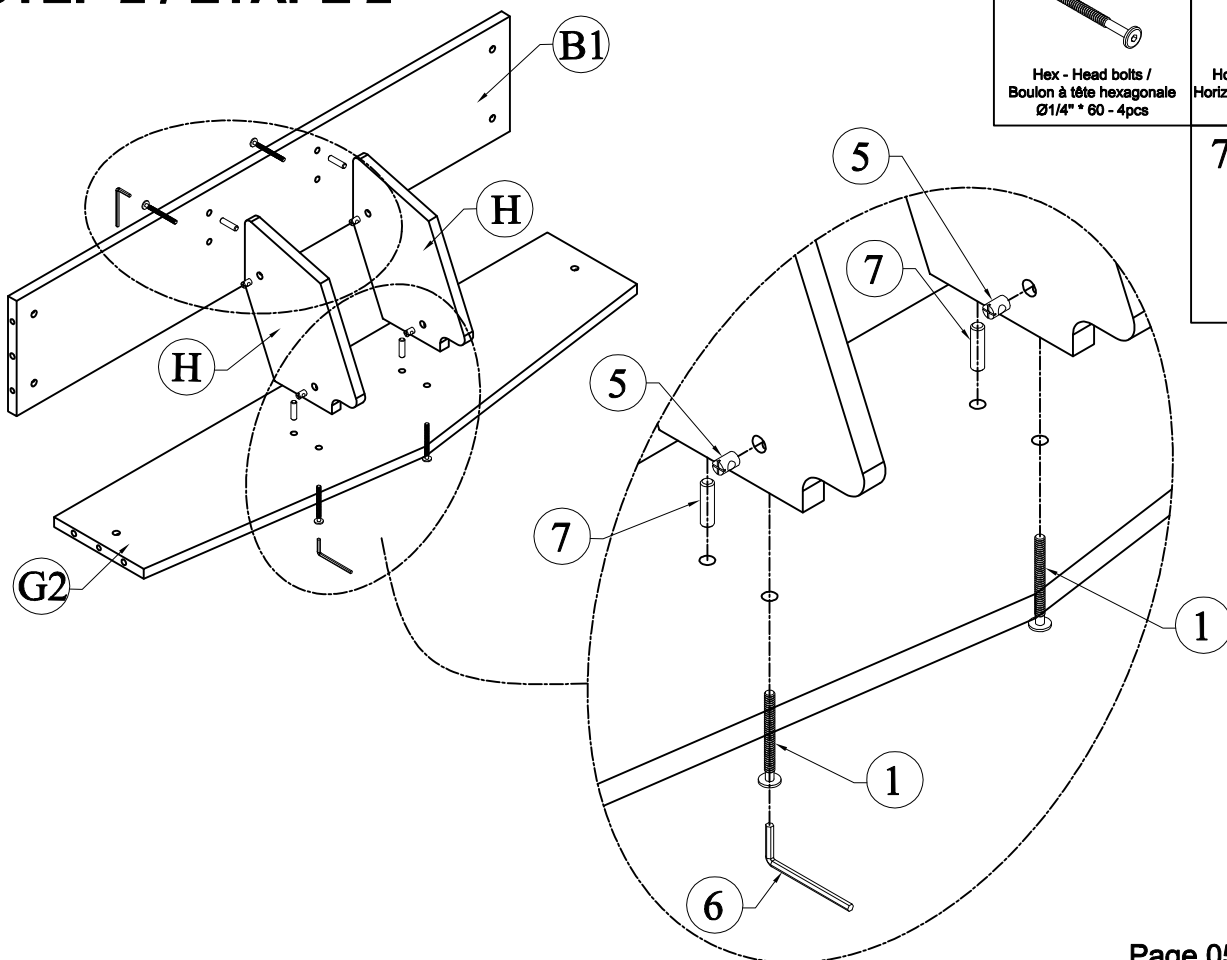


Horizontal - Hold bolts /
Horizontal - Tenir les boulons
Ø1/4" - 4pcs

7



Wood dowel /
Cheville en bois
Ø8 * 30 - 4pcs




STEP 3 / ÉTAPE 3

1
Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 60 - 4pcs

5
Horizontal - Hold bolts /
Horizontal - Tenir les boulons
Ø1/4" - 4pcs

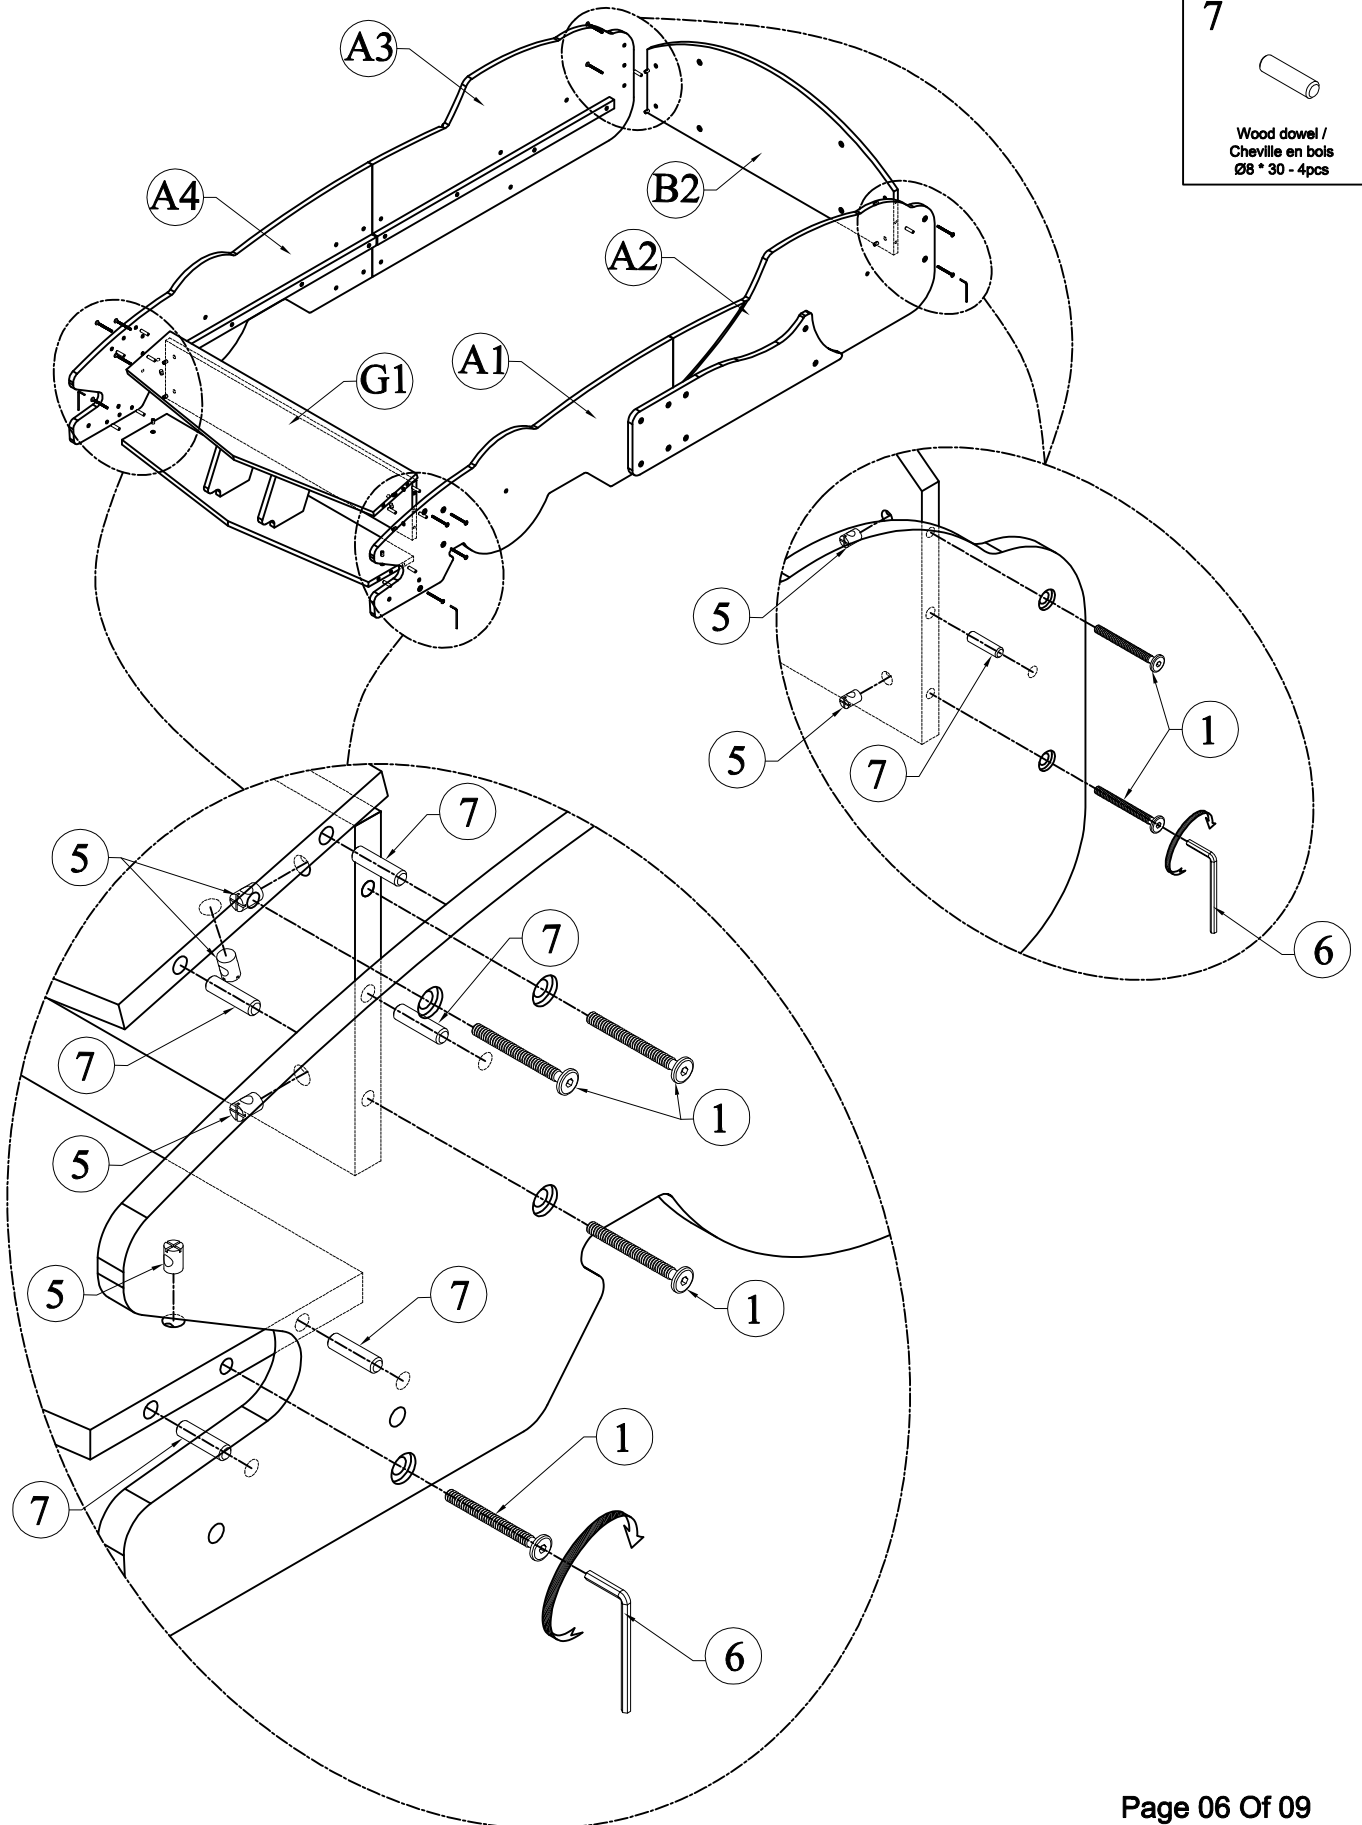7
Wood dowel /
Cheville en bois
Ø8 * 30 - 4pcs




STEP 4 / ÉTAPE 4

3



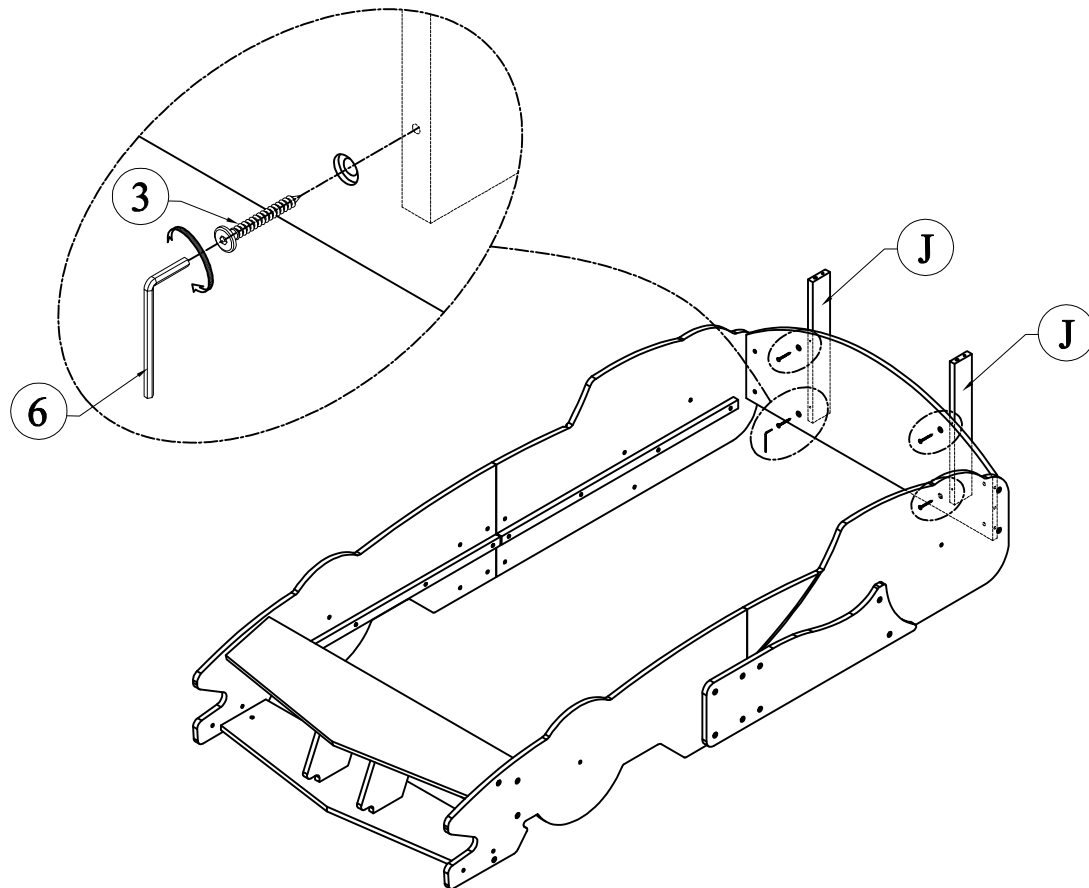Hexagonal bolts catch wood /
Boulons hexagonaux pour bois
Ø1/4" * 50 - 4pcs



STEP 5 / ÉTAPE 5

3

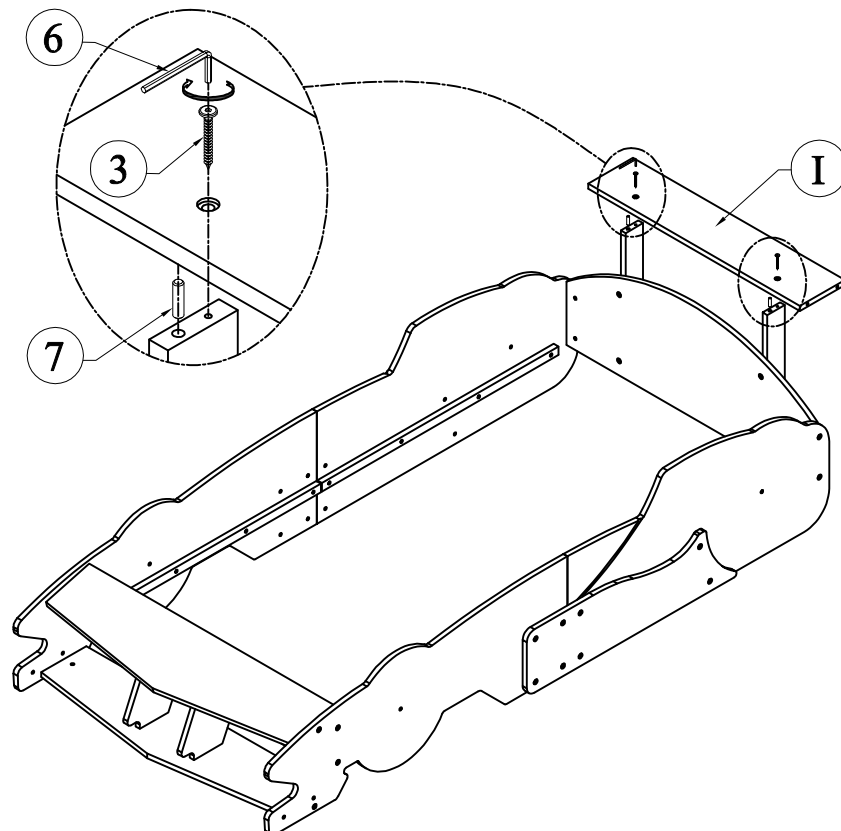


Hexagonal bolts catch wood /
Boulons hexagonaux pour bois
Ø1/4" * 50 - 4pcs


7



Wood dowel /
Cheville en bois
Ø8 * 30 - 2pcs



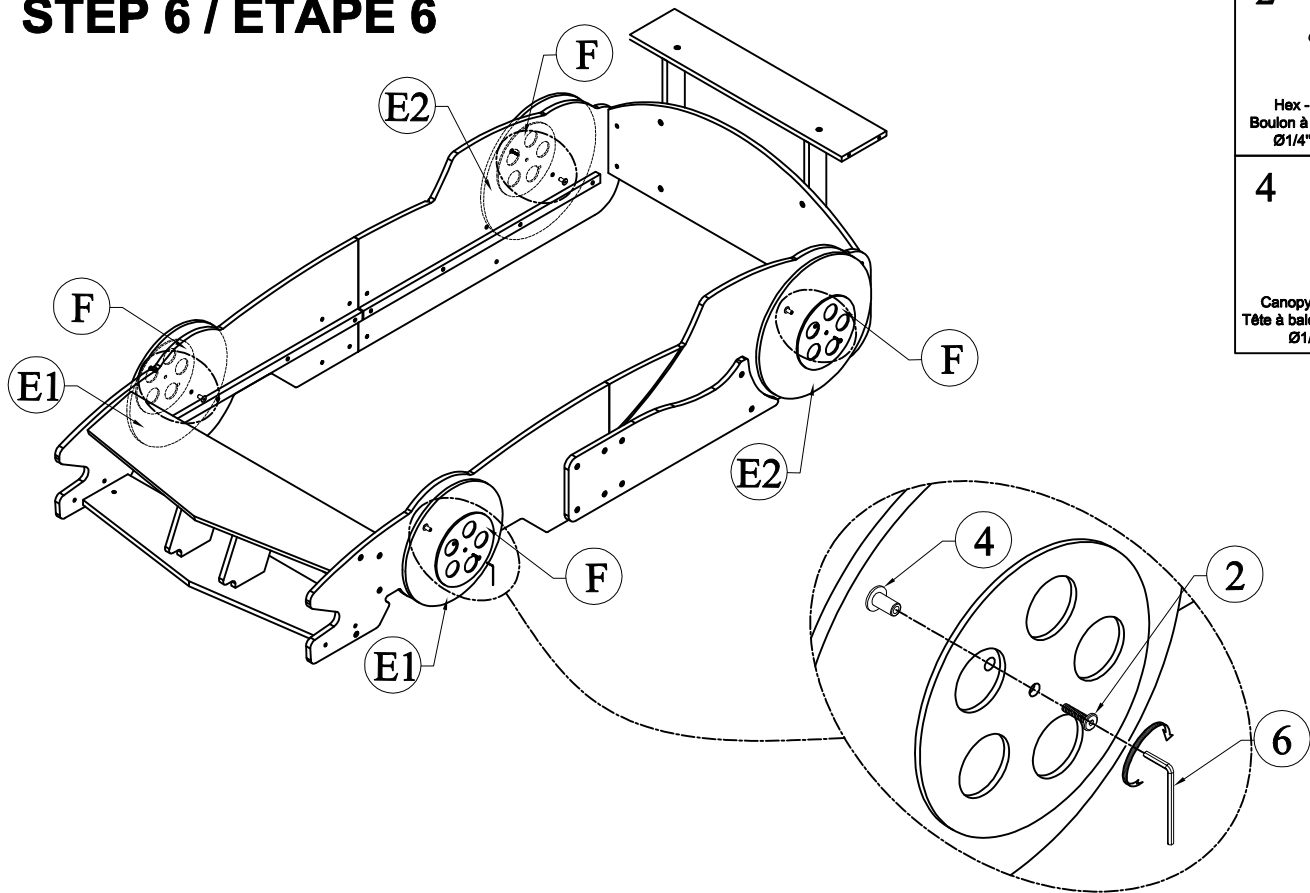STEP 6 / ÉTAPE 6



2



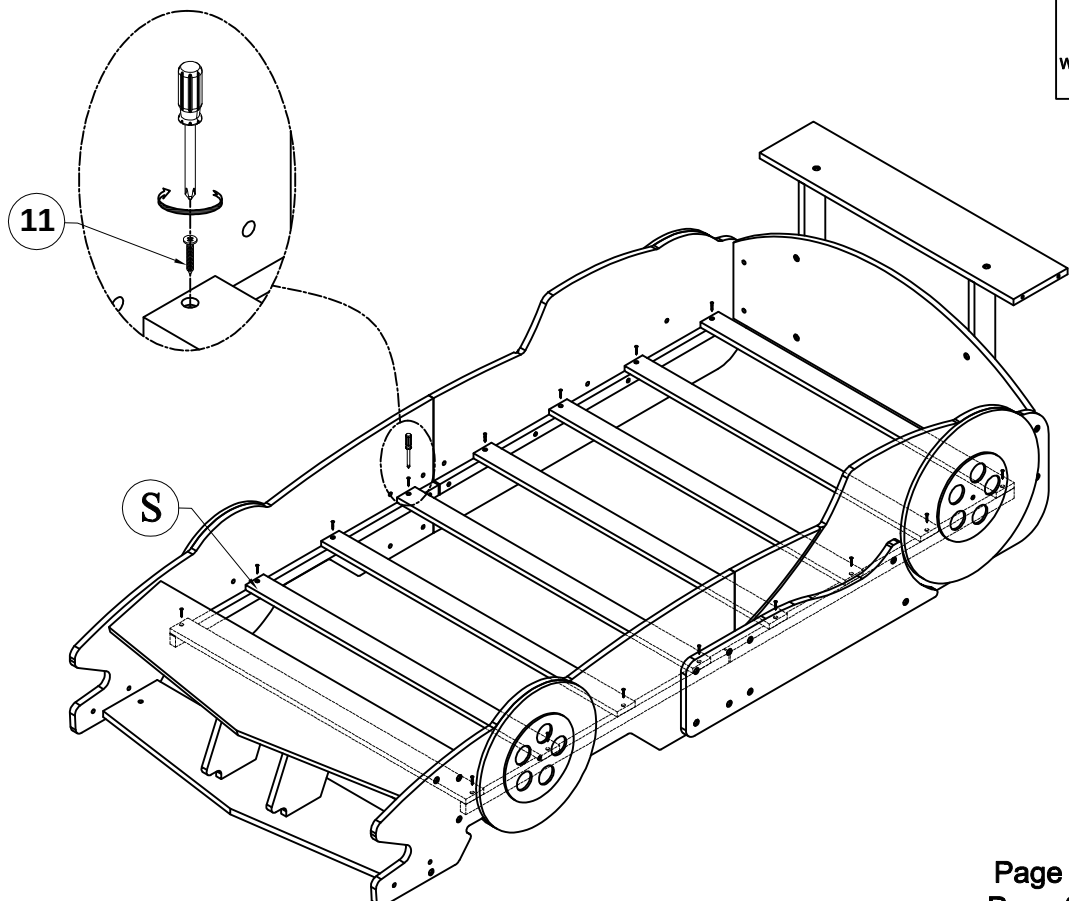
Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 20 - 16pcs

4



Canopy head though /
Tête à baldaquin cependant
Ø1/4" - 16pcs

STEP 7 / ÉTAPE 7




8



Wood screws / Les vis à bois
M4 * 30 - 16pcs

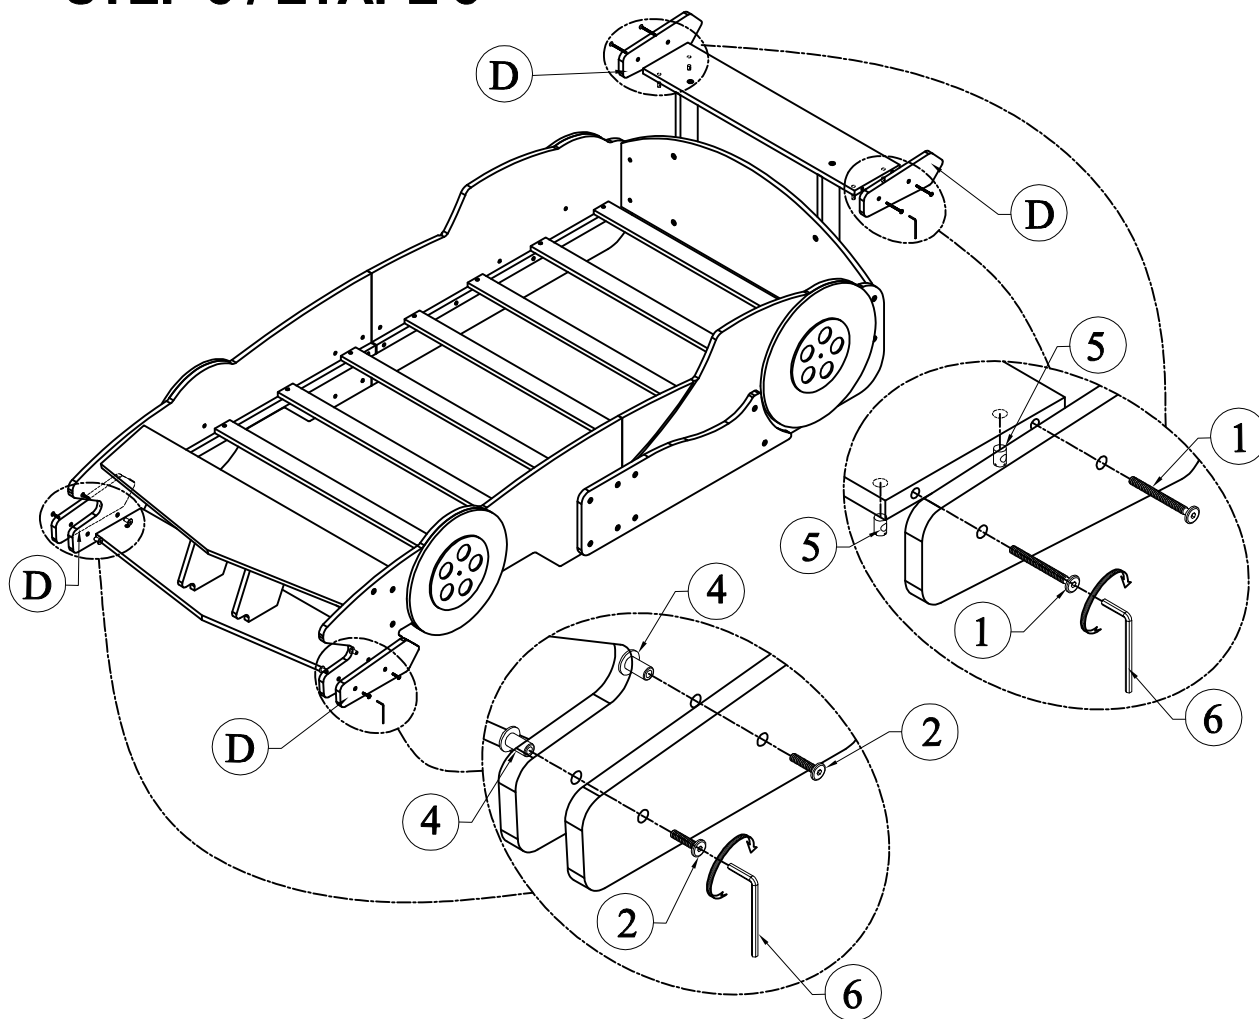STEP 8 / ÉTAPE 8



1
Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 60 - 4pcs

2
Hex - Head bolts /
Boulon à tête hexagonale
Ø1/4" * 20 - 4pcs

4
Canopy head though /
Tête à baldaquin dependant
Ø1/4" - 4pcs

5
Horizontal - Hold bolts /
Horizontal - Tenir les boulons
Ø1/4" - 4pcs

COMPLETED / COMPLÉTÉ

