

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TWIN BED

LIT JUMEAU

This set includes 2 box. If you do not receive it, please contact our customer service team.


Ce produit comprend 2 colis. Si vous ne le recevez pas, veuillez contacter notre service clientèle

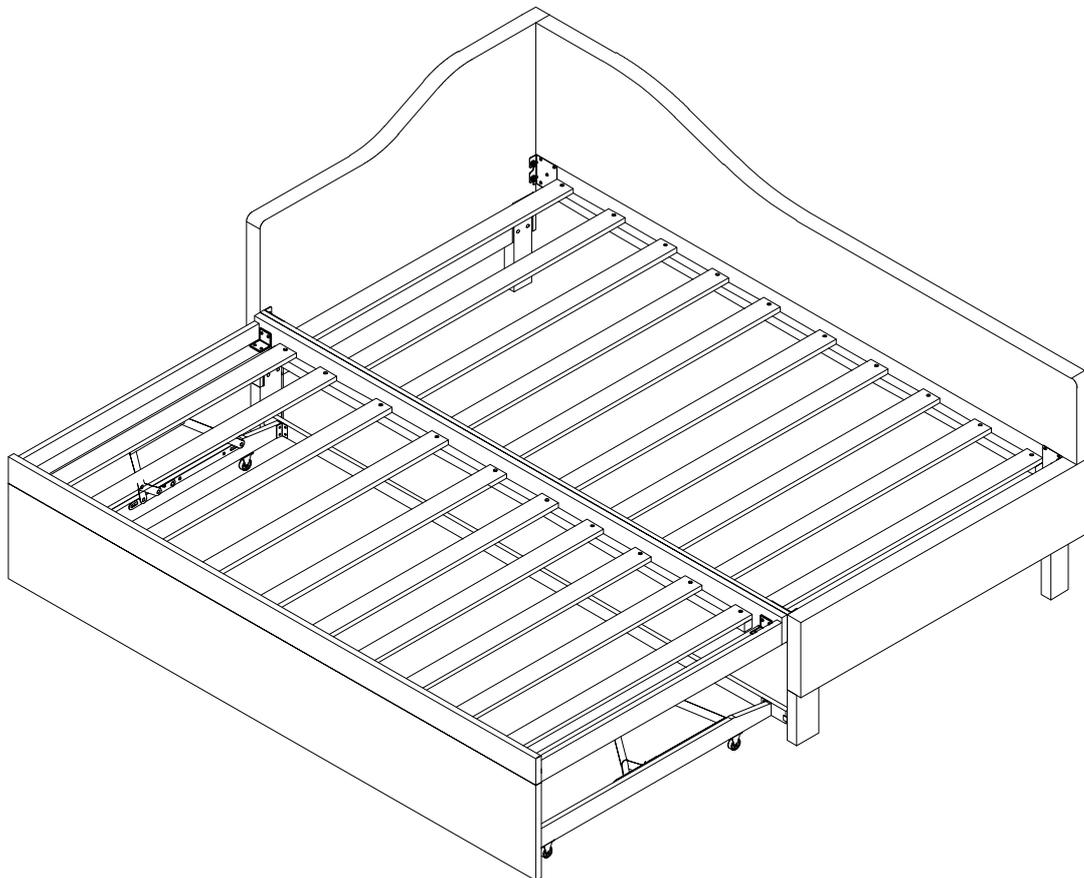

N737P404814/N737P404815

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.
Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Detail View Vue Détaillée

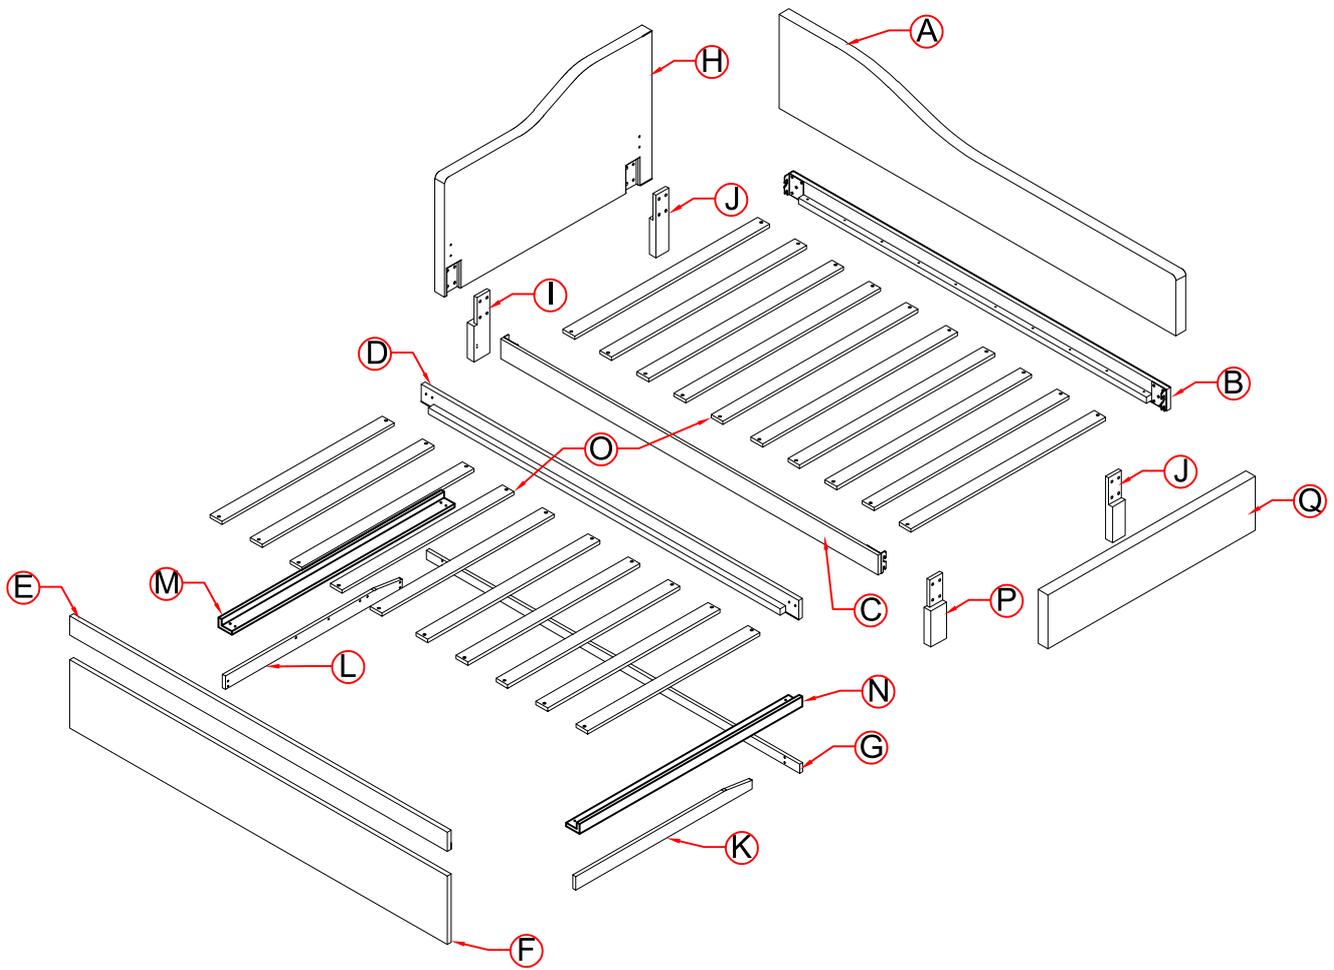

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Part List for (N737P404814)

Liste des Pièces

A <p>Guard Rail Side (1PC) <i>Côté barrière de sécurité</i></p>	B <p>Back Rail Side (1PC) <i>Boulons à tête hexagonale</i></p>	C <p>Inner Rail Side (1PC) <i>Côté traverse intérieure</i></p>
D <p>Outer Rail Side (1PC) <i>Côté traverse extérieure</i></p>	E <p>Front Rail Side (1PC) <i>Côté traverse avant</i></p>	F <p>Bottom Front Rail Side (1PC) <i>Côté traverse avant inférieure</i></p>
G <p>Bottom Back Rail Side (1PC) <i>Côté traverse arrière inférieure</i></p>		

Part List for (N737P404815)

Liste des Pièces






H <p>Headboard (1PC) <i>Tête de lit</i></p>	I <p>Left Front Leg (1PC) <i>Pied avant gauche</i></p>	J <p>Right Or Left Back Leg (2PCS) <i>Pied arrière droit ou gauche</i></p>
K <p>Right Lower Crossbar (1PC) <i>Traverse inférieure droite</i></p>	L <p>Left Lower crossbar (1PC) <i>Traverse inférieure gauche</i></p>	M <p>Bottom Left Of The Bed (1PC) <i>Partie inférieure gauche du lit</i></p>
N <p>Bottom Right Of The Bed (1PC) <i>Partie inférieure droite du lit</i></p>	O <p>Bed Slats (20PCS) <i>Lattes de sommier</i></p>	P <p>Right Front Leg (1PC) <i>Pied avant droit</i></p>
Q <p>Footboard (1PC) <i>Pied de lit</i></p>		

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Hardware List (N737P404814)

Liste des Accessoires

1	 1/4*20mm Hex-Head Bolts (42pcs) Boulons à tête hexagonale	2	 1/4*15mm Hex-Head Bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale	3	 5/16*20mm Hex-Head Bolts (12pcs) Boulons à tête hexagonale
4	 5/16*35mm Hex-Head Bolts (16pcs) Boulons à tête hexagonale	5	 I-Pad Metal (4pcs) I-Pad en métal	6	 1/4 Lock Washer (50pcs) Rondelle élastique
7	 1/4*19mm Flat Washer (50pcs) Rondelle plate	8	 5/16 Lock Washer (28pcs) Rondelle élastique	9	 5/16*19mm Flat Washer (28pcs) Rondelle plate
10	 4mm Allen Key (1pc) Clé hexagonale	11	 #4*30mm Screw (40pcs) Vis	12	 #4*15mm Screw (20pcs) Vis
13	 L-Pad Metal (2pcs) L-Pad on Métal	14	 L-Pad Metal (8pcs) L-Pad on Métal	15	 Wheel (4pcs) Roue
16	 Left Lifting Mechanism (1pc) Mécanisme de levage gauche	17	 Right Lifting Mechanism (1pc) Mécanisme de levage droit	18	 Flat Metal Plate (1pc) Plaque métallique plate

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
NE PAS UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Step 1:

1.1 Attach the Guard Rail Side(A) to the Back Rail Side(B) Using the I-Pad Metal (5) , Hex Head Bolt (2), Lock Washer (8) and Flat Washer (9) , Allen Key (10)

1.2 Check and tighten the bolts in this step.


Étape 1:

1.1 Fixez le côté du garde-corps (A) au côté du rail arrière (B) à l'aide de la pièce métallique I-Pad (5), du boulon à tête hexagonale (2), de la rondelle frein (8)

et de la rondelle plate (9), de la clé Allen (10).

1.2 Vérifiez et serrez les boulons à cette étape.

10	5	2	8	9
(1pc)	(4pcs)	(8pcs)	(8pcs)	(8pcs)

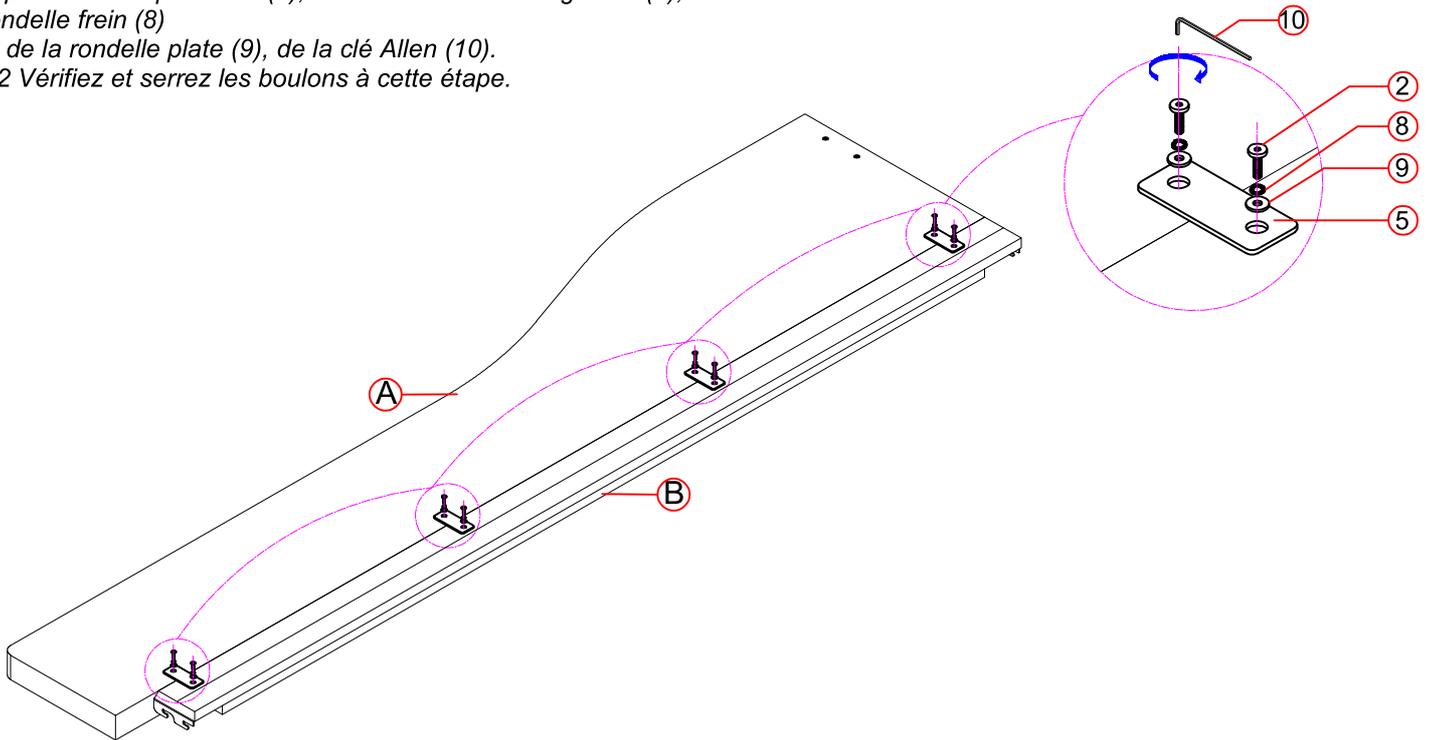


Step 2:

Attach the Right Or Left Back Leg(J) and Right Front Leg(P) to the Footboard(Q) . Using the Hex Head Bolt (4), Lock Washer (8) and Flat Washer (9) , Allen Key (10).

Étape 1:

Fixez le pied arrière droit ou gauche (J) et le pied avant droit (P) au repose-pieds (Q) à l'aide du boulon à tête hexagonale (4), de la rondelle frein (8) et de la rondelle plate (9), et de la clé Allen (10).

10	4	8	9
(1pc)	(8pcs)	(8pcs)	(8pcs)

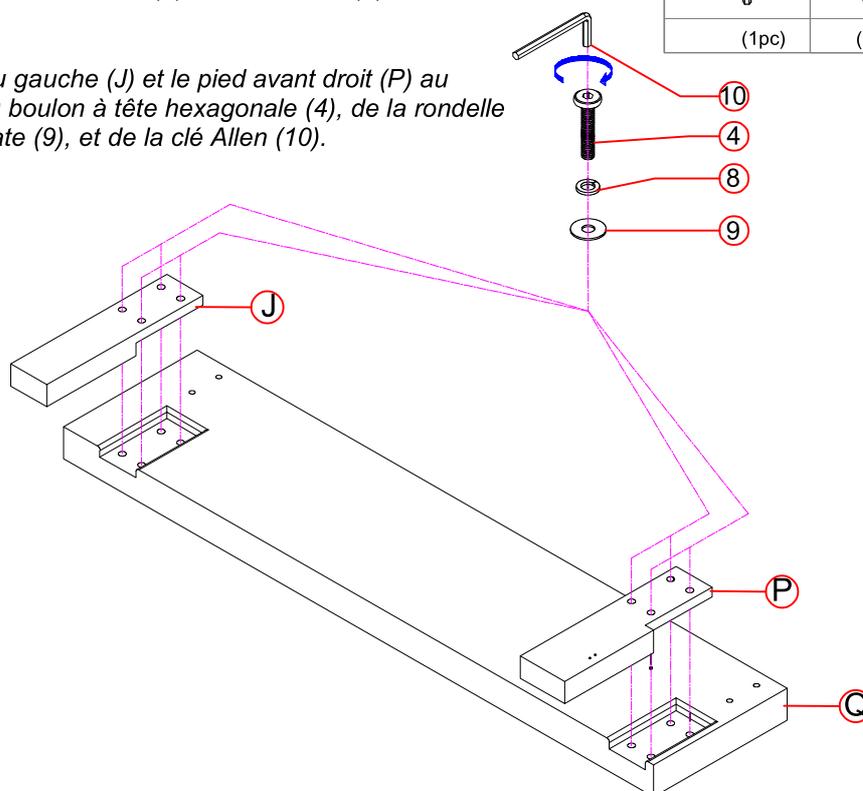

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.


Step 3:

Attach the Right Or Left Back Leg(J) and Left Front Leg(I) to the Headboard(H) . Using the Hex Head Bolt (4), Lock Washer (8) and Flat Washer (9) , Allen Key (10).

Étape 3:

Fixez le pied arrière droit ou gauche (J) et le pied avant gauche (I) à la tête de lit (H) à l'aide du boulon à tête hexagonale (4), de la rondelle frein (8) et de la rondelle plate (9), et de la clé Allen (10).

10	4	8	9
			
(1pc)	(8pcs)	(8pcs)	(8pcs)

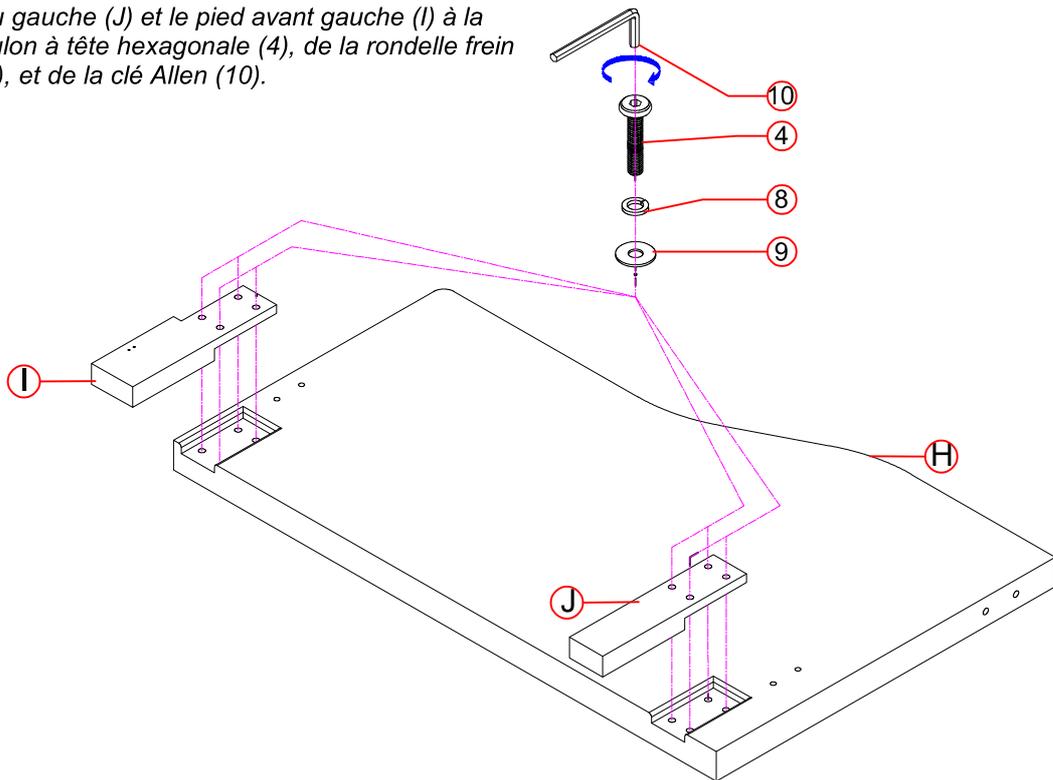


Step 4:

Attach the L-Pad Metal(13) to the Leg Front Headboard and Footboard in Step 2 & 3. Using the Screws(12)

Étape 4:

Fixez le support métallique en L (13) à la tête de lit avant et au pied de lit aux étapes 2 et 3. À l'aide des vis (12)

12	13
	
(4pcs)	(2pcs)

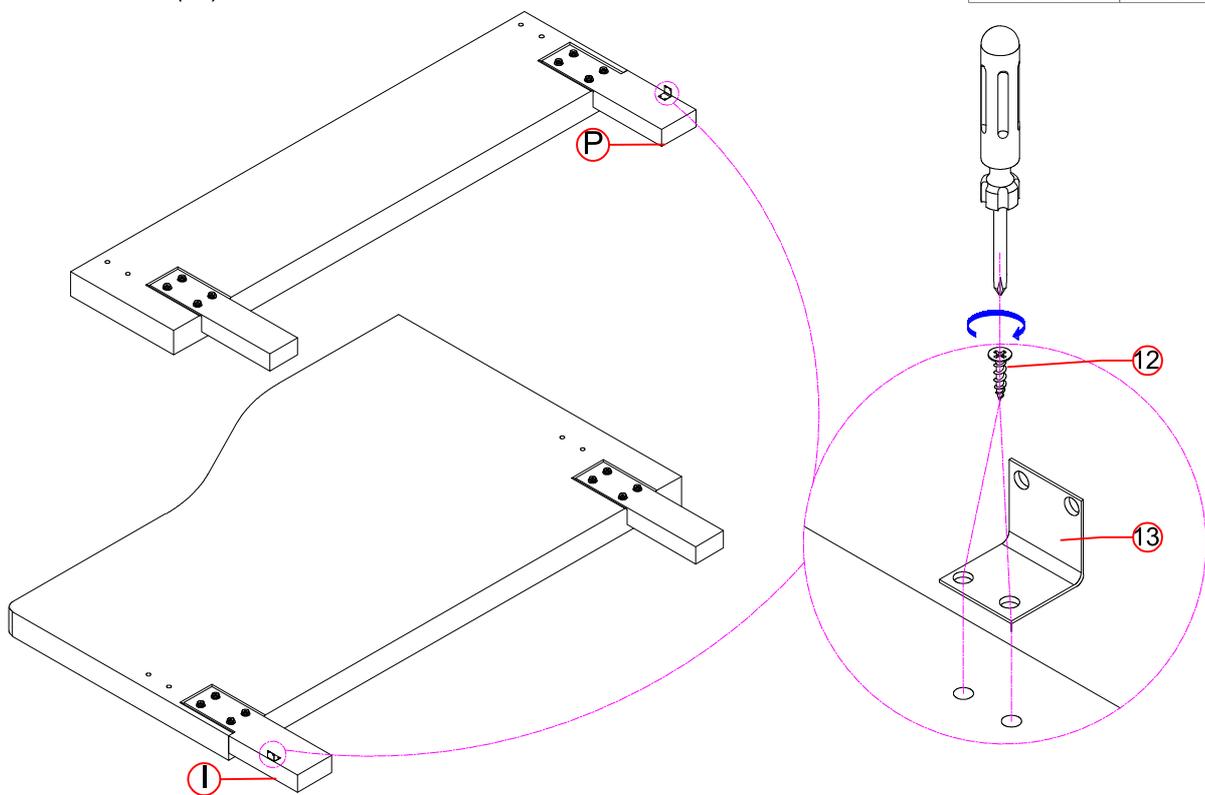

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Step 5:

5.1 Attach the Headboard and Footboard in Step 4 to the Inner Rail Side(C) and Back Rail Side in Step 1, Using the Hex Head Bolts (3), Lock Washers (8) and Flat Washers (9) , Allen Key (10).


5.2 Check and tighten the bolts in this step.

Étape 5:

5.1 Fixez la tête et le pied de lit (étape 4) au rail intérieur (C) et au rail arrière (étape 1) à l'aide des boulons à tête hexagonale (3), des rondelles frein (8) et des rondelles plates (9), et de la clé Allen (10).

5.2 Vérifiez et serrez les boulons à cette étape.

10	3	8	9
(1pc)	(8pcs)	(8pcs)	(8pcs)

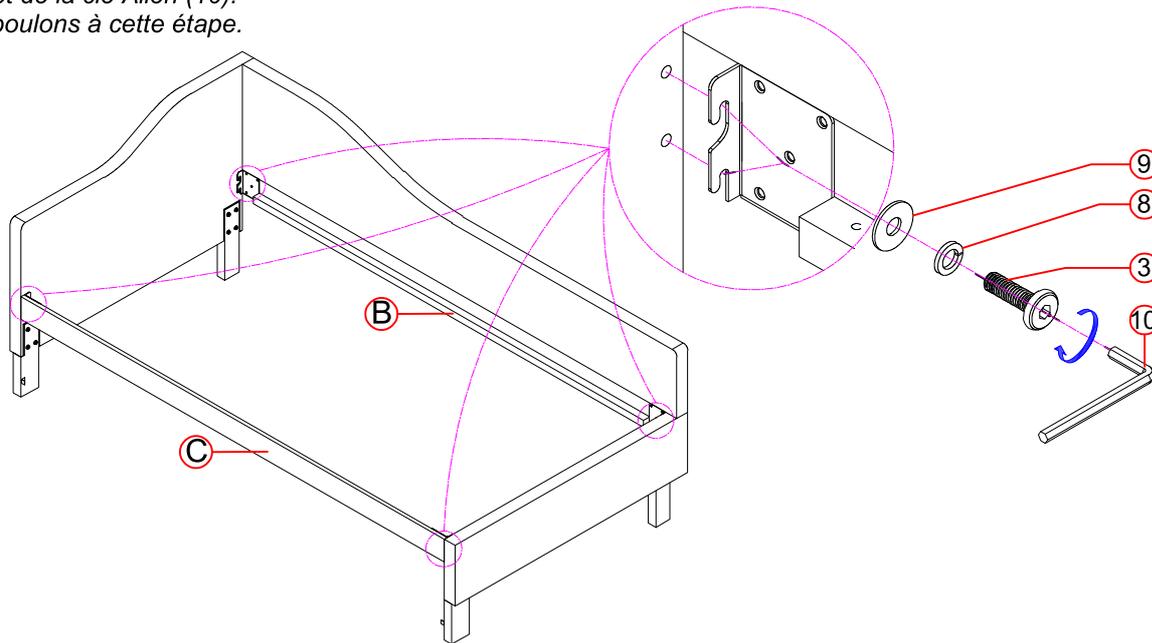

Step 6:

6.1 Attach the Headboard to the Back Rail Side in Step 5 Using the Flat Metal Plate (18) Hex Head Bolt (3), Lock Washer (8) and Flat Washer (9) , Allen Key (10)


6.2 Check and tighten the bolts in this step.

Étape 6:

6.1 Fixez la tête de lit au côté du rail arrière à l'étape 5 à l'aide de la plaque métallique plate (18), du boulon à tête hexagonale (3), de la rondelle frein (8) et de la rondelle plate (9), de la clé Allen (10).

6.2 Vérifiez et serrez les boulons à cette étape.

10	18	3	8	9
(1pc)	(1pc)	(4pcs)	(4pcs)	(4pcs)

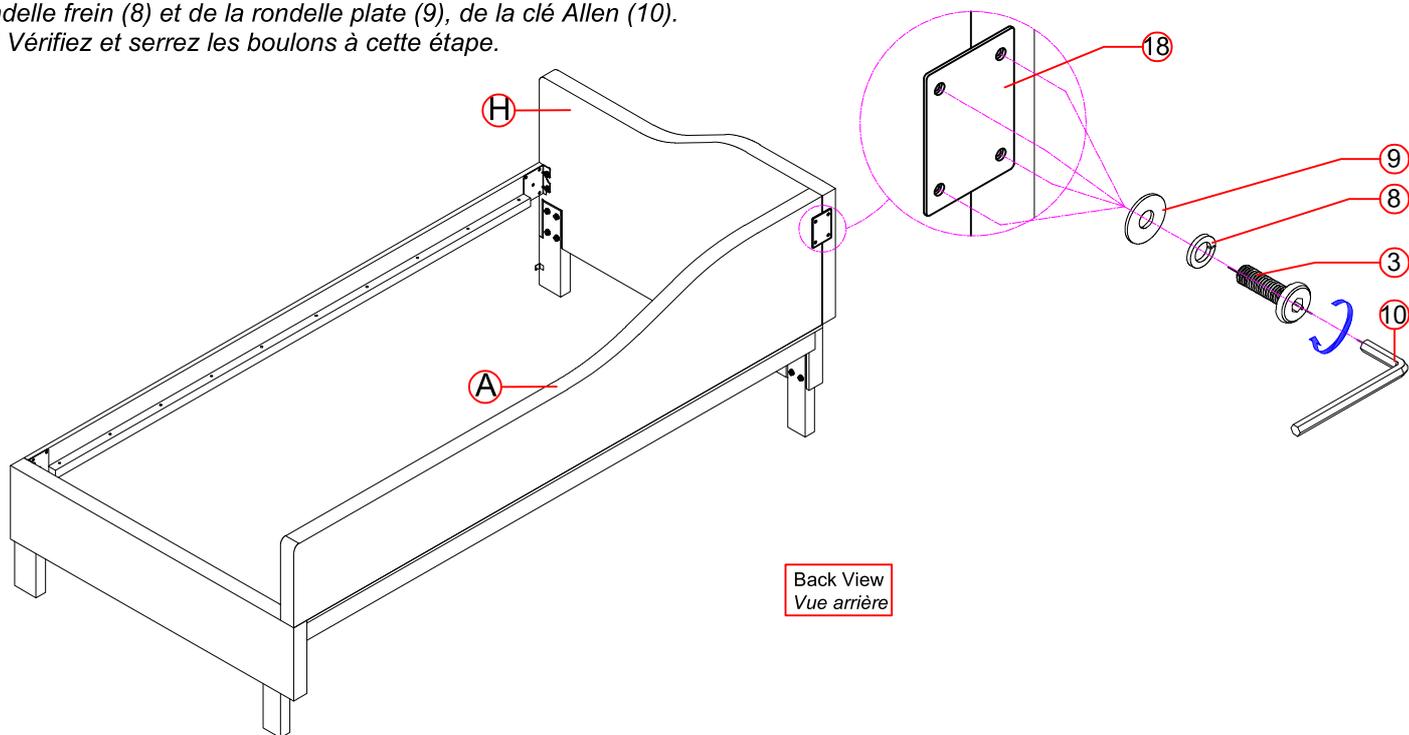

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Step 7:

Use screws (11) to attach the Bed Slats(O) to the Inner Rail Side(C) and Back Rail Side(B) from Step 6. Be careful not to overtighten.


Étape 7:

Utilisez les vis (11) pour fixer les lattes de lit (O) au côté intérieur du rail (C) et au côté du rail arrière (B) de l'étape 6. Veillez à ne pas trop serrer.

11



(20pcs)

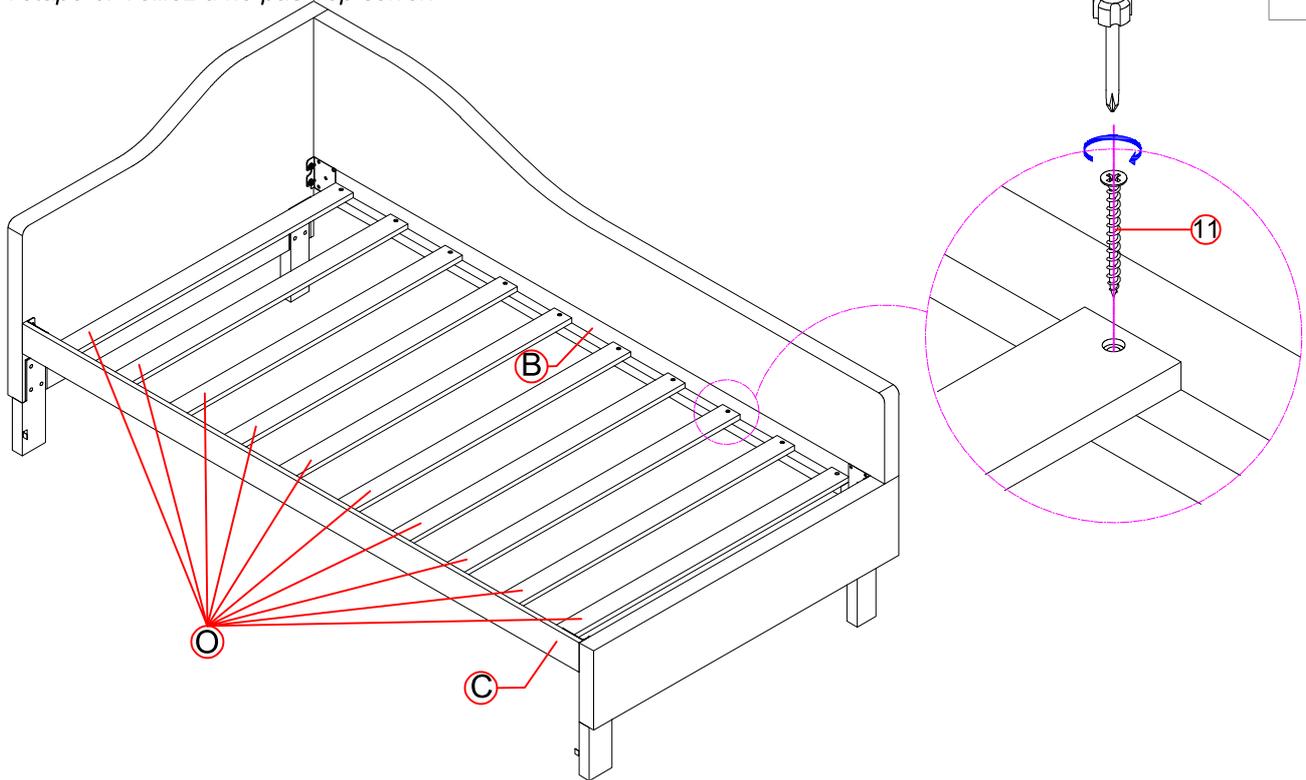

Step 8:

Attach the Outer Rail Side(D) , Front Rail Side(E) and Bottom Left/Right Of The Bed(M)(N) together with L-Pad Metal(14) Using the Hex Head Bolts (1), Lock Washers (6) and Flat Washers (7) , Allen Key (10).

Étape 8:


Fixez le côté du rail extérieur (D), le côté du rail avant (E) et le bas gauche/droit du lit (M)(N) ensemble avec le L-Pad métallique (14) à l'aide des boulons à tête hexagonale (1), des rondelles de blocage (6) et des rondelles plates (7), de la clé Allen (10).

10	1	6	7
(1pc)	(16pcs)	(16pcs)	(16pcs)

14



(4pc)

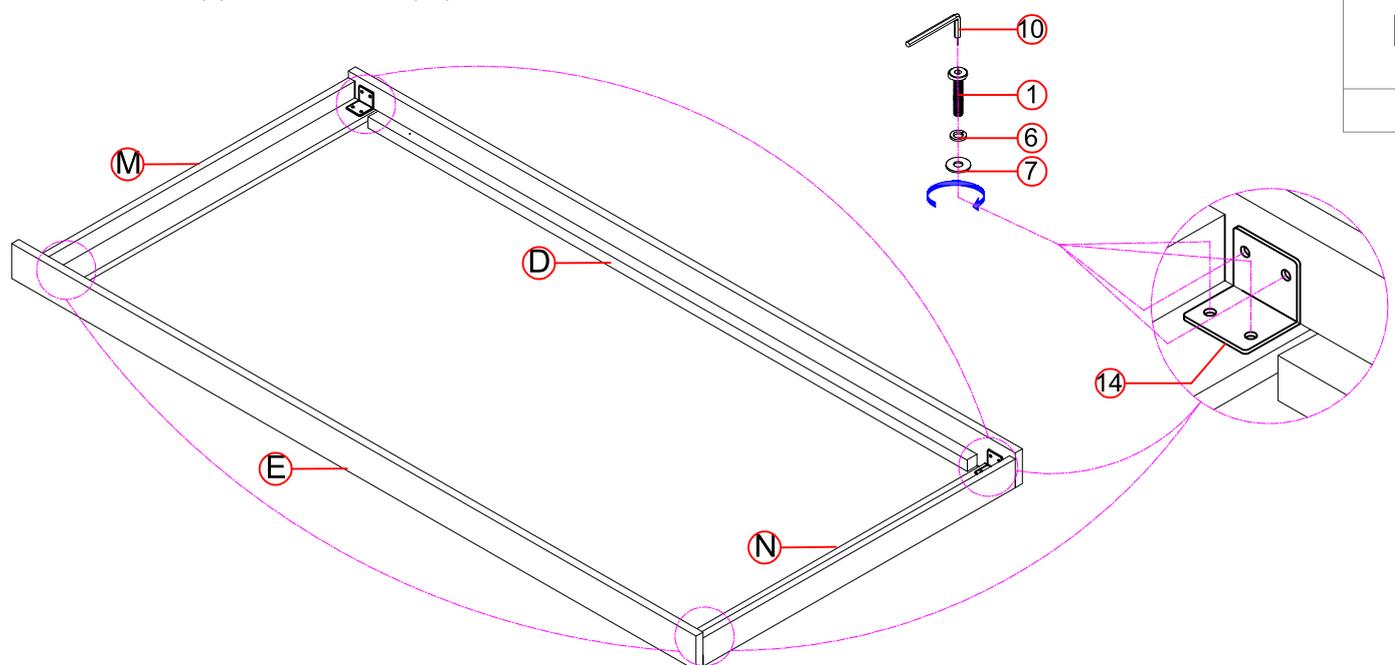

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.


Step 9:

Attach the L-Pad Metal(14) to the Left/Right Lower Crossbar(K)(L) Using the Hex Head Bolts (1), Lock Washers (6) and Flat Washers (7) , Allen Key (10).

Étape 9:

Fixez le L-Pad Metal(14) à la barre transversale inférieure gauche/droite(K)(L) à l'aide des boulons à tête hexagonale (1), des rondelles de blocage (6) et des rondelles plates (7), de la clé Allen (10).

10	14	1	6	7
(1pc)	(4pcs)	(8pcs)	(8pcs)	(8pcs)

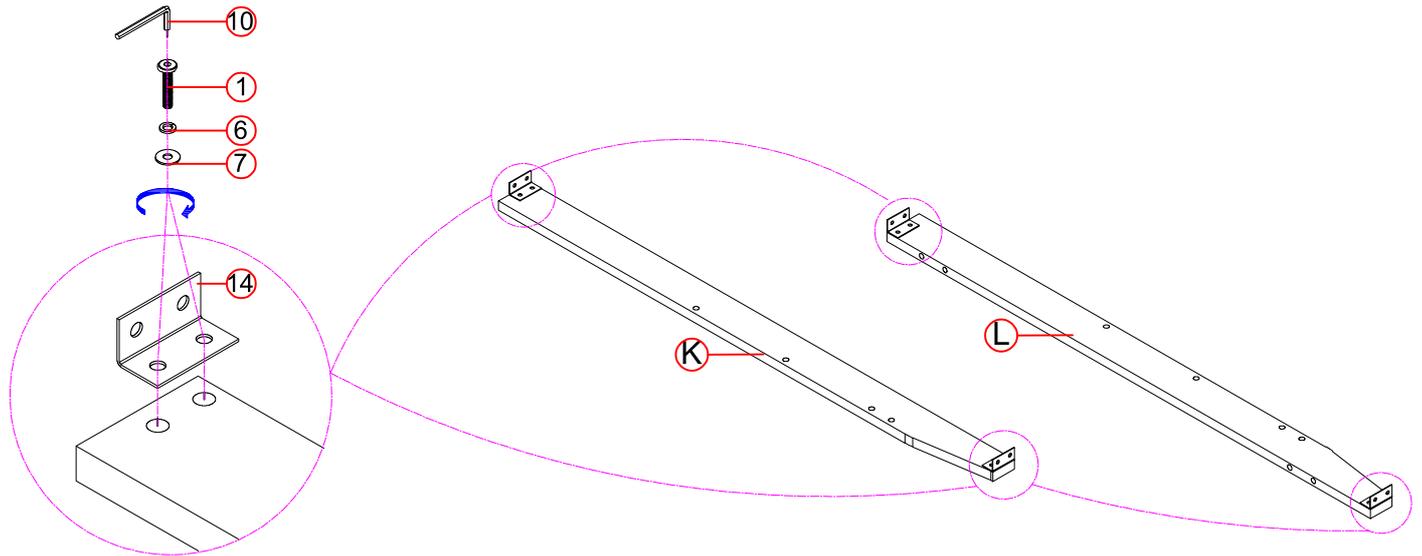


Step 10:

Attach the Left/Right Lower Crossbar(K)(L) in Step 9 to the Bottom Front Rail Side(F) and Bottom Back Rail Side(G) Using the Hex Head Bolts (1), Lock Washers (6) and Flat Washers (7) , Allen Key (10).

Étape 10:

Fixez la barre transversale inférieure gauche/droite (K)(L) à l'étape 9 au côté du rail avant inférieur (F) et au côté du rail arrière inférieur (G) à l'aide des boulons à tête hexagonale (1), des rondelles de blocage (6) et des rondelles plates (7), de la clé Allen (10).

10	1	6	7
(1pc)	(8pcs)	(8pcs)	(8pcs)

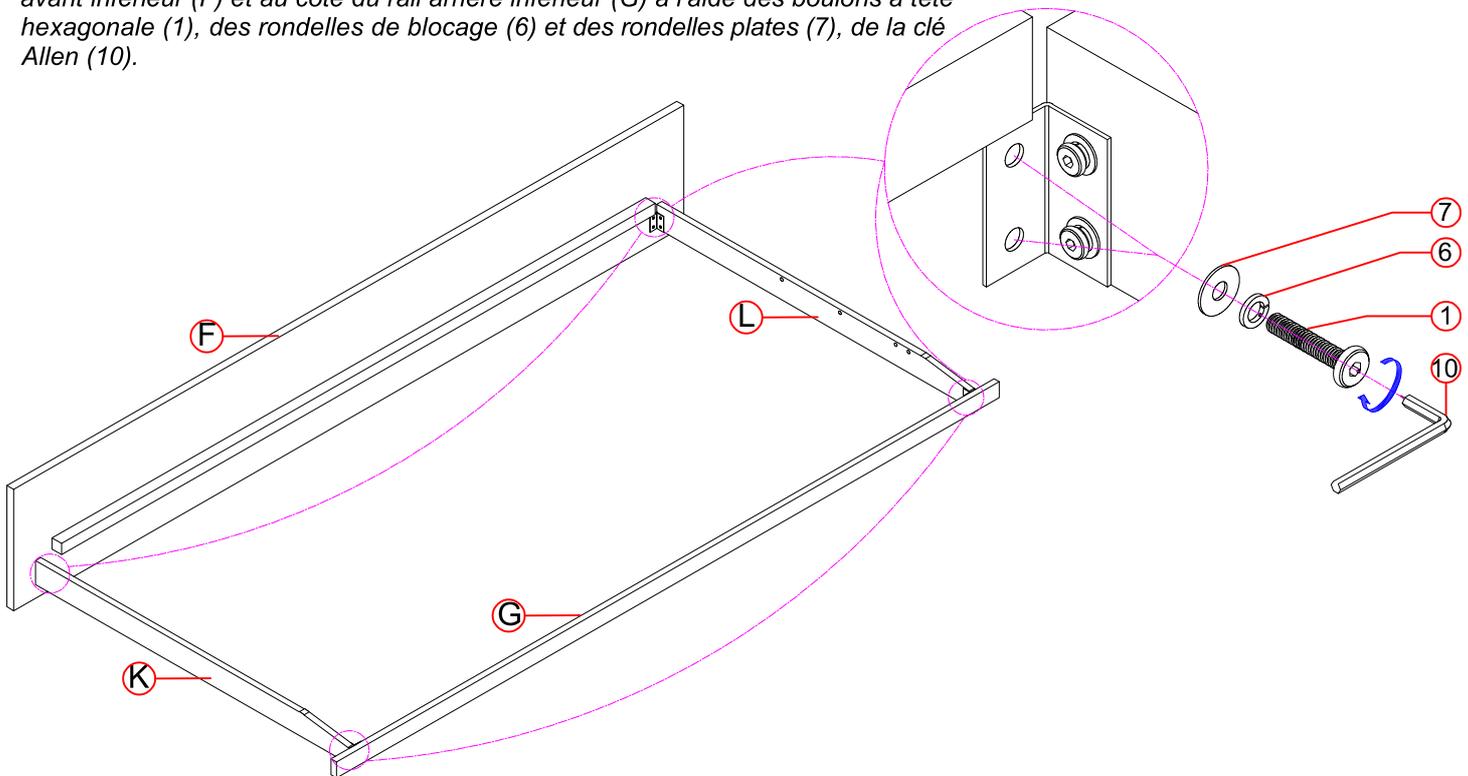

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.



Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.


Step 11:

Using the Left/Right Lifting Mechanism(16)(17) connect the Left/Right Lower Crossbar(K)(L) in Step 10 .Using the Hex Head Bolts (1), Lock Washers (6) and Flat Washers (7), Allen Key (10).

Étape 11:

En utilisant le mécanisme de levage gauche/droite (16)(17), connectez la barre transversale inférieure gauche/droite (K)(L) à l'étape 10. Utilisez les boulons à tête hexagonale (1), les rondelles de blocage (6) et les rondelles plates (7), la clé Allen (10).

1	6	7
		
(6pcs)	(6pcs)	(6pcs)
10	16	17
		
(1pc)	(1pc)	(1pc)

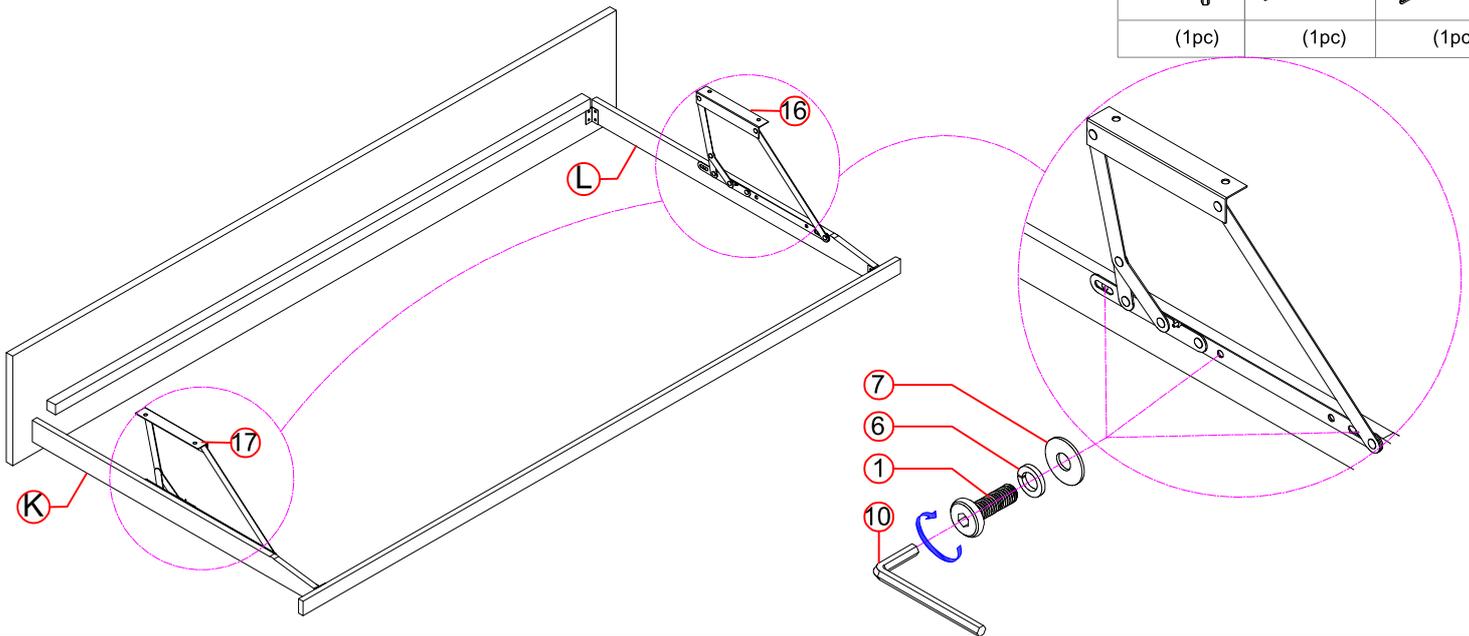


Step 12:

Attach the Top/Bottom Trundle Frame in Step 11 and Step 8 Using the Hex Head Bolts (1), Lock Washers (6) and Flat Washers (7) , Allen Key (10).

Étape 12:

Fixez le cadre du lit gigogne supérieur/inférieur à l'étape 11 et à l'étape 8 en utilisant les boulons à tête hexagonale (1), les rondelles de blocage (6) et les rondelles plates (7), la clé Allen (10).

10	1	6	7
			
(4pcs)	(4pcs)	(4pcs)	(4pcs)

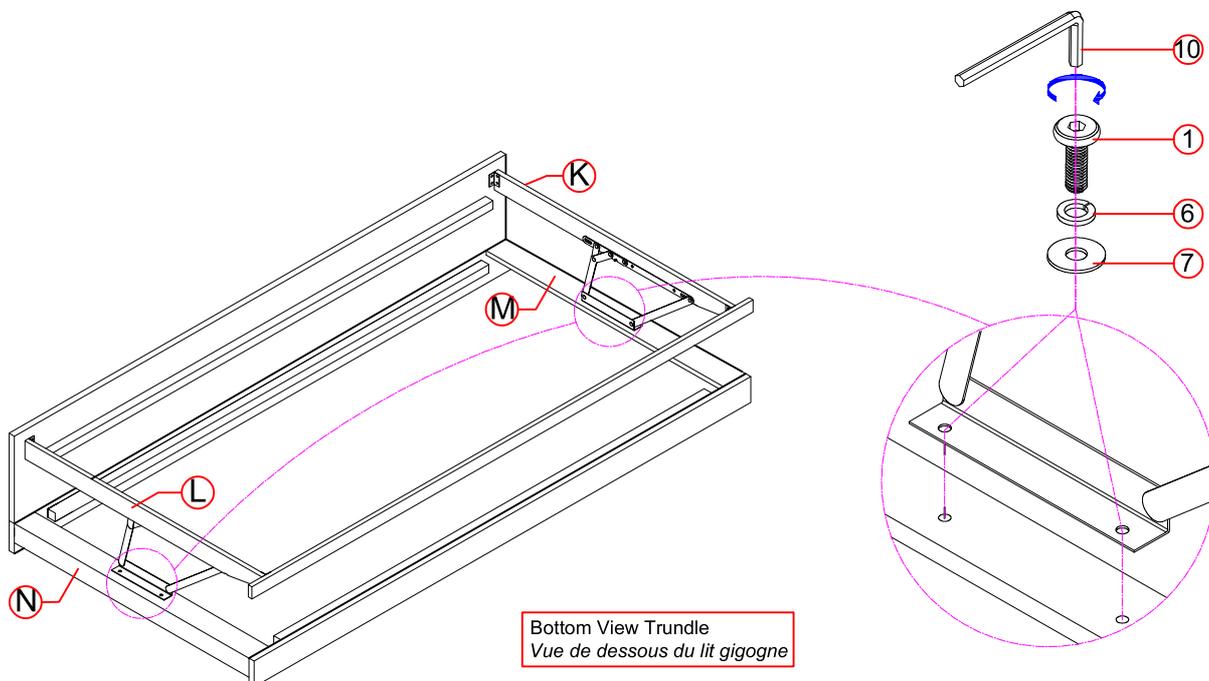

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.


Step 13:

Attach the Wheel(15) to the bottom of the Left/Right Lower Crossbar(K)(L) with Screws (12).

Étape 13:


Fixez la roue (15) au bas de la barre transversale inférieure gauche/droite (K)(L) avec des vis (12).

12	15
	
(16pcs)	(4pcs)

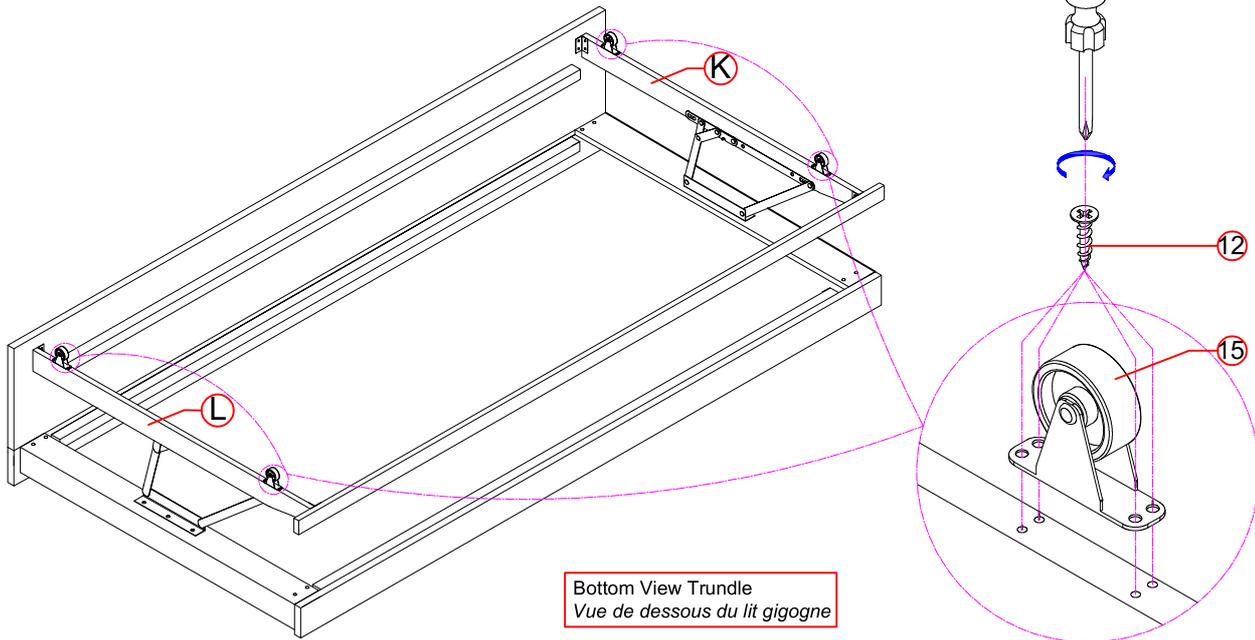

Step 14:

Étape 14:

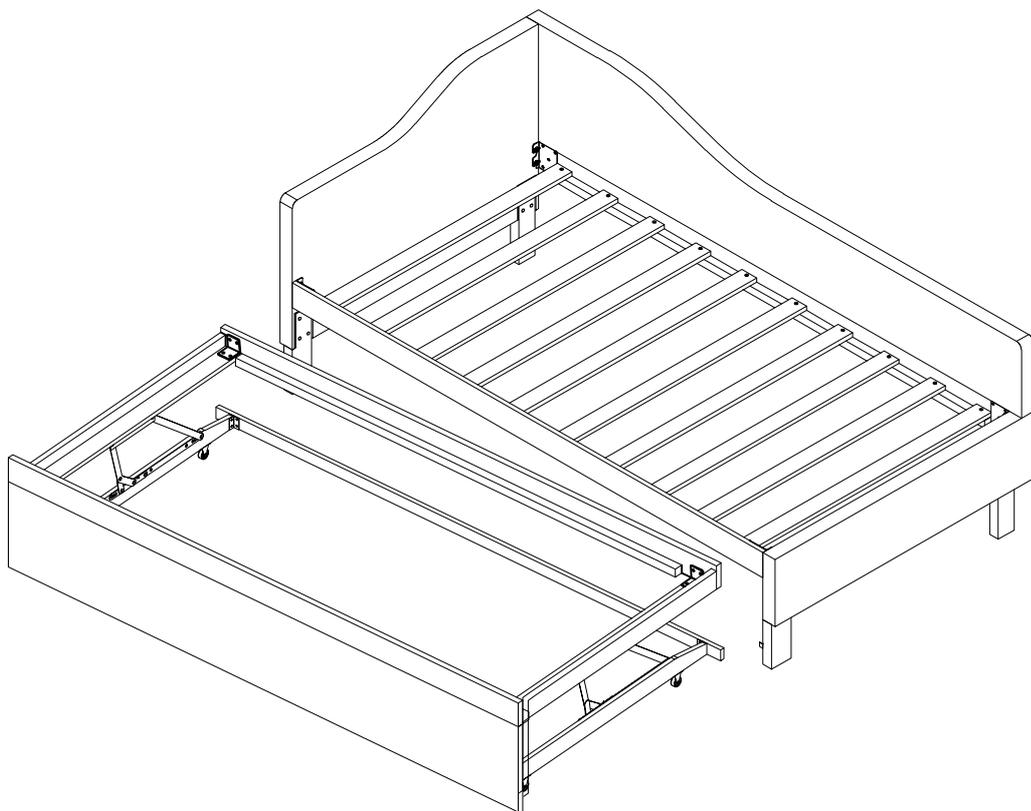

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour tout petit élément qui aurait pu se détacher dans le carton pendant le transport.

Step 15:

Use screws (11) to attach the Bed Slats(O) to the Outer Rail Side(D) and Front Rail Side(E) from Step 14. Be careful not to overtighten.

Étape 15:

Utilisez les vis (11) pour fixer les lattes de lit (O) au côté du rail extérieur (D) et au côté du rail avant (E) de l'étape 14. Veillez à ne pas trop serrer.

11



(20pcs)

