



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
SKU CODE: N717P386382-N717P386383

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SKU CODE: N717P386382-N717P386383

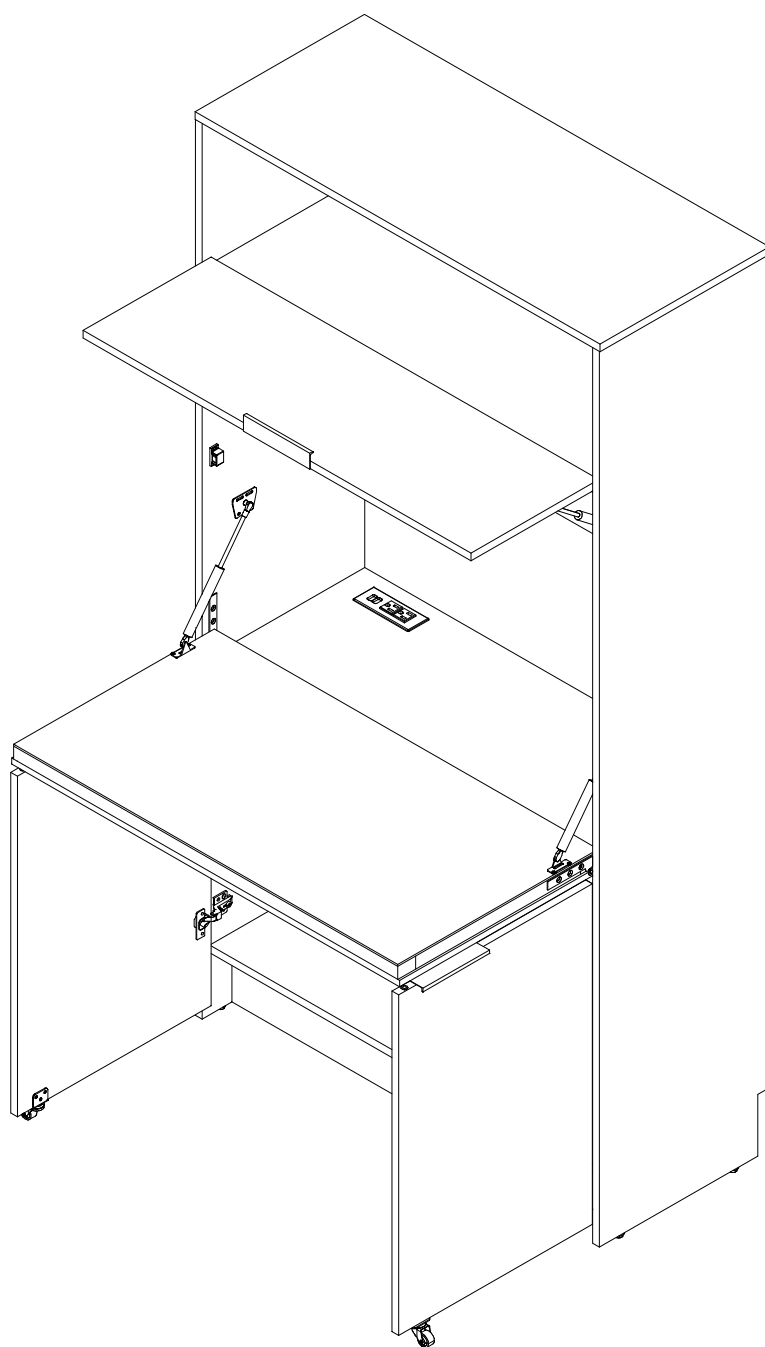











ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

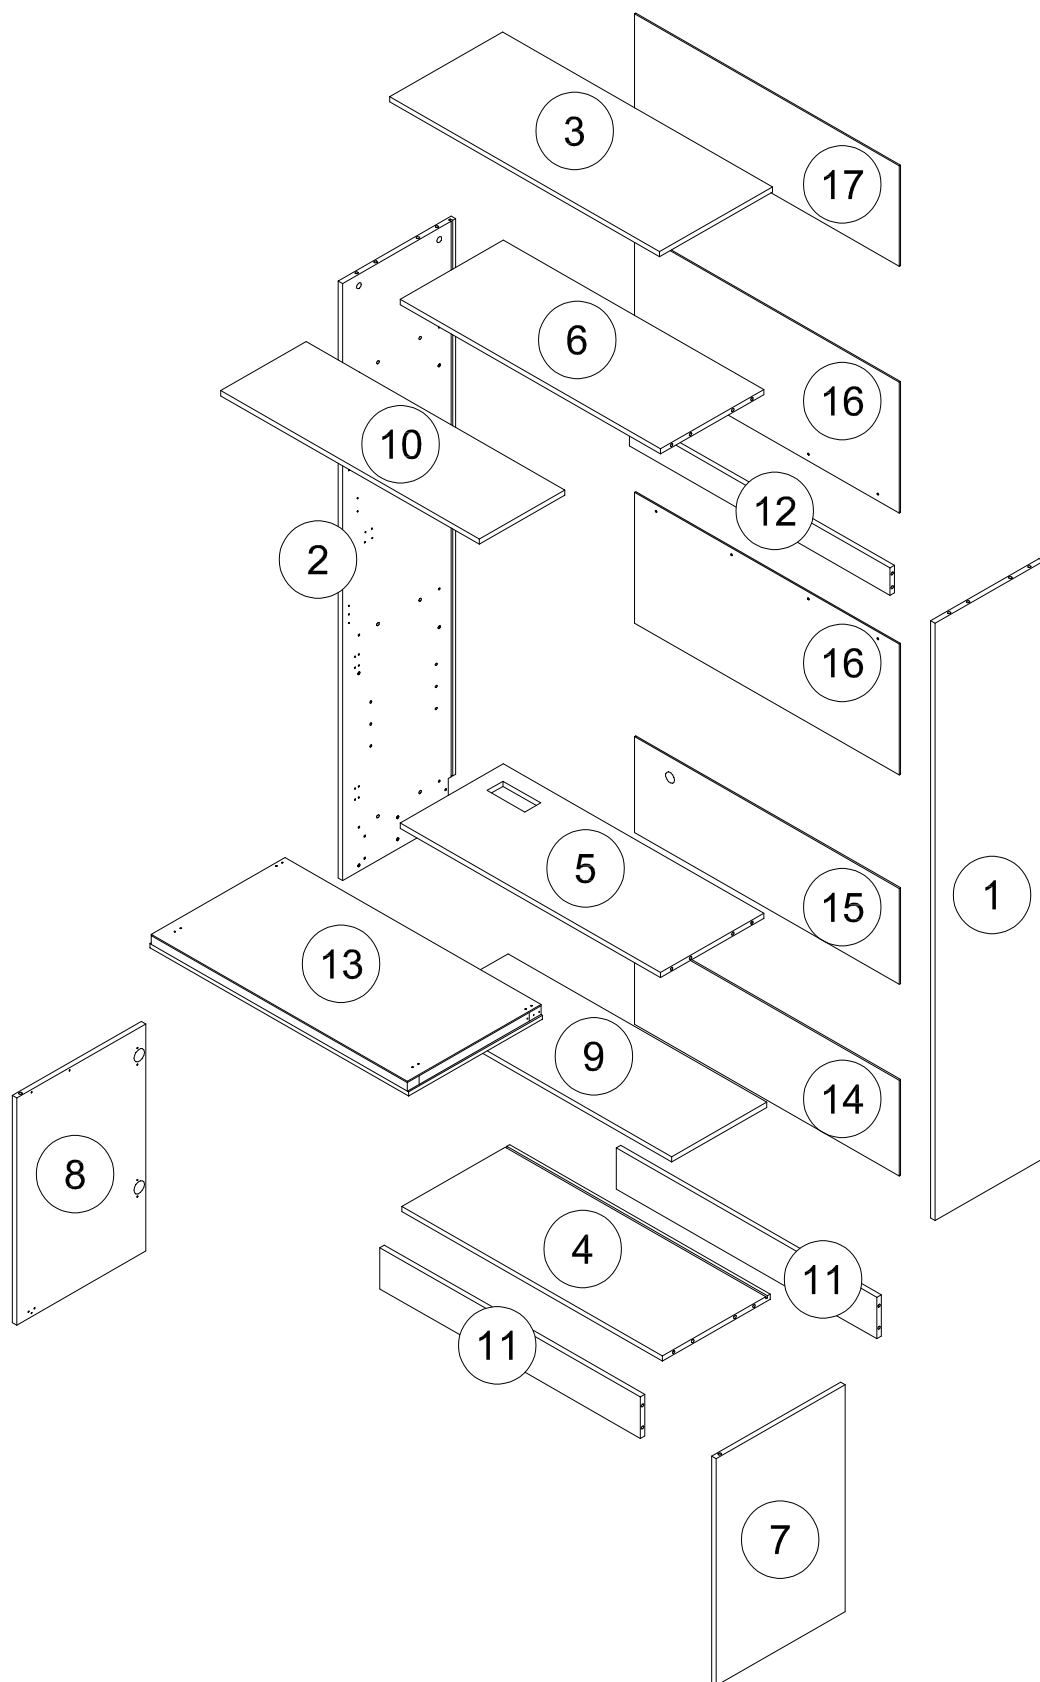








Part List (N717P386382)

Liste des pièces (N717P386382)

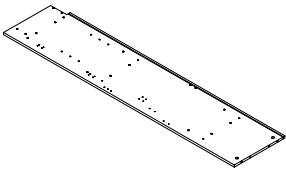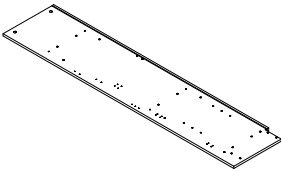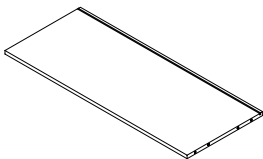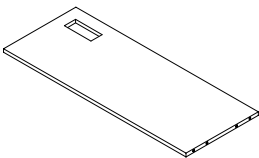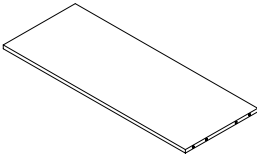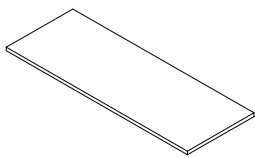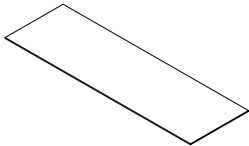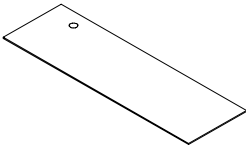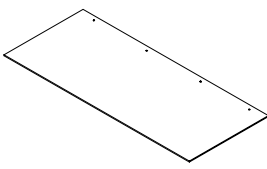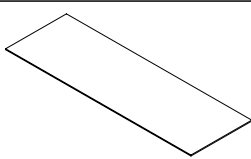1		2		4	
Left side - 1 pc Côté gauche		Right side - 1 pc Côté droit		Bottom of the cabinet - 1 pc Le bas du meuble	
5		6		9	
Fixed shelf - 1 pc Étagère fixe		Fixed shelf - 1 pc Étagère fixe		Adjustable shelf - 1 pc Étagère réglable	
14		15		16	
Back panels - 1 pc Panneaux arrière		Back panels - 1 pc Panneaux arrière		Back panels - 2 pcs Panneaux arrière	
		17			
		Back panels - 1 pc Panneaux arrière			











Part List (N717P386383)


Liste des pièces (N717P386383)

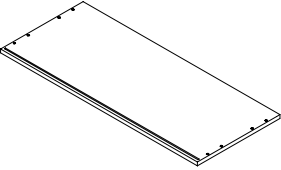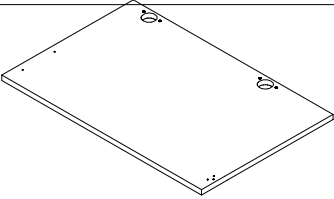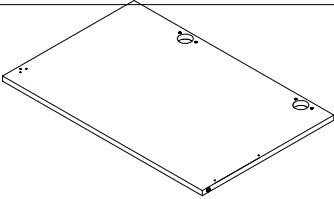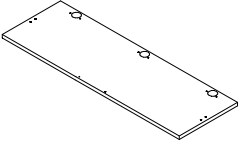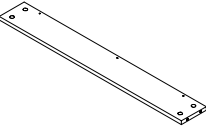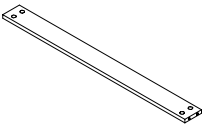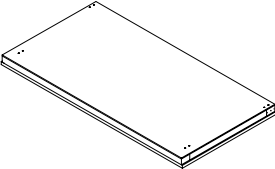3  Top of Cabinet - 1 pc Dessus du meuble	7  Cabinet door - 1 pc Porte d'armoire	8  Cabinet door - 1 pc Porte d'armoire
10  Cabinet door - 1 pc Porte d'armoire	11  Cabinet legs - 2 pcs Pieds de meuble	12  Horizontal bar - 1 pc Barre horizontale
	13  Table top - 1 pc Plateau de table	

Hardware List (N717P386382)




Liste du matériel (N717P386382)


A  Cam Bolt 28 pcs Boulon à came	B  Cam Lock 12 mm 28 pcs Verrou à came	C  Ø8 x 30 mm Wood dowel 16 pcs Cheville en bois Ø8 x 30 mm
D  L Bracket 6 pcs Support en L	E  M4 x 15 mm Wood Screws 134 pcs Vis à bois M4 x 15 mm	F  Plastic Wedges 26 pcs Cales en plastique
G  Stright Hinge 3 pcs Charnière droite	H  Handle 3 pcs Poignée	I  A B C Piston Steam 40N 2 sets Piston à vapeur 40N
J  A B Magnets 3 sets Aimants	K  Wheel 2 pcs Roue	L  Side Door Hinge 4 pcs Charnière de porte latérale
M  USB Socket 1 pc Prise USB	N  M3.5 x 15 mm Wood Screws 10 pcs Vis à bois M3.5 x 15 mm	O  L Hinge 1 set (1L & 1R) Charnière en L
P  Piston 100N 2 pcs Piston 100N	Q  Shelf Pin 9mm 4 pcs Goupille d'étagère 9 mm	R  Allen Wrench 1 pc Clé Allen
S  A B C D E Antifall 2 sets Antichute	T  M4 x 25 mm Wood Screws 10 pcs Vis à bois M4 x 25 mm	U  A B Cabinet door support 2 set Support de porte d'armoire






Assembly Tools Required (Not Included)
Outils de montage requis (Non Inclus)

Step 1: Étape 1:





1	2	A
		
1 x 1	2 x 1	24pcs

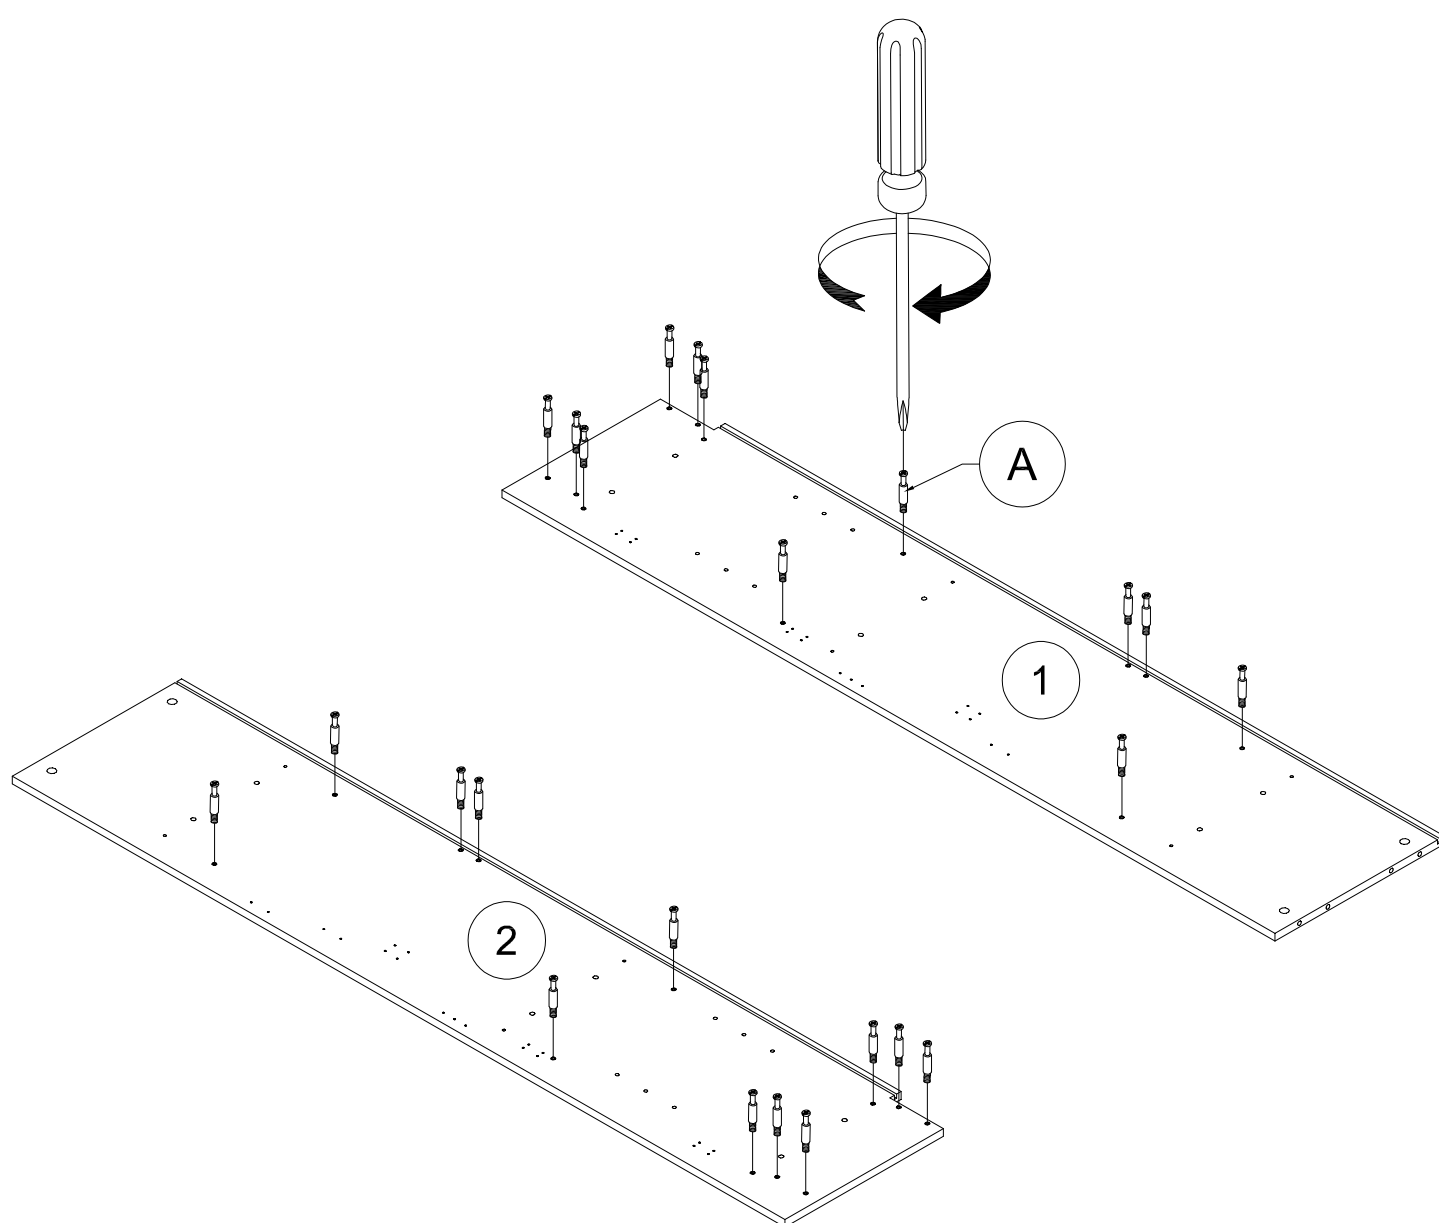



Step 2: Étape 2:

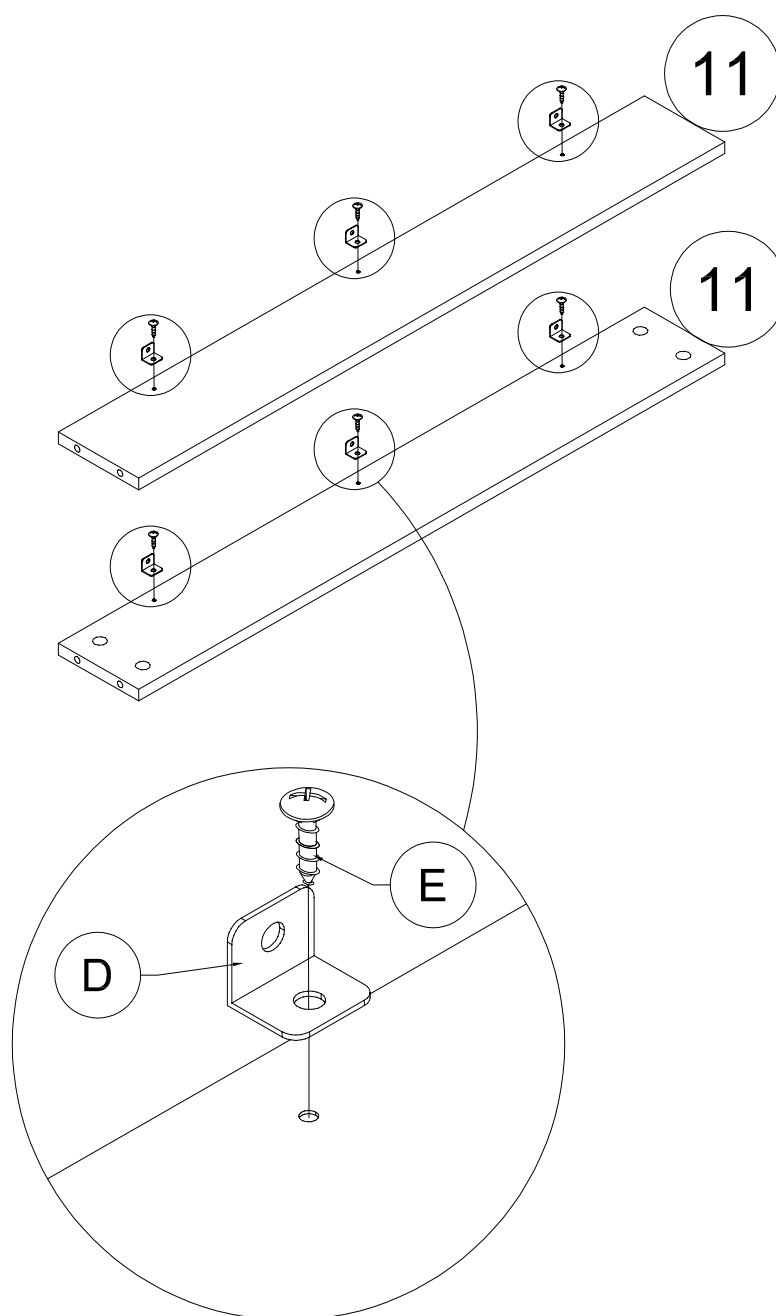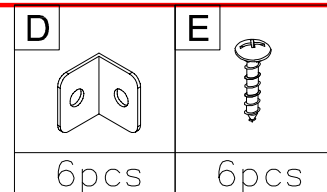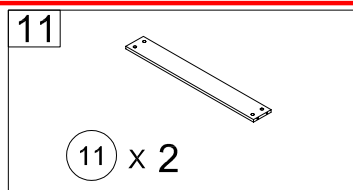


Step 3: Étape 3:


4		5	
(4) x 1		(5) x 1	
6		12	
(6) x 1		(12) x 1	

B	C
	
12pcs	6pcs

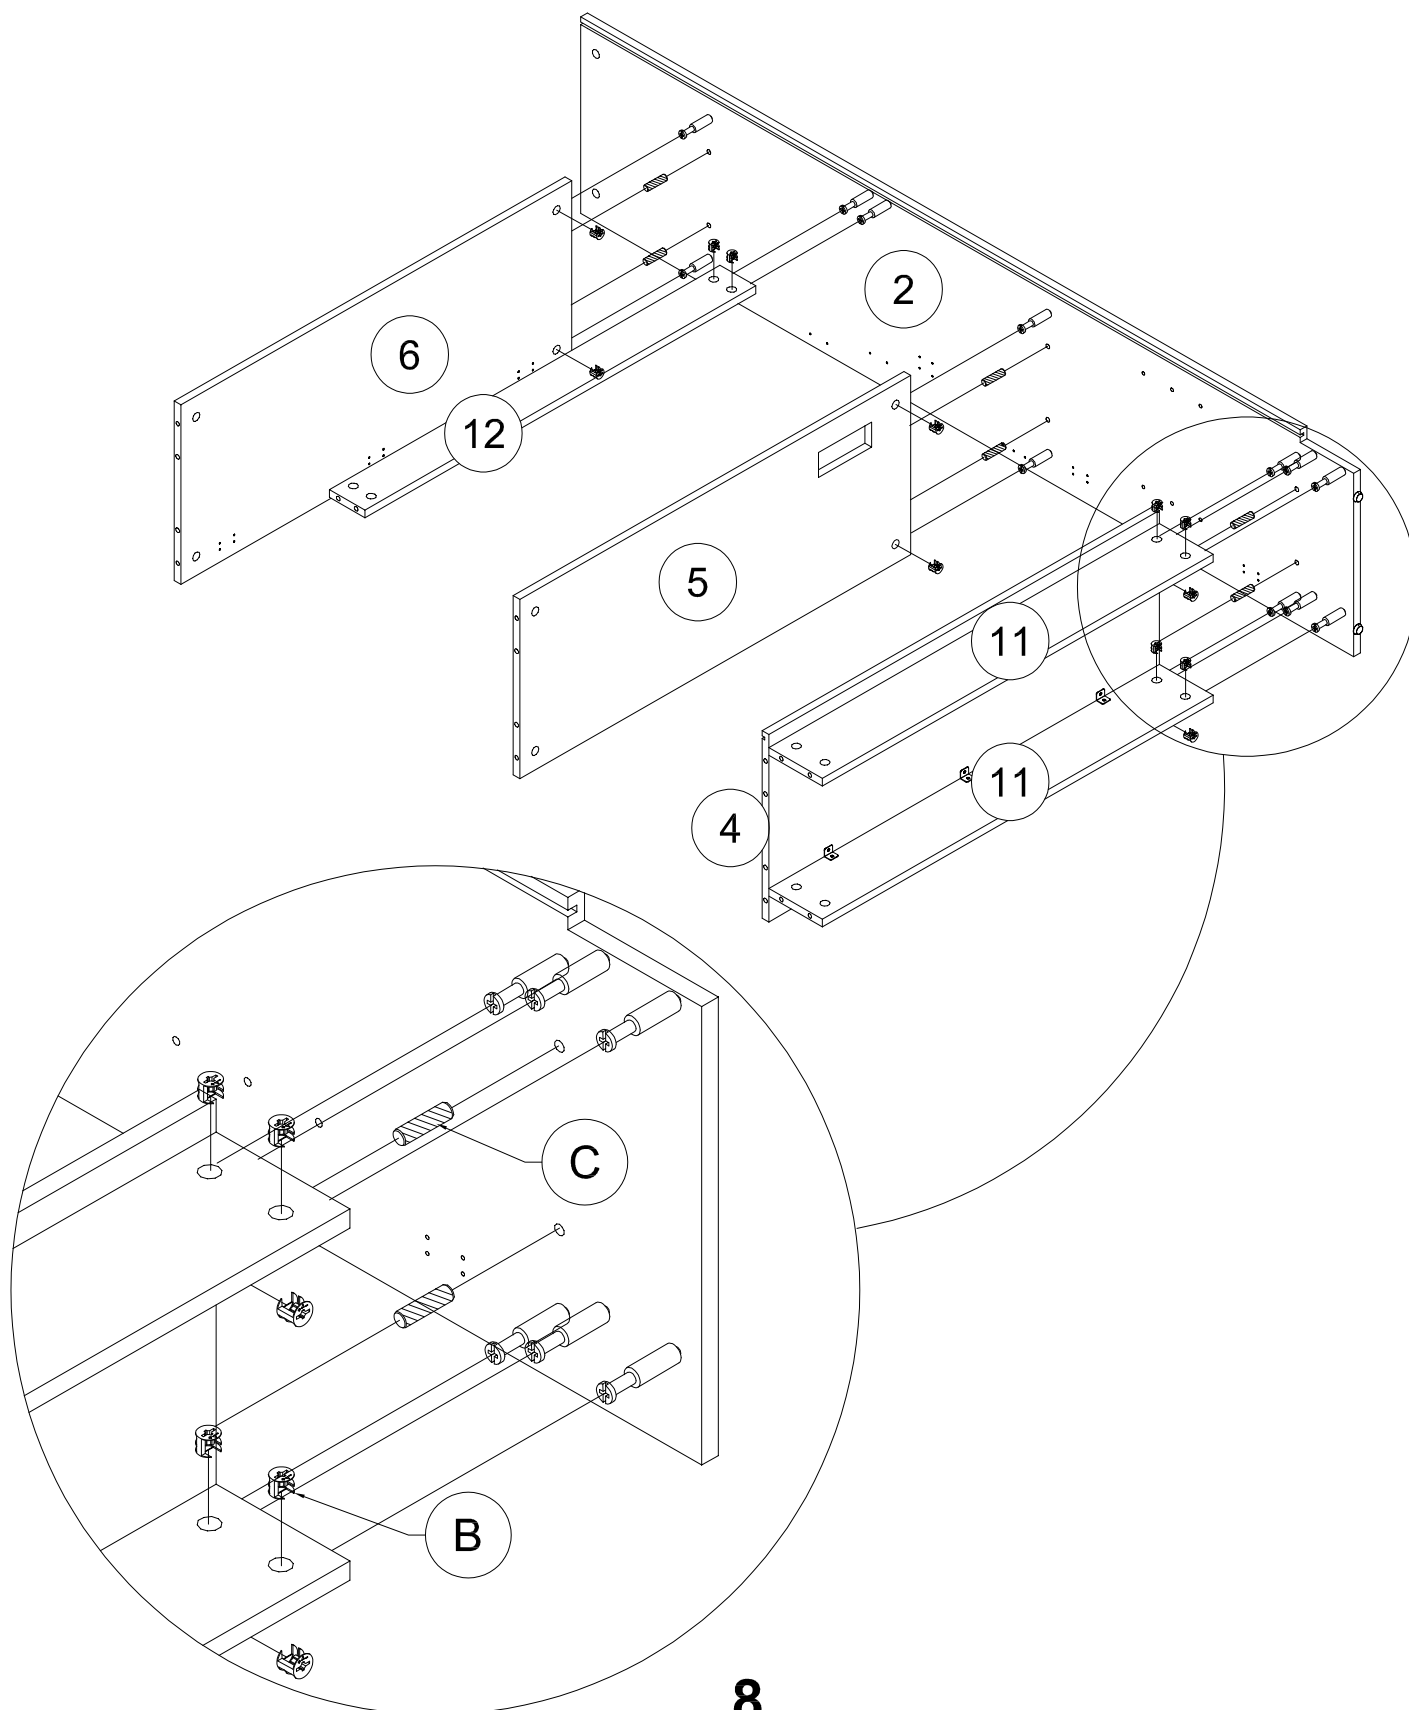

Step 4: Étape 4:

B	C
	
12pcs	6pcs


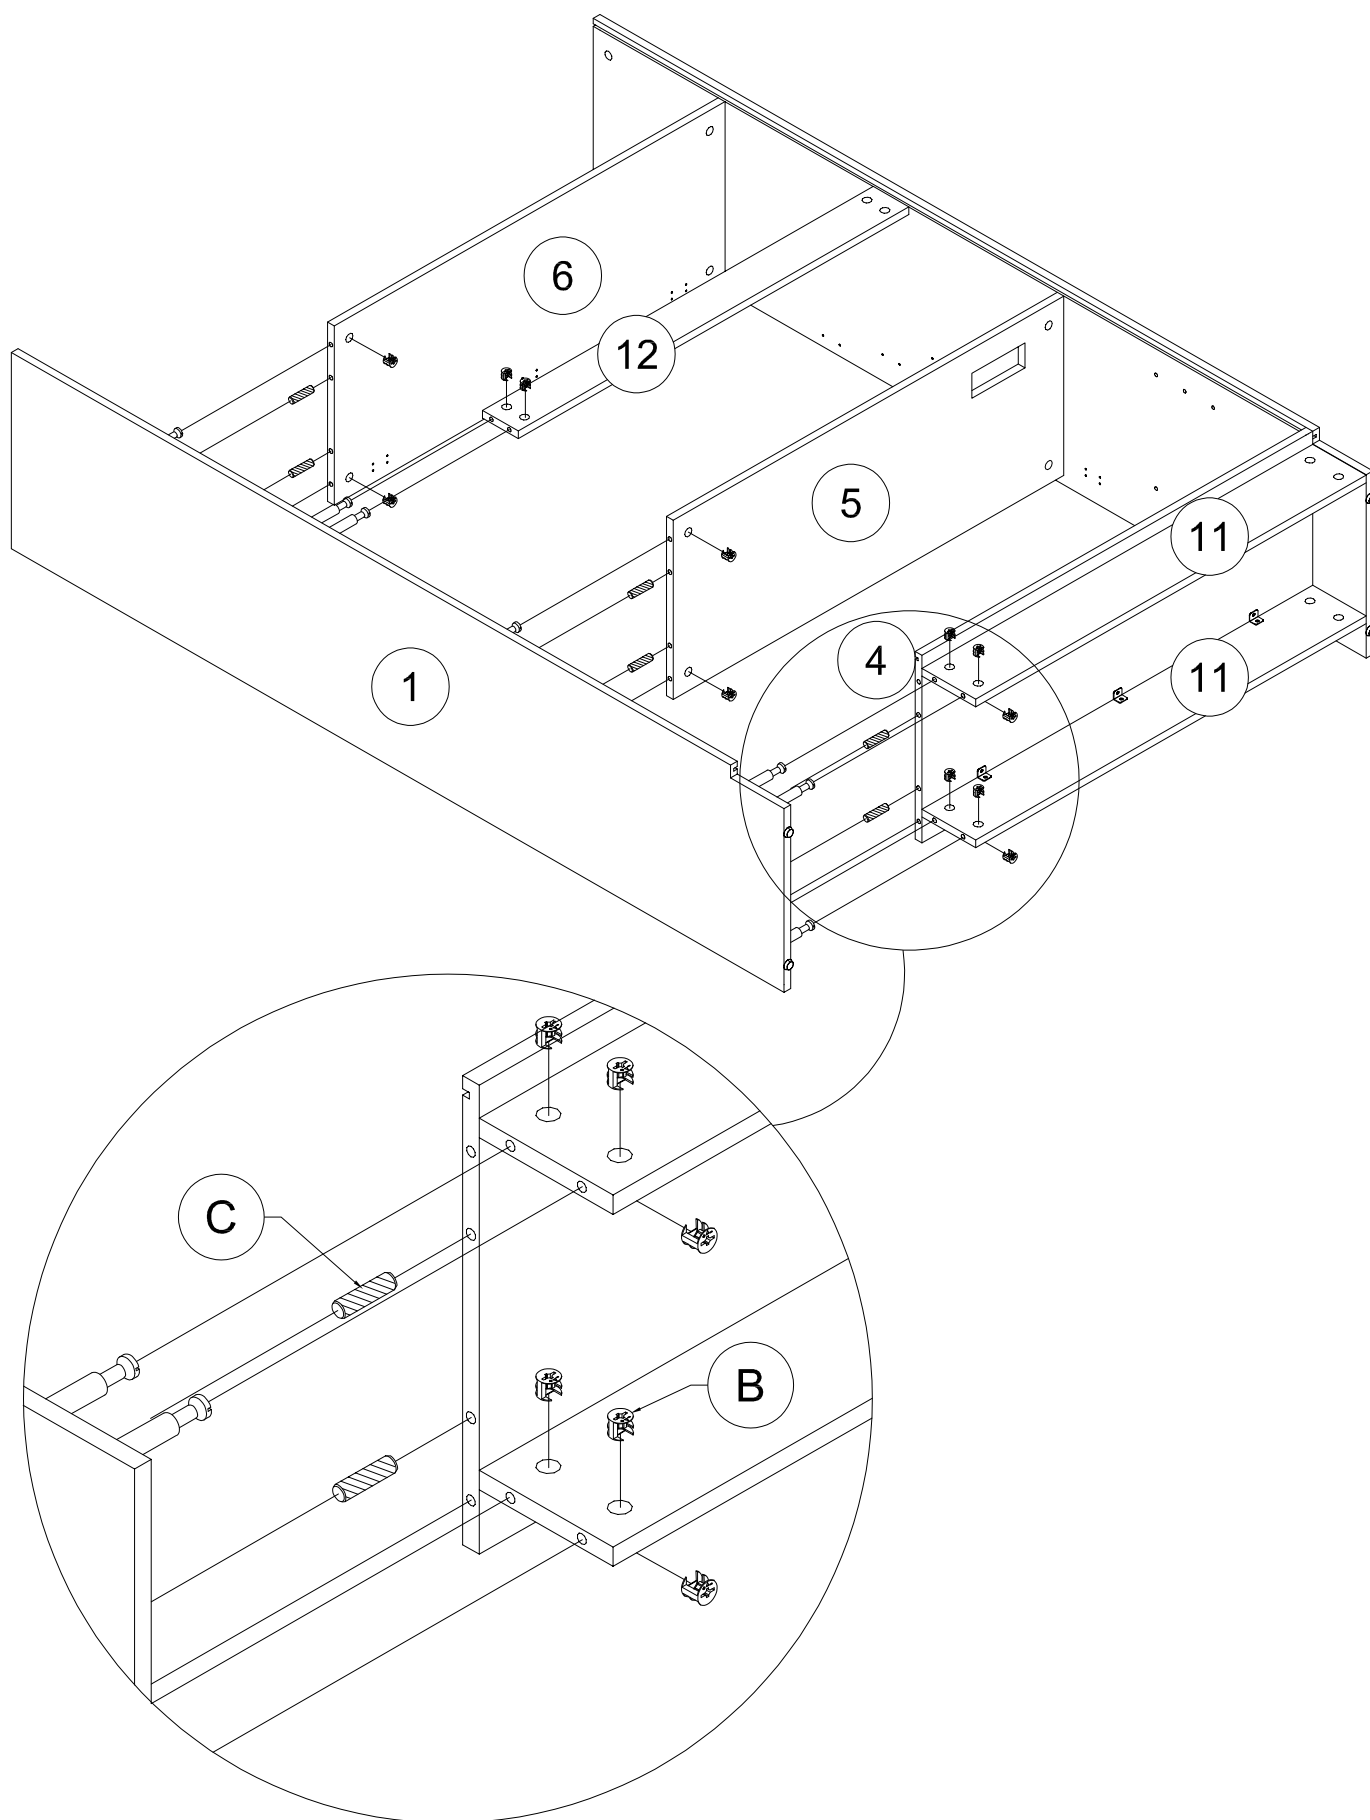


Step 5:
Étape 5:


E




6pcs

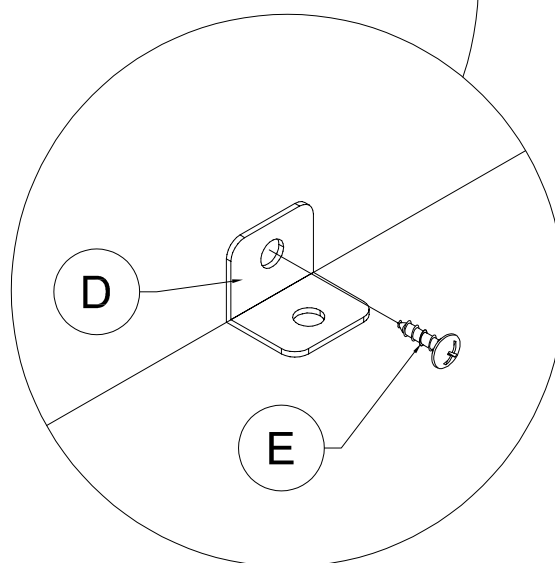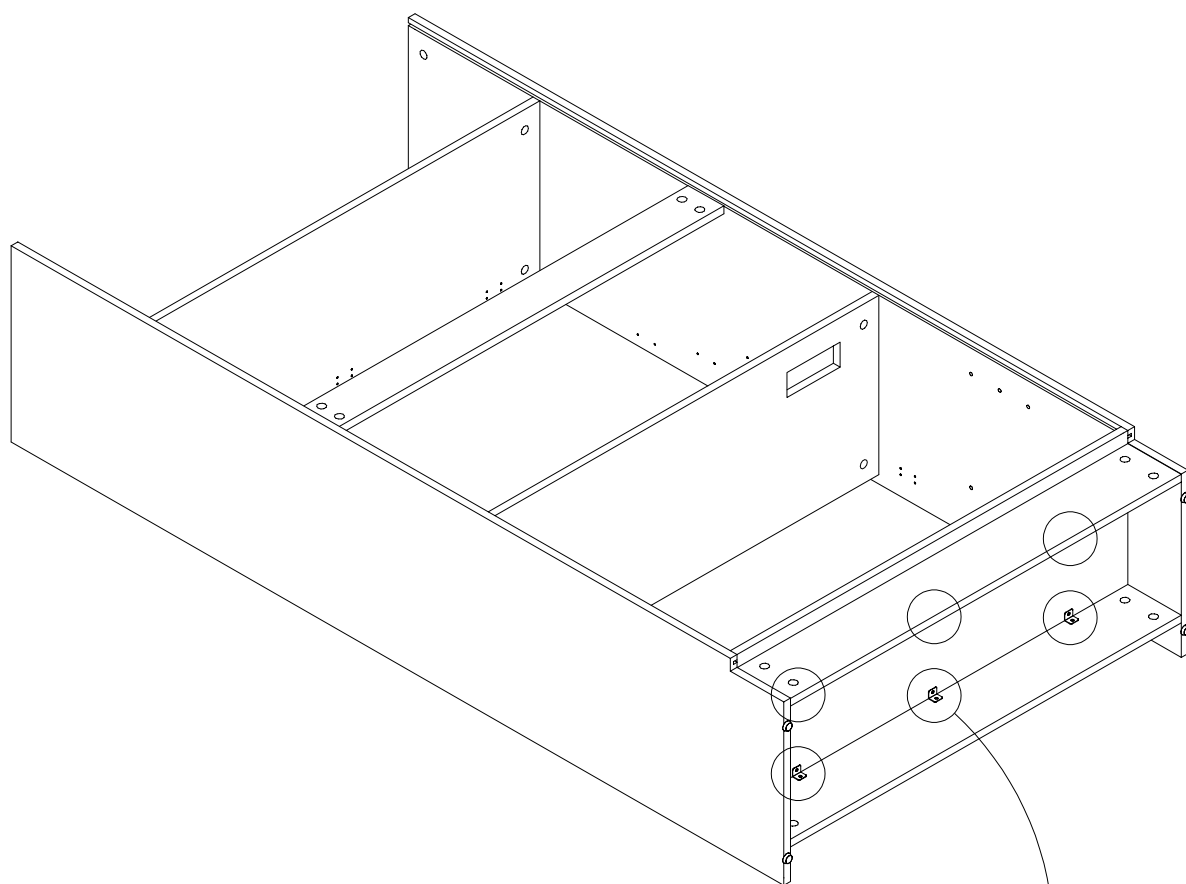

Step 6: Étape 6:

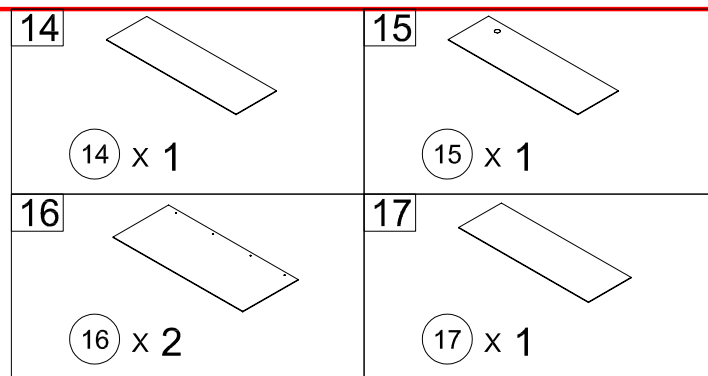

Note: Align the product squarely before screwing the backboard.

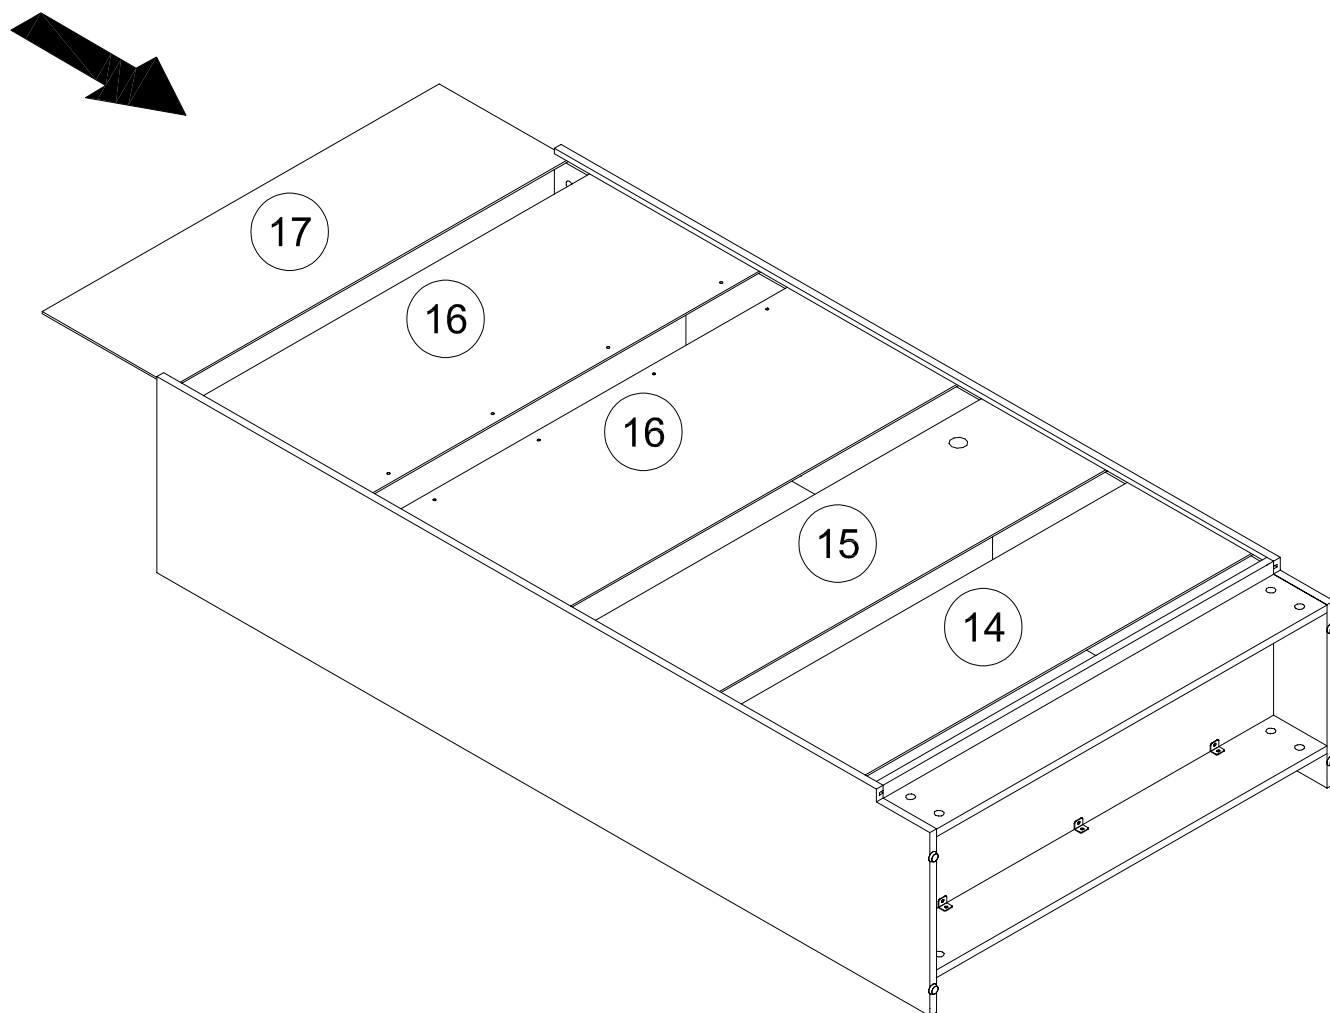


Step 7:
Étape 7:




E




8pcs

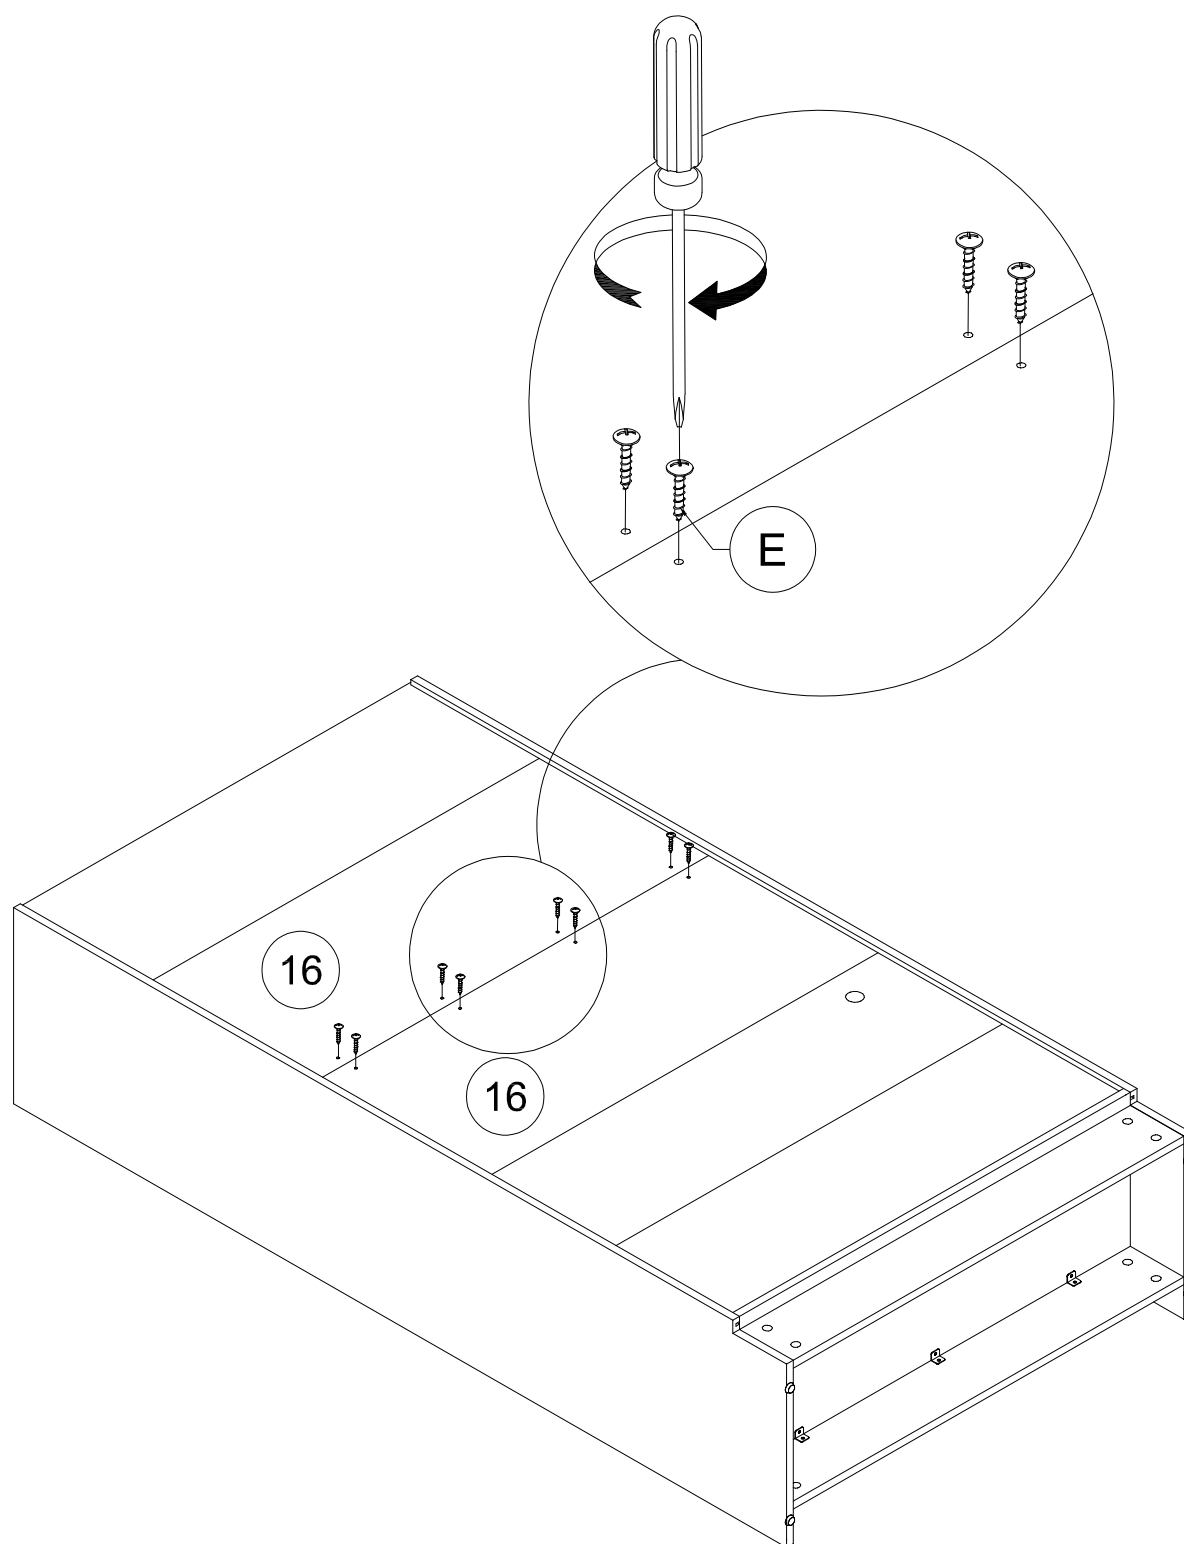


Step 8:
Étape 8:

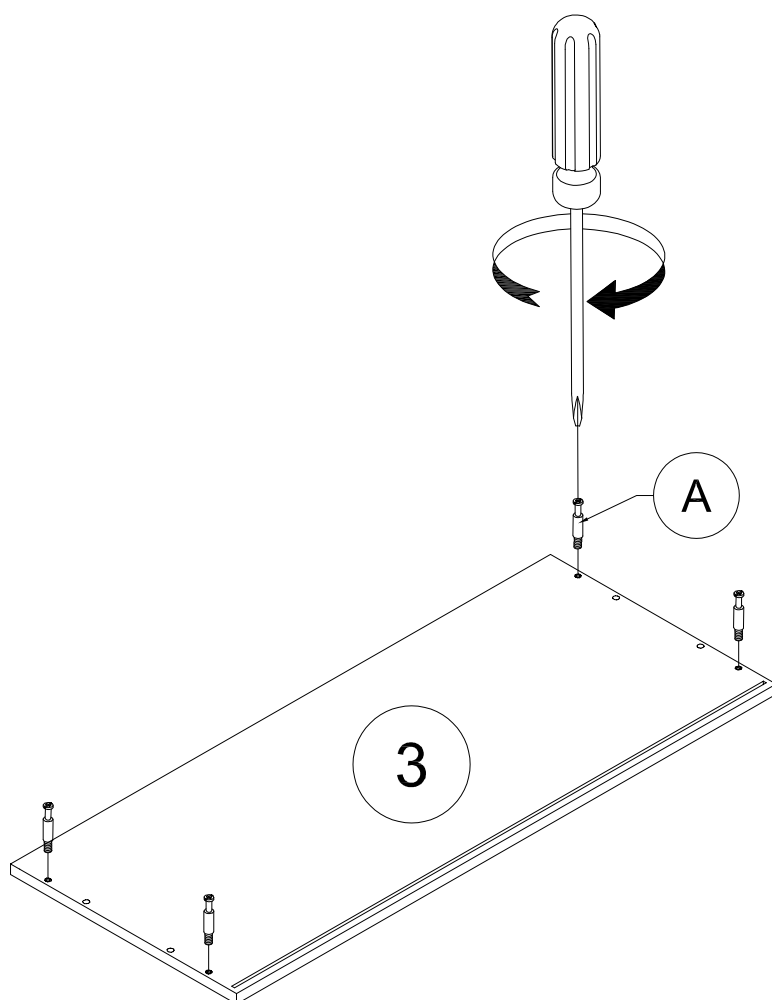
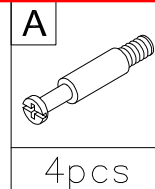
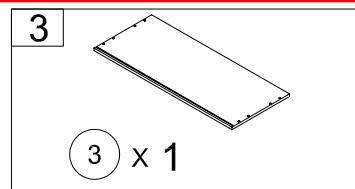


Step 9:
Étape 9:


B	C
	
4pcs	4pcs

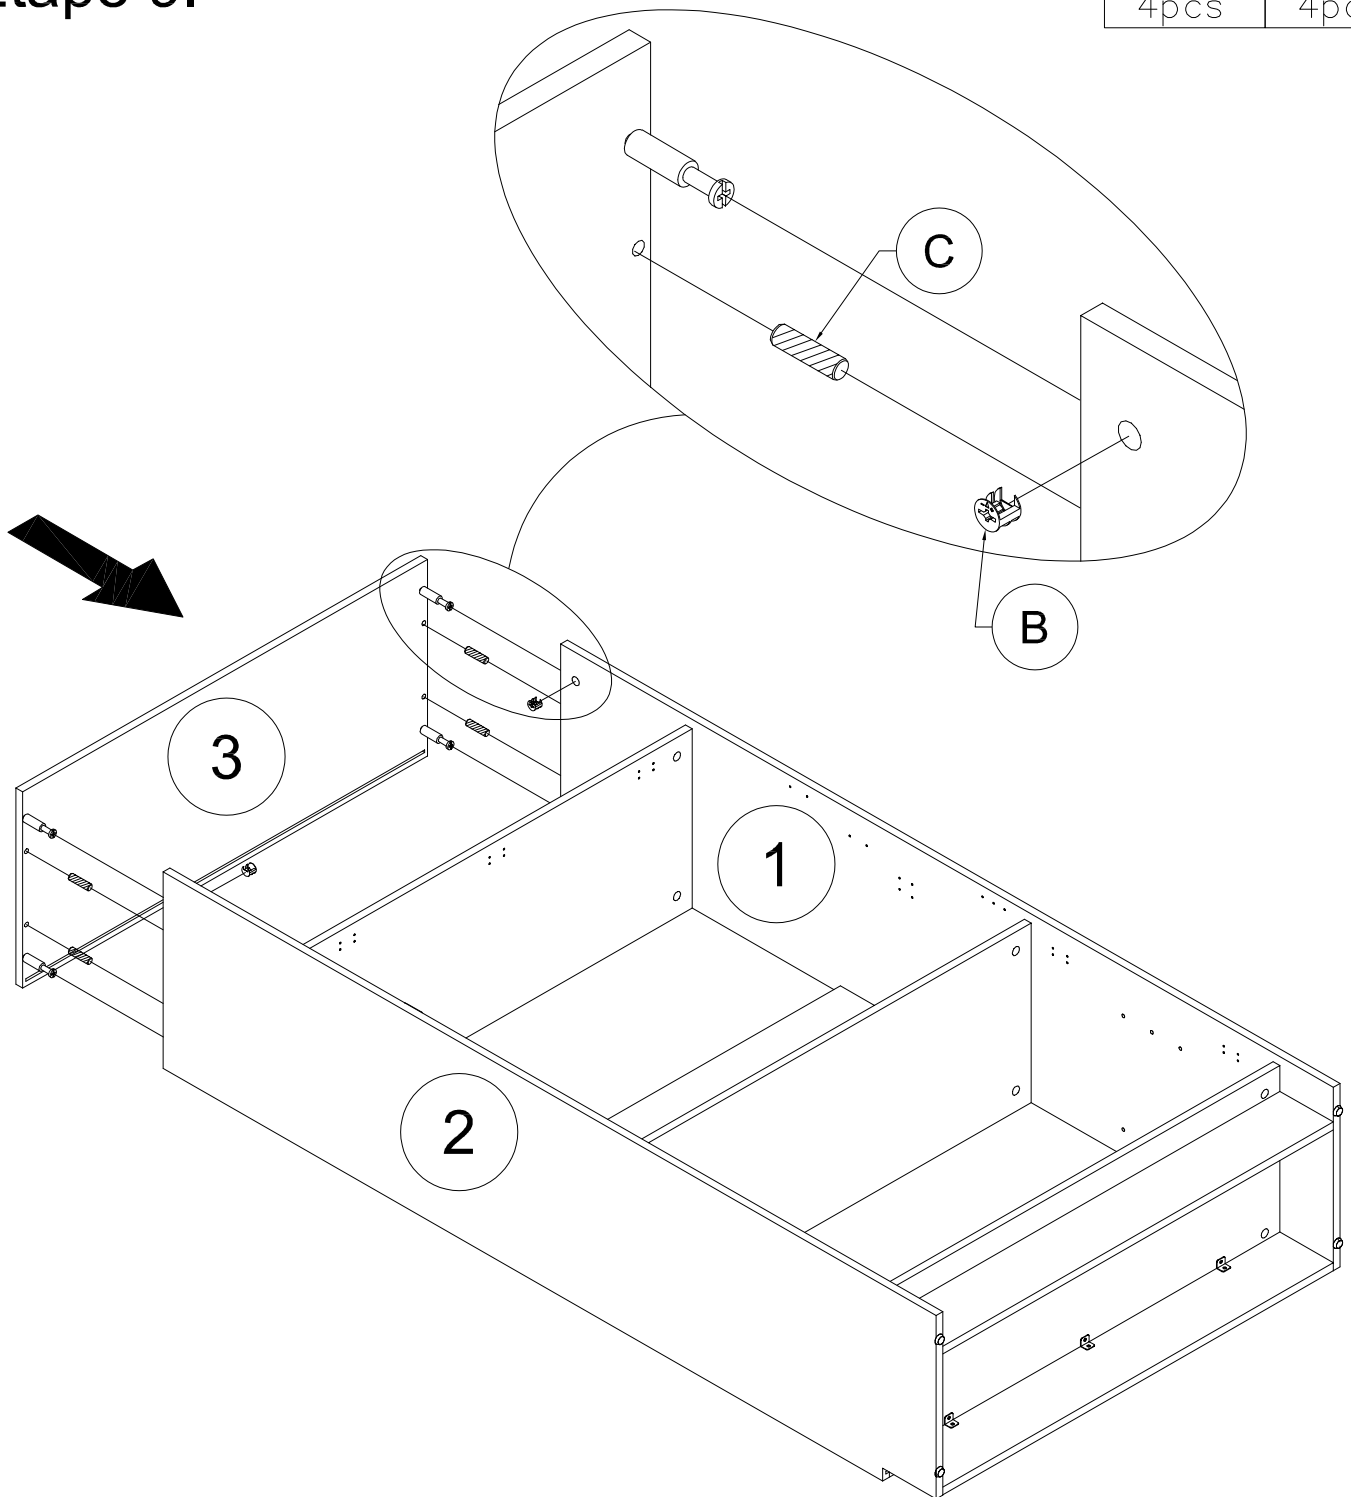


Step 10: Étape 10:

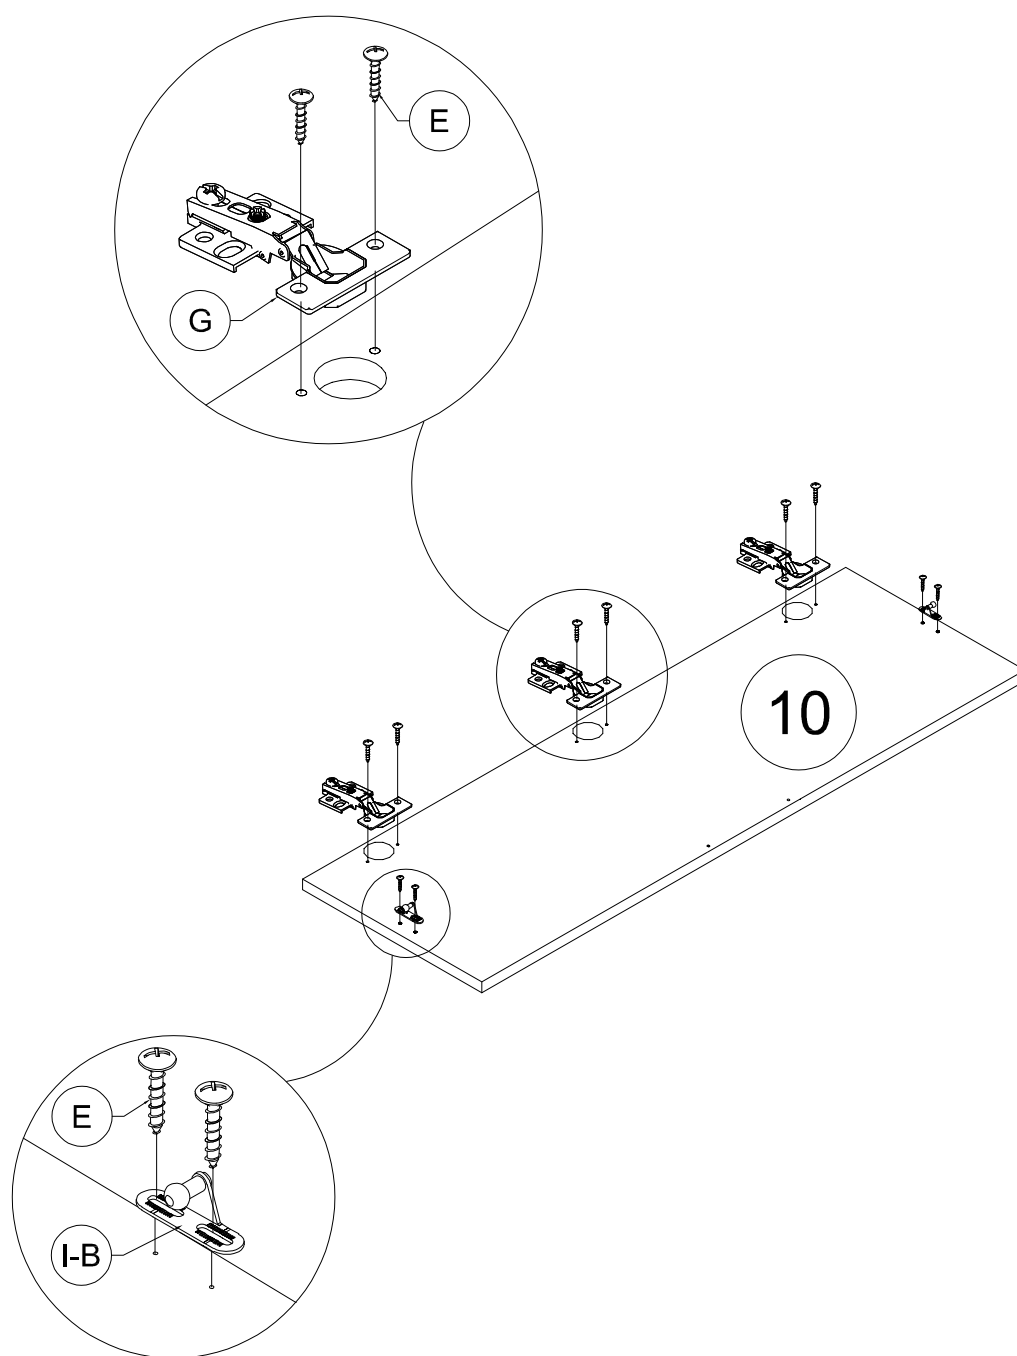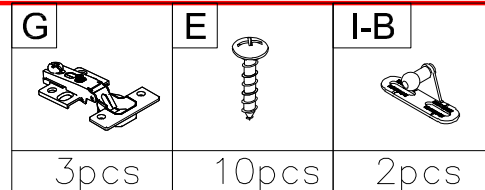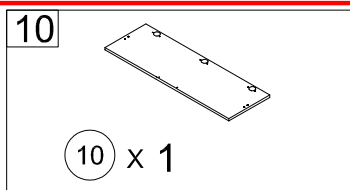

Step 11: Étape 11:

I-A	E	H
		
2pcs	20pcs	1pc

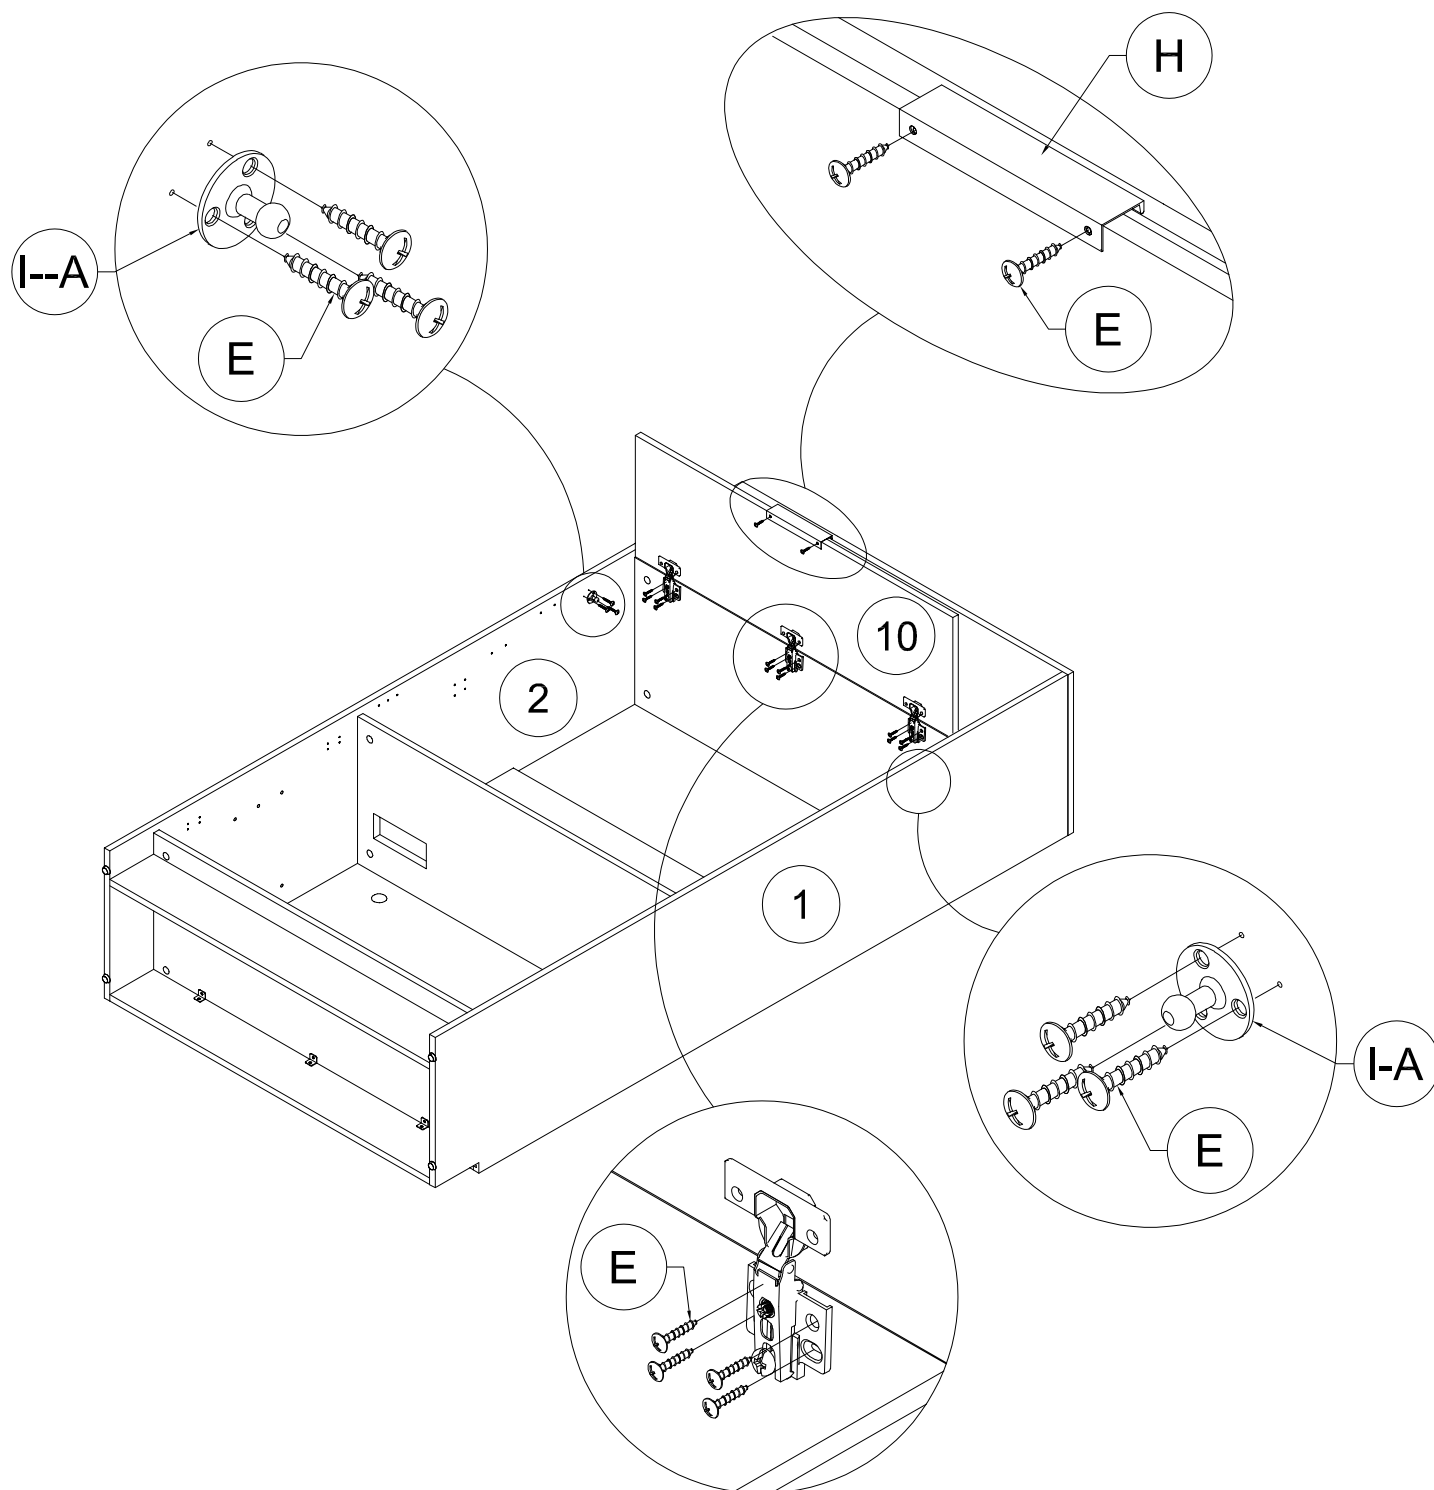


Step 12:
Étape 12:


I-C




2pcs



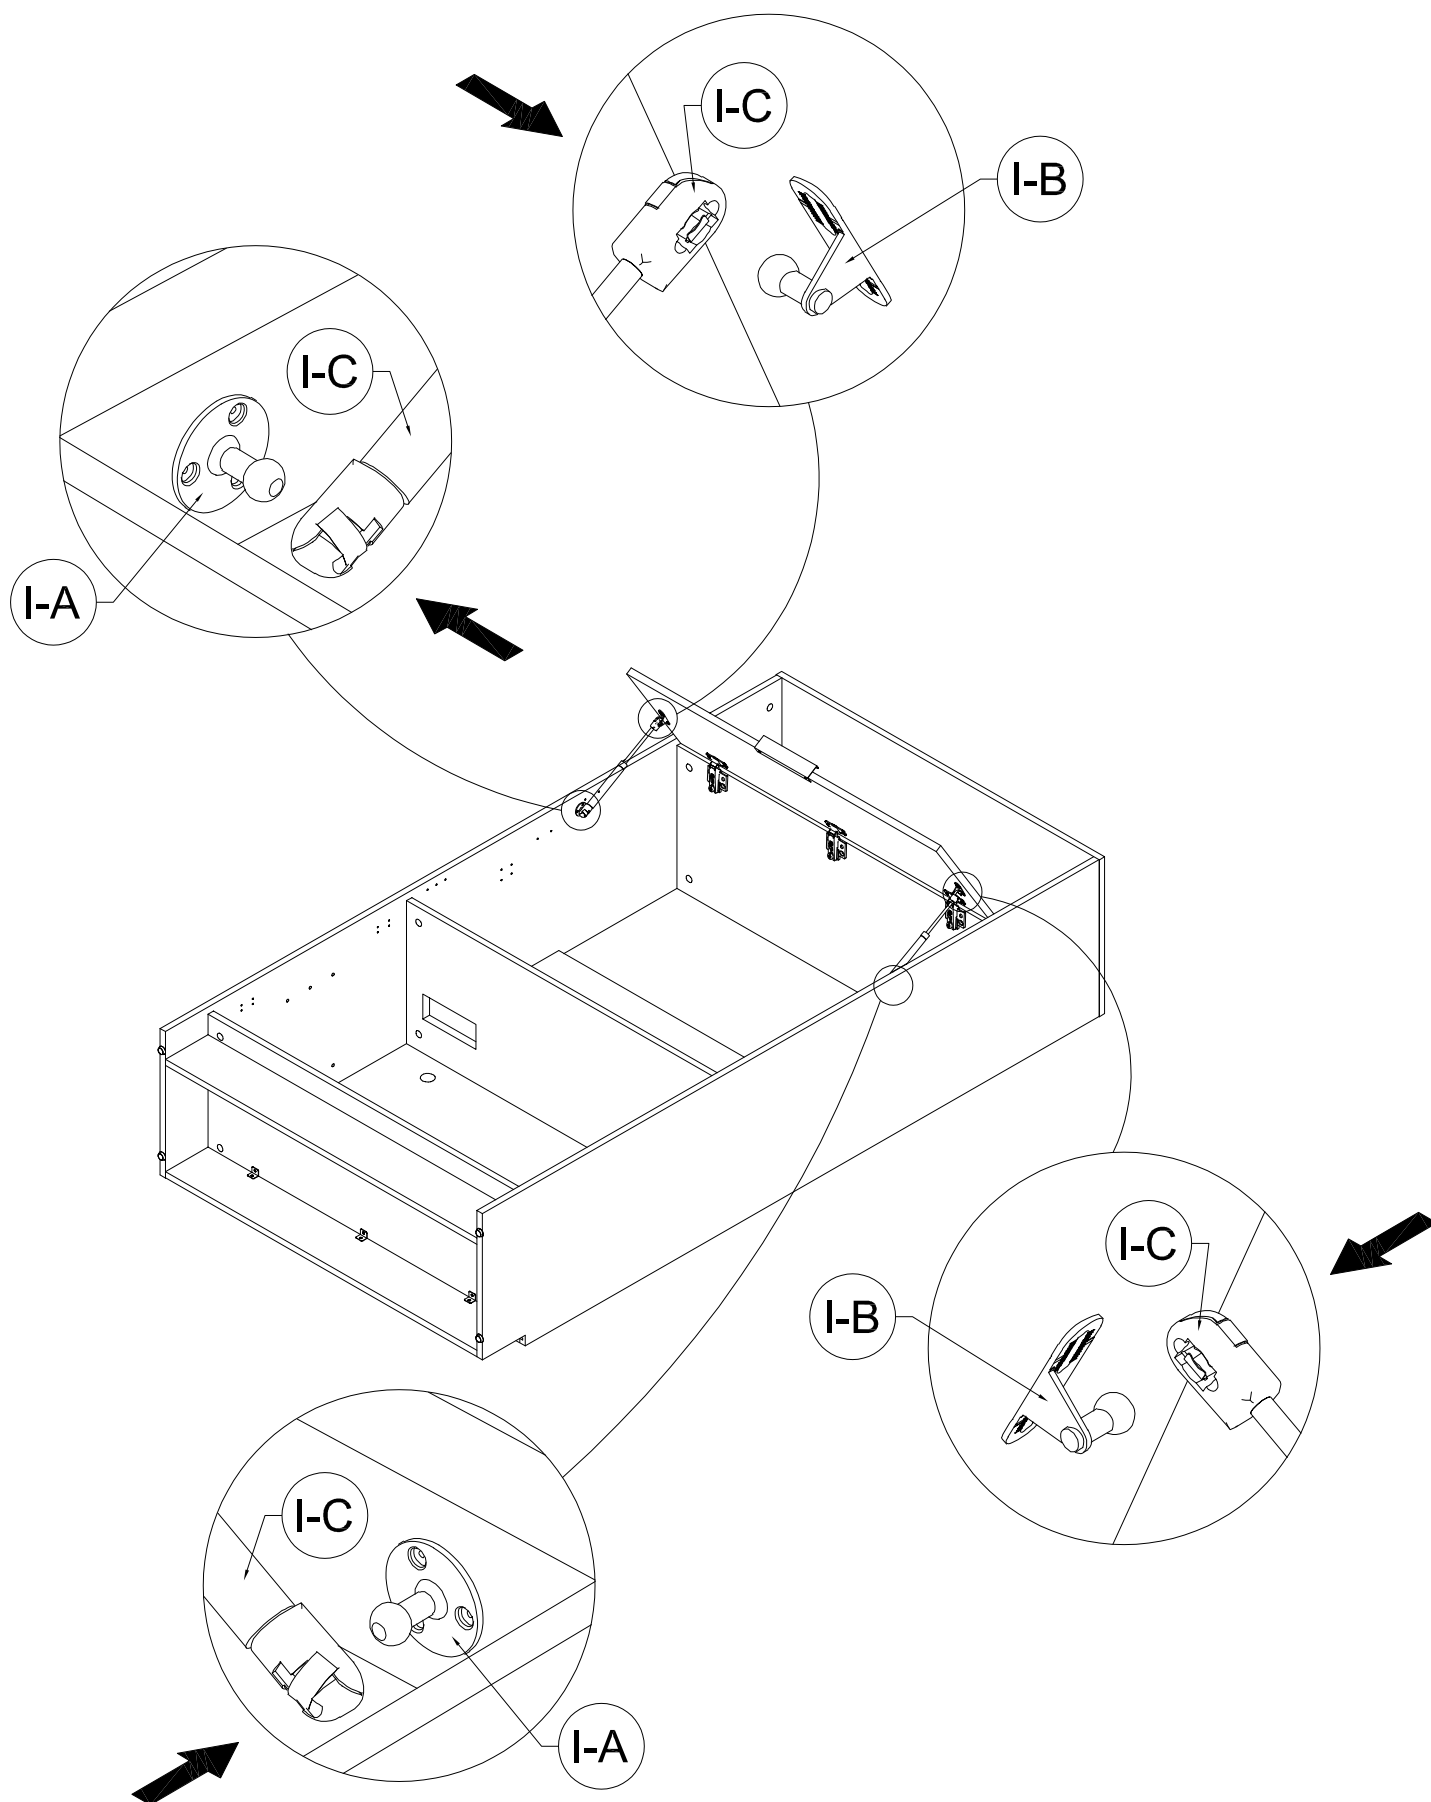


Step 13: Étape 13:

J-A	E	M	N
			
3pcs	6pcs	1pc	2pcs

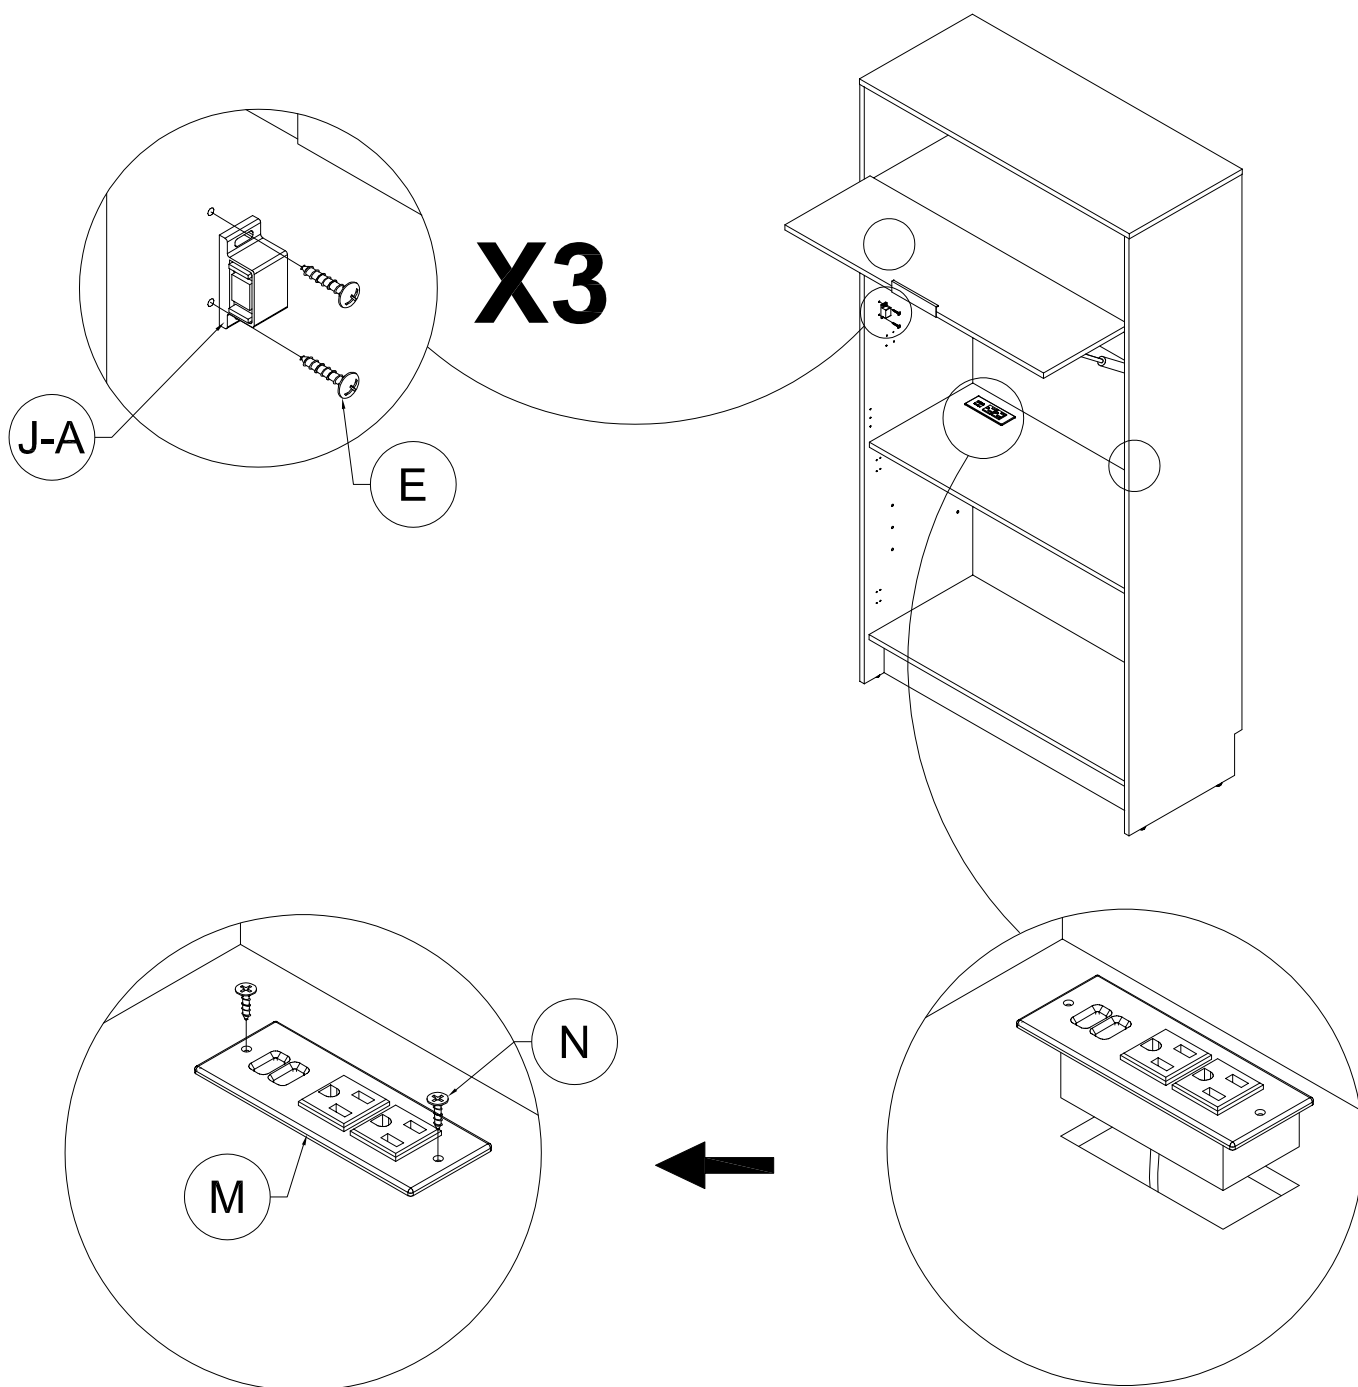

Step 14: Étape 14:

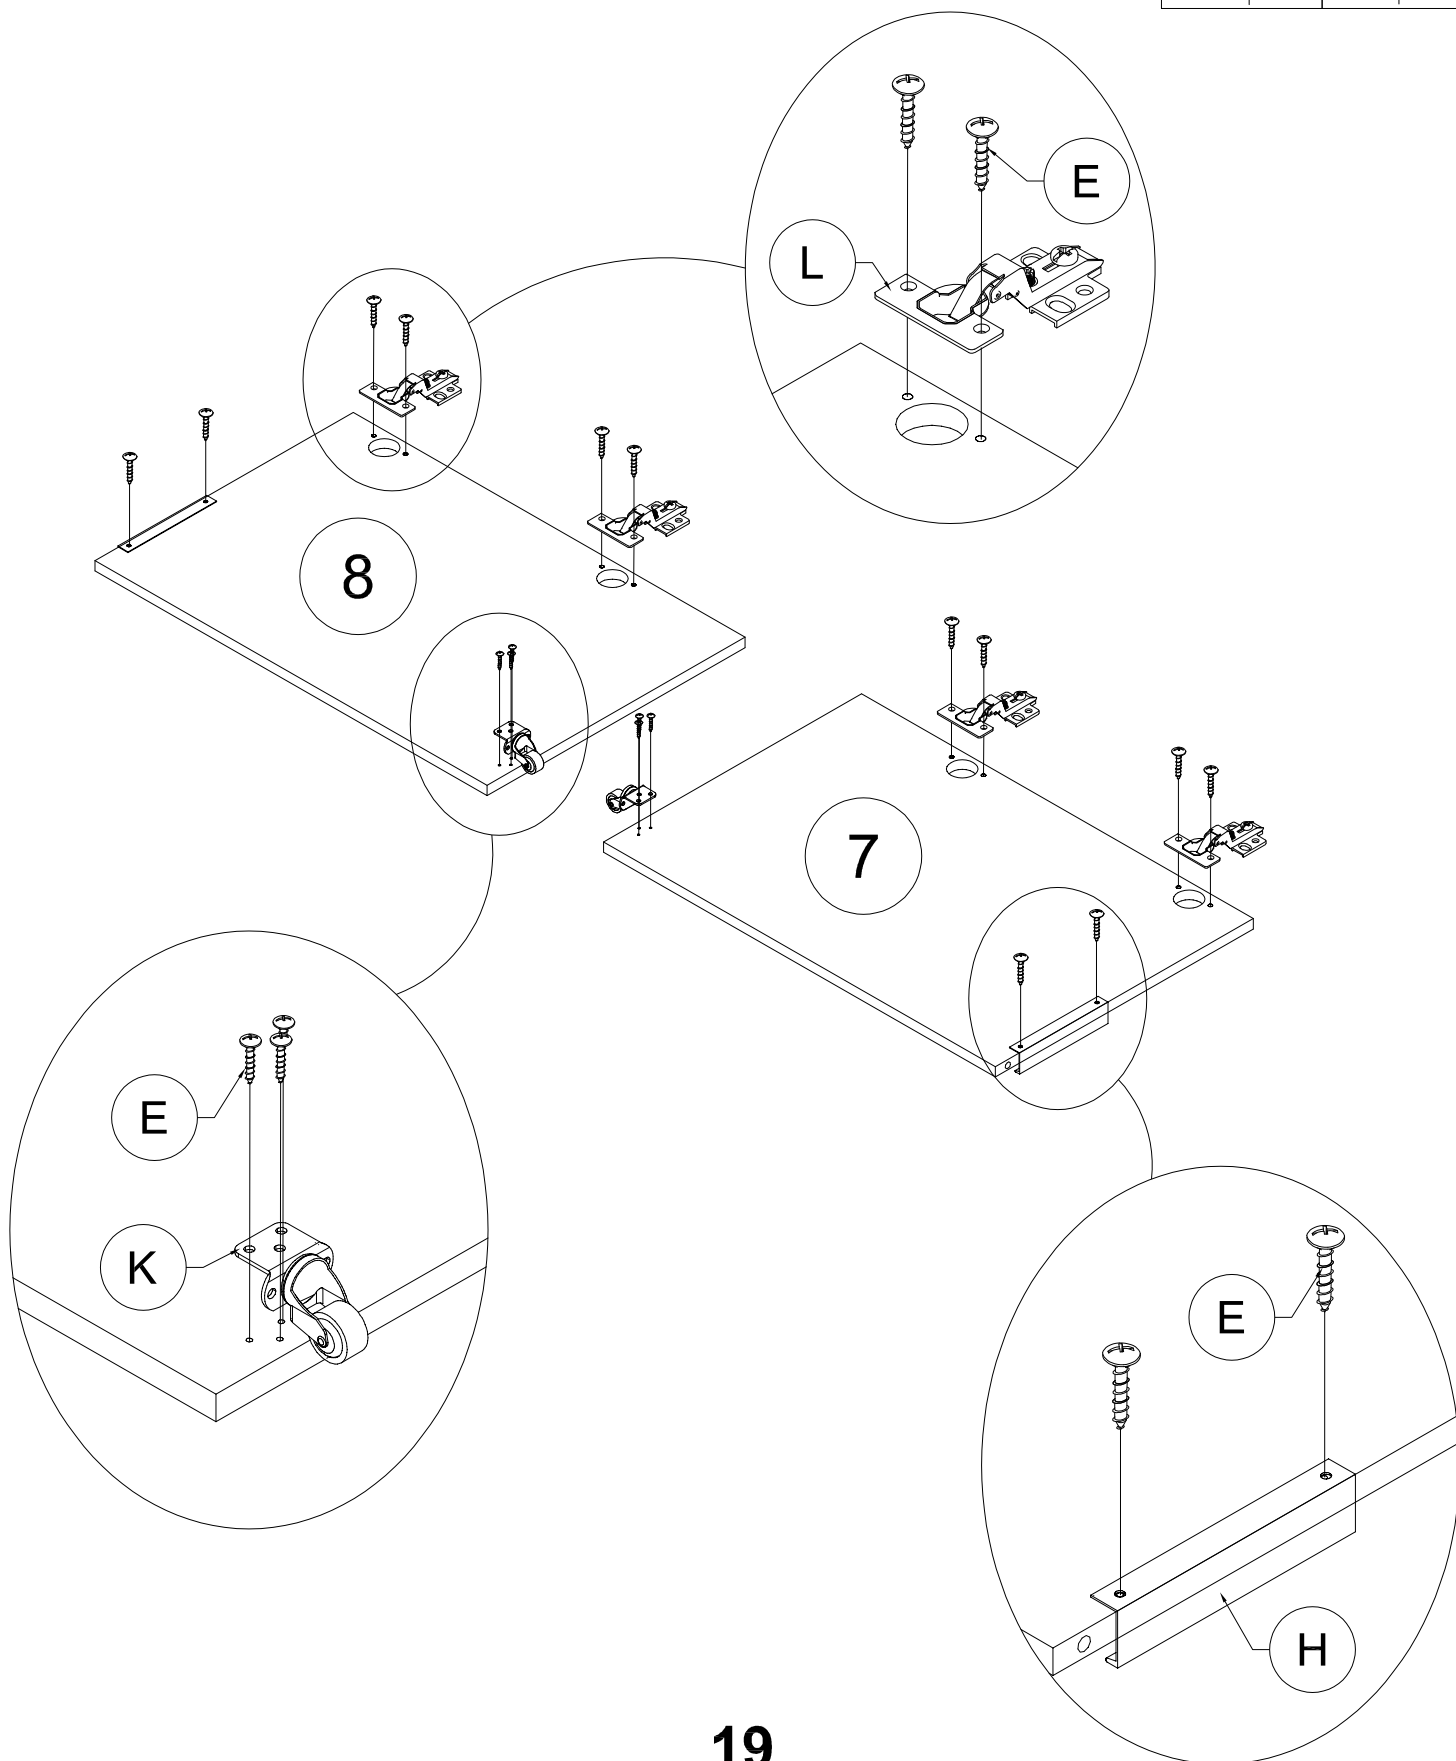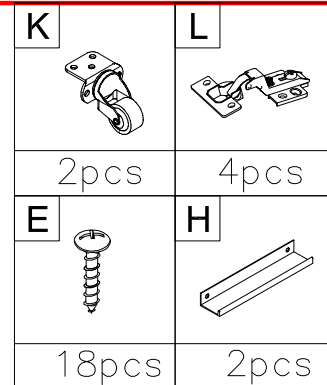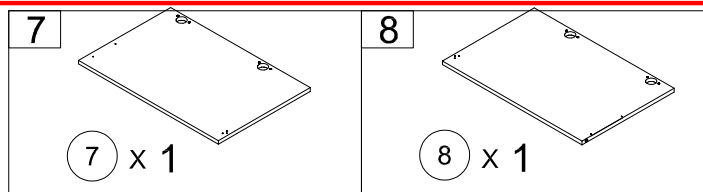


Step 15:
Étape 15:





E




16pcs



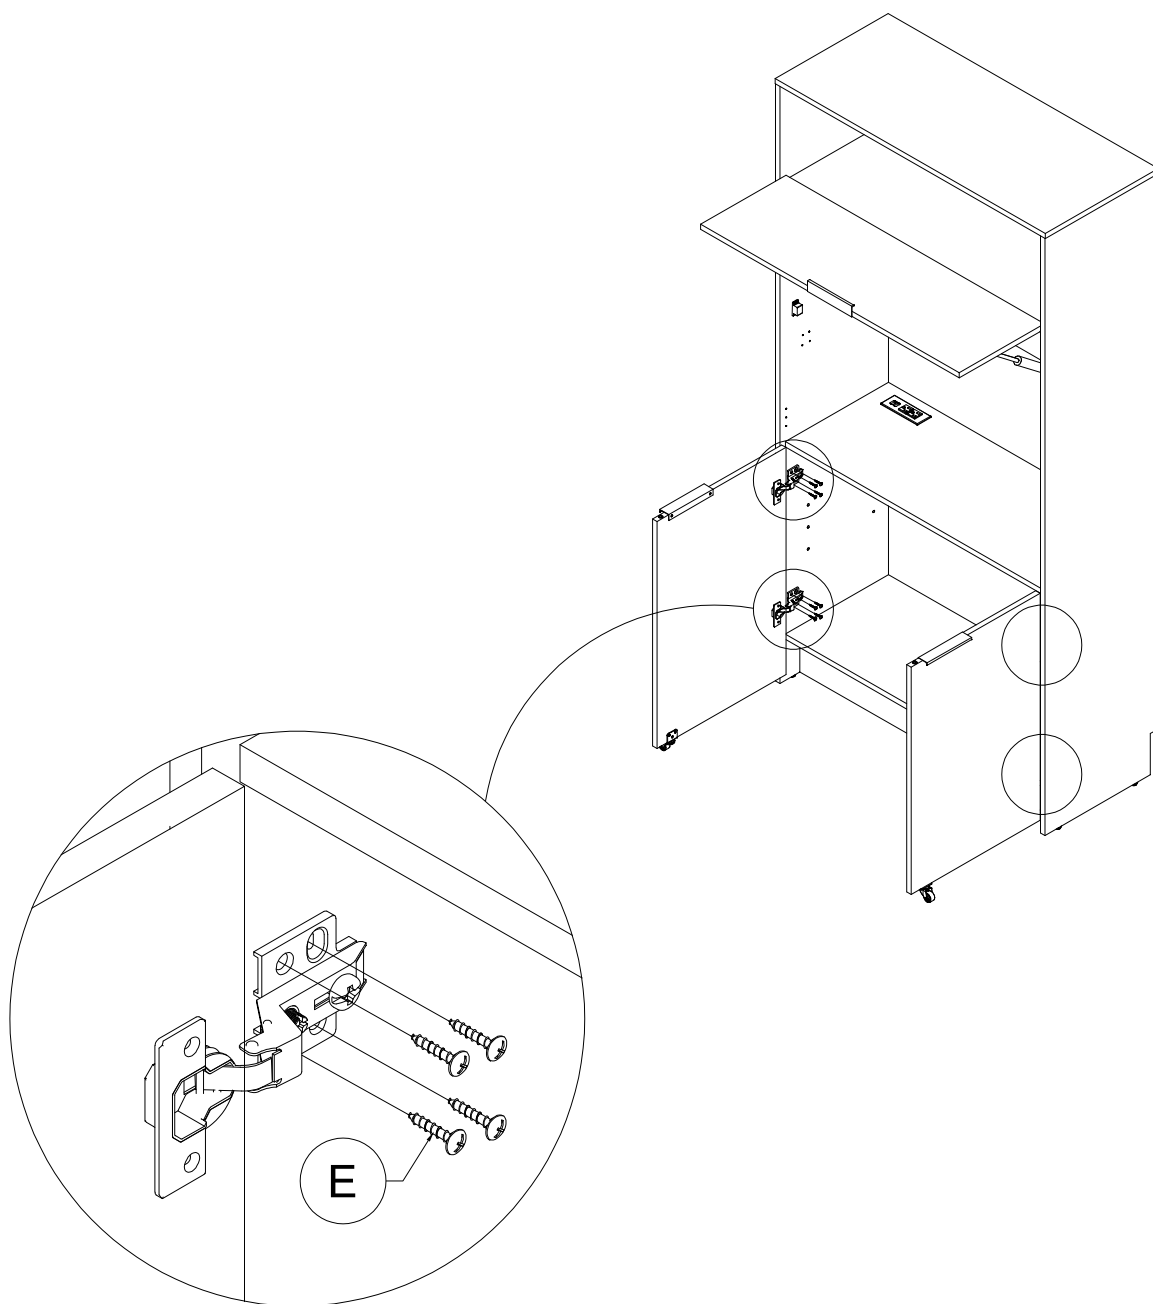


Step 16: Étape 16:

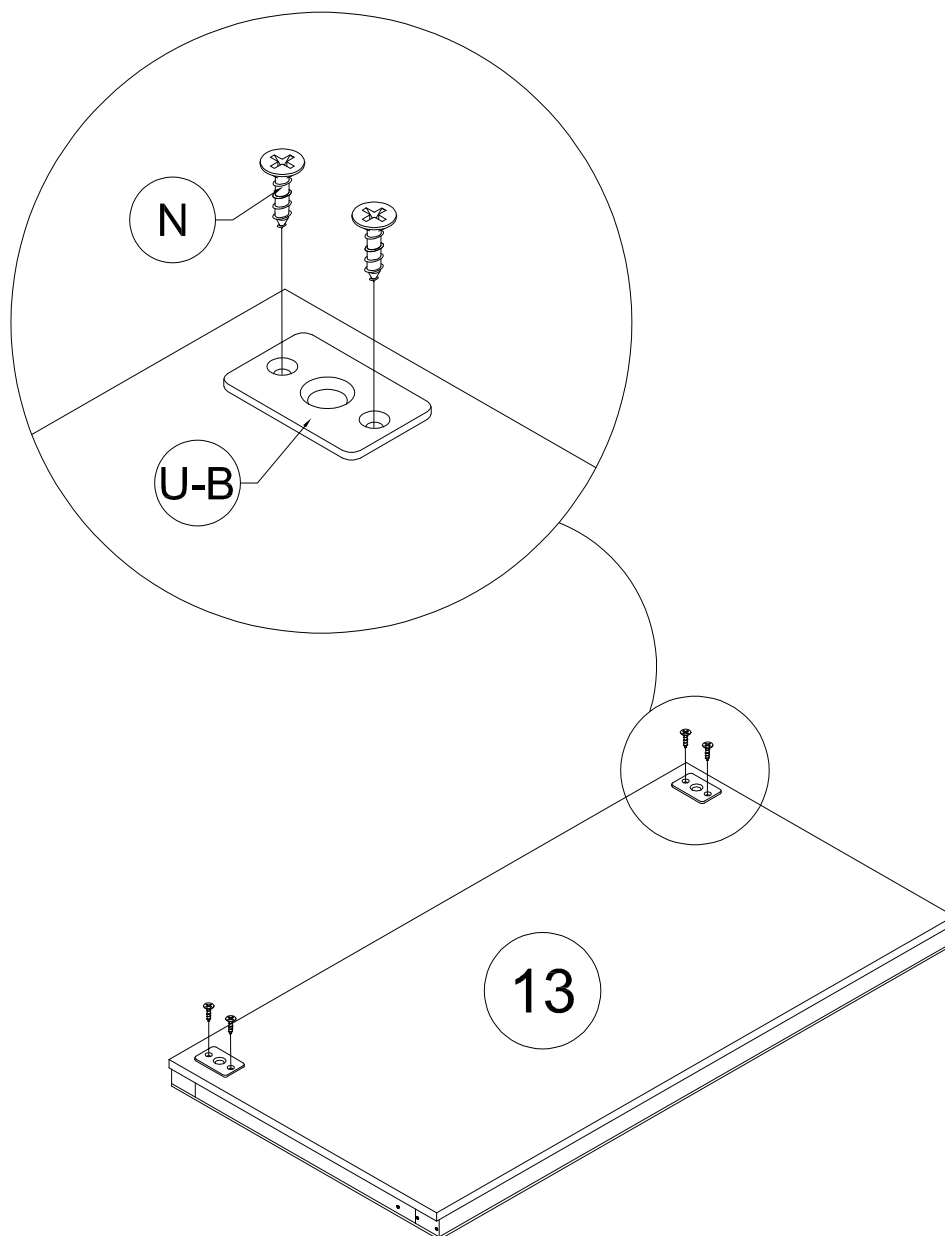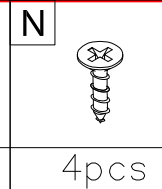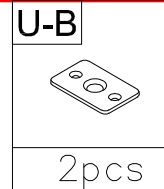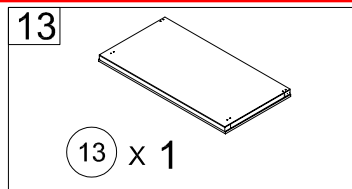



Step 17: Étape 17:

T	J-B	N	P
			
4pcs	2pcs	4pcs	2pcs

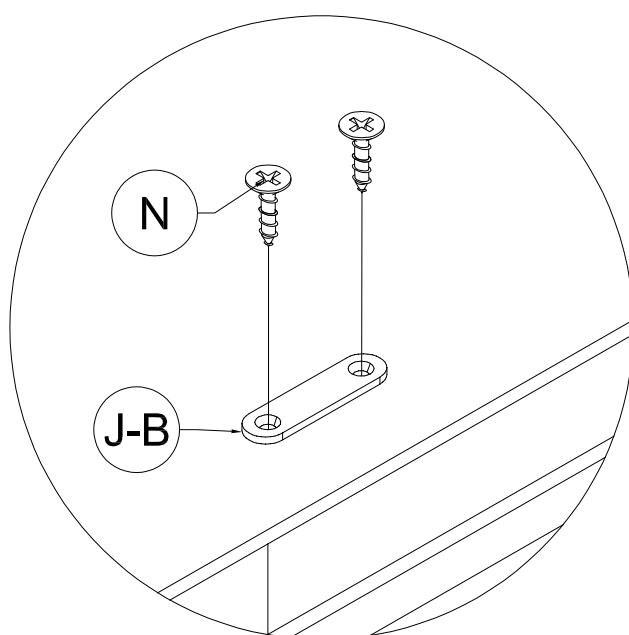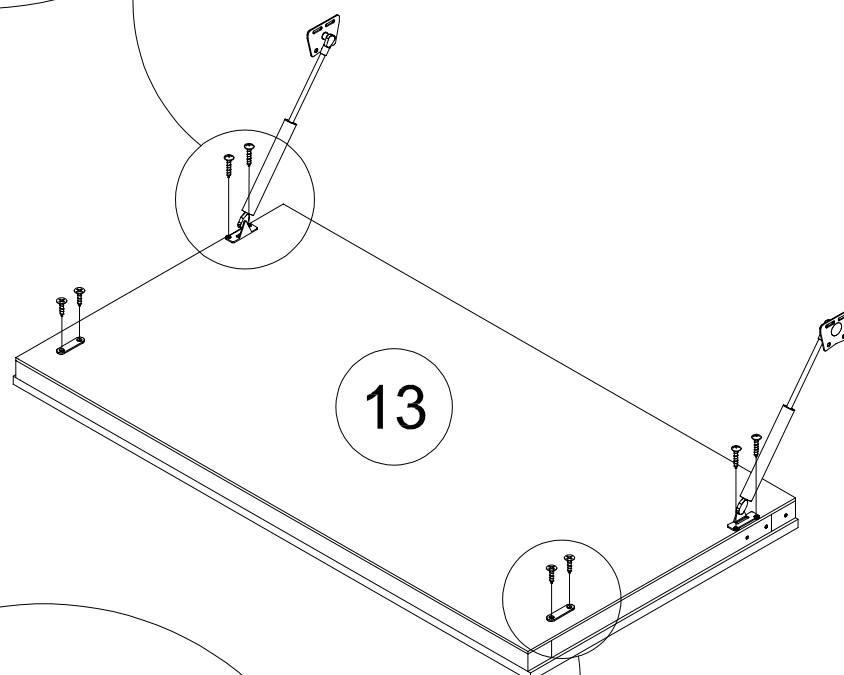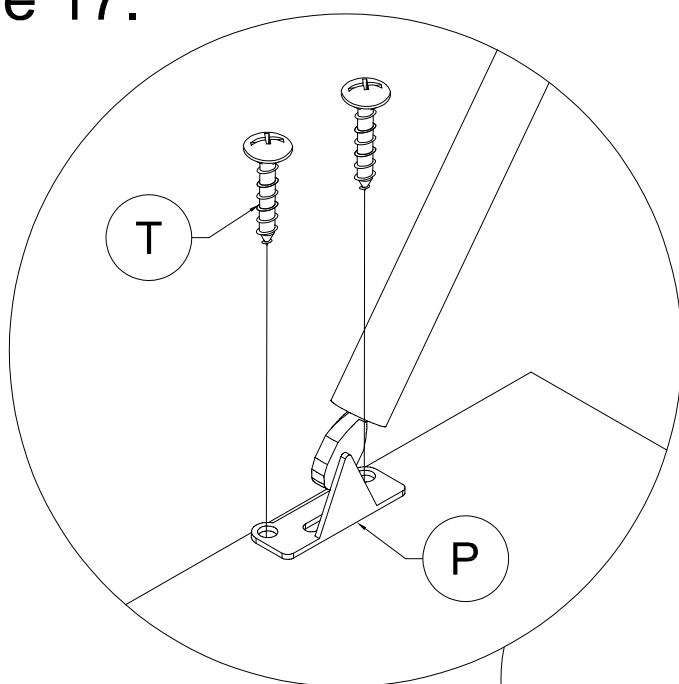

Step 18: Étape 18:

T	O
	
6pcs	1set



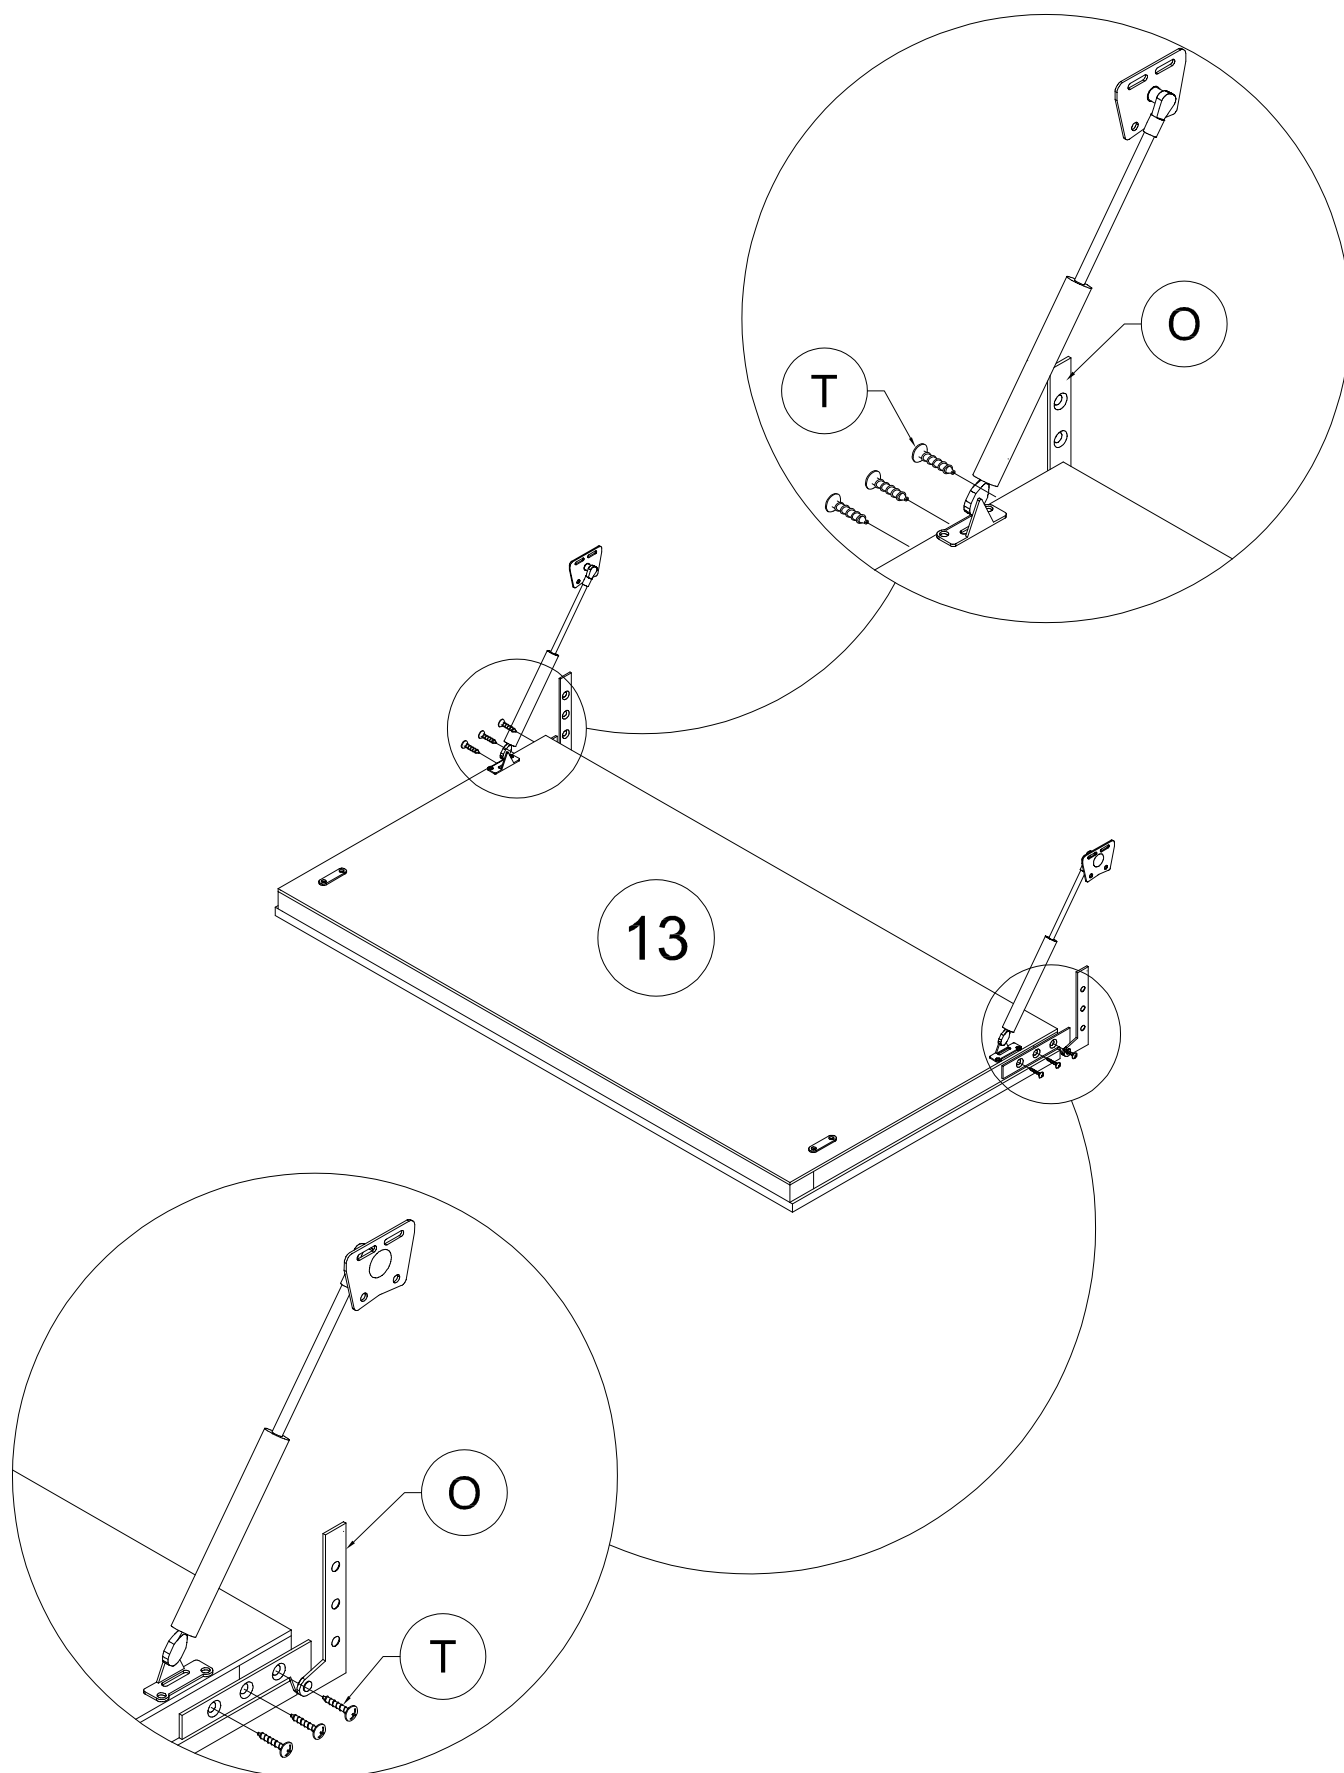


Step 19:
Étape 19:

E



14pcs

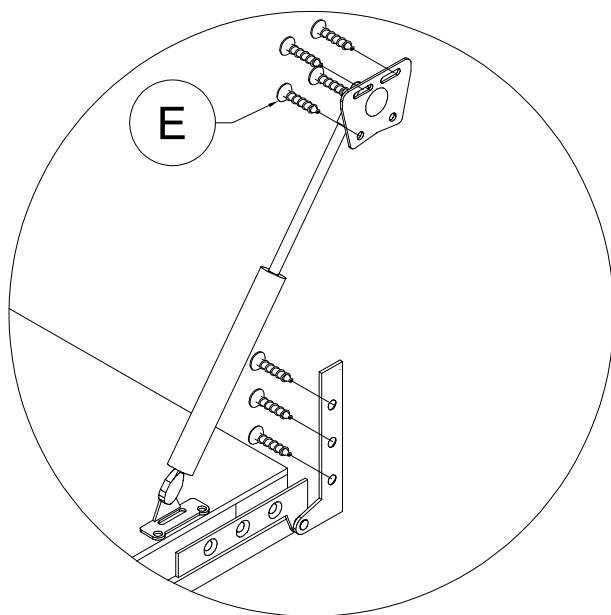
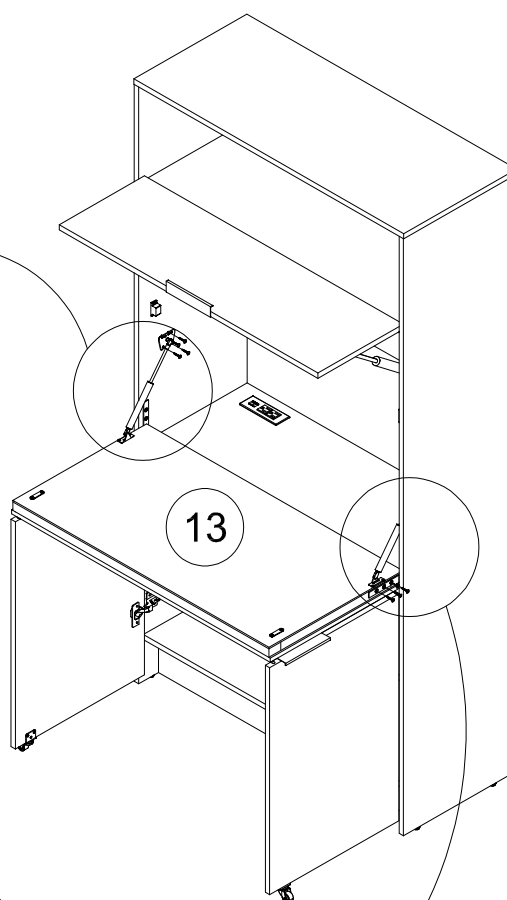
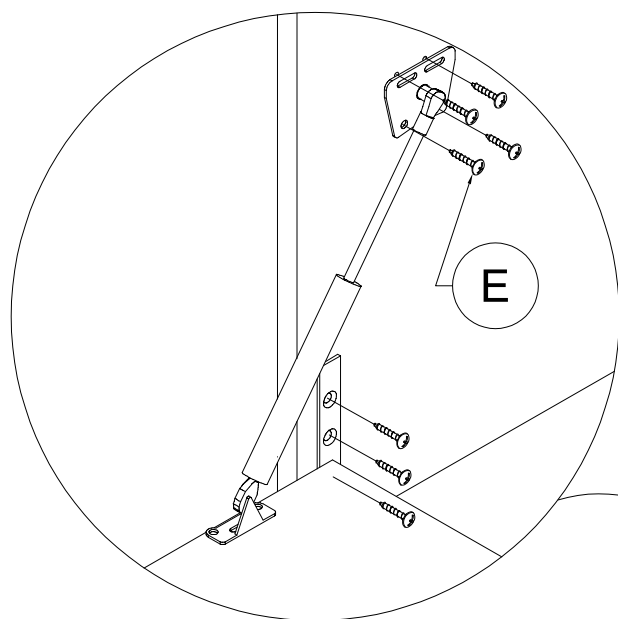


Step 20:
Étape 20:







U-A



2pcs

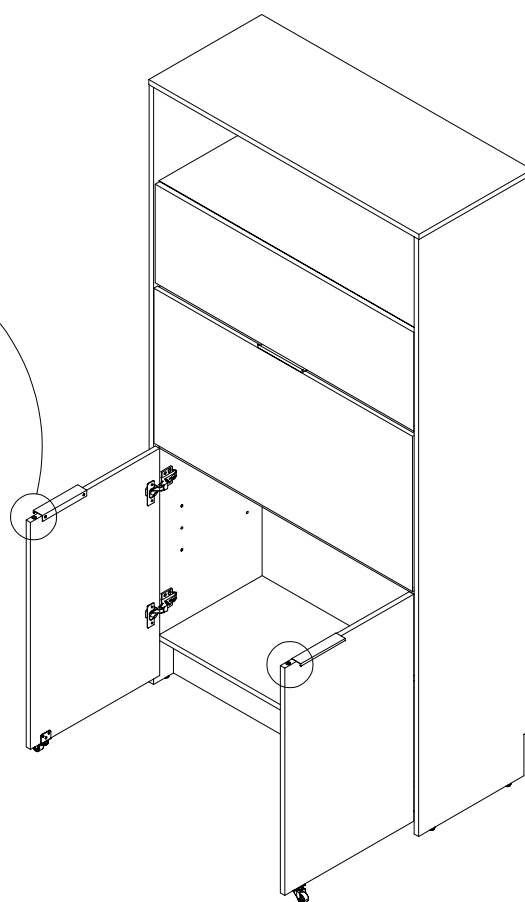
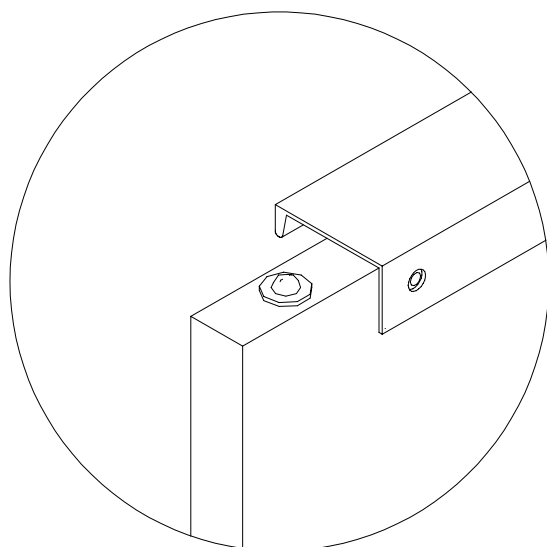
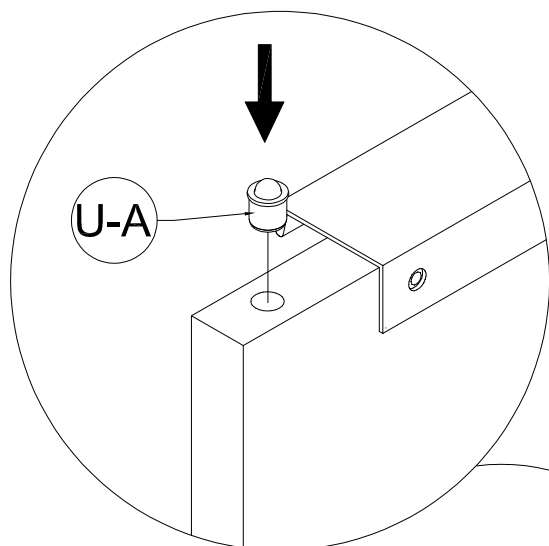


Step 21: Étape 21:

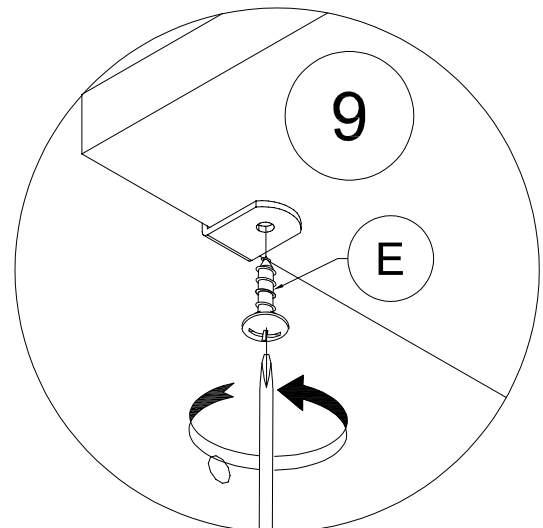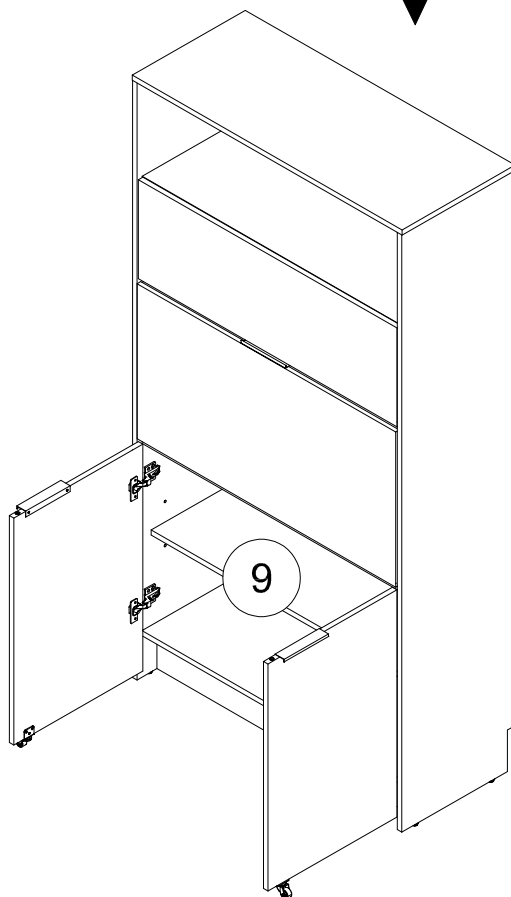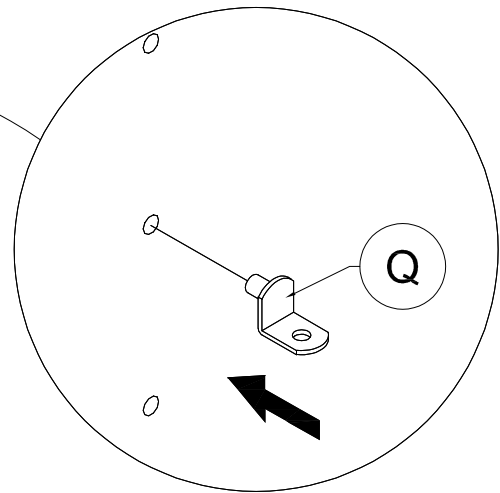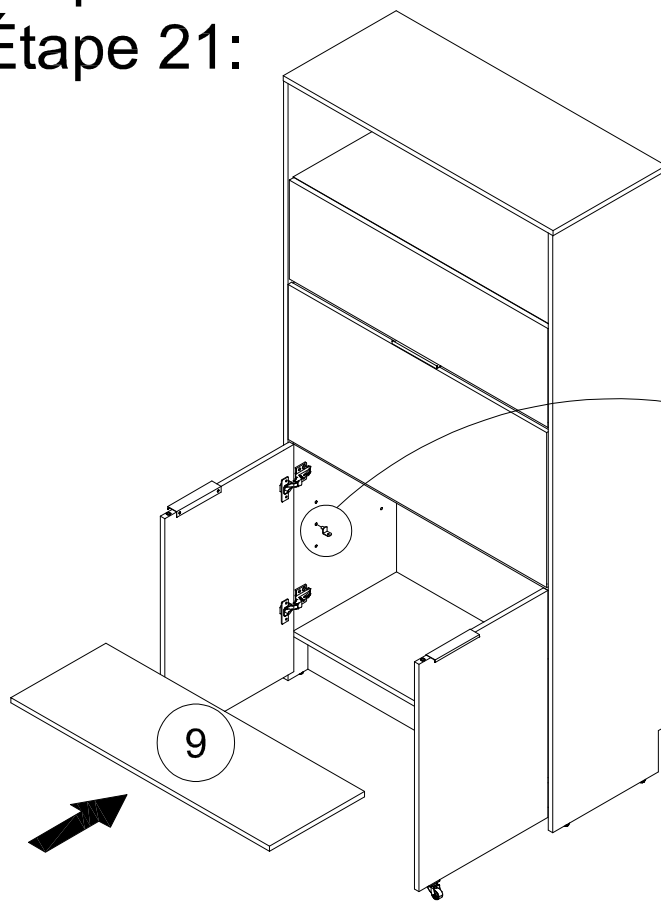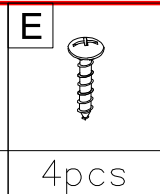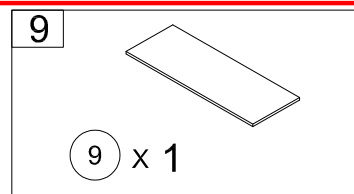



Step 22:
Étape 22:

E 	F 
26pcs	26pcs

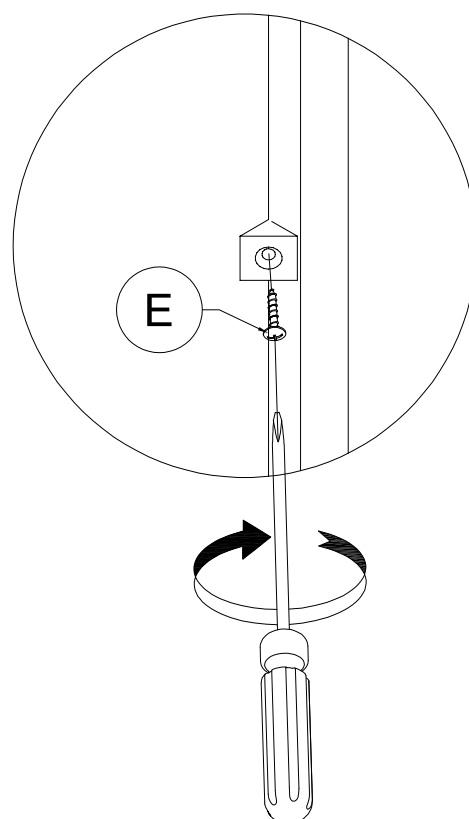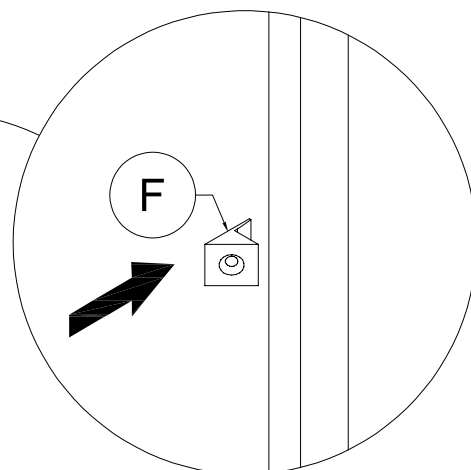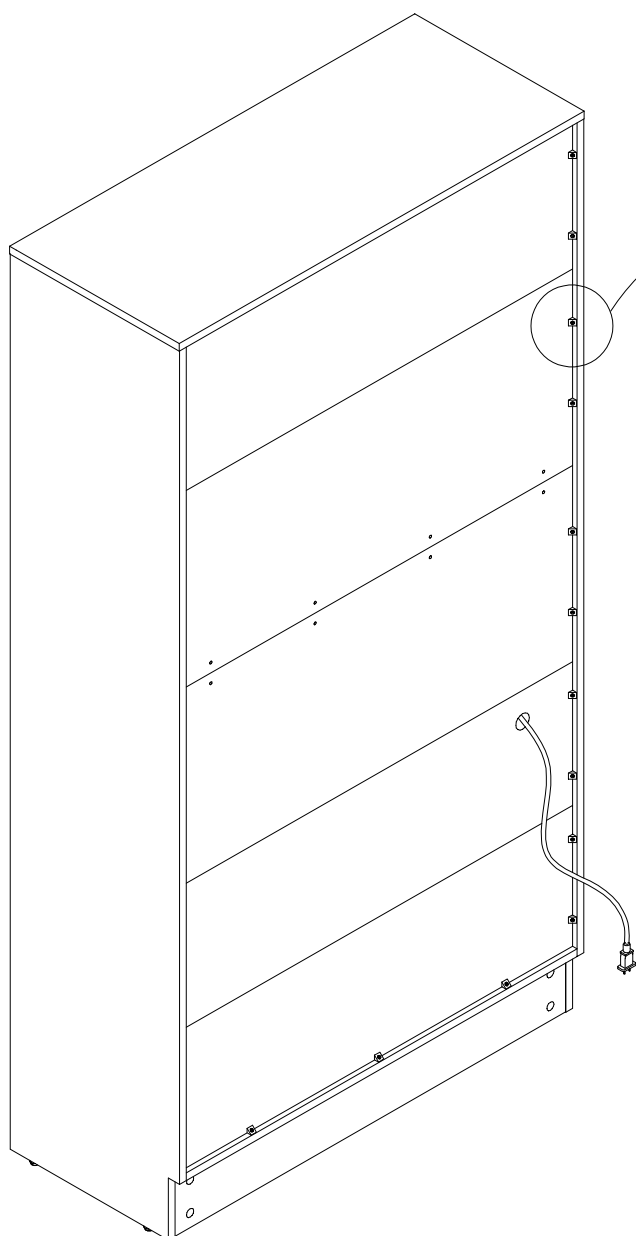


Step 23: Étape 23:

S-B	S-E
	
2pcs	2pcs

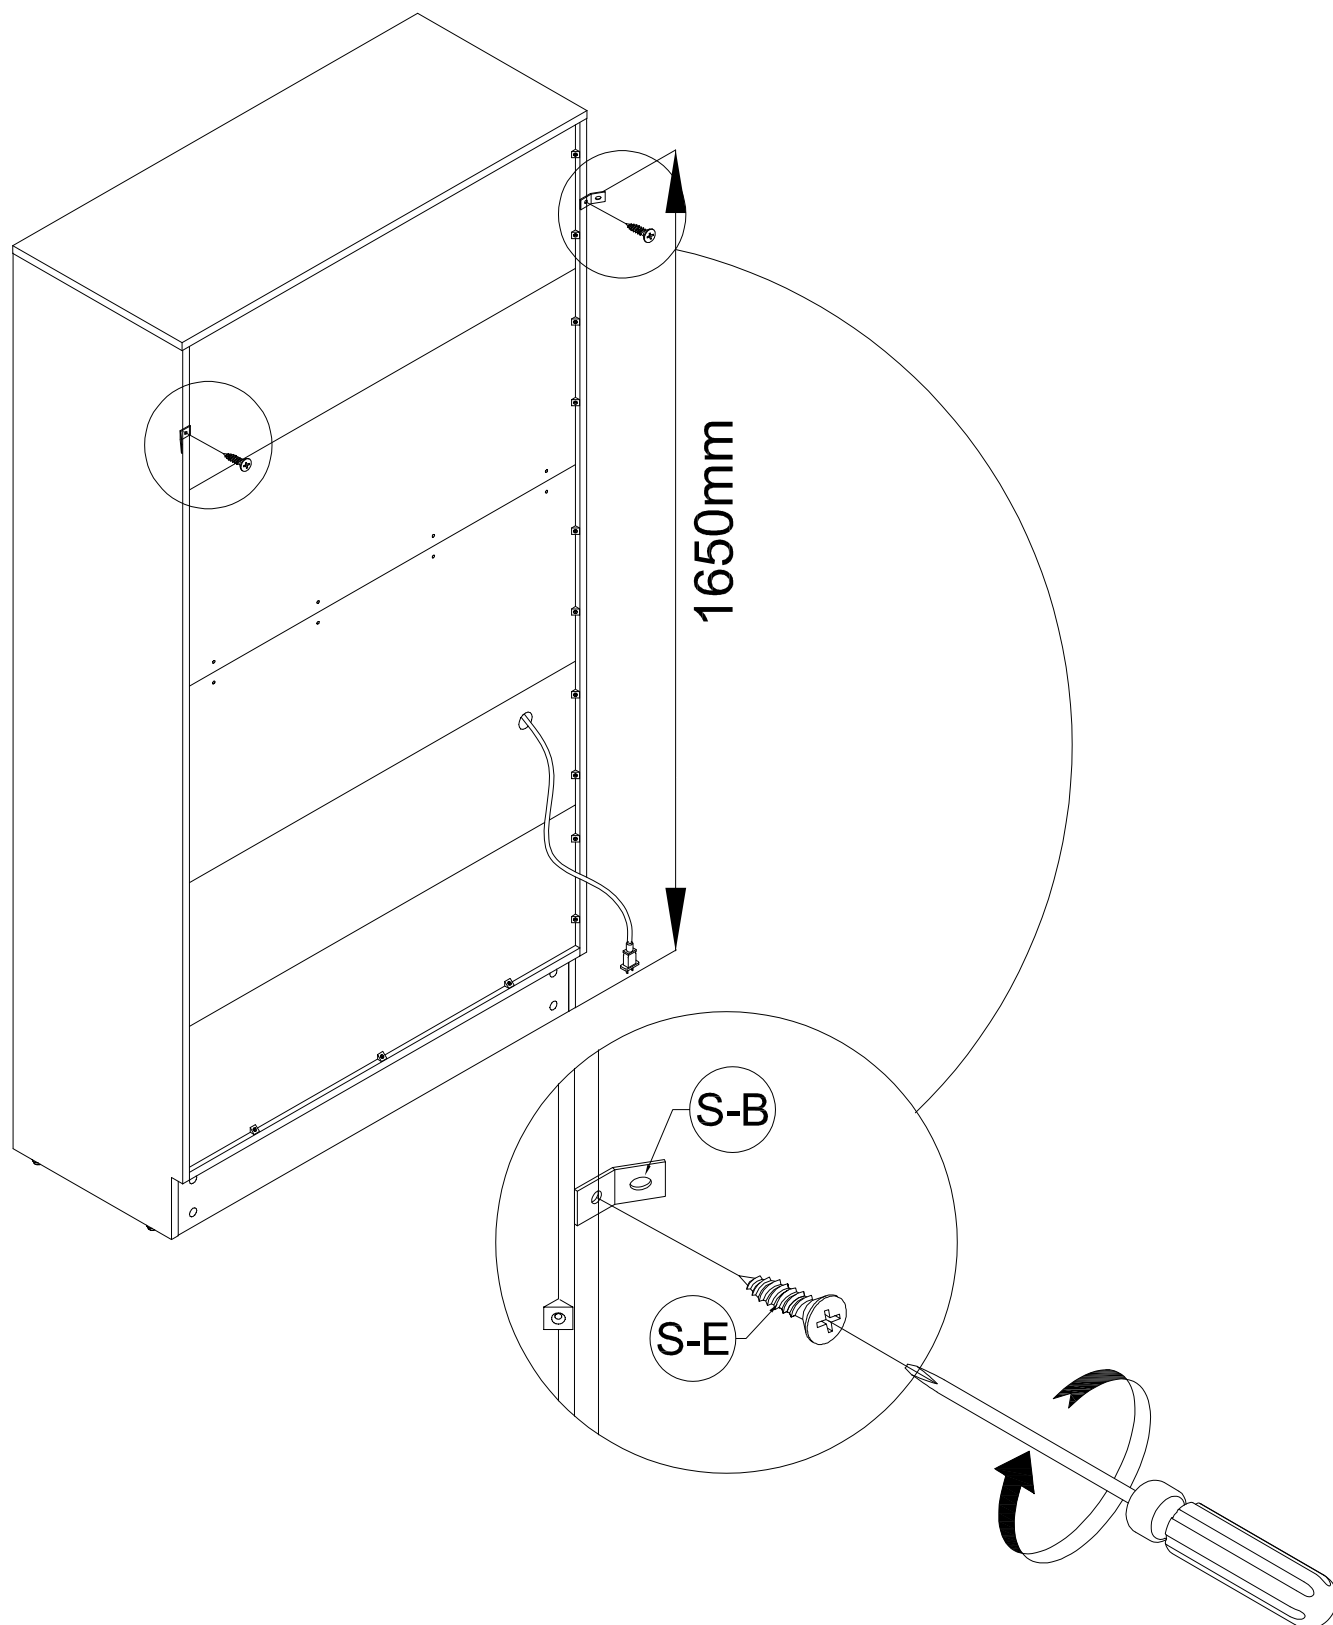


Step 24: Étape 24:

S-B	S-C	S-D
		
2pcs	2pcs	2pcs

Attention: For safety and stability, we suggest securing the anti-tip accessories to the wall to prevent tipping, injury, and property damage.

CAUTION: Homes are renovated differently. There are CONCRETE walls and "howllow walls". Howllow walls are reinforced with STUDS of Wooden OR Steel Materials. Seek advice from professionals.

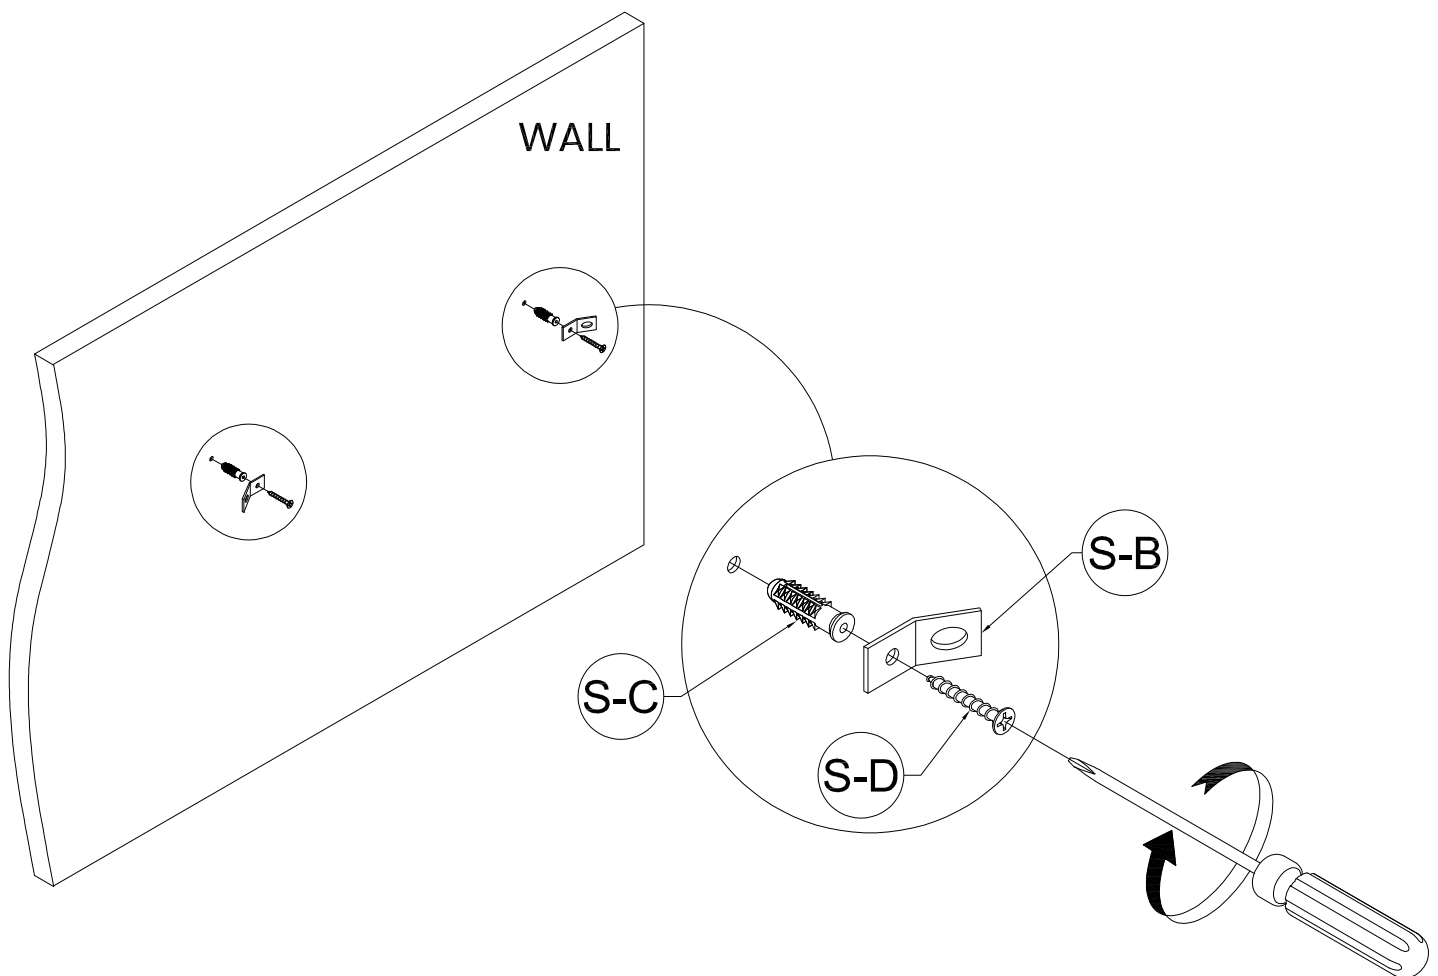


Step 25:
Étape 25:

S-A



2pcs

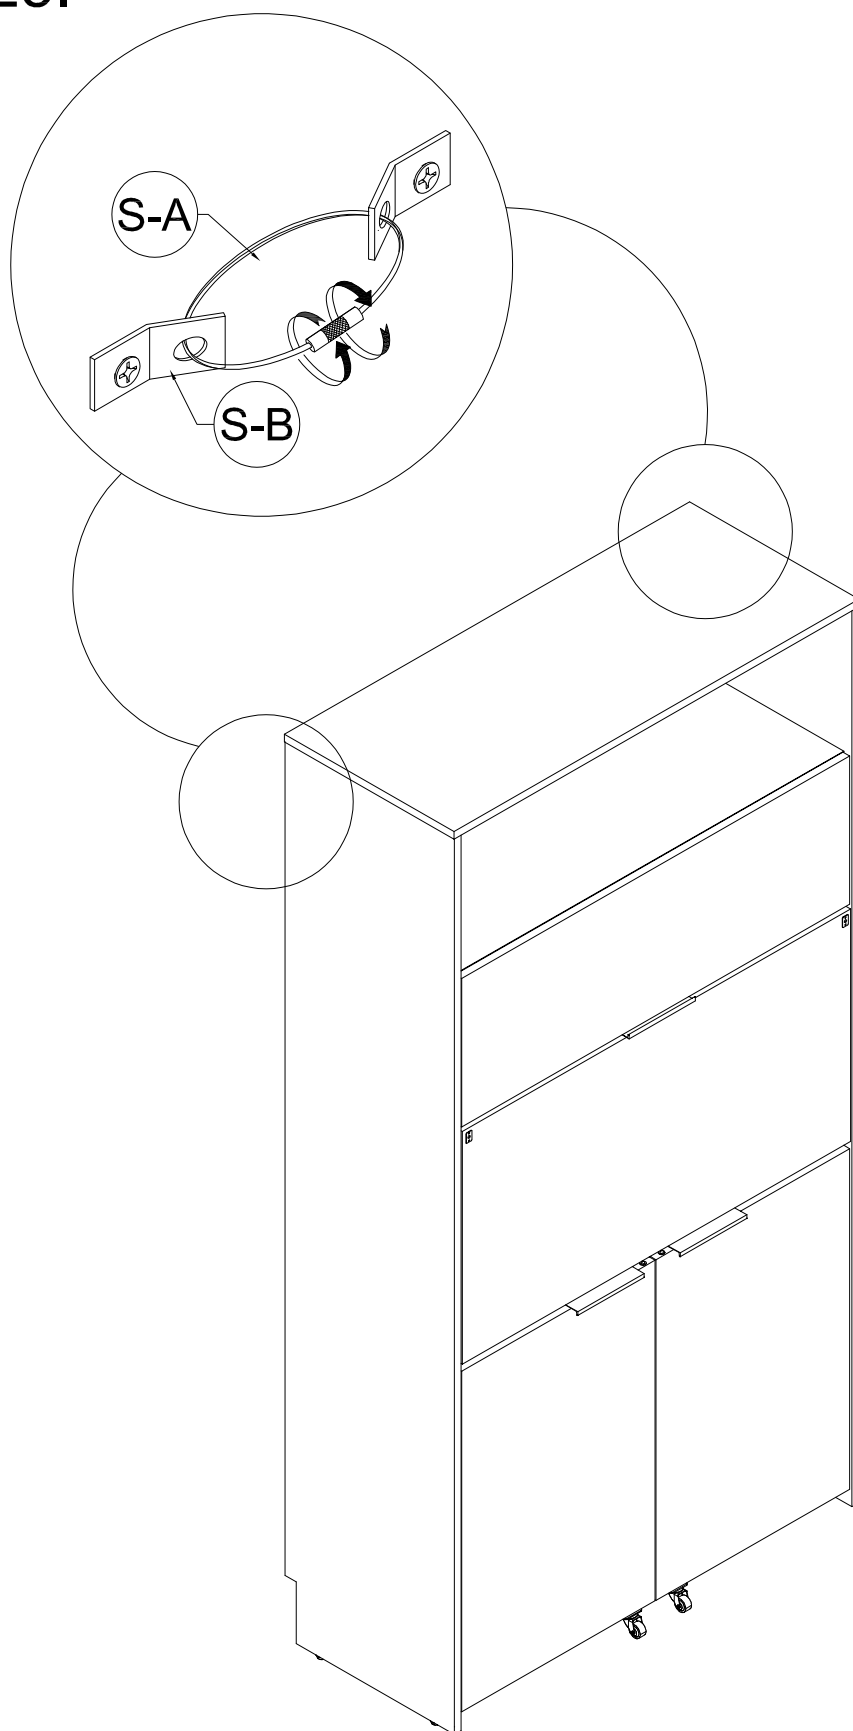

FINISH

FINITION

