


N765P388849/N765P388850
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
48 INCHES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 48 POUCES (COMBO)

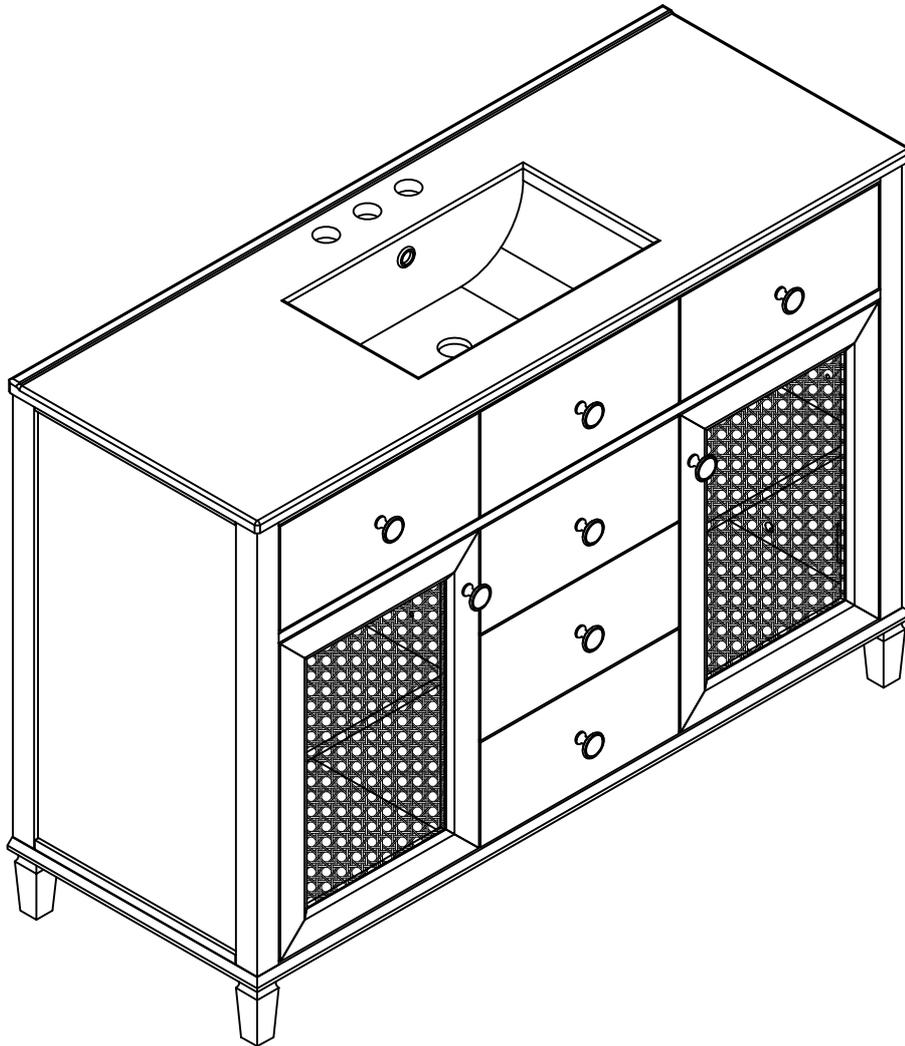

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all pack material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware



Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.


Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe!!!

* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

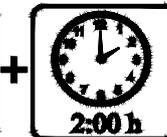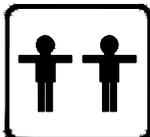

Tools Requi

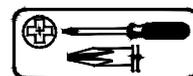

(Not included)

IMPORTANT:

**PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE**

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

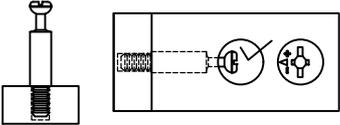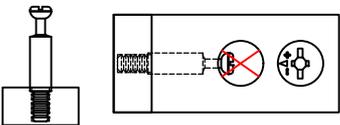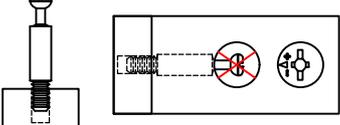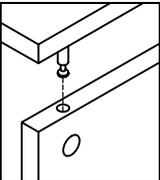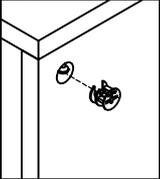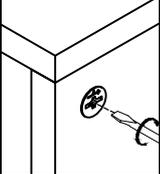	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	ARROW SIGN Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation







Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.


- . Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.
- . Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.
- . Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- . Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.



Instructions d'assemblage de la serrure à came

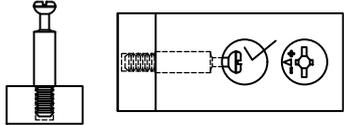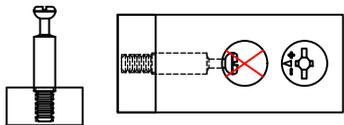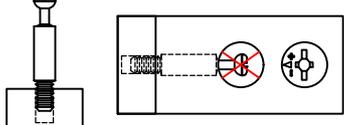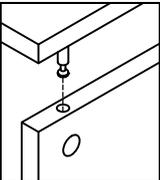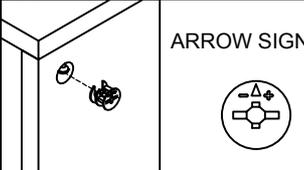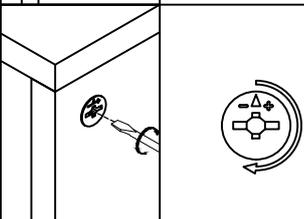	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
	ARROW SIGN Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. <i>*N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.</i>










PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT

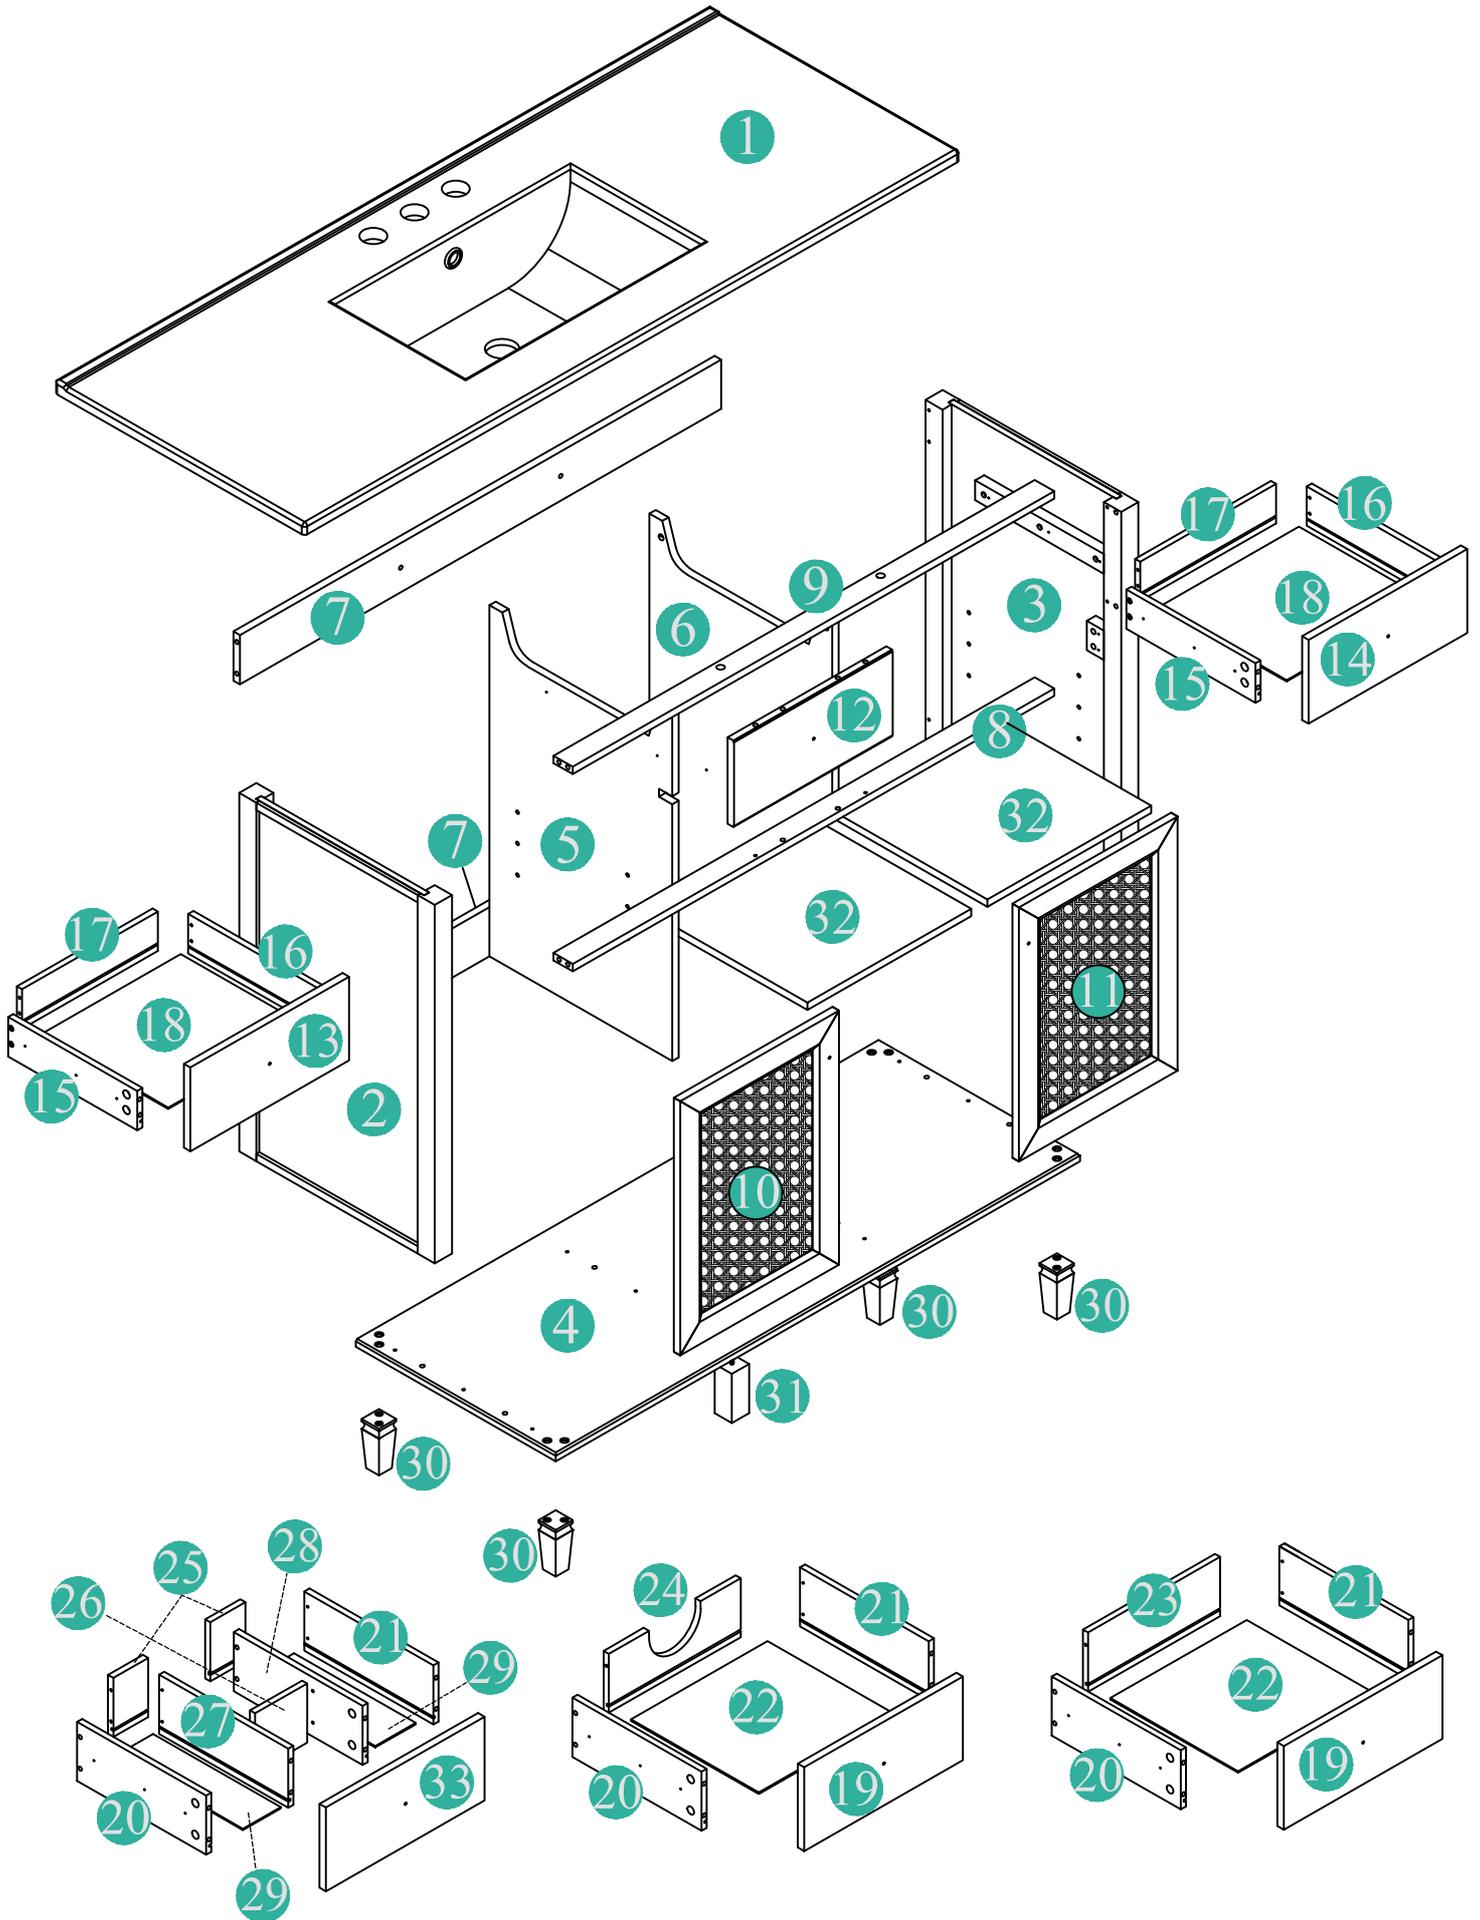


PART LIST A CARTON / LISTE DES PIÈCES A CARTON

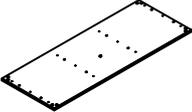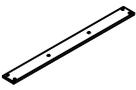1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1 PC	8	FRONT CROSSBAR TRAVERSE AVANT		1 PC
4	BOTTOM PANEL PLANCHE DE FOND		1 PC	9	UPPER FRONT CROSSBAR TRAVERSE AVANT SUPÉRIEURE		1 PC
7	BACK HORIZONTAL BAR BARRE HORIZONTALE ARRIÈRE		2 PCS				




PART LIST B CARTON / LISTE DES PIÈCES B CARTON

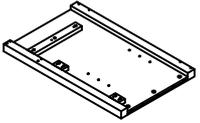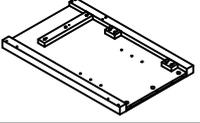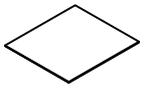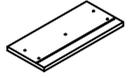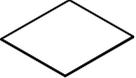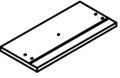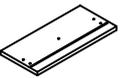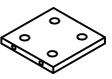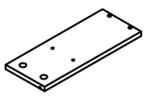2	LEFT SIDE PANEL PLANCHE DE HANCHE GAUCHE		1 PC	17	BACK PANEL OF SMALL DRAWER PANNEAU ARRIÈRE DU PETIT TIROIR		2 PCS
3	RIGHT SIDE PANEL PLANCHE DE HANCHE DROITE		1 PC	18	SMALL DRAWER BOTTOM PANEL FOND DU PETIT TIROIR		2 PCS
5	LEFT MIDDLE VERTICAL PANEL PANNEAU VERTICAL CENTRAL GAUCHE		1 PC	19	LARGE DRAWER FRONT FAÇADE DU GRAND TIROIR		2 PCS
6	RIGHT MIDDLE VERTICAL PANEL PANNEAU VERTICAL CENTRAL DROIT		1 PC	20	LEFT SIDE OF LARGE DRAWER CÔTÉ GAUCHE DU GRAND TIROIR		3 PCS
10	LEFT DOOR PORTE GAUCHE		1 PC	21	RIGHT SIDE OF LARGE DRAWER CÔTÉ DROIT DU GRAND TIROIR		3 PCS
11	RIGHT DOOR RIGHT DROITE		1 PC	22	BOTTOM OF LARGE DRAWER FOND DU GRAND TIROIR		2 PCS
12	FAKE DRAWER FRONT TIROIR FACTICE		1 PC	23	BACK PANEL OF LOWER DRAWER PANNEAU ARRIÈRE DU TIROIR INFÉRIEUR		1 PC
13	UPPER LEFT DRAWER FRONT FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR GAUCHE		1 PC	24	BACK PANEL OF MIDDLE DRAWER PANNEAU ARRIÈRE DU TIROIR CENTRAL		1 PC
14	UPPER RIGHT DRAWER FRONT FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR DROIT		1 PC	25	BACK PANEL OF UPPER DRAWER PANNEAU ARRIÈRE DU TIROIR SUPÉRIEUR		2 PCS
15	LEFT SMALL DRAWER SIDE PANEL CÔTÉ GAUCHE DU PETIT TIROIR		2 PCS	26	MIDDLE PANEL OF DRAWER PANNEAU CENTRAL DU TIROIR		1 PC
16	RIGHT SMALL DRAWER SIDE PANEL CÔTÉ DROIT DU PETIT TIROIR		2 PCS	27	LEFT MIDDLE PANEL PANNEAU CENTRAL GAUCHE		1 PC


PART LIST B CARTON / LISTE DES PIÈCES B CARTON

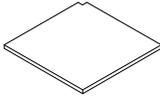28	RIGHT MIDDLE PANEL PANNEAU CENTRAL DROIT		1 PC	31	CENTER LEG PIED CENTRAL		1 PC
29	BOTTOM OF UPPER DRAWER FOND DU TIROIR SUPÉRIEUR		2 PCS	32	SHELF ÉTAGÈRE		2 PCS
30	LEG PIED		4 PCS	33	LARGE DRAWER FRONT FAÇADE DU GRAND TIROIR		1 PC

HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL (B CARTON)

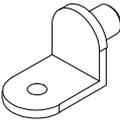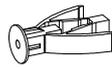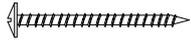A	A1 D300MM		10SETS	H	HINGLE		4PCS
	A2 D300MM						
B	Ø3.5*10MM		60PCS	I	Ø3.5*12MM		24PCS
C	Ø8*30MM		16PCS	J	M4*20MM	 	8SETS
D	Ø5*35MM		56PCS	K	Ø3.5*12MM	 	8PCS
E	Ø15*10MM		56PCS	L	L4*58MM		1PC
F	M6*35MM		8PCS	M	 	 	2SETS
G	M6*45MM	 	6SETS				

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)

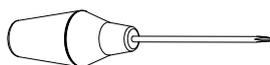

STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

Les lames doivent être séparées avant l'assemblage. Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up




Étape 2 : Poussez le levier vers le haut

Step 3: Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner

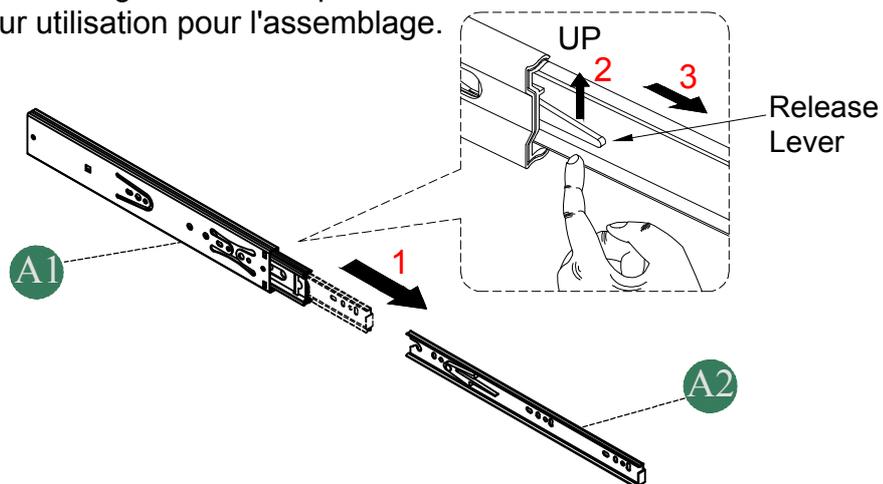

STEP 2/ÉTAPE 2

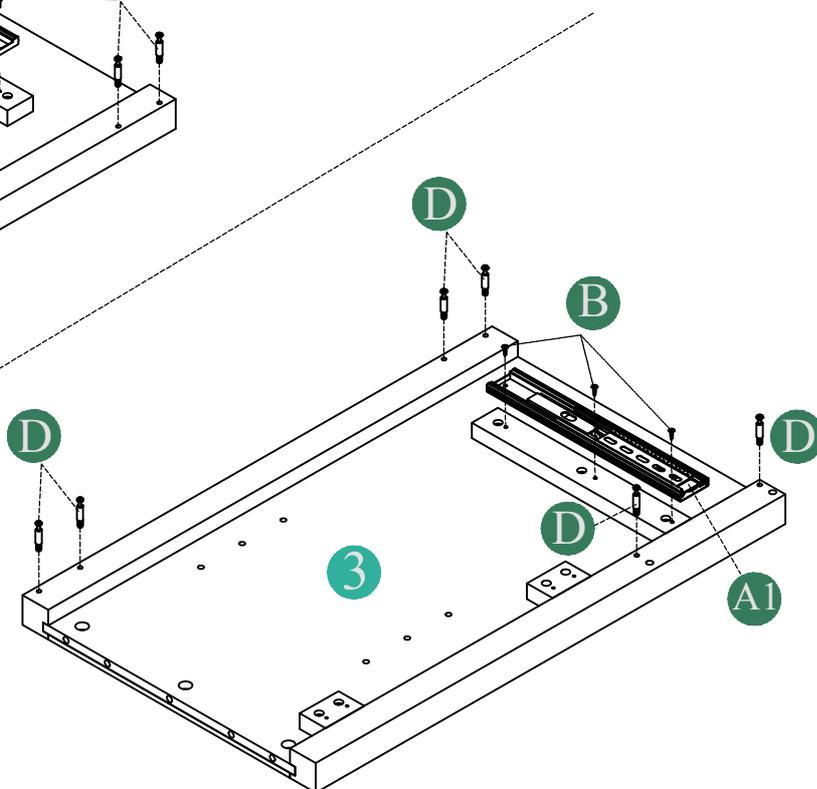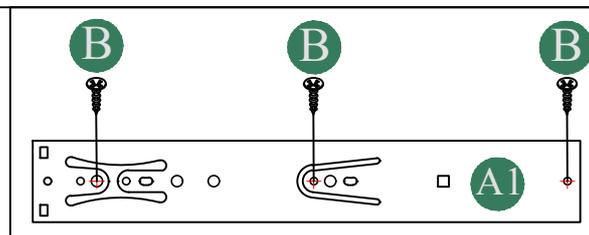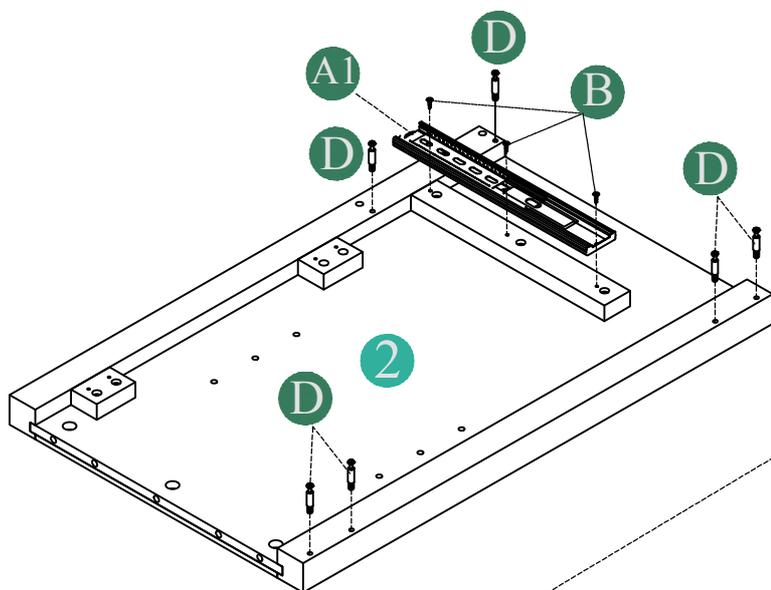

A

A1 D300MM



2PCS

B

Ø3.5*10MM



6PCS




D

Ø5*35MM



12PCS

STEP 3/ÉTAPE 3

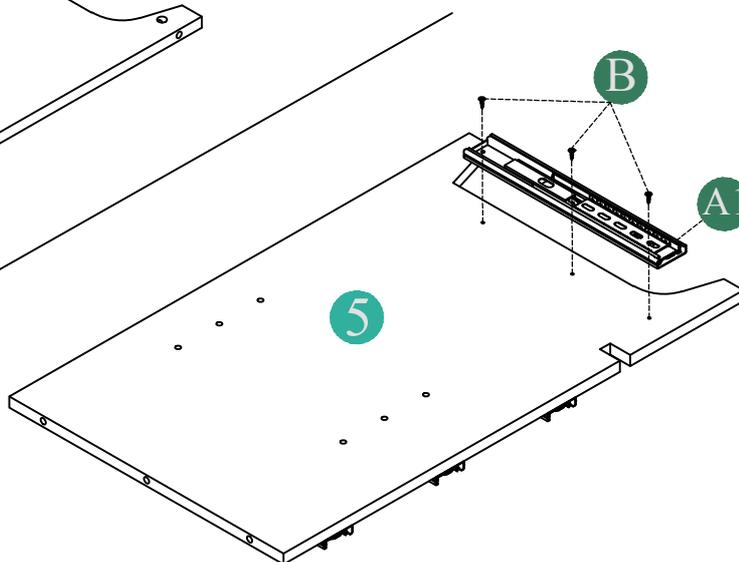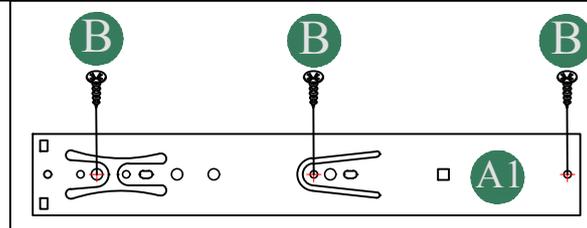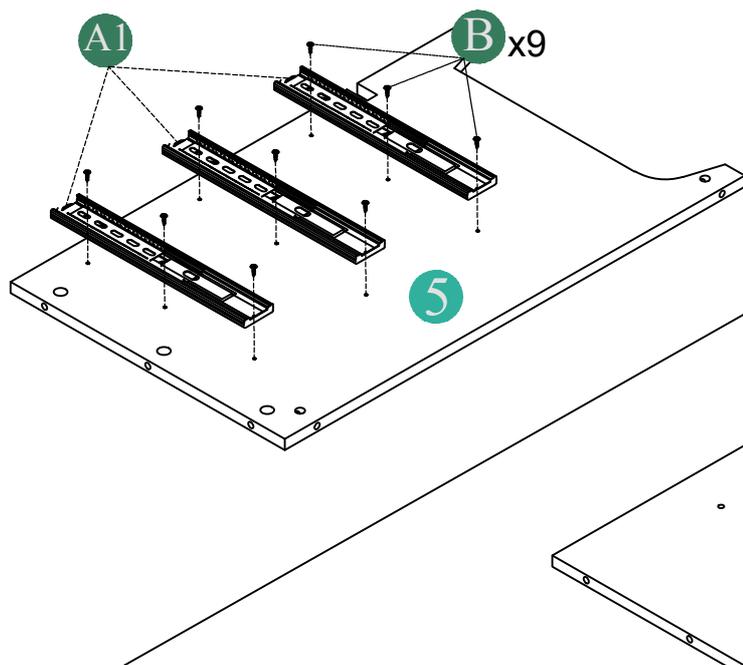

B

Ø3.5*10MM



12PCS



A

A1 D300MM



4PCS

STEP 4/ÉTAPE 4

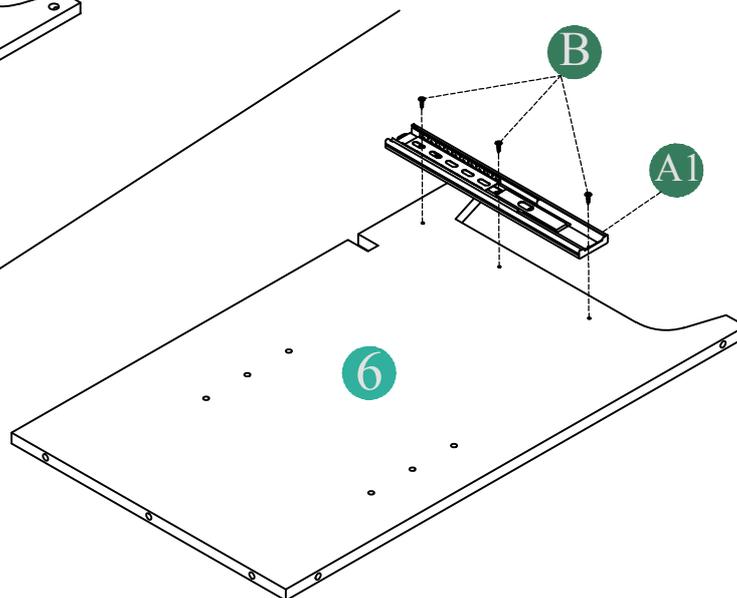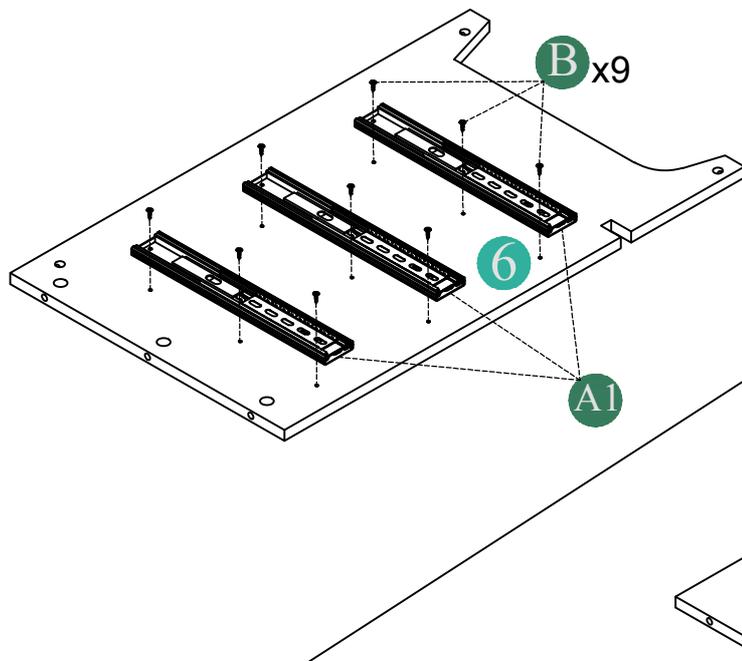

B

Ø3.5*10MM



12PCS



A

A1 D300MM




4PCS

STEP 5/ÉTAPE 5

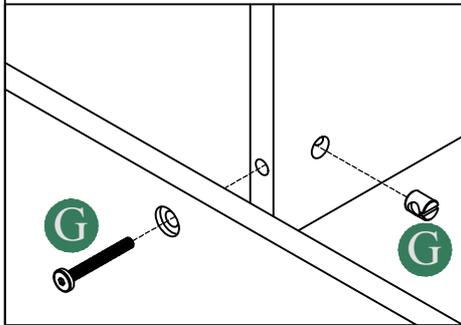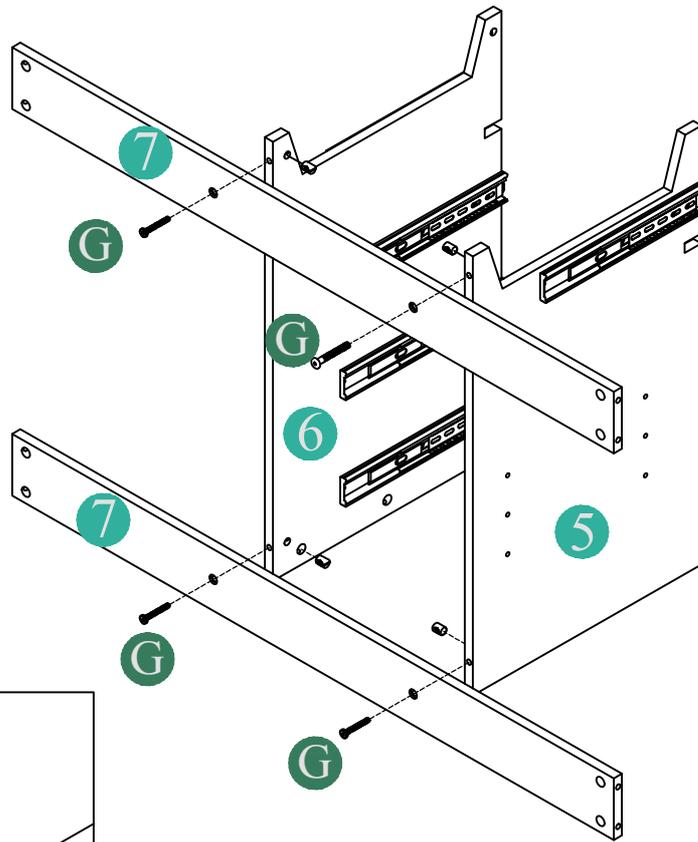


	M6*45MM		4SETS
---	---------	---	-------

STEP 6/ÉTAPE 6

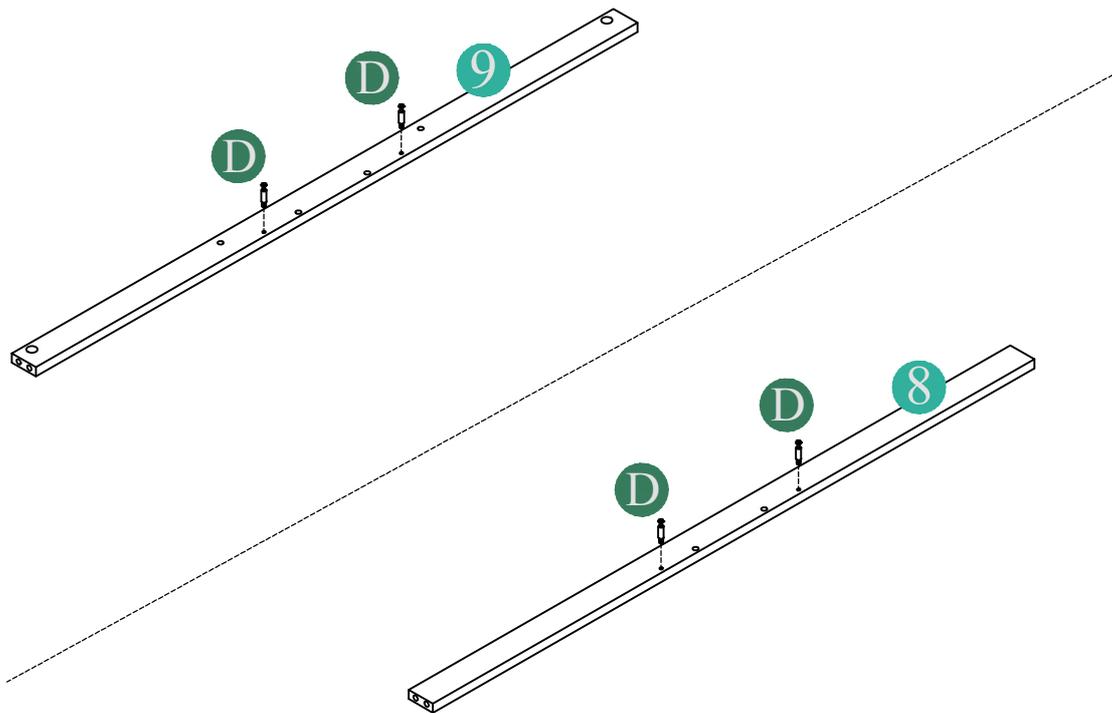

	Ø5*35MM		4PCS
---	---------	---	------

STEP 7/ÉTAPE 7

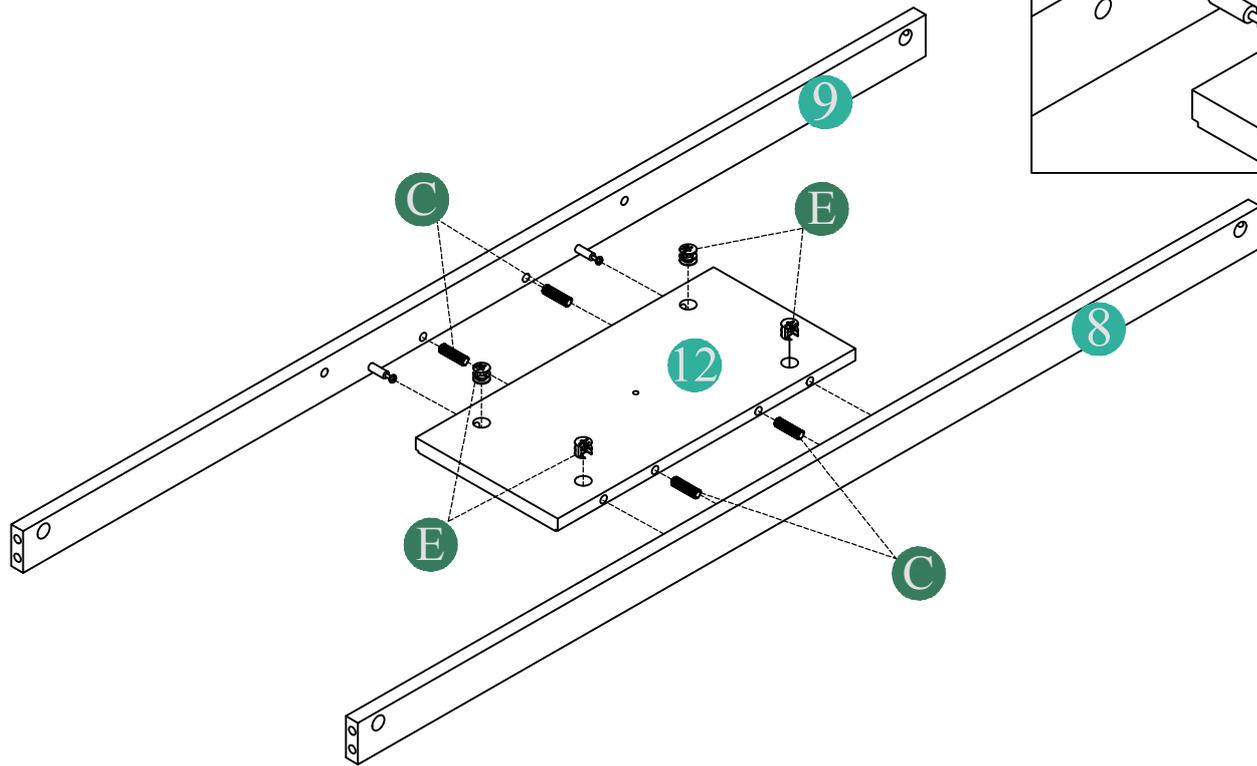

E

Ø15*10MM



4PCS


C

Ø8*30MM



4PCS

STEP 8/ÉTAPE 8

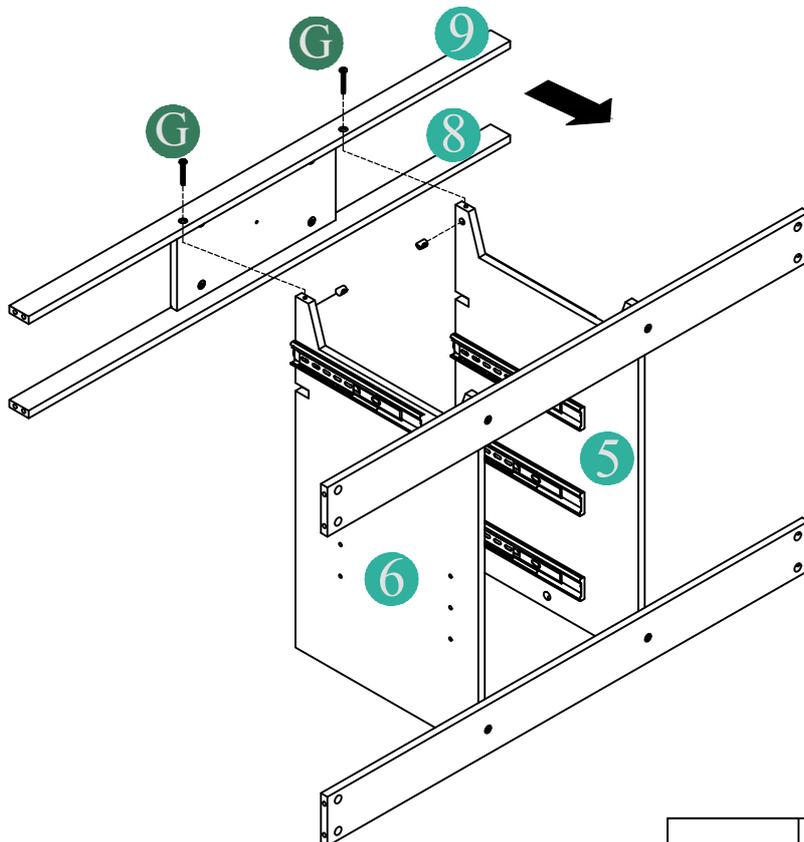


G

M6*45MM



2SETS

STEP 9/ÉTAPE 9

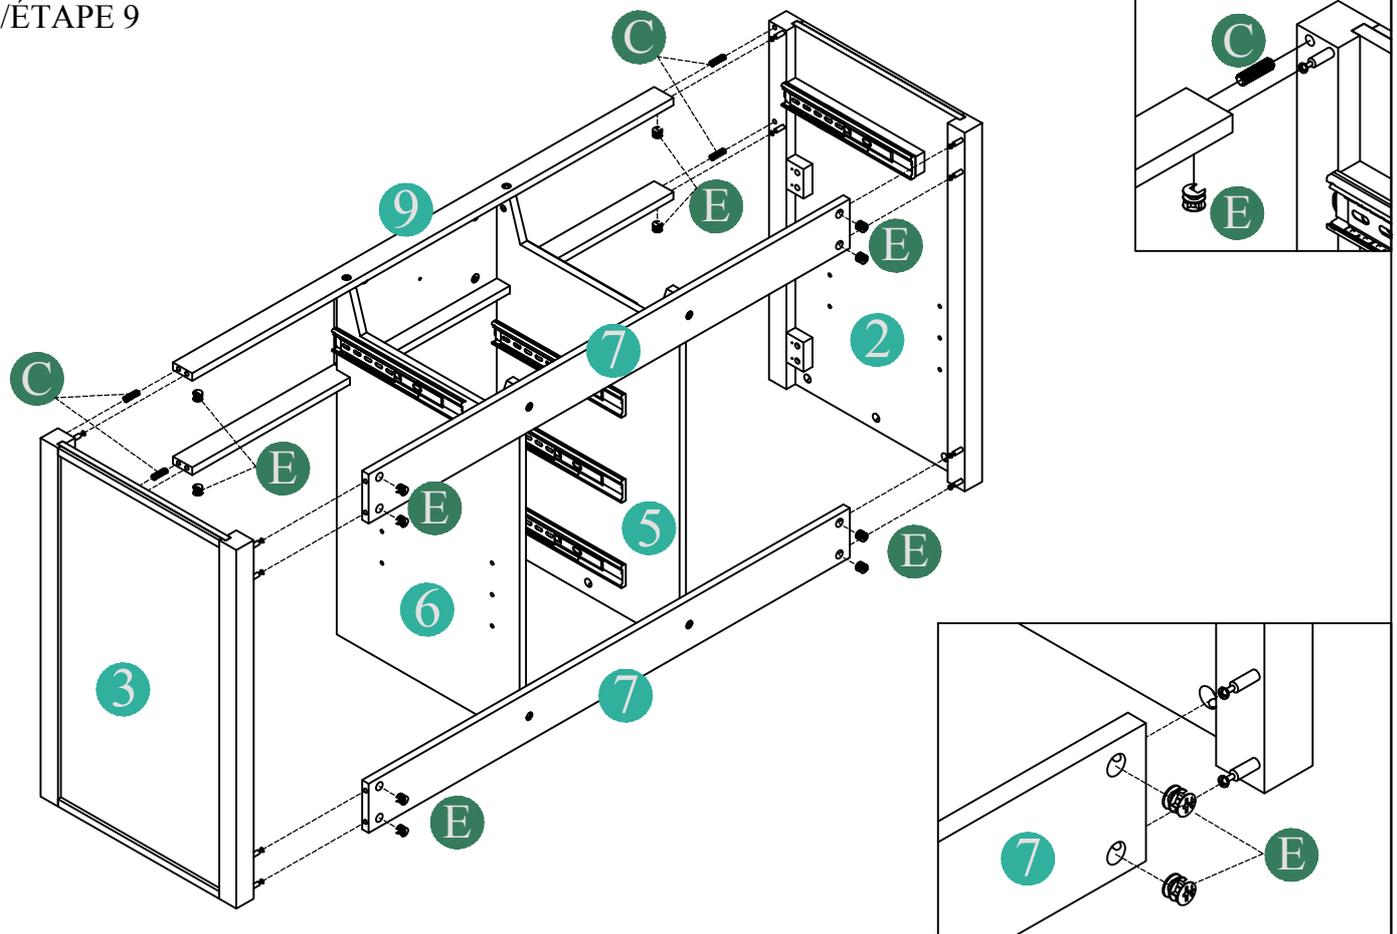

E

Ø15*10MM



12PCS


C

Ø8*30MM



4PCS

STEP 10/ÉTAPE 10

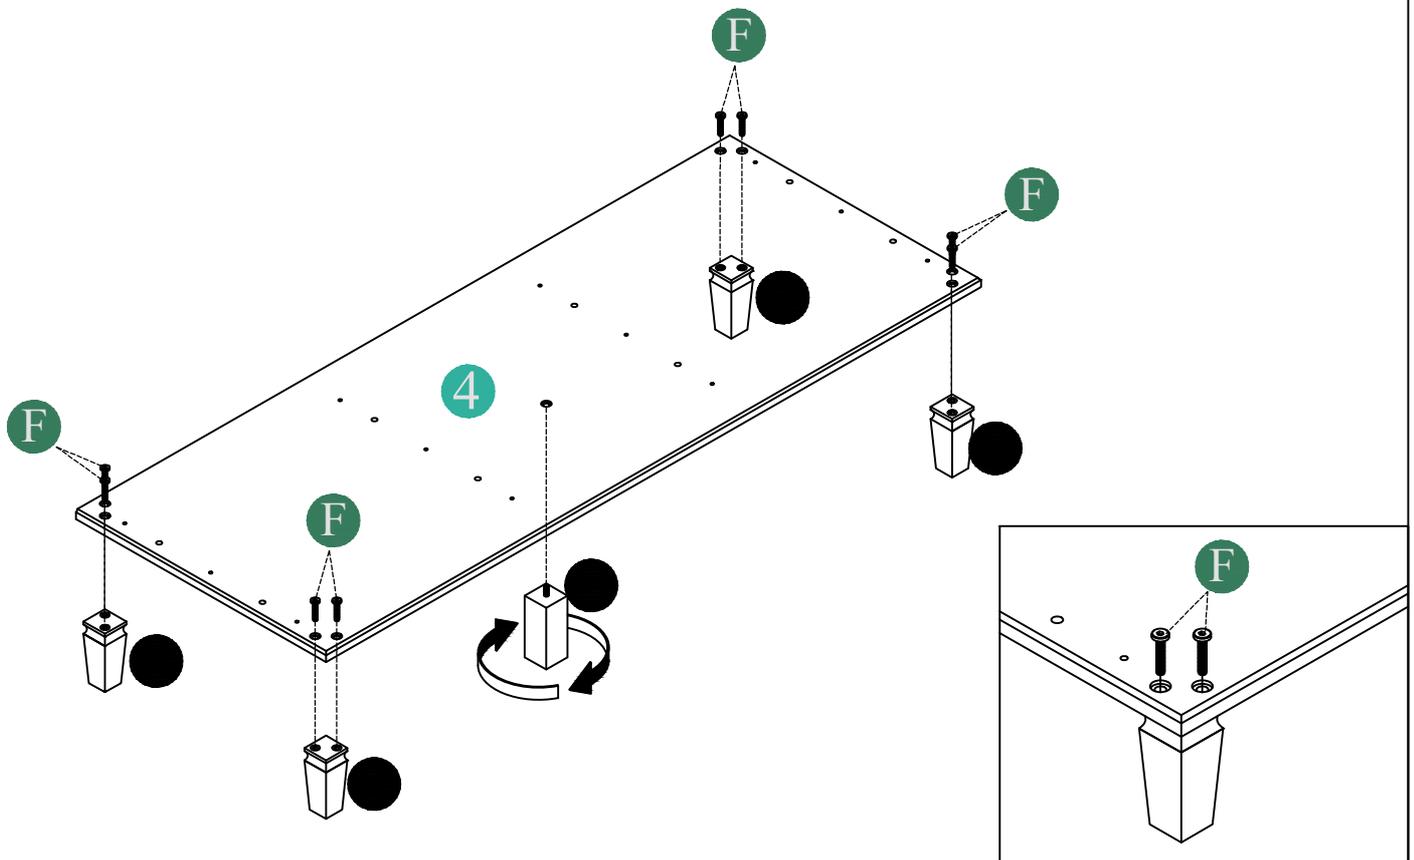


F

M6*35MM





8PCS

STEP 11/ÉTAPE 11

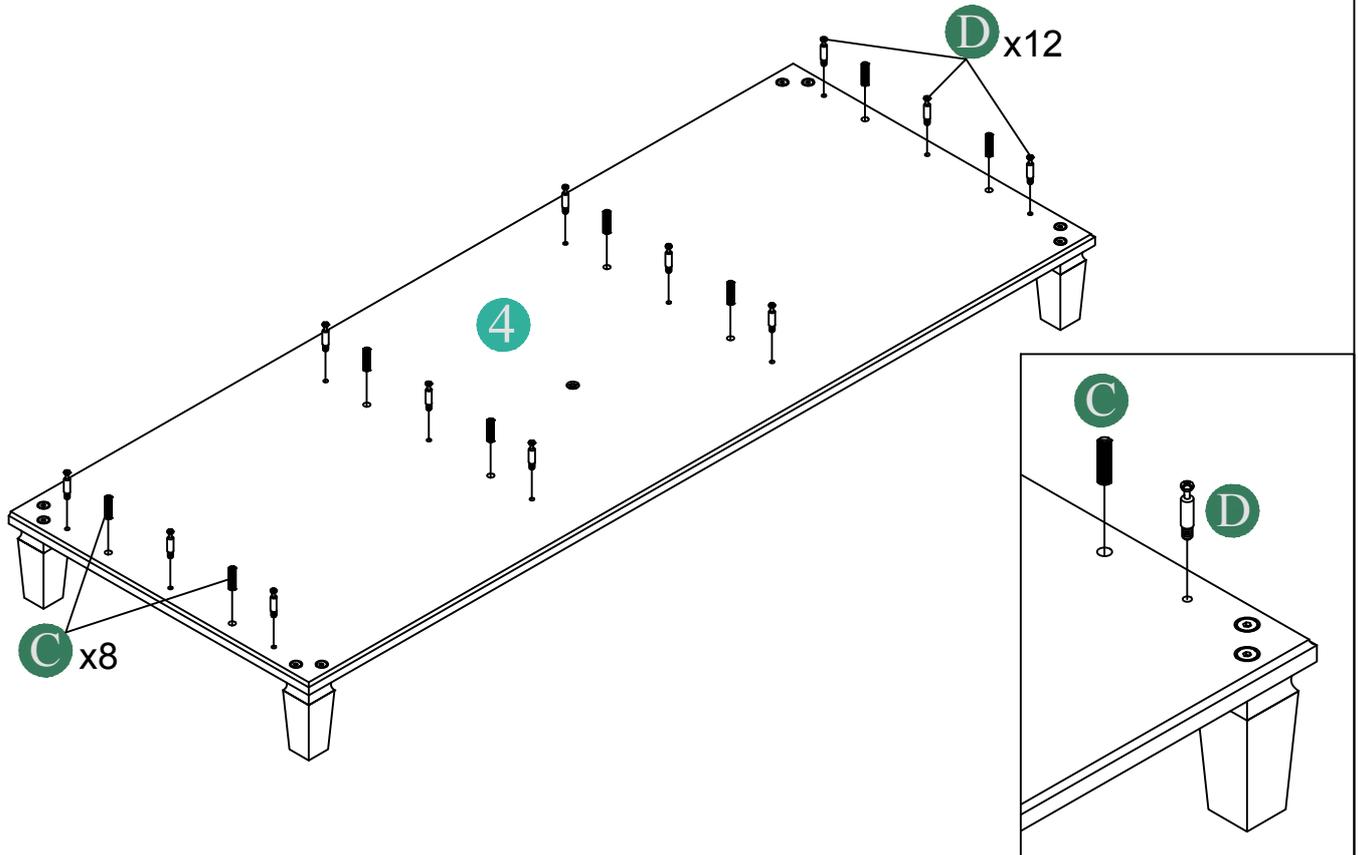


	Ø8*30MM 	8PCS		Ø5*35MM 	12PCS
--	---	------	---	---	-------

STEP 12/ÉTAPE 12

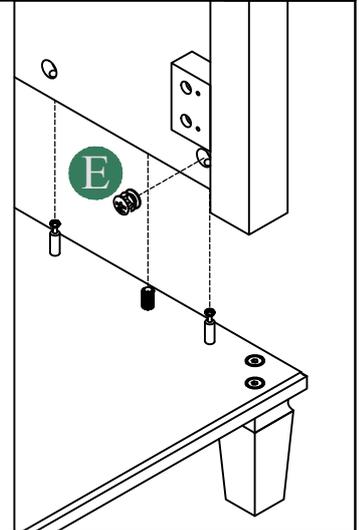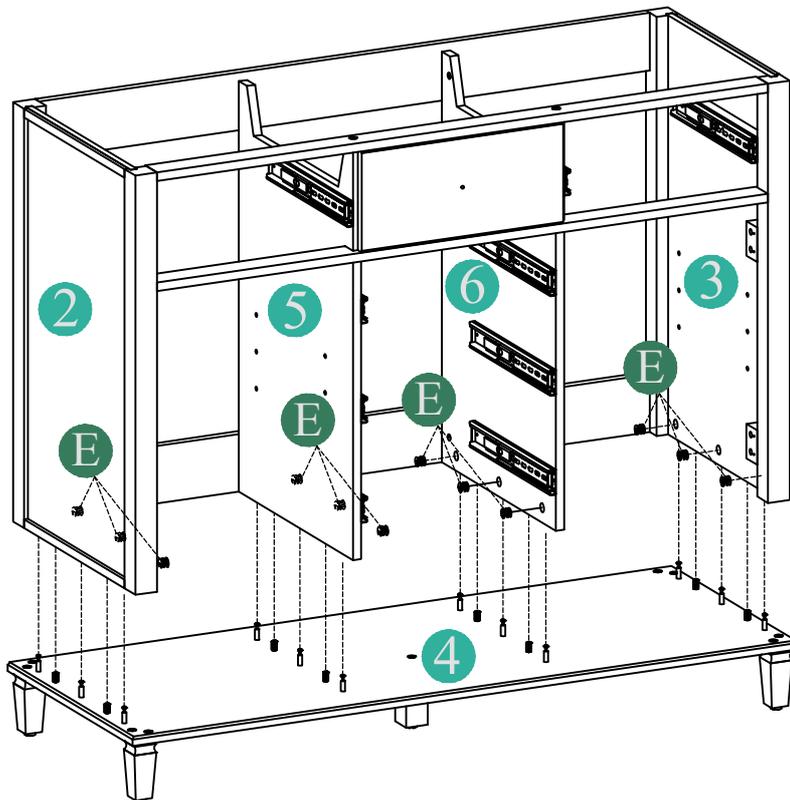


	Ø15*10MM 	12PCS
---	--	-------

STEP 13/ÉTAPE 13


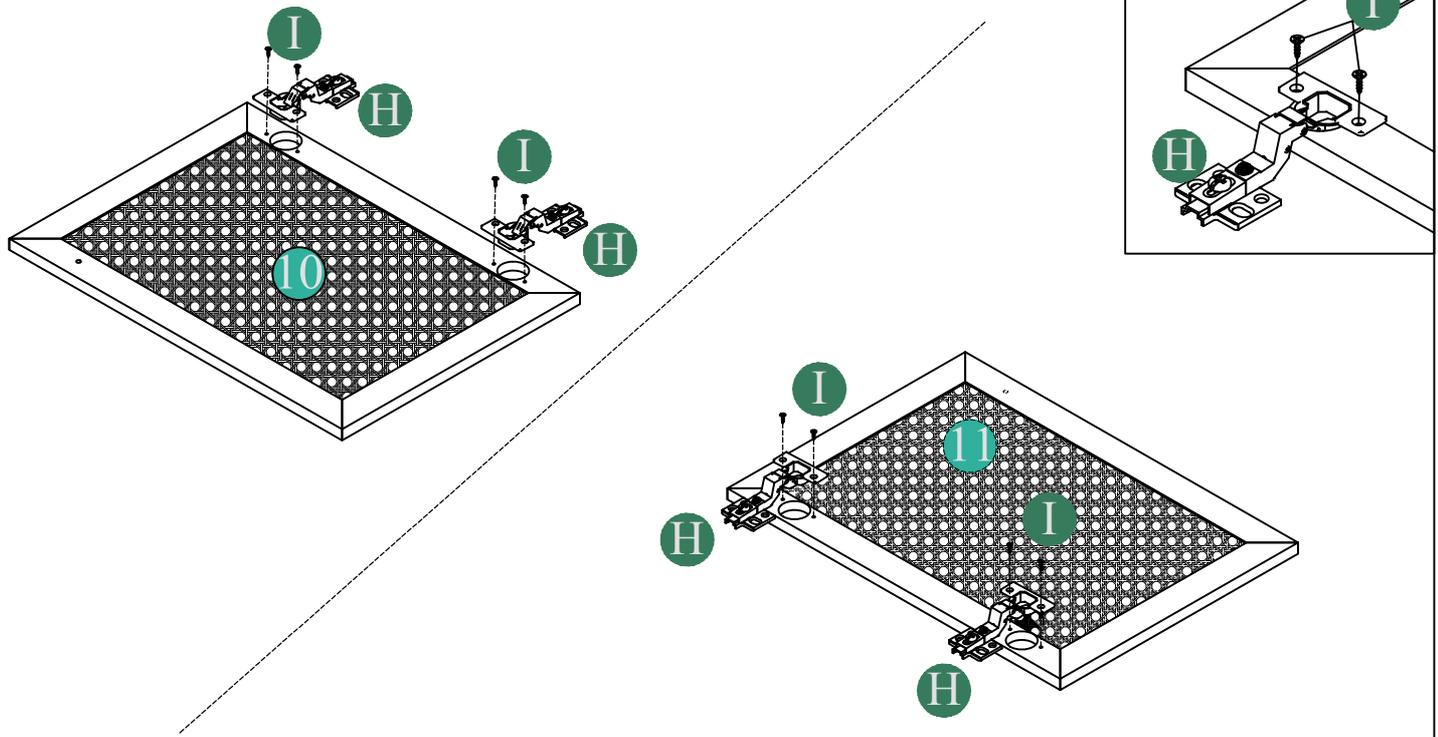



	Ø3.5*12MM	8PCS		4PCS
--	-----------	------	---	------

STEP 14/ÉTAPE 14

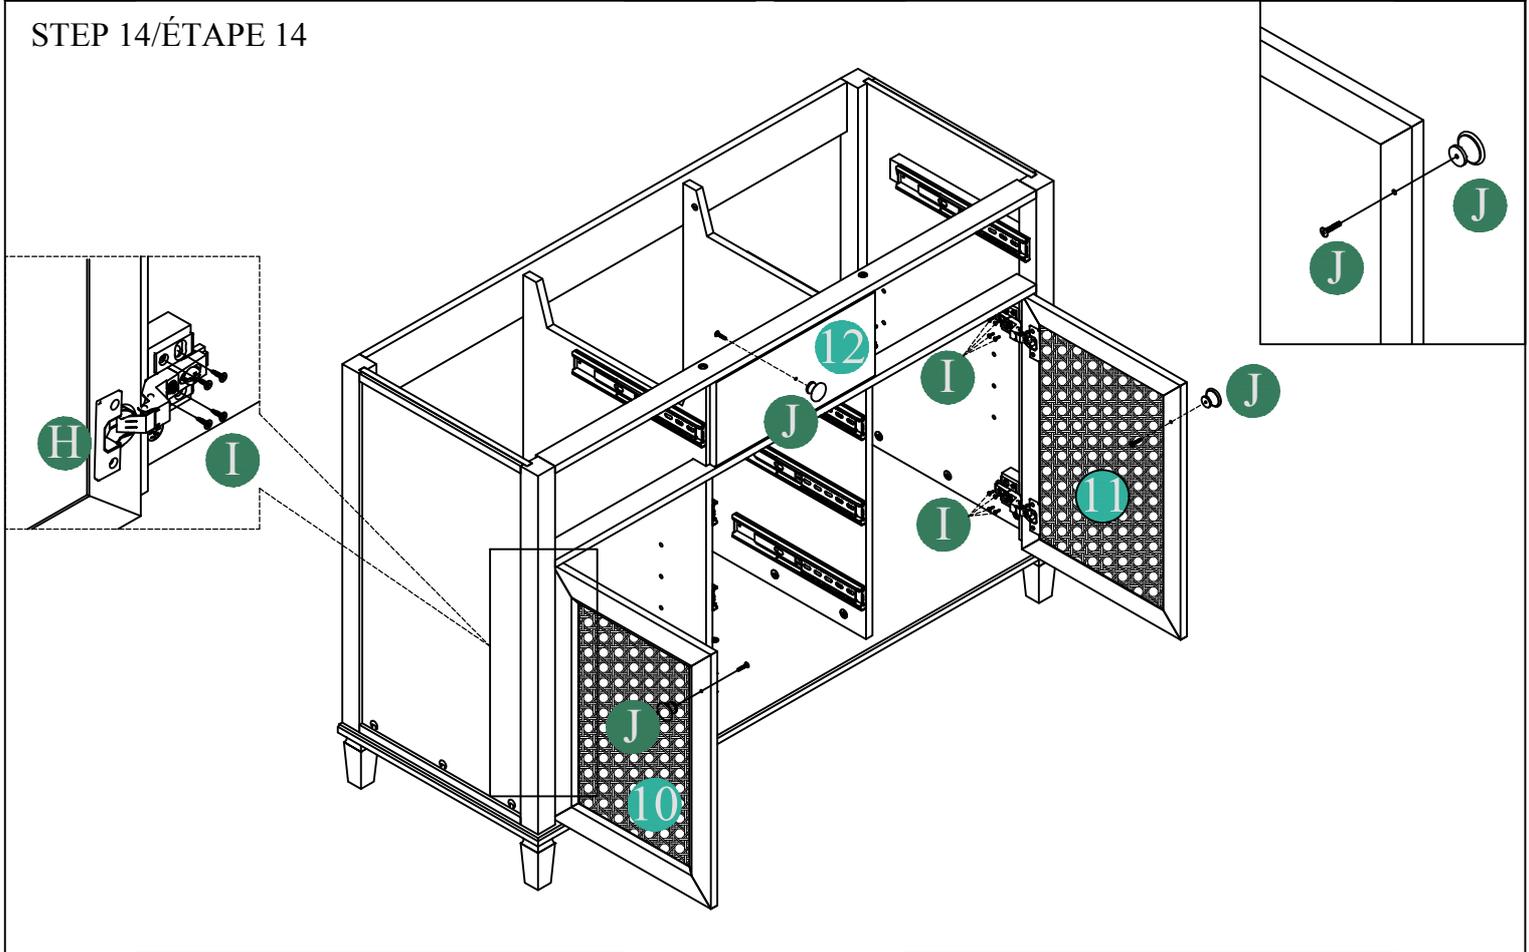



	Ø3.5*12MM	16PCS		3SETS
--	-----------	-------	---	-------

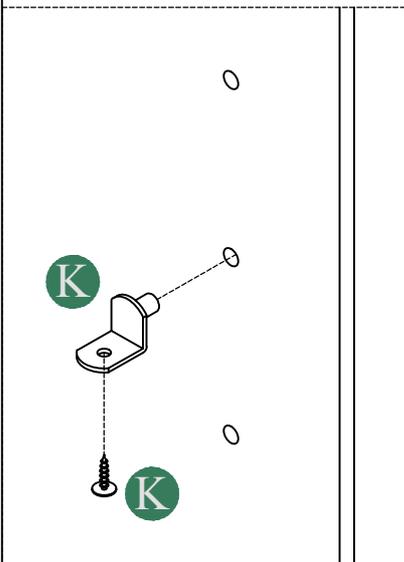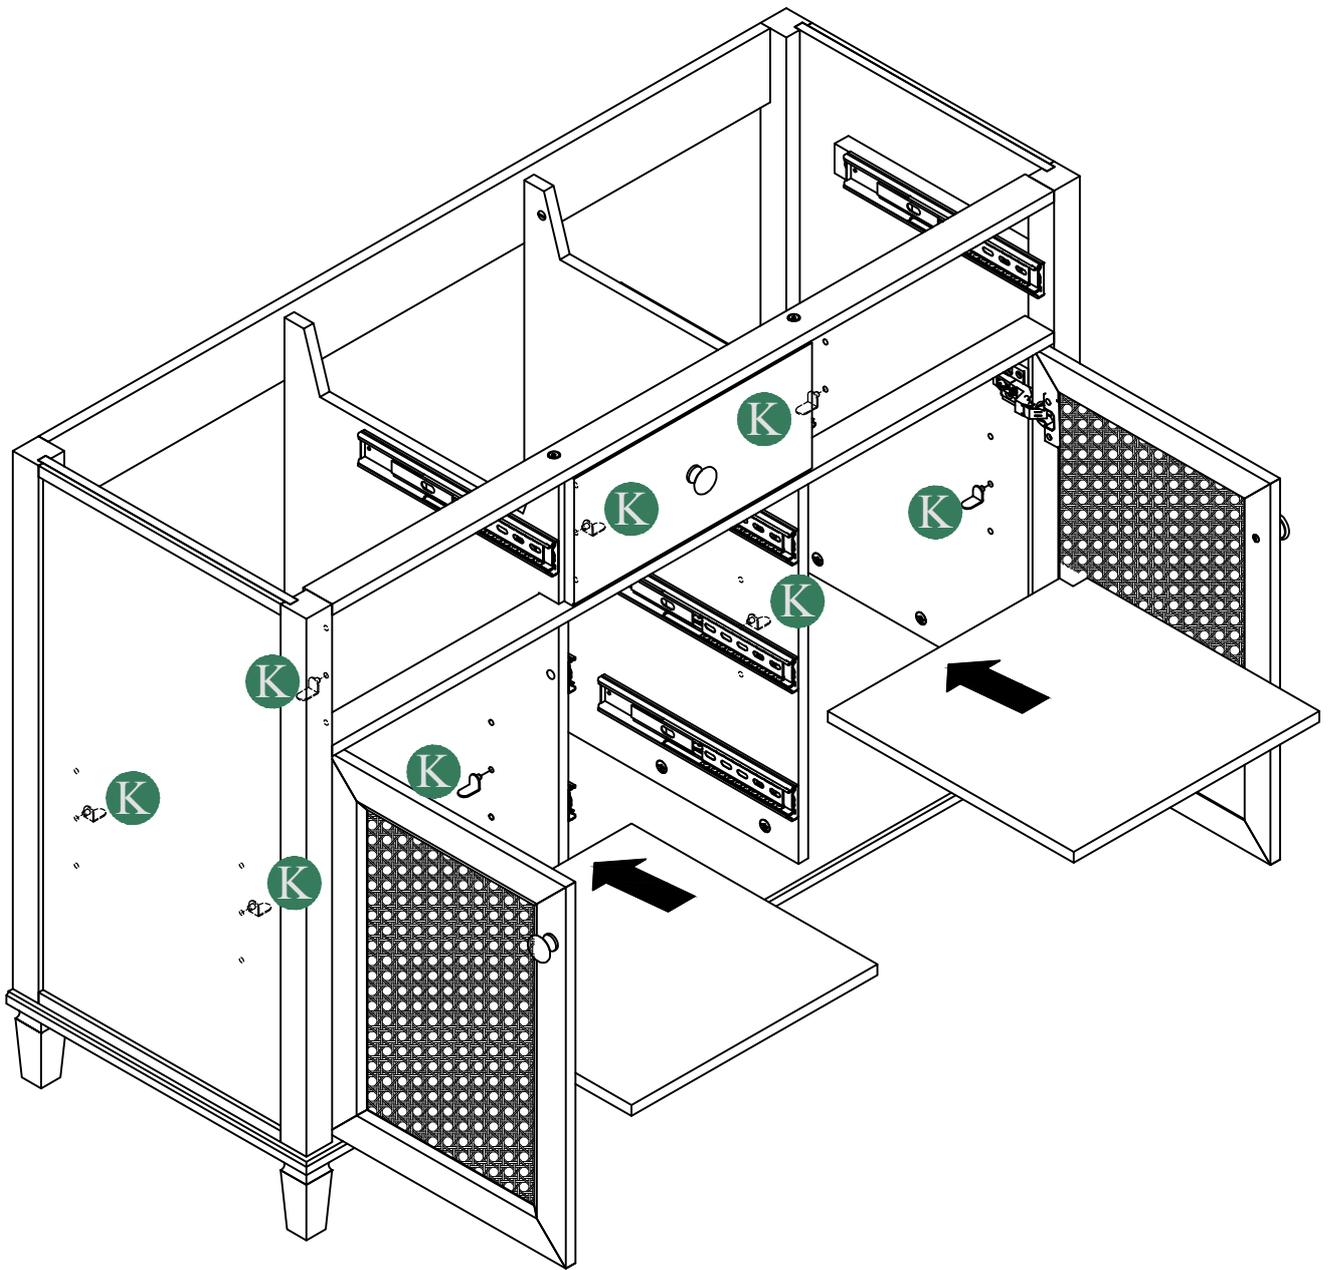

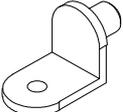
	Ø3.5*12MM			8PCS
---	-----------	---	---	------

STEP 16/ÉTAPE 16

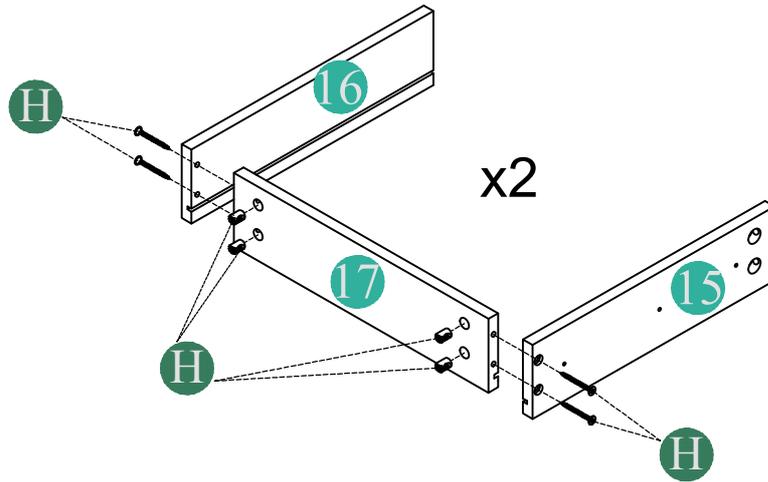

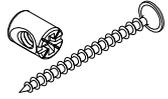	M4*45MM	 8SETS
--	---------	---



STEP 17/ÉTAPE 17

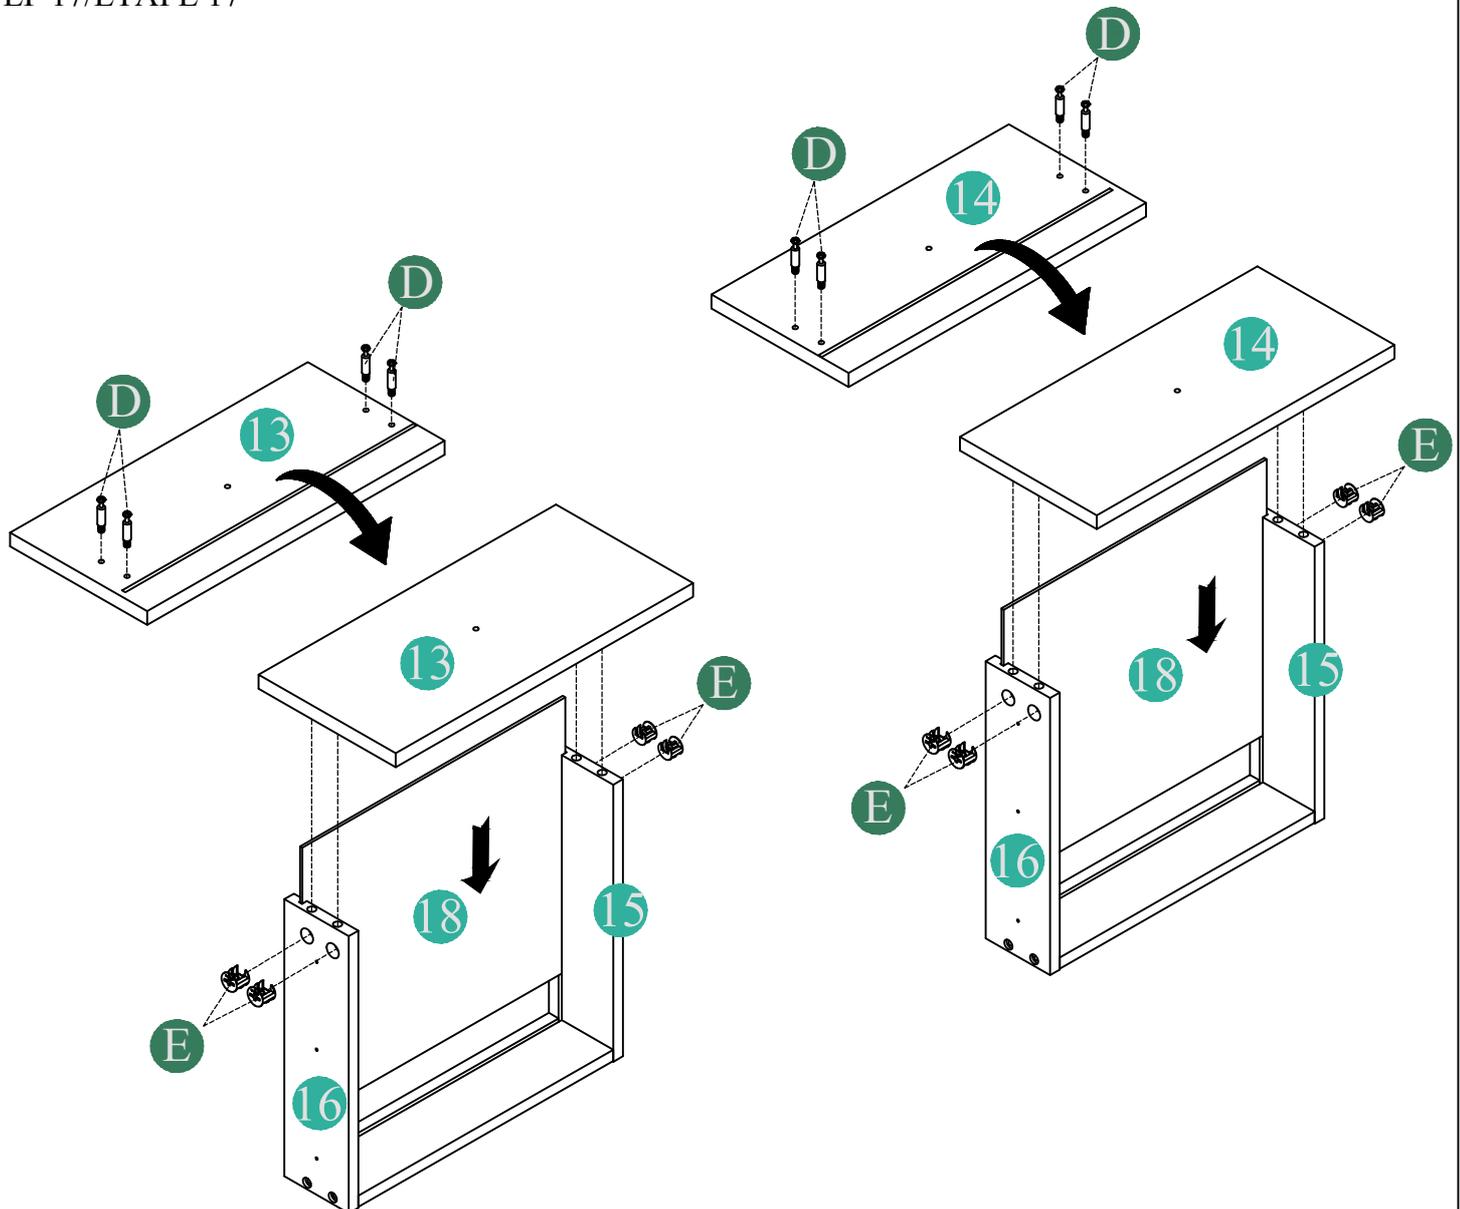

	Ø5*35MM	 8PCS
--	---------	--

	Ø15*10MM	 8PCS
---	----------	--



STEP 18/ÉTAPE 18

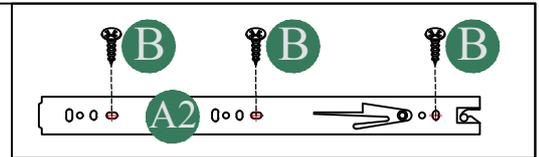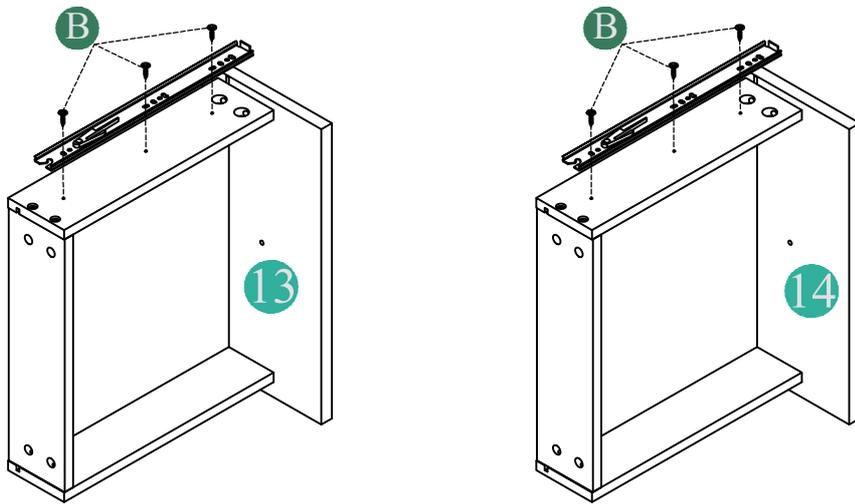

A	A2 D300MM		2PCS
----------	------------------	---	------

B	Ø3.5*10MM		6PCS
----------	-----------	---	------


STEP 19/ÉTAPE 19

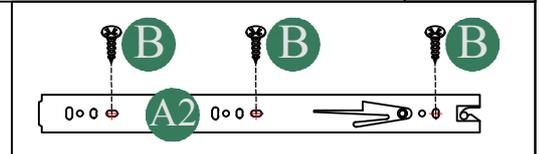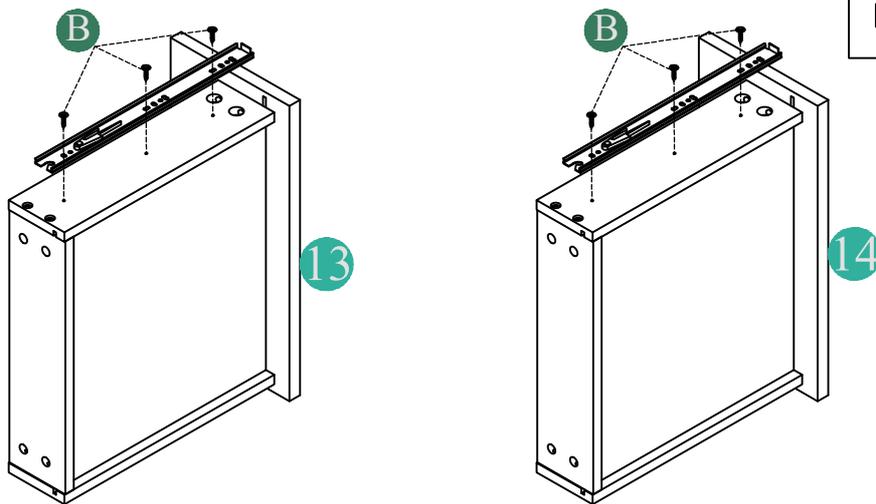

A	A2 D300MM		2PCS
----------	------------------	---	------




B	Ø3.5*10MM		6PCS
----------	-----------	---	------

STEP 20/ÉTAPE 20

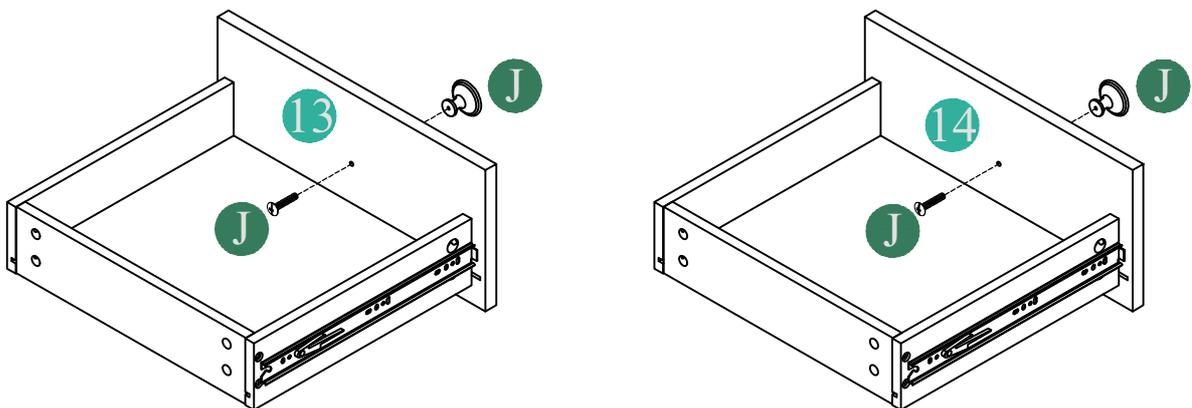

J	M4*20MM		2SETS
----------	---------	---	-------



STEP 21/ÉTAPE 21

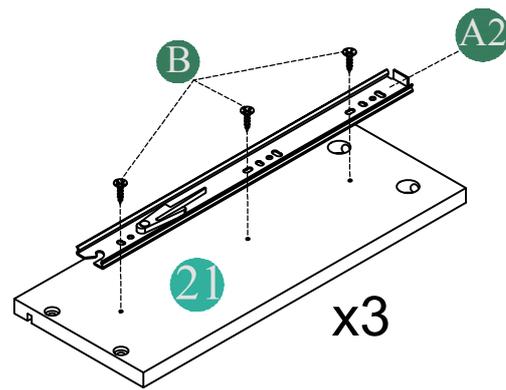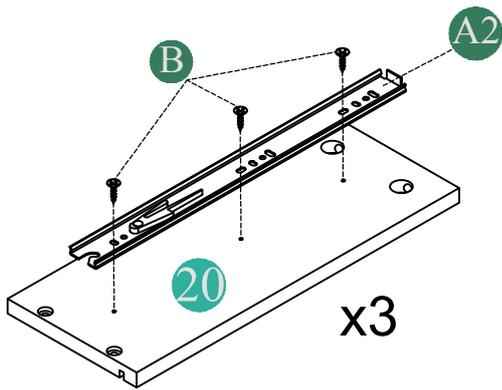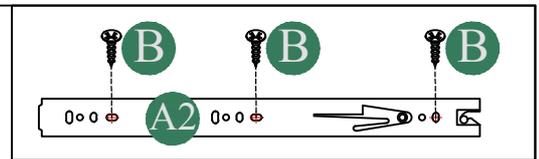

A	A2 D300MM		6PCS
----------	------------------	--	------



B	Ø3.5*10MM		18PCS
----------	-----------	--	-------

STEP 22/ÉTAPE 22

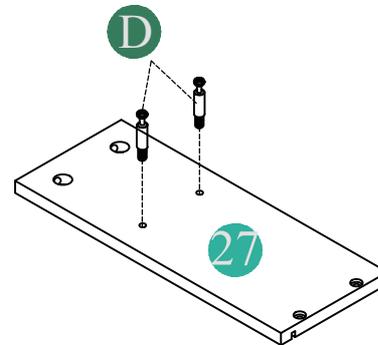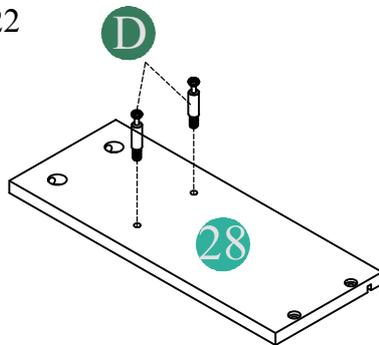



D	Ø5*35MM		4PCS
----------	---------	--	------

STEP 23/ÉTAPE 23

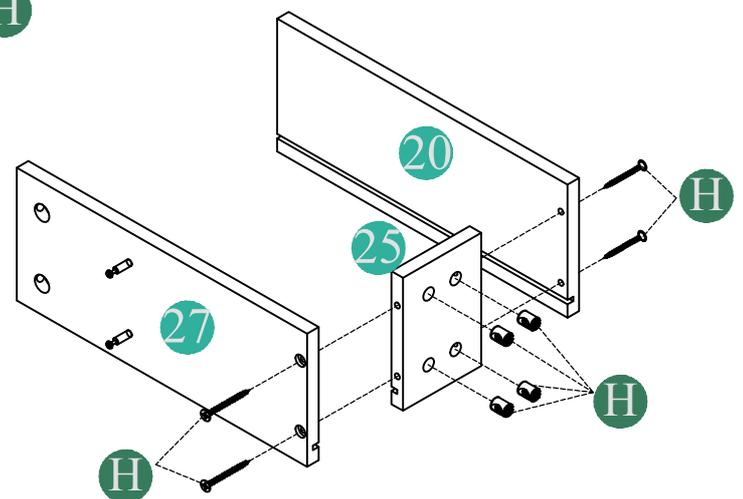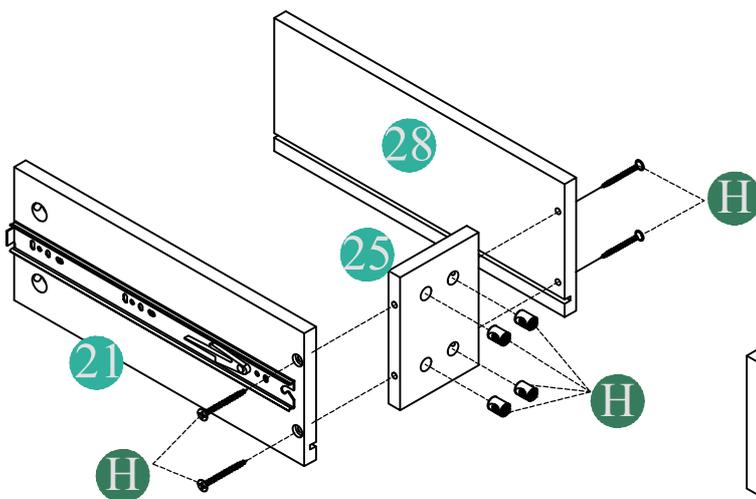

H	M4*45MM		8SETS
----------	---------	--	-------

STEP 24/ÉTAPE 24

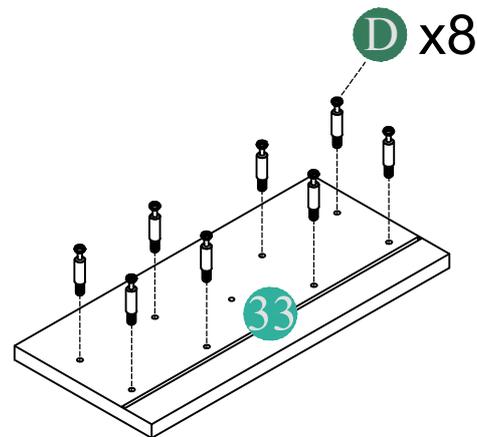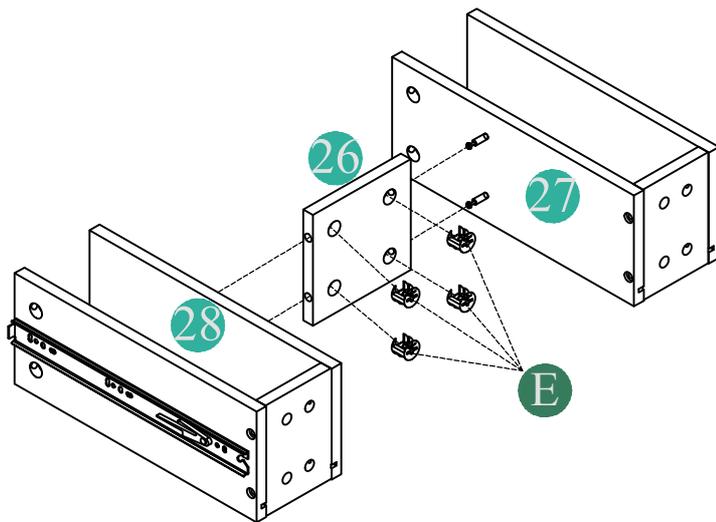

D Ø5*35MM





8PCS

E Ø15*10MM



4PCS

STEP 25/ÉTAPE 25

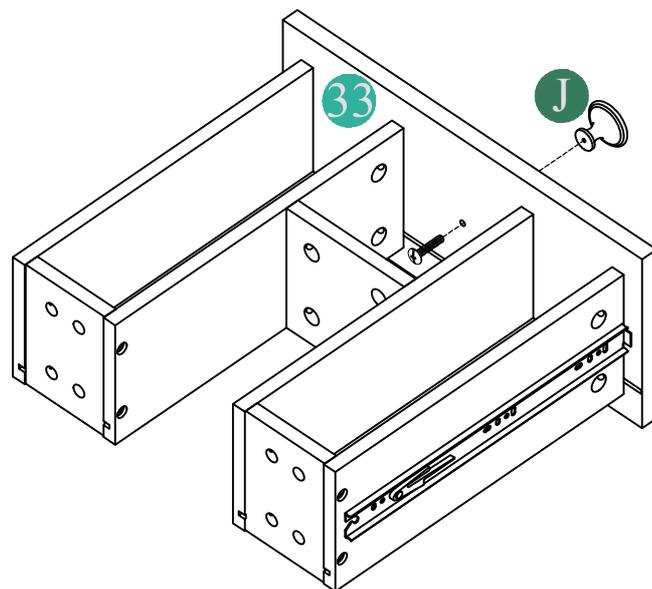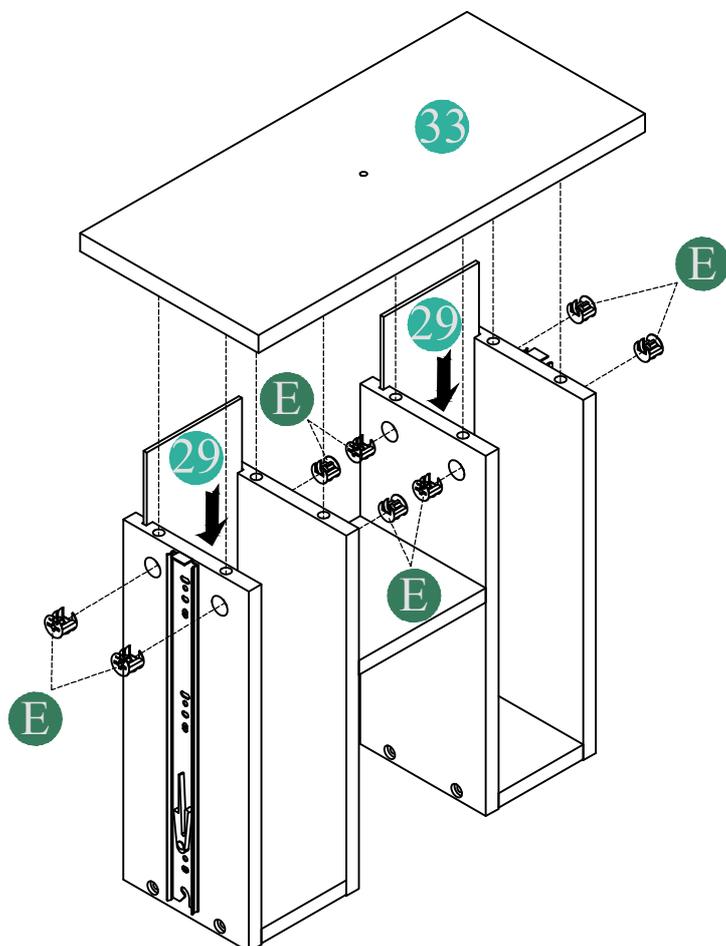


E Ø15*10MM




8PCS


J M4*20MM

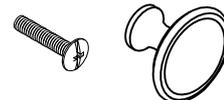


2SETS

STEP 26/ÉTAPE 26

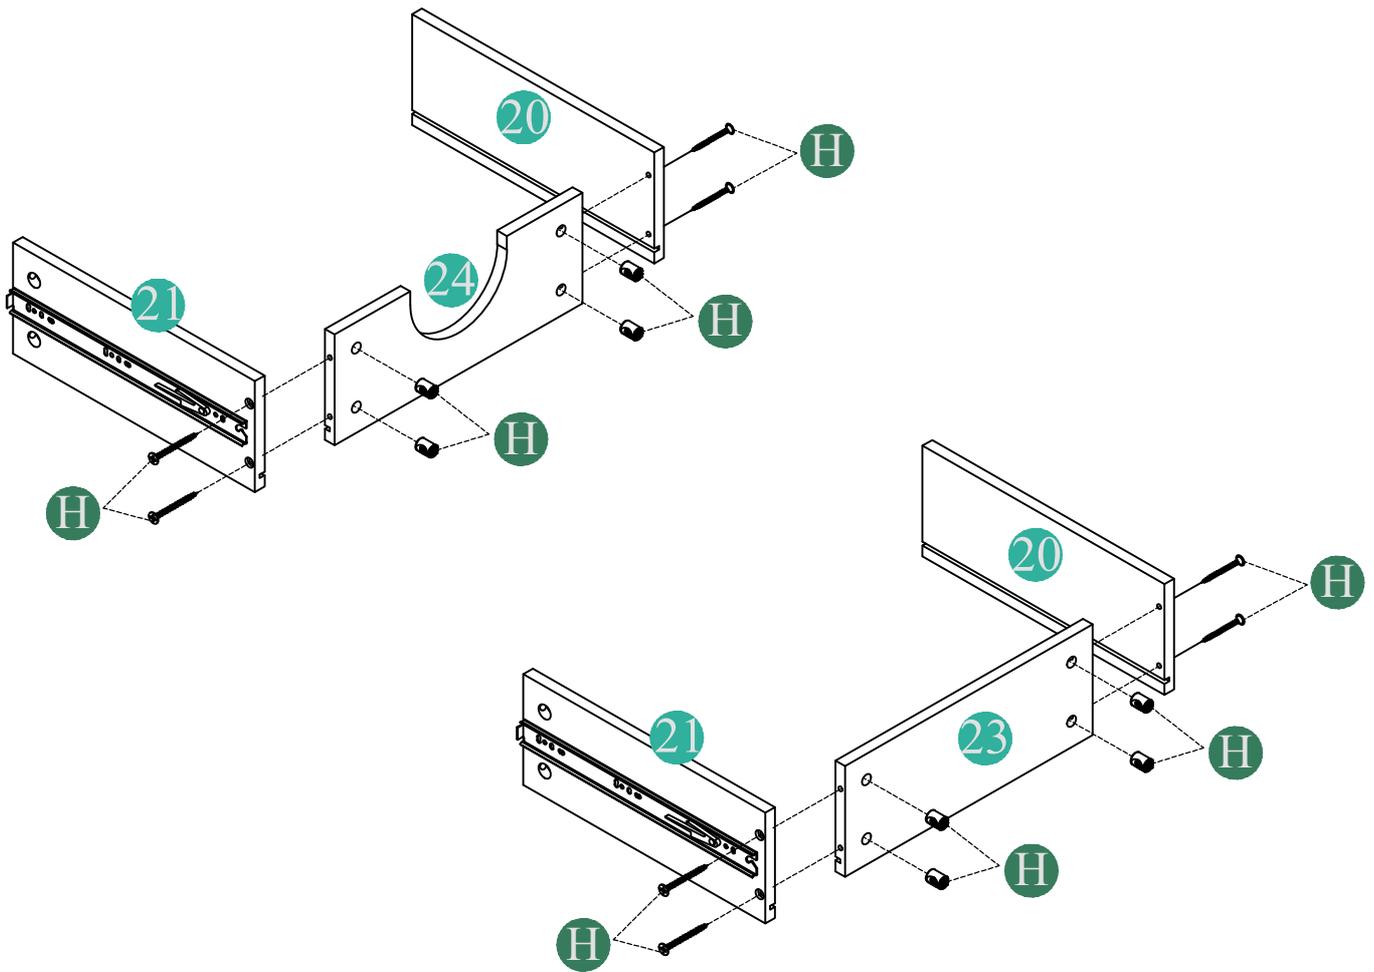


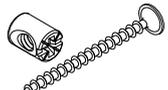
	M4*45MM 	8SETS
--	---	-------

STEP 27/ÉTAPE 27

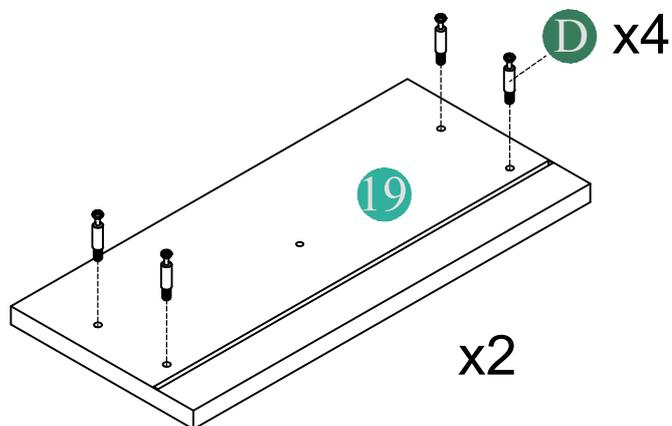

	Ø5*35MM 	8PCS
--	---	------

STEP 28/ÉTAPE 28

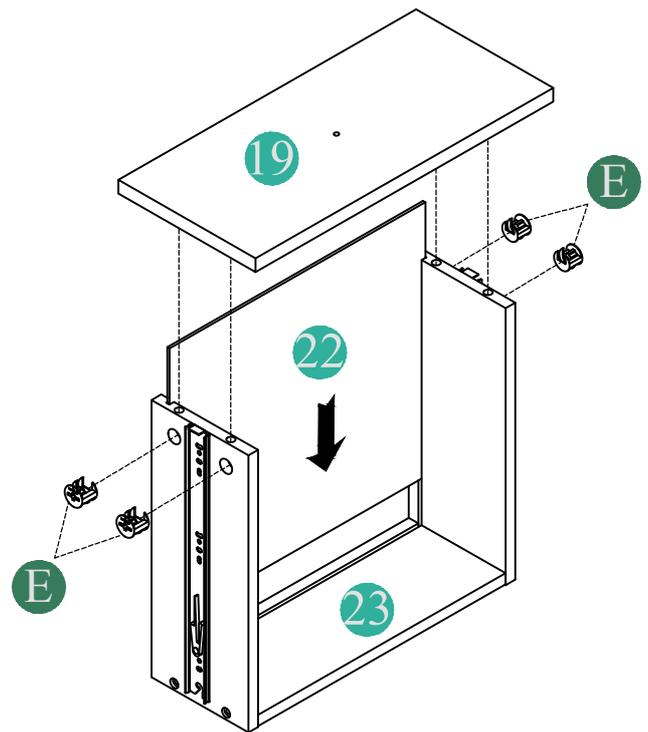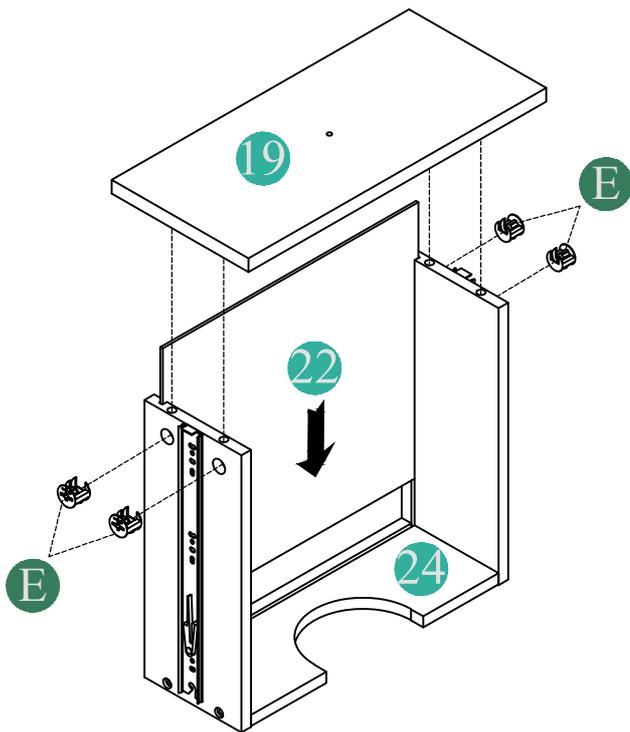



E

Ø15*10MM



8PCS

STEP 28/ÉTAPE 28




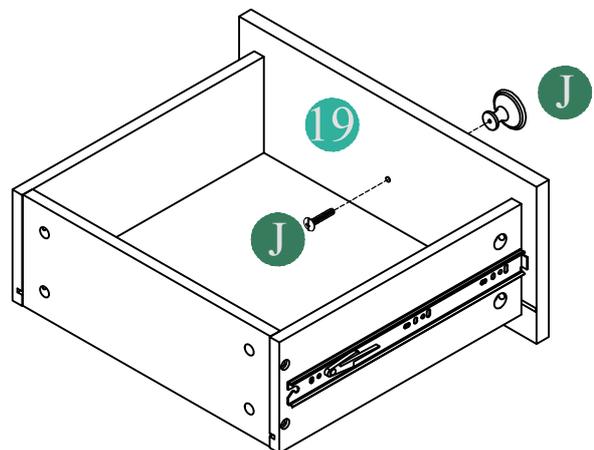
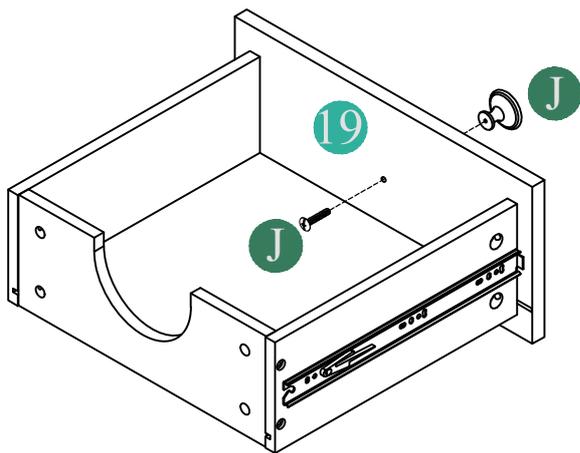


J

M4*20MM





2SETS

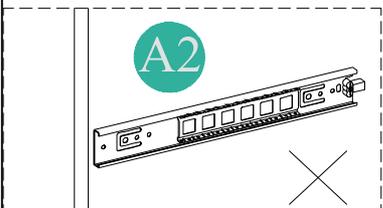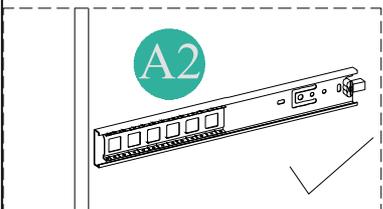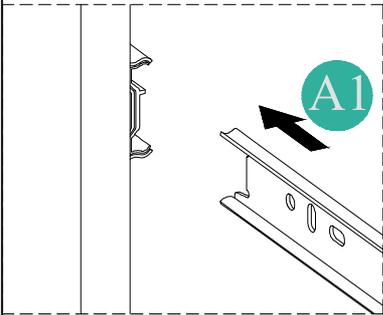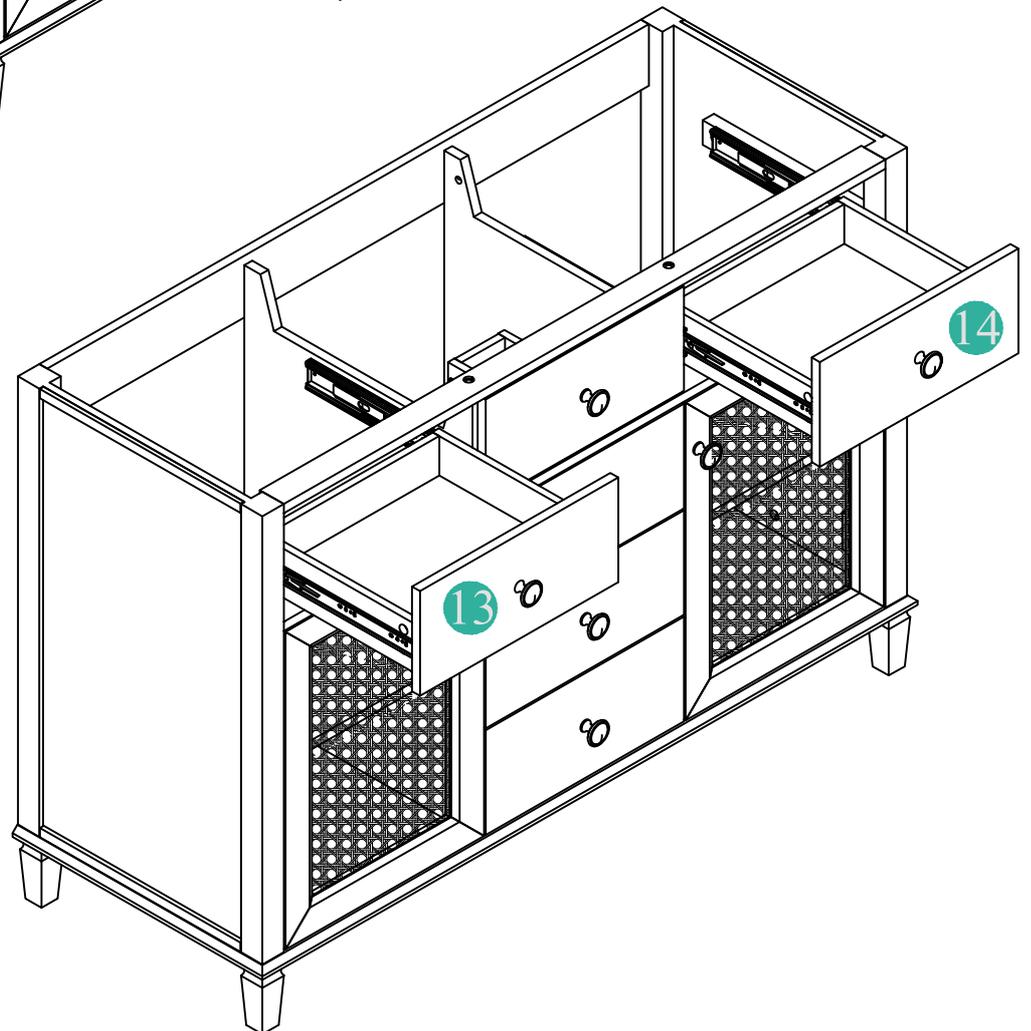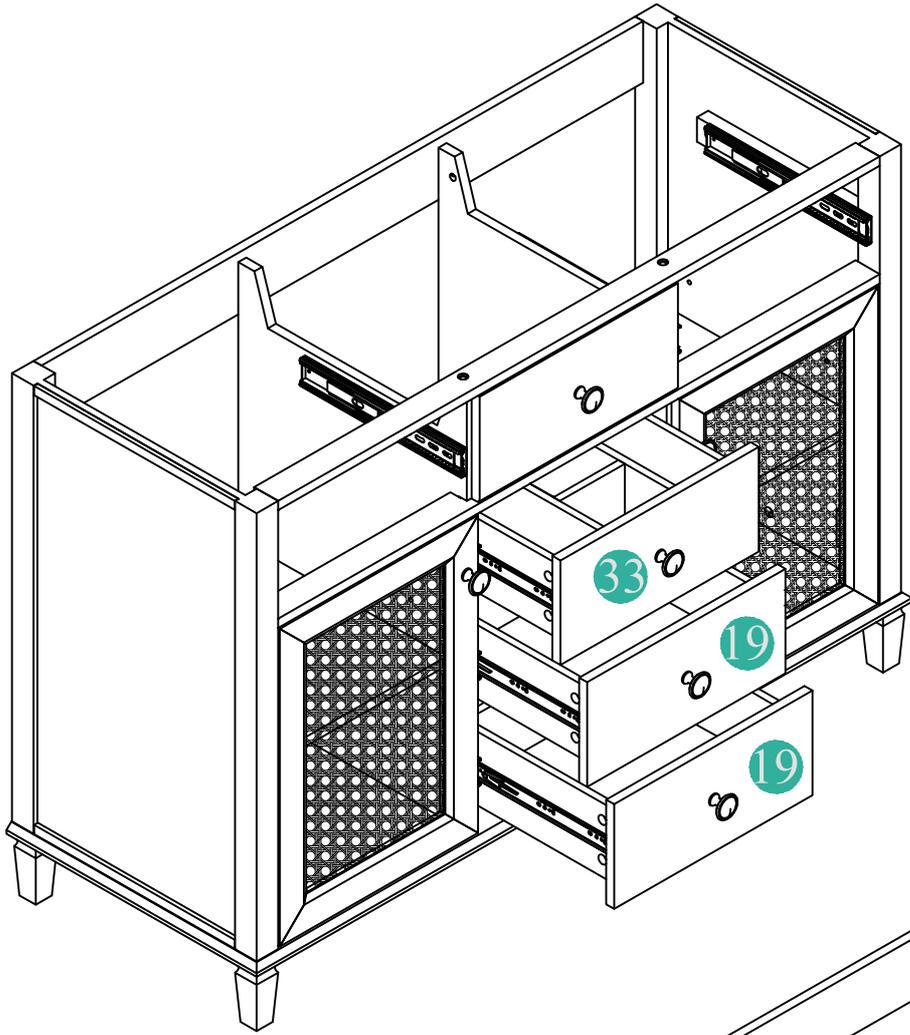


STEP 30/ÉTAPE 30

To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

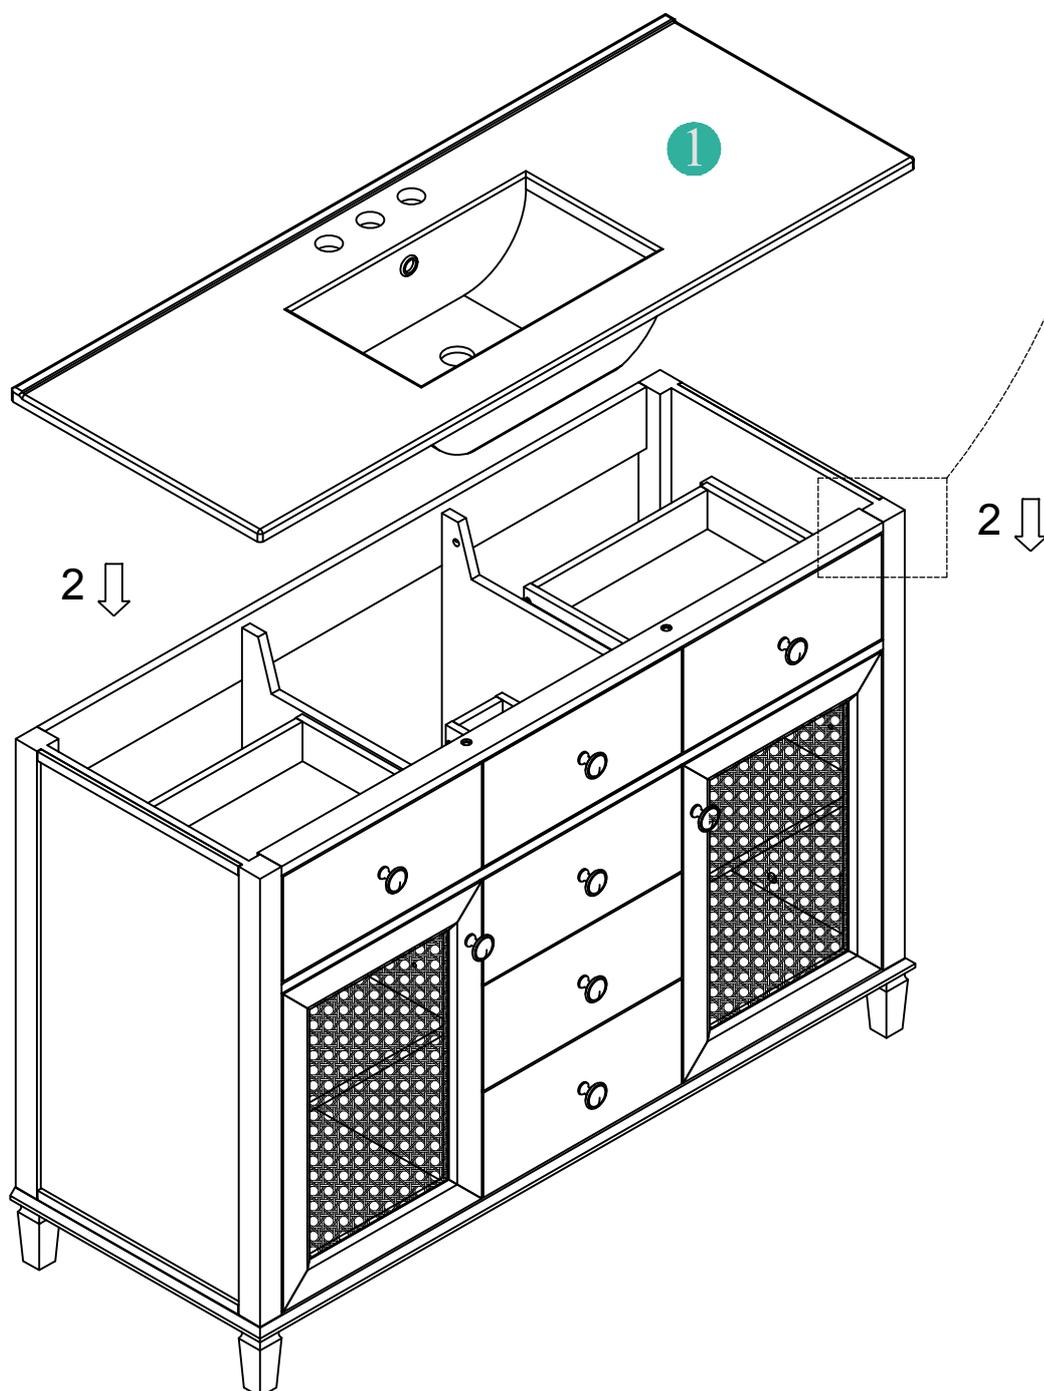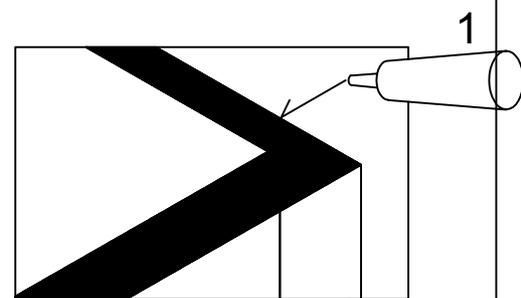


STEP 31/ÉTAPE 31

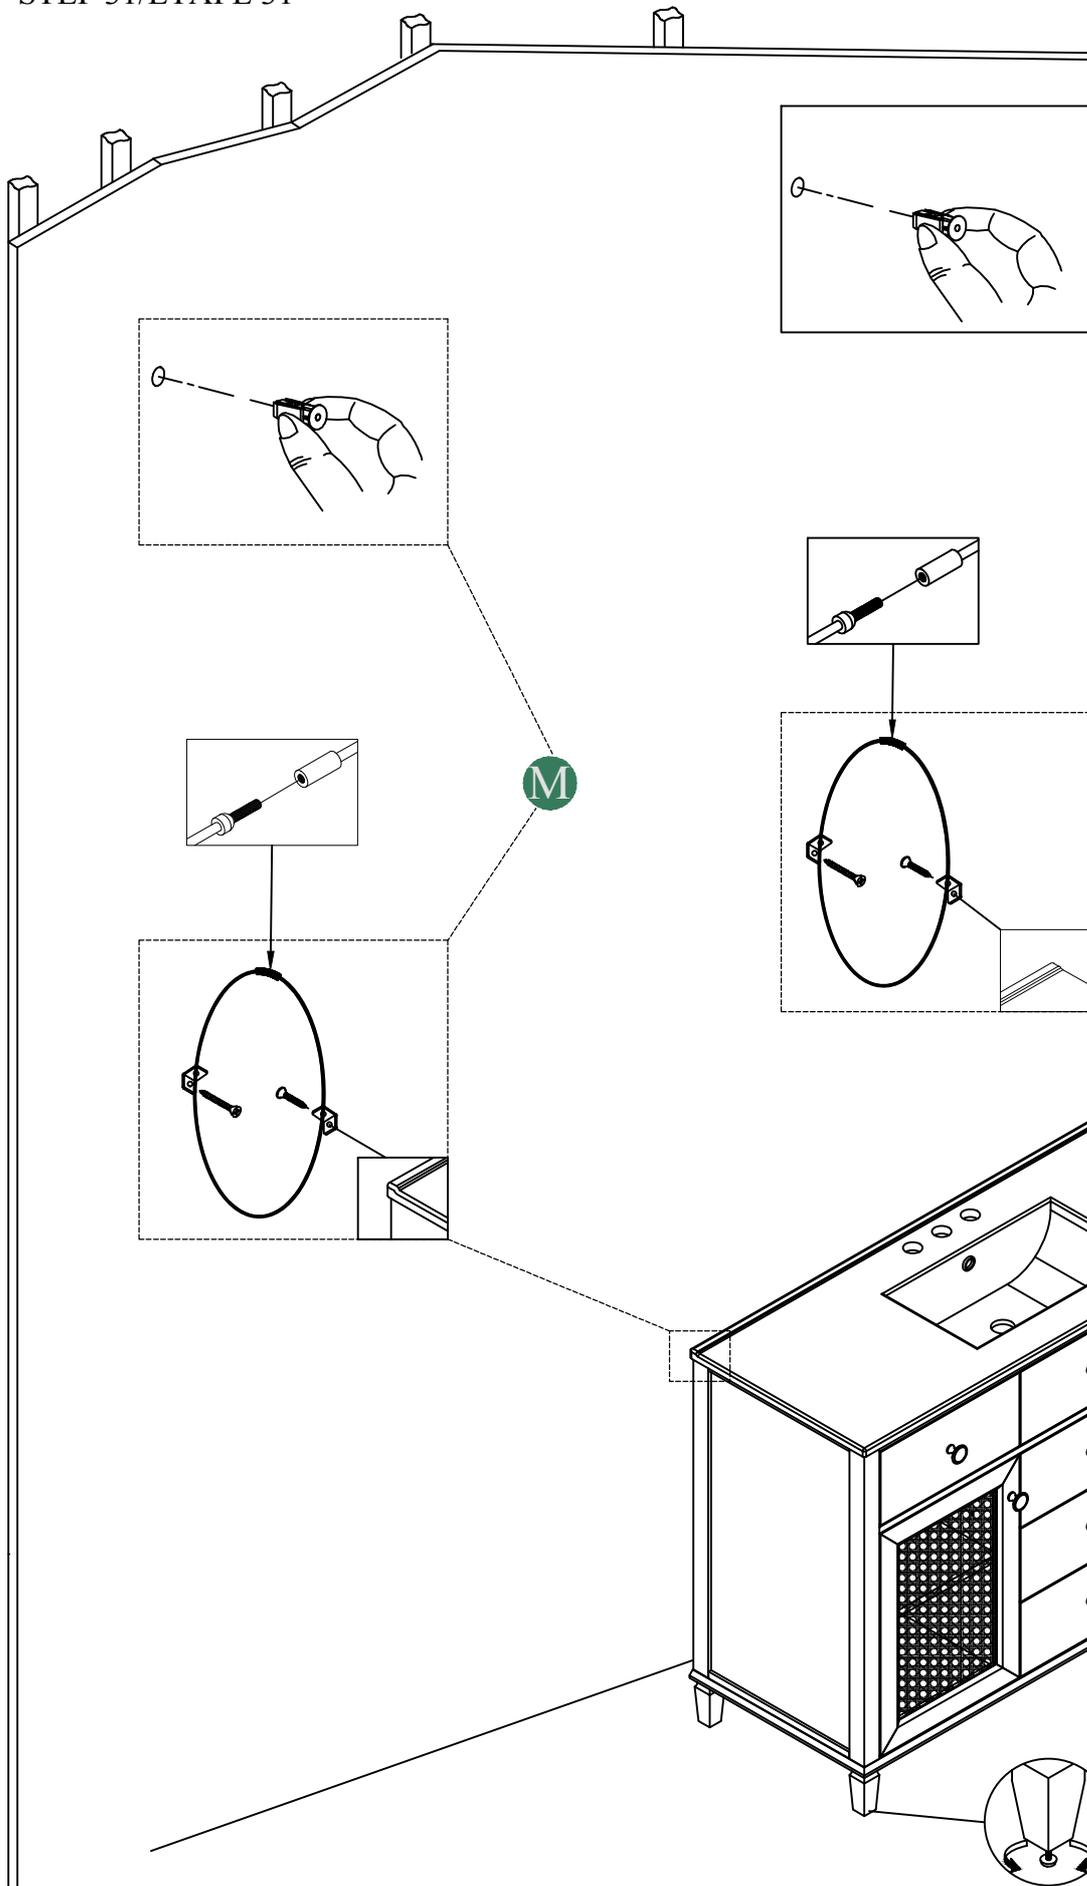

M		2SETS


M

M

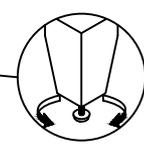


Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant.
 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

HINGE ADJUSTMENTS

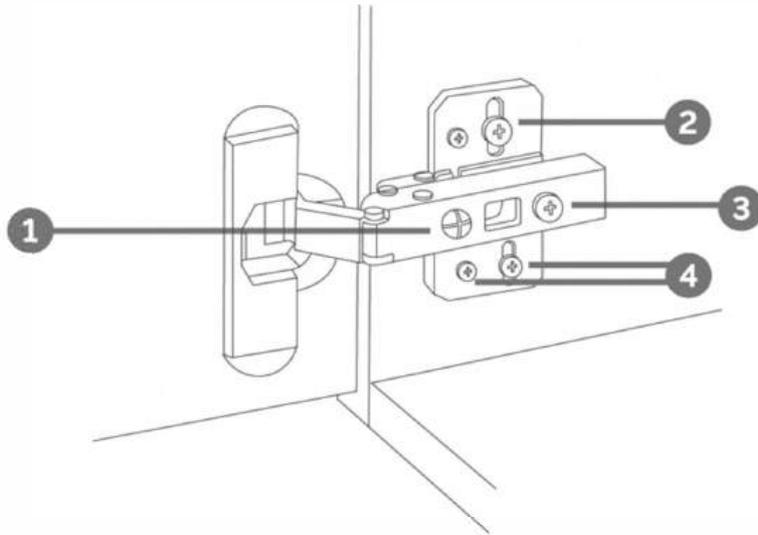


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

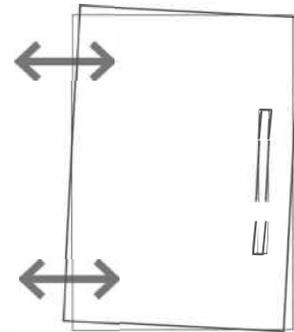


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down

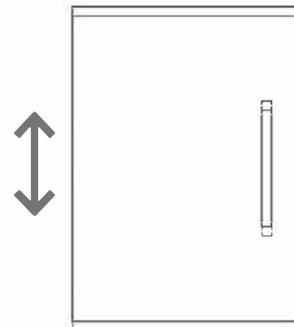


3 Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

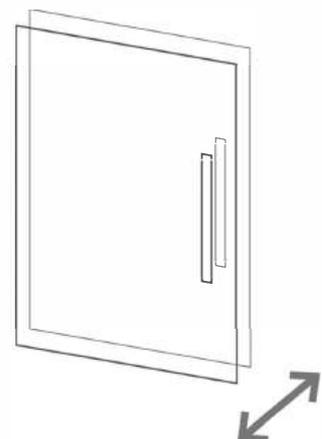


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

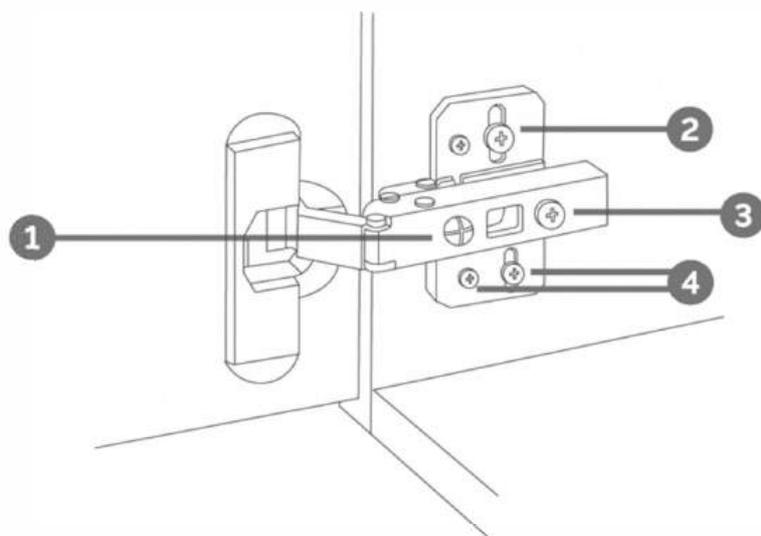


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

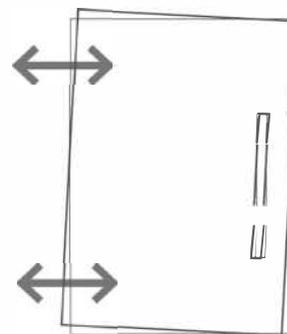

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

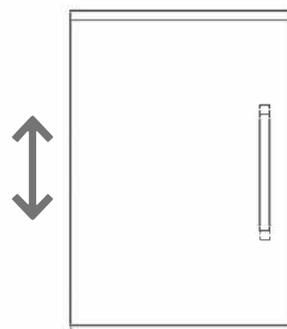

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

