
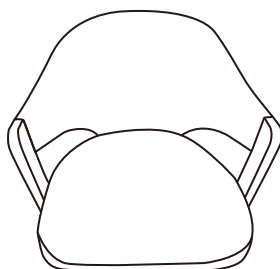



FREYA 202-146

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

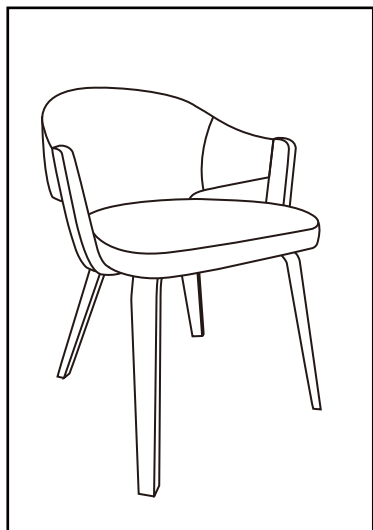

A

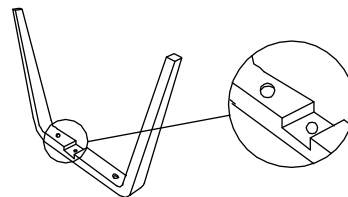

B

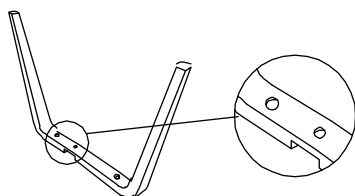

C

TURN TOP UPSIDE DOWN ON A SOFT WORKING SURFACE.

RETOURNEZ LE MEUBLE DANS L' AUTRE SENS SUR UNE SURFACE DE TRAVAIL NON RIGIDE.

a M6*42MM+M6*16*1MM



4+1pcs/unites

b M6*27MM+M6*16*1MM





1+1pcs/unites



g M6



STEP 1/ETAPE 1

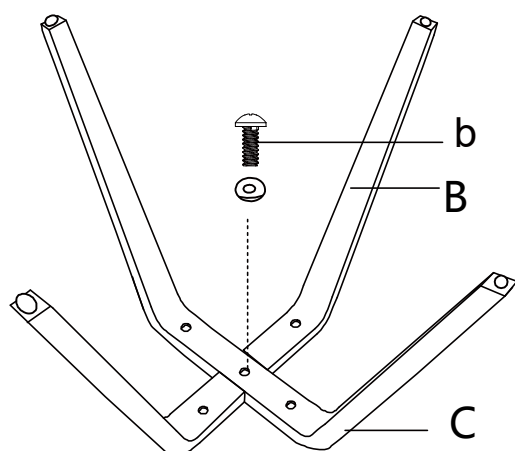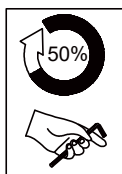

STEP 2/ETAPE 2

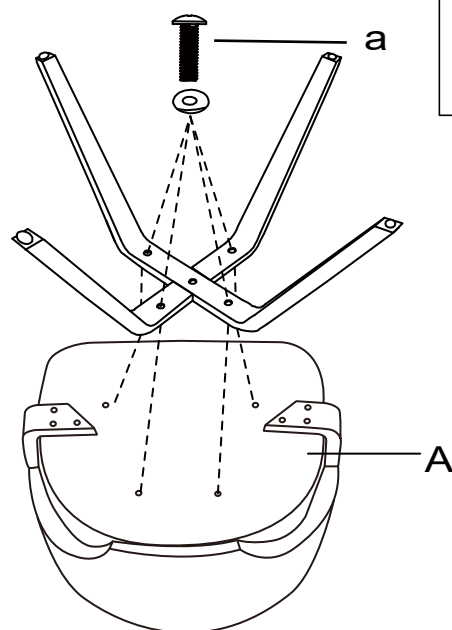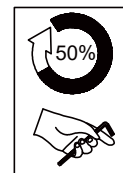

STEP 3/ETAPE 3

