

6-drawer Lingerie Chest
Commode de lingerie 6 tiroirs

DATE CODE

Right Side (1)
Côté droit
SR-0460
maple / érable
SR-0450
black / noir
SR-0400
white / blanc
SR-0490
Cherry / cerise

Backer (1)
Dos
BB-0118

Side Molding (2) _____
Moulure latérale
TR-0460 maple / érable
TR-0450 black / noir
TR-0400 white / blanc
TR-0490 cherry / cerise

Upper Stabilizer (1)
Renforcement supérieur
ST-4715 maple / *érable*
ST-4115 black / *noir*
ST-4015 white / *blanc*
ST-4915 cherry / *cerise*

[illegible]

Drawer Front (6)
Devant du tiroir
DF-0475 maple / érable
DF-0415 black / noir
DF-0405 white / blanc
DF-0495 cherry / cerise

Drawer Back (6)
Arrière du tiroir
DK-0414 unfinished / *non-fini*

Left Drawer Side (6)
Côté gauche du tiroir
DS-0412-L unfinished / non-fini

Right Drawer Side (6)
Côté droit du tiroir
DS-0412-R unfinished / non-fini

Drawer Bottom (6)
Fond du tiroir
DB-0414
Unfinished / *non-fini*

Choisissez le stabilisateur A ou le B pour être le stabilisateur avant décoratif **OR / OU**

KR-0471 maple / *érable*
KR-0411 black / *noir*

KR-0401 white / *blanc*
KR-0491 cherry / *cerise*



ST-4718 maple / érable
ST-4118 black / noir
ST-4018 white / blanc
ST-4918 cherry / cerise

1. Insert cams into the **top** of each side.
*Insérez les ferrures **au dessus** de chacun des côtés*

Top
dessus

Cam
Ferrure

Side
Côté

Tack Glide
Patins à clou

2. Hammer Tack Glides into the **bottom** of each side
*À l'aide d'un marteau, enfoncez les patins **à la base** de chacun des côtés*

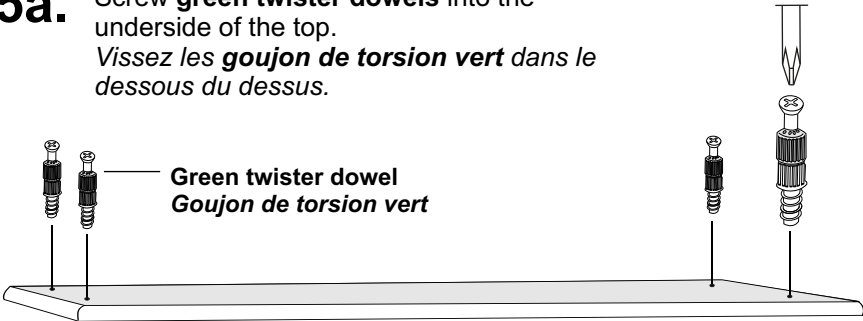
3.
- Choose either Stabilizer A or B as the **decorative front stabilizer**. The remaining stabilizer will be the **rear stabilizer**.
*Choisissez le renforcement A ou le B comme **renforcement avant décoratif**. Le renforcement restant sera le **renforcement arrière**.*

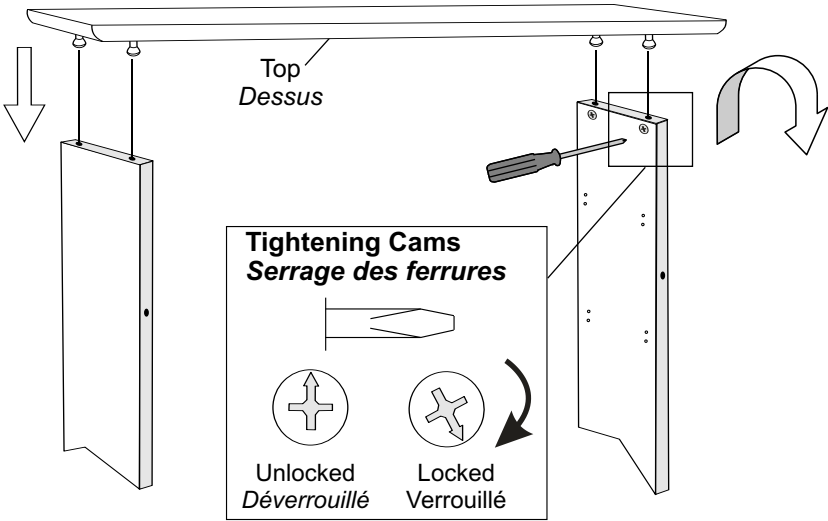
4.
- Attach front, rear and upper stabilizers to the left and right sides with Confirmat Screws.
Attachez les renforcements avant, arrière et supérieur aux côtés gauches et droits avec des vis de Confirmat.

- 5a.
- Screw **green twister dowels** into the underside of the top.
*Vissez les **goujon de torsion vert** dans le dessous du dessus.*



Green twister dowel
Goujon de torsion vert


- 5b.

Turn top over, attach to sides & tighten cams.
Faites tourner le dessus, fixez aux côtés et serrez les ferrures.
- 

Top
Dessus

Tightening Cams
Serrage des ferrures

Unlocked
Déverrouillé

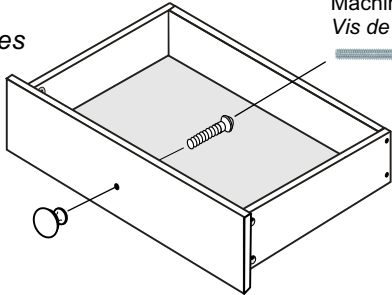
Locked
Verrouillé
6.

Attach backer to sides and rear stabilizers using 3/4" nails. Position nails 2-3 inches from each corner.
Posez le dos au côtés et renforcements arrière à l'aide des clou 3/4 po. Placez les clou 2 ou 3 pouces de chaque coin.
7.

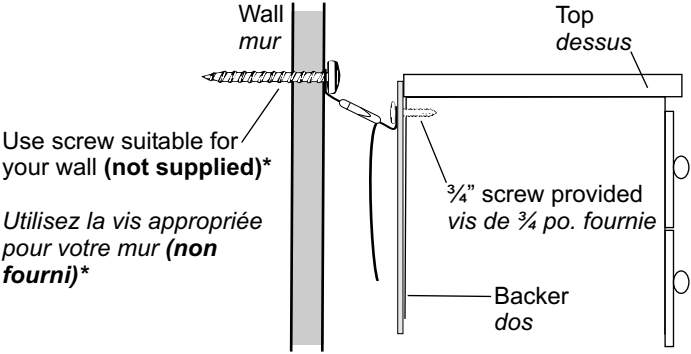
Attach top & side moldings using plastic dowels. Insert dowels first into molding, then into sides or top.
Attachez les moulures supérieures et latérales à l'aide des goujons en plastique. Insérez les goujons d'abord dans la moulure, puis dans les côtés ou le dessus.
8.

Assemble drawers and attach drawer slides & "T" spacers to the sides. (refer to Drawer Assembly Instructions #LB-0573 for details)
Assemblez les tiroirs et les glissements de tiroir d'attache et les entretoises de "T" aux côtés (référez-vous aux instructions d'Assemblée de tiroir # au LB-0573 pour des détails)
9.

Insert drawers and attach knobs
Insérez les tiroirs et fixez les poignées



Machine Screw
Vis de machine
10.

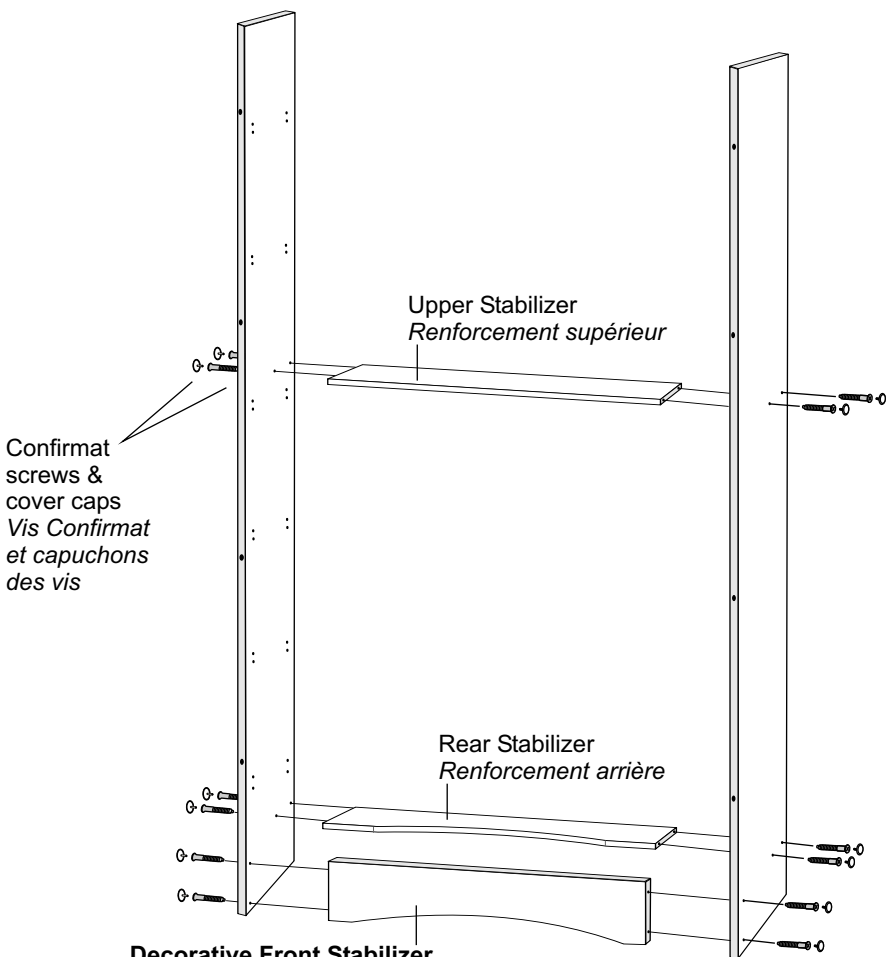
Secure product to wall using the Safety Strap and a screw suitable for your wall (**Not supplied**)*
*Fixez le produit au mur en utilisant la courroie de sûreté et d'une vis appropriée pour votre mur (**non fourni**)**
- 

Wall
mur

Top
dessus

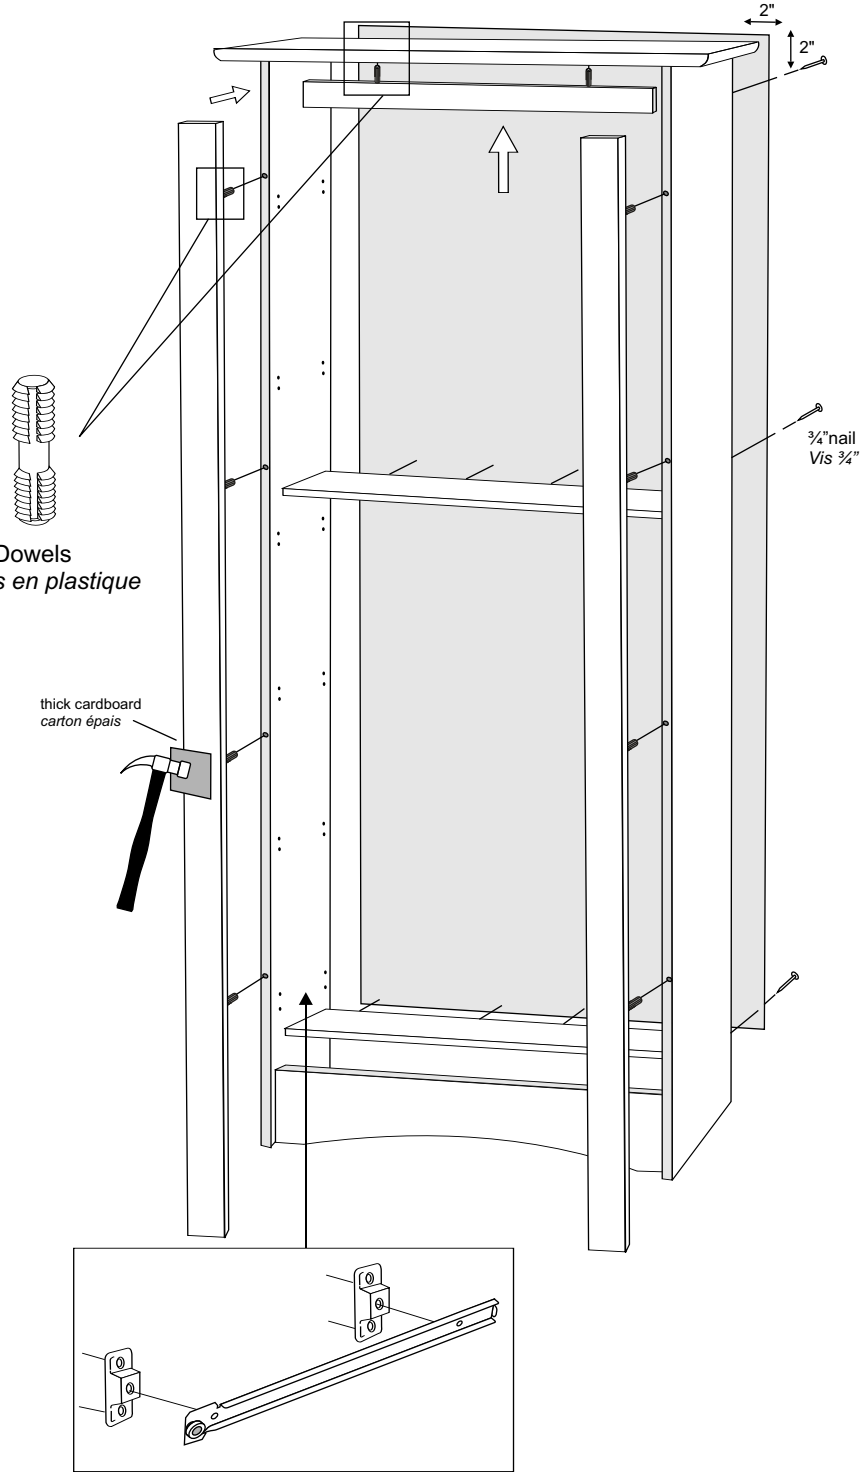
Backer
dos

3/4" screw provided
vis de 3/4 po. fournie

Use screw suitable for your wall (**not supplied**)*
*Utilisez la vis appropriée pour votre mur (**non fourni**)**
- We recommend you screw into a stud. If you cannot locate a stud use a wall anchor appropriate for your type of wall.
Nous vous recommandons vis dans un goujon. Si vous ne pouvez pas localiser une utilisation de goujon une ancre de mur appropriée pour votre type de mur.
- 

Upper Stabilizer
Renforcement supérieur

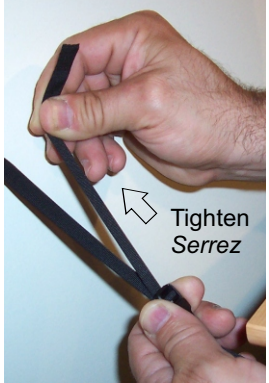
Rear Stabilizer
Renforcement arrière

Confirmat screws & cover caps
Vis Confirmat et capuchons des vis
- Decorative Front Stabilizer**
(choose either A or B style)
Renforcement avant décoratif
(choisissez le modèle de A ou de B)
- 

Plastic Dowels
Goujons en plastique

thick cardboard
carton épais

3/4" nail
Vis 3/4"
- Attach one end of safety strap to one of the gables
Attachez une fin de support de sécurité à un des pignons
- Attach the other end to the wall
Attachez l'autre extrémité au mur
- Pull remaining strap to tighten
Tirez la courroie restante pour serrer
- 
- 

Wall
Mur
- 

Tighten
Serrez
- © 2007-02-16
- Page 2 of/de 2