


Assembly Instructions
Mode d'assemblage

Night Stand
Stand de nuit

For the following collections:
Pour les collections suivantes:


Sonoma, Monterey, Montego,
Broadway, Chelsea, Winslow

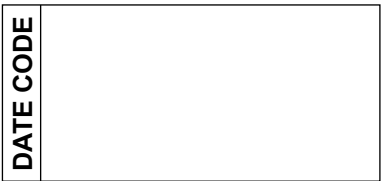


If you have any missing parts, please send an email to parts@prepacmfg.com, visit www.prepacmfg.com or call: 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 7:00am to 4:30pm Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern). Please have your product series number ready.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email à parts@prepacmfg.com, visitez www.prepacmfg.com ou téléphoner au 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures suivantes: LUN - VEN 7h 00 à 16h 30, heure du Pacifique. Veuillez noter le numéro de série avant de téléphoner. Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.


Cabinet Parts / Pièces de l'armoire

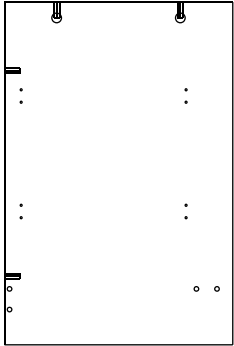


Left Side (1)
Côté gauche
SL-0471
maple / érable
SL-0411
black / noir
SL-0401
white / blanc
SL-0491
cherry / cerise

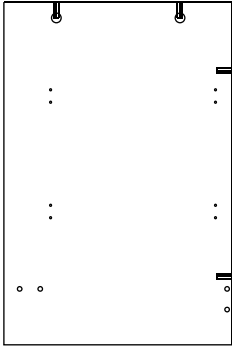

Right Side (1)
Côté droit
SR-0471
maple / érable
SR-0411
black / noir
SR-0401
white / blanc
SR-0491
cherry / cerise

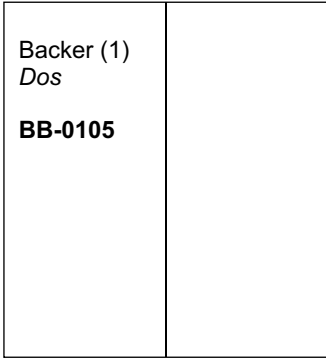

Backer (1)
Dos
BB-0105

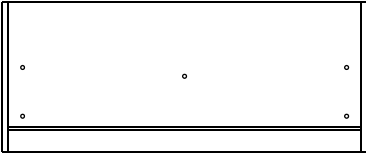

Drawer Front (2)
Devant du tiroir
DF-0475 maple / érable
DF-0415 black / noir
DF-0405 white / blanc
DF-0495 cherry / cerise




Drawer Back (2)
Arrière du tiroir
DK-0414 unfinished / non-fini



Left Drawer Side (2)
Côté gauche du tiroir
DS-0412-L unfinished / non-fini




Right Drawer Side (2)
Côté droit du tiroir
DS-0412-R unfinished / non-fini

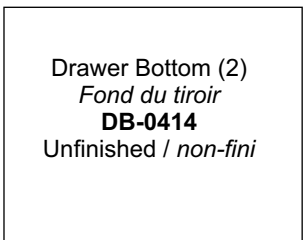

Drawer Bottom (2)
Fond du tiroir
DB-0414
Unfinished / non-fini



Side Molding (2)
Moulure latérale
TR-0472 maple / érable
TR-0412 black / noir
TR-0402 white / blanc
TR-0492 cherry / cerise




Top Molding (1)
Moulure supérieure
TR-4715 maple / érable
TR-4115 black / noir
TR-4015 white / blanc
TR-4915 cherry / cerise

Choose either Stabilizer A or B to be the decorative front stabilizer

Choisissez le stabilisateur A ou le B pour être le stabilisateur avant décoratif

OR / OU

Stabilizer A (1)
Renforcement "A"




KR-0471 maple / érable
KR-0411 black / noir




KR-0401 white / blanc
KR-0491 cherry / cerise

Stabilizer B (1)
Renforcement "B"



ST-4718 maple / érable
ST-4118 black / noir
ST-4018 white / blanc
ST-4918 cherry / cerise


Hardware / Quincaillerie



Green Twister Dowel (12)
Goujon de torsion vert
RM-0501



#8-32mm Machine Screw (2)
Vis de machine de 32mm
RM-0465

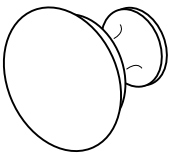

Knob (2)
Poignée
RM-0464
maple / érable
black / noir
RM-0625
white / blanc
cherry / cerise



12mm Zinc Cam (8)
Ferrure en zinc
RM-0502




#8 - 1 1/2" Screws (8)
Vis no.8 - 1 1/2"
RM-0504




15mm Zinc Cam (4)
Ferrure en zinc
RM-0103



2" Confirmat Screws
Vis Confirmat 2" (8)
RM-0001




Tack Glide (4)
Patin à clou
RM-0139




3/4" Nail (24)
Clou 3/4"
RM-0022



Screw Cover Caps (8)
Capuchons des vis
RM-0226 black / noir
RM-0523 maple / érable
RM-0008 white / blanc
RM-0620 cherry / cerise




Plastic Dowels (6)
Goujons en plastique
RM-0072

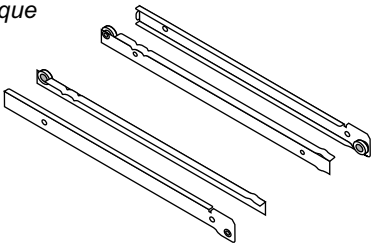

12" Metal Drawer Glides (2 pairs)
Coulisses de métal pour tiroir 12" (2 paires)
RM-0469



Drawer Slide Screw (32)
Vis pour coulisse de tiroir
RM-0074

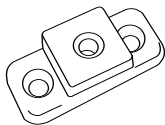

T Spacer (8)
Entretoise de "T"
RM-0628

Tools Needed / Outils nécessaires



Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme




Flathead Screwdriver
Tournevis principal plat



Hammer / Marteau


1. Insert cams into the **top** of each side.
Insérez les ferrures **au dessus** de chacun des côtés

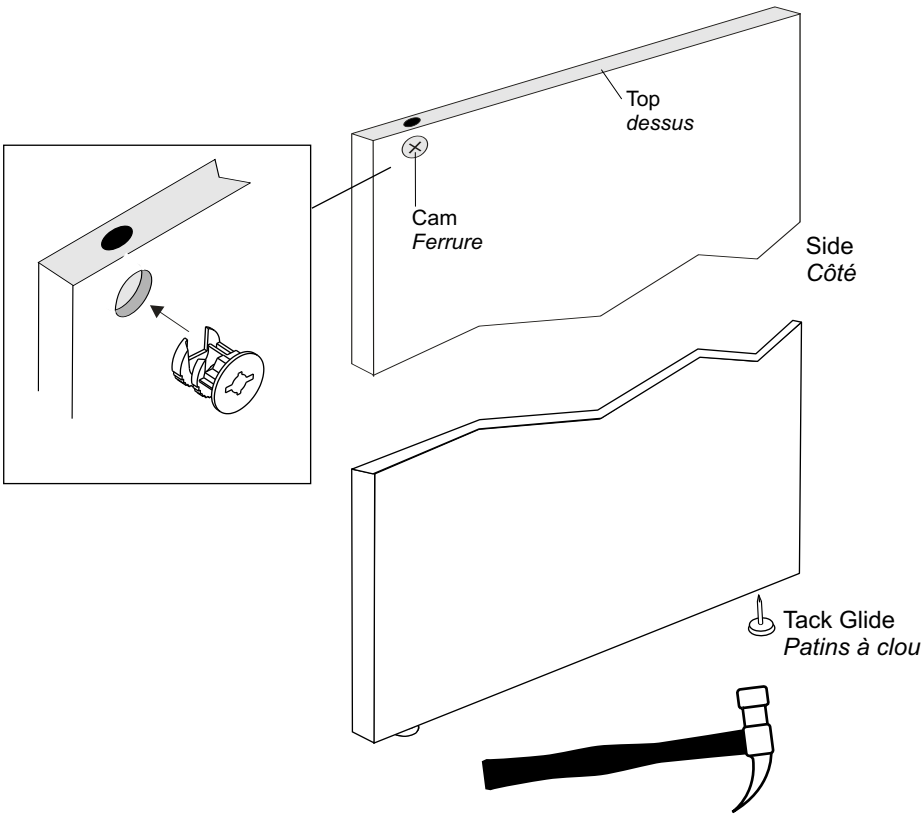

2. Hammer Tack Glides into the **bottom** of each side
À l'aide d'un marteau, enfoncez les patins à la **base** de chacun des côtés

3. Choose either Stabilizer A or B as the **decorative front stabilizer**. The remaining stabilizer will be the **rear stabilizer**. Attach left and right sides to both stabilizers with Confirmat screws.

*Choisissez le renforcement A ou le B comme **renforcement avant décoratif**. Le renforcement restant sera le **renforcement arrière**. Attachez les côtés gauches et droits aux deux renforcement avec des vis de Confirmat.*

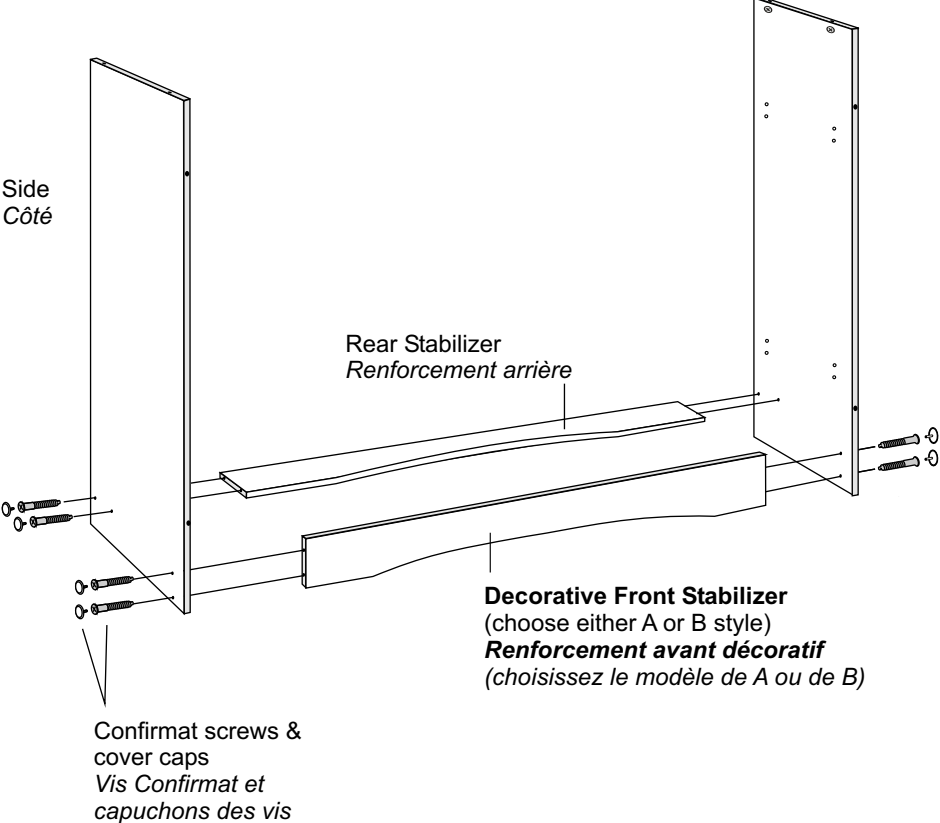

5. Attach backer to sides and rear stabilizer using 3/4" nails. Leave a 2-3" space from each corner.


Posez le dos au côtés et renforcement arrière à l'aide des clou 3/4 po. Laissez des 2 ou 3 " l'espace de chaque coin.

6. Attach top & side moldings using plastic dowels. Insert dowels first into molding, then into sides or top.

Attachez les moulures supérieures et latérales à l'aide des goujons en plastique. Insérez les goujons d'abord dans la moulure, puis dans les côtés ou le dessus.


7. Assemble drawers and attach drawer glides & "T" spacers to the sides. (refer to Drawer Assembly Instructions #LB-0573 for details)

Assemblez les tiroirs et les glissements de tiroir d'attache et les entretoises de "T" aux côtés (référez-vous aux instructions d'Assemblée de tiroir # au LB-0573 pour des détails)

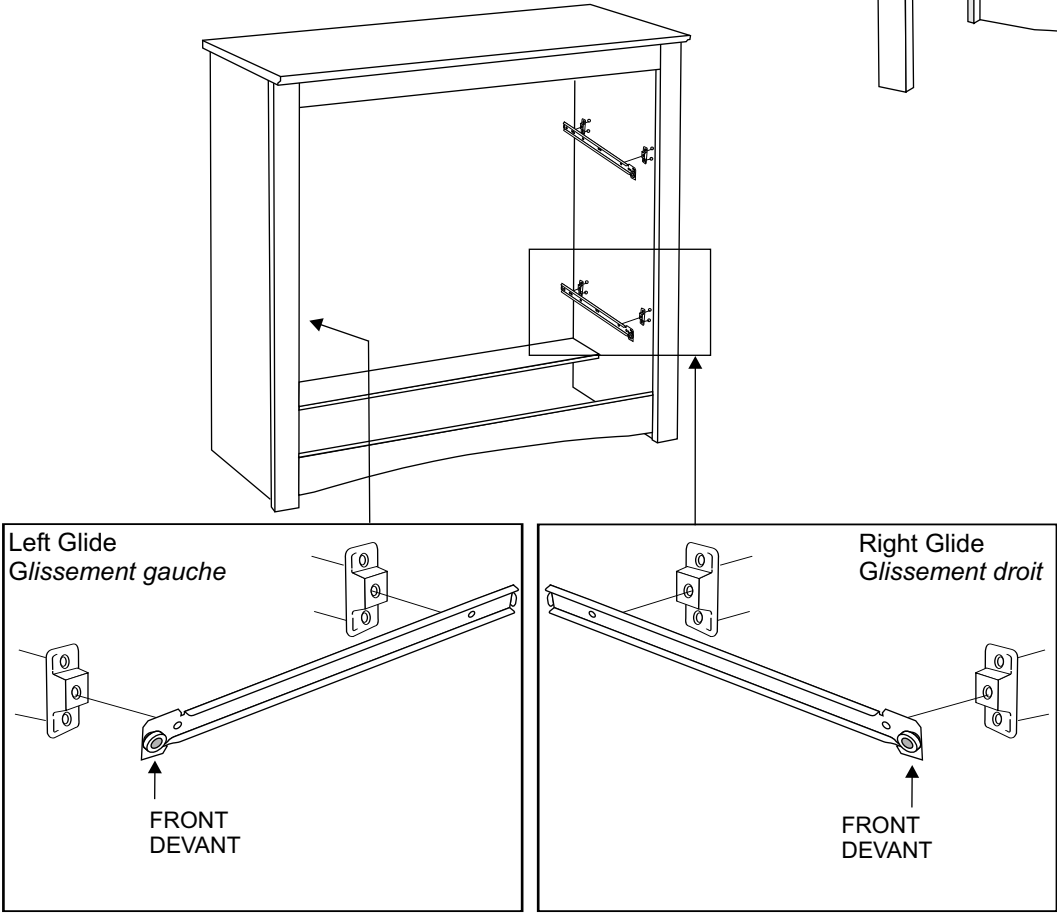



4a. Screw **green twister dowels** into the underside of the top.

*Vissez les **goujon de torsion vert** dans le dessous du dessus.*

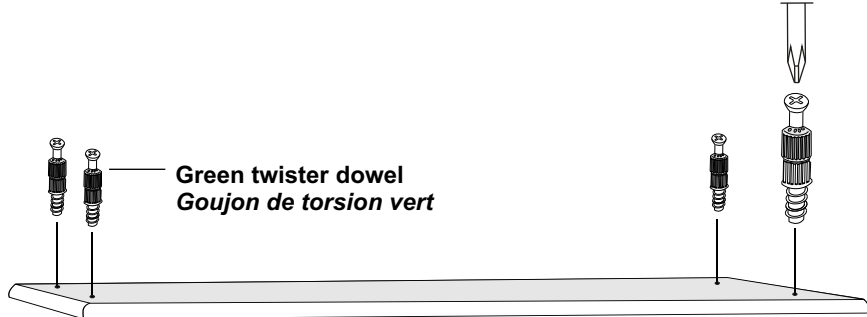

4b. Turn top over, attach to sides & tighten cams.

Faites tourner le dessus, fixez aux côtés et serrez les ferrures.

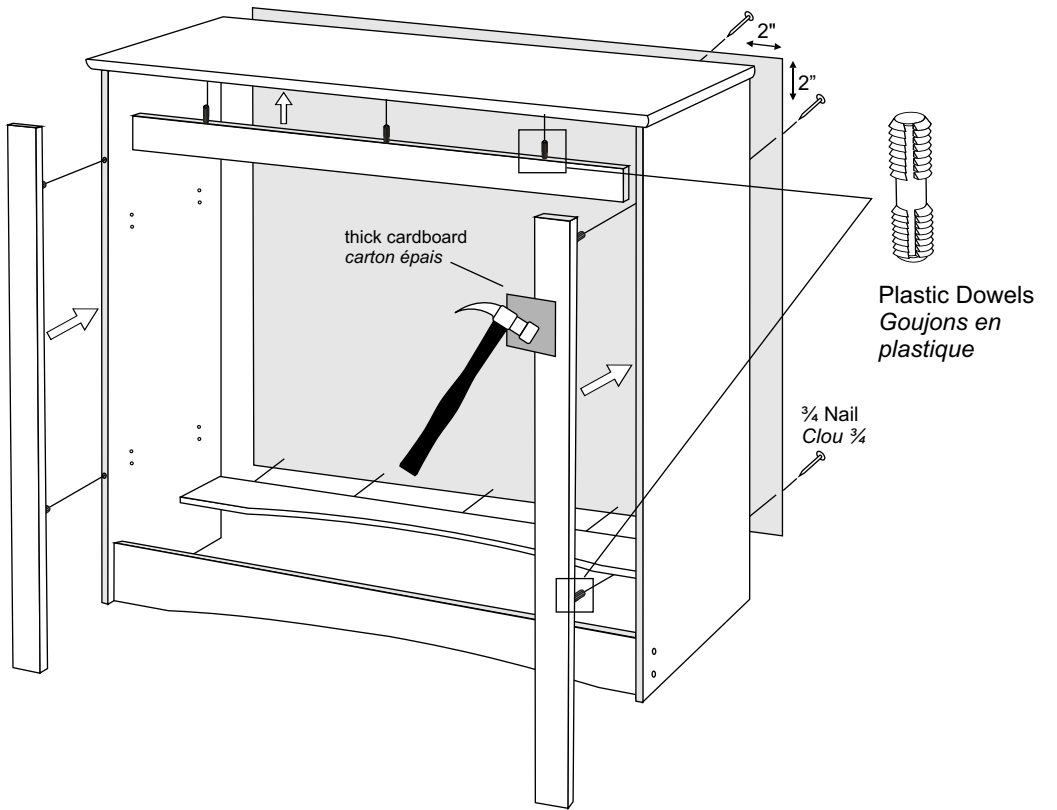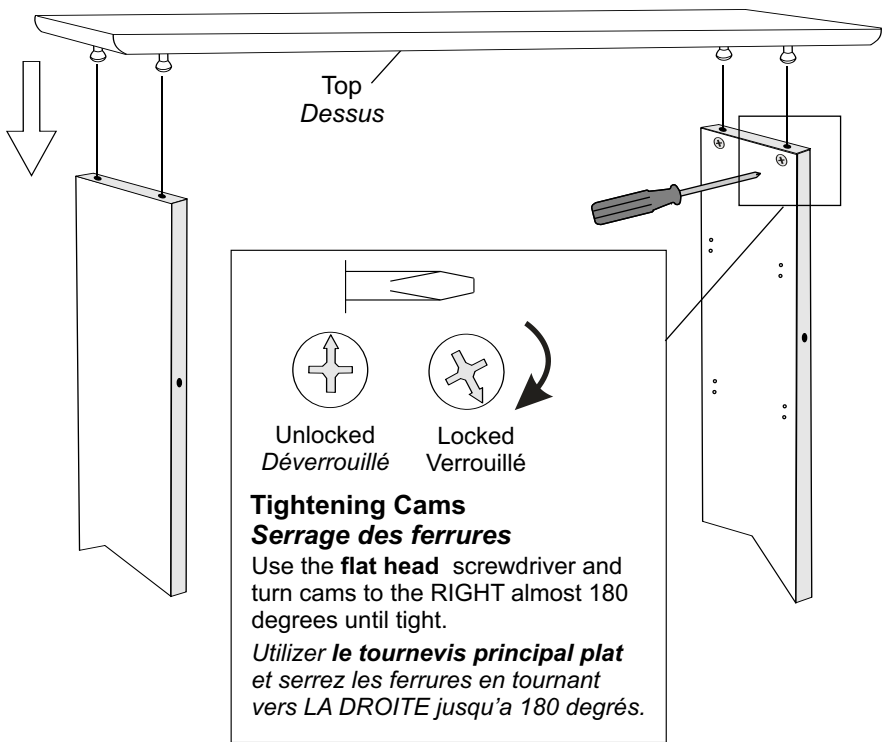

8. Insert drawers and attach knobs

Insérez les tiroirs et fixez les poignées

