

Assembly Instructions


Mode d'assemblage

6-drawer Lingerie Chest

Commode de lingerie 6 tiroirs

For the following collections:
Pour les collections suivantes:

Sonoma, Monterey, Montego,
Broadway, Chelsea, Winslow

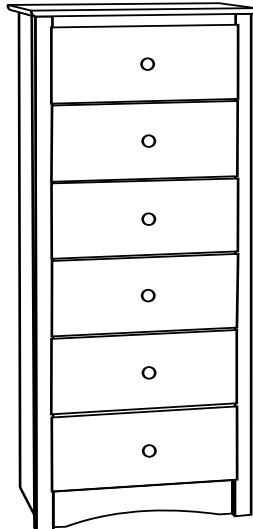

PREPAC™

DATE CODE

If you have any missing parts, please send an email to parts@prepacmfg.com, visit www.prepacmfg.com or call: 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 7:00am to 4:30pm Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern). Please have your product series number ready.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email à parts@prepacmfg.com, visitez www.prepacmfg.com ou téléphoner au 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures suivantes: LUN - VEN 7h 00 à 16h 30, heure du Pacifique. Veuillez noter le numéro de série avant de téléphoner. Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.


Hardware / Quincaillerie



2" Confirmat Screws
Vis Confirmat 2" (12)
RM-0001



3/4" Nail (50)
Clou 3/4"
RM-0022

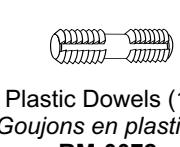

Plastic Dowels (10)
Goujons en plastique
RM-0072



12mm Zinc Cam (24)
Ferrure en zinc
12mm
RM-0502



15mm Zinc Cam (4)
Ferrure en zinc
RM-0103



Green Twister Dowel (28)
Goujon de torsion vert
RM-0501




#8 - 1 1/2" Screws (24)
Vis no.8 - 1 1/2"
RM-0504




Screw Cover Caps (12)
Capuchons des vis
RM-0523 maple / érable
RM-0226 black / noir
RM-0008 white / blanc
RM-0620 cherry / cerise



#8-32mm Machine Screw (6)
Vis de machine de 32mm
RM-0465
(Maple finish / fini érable)
(Black finish / Fini noir)

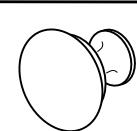


Knob (6)
Poignée
RM-0464
maple / érable
black / noir
RM-0625
white / blanc
cherry / cerise

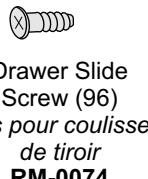

Drawer Slide
Screw (96)
Vis pour coulisse
de tiroir
RM-0074




Tack Glide (4)
Patin à clou
RM-0139

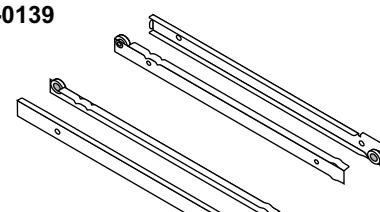

Metal Drawer Glides
(6 sets)
Coulisses de métal
pour tiroir (6 ensemble)
RM-0469

HP-0608A

Safety Strap and 3/4" screw (1 package)
Courroie de sûreté et vis
de 3/4 po. (1 paquet)

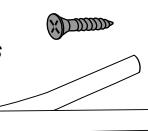

RM-0469

© 2007-02-16

LB-0597 Page 1 of 2

Cabinet Parts / Pièces de l'armoire



Left Side (1)
Côté gauche
SL-0460
Maple / érable
SL-0450
black / noir
SL-0400
white / blanc
SL-0490
cherry / cerise

Right Side (1)
Côté droit
SR-0460
maple / érable
SR-0450
black / noir
SR-0400
white / blanc
SR-0490
cherry / cerise

Top Molding (1)
Moulure supérieure
TR-4715 maple / érable
TR-4115 black / noir
TR-4015 white / blanc
TR-4915 cherry / cerise

Choose either Stabilizer A or B to be the decorative front stabilizer

Choisissez le stabilisateur A ou le B pour être le stabilisateur avant décoratif

OR / OU


Backer (1)
Dos
BB-0118

Side Molding (2)
Moulure latérale
TR-0460 maple / érable
TR-0450 black / noir
TR-0400 white / blanc
TR-0490 cherry / cerise

Top / Dessus (1)
TP-0471 maple / érable
TP-0411 black / noir
TP-0401 white / blanc
TP-0491 cherry / cerise

Upper Stabilizer (1)
Renforcement supérieur
ST-4715 maple / érable
ST-4115 black / noir
ST-4015 white / blanc
ST-4915 cherry / cerise


Stabilizer A (1)
Renforcement "A"

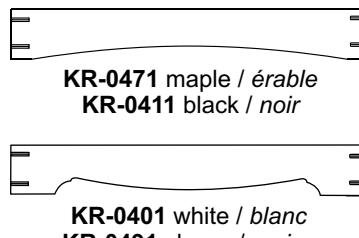


KR-0471 maple / érable
KR-0411 black / noir

KR-0401 white / blanc
KR-0491 cherry / cerise


Drawer Front (6)
Devant du tiroir
DF-0475 maple / érable
DF-0415 black / noir
DF-0405 white / blanc
DF-0495 cherry / cerise

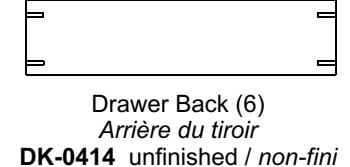

Drawer Back (6)
Arrière du tiroir
DK-0414 unfinished / non-fini

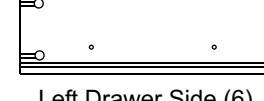


Left Drawer Side (6)
Côté gauche du tiroir
DS-0412-L unfinished / non-fini

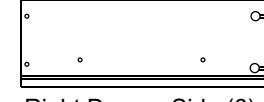

Right Drawer Side (6)
Côté droit du tiroir
DS-0412-R unfinished / non-fini

Drawer Bottom (6)
Fond du tiroir
DB-0414
Unfinished / non-fini

Stabilizer B (1)
Renforcement "B"

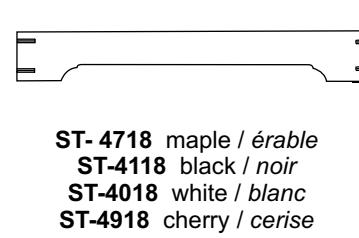


ST-4718 maple / érable
ST-4118 black / noir
ST-4018 white / blanc
ST-4918 cherry / cerise

Tools Needed / Outils nécessaires



Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme

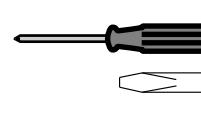


Flathead Screwdriver
Tournevis principal plat



Hammer / Marteau

1. Insert cams into the top of each side.

Insérez les ferrures au dessus de chacun des côtés

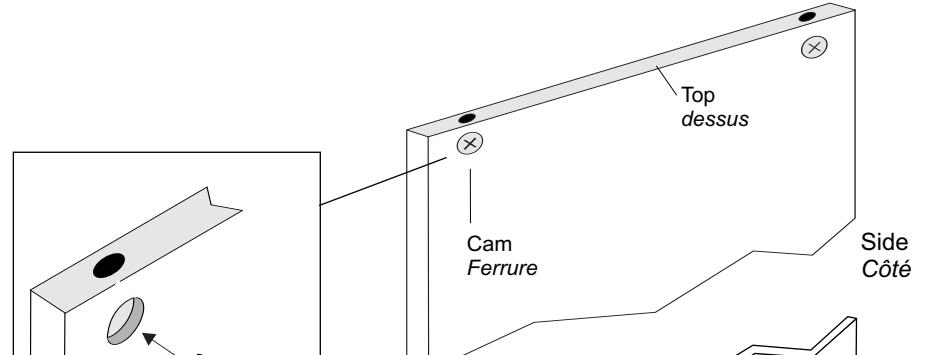


2. Hammer Tack Glides into the bottom of each side

À l'aide d'un marteau, enfoncez les patins à la base de chacun des côtés

- 3.** Choose either Stabilizer A or B as the **decorative front stabilizer**. The remaining stabilizer will be the **rear stabilizer**.
*Choisissez le renforcement A ou le B comme **renforcement avant décoratif**. Le renforcement restant sera le **renforcement arrière**.*

- 4.** Attach front, rear and upper stabilizers to the left and right sides with Confirmat Screws.
Attachez les renforts avant, arrière et supérieur aux côtés gauche et droits avec des vis de Confirmat.

- 5a.** Screw **green twister dowels** into the underside of the top.
*Vissez les **goujon de torsion vert** dans le dessous du dessus.*

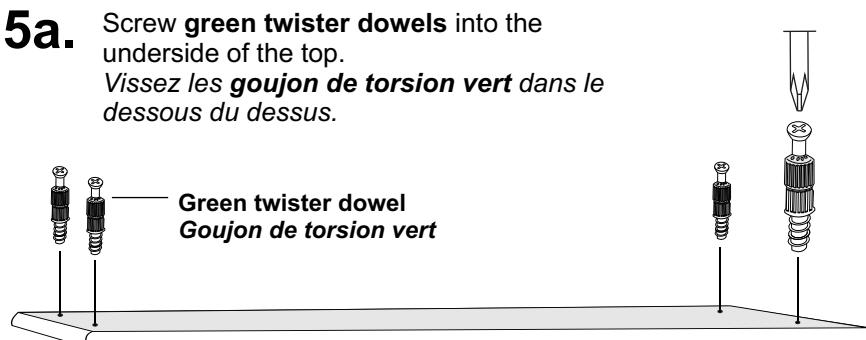


Renforcement supérieur


Confirmat screws & cover caps

Vis Confirmat et capuchons des vis


- 5b.** Turn top over, attach to sides & tighten cams.
Faites tourner le dessus, fixez aux côtés et serrez les ferrures.

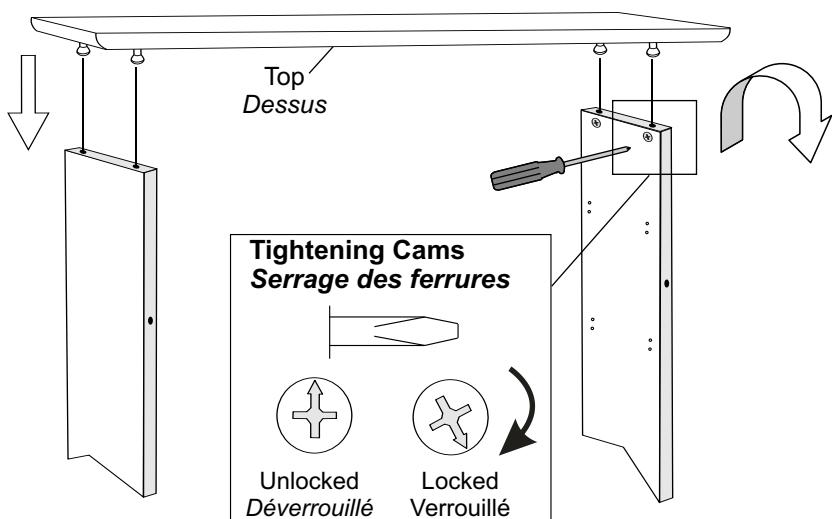

- 6.** Attach backer to sides and rear stabilizers using $\frac{3}{4}$ " nails. Position nails 2-3 inches from each corner.
Posez le dos au côtés et renforcements arrière à l'aide des clou $\frac{3}{4}$ po. Placez les clou 2 ou 3 pouces de chaque coin.


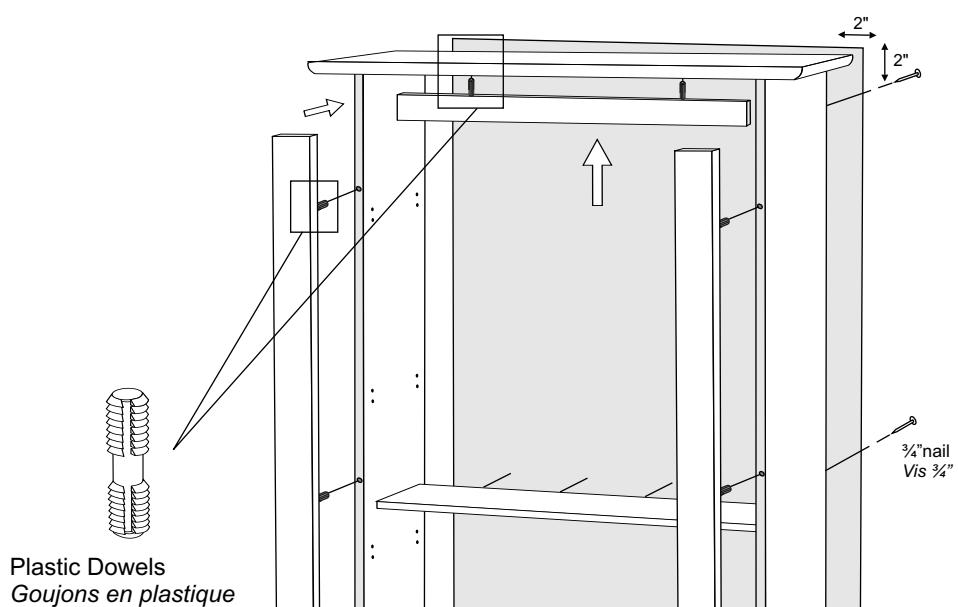


7. Attach top & side moldings using plastic dowels. Insert dowels first into molding, then into sides or top.

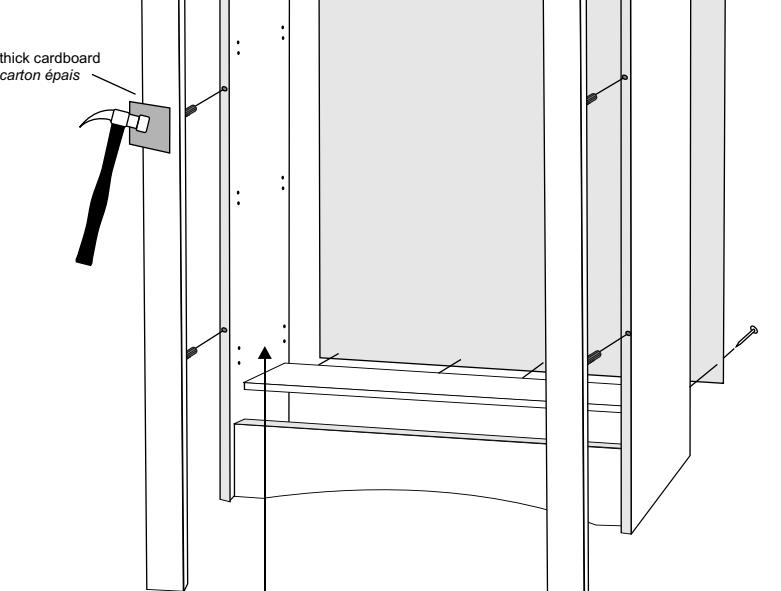


- 8.** Assemble drawers and attach drawer glides & "T" spacers to the sides. (refer to Drawer Assembly Instructions #LB-0573 for details)

Assemblez les tiroirs et les glissements de tiroir d'attache et les entretoises de "T" aux côtés (référez-vous aux instructions d'Assemblée de tiroir # au LB-0573 pour des détails)

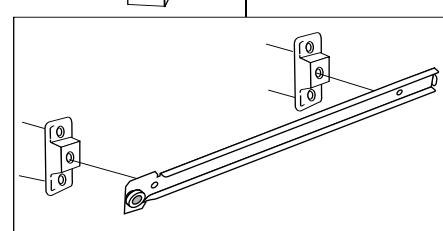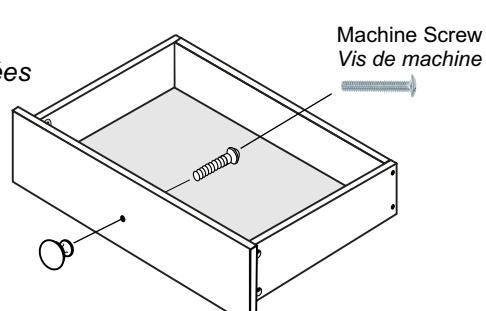

- 10.** Secure product to wall using the Safety Strap and a screw suitable for your wall (**Not supplied**)*
*Fixez le produit au mur en utilisant la courroie de sûreté et d'une vis appropriée pour votre mur (non fourni)**

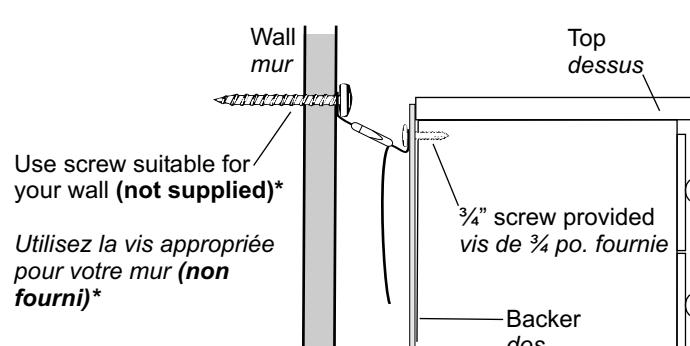

We recommend you screw into a stud. If you cannot locate a stud use a wall anchor appropriate for your type of wall.

Nous vous recommandons vis dans un goujon. Si vous ne pouvez pas localiser une utilisation de goujon une ancre de mur appropriée pour votre type de mur.



Pull remaining strap to tighten
Tirez la courroie restante pour serrer